



Ghid de utilizare pentru monitorul LCD
E719SDA/E719SD
Iluminare de fundal prinLED



Siguranță	4
Convenții naționale	4
Alimentare	5
Instalare	6
Curățare	7
Altele	8
Setare	9
Conținutul CUTIEI	9
Instalarea suportului	10
Reglarea unghiului de vizualizare	11
Conectarea monitorului	12
Reglare	13
Setarea rezoluției optime	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Taste rapide	19
Setări OSD	21
Luminanță	22
Setare imagine	23
Temperatura culorilor	24
Intensificare imagine	25
Setare OSD	26
Suplimentar	27
Ga ut	28
LED Indicator	29
Driver	30
Driver monitor	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Depanare	45
Specificații	47
Specificații generale	47
Specificații generale	48
Moduri de afișare presetate	49
Alocarea pinilor	50
Plug and Play	51

Siguranță

Convenții naționale

Următoarele subsecțiuni descriu convențiile de realizare a notațiilor din acest document.

Note, avertismente și atenționări

Pe parcursul acestui ghid, blocurile de text pot fi însoțite de o pictogramă și tipărite cu litere aldine sau italice. Aceste blocuri sunt note, avertismente și atenționări și sunt utilizate după cum urmează:



NOTĂ: O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine sistemul dumneavoastră.



AVERTISMENT: UN AVERTISMENT indică fie o daună potențială a hardware-ului, fie pierderea datelor și vă spune cum să evitați problema.



ATENȚIONARE: O ATENȚIONARE indică potențialul de rănire a corpului și vă spune cum să evitați problema.

Unele atenționări pot apare în formate alternative și pot să nu fie însoțite de o pictogramă. În asemenea cazuri, prezentarea specifică a atenționării este impusă de autoritatea de reglementare.

Alimentare



Monitorul ar trebui să funcționeze doar conectat la tipul de sursă indicat pe etichetă. Dacă nu sunteți sigur(ă) de tipul de alimentare de care dispuneți, consultați dealerul sau compania locală de alimentare cu energie.



Monitorul este prevăzut cu un ștecăr cu împământare cu trei picioare, un ștecăr cu cel de-al treilea pin (pentru împământare). Acest ștecăr va putea fi conectat doar la o priză cu împământare, ca o caracteristică de siguranță. Dacă priza nu permite conectarea unui ștecăr cu trei picioare, contactați un electrician pentru a instala priza corectă sau utilizați un adaptor pentru a împământa în siguranță echipamentul. Nu subestimați scopul de siguranță pe care îl are ștecărul cu împământare.



Deconectați unitatea de la priză în timpul unei furtuni cu descărcări electrice sau dacă aceasta nu va fi utilizată pentru perioade lungi de timp. Acest lucru va proteja monitorul împotriva daunelor cauzate de căderile de tensiune.



Nu supraîncărcați prelungitoarele și prizele de alimentare. Supraîncărcarea poate conduce la incendii sau șoc electric.



Pentru a asigura funcționarea în condiții bune, utilizați monitorul doar cu calculatoare listate UL care au prize configurate corespunzător, marcate între 100 - 240V V CA, min.5A



Priza de perete va fi instalată lângă echipament și va fi ușor accesibilă.

Instalare

! Nu așezați monitorul pe un cărucior, stand, trepied, suport sau masă instabilă. În cazul în care monitorul cade, poate răni o persoană și poate deteriora grav produsul. Utilizați numai cărucioare, standuri, trepiede, suporturi sau mese recomandate de către producător sau vândute împreună cu monitorul. Urmați instrucțiunile producătorului când instalați produsul și utilizați accesoriile de montaj recomandate de producător. Deplasați cu grijă produsul atunci când utilizați un cărucior.


! Nu împingeți niciodată un obiect în slotul de pe carcasa monitorului. Acesta ar putea deteriora piesele, provocând un incendiu sau șoc electric. Nu turnați niciodată lichide pe monitor.

! Nu așezați produsul cu fața pe podea.

! Dacă amplasați monitorul pe un perete sau pe un raft, utilizați un set de montaj aprobat de către producător și respectați instrucțiunile pentru acest set.

! Lăsați o anumită distanță în jurul monitorului, după cum se arată mai jos. În caz contrar, este posibil ca aerul să nu circule corespunzător, astfel încât supraîncălzirea poate produce un incendiu sau deteriora monitorul.

Vedeți mai jos zonele de ventilație recomandate din jurul monitorului, atunci când acesta este instalat pe suport:

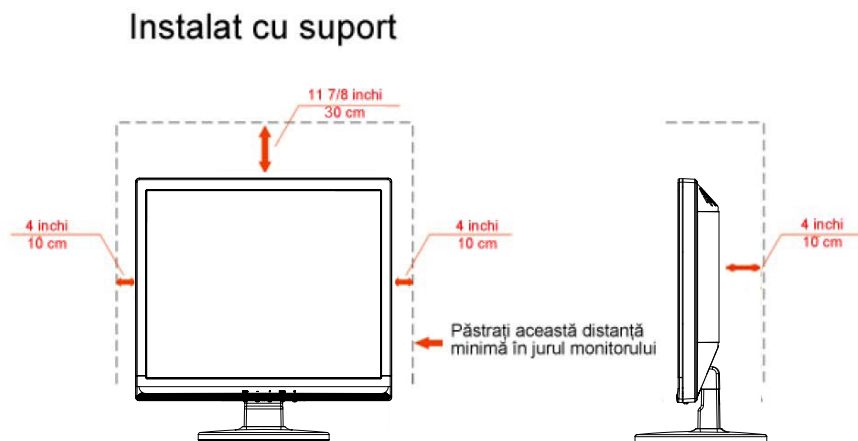


Curățare

 Curățați carcasa periodic cu bucata de material oferită. Puteți utiliza un detergent delicat pentru a șterge petele în locul unui detergent acid, care ar cauteriza carcasa produsului.

 În timpul curățării, asigurați-vă că detergentul nu pătrunde în interiorul produsului. Bucata de material pentru curățare nu trebuie să fie aspră pentru a nu zgâria suprafața ecranului.

 Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.

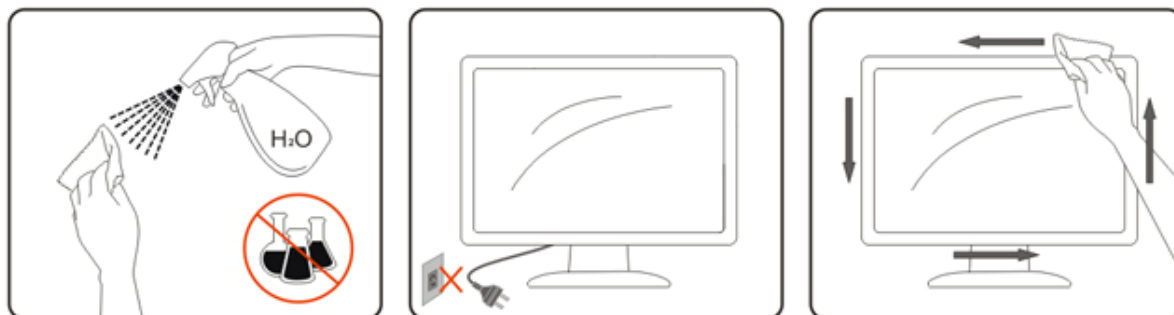

Altele

 Dacă produsul emană mirosuri, fum sau emite sunete neobișnuite, deconectați cablul de alimentare IMEDIAT și contactați un Centru de service.

 Asigurați-vă că orificiile de aerisire nu sunt blocate de o masă sau de o perdea.


 Nu supuneți monitorul LCD la vibrații puternice sau la impacturi mari în timpul funcționării.

 Nu loviți și nu scăpați monitorul în timpul funcționării sau transportului.

 Pentru monitoare cu cadre lucioase, utilizatorul trebuie să ia în considerare plasarea monitorului, deoarece cadrul poate cauza reflexii supărătoare ale luminii și suprafețelor strălucitoare înconjurătoare.

Setare


Conținutul CUTIEI

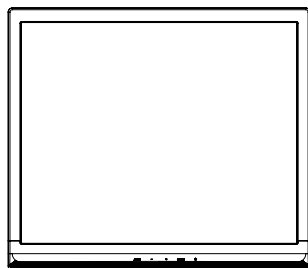


Monitor



CD cu manual



Suportului



Bază Monitor



Power Cable



Analog Cable



DVI Cable



Audio Cable

***** Nu toate cablurile de semnal (cabluri analogice, DVI și Audio) sunt furnizate pentru toate țările și regiunile. Pentru confirmare, contactați distribuitorul local sau filiala AOC.

Instalarea suportului

Instalați suportul urmând pașii de mai jos.

Instalare:



Dezasamblare:




Reglarea unghiului de vizualizare

Pentru vizualizare optimă, se recomandă să vă uitați drept la monitor, apoi să reglați unghiul monitorului în funcție de preferințe.

Țineți suportul astfel încât să nu răsturnați monitorul atunci când modificați unghiul.

Puteți regla unghiul monitorului după cum se arată mai jos.

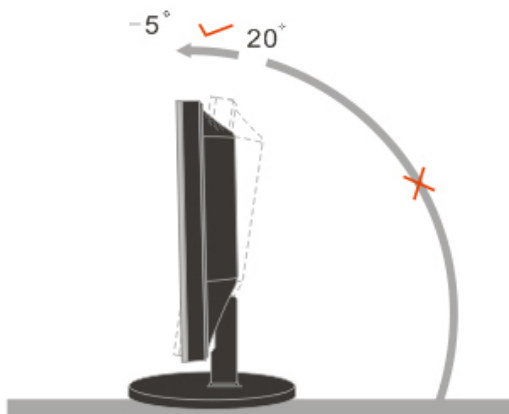

NOTĂ:

Nu atingeți ecranul LCD atunci când modificați unghiul. În caz contrar, ecranul LCD se poate deteriora sau sparge.

Conectarea monitorului

Conexiunile pentru cabluri din spatele monitorului și calculatorului:



E719SDA



E719SD

1. Alimentare
2. Audio
3. DVI
4. Analog

Oprăți calculatorul înainte de a realiza procedura de mai jos.

1. Conectați cablul de alimentare la portul CA din spatele monitorului.
2. Conectați un capăt al cablului D-sub cu 15 pini în spatele monitorului și conectați celălalt capăt la portul D-sub al calculatorului.
3. (Opțional – Este necesară o placă video cu port DVI) -Conectați un capăt al cablului cu DVI în spatele monitorului și conectați celălalt capăt la portul DVI al calculatorului.
4. Conectați cablul audio la portul audio din spatele monitorului.
5. Porniți monitorul și calculatorul.

Dacă monitorul afișează o imagine, instalarea este încheiată. Dacă monitorul nu afișează nicio imagine, vă rugăm să consultați secțiunea Depanare.


Reglarea

Setarea rezoluției optime


Windows 10

Pentru Windows 10:


- Faceți clic dreapta pe **START**.
- Faceți clic pe „**PANOU DE CONTROL**”.

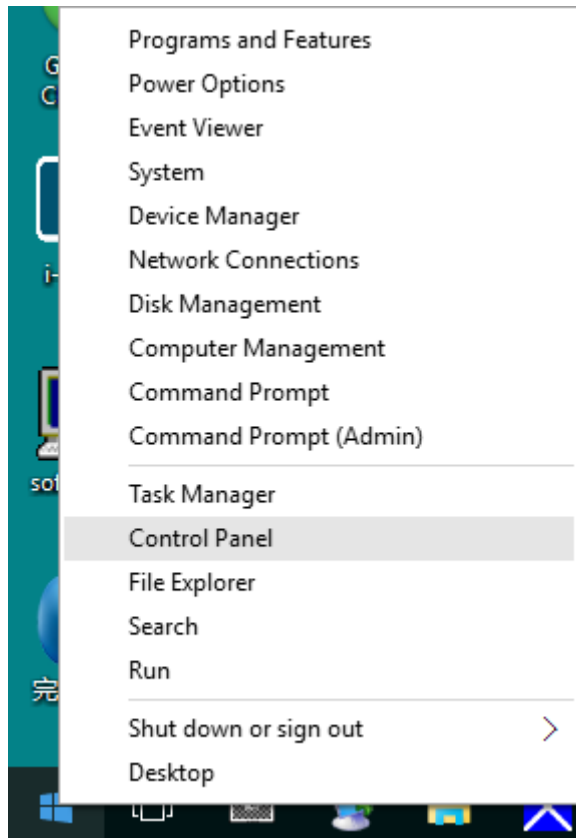


- Faceți clic pe „**ECRAN**”.

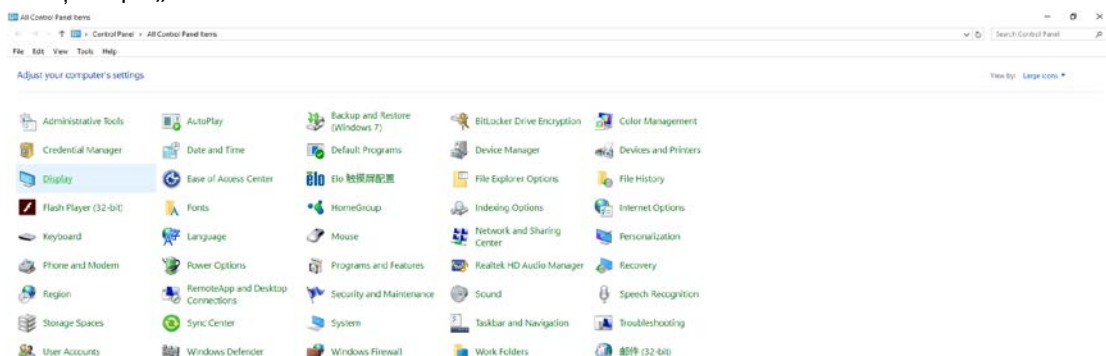

- Faceți clic pe butonul „**Modificare setări de afișare**”.

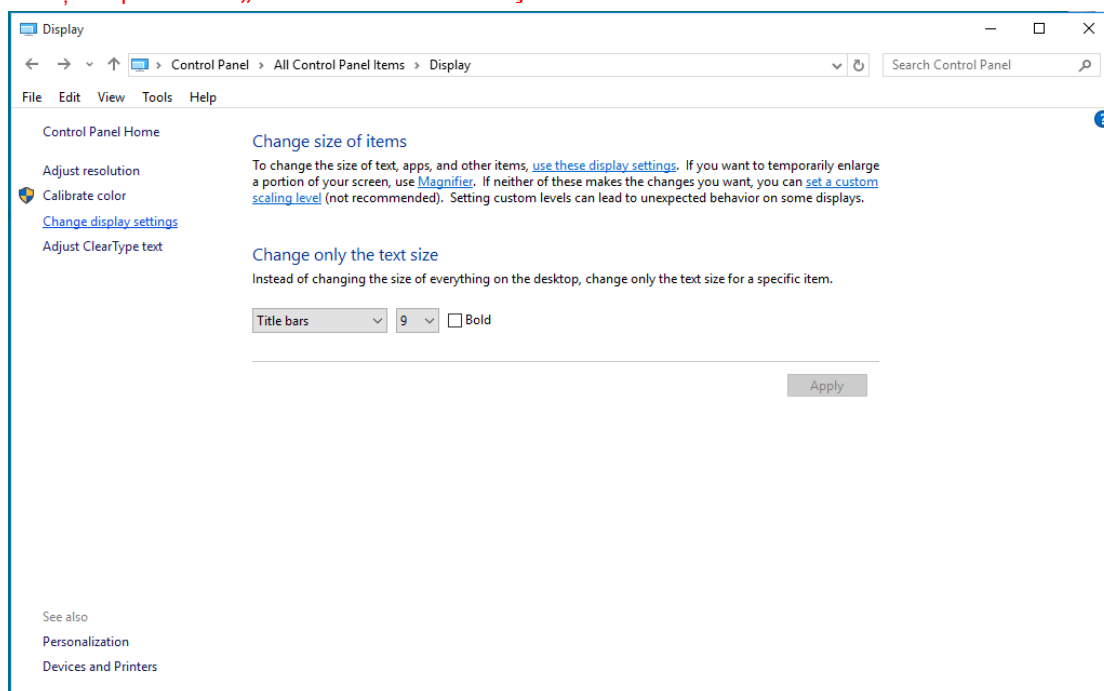



- Setăți **SLIDE-BAR (BARA GLISANTĂ)** pentru rezoluție la valoarea presetată Optimal (Optimă).

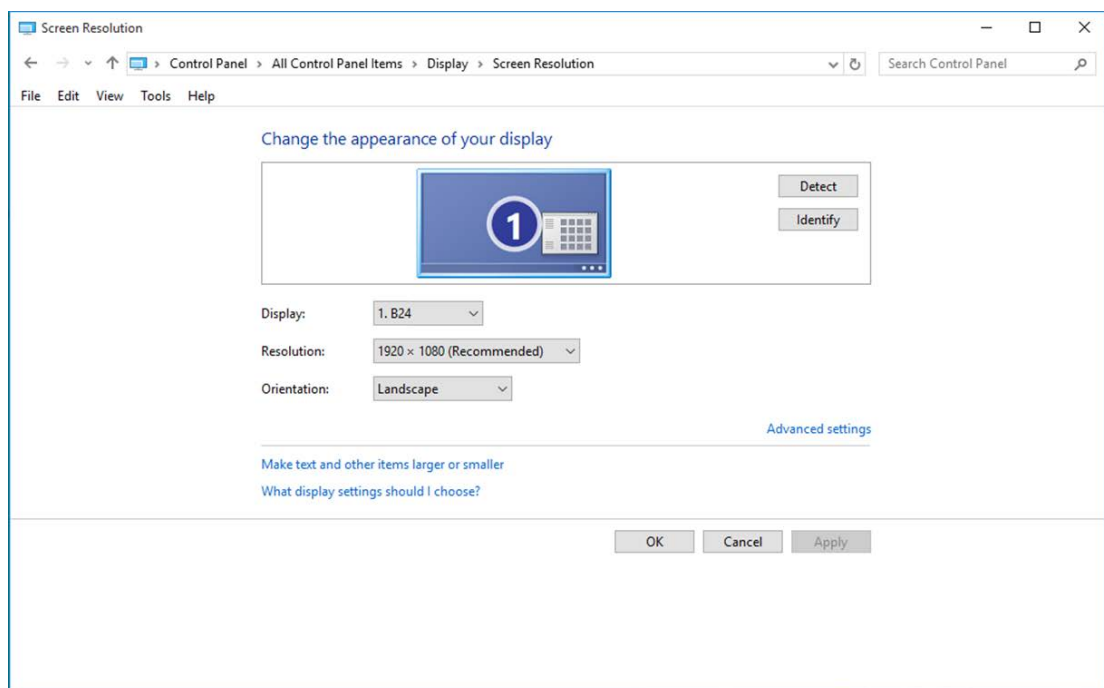


Windows 8

Pentru Windows 8:


- Faceți clic dreapta și apoi clic stânga pe **Toate aplicațiile** din partea din dreapta jos a ecranului.

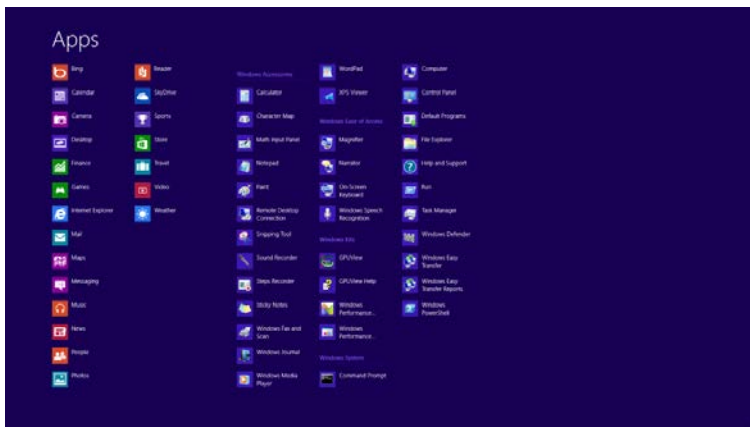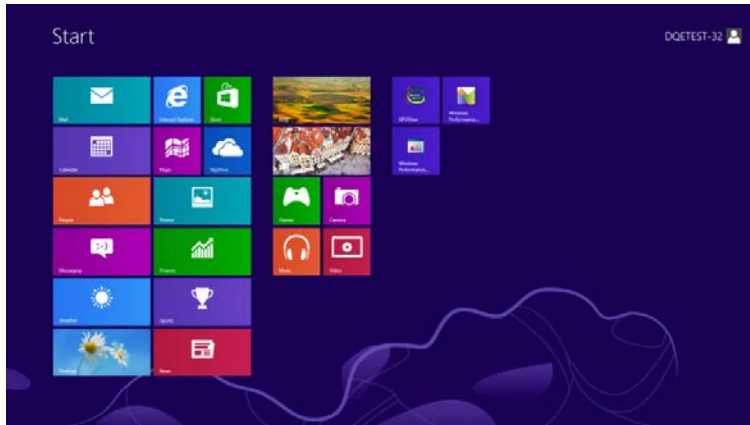


- Setați opțiunea „Vizualizare după” la „Categorie”.
- Faceți clic pe „Aspect și personalizare”.

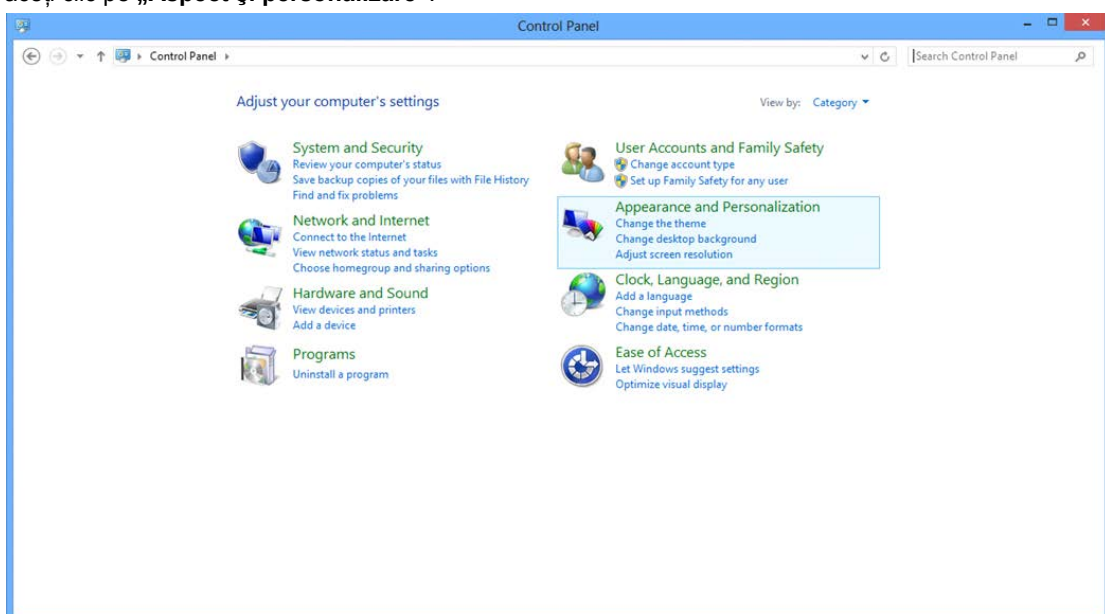

- Faceți clic pe „ECRAN”.

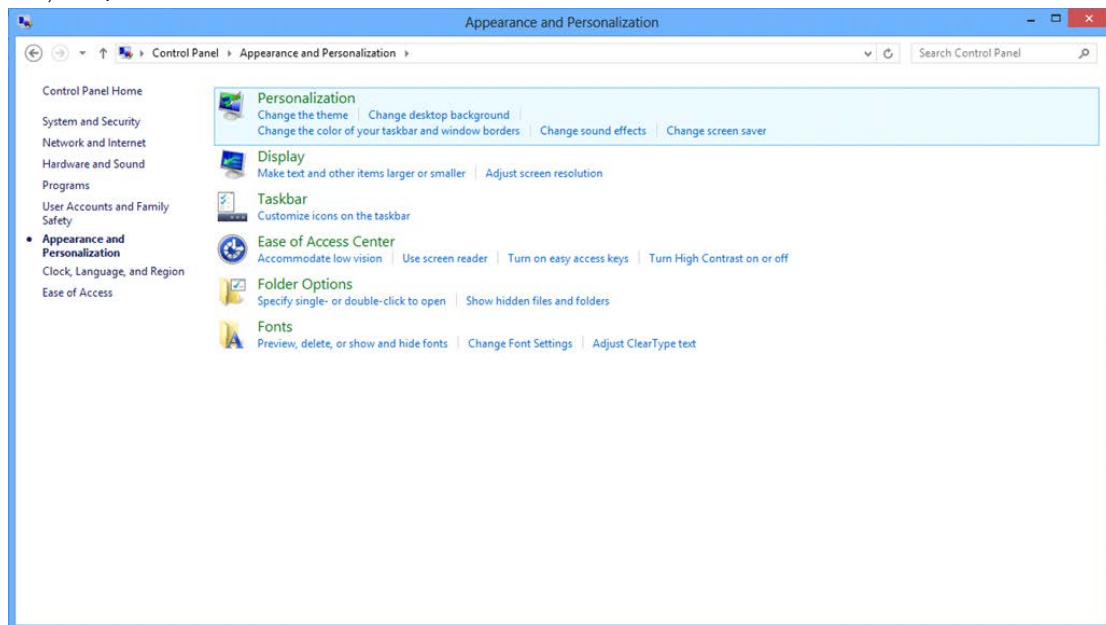


- Setezi **SLIDE-BAR (BARĂ GLISANTĂ)** pentru rezoluție la Optimal preset resolution (Rezoluție presetată optimă).

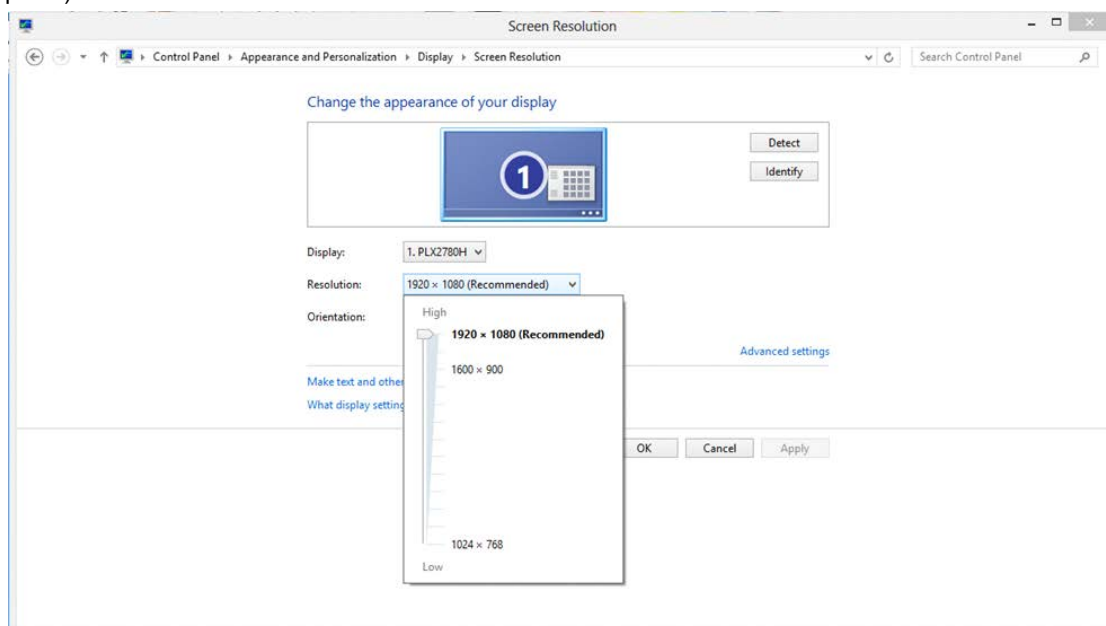


Windows 7

Pentru Windows 7:


- Faceți clic pe **START**.
- Faceți clic pe „**PANOU DE CONTROL**”.

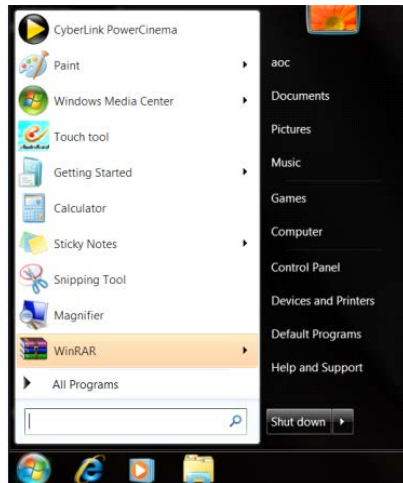


- Faceți clic pe „Aspect”.

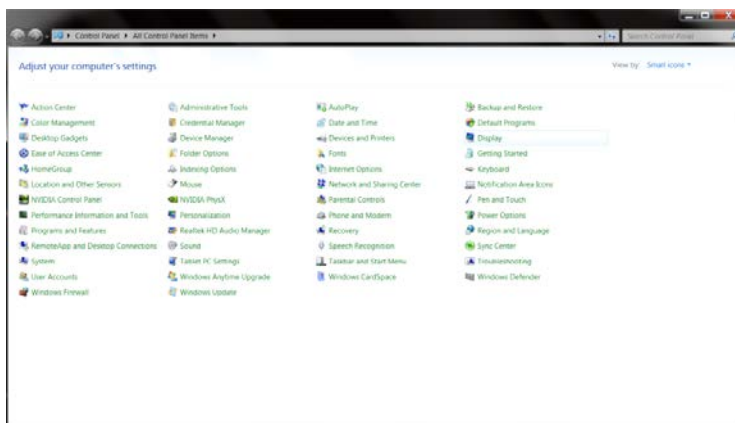


- Faceți clic pe „**ECRAN**”.

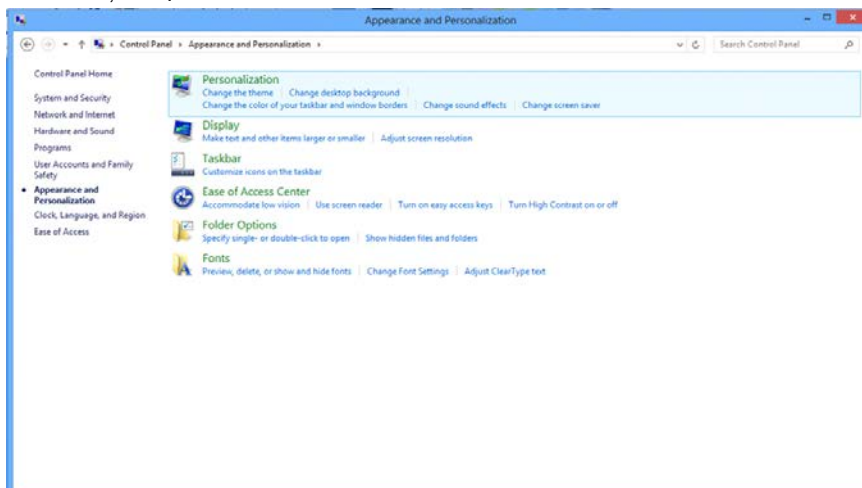


- Faceți clic pe pictograma „**Modificare setări afișaj**”.

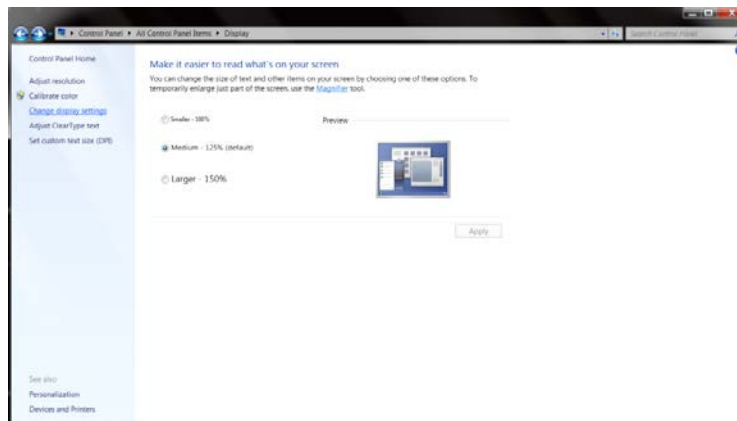

- Setați **SLIDE-BAR (BARĂ GLISANTĂ)** pentru rezoluție la Optimal preset resolution (Rezoluție presetată optimă).

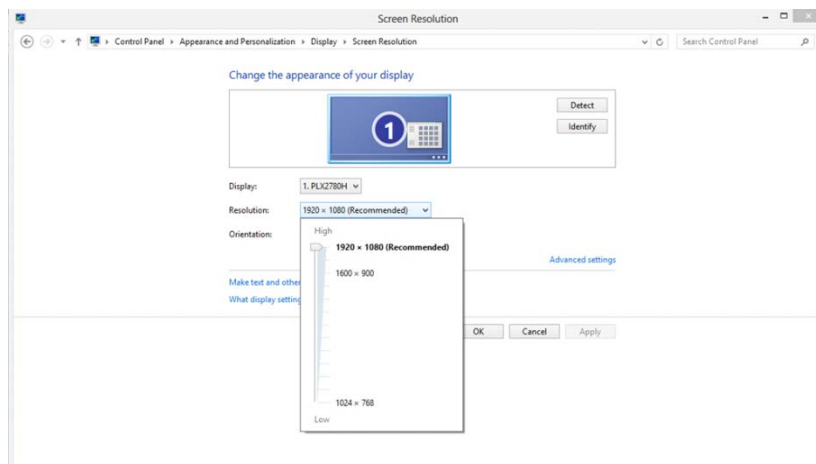

Taste rapide

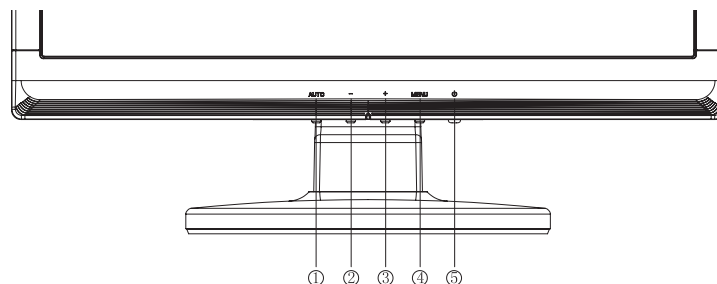

E719SDA

1	Auto / leșire
2	Clear Vision/-
3	Volume (Volum)/+
4	Meniu/Intrare
5	Alimentare

E719SD

1	Auto / leșire
2	Clear Vision/-
3	Mod economic/+
4	Meniu/Intrare
5	Alimentare

Alimentare

Apăsați lung butonul Alimentare pentru a închide monitorul.

Volume (Volum)/+

Apăsați continuu pe + pentru a mări volumul când meniul OSD nu este vizibil pe ecran.

Mod economic/+

Apăsați lung tasta Economic pentru a selecta modul Economic de luminozitate atunci când nu este afișat OSD

Auto / leșire


Când OSD este închis, apăsați butonul Auto pentru a configura automat funcția tastei rapide.

Tasta rapidă de alimentare:


Atunci când OSD-ul este închis, apăsați butonul Meniu/Alimentare și butonul Alimentare va avea funcția de tastă rapidă. Apăsați butonul Sursă în mod continuu pentru selectarea sursei de intrare afișate în bara de mesaje, apăsați butonul Meniu/Enter pentru modificarea în sursa selectată.

Clear Vision

1. Când nu există OSD, apăsați pe butonul „-” pentru a activa funcția Clear Vision.
2. Utilizați butonul „-” sau „+” pentru a selecta între setările Weak (Slab), Medium (Mediu), Strong (Puternic) sau Off (Dezactivare). Setarea implicită este întotdeauna „Off” (Dezactivare)

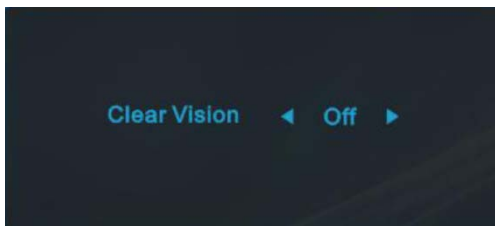


3. Apăsați și mențineți apăsat butonul „-” timp de 5 secunde pentru a activa funcția Clear Vision Demo (Demonstrație Clear Vision), iar un mesaj „Clear Vision Demo: on” (Demonstrație Clear Vision: activată) se va afișa pe ecran timp de 5 secunde, apăsați pe butonul Menu (Meniu) sau Exit (Ieșire), mesajul va dispărea, apăsați și mențineți apăsat butonul „-” timp de 5 secunde din nou, funcția Clear Vision Demo (Demonstrație Clear Vision) se va dezactiva f.

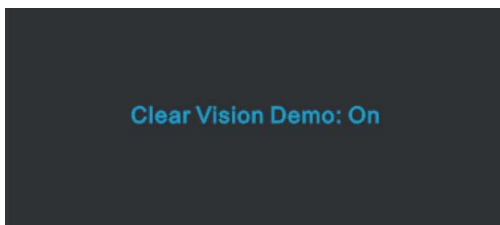

Funcția Clear Vision oferă cea mai bună experiență de vizualizare a imaginilor prin conversia imaginilor neclare și cu rezoluție joasă în imagini clare și vii.

Setări OSD

Instrucțiuni simple și de bază pe tastele de comandă.

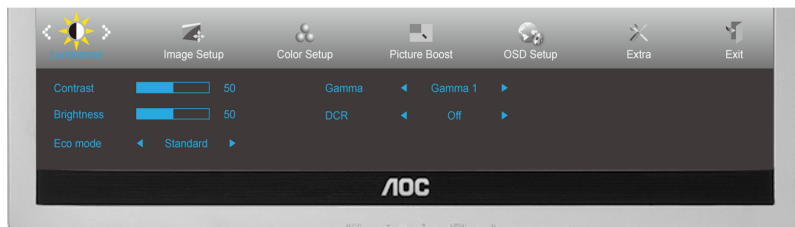


- 1) Apăsați **MENU-button (butonul MENU)** pentru a activa fereastra OSD.
- 2) Apăsați **- sau +** pentru a naviga prin funcții. Odată de funcția dorită este evidențiată, apăsați **MENU-button (butonul MENU)** pentru a activa un submeniu. Odată de funcția dorită este evidențiată, apăsați **MENU-button (butonul MENU)** pentru a o activa.
- 3) Apăsați **- sau +** pentru a schimba setările funcției selectate. Apăsați **- sau +** pentru a selecta altă funcție în submeniu. Apăsați **AUTO** pentru a ieși. Dacă doriți să reglați orice altă funcție, repetați pașii 2-3.
- 4) Funcția de blocare OSD: Pentru a bloca OSD, apăsați lung **MENU-button (butonul MENU)** în timp ce monitorul este închis și apoi apăsați butonul de alimentare pentru a porni monitorul. Pentru a debloca OSD, apăsați lung **MENU-button (butonul MENU)** în timp ce monitorul este închis și apoi apăsați butonul de alimentare pentru a porni monitorul.

Notes:

- 1) Dacă produsul are o singură intrare de semnal, elementul "Input Select" (Selectare intrare) este dezactivat pentru reglare.
- 2) Dacă raportul de aspect al produsului este 4:3 sau rezoluția semnalului de intrare este în format panoramic, elementul "Image Ratio" (Raport aspect imagine) este dezactivat pentru reglare.
- 3) Este activată una dintre funcțiile Clear vision, DCR, Amplificare culori și Amplificare imagini; prin urmare, celelalte trei funcții sunt dezactivate.

Luminanță

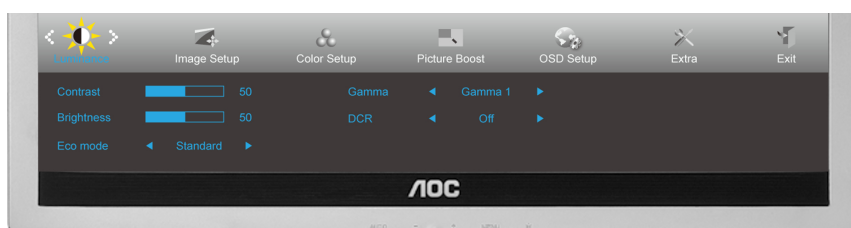

1 Apăsați pe **MENU** (Meniu) pentru a se afișa MENIU.

2 Apăsați pe -sau + pentru a selecta  (Luminozitate și apăsați pe **MENU** pentru a intra.


3 Apăsați pe -sau + pentru a selecta submeniul și apăsați pe **MENU** pentru a intra.

4 Apăsați pe -sau + pentru reglare.

5 Apăsați pe **AUTO** pentru a ieși.

	Luminozitate	0-100		Reglare lumină de fond
	Contrast	0-100		Contrast din registrul digital.
	Eco mode	Standard	Sporturi	Standard Mode
		Text	Mod text	Text Mode
		Internet	Mod internet	Internet Mode
		Joc	Mod joc	Game Mode
		Film	Mod film	Movie Mode
		Sporturi	Mod sporturi	Sports Mode
	Gamma	Gamma1		Reglaj spre Gamma1
		Gamma2		Reglaj spre Gamma 2
		Gamma3		Reglaj spre Gamma 3
	DCR	Oprit		Dezactivare rată dinamică de contrast
		Pornit		Activare rată dinamică de contrast

Setare imagine

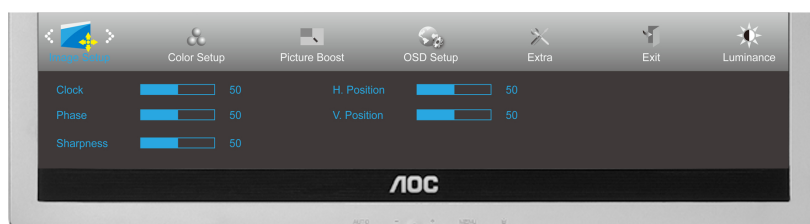

1 Apăsați pe **MENU** (Meniu) pentru a se afișa MENIU.

2 Apăsați pe -sau + pentru a selecta  (Setare imagine), și apăsați pe **MENU** pentru a intra.


3 Apăsați pe -sau + pentru a selecta submeniul și apăsați pe **MENU** pentru a intra.

4 Apăsați pe -sau + pentru reglare.

5 Press **AUTO** to exit.

	Ceas	0-100	Reglare imagine ceas pentru a reduce zgomotul liniilor verticale.
	Focalizare	0-100	Reglare fază imagine pentru a reduce zgomotul liniilor orizontale
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Poziție oriz.	0-100	Reglarea poziției orizontale a imaginii.
	Poziție vert.	0-100	Reglarea poziției verticale a imaginii.

Temperatura culorilor

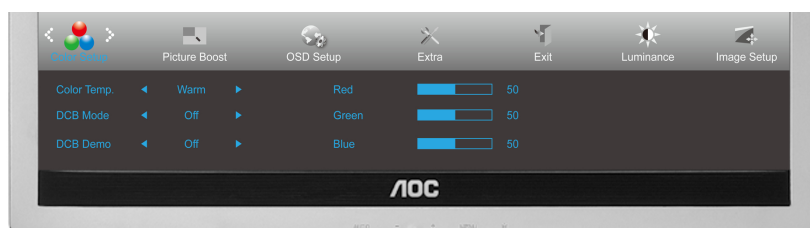

1 Apăsați pe **MENU** (Meniu) pentru a se afișa MENIU.

2 Apăsați pe -sau + pentru a selecta  (Temperatura culorilor) și apăsați pe **MENU** pentru a intra.

3 Apăsați pe -sau + pentru a selecta submeniul și apăsați pe **MENU** pentru a intra.


4 Apăsați pe -sau + pentru reglare.

5 Apăsați pe **AUTO** pentru a ieși.



	Color setup.	Cald		Rechemarea Temperaturii culorilor calde de la EEPROM.
		Normal		Rechemarea Temperaturii culorilor normale de la EEPROM.
		Rece		Rechemarea Temperaturii culorilor reci de la EEPROM.
		sRGB		Rechemarea Temperaturii culorilor sRGB de la EEPROM.
		Utilizator	roșu	Amplificare la roșu din registrul digital
			verde	Amplificare la verde din registrul digital.
			albastru	Amplificare la albastru din registrul digital
	DCB Mode	Intensificare completă	pornit sau oprit	Activare sau dezactivare mod Intensificare completă
		Piele naturală	pornit sau oprit	Activare sau dezactivare mod Piele naturală
		Câmp verde	pornit sau oprit	Activare sau dezactivare mod Câmp verde
		Cer albastru	pornit sau oprit	Activare sau dezactivare mod Cer albastru
		Detectare automată	pornit sau oprit	Activare sau dezactivare mod Detectare automată
DCB Demo		pornit sau oprit	Activare sau dezactivare demonstrație	


Intensificare imagine

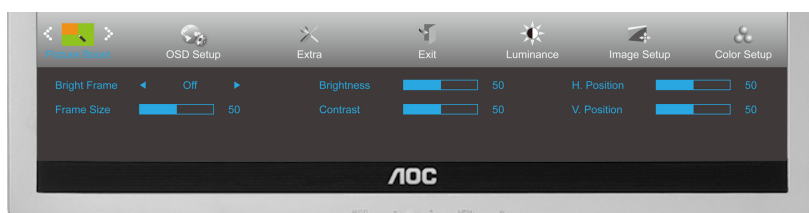

- 1 Apăsați pe **MENU** (Meniu) pentru a se afișa MENIU
- 2 Apăsați pe -sau + pentru a selecta  (Intensificare imagine), și apăsați pe **MENU** pentru a intra.
- 3 Apăsați pe -sau + pentru a selecta submeniul și apăsați pe **MENU** pentru a intra.
- 4 Apăsați pe -sau + pentru reglare.
- 5 Apăsați pe **AUTO** pentru a ieși.

	Dimensiune cadru	14-100	Reglarea dimensiunii cadrului
	Luminozitate	0-100	Reglarea luminozității cadrului
	Contrast	0-100	Reglarea contrastului cadrului
	Poziție oriz.	0-100	Reglarea poziției orizontale a cadrului
	Poziție vert.	0-100	Reglarea poziției verticale a cadrului
	Cadru strălucitor	pornit sau oprit	Activare sau dezactivare cadru strălucitor


Setare OSD

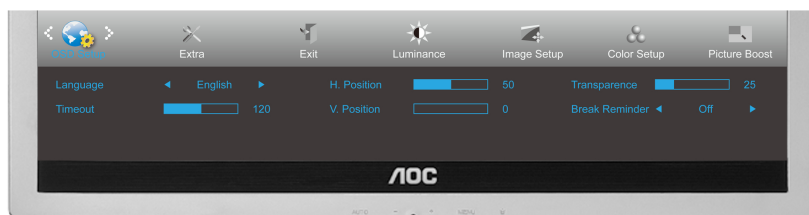

- 1 Apăsați pe **MENU** (Meniu) pentru a se afișa MENIU
- 2 Apăsați pe -sau + pentru a selecta  (Setare OSD), și apăsați pe **MENU** pentru a intra.
- 3 Apăsați pe -sau + pentru a selecta submeniul și apăsați pe **MENU** pentru a intra
- 4 Apăsați pe -sau + pentru reglare.
- 5 Apăsați pe **AUTO** pentru a ieși.

	Poziție oriz.	0-100	Reglarea poziției a orizontală meniului OSD.
	Poziție vert.	0-100	Reglarea poziției pe verticale a meniului OSD
	Dispariție	5-120	Reglarea intervalului de dispariție a meniului OSD
	Transparență	0-100	Ajustați transparența OSD-ului
	Limbă		Selectarea limbii meniului OSD
	Memento pentru pauză	pornit sau oprit	Activare sau dezactivare (Pauză după o oră de muncă?) / (Pauză după două ore de muncă?)

Suplimentar

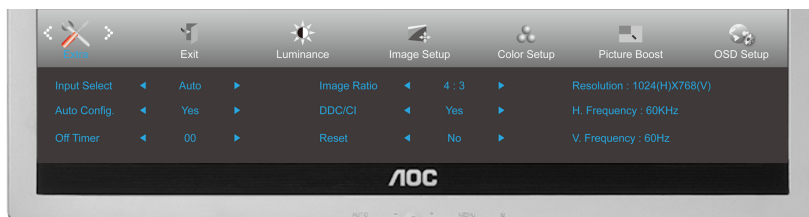

1 Press **MENU** (Menu) to display menu.

2 Apăsați pe -sau + pentru a selecta  (Suplimentar) și apăsați pe **MENU** pentru a intra


3 Apăsați pe -sau + pentru a selecta submeniul și apăsați pe **MENU** pentru a intra.

4 Apăsați pe -sau + pentru reglare.

5 Apăsați pe **AUTO** pentru a ieși.

	Input Select (Selectare intrare)	Auto /Analog/ Digital	Selectați sursa pentru semnalul de intrare.
	Auto Config (Configurare automată)	da sau nu	Reglați imaginea automat, utilizând valorile implicite
	Off timer (Perioadă de timp până la oprire)	0-24 ore	Selectați ora la care se va dezactiva alimentarea
	Image Ratio (Raport imagine)	NA	NA
	DDC/CI	da sau nu	Activați sau dezactivați suportul DDC/CI
	Reset (Resetare)	Yes (Da) / ENERGY STAR® No (Nu)	Resetați meniul la valorile implicite. (Certificat ENERGY STAR® disponibil pentru modelele selectate.)
	Information (Informații)		Afișați informațiile pentru sursa imaginii principale și pentru sursa imaginii secundare

Ga ut

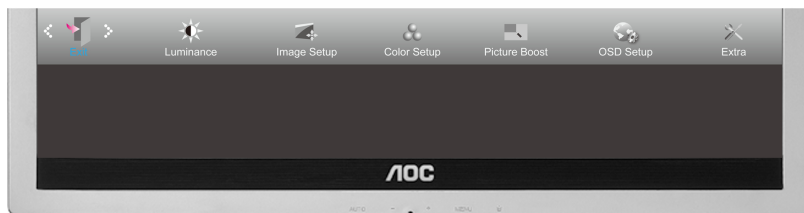

1 Press **MENU** (Menu) to display menu.

2 Apăsați pe -sau + pentru a selecta  (Ga ut), and Apăsați **MENU** pentru a ieși.

3 Apăsați pe **AUTO** pentru a ieși.

	Ga ut		Gar ut av OSD
---	-------	--	---------------

LED Indicator


Stare	Culoare LEDr
Mod alimentare completă	Verde
Mod activ-oprit	Orange

Driver


Driver pentru monitor

Windows 10


- Porniți Windows® 10
- Faceți clic dreapta pe **START**.
- Faceți clic pe „**Panou de control**”.

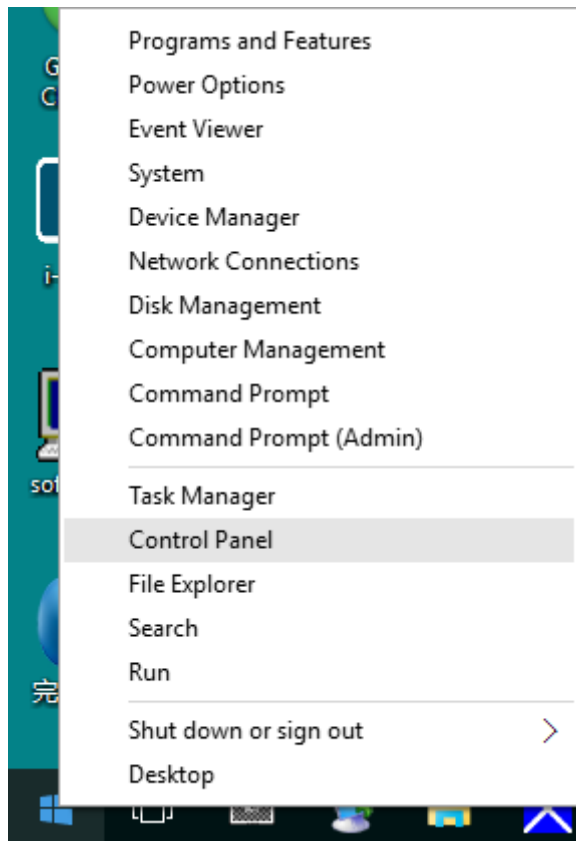


- Faceți clic pe pictograma „**Ecran**”.

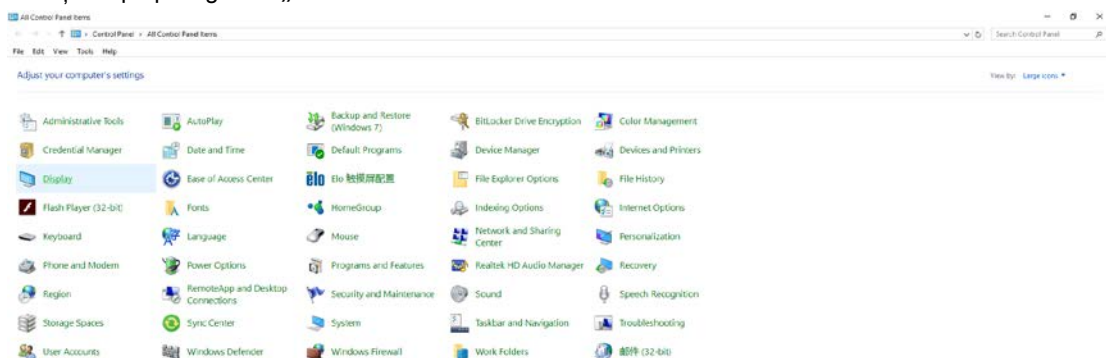


- Faceți clic pe butonul „Modificare setări de afișare”

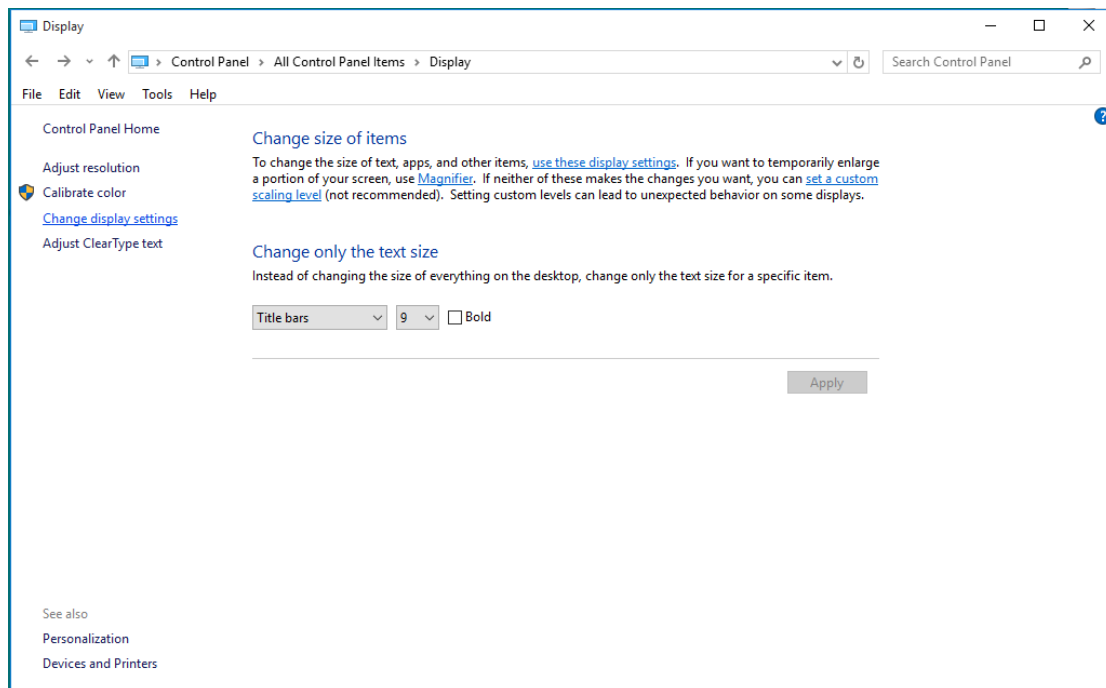


- Faceți clic pe pictograma „Setări complexe”.

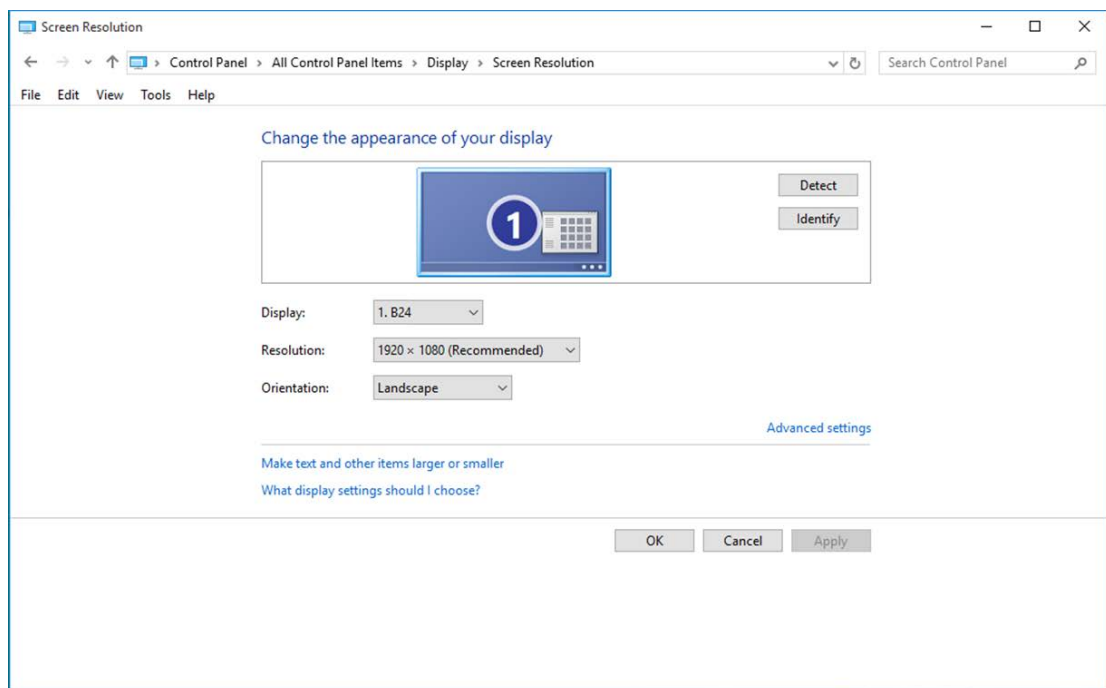


- Faceți clic pe fila „Monitor” și apoi faceți clic pe butonul „Proprietăți”.

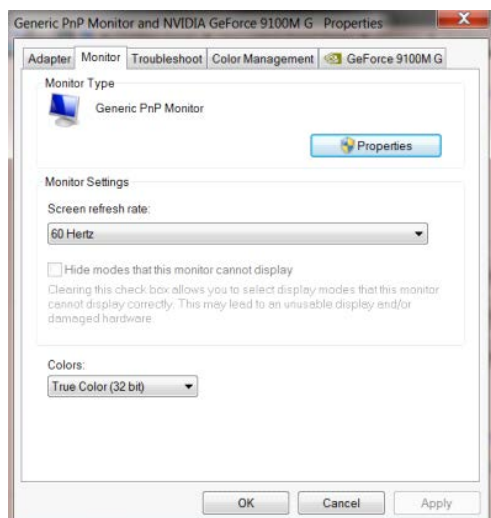


- Faceți clic pe fila „Driver”.

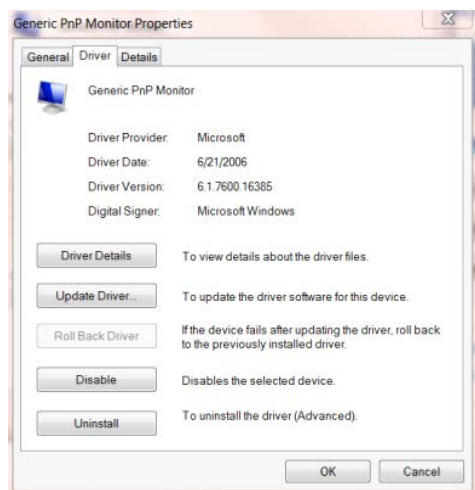


- Deschideți fereastra „Actualizare software de driver - monitor PnP generic” făcând clic pe „Actualizare driver...” și apoi faceți clic pe butonul „Răsfoire computer pentru software de driver”.

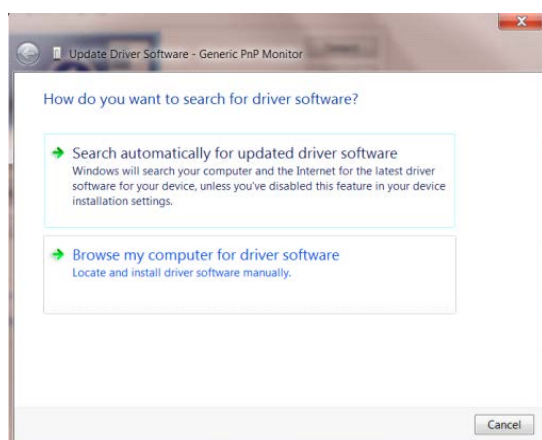

- Selectați „**Selectez dintr-o listă de drivere de dispozitiv de pe computer**”.

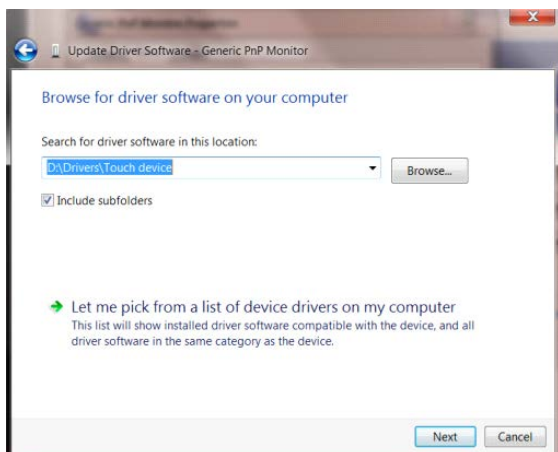



- Faceți clic pe butonul „**Disc existent**”. Faceți clic pe butonul „**Parcurgere**” și navigați la următorul director: X:\Driver\module name (unde X reprezintă litera pentru unitatea CD-ROM).

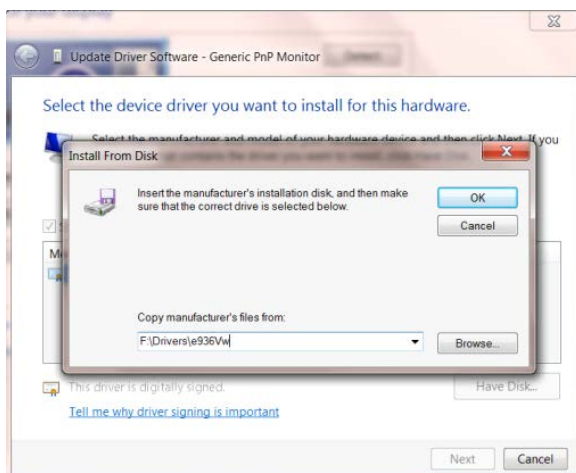


- Selectați fișierul „xxx.inf” și apoi faceți clic pe butonul „**Deschidere**”. Faceți clic pe butonul „**OK**”.
- Selectați modelul de monitor și apoi faceți clic pe butonul „**Următorul**”. Fișierele vor fi copiate de pe CD în unitatea dvs. hard disk.
- Închideți toate ferestrele și scoateți CD-ul.
- Reporniți sistemul. Sistemul va selecta automat rata maximă de reîmprospătare și profilurile de culoare corespunzătoare.

Windows 8


- Porniți Windows® 8
- Faceți clic dreapta și apoi clic stânga pe **Toate aplicațiile** din partea din dreapta jos a ecranului.

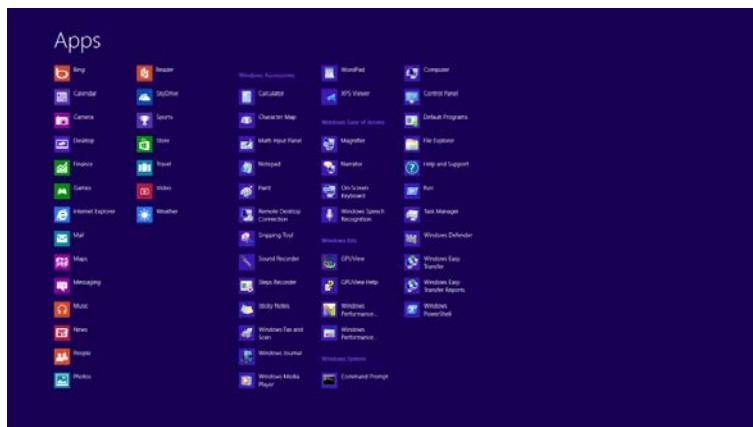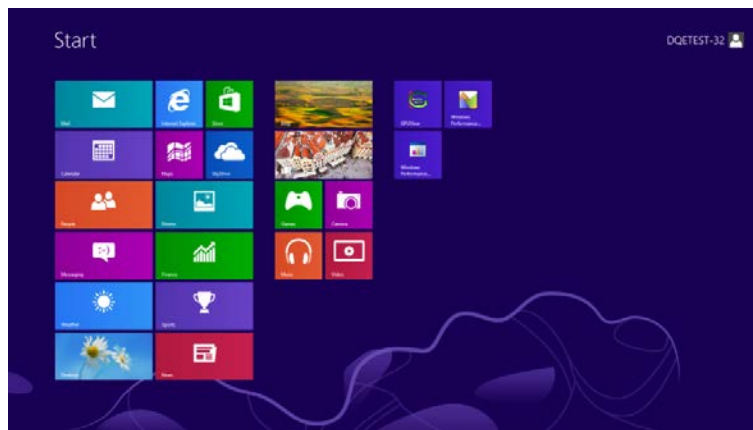


- Faceți clic pe pictograma „Panou de control”
- Setati opțiunea „Vizualizare după” la „Pictograme mari” sau la „Pictograme mici”.

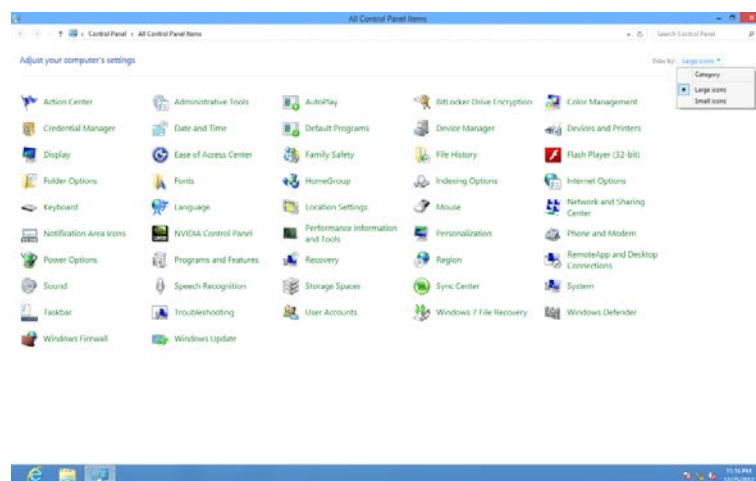


- Faceți clic pe pictograma „Ecran”.

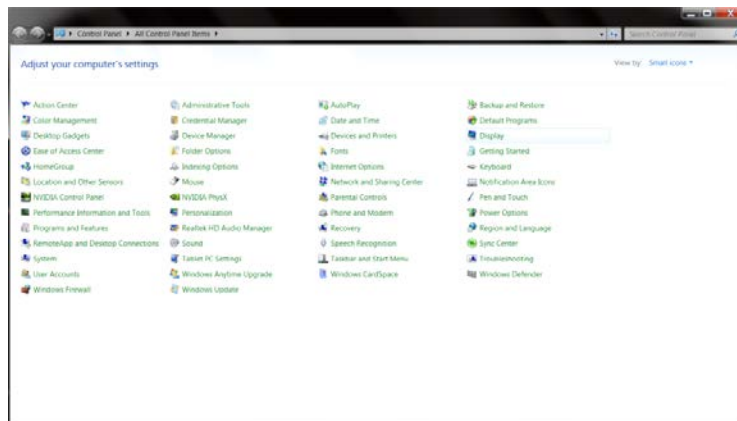


- Faceți clic pe butonul „Modificare setări de afișare”.

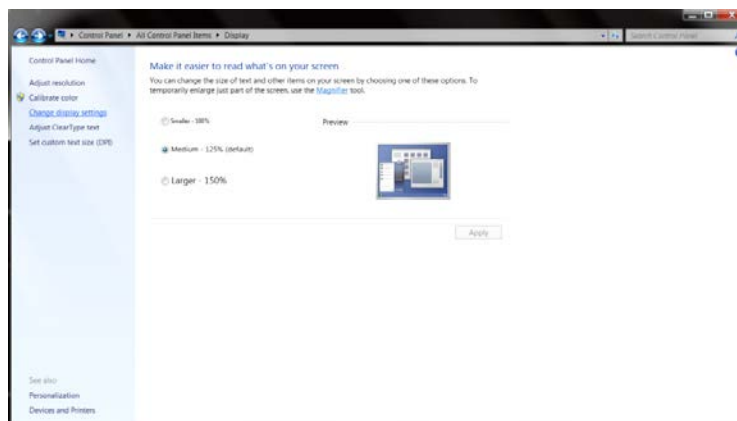


- Faceți clic pe butonul „Setări complexe”.

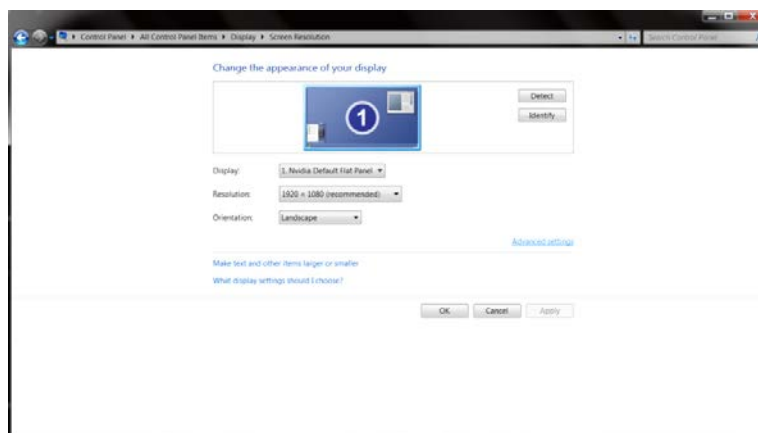


- Faceți clic pe fila „Monitor” și apoi faceți clic pe butonul „Proprietăți”.

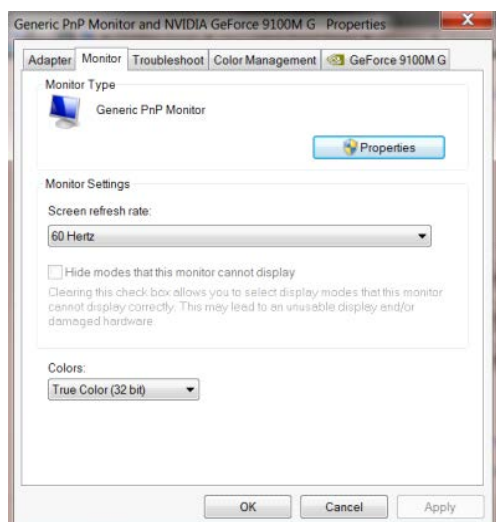


- Faceți clic pe fila „Driver”.

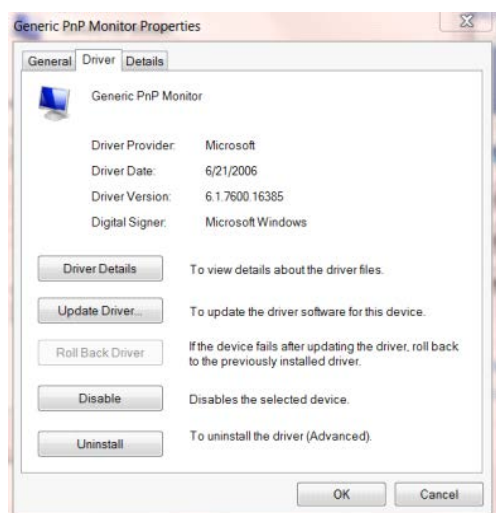

- Deschideți fereastra „Actualizare software de driver - monitor PnP generic” făcând clic pe „Actualizare driver...” și apoi faceți clic pe butonul „Răsfoire computer pentru software de driver”.

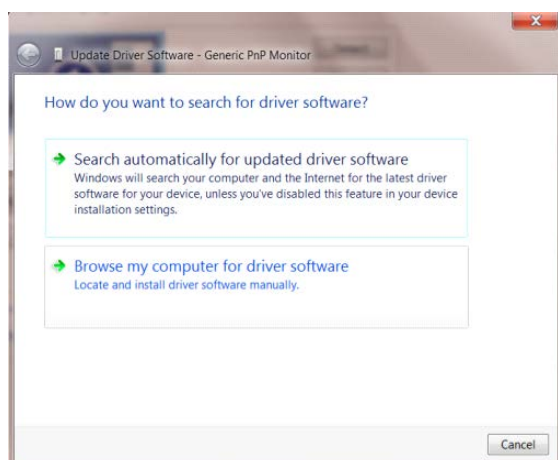


- Selectați „**Selectez dintr-o listă de drivere de dispozitiv de pe computer**”.

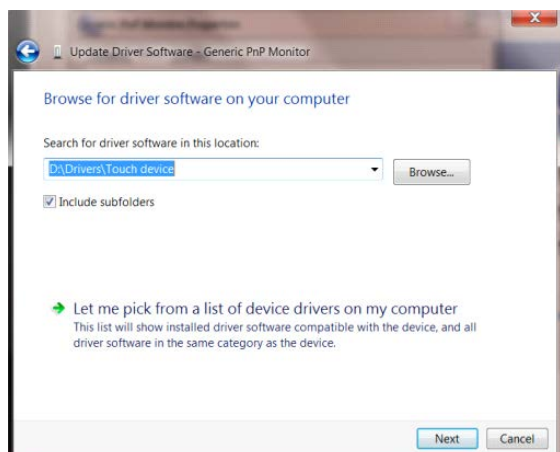

- Faceți clic pe butonul „**Disc disponibil**”. Faceți clic pe butonul „**Răsfoire**” și navigați la următorul director:


X:\Driver\module name (unde X reprezintă litera pentru unitatea CD-ROM).

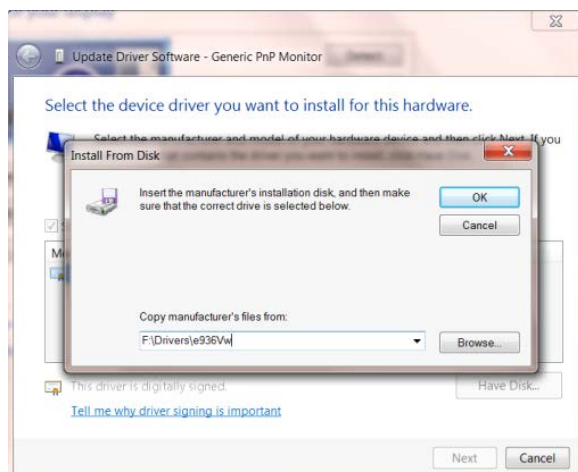


- Selectați fișierul „**xxx.inf**” și faceți clic pe butonul „**Deschidere**”. Faceți clic pe butonul „**OK**”.
- Selectați modelul monitorului și faceți clic pe butonul „**Următorul**”. Fișierele vor fi copiate de pe CD în unitatea dvs. hard disk.
- Închideți toate ferestrele și scoateți CD-ul.
- Reporniți sistemul. Sistemul va selecta automat rata maximă de reîmprospătare și profilurile de culoare corespunzătoare.

Windows 7


- Porniți Windows® 7
- Faceți clic pe butonul „**Start**” și apoi faceți clic pe „**Panou de control**”.

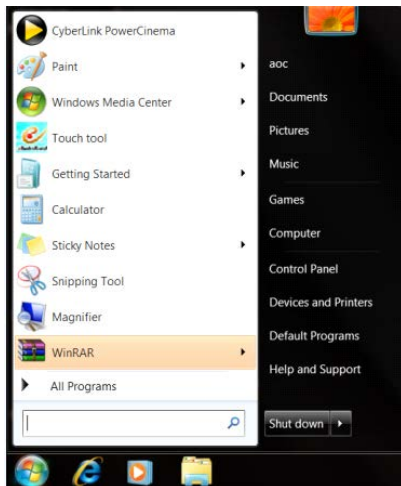


- Faceți clic pe pictograma „**Afișaj**”.

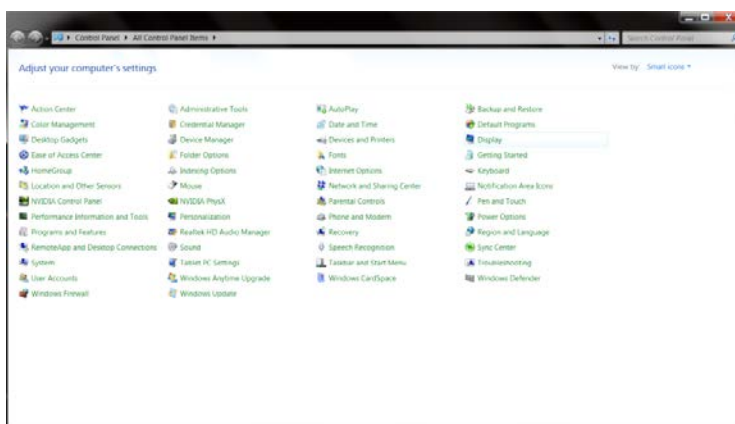


- Faceți clic pe pictograma „**Modificare setări afișaj**”.

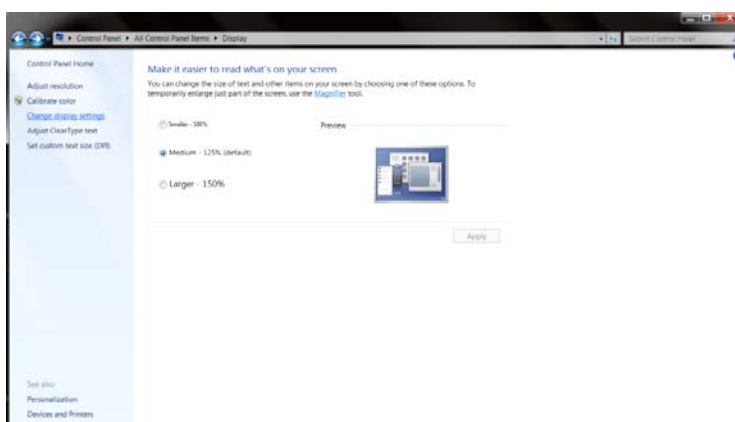


- Faceți clic pe pictograma „**Setări complexe**”.

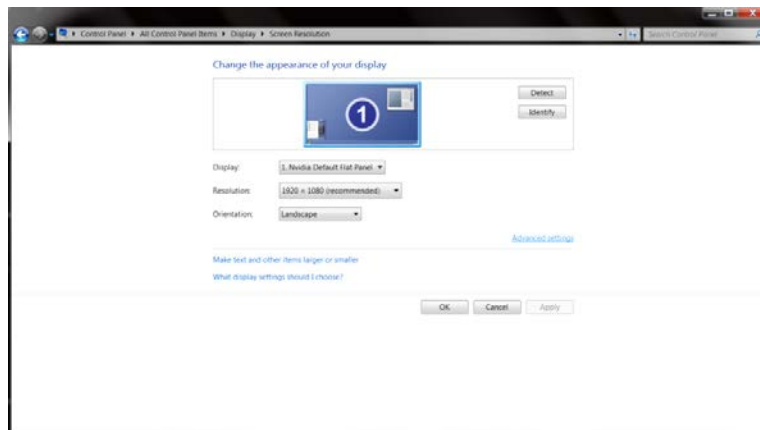


- Faceți clic pe fila „**Monitor**” și apoi faceți clic pe butonul „**Proprietăți**”.

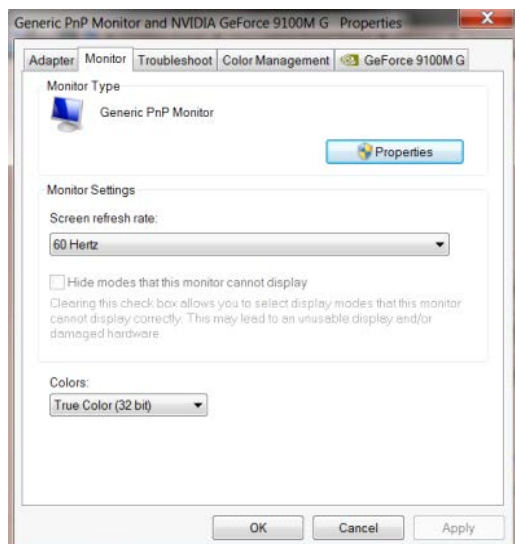


- Faceți clic pe fila „**Driver**”.

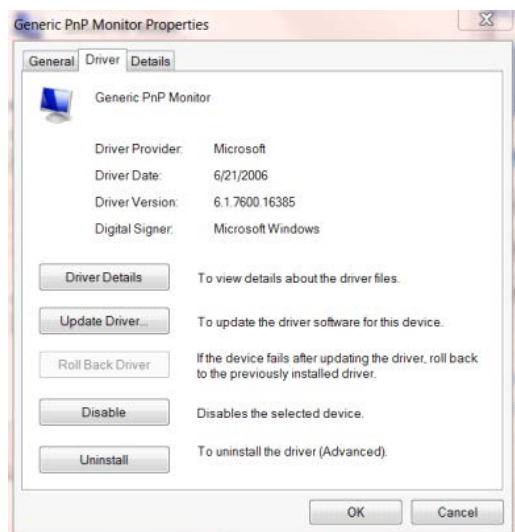


- Deschideți fereastra „**Actualizare software de driver - monitor PnP generic**” făcând clic pe „**Actualizare driver...**” și apoi faceți clic pe butonul „**Răsfoire computer pentru software de driver**”.

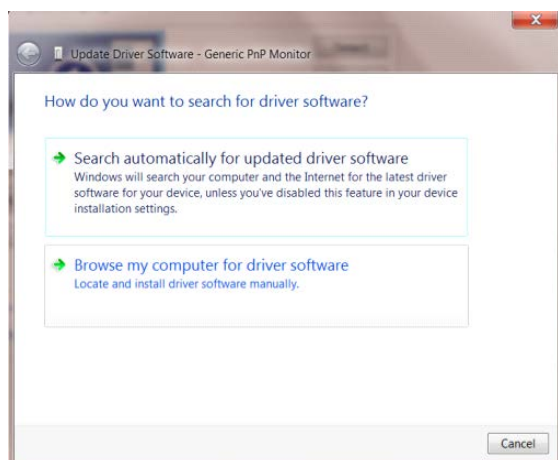

- Selectați „**Selectez dintr-o listă de drivere de dispozitiv de pe computer**”.

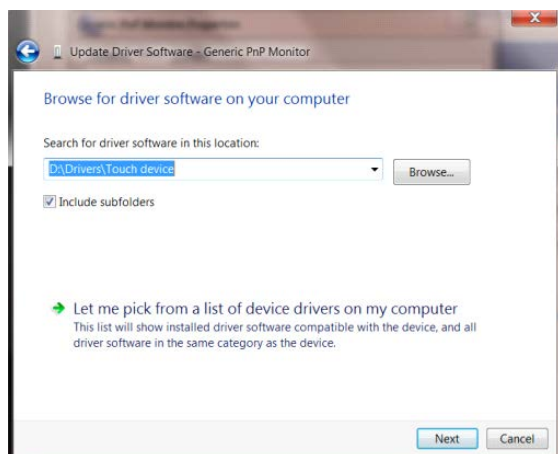

- Faceți clic pe butonul „**Disc existent**”. Faceți clic pe butonul „**Parcursere**” și navigați la următorul director: X:\Driver\module name (unde X reprezintă litera pentru unitatea CD-ROM).

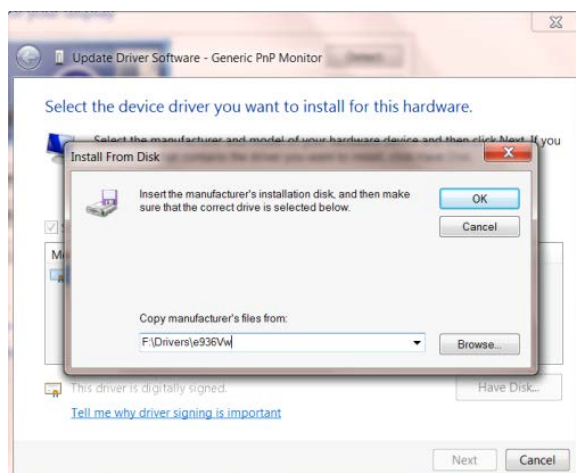

- Selectați fișierul „xxx.inf” și apoi faceți clic pe butonul „**Deschidere**”. Faceți clic pe butonul „**OK**”.
- Selectați modelul de monitor și apoi faceți clic pe butonul „**Următorul**”. Fișierele vor fi copiate de pe CD în unitatea dvs. hard disk.

- Închideți toate ferestrele și scoateți CD-ul.
- Reporniți sistemul. Sistemul va selecta automat rata maximă de reîmprospătare și profilurile de culoare corespunzătoare.

i-Menu



Bine ați venit în cadrul software-ului i-meniu al AOC. i-meniul vă ușurează ajustarea reglărilor afișajului monitorului prin intermediul meniurilor de pe ecran în locul butoanelor OSD de pe monitor. Vă rugăm apăsați aici pentru reglarea software-ului. Pentru a finaliza instalarea vă rugăm urmați ghidul de instalare.



e-Saver




Bine ați venit în lumea software-ului de gestionare a energiei e-Saver de la AOC! e-Saver de la AOC dispune de funcții Smart Shutdown (Închidere inteligentă) pentru monitoarele dvs, ce permit monitorului să se închidă în momentul în care unitatea PC se află în orice stare (On (Pornit), Off (Oprit), Sleep (Repaus) sau Screen Saver (Economizor ecran)); perioada de închidere este în funcție de preferințele dvs. (a se vedea exemplul de mai jos). Faceți clic pe „driver/e-Saver/setup.exe” pentru a porni instalarea software-ului e-Saver software, urmați expertul de instalare pentru a finaliza instalarea software-ului.

Sub fiecare dintre cele patru stări ale PC-ului puteți alege din meniul vertical perioada dorită (în minute) după care monitorul dvs. să se închidă în mod automat.. Exemplul de mai jos descrie situația următoare:

- 1) Monitorul nu se va închide niciodată atunci când PC-ul este pornit.
- 2) Monitorul se va închide în mod automat după ce PC-ul este închis.
- 3) Monitorul se va închide în mod automat la 10 minute de când PC-ul se află în modul repaus/stand-by.
- 4) Monitorul se va închide în mod automat la 20 de minute după apariția economizorului de ecran.




Puteți face clic pe “RESET” (Resetare) pentru a seta e-Saver la setările implicite, ca în exemplul de mai jos.

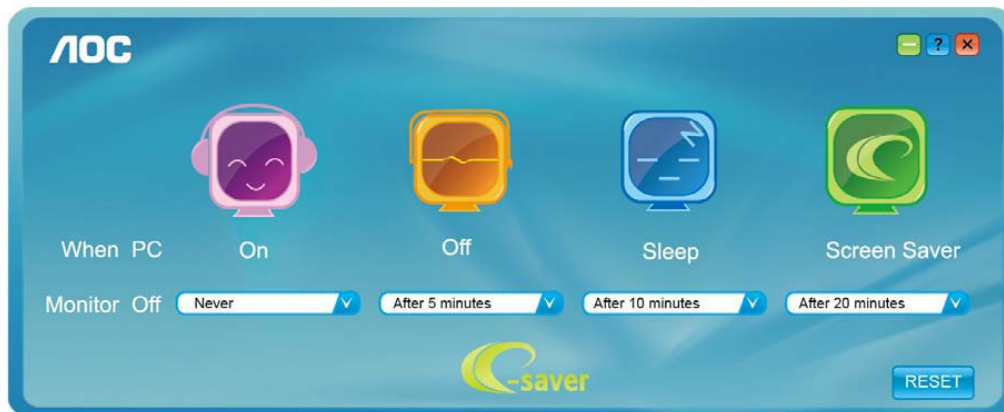

Screen+



Bine ați venit în cadrul software-ului Screen+ al AOC. Software-ul Screen+ este un instrument de separare a ecranului desktop, acesta separă desktop-ul în panouri diferite, fiecare panou afișează o fereastră diferită. Este suficient să trageți fereastra într-un panou corespunzător, când doriți să o accesați. Acesta acceptă mai multe monitoare pentru a vă facilita sarcina. Urmați software-ul de instalare.

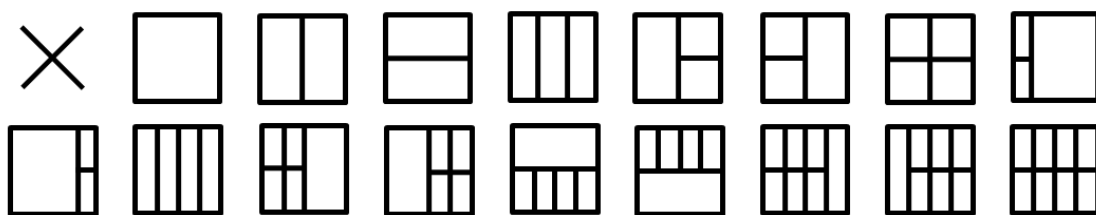

Depanare

Problemă și întrebare	Posibile soluții
LED-ul pentru alimentare nu este aprins	Asigurați-vă că butonul pentru alimentare este în poziția ON, iar cablul de alimentare este corect conectat la o priză cu împământare și la monitor.
Nu sunt afișate imagini pe ecran	• Cablul de alimentare este corect conectat? Verificați modul de conectare a cablului de alimentare și alimentarea. • Cablul este corect conectat? (Conectat cu cablul D-sub) Verificați modul de conectare a cablului DB-15. (Conectat cu cablul DVI) Verificați modul de conectare a cablului DVI. * Intrarea DVI nu este disponibilă pentru toate modelele. • Dacă sursa de alimentare este conectată, reporniți computerul pentru afișarea ecranului inițial (ecranul de conectare), care poate fi vizualizat. Dacă apare ecranul inițial (ecranul de log in), încărcați sistemul de operare al computerului în modul adecvat (modul de siguranță pentru Windows 7/8/10) și apoi modificați frecvența plăcii video. (Consultați Setarea rezoluției optime) Dacă ecranul inițial (ecranul de log in) nu apare, contactați centrul de service sau distribuitorul dvs. • Se afișează pe ecran mesajele "Intrarea nu este acceptată"? Puteți vedea acest mesaj când semnalul de la placa video depășește rezoluția maximă și frecvența pe care monitorul le poate controla în mod adecvat. Reglați rezoluția și frecvența maximă pe care monitorul le poate controla în mod adecvat. • Asigurați-vă sunt instalate driverele monitorului AOC (Driverele monitorului AOC sunt disponibile la : aici).

Imaginea este neclară și apar umbre	Reglați comenzile de contrast și strălucire. Apăsați pentru reglare automată. Asigurați-vă că nu folosiți un prelungitor sau o cutie de distribuție. Vă recomandăm să conectați monitorul direct la conectorul de ieșire al plăcii video din spatele computerului .
Imaginea vibrează, tremură sau apar unde în imagine	Deplasați cât mai departe posibil de monitor dispozitivele electrice care pot produce interferența electrică. Utilizați rata maximă de înprospătare pe care o poate realiza monitorul dumneavoastră la rezoluția pe care o utilizați.
Monitorul este blocat în Modul activ oprit"	Comutatorul pentru alimentare al calculatorului ar trebui să fie în poziția ON (pornit). Placa video a computerului ar trebui să fie bine fixată în slotul său. Asigurați-vă că este corect conectat la calculator cablul video al monitorului. Verificați cablul video al monitorului și asigurați-vă că niciun pin nu este curbat. Asigurați-vă că funcționează calculatorul, apăsând tasta CAPS LOCK de pe tastatură, în timp ce observați LED-ul CAPS LOCK. LED-ul ar trebui fie să pornească, fie să se oprească după apăsarea tastei CAPS LOCK.
Lipsește una dintre culorile primare (ROȘU, VERDE sau ALBASTRU)	Verificați cablul video al monitorului și asigurați-vă că niciun pin nu este deteriorat. Asigurați-vă că este corect conectat la calculator cablul video al monitorului.
Imaginea de pe ecran nu este centrată sau dimensionată corect	Reglați poziția orizontală și poziția verticală sau apăsați tasta rapidă (AUTO).
Imaginea are defecte de culoare (albul nu pare alb)	Reglați culoarea RGB sau selectați temperatura dorită a culorilor.
Perturbații orizontale sau verticale pe ecran	Utilizați modul de oprire pentru Windows 7/8/10 Reglare CEAS și FOCALIZARE. Apăsați pentru reglare automată.
Reglementări și service	Consultați Informațiile cu privire la Reglementări și service, care se află în manualul de pe CD sau pe www.aoc.com (pentru a căuta modelul pe care îl puteți achiziționa în țara dvs. și a căuta Informațiile cu privire la Reglementări și service din pagina de Asistență).

Specificații

Specificații generale

Panou LCD	Număr model	E719SDA
	Sistem de comandă	LCD color TFT
	Dimensiune imagine vizualizată	diagonală 43.2cm
	Înălțime pixel	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, V, A Interfață analogică & DVI
	Sincronizare separată	O/V TTL
	Culoare afișaj	16, 7 milioane culori
	Ceas punct	108 MHz
Rezoluție	Domeniu scanare orizontală	30 kHz - 83kHz
	Dimensiune scanare orizontală (maximă)	337.920mm
	Domeniu scanare verticală	50 Hz - 76 Hz
	Dimensiune scanare verticală (maximă)	270.336mm
	Rezoluție presetată optimă	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/C1
	Conector intrare	D-Sub 15pin & DVI-24
	Semnal video intrare	Analogic: 0,7Vp-p(standard), 75 OHM TMDS
	Sursă de alimentare	100-240VAC, 50/60Hz
	Consum de energie	Active 15 W (tipic) Mod standby < 0.5 W
	Cronometru oprire	0-24 ore
	Difuzoare	1W x 2
Caracteristici fizice	Tip conector	15-pin Mini D-Sub DVI-D
	Tip cablu semnal	Detachable
Mediu	Temperatură:	
	Funcționare	de la 0 ° la 40 °
	Nefuncționare	de la -25° la 55°
	Umiditate:	
	Funcționare	10% până la 85% (fără condensare)
	Nefuncționare	5% până la 93% (fără condensare)
	Altitudine:	
	Funcționare	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Nefuncționare	0~ 12192m (0~ 40000 ft)



Specificații generale


Panou LCD	Număr model	E719SD
	Sistem de comandă	LCD color TFT
	Dimensiune imagine vizualizată	diagonală 43.2cm
	Înălțime pixel	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, V, A Interfață analogică & DVI
	Sincronizare separată	O/V TTL
	Culoare afișaj	16, 7 milioane culori
	Ceas punct	108 MHz
Rezoluție	Domeniu scanare orizontală	30 kHz - 83kHz
	Dimensiune scanare orizontală (maximă)	337.920mm
	Domeniu scanare verticală	50 Hz - 76 Hz
	Dimensiune scanare verticală (maximă)	270.336mm
	Rezoluție presetată optimă	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Conector intrare	D-Sub 15pin & DVI-24
	Semnal video intrare	Analogic: 0,7Vp-p(standard), 75 OHM TMDS
	Sursă de alimentare	100-240VAC, 50/60Hz
	Consum de energie	Active 14 W (tipic) Mod standby < 0.5 W
	Cronometru oprire	0-24 ore
Caracteristici fizice	Tip conector	15-pin Mini D-Sub DVI-D
	Tip cablu semnal	Detachable
Mediu	Temperatură:	
	Funcționare	de la 0 ° la 40 °
	Nefuncționare	de la -25° la 55°
	Umiditate:	
	Funcționare	10% până la 85% (fără condensare)
	Nefuncționare	5% până la 93% (fără condensare)
	Altitudine:	
	Funcționare	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Nefuncționare	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




Moduri de afișare presetate

STAND	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY(kHz)	VERTICAL FREQUENCY(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Alocarea pinilor

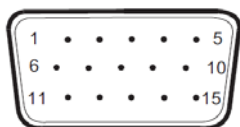

Numărul pinilor	Partea cu 15 pini a cablului pentru semnal	Numărul pinilor	Partea cu 15 pini a cablului pentru semnal
1	Video-Roșu	9	+5V
2	Video-Verde	10	Împământare
3	Video-Albastru	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Date seriale
5	Detectare cablu	13	O-sincronizare
6	ÎMPĂMÂNTARE-R	14	V-sincronizare
7	ÎMPĂMÂNTARE-V	15	DDC-Ceas serial
8	ÎMPĂMÂNTARE-A		

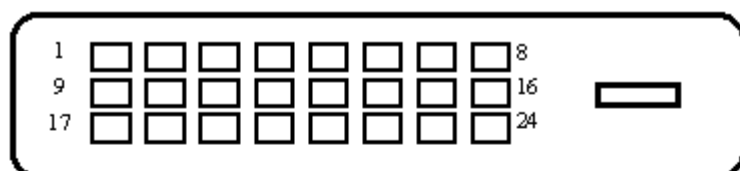

Nr.pin	Nume semnal	Nr.pin	Nume semnal	Nr.pin	Nume semnal
1	Date TMDS 2-	9	Date TMDS 1-	17	Date TMDS 0-
2	Date TMDS 2+	10	Date TMDS 1+	18	Date TMDS 0+
3	Date TMDS 2/4 Ecran	11	Date TMDS 1/3 Ecran	19	Date TMDS 0/5 Ecran
4	Date TMDS 4-	12	Date TMDS 3-	20	Date TMDS 5-
5	Date TMDS 4+	13	Date TMDS 3+	21	Date TMDS 5+
6	Ceas DDC	14	+5V Alimentare	22	Ecran ceas TMDS
7	Date DDC	15	Masă (pentru +5V)	23	Ceas TMDS +
8	N.C.	16	Detectare ștecher fierbinte	24	Ceas TMDS -

Plug and Play

Caracteristica Plug & Play DDC2B

Acest monitor este prevăzut cu caracteristici VESA DDC2B în conformitate cu STANDARDUL VESA DDC. Acesta permite ca monitorul să informeze sistemul gazdă asupra identității sale și, în funcție de nivelul de DDC utilizat, comunică informații suplimentare în privința caracteristicilor sale de afișare.

DDC2B este un canal de date bidirecțional care se bazează pe protocolul I2C. Gazda poate solicita informații EDID prin intermediul canalului DDC2B.