



Navodila za uporabo LCD monitorja
E719SDA/E719SD
osvetlitev LED



Varnost.....	4
Nacionalne konvencije.....	4
Napajanje.....	5
Namestitev.....	6
Čiščenje.....	7
Ostalo.....	8
Nastavitev.....	9
Vsebina paketa.....	9
Namestitev stojala.....	10
Prilagajanje zornega kota.....	11
Priklop monitorja.....	12
Prilagajanje.....	13
Nastavljanje optimalne ločljivosti.....	13
Windows 10.....	13
Windows 8.....	15
Windows 7.....	17
Hitre tipke.....	19
Nastavitev OSD.....	21
Svetilnost.....	22
Nastavitev slike.....	23
Temperatura barve.....	24
Prilagajanje slike.....	25
OSD nastavitev.....	26
Dodatno.....	27
Izhod.....	28
LED indikator.....	29
Gonilniki.....	30
Gonilniki monitorja.....	30
Windows 10.....	30
Windows 8.....	34
Windows 7.....	38
i-Menu.....	42
e-Saver.....	43
Screen+.....	44
Odpravljanje težav.....	45
Specifikacije.....	47
Splošne specifikacije.....	47
Splošne specifikacije.....	48
Prednastavljeni načini zaslona.....	49
Določitve nožic.....	50
Plug and Play.....	51

Varnost

Nacionalne konvencije

Naslednje podrubrike opisujejo nacionalne konvencije, uporabljene v tem dokumentu.

Opombe, svarila in opozorila

V priročniku so deli besedila lahko opremljeni z oznako, pisava pa je lahko odebeljena ali ležeča. Ti deli so opombe, svarila in opozorila in se uporabljajo kot sledi:



OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje uporabljati vaš računalniški sistem.



POZOR: POZOR označuje morebitno potencialno poškodbo strojne opreme ali izgubo podatkov in vam sporoča, kako se omenjeni težavi lahko izognete.



OPOZORILO: OPOZORILO označuje nevarnost za telesno poškodbo in vam sporoča, kako se težavi lahko izognete. Nekatera opozorila se lahko pojavijo v alternativnih oblikah in brez oznake. V takšnih primerih je predstavitev opozorila določena s strani pristojnega urada.

Napajanje

 Monitor lahko napaja le na nalepki predpisan vir napajanja. Če glede obstoječega vira niste povsem prepričani, prosite za pomoč trgovca ali lokalno električno podjetje.

 Monitor je opremljen s tri-kontaktnim ozemljenim vtikačem, takšnim, ki ima na voljo tudi tretji (ozemljitveni) kontakt. Zaradi varnosti ta vtikač lahko vstavite le v ozemljeno vtičnico. Če obstoječa vtičnica ne ustreza tri-kontaktnemu vtikaču, naj vam električar namesti pravilno vtičnico, ali pa za varno ozemljitev naprave uporabite adapter. Ne ignorirajte varnostnih zahtev v zvezi z ozemljenim vtikačem.

 Med nevihto ali kadar naprave ne boste uporabljali daljši čas vtikač iztaknite iz vtičnice. To bo monitor zavarovalo pred poškodbami, ki bi bile posledica napetostnih nihanj.

 Ne preobremenjujte razdelilnikov in podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.

 Za zagotavljanje zadovoljivega delovanja monitor uporabljajte le skupaj zračunalniki na seznamu UL, ki imajo primerno konfiguriran sprejemnik s 100 - 240 V AC, Min. 5A.

 Stenska vtičnica naj bo nameščena blizu opreme in lahko dosegljiva.

Namestitev

 Monitorja ne postavljajte na nestabilno držalo, stojalo, konzolo ali mizo. Če monitor pade, lahko poškoduje osebo in povzroči resno škodo na izdelku. Uporabite samo stojala, konzole ali mize, ki jih priporoča proizvajalec ali pa so priloženi izdelku. Pri nameščanju izdelka sledite navodilom proizvajalca in uporabljajte le namestitvene dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. Kombinacijo stojala in izdelka je potrebno premikati zelo pazljivo.


 V rezo ali odprtino ohišja monitorja ne potiskajte nobenih predmetov. To lahko poškoduje električne dele in povzroči požar ali električni udar. Po monitorju nikoli ne polijte tekočine.

 Sprednje strani monitorja ne polagajte na tla.

 Če monitor namestite na steno ali postavite na polico, uporabite odobreni montažni pribor in sledite navodilom za montažo.

 Okoli monitorja pustite nekaj prostora, kot je prikazano spodaj. V nasprotnem primeru je lahko kroženje zraka nezadostno, zato lahko pregrevanje povzroči požar ali poškodbe na monitorju.

Če imate monitor na stojalu, si spodaj oglejte priporočena območja okoli monitorja, ki zagotavljajo ustrezno prezračevanje:



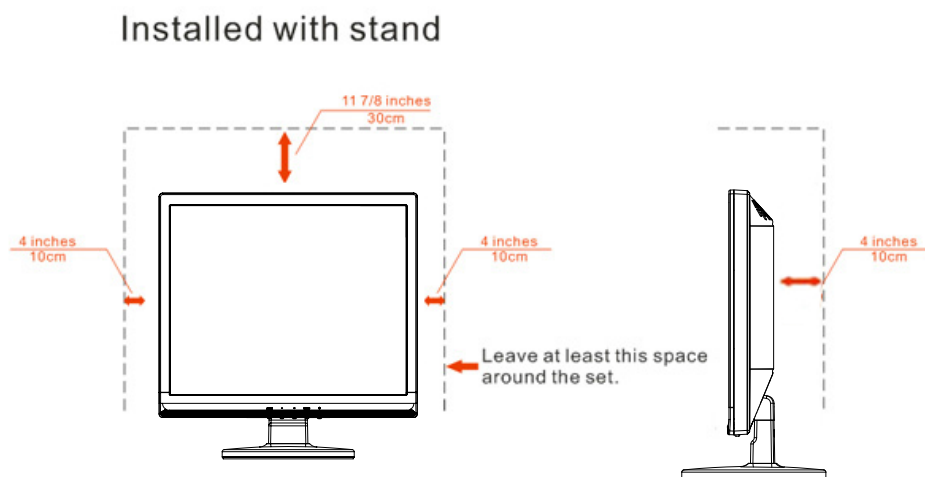


Čiščenje

 S priloženo krpo redno čistite ohišje. Za odstranjevanje madežev lahko uporabite blag detergent, ne uporabljajte pa močnih detergentov, saj ti lahko razžrejo ohišje izdelka.

 Pri čiščenju pazite, da vam detergent ne zaide v notranjost izdelka. Čistilna krpa naj ne bo pregroba, saj bo sicer opraskala površino zaslona.

 Pred čiščenjem izdelka prosimo odklopite napajalni kabel.

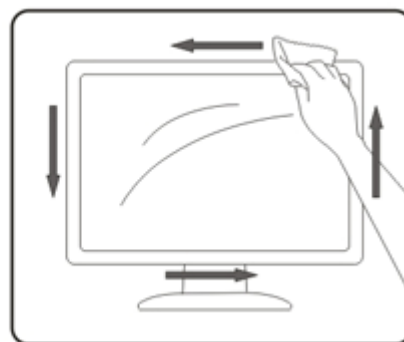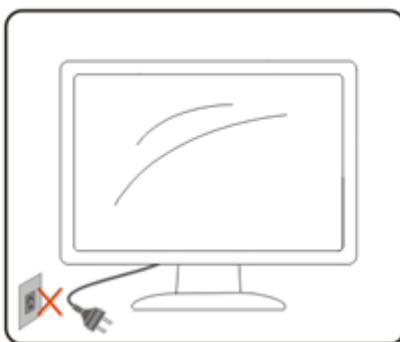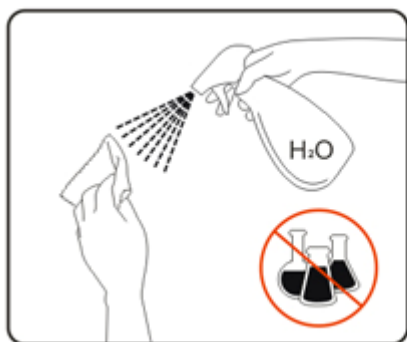

Ostalo



Če iz izdelka prihaja čuden vonj, zvok ali dim, TAKOJ odklopite napajalni kabel in stopite v stik s servisnim centrom.



Prepričajte se, da kakšna miza ali zavesa ne ovira prezračevalnih odprtin.



Med delovanjem naj na LCD monitor ne delujejo pretirane vibracije ali močni udarci.




Med delovanjem ali transportom monitorja ne trkajte po njem in pazite, da vam ne pade.



Pri zaslonih s svetlečim okvirjem razmislite o postavitvi zaslona, saj lahko svetleči okvir moteče odseva svetlobo iz okolice.

Nastavitev


Vsebina paketa

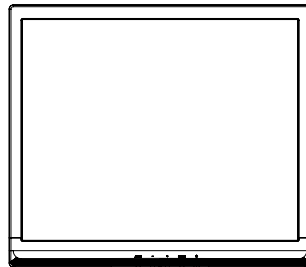

Monitor



CD s priročnikom za uporabo



Podstavek za monitor



stand



Električni Kabel



Analog Kabli



DVI Kabli



Audio Kabli

***** Za vse države in regije ne bodo na voljo vsi signalni kabli (analogni, DVI in Audio kabli). Za podrobnosti se prosimo obrnite na lokalnega trgovca ali podružnico AOC..

Namestitev stojala

Ko nameščate stojalo, sledite spodaj opisanim korakom.

Namestitev:



Odstranitev:




Prilagajanje zornega kota

Za najboljši ogled je priporočeno, da monitor gledate pod pravim kotom, nato pa ga nastavite na zorni kot po svoji izbiri.

Med prilagajanjem zornega kota stojalo držite, da boste preprečili padec monitorja.

Kot monitorja lahko prilagodite, kot je navedeno spodaj.

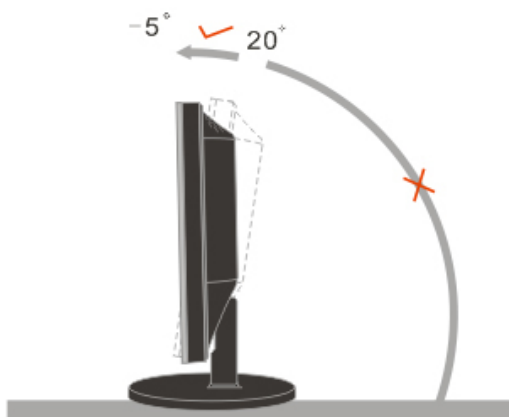

OPOMBA:

Do not touch the LCD screen when you change the angle. It may cause damage or break the LCD screen.

Priklop monitorja

Kabelski priključki na zadnji strani monitorja in računalnika:



E719SDA



E719SD

- 1 Napajanje
- 2 Glasnost
- 3 DVI
- 4 Analogni (DB-15 VGA) kabel

Za zaščito opreme pred priklapljanjem vedno ugasnite PC in LCD monitor.

- 1 Napajalni kabel priključite v AC vrata na zadnji strani monitorja.
- 2 En konec D-Sub kabla s 15 nožicami priključite v vrata na zadnji strani monitorja, drugega pa v D-Sub vrata na računalniku.
- 3 Optional –(Requires a video card with DVI port) -En konec DVI kabla priključite v vrata na zadnji strani monitorja, drugega pa v DVI vrata na računalniku.
- 4 Priključite en konec kabla audio na zadnji monitor in priključite drugi konec audio računalnika.
- 5 Vklopite monitor in računalnik.

Če se na monitorju prikaže slika, je postopek namestitve dokončan. Če monitor slike ne prikaže, glejte Odpravljanje težav.


Prilagajanje

Nastavljanje optimalne ločljivosti


Windows 10

Za sistem Windows 10:


- Z desno tipko miške kliknite **START**.
- Kliknite “**NADZORNA PLOŠČA**”.

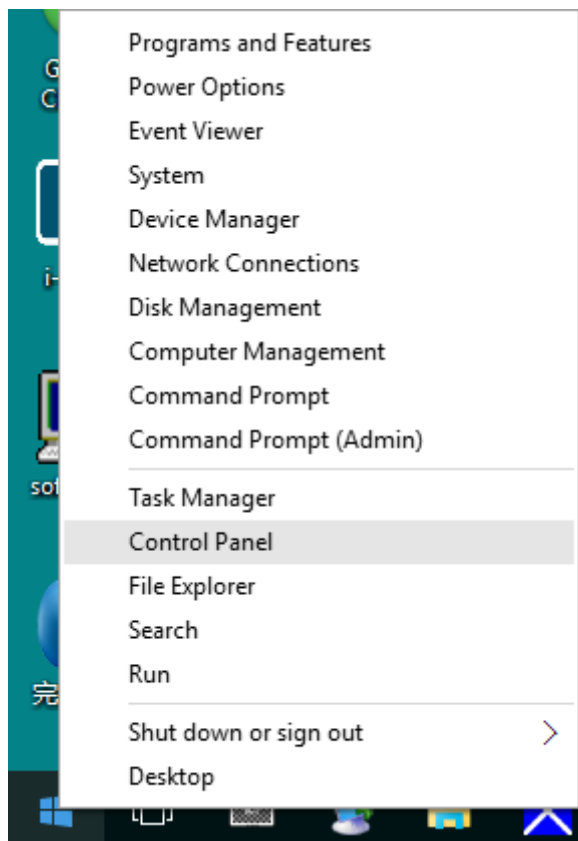


- Kliknite “**ZASLON**”.

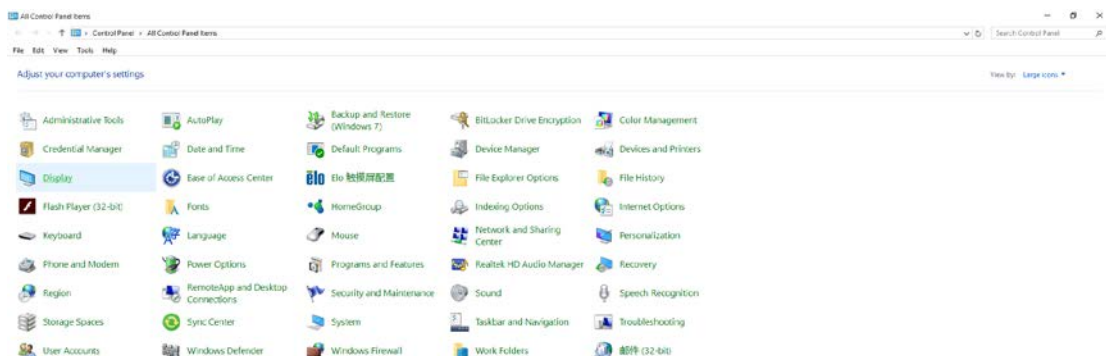

- Kliknite gumb “**Spremeni nastavitve zaslona**”.

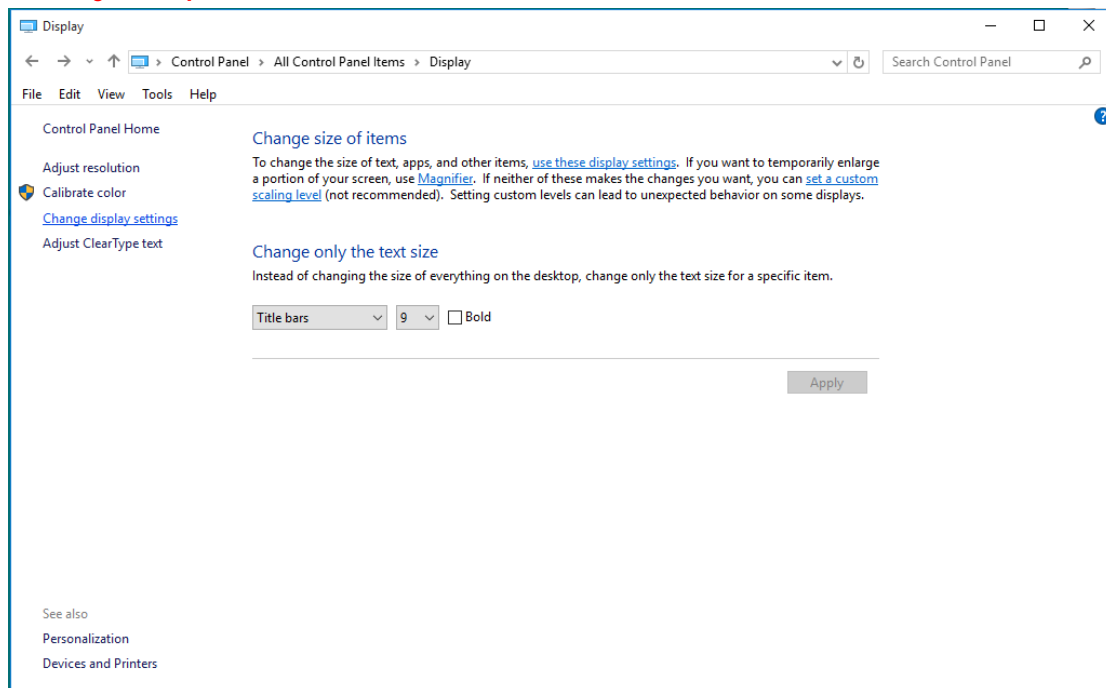



- Nastavite **SLIDE-BAR (DRSNIK)** za ločljivost na optimalno prednastavljeno ločljivost.

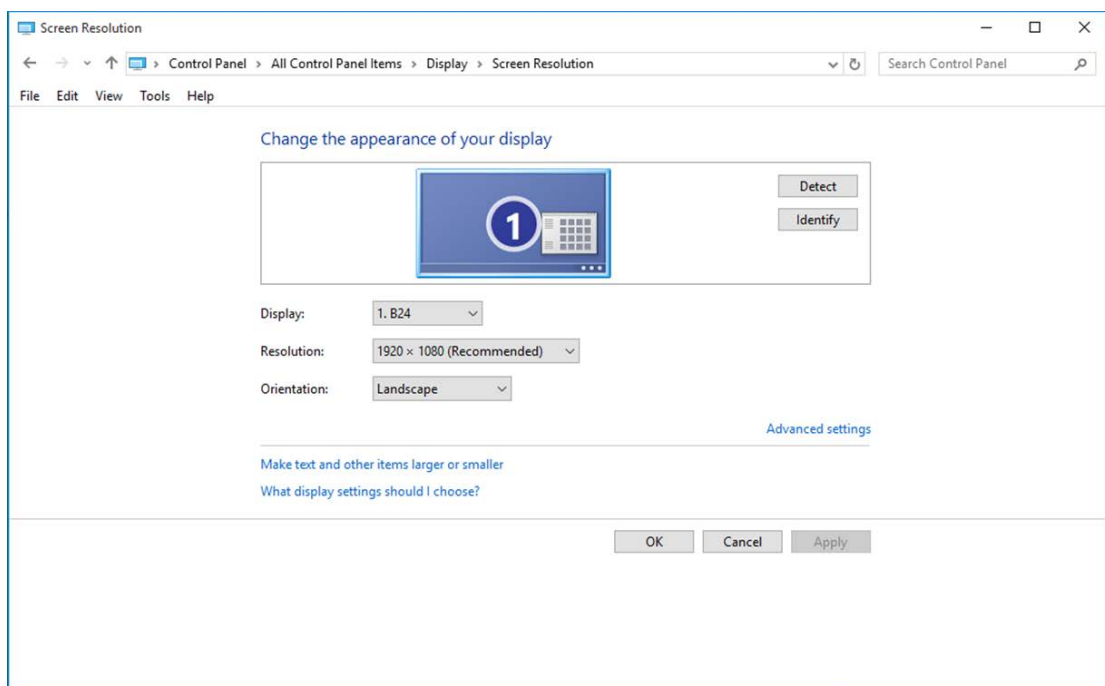


Windows 8

Za sistem Windows 8:


- Z desnim gumbom na miški kliknite **Vse aplikacije** na spodnjem desnem delu zaslona.

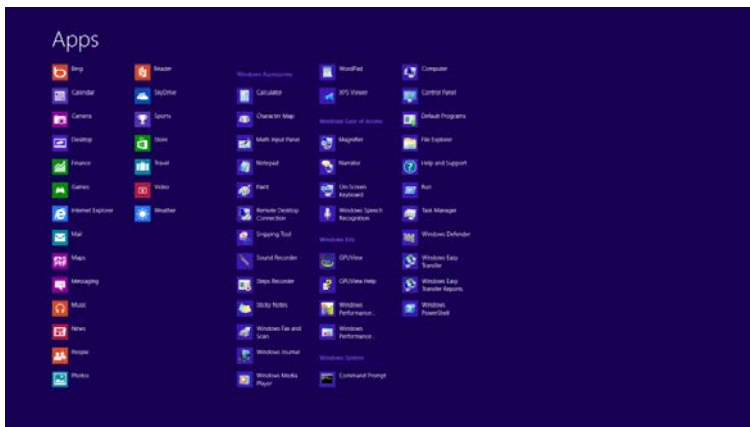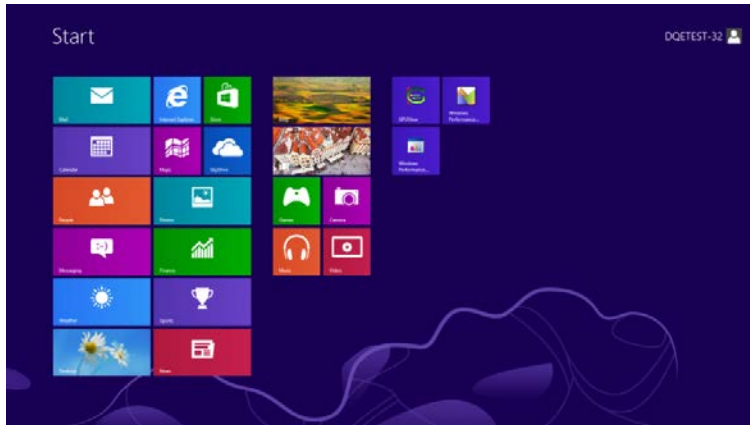


- Možnost **“Prikaži po”** nastavite na **“Zvrst”**.
- Kliknite **“Videz in prilagajanje”**.

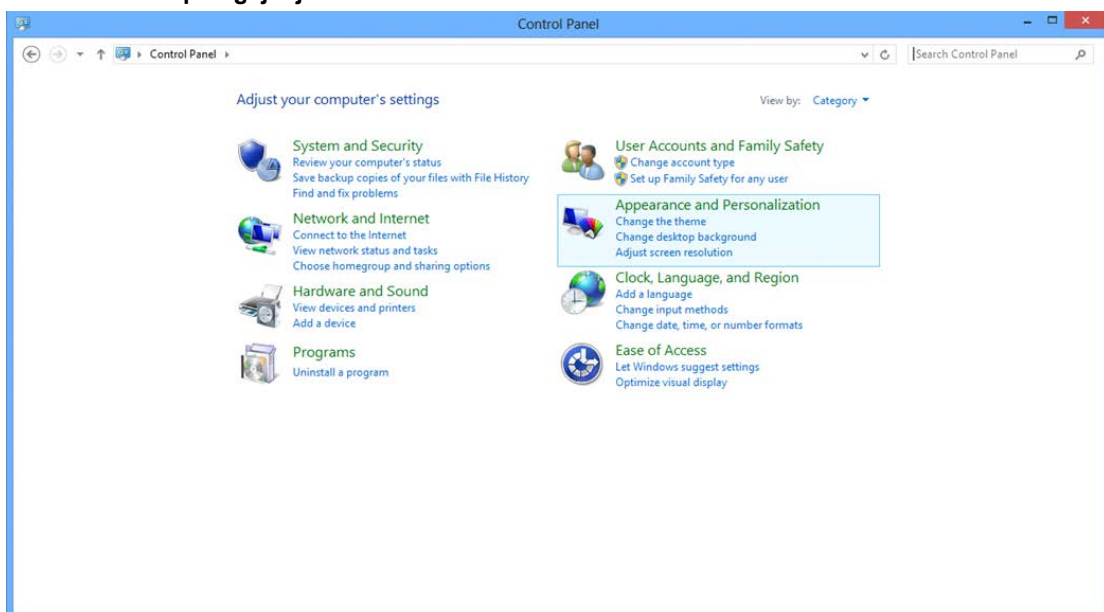

- Kliknite “ZASLON”.

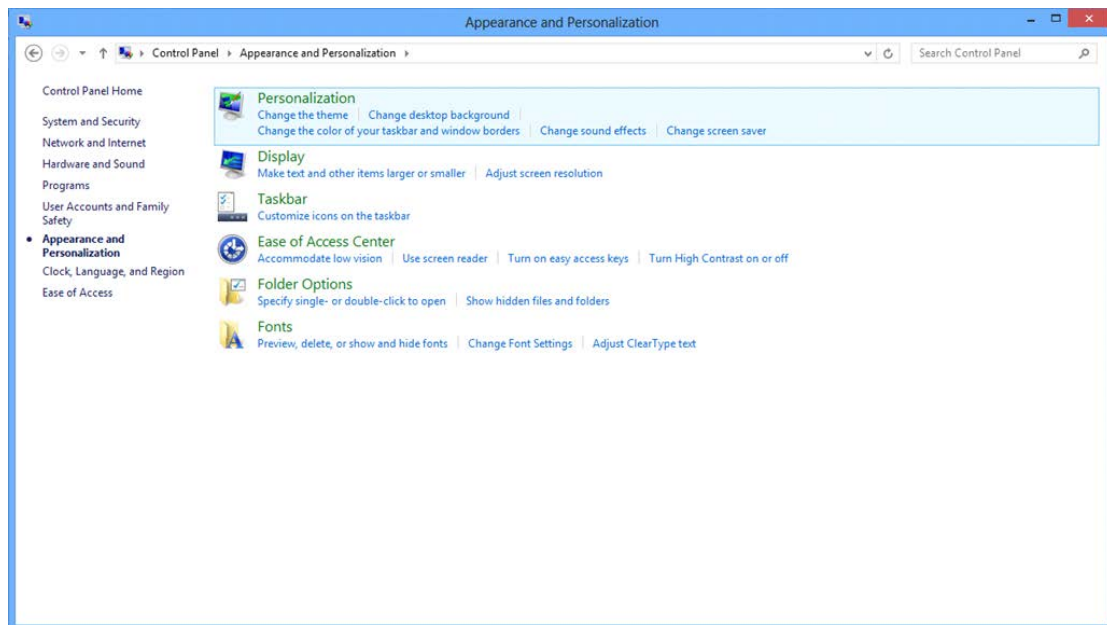


- SLIDE-BAR (DRSNIK) za ločljivost nastavite na optimalno vnaprej nastavljenjo ločljivost.

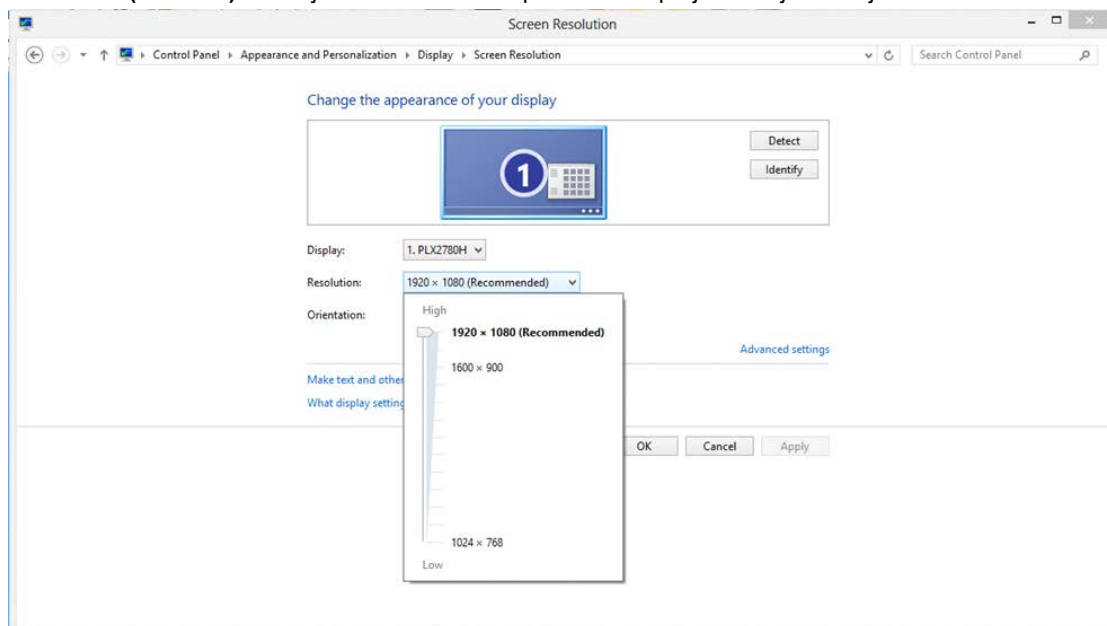


Windows 7

Za sistem Windows 7:


- Kliknite **START**.
- Kliknite **“NADZORNA PLOŠČA”**.

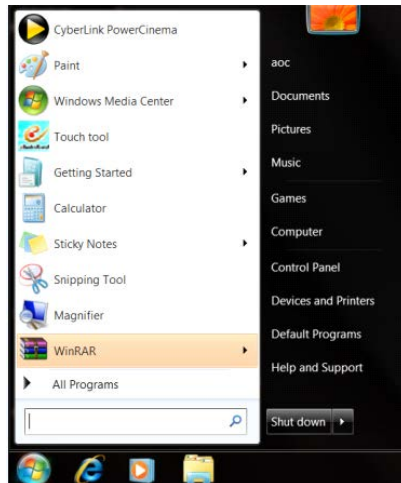


- Kliknite **“Videz”**.

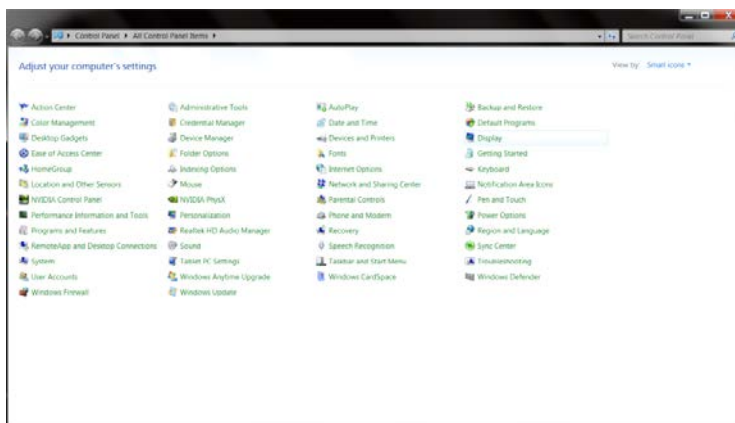


- Kliknite **“ZASLON”**.

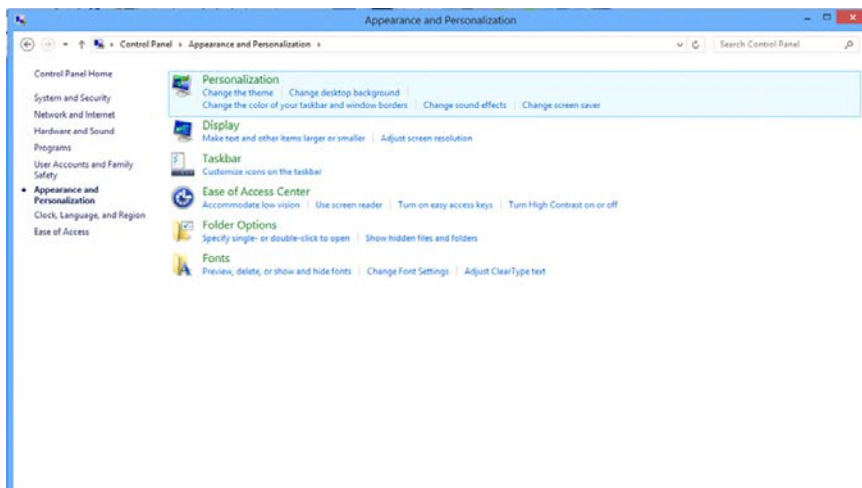


- Kliknite gumb **“Spremeni nastavitve zaslona”**.

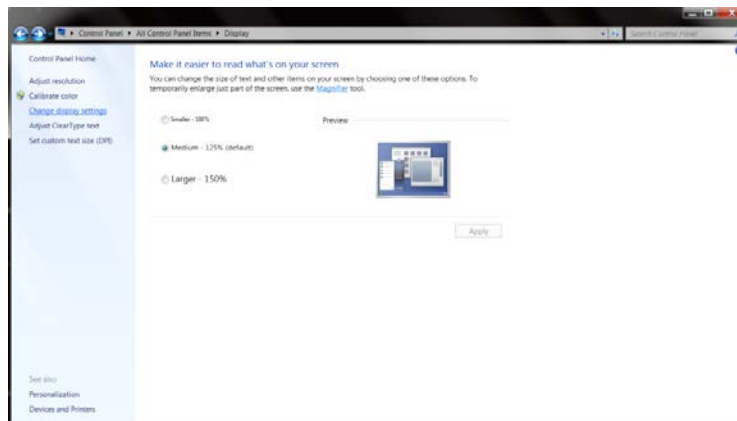

- **SLIDE-BAR (DRSNIK)** za ločljivost nastavite na optimalno vnaprej nastavljeno ločljivost.

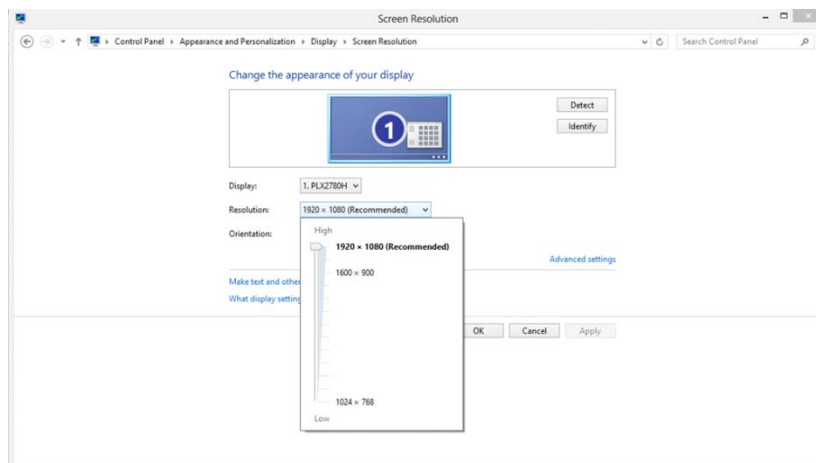

Hitre tipke

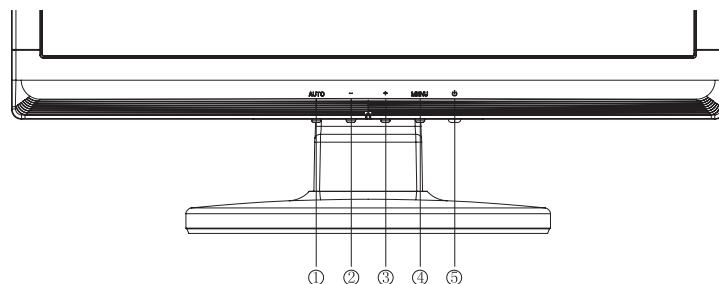

E719SDA

1	Samodejno/Izhod
2	Clear Vision/-
3	Glasnost/+
4	Meni/ Enter
5	Vklop

E719SD

1	Samodejno/Izhod
2	Clear Vision/-
3	Način Eco /+
4	Meni/ Enter
5	Vklop

Vklop

Pritisnite gumb za vklop/izklop in tako izključite monitor..

Glasnost/+

Pritiskajte +, če želite povečati glasnost, ko zaslonski meni ni viden na zaslonu.

Način Eco /+

Pritisnite in držite tipko Eco in tako vključite način Eco za svetlost, kadar ni OSD-ja

Samodejno / Izhod

Ko je OSD zaprt, pritisnite gumb Samodejno za funkcijo hitre tipke za samodejno konfiguracijo.


Hitra tipka za nastavitev vira

Ko je OSD zaprt, pritisnite gumb Source (Vir) (ali Auto/Source (Samodejno/Vir)) za funkcijo tipke vira .


Pritisnite tipko Source (Vir) za izbiro vhodnega vira, ki je prikazan v sporočilni vrstici – pritisnite gumb Menu/Enter (Meni/Enter) za spremembo izbranega vira.

Clear Vision

1. Če ni zaslonskega prikaza, pritisnite gumb “-” za aktivacijo Clear Vision.
2. Uporabite gumba “-” ali “+”, če želite izbirati med nastavitvami “šibko”, “srednje”, “močno” ali “izklopljeno”. Privzeta nastavev je vedno “izklopljeno”.

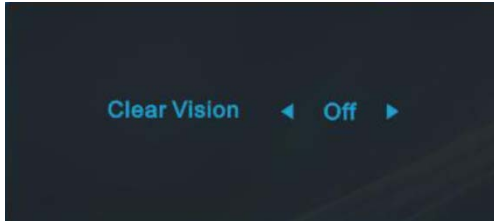


3. Pritisnite in držite gumb “-” 5 sekund, če želite aktivirati Clear Vision Demo in sporočilo Clear Vision Demo: vklopljen se prikaže na zaslonu za 5 sekund. Pritisnite gumb “Menu” (Meni) ali “Exit” (Izhod) in sporočilo bo izginilo. Ponovno pritisnite in zadržite gumb “-” in Clear Vision Demo se bo izključil.

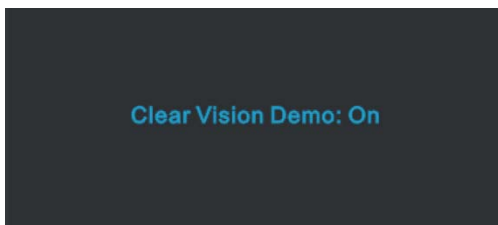

Funkcija Clear Vision zagotavlja najboljšo sliko tako, da pretvori meglene slike in slike z nizko ločljivostjo v jasne in živahne slike.

Nastavitev OSD

Osnovna in preprosta navodila za nadzorne tipke.

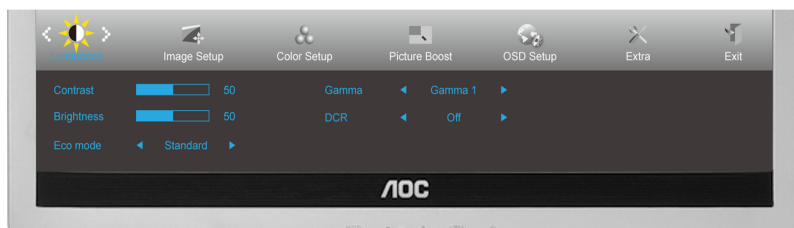


- 1) Za vstop v okno OSD pritisnite gumb **MENU-button (MENI)**.
- 2) Pritisnite **- ali +** za navigacijo med funkcijami. Ko je označena izbrana funkcija, pritisnite gumb **MENU-button (MENI)** za vstop v podmeni. Ko je označena izbrana funkcija, pritisnite gumb **MENU-button (MENI)** in jo tako aktivirajte.
- 3) Pritisnite **- ali +** za spreminjanje nastavitev izbrane funkcije. Pritisnite **- ali +** za izbiro druge funkcije v podmeniju. Pritisnite **AUTO (Samodejno)** za izhod. Če želite prilagoditi katero ostalo funkcijo, ponovite koraka 2-3.
- 4) Funkcija zaklepanja OSD: Za zaklep OSD-ja pritisnite in držite gumb **MENU button (MENI)**, medtem ko je monitor izključen in pritisnite **tipka za vklop** in tako vključite monitor. Za odklep OSD-ja pritisnite in držite gumb **MENU button (MENI)**, medtem ko je monitor izključen in pritisnite **tipka za vklop** in tako vključite monitor..

Opombe:

- 1) Če ima izdelek le en vhod signala, možnost "Input Select (Izbira vhoda)" ni omogočena.
- 2) Če je velikost zaslona izdelka 4:3 ali ima ločljivost širokega formata, možnost "Image Ratio (Razmerje slike)" ni omogočena.
- 3) Aktivirana je funkcija ClearVision, DCR, Color Boost ali Picture Boost; ostale tri funkcije izmed teh štirih so izklopljene.

Svetilnost

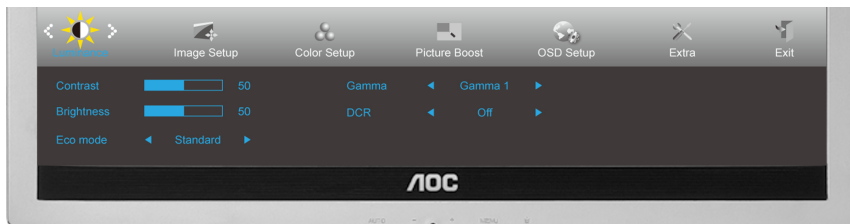

1 Pritisnite **MENU** (Meni) za prikaz menija.



2 Pritisnite - ali + za izbiro (Svetilnost), in pritisnite **MENU** za vstop.


3 Pritisnite - ali + za izbiro podmenija, in pritisnite **MENU** za vstop.

4 Pritisnite - ali + za nastavitvev.

5 Pritisnite **AUTO** za izhod.

	Jas	0-100		Nastavenie podsvietenia
	Kontrast	0-100		Kontrast na základe digitálneho registra.
	Úsporný režim	Štandardný		Kontrast na základe digitálneho registra.
		Text		Štandardný režim
		Internet		Režim textu
		Hráčska konzola		Režim internetu
		Movie		Režim hráčskej konzoly
		Sports		Režim pre film
	Gamma	Gamma1		Nastaviť na Gama1
		Gamma2		Nastaviť na Gama2
		Gamma3		Nastaviť na Gama3
	DCR	Izklopljeno		Disable dynamic contrast ratio
		Zapnutý		Aktivovať dynamický kontrastný pomer

Nastavitev slike

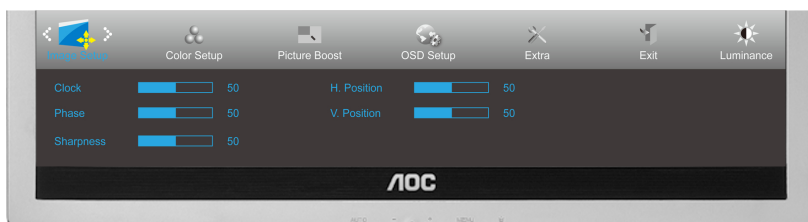

1 Pritisnite **MENU** (Meni) za prikaz menija.

2 Pritisnite - ali + za izbiro  (Nastavitev slike), in pritisnite **MENU** za vstop


3 Pritisnite - ali + za izbiro podmenija, in pritisnite **MENU** za vstop.

4 Pritisnite - ali + za nastavitev.

5 Pritisnite **AUTO** za izhod.

	Synchronizácia	0-100	Nastavenie synchronizácie obrazu za účelom zníženia vertikálneho linkového šumu
	Zaostrenie	0-100	Nastavenie fázy obrazu za účelom zníženia horizontálneho linkového šumu.
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Vertikálna poloha	0-100	Nastavenie vertikálnej polohy obrazu.
	Horizontálna poloha	0-100	Nastavenie horizontálnej polohy obrazu.

Temperatura barve

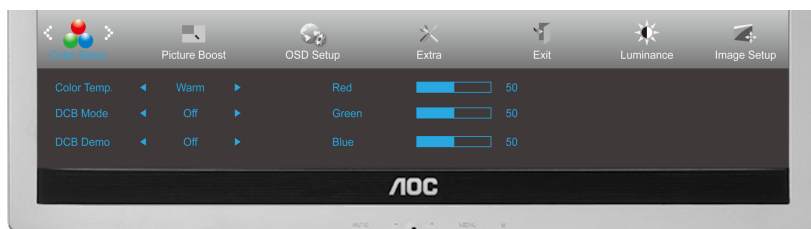

1 Pritisnite **MENU** (Meni) za prikaz menija.

2 Pritisnite - ali + za izbiro  (Temperatura barve), in pritisnite **MENU** za vstop


3 Pritisnite - ali + za izbiro podmenija, in pritisnite **MENU** za vstop.

4 Pritisnite - ali + za nastavitvev.

5 Pritisnite **AUTO** za izhod.

	Color setup.	Teplý		Vyvolanie teplého teplotného stupňa farieb z EEPROM.
		Normálny		Vyvolanie normálneho teplotného stupňa farieb z EEPROM.
		Studený		Vyvolanie studeného teplotného stupňa farieb z EEPROM.
		sRGB		Vyvolanie teplotného stupňa farieb sRGB z EEPROM.
		Užívateľ	červenej	Získanie červenej z digitálneho registra.
			zelenej	Získanie zelenej z digitálneho registra.
			modrej	Získanie modrej z digitálneho registra.
	DCB Mode	Celkové vylepšenie	zapnuté alebo vypnuté	Zablokovať alebo aktivovať režim celkového vylepšenia
		Prírodná pokožka	zapnuté alebo vypnuté	Zablokovať alebo aktivovať režim prírodzenej pokožky
		Zelené pole	zapnuté alebo vypnuté	Zablokovať alebo aktivovať režim zeleného poľa
		Nebeská modrá	zapnuté alebo vypnuté	Zablokovať alebo aktivovať režim nebeskej modrej
		Automatické zistenie	zapnuté alebo vypnuté	Zablokovať alebo aktivovať režim automatického zistenia
	DCB Demo		zapnuté alebo vypnuté	Zablokovať alebo aktivovať demo

Prilagajanje slike

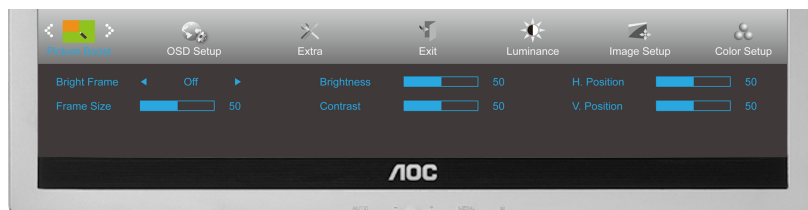

1 Pritisnite **MENU** (Meni) za prikaz menija.

2 Pritisnite - ali + za izbiro  (Prilagajanje slike), in pritisnite **MENU** za vstop


3 Pritisnite - ali + za izbiro podmenija, in pritisnite **MENU** za vstop.

4 Pritisnite - ali + za nastavitvev.

5 Pritisnite **AUTO** za izhod.

	Rozmer rámčeka	14-100	Nastaviť rozmer rámčeka
	Jas	0-100	Nastaviť jas rámčeka
	Kontrast	0-100	Nastaviť kontrast rámčeka
	Horizontálna poloha	0-100	Nastaviť horizontálnu polohu rámčeka
	Vertikálna poloha	0-100	Nastaviť vertikálnu polohu rámčeka
	Svetlý rámček	zapnuté alebo vypnuté	Zablokovať alebo aktivovať svetlý rámček

OSD nastavitel

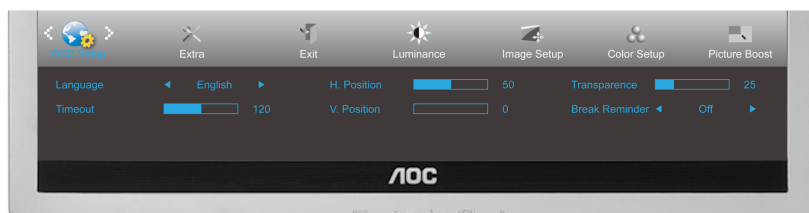

1 Pritisnite **MENU** (Meni) za prikaz menija.

2 Pritisnite - ali + za izbiro  (OSD nastavitel), in pritisnite **MENU** za vstop


3 Pritisnite - ali + za izbiro podmenija, in pritisnite **MENU** za vstop.

4 Pritisnite - ali + za nastavitel.

5 Pritisnite **AUTO** za izhod.

	Vertikálna poloha	0-100	Nastavenie vertikálnej polohy OSD
	Horizontálna poloha	0-100	Nastavenie horizontálnej polohy OSD
	Časový limit vypnutia	5-120	Nastavenie časového limitu vypnutia pre OSD
	Priehľadnosť	0-100	Nastavenie priehľadnosti OSD
	Jazyk		Voľba jazyka pre OSD
	Opozorilo na odmor	on or off	Disable or Enable (1 ura dela – odmor?) / (2 uri dela – odmor?)


Dodatno

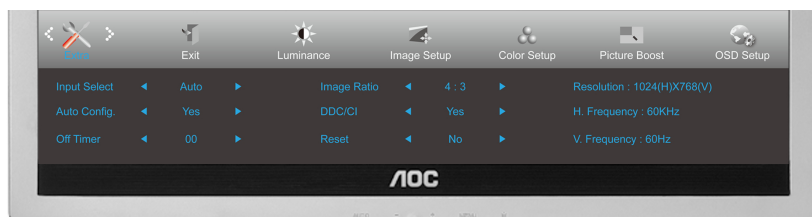

- 1 Pritisnite **MENU** (Meni) za prikaz menija.
- 2 Pritisnite - ali + za izbiro  (Dodatno), in pritisnite **MENU** za vstop
- 3 Pritisnite - ali + za izbiro podmenija, in pritisnite **MENU** za vstop.
- 4 Pritisnite - ali + za nastavitvev.
- 5 Pritisnite **AUTO** za izhod.

	Input Select (Izbira vhoda)	Analógový/ zdroja/DVI	Izbira vira vhodnega signala
	Auto Config. (Samodejna konfiguracija)	Da ali Ne	Samodejna prilagoditev slike na privzete nastavitve
	Off timer (Čas izklopa)	0–24 h	Izbira časa izklopa DC
	Image Ratio (Razmerje slike)	NA	NA
	DDC/CI	Da ali Ne	VKLOP/IZKLOP podpore za DDC/CI
	Reset (Ponastavitev)	Yes (Da) / ENERGY STAR®	Ponastavitev menija na privzete nastavitve. (ENERGY STAR® je na voljo za določene modele.)
		No (Ne)	
	Information (Informacije)		Prikaz informacij o viru glavne slike in viru podrejene slike

Izhod

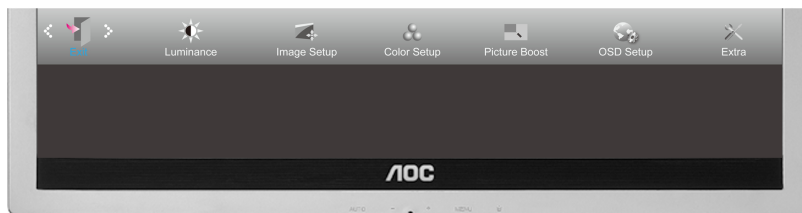

1 Pritisnite **MENU** (Meni) za prikaz menija.

2 Pritisnite - ali + za izbiro  (Izhod), in pritisnite **MENU** za vstop

3 Pritisnite **AUTO** za izhod.

	Koniec		Ukončenje OSD.
---	--------	--	----------------

LED indikator


Stanje	Barva LED
Način popolnega vklopa	Modra
Način stanja pripravljenosti	Oranžna

Gonilnik


Gonilnik monitorja

Windows 10


- Zaženite Windows® 10
- Z desno tipko miške kliknite **START**.
- Kliknite “Nadzorna plošča”.

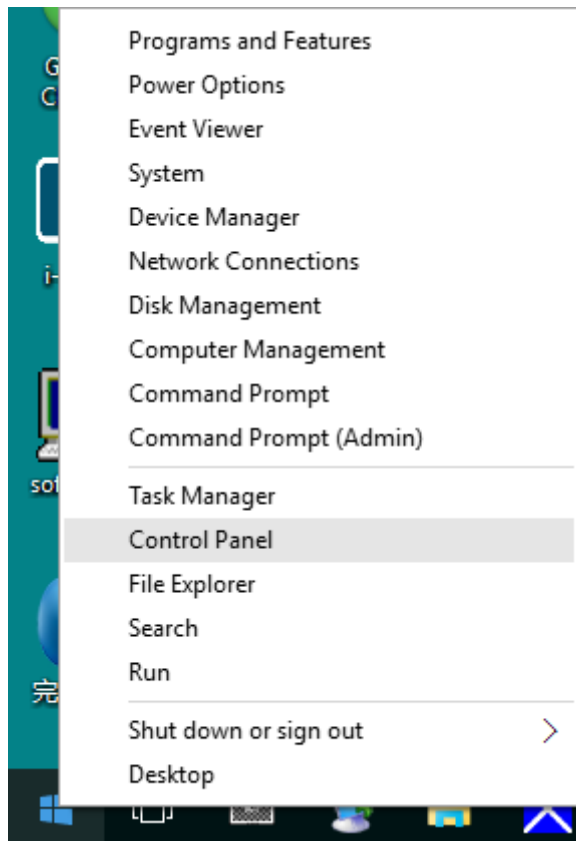


- Kliknite ikono “Zaslon”.

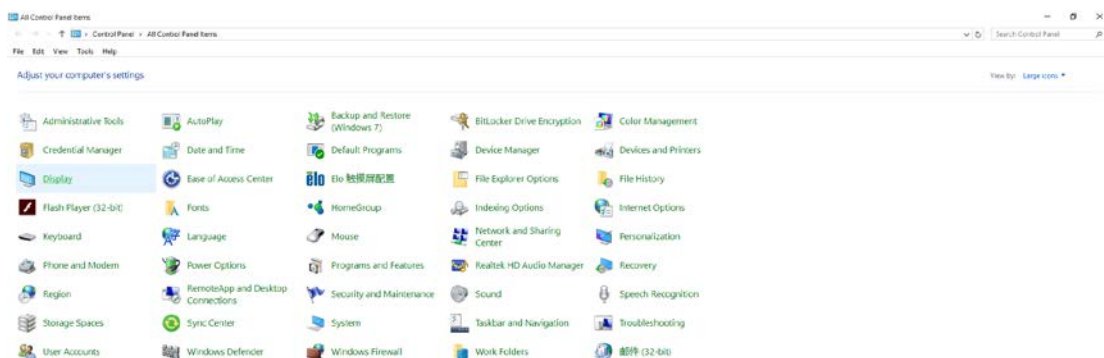


- Kliknite ikono “Spremeni nastavitve zaslona”

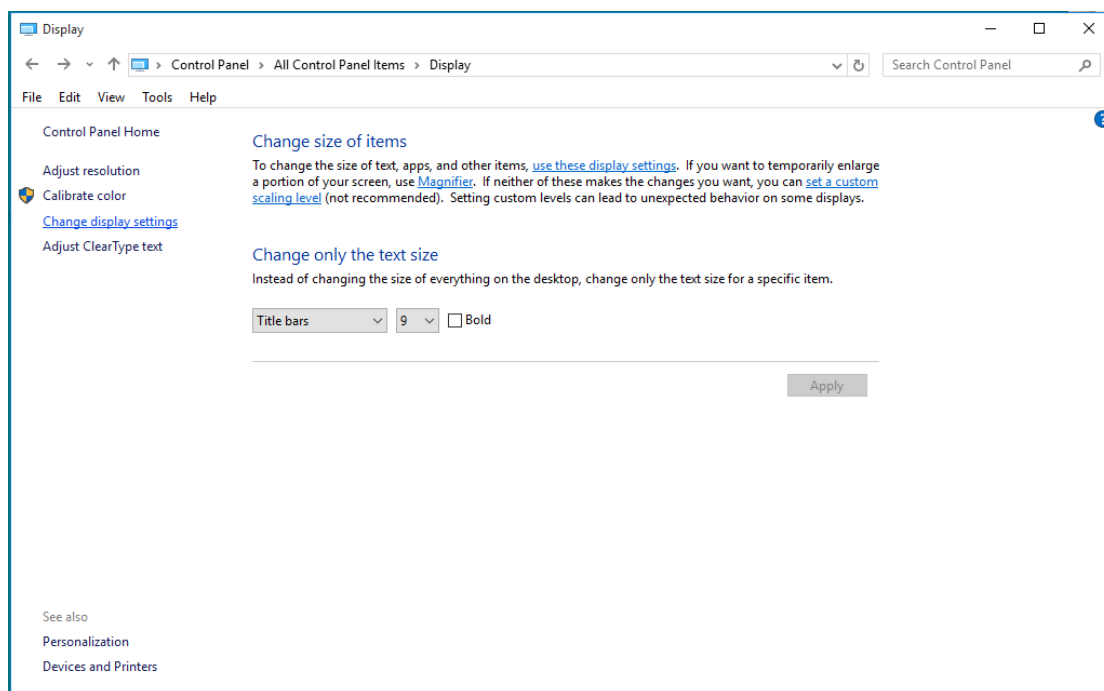


- Kliknite gumb “Dodatne nastavitve”.

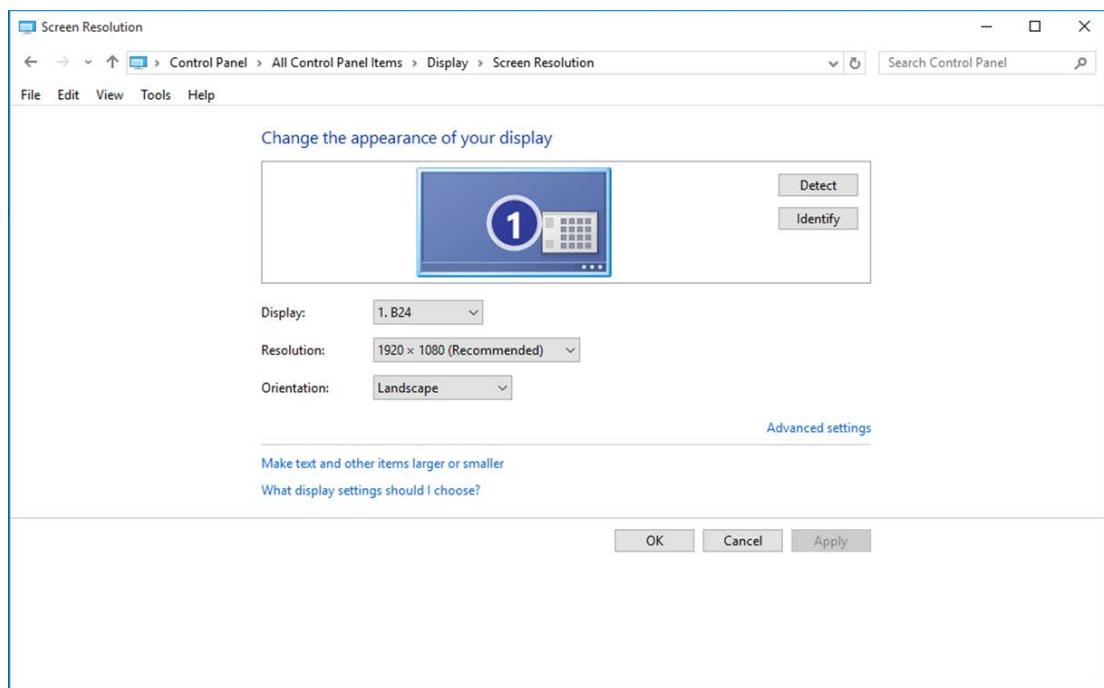


- Kliknite zavihek **“Monitor”** in nato gumb **“Lastnosti”**.

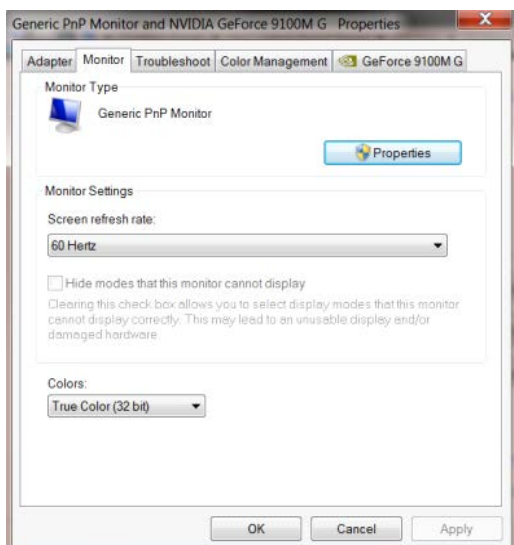


- Kliknite zavihek **“Gonilnik”**.

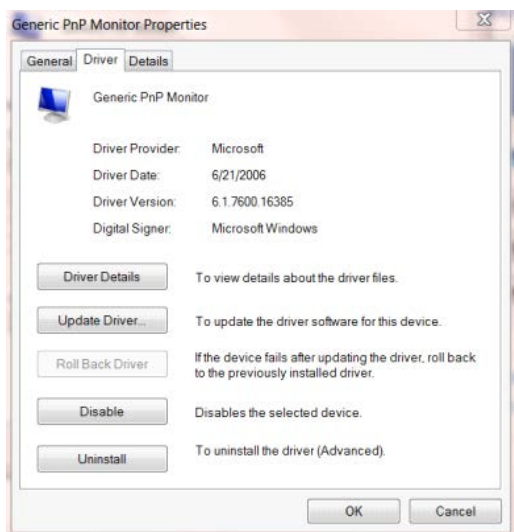


- Odprite okno **“Posodobitev gonilnikov – splošni monitor PnP”** tako, da kliknete **“Posodobi gonilnik...”** in nato gumb **“Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo”**.

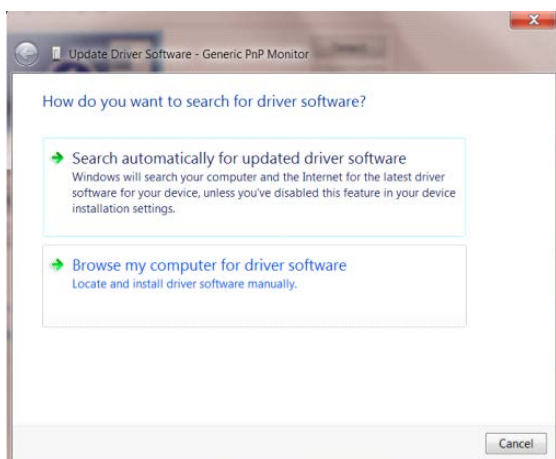

- Izberite **“Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku”**.

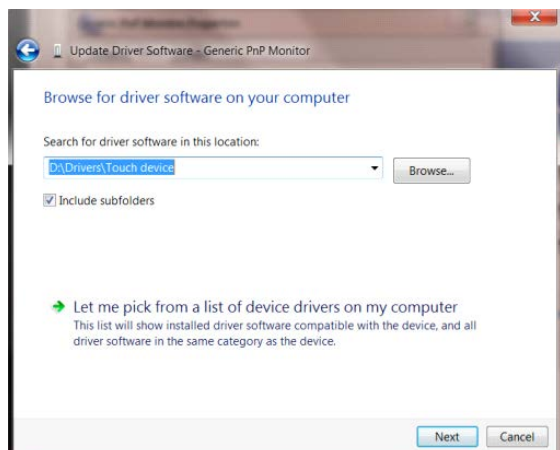



- Kliknite gumb **“Imam disketo”**. Kliknite gumb **“Prebrskaj”** in pojdite do sledečega imenika:
X:\Driver\module name (kjer črka X označuje črko pogona CD-ROM).

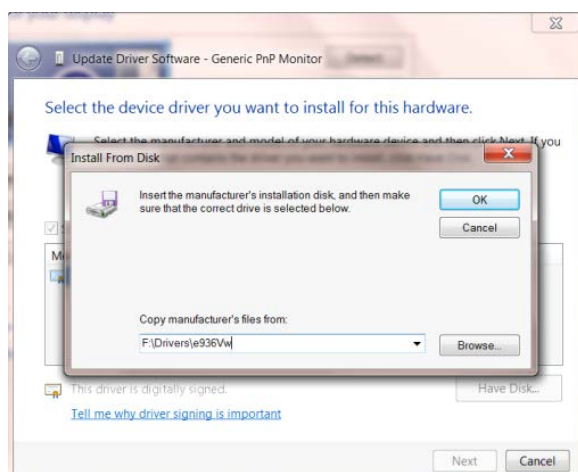


- Izberite datoteko **“xxx.inf”** in kliknite gumb **“Odpri”**. Kliknite gumb **“V redu”**.
- Izberite model monitorja in kliknite gumb **“Naprej”**. Datoteke se bodo prekopirale s CD-ja na vaš trdi disk.
- Zaprte vsa odprta okna in odstranite CD.
- Znova zaženite sistem. Sistem bo samodejno izbral največjo hitrost osveževanja in ustrezne profile za ujemanje barv.

Windows 8


- Zaženite Windows® 8
- Z desnim gumbom na miški kliknite **Vse aplikacije** na spodnjem desnem delu zaslona.

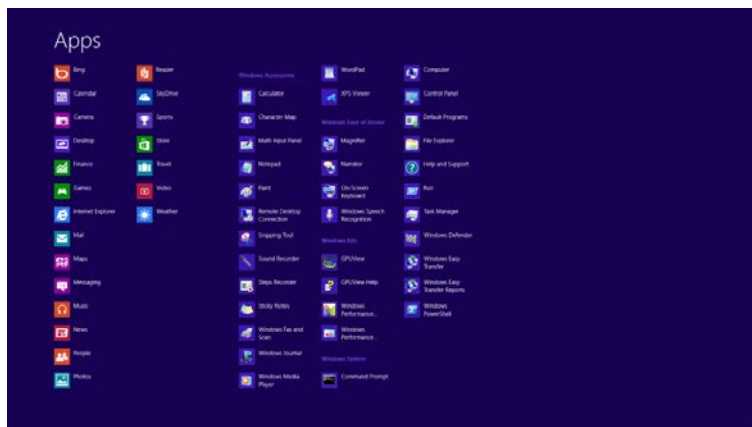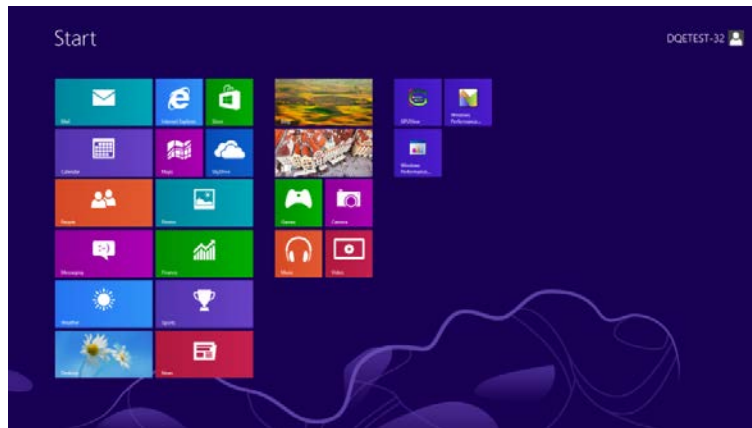


- Kliknite ikono “Nadzorna plošča”.
- Možnost “Prikaži po” nastavite na “Velike ikone” ali “Male ikone”.

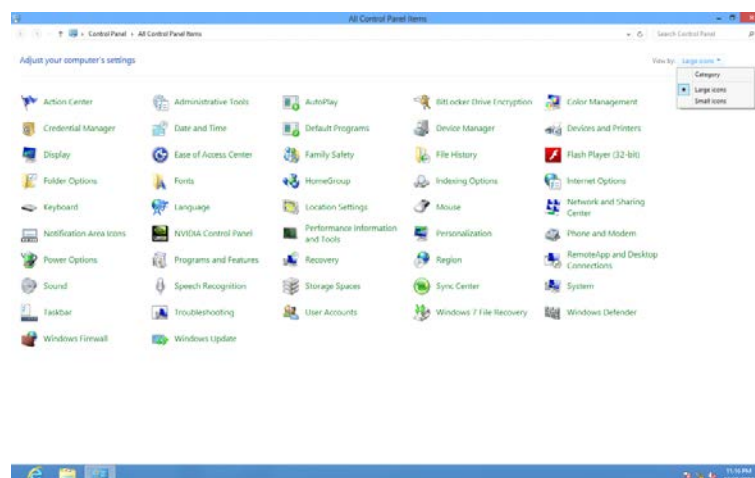


- Kliknite ikono **“Zaslón”**.

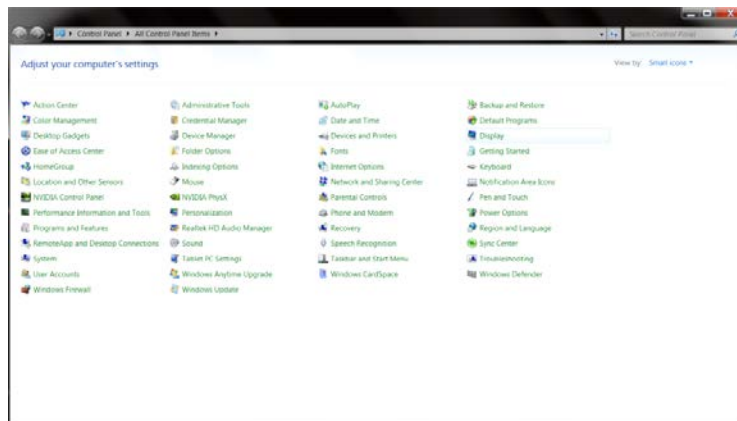


- Kliknite gumb **“Spremeni nastavitve zaslona”**.

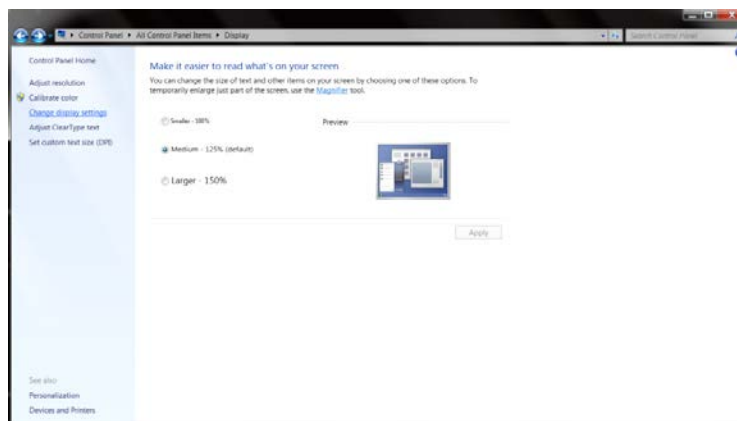


- Kliknite gumb **“Dodatne nastavitve”**.

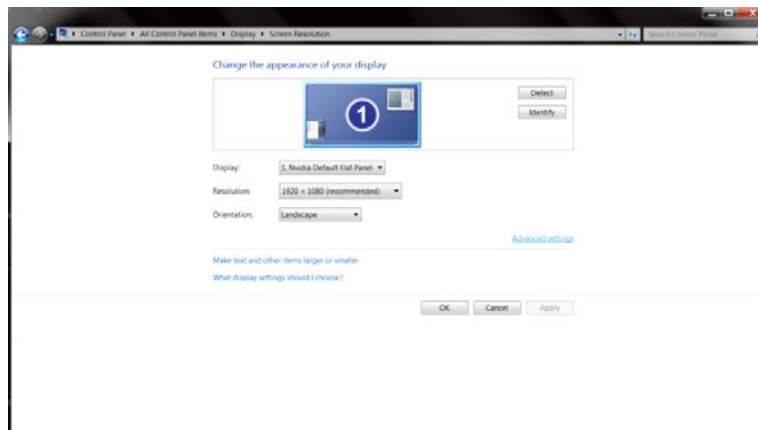


- Kliknite zavihek **“Monitor”** in nato gumb **“Lastnosti”**.

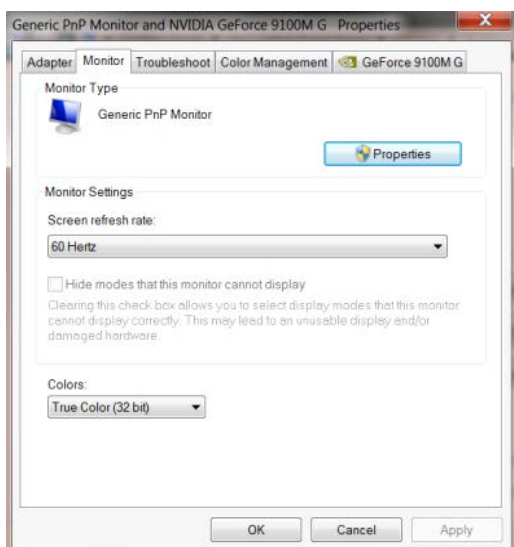


- Kliknite zavihe **“Gonilnik”**.

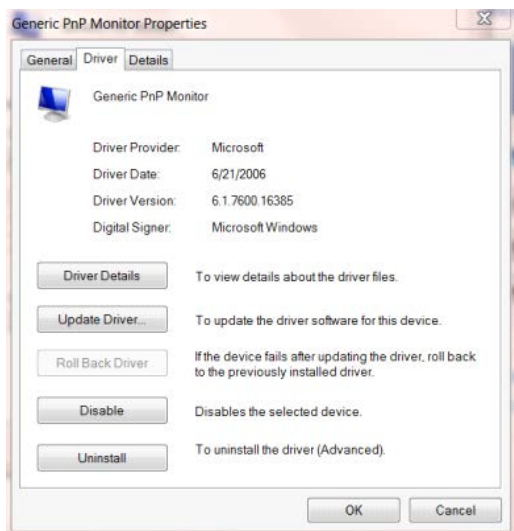

- Odprite okno **“Posodobitev gonilnikov – splošni monitor PnP”** tako, da kliknete **“Posodobi gonilnik...”** in nato gumb **“Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo”**.

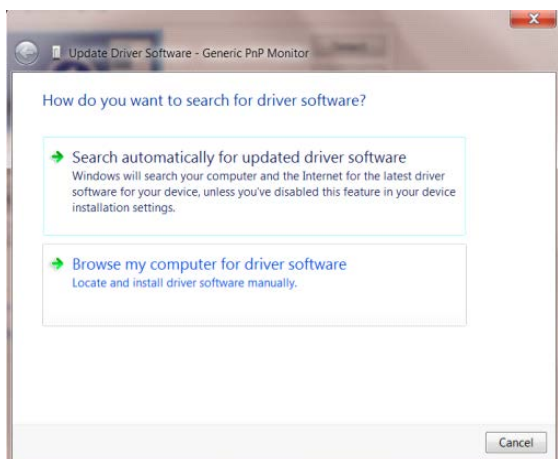


- Izberite **“Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku”**.

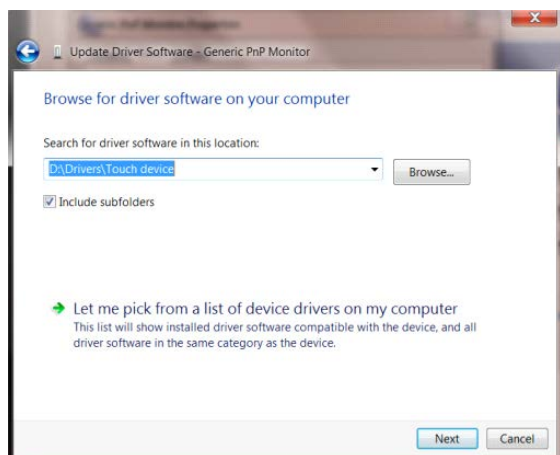

- Kliknite gumb **“Imam disk”**. Kliknite gumb **“Prebrskaj”** in poiščite ta imenik:


X:\Driver\module name (kjer črka X označuje črko pogona CD-ROM).

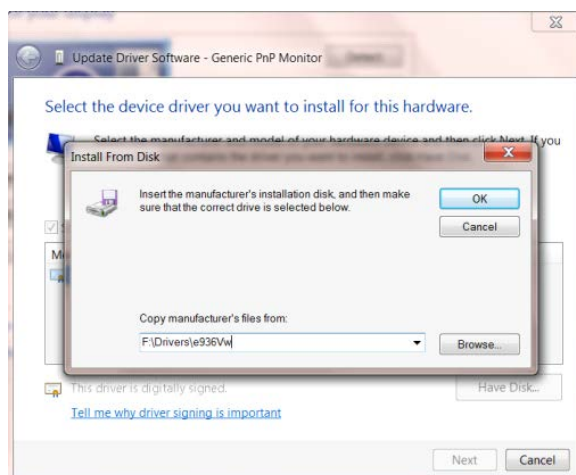


- Izberite datoteko **“xxx.inf”** in kliknite gumb **“Odpri”**. Kliknite gumb **“V redu”**.
- Izberite model monitorja in kliknite gumb **“Naprej”**. Datoteke se bodo prekopirale s CD-ja na vaš trdi disk.
- Zaprite vsa odprta okna in odstranite CD.
- Znova zaženite sistem. Sistem bo samodejno izbral največjo hitrost osveževanja in ustrezne profile za ujemanje barv.

Windows 7


- Zaženite Windows® 7
- Kliknite gumb **“Start”** in nato **“Nadzorna plošča”**.

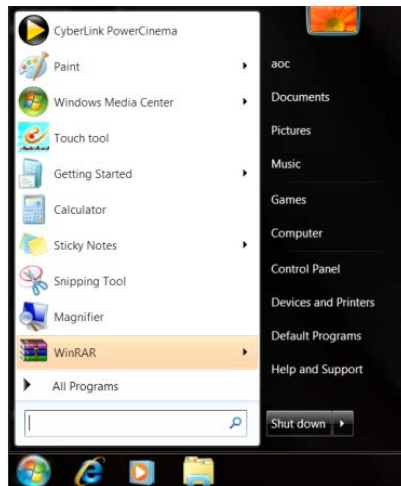


- Kliknite ikono **“Zaslon”**.

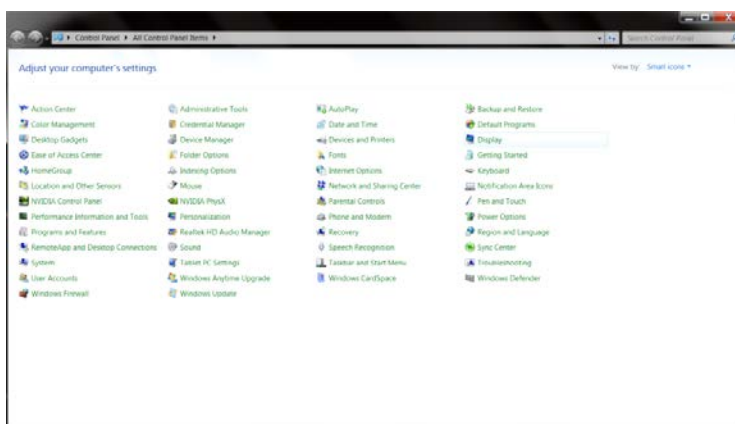


- Kliknite gumb **“Spremeni nastavitve zaslona”**.

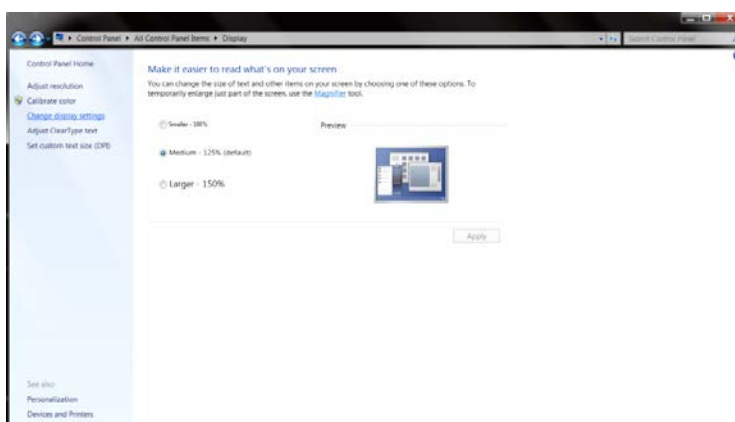


- Kliknite gumb “Dodatne nastavitve”.

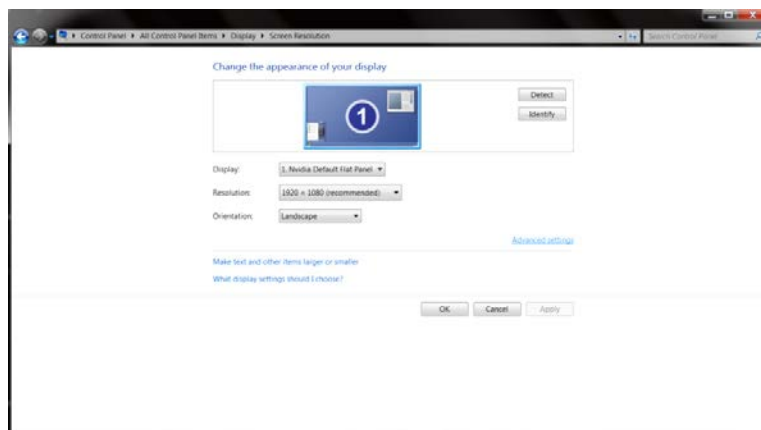


- Kliknite zavihek “Monitor” in nato gumb “Lastnosti”.

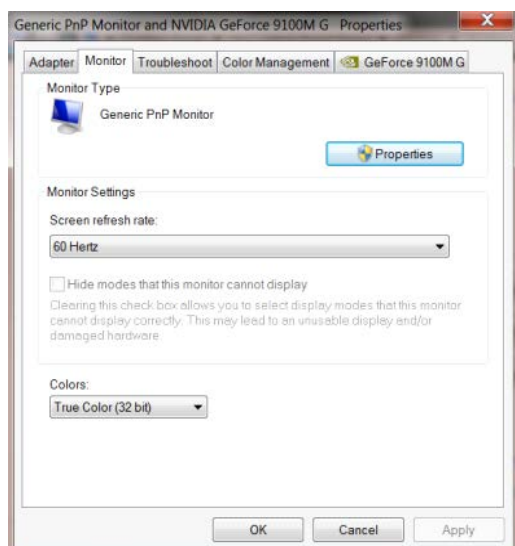


- Kliknite zavihek “Gonilnik”.

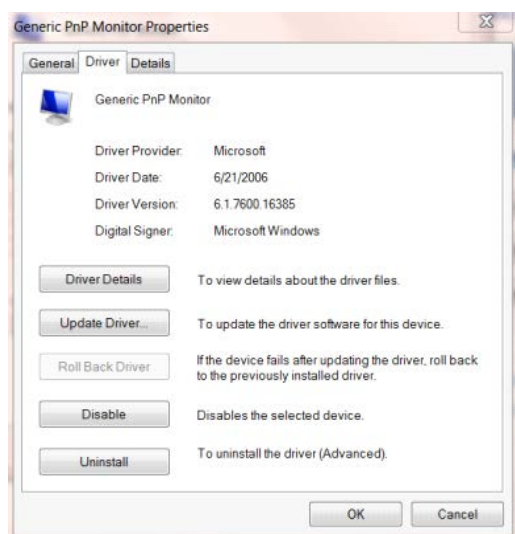

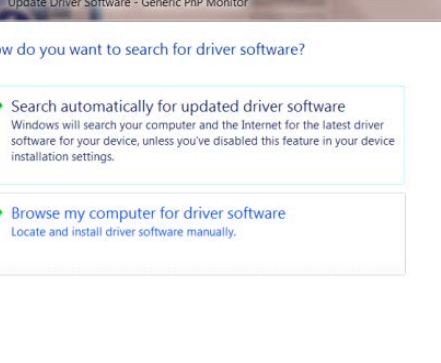- 
- The screenshot shows a Windows dialog box titled "Update Driver Software - Generic PnP Monitor". The dialog box has a standard Windows window frame with a title bar, a maximize button, and a close button. The main content area is white and contains the question "How do you want to search for driver software?". Below this question are two options, each preceded by a green arrow icon. The first option is "Search automatically for updated driver software", with a subtext explaining that Windows will search the computer and the Internet for the latest driver software. The second option is "Browse my computer for driver software", with a subtext stating to locate and install driver software manually. At the bottom right of the dialog box is a "Cancel" button.
- Update Driver Software - Generic PnP Monitor
- How do you want to search for driver software?
- ➔ Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
- ➔ Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
- Cancel

-
- Update Driver Software - Generic PnP Monitor
- ## Browse for driver software on your computer
- Search for driver software in this location:
- D:\Drivers\Touch device
- ☒ Include subfolders
-  Let me pick from a list of device drivers on my computer
- This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
- Next Cancel

- 
- Installing Device Drivers 100%
- Update Driver Software - Generic PnP Monitor
- Select the device driver you want to install for this hardware.
- Select the manufacturer and model of your hardware device, and then click Next. If you
- Install From Disk
- Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
- OK
- Cancel
- Copy manufacturer's files from:
- F:\Drivers\6936Vw
- Browse...
- This driver is digitally signed.
- Have Disk...
- [Tell me why driver signing is important](#)
- Next
- Cancel

- Izberite datoteko "**xxx.inf**" in kliknite gumb "**Odpri**". Kliknite gumb "**V redu**".
- Izberite model monitorja in kliknite gumb "**Naprej**". Datoteke se bodo prekopirale s CD-ja na vaš trdi disk.
- Zaprite vsa odprta okna in odstranite CD.
- Znova zaženite sistem. Sistem bo samodejno izbral največjo hitrost osveževanja in ustrezne profile za ujemanje barv.

i-Menu



Dobrodošli v AOC programski opremi "i-Menu". i-Menu poenostavi prilagajanje nastavitev zaslona z uporabo zaslonskih menijev namesto gumbov OSD na monitorju. Za dokončanje namestitve prosimo sledite namestitvenemu vodiču.




e-Saver




Dobrodošli v programski opremi za upravljanje napajanja monitorja AOC e-Saver! e-Saver omogoča funkcijo Pametnega izklopa (Smart Shutdown) za vaš monitor, omogoča, da se monitor pravočasno ugasne, ko je računalnik v katerem koli stanju (vključen, izključen, v mirovanju ali z ohranjevalnikom zaslona). Dejanski časovni interval pa je odvisen od uporabniške nastavitve (glejte spodnji primer). Kliknite "driver/e-Saver/setup.exe" za zagon namestitve programske opreme e-Saver in sledite navodilom čarovnika za namestitev za dokončanje namestitve.

Pod vsakim od štirih stanj računalnika lahko v spustnem meniju izbirate želen čas (v minutah) samodejnega izklopa monitorja. Za opis prikazane slike:

- 1) Monitor se nikoli ne izključi, kadar je računalnik prižgan.
- 2) Ko se računalnik ugasne, se monitor samodejno izključi po 5 minutah.
- 3) Ko računalnik preide v stanje mirovanja, se monitor samodejno izključi po 10 minutah.
- 4) Ko se na računalniku pojavi ohranjevalnik zaslona, se monitor samodejno izključi po 20 minutah. .

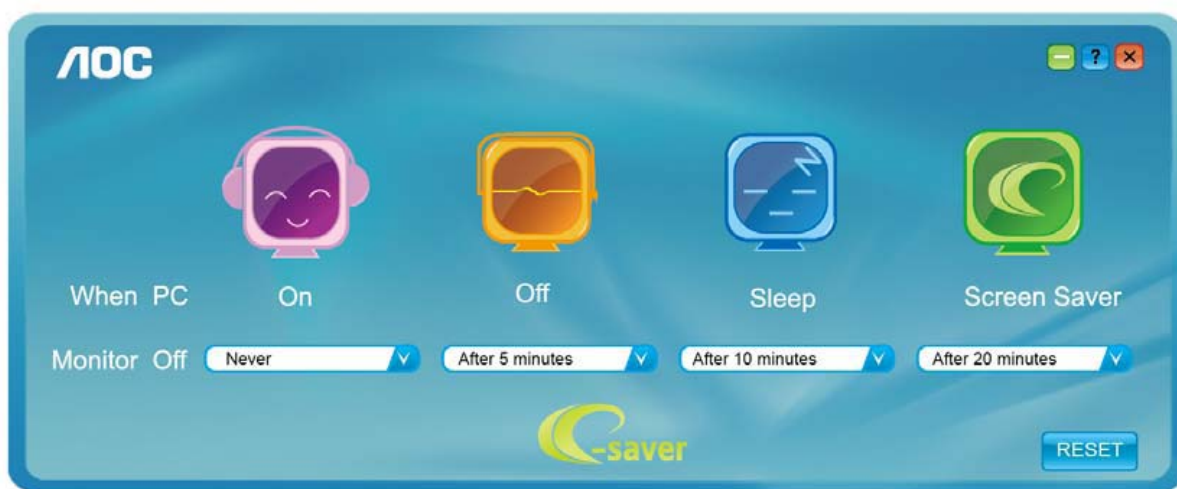


Če želite nastavitve e-Saver ponastaviti na privzete nastavitve, kot so prikazane spodaj, kliknite "RESET" (ponastavi).

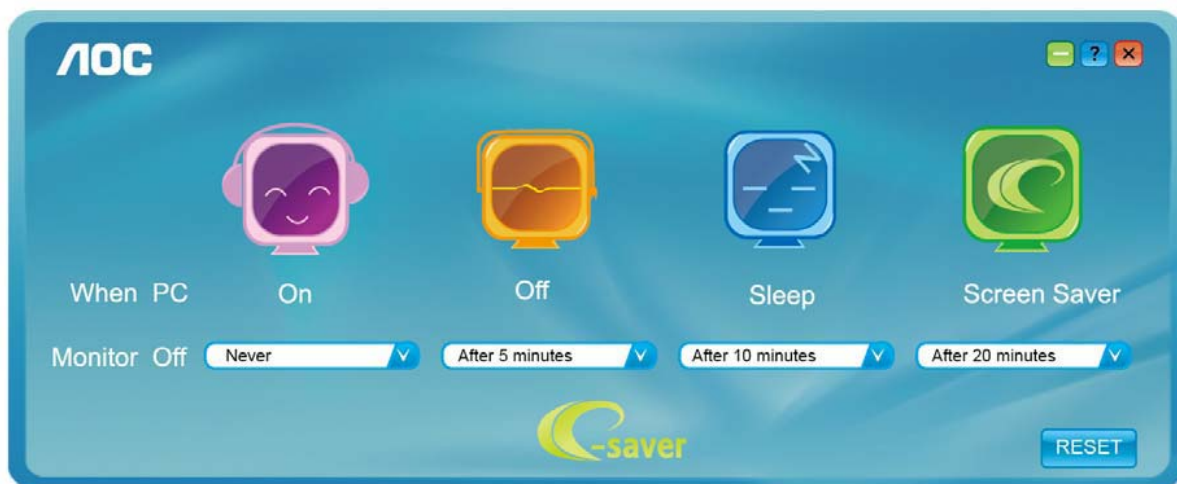

Screen+



Dobrodošli v AOC programski opremi "Screen+". Programska oprema Screen+ je namizno orodje za razdelitev zaslona v različna podokna, vsako podokno pa je prikazano v svojem oknu. Okno morate le povleči do ustreznega podokna, ko želite dostopati do njega. Podpira zaslone na več monitorjih, kar vam olajša nalogo. Sledite navodilom programske opreme za namestitvev.

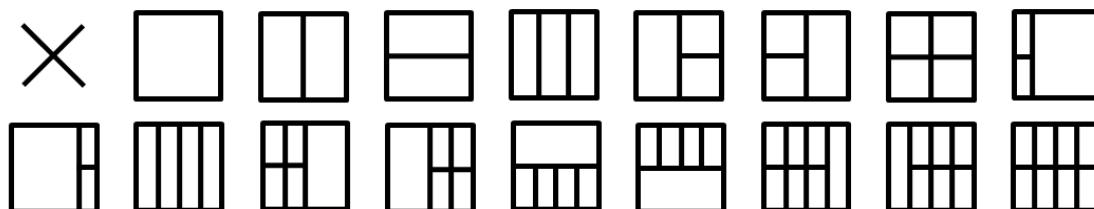

Odpravljanje težav

Težava in vprašanje	Možne rešitve
LED za prikaz delovanja ne sveti	Preverite, če je gumb za vklop vključen, napajalni kabel pa pravilno priključen na ozemljeno vtičnico in monitor.
Na zaslonu ni slike	• Ali je napajalni kabel pravilno priključen? Preverite priključitev napajalnega kabla in vir napajanja. • Ali je kabel pravilno priključen? (Povezava s kablom D-sub) Preverite povezavo kabla DB-15. (Povezava s kablom DVI) Preverite povezavo kabla DVI. * DVI vhod ni na voljo na vseh modelih. • Če je monitor vključen, ponovno zaženite računalnik in preverite ali se začetni (prijavni) zaslon vidi. Če se začetni (prijavni) zaslon prikaže, zaženite računalnik v ustreznem načinu (npr. varni način v Windows 7/8/10) in tam spremenite frekvenco osveževanja grafične kartice. (Glejte Nastavljanje optimalne ločljivosti) Če se začetni (prijavni) zaslon ne prikaže, se obrnite na servisni center ali vašega prodajalca. • Ali je na zaslonu sporočilo "Input Not Supported (Vir ni podprt)"? To sporočilo se prikaže, če signal video kartice preseže največjo ločljivost in frekvenco, ki jo monitor zmore prikazati. Prilagodite največjo ločljivost in frekvenco na tako, ki jo monitor lahko pravilno prikazuje. • Prepričajte se, da so AOC gonilniki za monitor nameščeni.

Slika je meglena in ima težavo s sencami oz. sledmi	Prilagodite kontrast in svetlost. Pritisnite na samodejno prilagoditev. Preverite, ali uporabljate podaljšek ali razdelilnik. Priporočamo priključitev monitorja neposredno na izhodni priključek video kartice, ki se nahaja na zadnji strani vašega računalnika.
Slika skače, migota, oz. se na njej prikazuje vzorec valov	Premaknite električne naprave, ki lahko povzročajo motnje, kolikor je mogoče proč od monitorja. Pri ločljivosti, ki jo uporabljate, uporabite največjo razpoložljivo stopnjo osveževanja.
Monitor je obstal v stanju pripravljenosti	Stikalo za vklop računalnika naj bo vključeno. Računalniška grafična kartica naj bo čvrsto vstavljena v rezo. Preverite, ali je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik. Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da priključek nima skrivljenih nožic. Prepričajte se, ali računalnik deluje, in sicer tako, da na tipkovnici pritisnete tipko CAPS LOCK in opazujete LED stanja CAPS LOCK tipke. LED mora pri pritisku na tipko CAPS LOCK zasvetiti oz. ugasniti.
Ena od osnovnih barv manjka (RDEČA, ZELENA ali MODRA)	Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da priključek nima poškodovanih nožic. Preverite, ali je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik.
Slika zaslona ni centrirana ali pravilno dimenzionirana	Prilagodite vodoravni in navpični položaj ali pritisnite hitro tipko (AUTO).
Slika ima barvne nepravilnosti (bela ne izgleda bela)	Prilagodite barve RGB ali izberite željeno barvno temperaturo.
Horizontalne ali vertikalne motnje na zaslonu	Uporabite način izklopa Windows 7/8/10. Prilagodite TAKT in FOKUS. Pritisnite za samodejno prilagoditev.
Uredba in servis	Glejte informacije o uredbi in servisu, ki se nahajajo v priročniku na CD-ju ali na spletnem mestu www.aoc.com (da boste na podporni strani našli model, ki ga lahko kupite v svoji državi ter informacije o uredbi in servisu)

Specifikacije

Splošne specifikacije

LCD zaslon	Številka modela	E719SDA
	Krmilni sistem	TFT barvni LCD
	Vidna velikost slike	Diagonala 43.2cm
	Velikost trikotnika RGB slikovnih pik in razdalja med njimi (Pixel pitch)	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B (rdeča, zelena, modra) analogni & DVI
	Ločena sinhronizacija	H/V TTL
	Prikazane barve	16,7 milijona barv
	Takt osvetlitve slikovnih pik	108 MHz
Ločljivost	Vodoravno območje zaznavanja	30 kHz - 83 kHz
	Velikost vodoravnega zaznavanja (maksimalna)	337.920mm
	Navpično območje zaznavanja	50 Hz - 76 Hz
	Velikost navpičnega zaznavanja (maksimalna)	270.336mm
	Optimalna prednastavljena ločljivost	1280 x 1024@60Hz
	Prepoznavanje opreme	VESA DDC2B/CI
	Vhodni priključek	D-Sub 15pin DVI 24 pin
	Vhodni video signal	Analogno: 0,7Vp-p (standardno), 75 OHM TMDS
	Vir napajanja	100-240VAC, 50/60Hz
	Poraba energije	Običajno 15 W (tipično) Način stanja pripravljenosti < 0.5 W
	Časovač vypnutia	0~24 hodín
	Zvočniki	1W x 2
Fizične lastnosti	Vrsta priključka	15-pin Mini D-Sub DVI-D
	Vrsta signalnega kabla	Ločljiv
Okolje	Temperatura:	
	Delovna	0° to 40°
	Ne-delovanje	-25° to 55°
	Vlažnost:	
	Delovna	10% to 85% (ne kondenzira)
	Ne-delovanje	5% to 93% (ne kondenzira)
	Nadmorska višina:	
	Delovna	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Ne-delovanje	0~ 12192m (0~ 40000 ft)



Splošne specifikacije


LCD zaslon	Številka modela	E719SD
	Krmilni sistem	TFT barvni LCD
	Vidna velikost slike	Diagonala 43.2cm
	Velikost trikotnika RGB slikovnih pik in razdalja med njimi (Pixel pitch)	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B (rdeča, zelena, modra) analogni & DVI
	Ločena sinhronizacija	H/V TTL
	Prikazane barve	16,7 milijona barv
	Takt osvetlitve slikovnih pik	108 MHz
Ločljivost	Vodoravno območje zaznavanja	30 kHz - 83 kHz
	Velikost vodoravnega zaznavanja (maksimalna)	337.920mm
	Navpično območje zaznavanja	50 Hz - 76 Hz
	Velikost navpičnega zaznavanja (maksimalna)	270.336mm
	Optimalna prednastavljena ločljivost	1280 x 1024@60Hz
	Prepoznavanje opreme	VESA DDC2B/CI
	Vhodni priključek	D-Sub 15pin DVI 24 pin
	Vhodni video signal	Analogno: 0,7Vp-p (standardno), 75 OHM TMDS
	Vir napajanja	100-240VAC, 50/60Hz
	Poraba energije	Običajno 14 W (tipično) Način stanja pripravljenosti < 0.5 W
	Časovač vypnutia	0~24 hodín
Fizične lastnosti	Vrsta priključka	15-pin Mini D-Sub DVI-D
	Vrsta signalnega kabla	Ločljiv
Okolje	Temperatura:	
	Delovna	0° to 40°
	Ne-delovanje	-25° to 55°
	Vlažnost:	
	Delovna	10% to 85% (ne kondenzira)
	Ne-delovanje	5% to 93% (ne kondenzira)
	Nadmorska višina:	
	Delovna	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Ne-delovanje	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




Prednastavljeni načini zaslona

STANDARD	LOČLJIVOST	HORIZONTALNA FREKVENCA (kHz)	VERTIKALNA FREKVENCA (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Določitve nožic

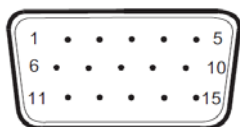

Številka nožica	Signalni kabel s 15 nožicami	Številka nožica	Signalni kabel s 15 nožicami
1	Video-rdeča	9	+5V
2	Video-zelena	10	Ozemljitev
3	Video-modra	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-serijski podatki
5	Zaznava kabla	13	H-sinhronizacija
6	GND-R (ozemljitev-rdeča)	14	V-sinhronizacija
7	GND-G (ozemljitev-zelena)	15	DDC-serijski takt
8	GND-B (ozemljitev-modra)		

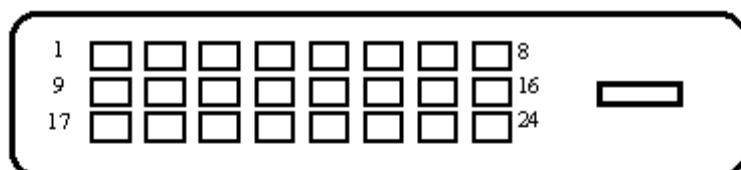

St. nožice	Naziv signala	St. nožice	Naziv signala	St. nožice	Naziv signala
1	TMDS podatki 2-	9	TMDS podatki 1-	17	TMDS podatki 0-
2	TMDS podatki 2+	10	TMDS podatki 1+	18	TMDS podatki 0+
3	TMDS podatki 2/4 zaščita	11	TMDS podatki 1/3 zaščita	19	TMDS podatki 0/5 zaščita
4	TMDS podatki 4-	12	TMDS podatki 3-	20	TMDS podatki 5-
5	TMDS podatki 4+	13	TMDS podatki 3+	21	TMDS podatki 5+
6	DDC takt	14	+5V napajanje	22	TMDS zaščita takta
7	DDC podatki	15	Ozemljitev (za+5V)	23	TMDS takt +
8	N.C.	16	Zaznava hitrega vtiča	24	TMDS takt -

Plug and Play

Prepoznavanje opreme (Plug & Play) in funkcija DDC2B

Monitor je opremljen z možnostmi VESA DDC2B, skladnimi s standardom VESA DDC. To mu omogoča informiranje gostujočega sistema o svoji identiteti, glede na uporabljeni DDC nivo tudi komunikacijo v zvezi z dodatnimi informacijami o možnostih zaslona.

DDC2B je dvosmerni podatkovni kanal, osnovan na protokolu I2C. Gostitelj lahko informacije EDID zahteva preko kanala DDC2B.