



Manual de utilizador do monitor LCD

E719SDA/E719SD

Retroiluminação LED



Segurança	4
Convenções nacionais	4
Energia	5
Instalação	6
Limpeza	7
Outros	8
Configuração	9
Conteúdo da embalagem	9
Instalação do suporte	10
Ajustar o ângulo de visão.....	11
Ligar o monitor	12
Ajustes	13
Definição da resolução óptima.....	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Teclas de atalho	19
Configuração do OSD.....	21
Luminância	22
Configuração da imagem.....	23
Temperatura da Cor.....	24
Melhoria de Imagem	25
Configuração do OSD.....	26
Extra	27
Sair	28
Indicador LED	29
Controlador	30
Controlador do monitor	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Resolução de problemas	45
Especificações	47
Especificações gerais	47
Especificações gerais	48
Modos de exibição predefinidos	49
Atribuições de Pin	50
Plug and Play.....	51

Segurança

Convenções nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções de notação usadas neste documento.

Observações, avisos e alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou itálico. Esses blocos são observações, avisos e alertas, sendo usados como segue:



OBSERVAÇÃO: UMA OBSERVAÇÃO indica importantes informações que o ajudam a fazer melhor uso de seu computador.



AVISO: UM AVISO indica danos potenciais ao hardware ou perda de dados e o instrui sobre como evitar o problema.



ALERTA: UM ALERTA indica potencial para danos pessoais e o instrui sobre como evitar o problema. Alguns alertas podem aparecer em formatos alternativos e podem não ser acompanhados por um ícone. Nesses casos, a apresentação específica do alerta é exigida pela autoridade regulamentadora.

Energia



O monitor deve funcionar apenas com a tensão indicada na etiqueta. Se não tem a certeza quanto ao tipo de tensão que tem em casa, consulte o vendedor ou a companhia de electricidade.



O monitor está equipado com uma ficha de três terminais com ligação à terra, ficha com um terceiro pino (terra). Por motivos de segurança, esta ficha encaixa apenas em tomadas com ligação à terra. Se a sua tomada não for compatível com a ficha de três pinos, peça a um electricista que instale a tomada correcta ou utilize um adaptador para que o dispositivo fique devidamente ligado à terra. Não menospreze o objectivo da ficha de ligação à terra.



Desligue o monitor durante tempestades de relâmpagos ou sempre que este não for utilizado por um longo período de tempo. Isto protegerá o monitor contra possíveis danos devido a sobretensão.



Não sobrecarregue a tomada eléctrica ou as extensões. Tal, pode resultar em incêndio ou em choque eléctrico.



Para assegurar operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados pela UL, que possuam receptáculos apropriadamente configurados entre 100 - 240 V CA, e um Min. 5A



A tomada eléctrica deve estar próximo do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Instalação

! Não coloque o monitor sobre um carrinho, suporte, tripé, base ou uma mesa instável. Se o monitor cair, isto pode causar ferimentos ou danificar seriamente este produto. Utilize apenas um carrinho, suporte, tripé, base ou uma mesa recomendados pelo fabricante ou vendido juntamente com o monitor. Siga as instruções do fabricante para instalar o produto e utilize acessórios de montagem recomendados pelo fabricante. O produto deve ser deslocado com cuidado quando colocado em cima de um car.

! Nunca introduza qualquer objecto nas ranhuras existentes na estrutura do monitor. Isto pode danificar os componentes do circuito e dar origem a incêndio ou a choque eléctrico. Nunca derrame líquidos sobre o monitor.

! Não coloque no chão a parte frontal do produto.

! Se montar o monitor na parede ou numa prateleira, utilize um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.

! Deixe algum espaço livre à volta do monitor como indicado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode não ser adequada e o sobreaquecimento poderá provocar incêndio ou danos no monitor.

Consulte abaixo as áreas de ventilação à volta do monitor quando o monitor está instalado no suporte:





Limpeza

 Limpe regularmente com o pano fornecido. Pode utilizar um detergente suave para limpar a sujidade, em vez de utilizar detergente abrasivo que irá cauterizar a estrutura do equipamento.

 Durante a limpeza, certifique-se que não ocorrem infiltrações de detergente no produto. O pano de limpeza não deve ser demasiado áspero, pois poderá arranhar a superfície do ecrã.

 Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o produto.

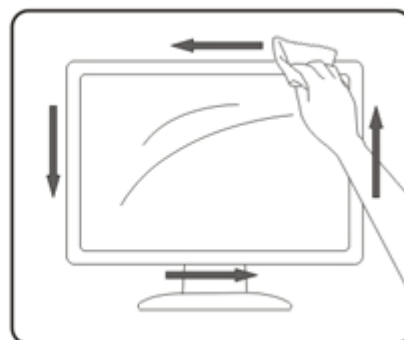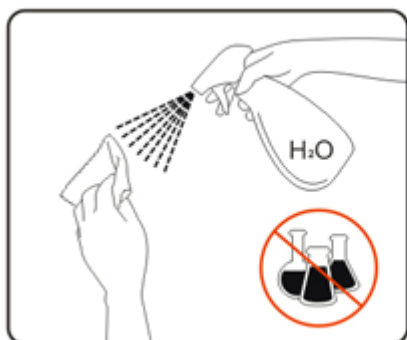

Outros



Se verificar a ocorrência de cheiro estranho, som ou fumo, desligue IMEDIATAMENTE a alimentação e contacte um Centro de Assistência.



Certifique-se que as aberturas para ventilação não estão bloqueadas por uma mesa ou cortina.



Não sujeite o monitor LCD a vibração forte ou situações de grande impacto durante o funcionamento.




Não dê pancadas nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou transporte.



No caso de monitores com molduras brilhantes, o utilizador deverá ter em atenção a colocação do monitor, pois a moldura poderá causar reflexos devido à iluminação ambiente e superfícies brilhantes.

Configuração


Conteúdo da embalagem

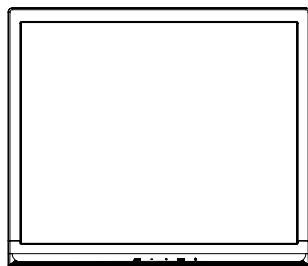


Monitor



Manual em CD



Base do Monitor



suporte



Cabo de alimentação



Cabo analógico



DVI Cabo



Audio Cabo

***** Não serão fornecidos todos os cabos de sinal (Cabos Analógico, DVI, Audio) para todos os países e regiões. Verifique por favor com o distribuidor local ou sucursal da AOC para confirmar.

Instalação do suporte

Instale o suporte de acordo com os indicados passos abaixo.

Instalação:



Remoção:




Ajustar o ângulo de visão

Para obter o melhor ângulo de visualização possível, recomendamos que se coloque de frente para o monitor e que de seguida ajuste o ângulo do mesmo de acordo com a sua preferência.

Segure no suporte para impedir que o monitor caia quando estiver a ajustar o ângulo do mesmo.

Pode ajustar o ângulo do monitor tal como indicado abaixo.

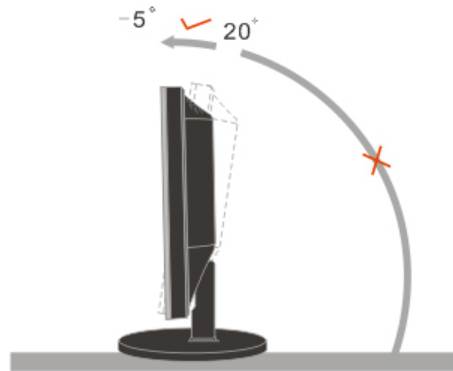

NOTA:

Não toque no ecrã LCD quando estiver a ajustar o ângulo do monitor. Tal poderá causar danos ou mesmo a quebra do ecrã LCD.

Ligar o monitor

Conexões de cabos na parte traseira do monitor e do computador:



E719SDA



E719SD

- 1 Alimentação
- 2 áudio
- 3 DVI
- 4 Analógico

Desligue o computador antes de realizar o procedimento abaixo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação à porta a.c. existente na parte de trás do monitor.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo D-Sub de 15 pinos na parte traseira do monitor e conecte a outra extremidade do cabo à porta D-Sub do computador
- 3 (Opcional – Requer uma placa de vídeo com porta DVI) –Ligue uma das extremidades do cabo DVI à parte de trás do monitor e ligue a outra extremidade à porta DVI do computador.
- 4 Ligue o cabo de áudio à porta de entrada de áudio existente na parte de trás do monitor.
- 5 Ligue o monitor e o computador.

Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída. Se o monitor não exibir nenhuma imagem, consulte a Resolução de problemas.


Ajuste

Configurar a resolução ideal


Windows 10

No Windows 10:


- Clique com o botão direito em **INICIAR**.
- Clique em **“PAINEL DE CONTROLO”**.

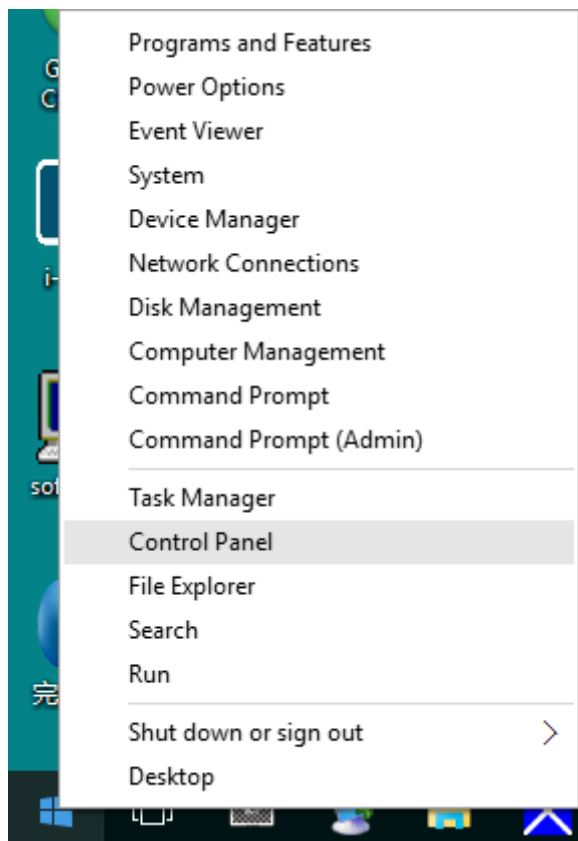


- Clique em **“VISUALIZAÇÃO”**.

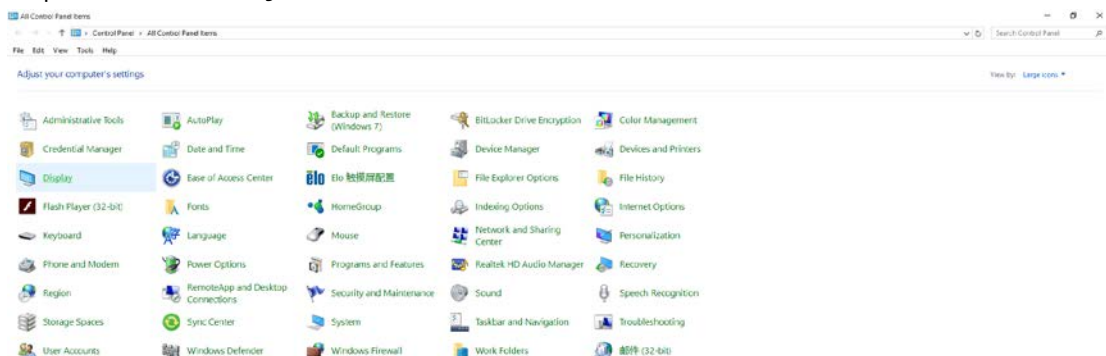

- Clique no botão “**Alterar definições de visualização**”.

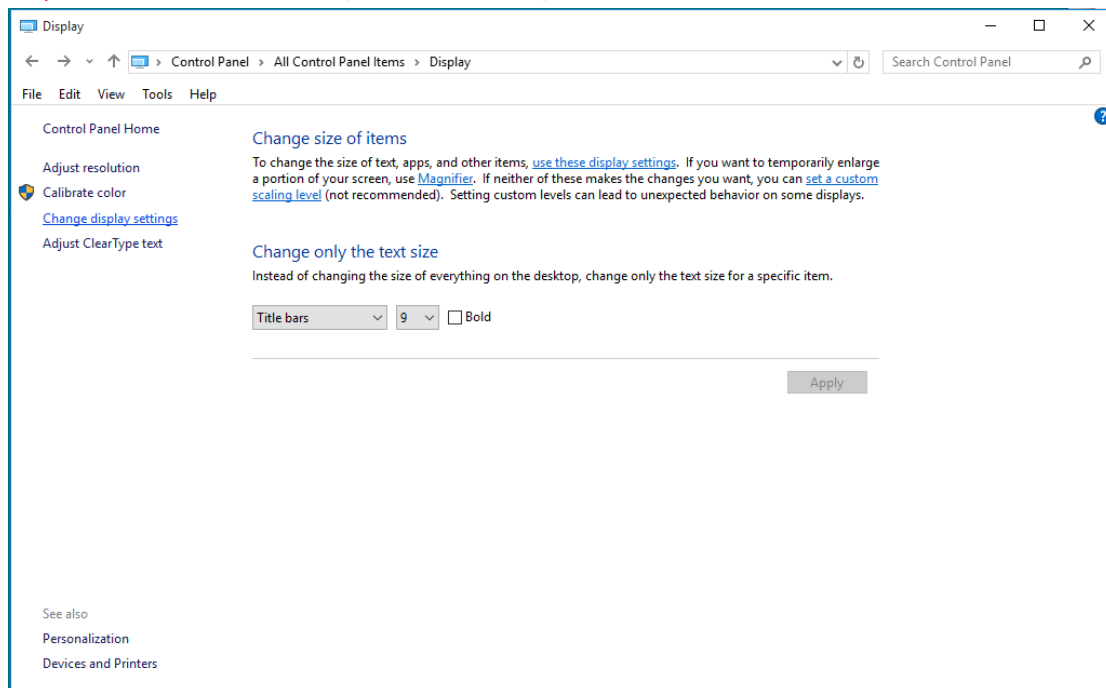



- Ajuste o **SLIDE-BAR (CONTROLO DE DESLIZE)** para a resolução ideal predefinida.

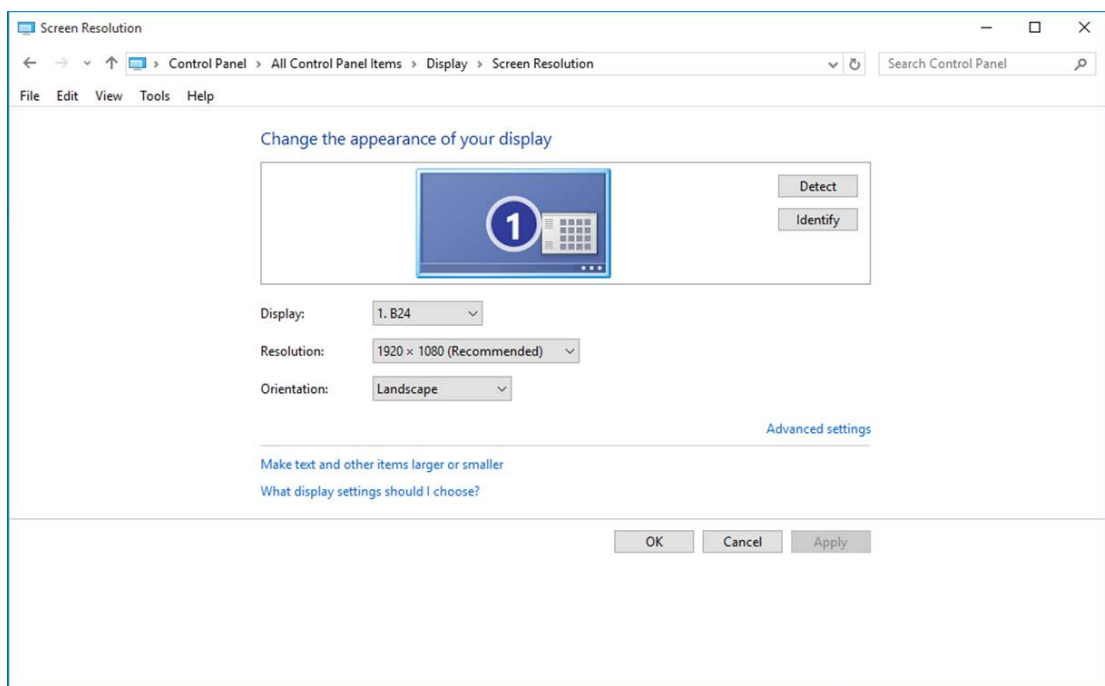


Windows 8

No Windows 8:


- Clique com o botão direito e clique em **Todas as aplicações** no canto inferior direito do ecrã.

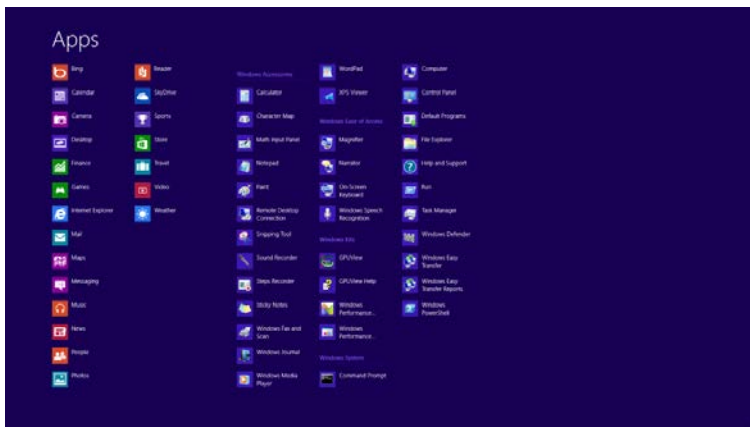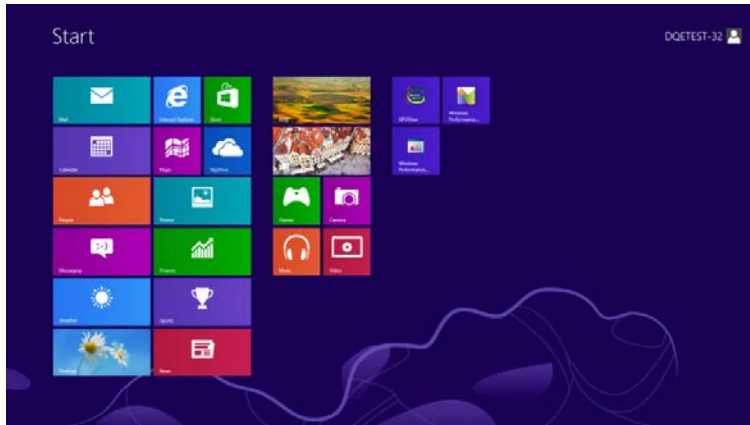


- Defina a opção “Ver por” para “Categoria”.
- Clique em “Aspecto e Personalização”.

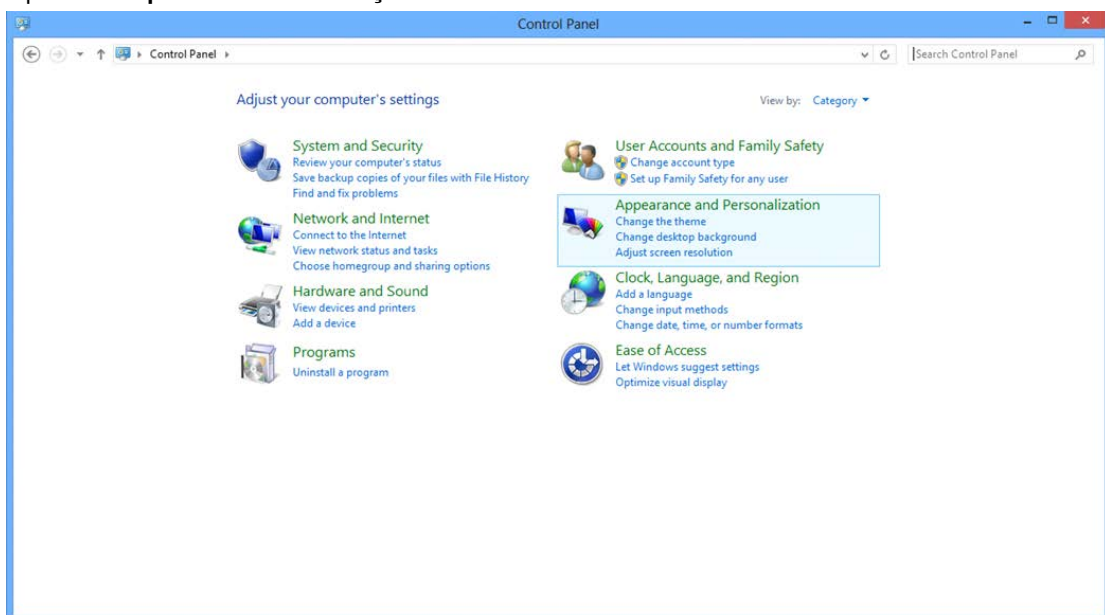

- Clique em “**VISUALIZAÇÃO**”.

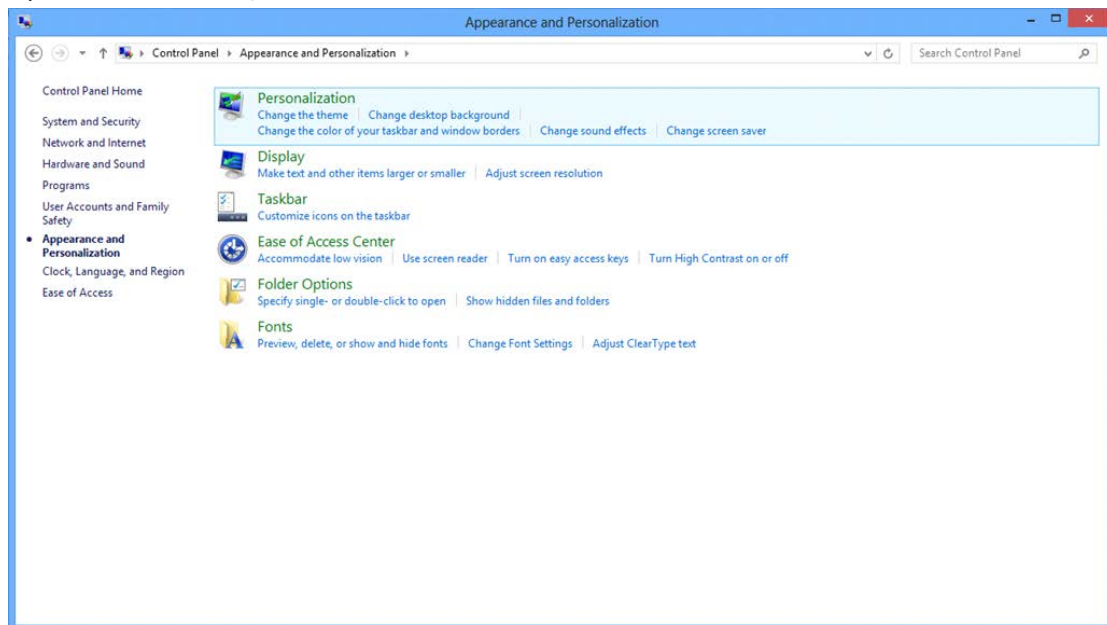


- Ajuste o **SLIDE-BAR (CONTROLO DE DESLIZE)** para a resolução ideal predefinida

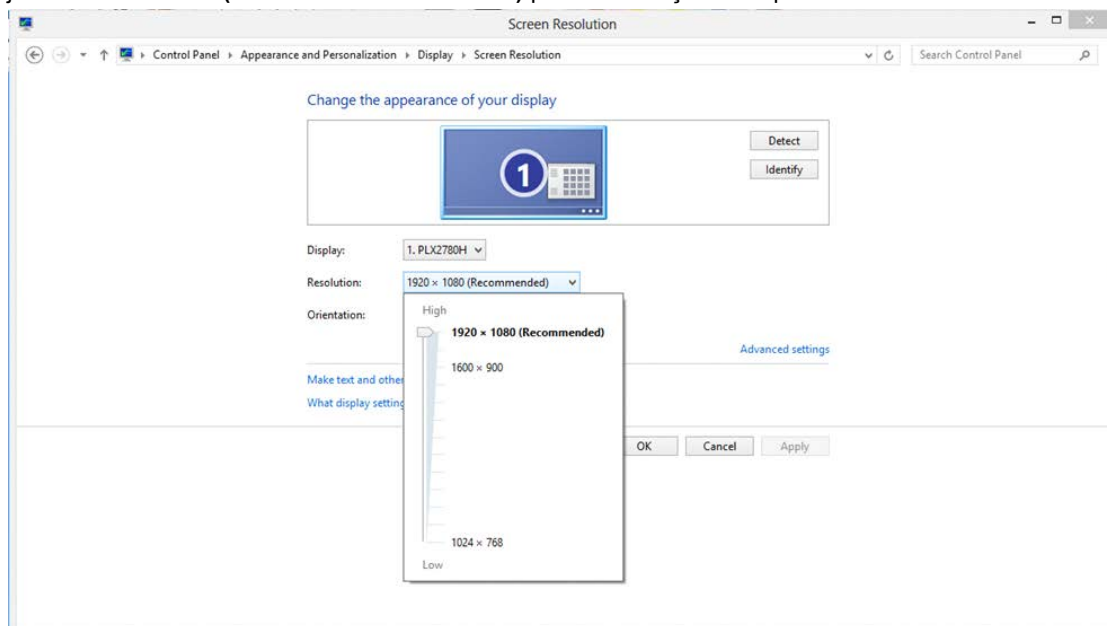


Windows 7

No Windows 7:


- Clique em **INICIAR**.
- Clique em **“PAINEL DE CONTROLO”**.

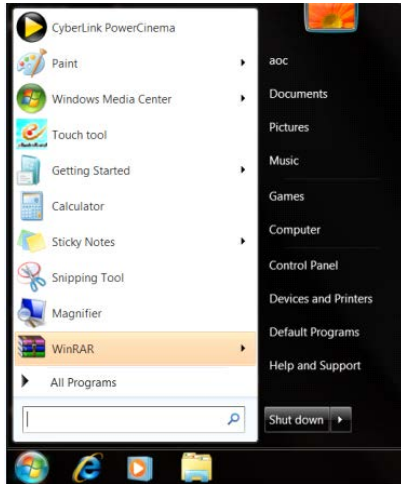


- Clique em “**Aspecto**”.

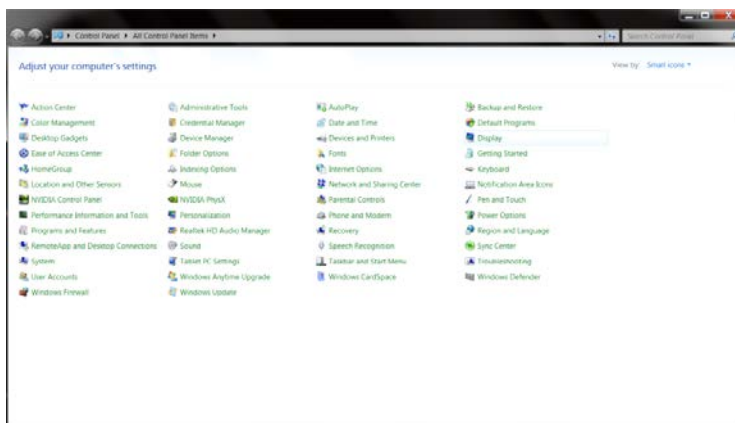


- Clique em “**VISUALIZAÇÃO**”.

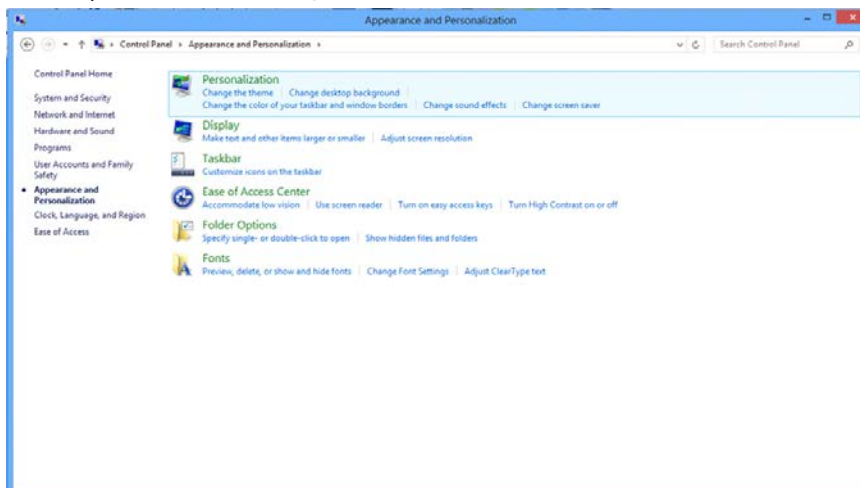


- Clique em “**Alterar definições de visualização**”.

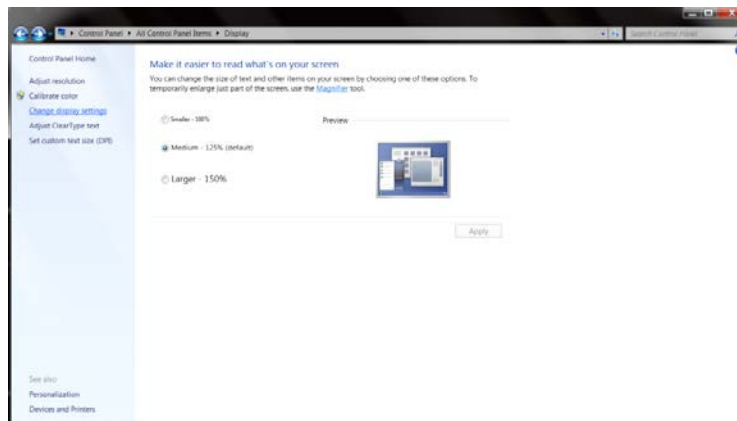

- Ajuste o **SLIDE-BAR (CONTROLO DE DESLIZE)** para a resolução ideal predefinida

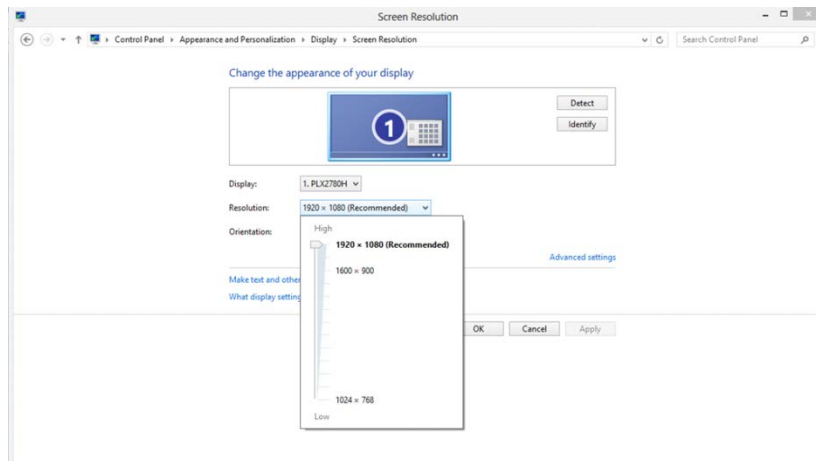

Tecclas de atalho

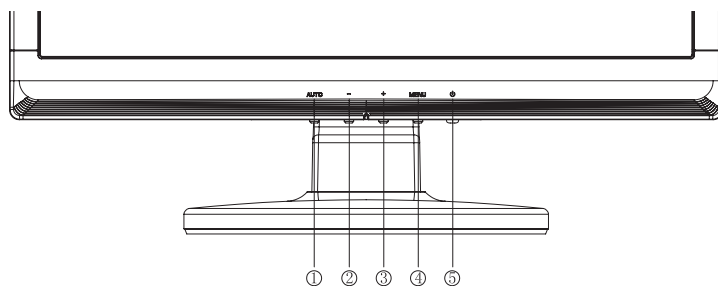

E719SDA

E719SD

1	Auto / Sair
2	Clear Vision/ –
3	Volume/+
4	Menu/Entrar
5	Energia

1	Auto / Sair
2	Clear Vision/ –
3	Modo Eco / +
4	Menu/Entrar
5	Energia

Energia

Mantenha premido o botão de Energia para desligar o monitor.

Volume/+

Pressione + continuamente para aumentar o volume quando o OSD não estiver visível na tela.

Modo Eco / +

Mantenha premida a tecla Eco para seleccionar o modo de brilho Eco quando o menu OSD não estiver activado

Auto / Sair


Quando o menu OSD estiver fechado, prima o botão Auto para configurar automaticamente a função de teclas de atalho.

Source hot key


When the OSD is closed, press Source button will be Source hot key function. Press Source button continuously to select the input source showed in the message bar , press Menu/Enter button to change to the source selected.

Clear Vision

1. Quando o menu OSD não estiver activado, prima o botão “ - ” para activar a função Clear Vision.
2. Utilize os botões “ - ” ou “ + ” para seleccionar as definições fraco, médio, forte, ou desligado. A predefinição é sempre “desligado”.

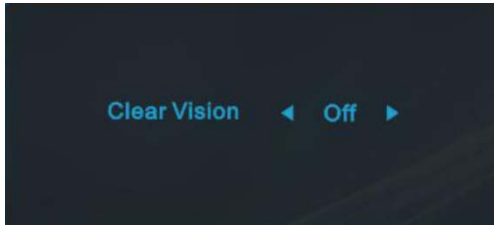


3. Mantenha premido o botão “ - ” durante 5 segundos para activar a Demonstração do Clear Vision e será apresentada a mensagem “Demonstração do Clear Vision: activada” no ecrã durante 5 segundos. Prima o botão Menu ou Sair, para eliminar a mensagem. Mantenha premido novamente o botão “ - ” durante 5 segundos, para desactivar a Demonstração do Clear Vision.

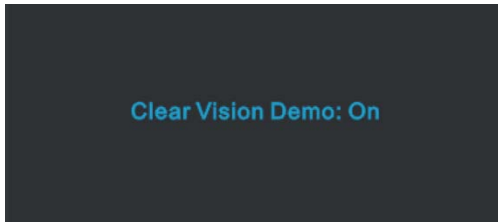

A função Clear Vision oferece uma melhor imagem convertendo baixas resoluções e imagens desfocadas em imagens nítidas e intensas.

Configuração do OSD

Instruções básicas e simples com as teclas de controlo.

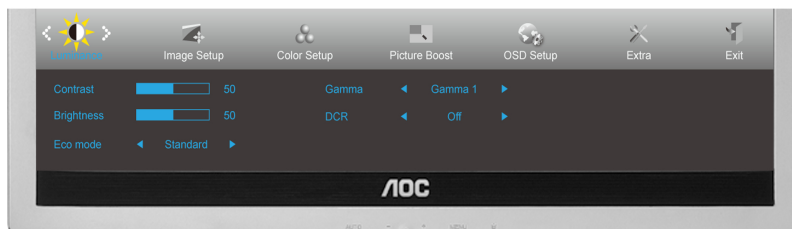


- 1) Prima o **MENU-button (botão MENU)** para activar a janela do menu OSD.
- 2) Prima - **ou +** para navegar pelas funções. Quando a função desejada estiver seleccionada, prima o **MENU-button (botão MENU)** para activar o submenu. Quando a função desejada estiver seleccionada, prima o **MENU-button (botão MENU)** para a activar.
- 3) Prima - **ou +** para alterar as definições da função seleccionada. Prima - **ou +** para seleccionar outra função no submenu. Prima o botão **AUTO** para sair. Se desejar ajustar qualquer outra função, repita os passos 2-3.
- 4) Função de bloqueio do OSD: Para bloquear o OSD, mantenha premido o **MENU-button (botão MENU)** enquanto o monitor está desligado e depois prima o botão de **energia** para ligar o monitor. Para desbloquear o OSD - mantenha premido o **MENU-button (botão MENU)** enquanto o monitor está desligado e depois prima o botão de **energia** para ligar o monitor.

Notas:

- 1) Se o produto possuir apenas uma entrada de sinal, o item "Input Select (Seleccionar entrada)" não poderá ser ajustado.
- 2) Se o tamanho do ecrã for 4:3 ou a resolução da entrada de sinal for de formato panorâmico, o item "Image Ratio Proporção da imagem)" não poderá ser ajustado.
- 3) Quando uma das funções Visão clara, DCR, Intensificar Cor e Intensificar Imagem estiver activada, as outras três funções serão desactivadas.

Luminância

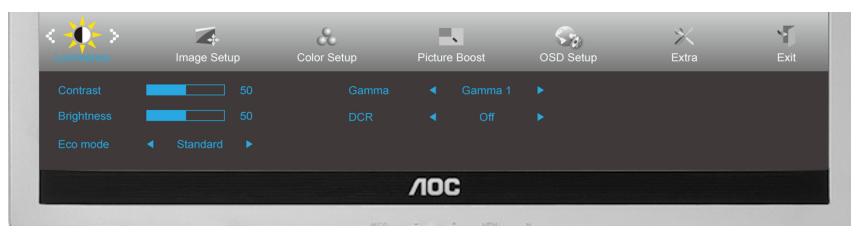

1 Prima **MENU** (Menu) para apresentar o MENU.

2 Prima - ou + para seleccionar  (Luminância), e Prima **MENU** para aceder.


3 Prima - ou + para seleccionar o submenu, e prima **MENU** para aceder.

4 Prima - ou + para ajustar

5 Prima **AUTO** para sair.

	Brilho	0-100		Ajuste da luz do fundo
	Contraste	0-100		Contraste do registro digital.
	Eco mode	Padrão		Modo padrão
		Texto		Modo de texto
		Internet		Modo de Internet
		Jogo		Modo de jogo
		Vídeo		Modo de vídeo
		Desporto		Modo de vídeoSports Mode
	Gamma	Gamma1		Adjust to Gamma1
		Gamma2		Adjust to Gamma 2
		Gamma3		Adjust to Gamma 3
	DCR	Off		Disable dynamic contrast ratio
		On		Enable dynamic contrast ratio

Configuração da imagem

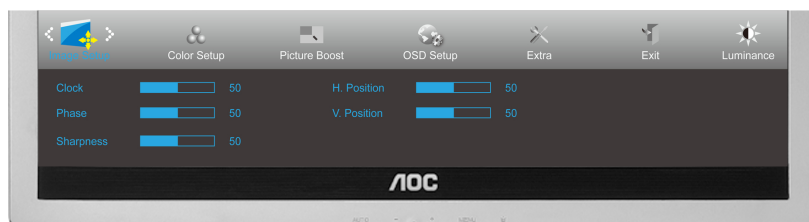

1 Prima **MENU** (Menu) para apresentar o MENU.

2 Prima - ou + para seleccionar  (Configuração da imagem), e Prima **MENU** p ara aceder.


3 Prima - ou + para seleccionar o submenu, e prima **MENU** p ara aceder.

4 Prima - ou + para ajustar

5 Prima **AUTO** pa ra sair.

	Clock	0-100	Ajustar clock da imagem para reduzir ruído de linhas verticais.
	Foco	0-100	Ajustar fase da imagem para reduzir ruído de linhas horizontais
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Posição H	0-100	Ajusta a posição horizontal da imagem.
	Posição V	0-100	Ajustar a posição vertical da imagem.

Temperatura da Cor

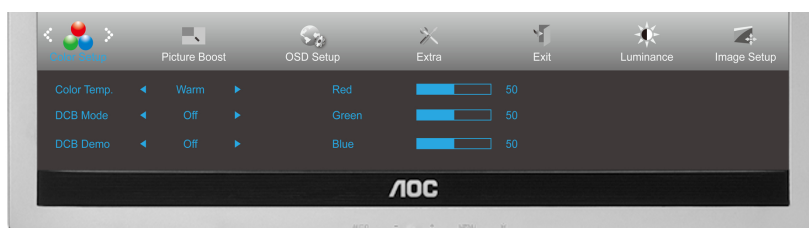

1 Prima **MENU** (Menu) para apresentar o MENU.

2 Prima - ou + para seleccionar  (Temperatura da Cor), e Prima **MENU** p para aceder.


3 Prima - ou + para seleccionar o submenu, e prima **MENU** p para aceder.

4 Prima - ou + para ajustar

5 Prima **AUTO** pa ra sair.

	Color setup.	Morna		Rechamar temperatura morna da cor do EEPROM.
		Activar relação de contraste dinâmica		Repor a temperatura da cor para normal a partir da especificação EEPROM.
		Fria		Rechamar temperatura fria da cor do EEPROM.
		sRGB		Repor temperatura da cor para SRGB a partir da especificação EEPROM.
		Utilizador	vermelho	Ganho vermelho do registo digital.
			verde	Ganho verde do registo digital.
			azul	Ganho azul do registo digital.
	DCB Mode	Optimizar ao máximo	Optimizar ao máximo	Desactivar ou activar o modo de optimização máxima
		Tom de pele natural	Tom de pele natural	Desactivar ou activar o modo de tom de pele natural
		Campo verde	Campo verde	Desactivar ou activar o modo de campo verde
		Céu azul	Céu azul	Desactivar ou activar o modo de céu azul
		Detectar automaticamente	Detectar automaticamente	Desactivar ou activar o modo de detecção automática
	DCB Demo		Demonstração	Desactivar ou activar a demonstração

Melhoria de Imagem

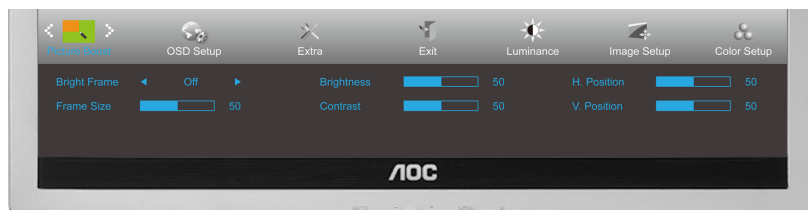

1 Prima **MENU** (Menu) para apresentar o MENU.

2 Prima - ou + para seleccionar  (Melhoria de Imagem), e Prima **MENU** para aceder.


3 Prima - ou + para seleccionar o submenu, e prima **MENU** para aceder.

4 Prima - ou + para ajustar

5 Prima **AUTO** para sair.

	Tamanho da moldura	14-100	Ajustar tamanho da moldura
	Brilho	0-100	Ajustar tamanho da moldura
	Contraste	0-100	Ajustar contraste da moldura
	Posição H	0-100	Ajustar posição horizontal da moldura
	Posição V	0-100	Ajustar posição vertical da moldura
	Moldura brilhante	on or off	Desactivar ou activar moldura brilhante

Configuração do OSD

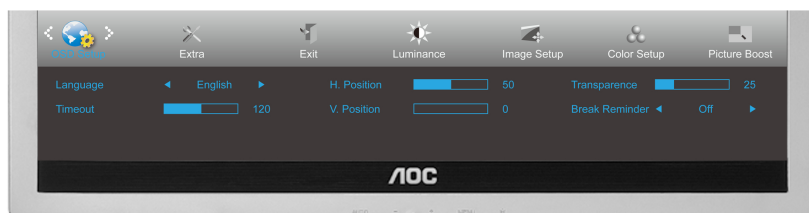

1 Prima **MENU** (Menu) para apresentar o MENU.

2 Prima - ou + para seleccionar  (Configuração do OSD), e Prima **MENU** p ara aceder.


3 Prima - ou + para seleccionar o submenu, e prima **MENU** p ara aceder.

4 Prima - ou + para ajustar

5 Prima **AUTO** pa ra sair.

	Posição H	0-100	Ajusta a posição horizontal do OSD.
	Posição V	0-100	Ajustar a posição vertical do OSD.
	Tempo	5-120	. Ajustar o tempo do OSD.
	Transparência	0-100	Ajustar a transparência do OSD
	Idioma		Seleccionar idioma do sistema de menus
	Lembrete de descanso	on or off	Desactivar ou activar (1 hora de trabalho, descanso?) / (2 horas de trabalho, descanso?)

Extra

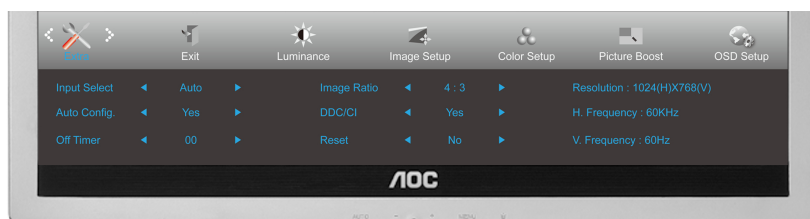

1 Prima **MENU** (Menu) para apresentar o MENU.

2 Prima - ou + para seleccionar  (Ex tra), e Prima **MENU** p ara aceder.

3 Prima - ou + para seleccionar o submenu, e prima **MENU** p ara aceder.

4 Prima - ou + para ajustar

5 Prima **AUTO** pa ra sair.

	Input Select (Selecionar entrada)	Analgica/ Auto/DVI	Selecionar a fonte de entrada do sinal.
	Auto Config (Config Auto)	sim ou não	Ajustar automaticamente a imagem para as predefinições
	Off timer (Temporizador)	0-24 horas	Selecionar hora para desligar DC
	Image Ratio (Resolução)	NA	NA
	DDC/CI	sim ou não	Ativar/Desativar o Suporte DDC/CI
	Reset (Repor)	Yes (Sim) / ENERGY STAR®	Repor as predefinições do menu. (ENERGY STAR® disponível para os modelos seleccionados.)
		No (Não)	
	Information (Informações)		Mostrar as informações das fontes de imagem principal e imagem secundária

Sair



1 Prima **MENU** (Menu) para apresentar o MENU.

2 Prima - ou + para seleccionar  (Sair), e Prima **MENU** p ara aceder.

3 Prima **AUTO** pa ra sair.

	Sair		Sai do OSD
---	------	--	------------

Indicador LED


Estado	Cor do LED
Modo energia plena	verde
Modo ativo-desligado	laranja

Controlador


Controlador do monitor

Windows 10


- Inicie o Windows® 10
- Clique com o botão direito em **INICIAR**.
- Clique em “**Painel de Controlo**”.

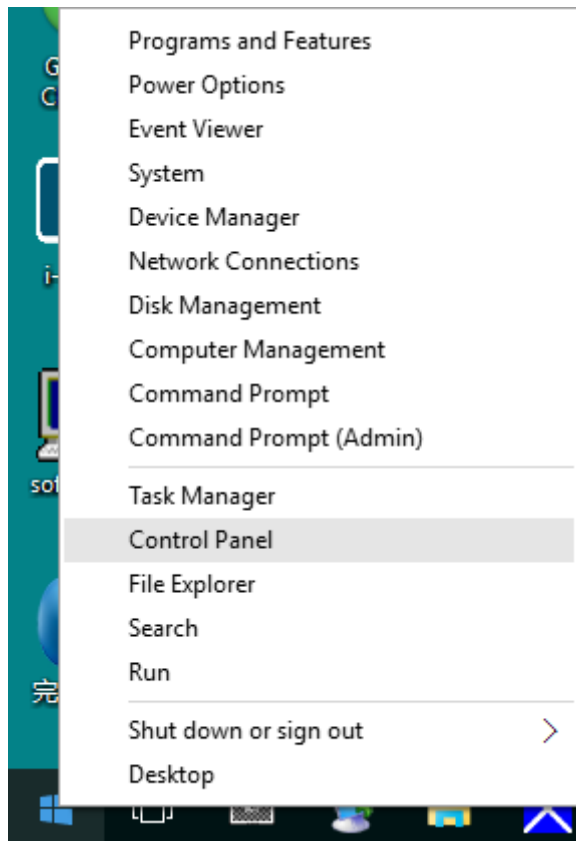


- Clique no ícone “**Visualização**”.

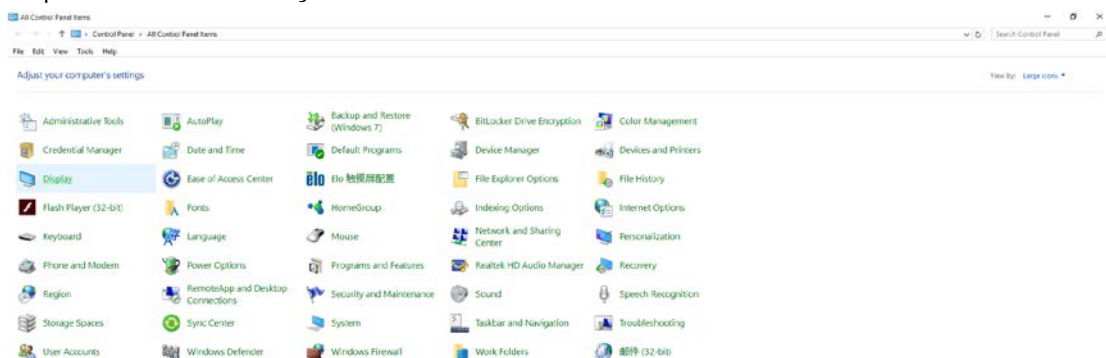


- Clique no botão “Alterar definições de visualização”

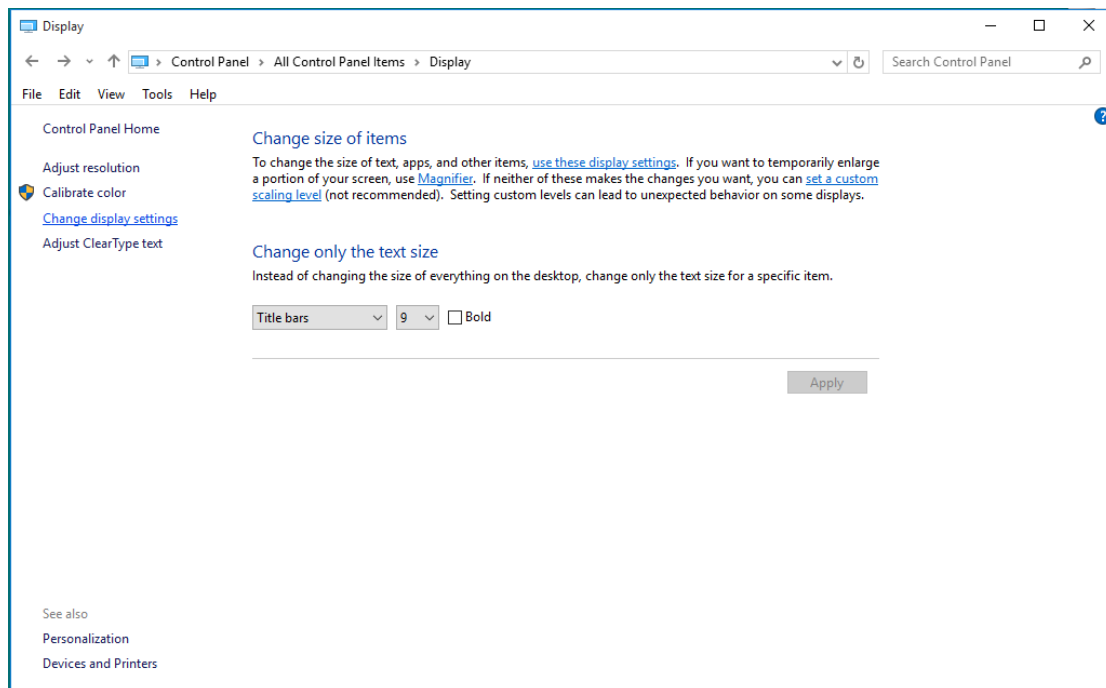


- Clique em “Definições avançadas”.

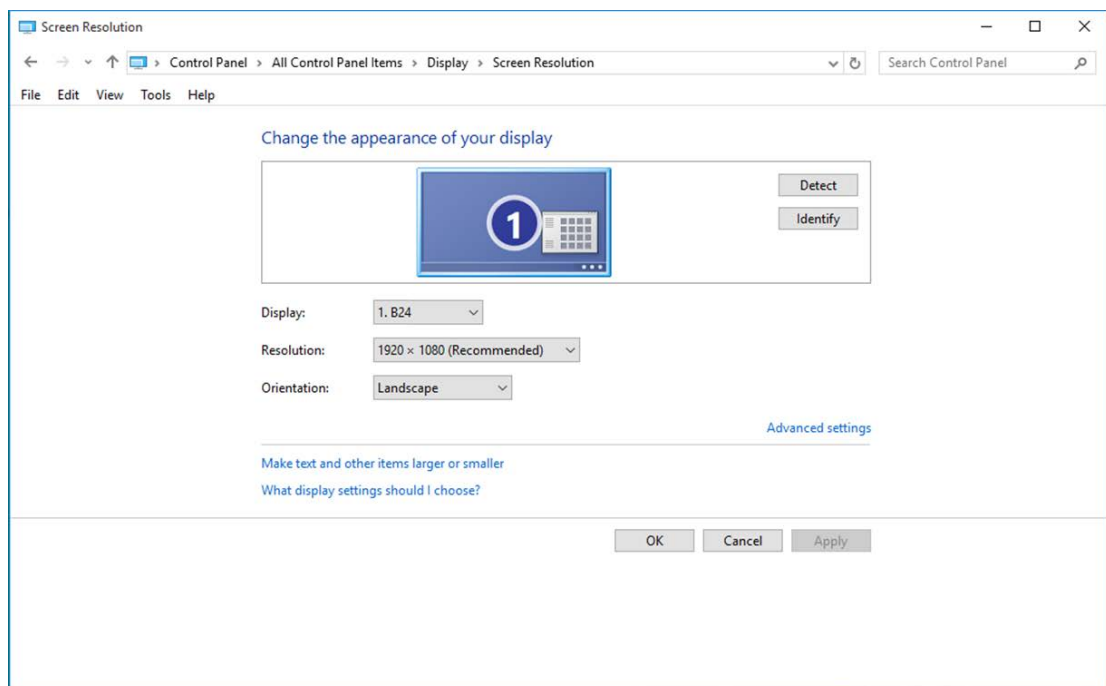


- Clique no separador **“Monitor”** e depois clique no botão **“Propriedades”**.

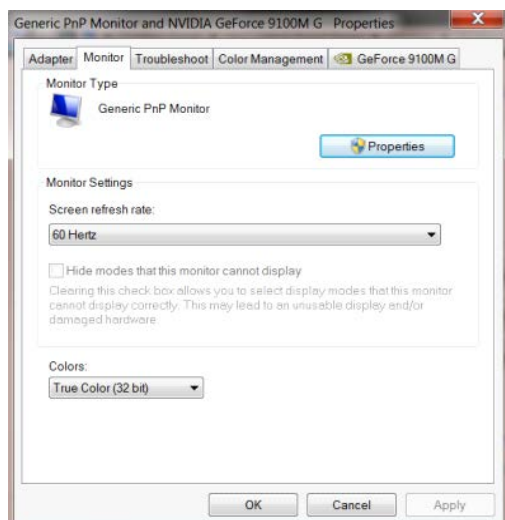


- Clique no separador **“Controlador”**.

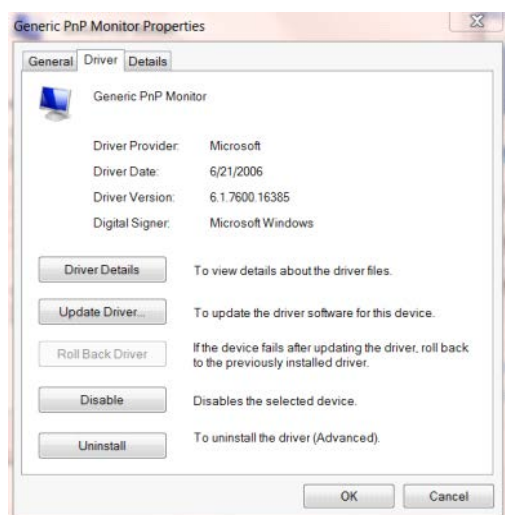


- Abra a janela **“Atualizar Controlador de Software-Monitor PnP Genérico”** clicando em **“Atualizar controlador...”** e depois clique no botão **“Procurar software do controlador no computador”**.

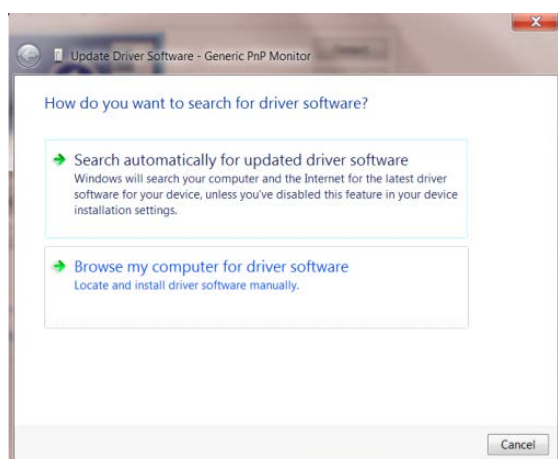

- Selecione “**Permitir escolha a partir de uma lista de controladores de dispositivos no computador**”.

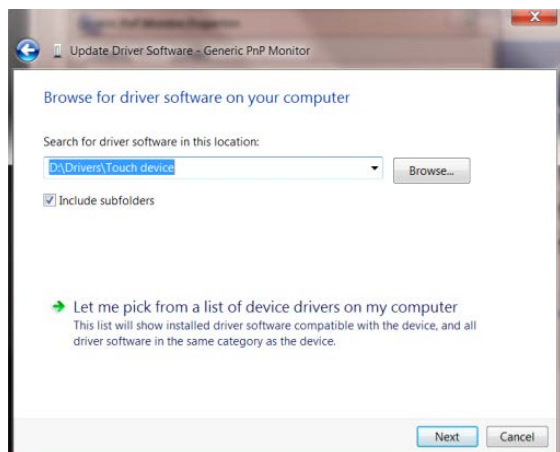



- Clique no botão “**Disco**”. Clique no botão “**Procurar**” e navegue até ao seguinte directório:
X:\Driver\module name (sendo que X é a letra da unidade de CD-ROM).

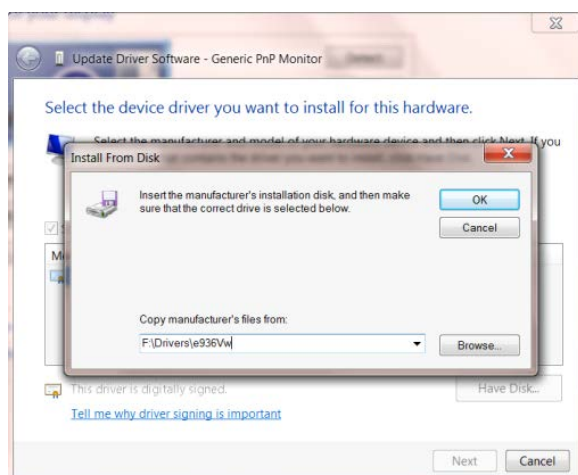


- Selecione o ficheiro “**xxx.inf**” e clique no botão “**Abrir**”. Clique no botão “**OK**”.
- Selecione o modelo do seu monitor e clique no botão “**Seguinte**”. Os ficheiros serão copiados do CD para o seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e remova o CD.
- Reinicie o sistema. O sistema irá seleccionar automaticamente a taxa de actualização máxima e os respectivos perfis de correspondência de cores.

Windows 8


- Inicie o Windows® 8
- Clique com o botão direito e clique em **Todas as aplicações** no canto inferior direito do ecrã.

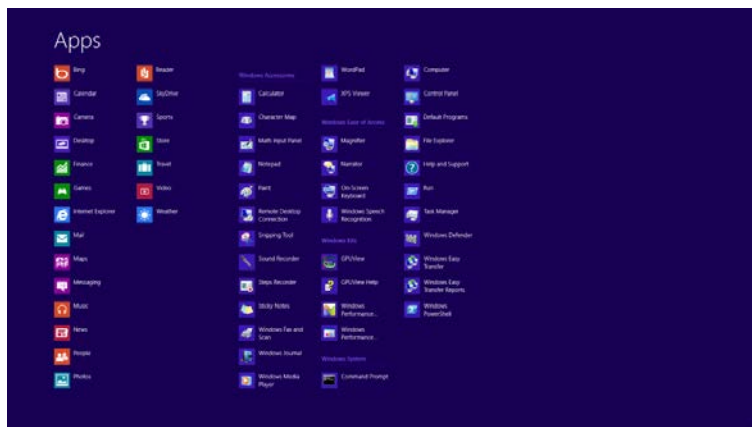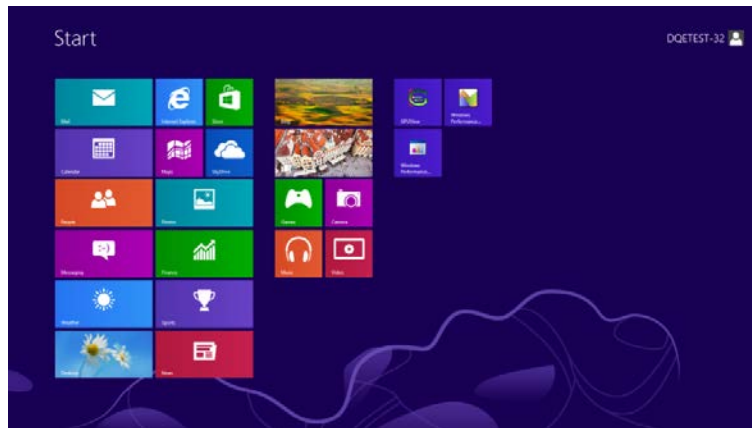


- Clique no ícone “Painel de Controlo”
- Defina a opção “Ver por” para “Ícones grandes” ou “Ícones pequenos”.

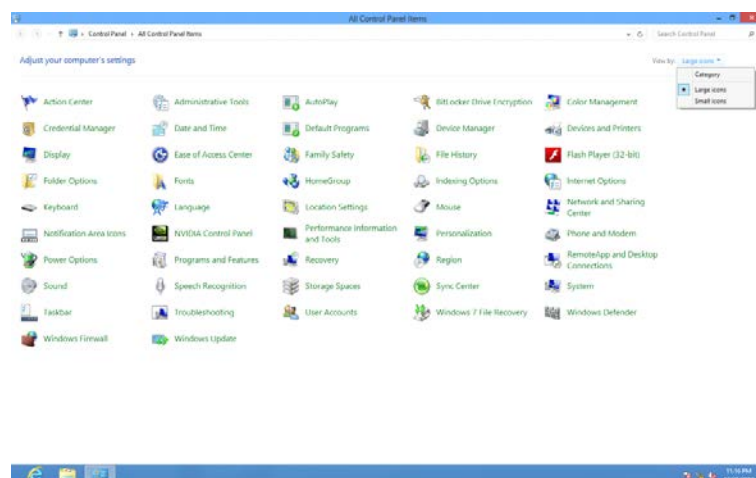


- Clique no ícone **“Visualização”**.

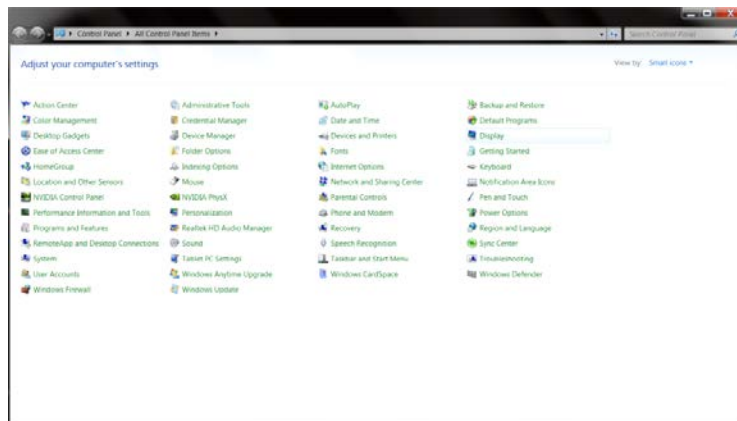


- Clique no botão **“Alterar definições de visualização”**.

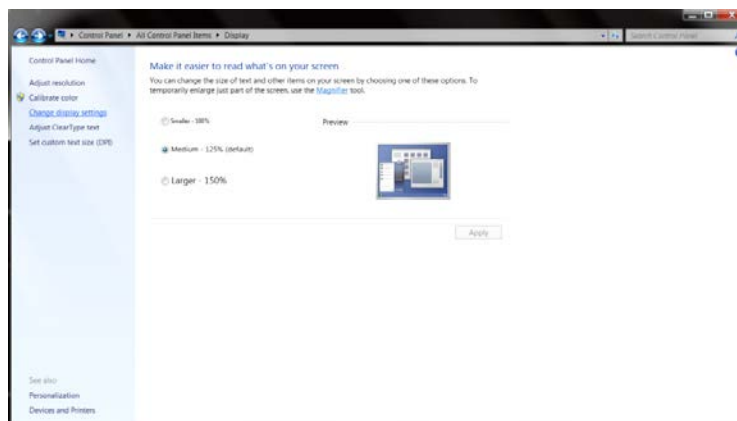


- Clique no botão **“Definições avançadas”**.

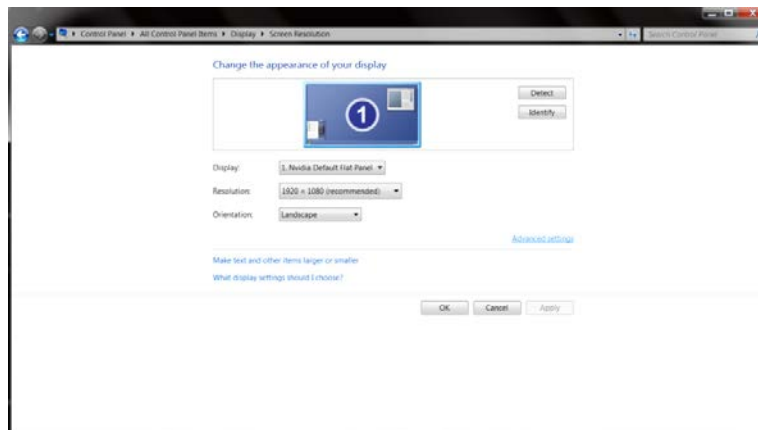


- Clique no separador **“Monitor”** e depois clique no botão **“Propriedades”**.

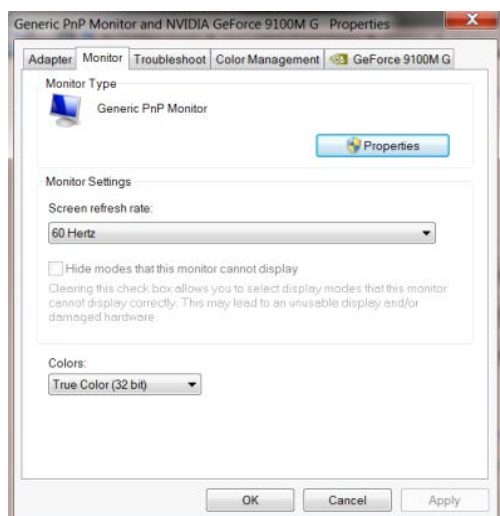


- Clique no separador **“Controlador”**.

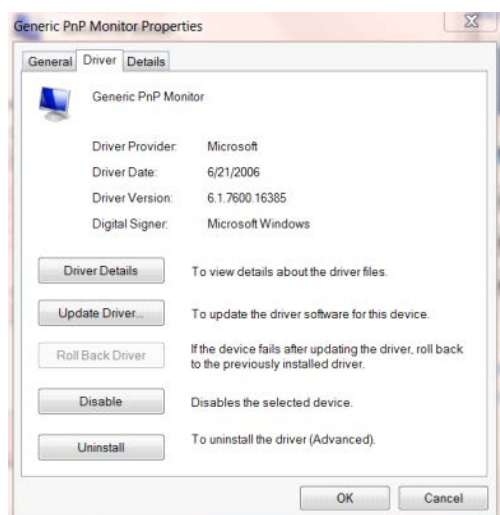

- Abra a janela **“Atualizar Controlador de Software-Monitor PnP Genérico”** clicando em **“Atualizar controlador...”** e depois clique no botão **“Procurar software do controlador no computador”**.

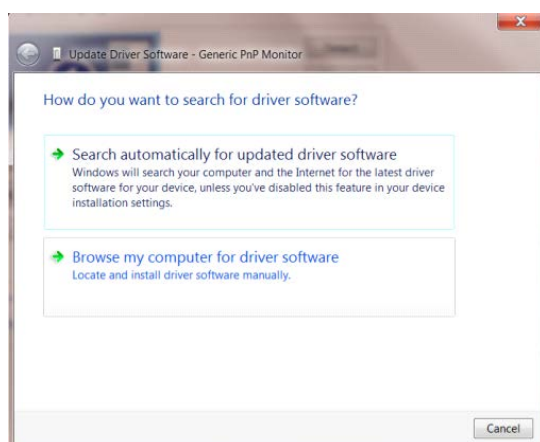


- Selecione **“Permitir escolha a partir de uma lista de controladores de dispositivos no computador”**.

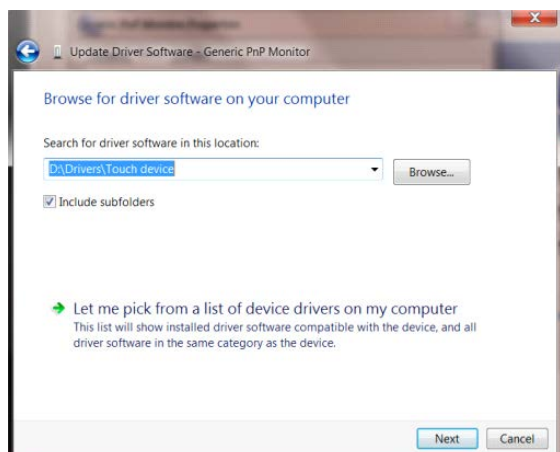

- Clique no botão **“Disco”**. Clique no botão **“Procurar”** e navegue até ao seguinte directório:


X:\Driver\module name (sendo que X é a letra da unidade de CD-ROM).

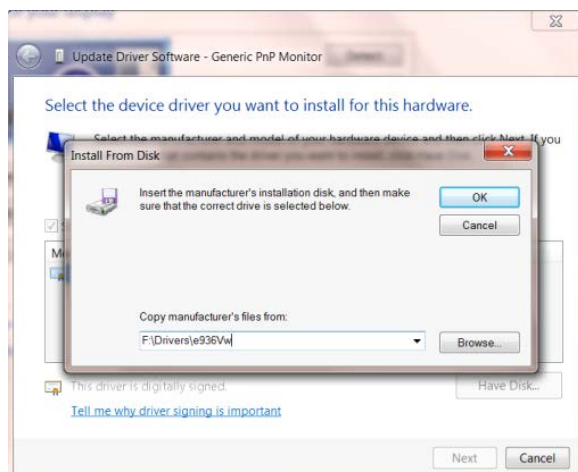


- Selecione o ficheiro **“xxx.inf”** e clique no botão **“Abrir”**. Clique no botão **“OK”**.
- Selecione o modelo do seu monitor e clique no botão **“Seguinte”**. Os ficheiros serão copiados do CD para o seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e remova o CD.
- Reinicie o sistema. O sistema irá seleccionar automaticamente a taxa de actualização máxima e os respectivos perfis de correspondência de cores.

Windows 7


- Inicie o Windows® 7
- Clique no botão **“Iniciar”** e depois clique em **“Painel de controle”**.

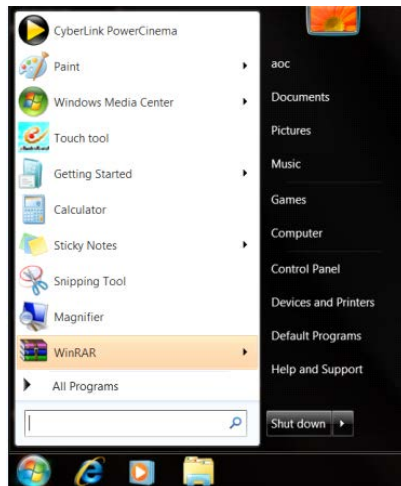


- Clique no ícone **“Visualização”**.

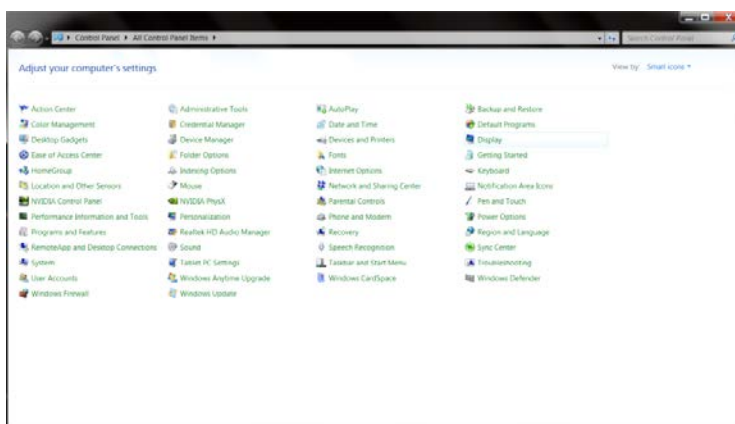


- Clique em **“Alterar definições de visualização”**.

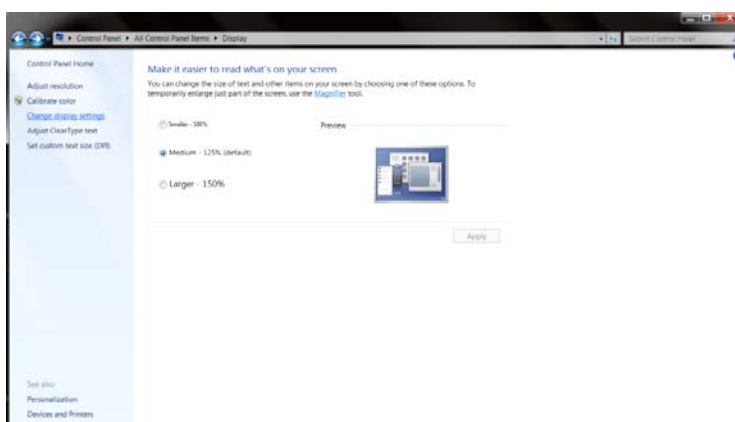


- Clique em “**Definições avançadas**”.

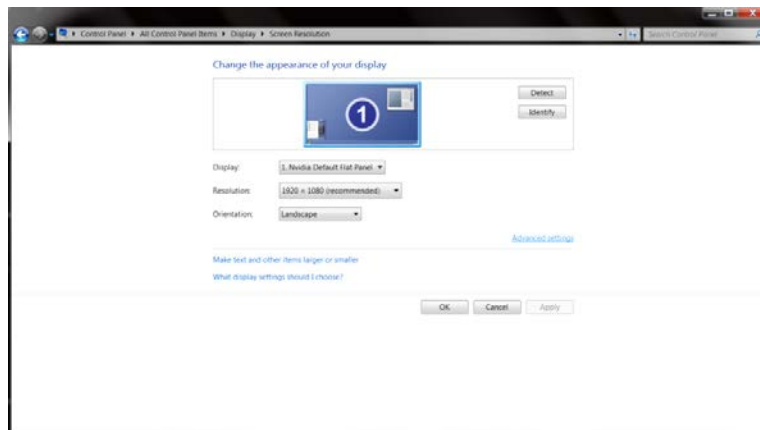


- Clique no separador “**Monitor**” e depois clique no botão “**Propriedades**”.

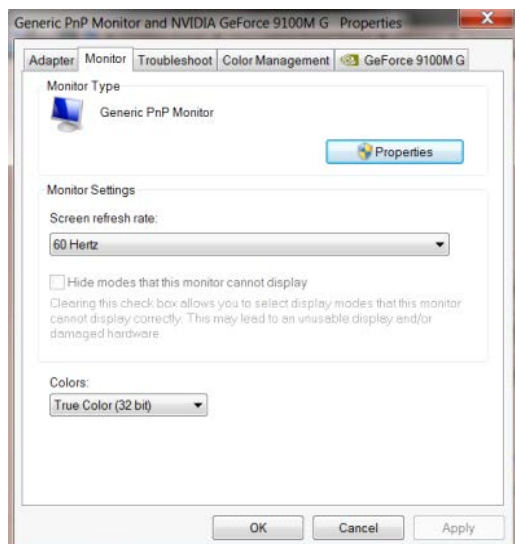


- Clique no separador “**Controlador**”.

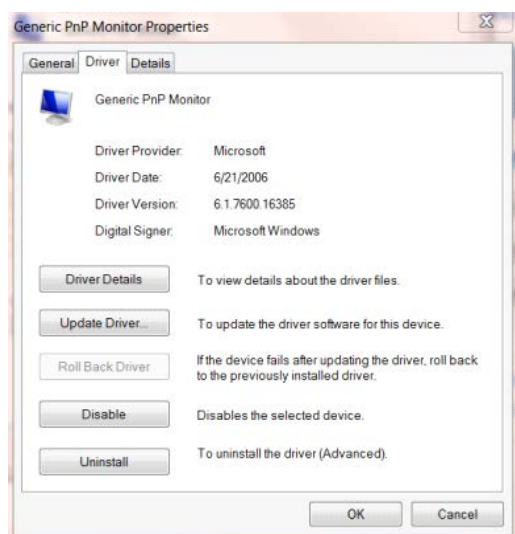


- Abra a janela “**Atualizar Controlador de Software-Monitor PnP Genérico**” clicando em “**Atualizar controlador...**” e depois clique no botão “**Procurar software do controlador no computador**”.

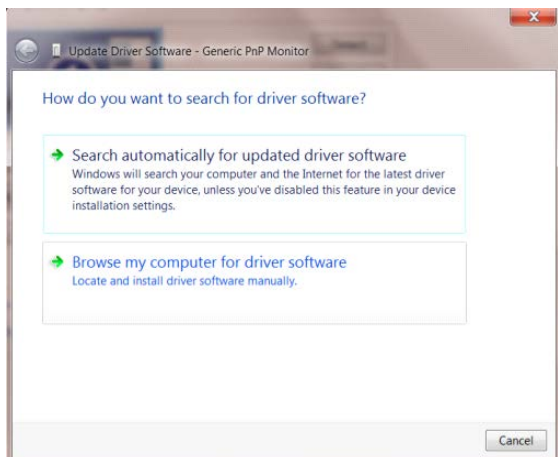

- Selecione “**Permitir escolha a partir de uma lista de controladores de dispositivos no computador**”.

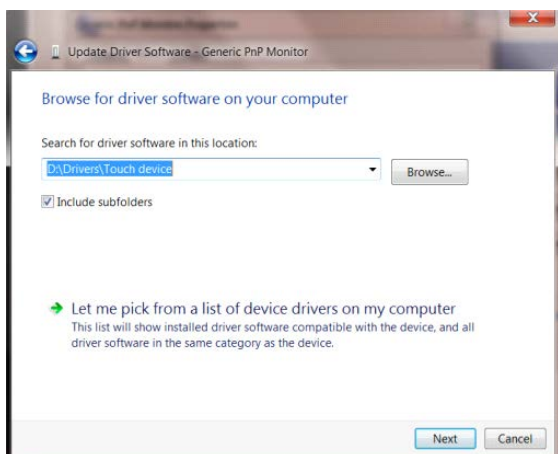

- Clique no botão “**Disco**”. Clique no botão “**Procurar**” e navegue até ao seguinte directório:
X:\Driver\module name (sendo que X é a letra da unidade de CD-ROM).

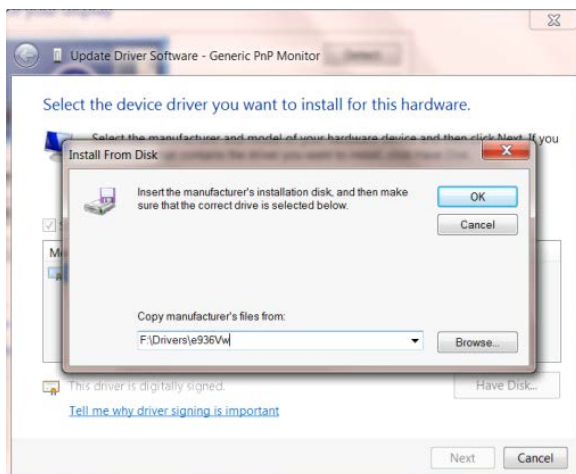

- Seleccione o ficheiro “**xxx.inf**” e clique no botão “**Abrir**”. Clique no botão “**OK**”.
- Seleccione o modelo do seu monitor e clique no botão “**Seguinte**”. Os ficheiros serão copiados do CD para o seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e remova o CD.
- Reinicie o sistema. O sistema irá seleccionar automaticamente a taxa de actualização máxima e os respectivos perfis de correspondência de cores.

i-Menu



Bem-vindo ao software “i-Menu” da AOC. O i-Menu facilita o ajuste das definições de visualização do seu monitor através dos menus mostrados no ecrã em vez dos botões existentes no monitor. Clique aqui para configurar o software. Para concluir a instalação, siga as instruções do guia de instalação.




e-Saver




Seja bem-vindo à utilização do software de gestão de energia do monitor AOC e-Saver! O AOC e-Saver dispõe de funções de Encerramento Inteligente para os seus monitores, permitindo-lhe encerrar o monitor de forma temporizada quando o PC está em qualquer estado (Ligado, Desligado, Em suspensão, ou com a Protecção de Ecrã); o tempo de encerramento efectivo depende das suas preferências (veja o exemplo abaixo). Clique em "driver/e-Saver/setup.exe" para iniciar a instalação do software e-Saver; siga as instruções do assistente para completar a instalação do software.

Pode escolher para qualquer uma das quatro opções de estado no menu pendente a temporização pretendida (em minutos) para que o seu PC encerre automaticamente. Veja o exemplo abaixo:

- 1) O monitor nunca encerra quando o PC está ligado.
- 2) O monitor encerra automaticamente 5 minutos após o PC ser desligado.
- 3) O monitor encerra automaticamente 10 minutos após o PC entrar no modo de suspensão/poupança de energia.
- 4) O monitor encerra automaticamente 20 minutos após a apresentação da protecção de ecrã.

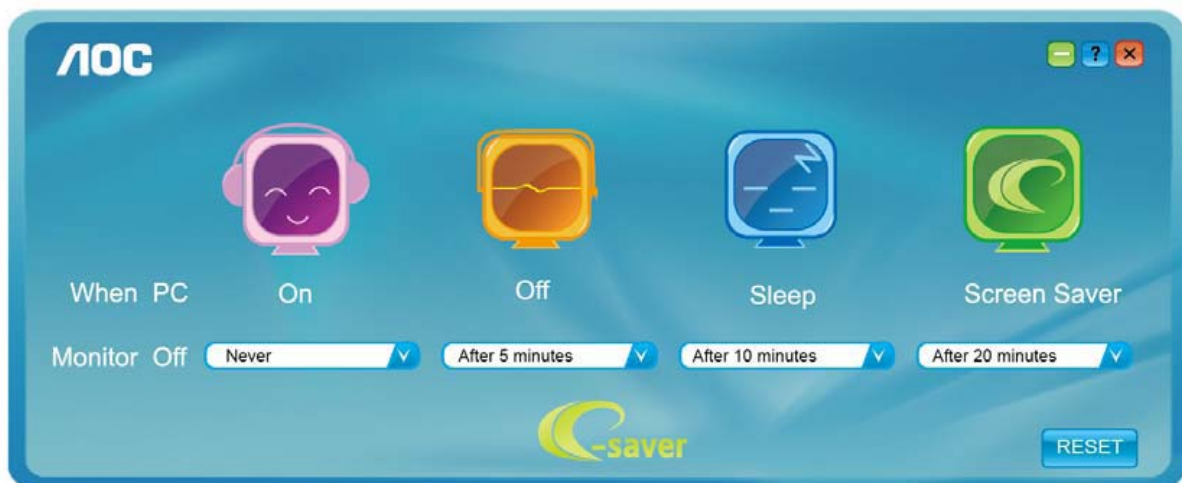


Pode clicar em "RESET" para restaurar as predefinições do e-Saver apresentadas abaixo.

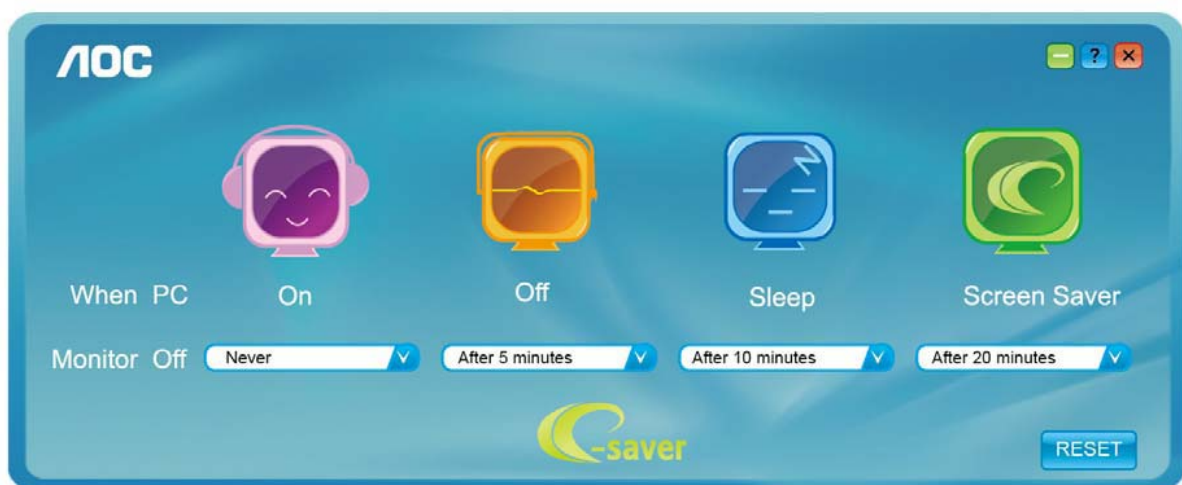

Screen+



Bem-vindo ao software "Screen+" da AOC. O software Screen+ é uma ferramenta para divisão do ambiente de trabalho, este é dividido em várias secções cada uma com uma janela diferente. Para aceder à janela pretendida basta arrastá-la para a secção correspondente. Esta ferramenta suporta o uso de vários monitores para tornar o seu trabalho muito mais fácil. Siga as instruções de instalação para instalar o software.

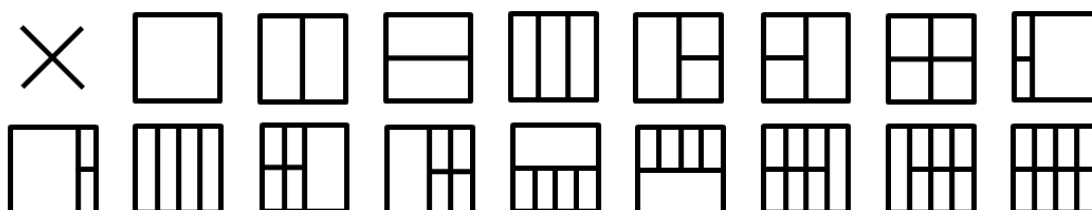

Resolução de problemas

Problema e pergunta	Soluções possíveis
LEDPOWER não está aceso (ON)	Verifique se o botão liga/desliga está na posição LIGADO (ON) e se o cabo de alimentação está conectado em uma tomada aterrada e ao monitor.
Não aparece qualquer imagem no ecrã	• O cabo de alimentação está correctamente ligado? Verifique se o cabo está ligado correctamente e se existe fornecimento de energia. • O cabo está correctamente ligado? (Ligado com o cabo D-sub) Verifique a ligação do cabo DB-15. (Ligado com o cabo DVI) Verifique a ligação do cabo DVI. * A entrada DVI não está disponível em todos os modelos. • Se a alimentação estiver ligada, reinicie o computador para ver se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) pode ser visto. Se o ecrã inicial aparecer (ecrã de início de sessão), proceda ao arranque do computador no modo pretendido (modo de segurança para o Windows 7/8/10) e depois altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção Definição da resolução óptima) Se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) não aparecer, contacte o centro de assistência ou o vendedor. • Consegue ver “Entrada não suportada” no ecrã? Verá esta mensagem quando o sinal da placa de vídeo exceder a resolução e a frequência máxima que o monitor suporta correctamente. Ajuste a resolução e a frequência máximas que o monitor suporta correctamente. • Verifique se os drivers AOC do monitor estão instalados (os drivers AOC estão disponíveis em: Aqui).

A imagem está irregular e aparecem fantasmas	Ajuste os controles de Contraste e de Brilho. Prima para ajustar automaticamente. Verifique se se você está usando um cabo de extensão ou um comutador. Recomendamos-lhe que ligue o monitor directamente ao conector de saída da placa de vídeo existente na parte de trás .
A imagem salta, cintila ou apresenta padrões ondulados	Mova os dispositivos elétricos que podem causar interferência elétrica o mais longe possível do monitor. Use a maior taxa de atualização possível para o seu monitor para a resolução escolhida.
O monitor está travado em "modo ativo-desligado"	O botão liga/desliga do computador deve estar na posição ON (LIGADO) A placa de vídeo do computador deve estar devidamente introduzida na respectiva ranhura. Verifique se se o cabo de vídeo do monitor está corretamente conectado ao computador. Inspeccione o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. Verifique se o seu computador está operacional pressionando a tecla CAPS LOCK no teclado, enquanto observa o LED CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar após o pressionamento da tecla CAPS LOCK.
Falta de uma das cores primárias (VERMELHO, VERDE ou AZUL)	Inspeccione o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está danificado. Verifique se se o cabo de vídeo do monitor está corretamente conectado ao computador.
A imagem da tela não está centralizada ou dimensionada apropriadamente	Ajuste a Posição H e a Posição V ou pressione a tecla de atalho (AUTO).
A imagem tem defeitos de cores (o branco não parece branco)	Ajuste a cor RGB ou seleccione a temperatura da cor desejada.
Distúrbios horizontais ou verticais na tela	Utilize o modo de encerramento do Windows 7/8/10, ajuste a frequência e a focagem. Prima para ajustar automaticamente.
Regulamentação e Serviço	Consulte as Informações de Regulamentação e Serviço no manual incluído no CD ou em www.aoc.com (pode encontrar o modelo adquirido no seu país e Informações de Regulamentação e Serviço na página de Suporte).

Especificações

Especificações gerais

Painel de LCD	Número do modelo	E719SDA
	Sistema de operação	LCD TFT a cores
	Tamanho de imagem visível	43.2cm na diagonal
	Inclinação de pixels	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Vídeo	Interface analógica& DVI
	Sinc. separada	H/V TTL
	Cores exibidas	16.7M de cores
	Pixel Clock	108MHz
Resolução	Faixa de varredura horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Tamanho de varredura horizontal (máximo)	337.920mm
	Faixa de varredura vertical	50 Hz - 76 Hz
	Tamanho de varredura vertical (máximo)	270.336mm
	Resolução predefinida ótima	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Conector de entrada	D-Sub de 15 pinos DVI-24 pinos
	Sinal de entrada de vídeo	Analógico: 0,7Vpp (padrão), 75 OHMs TMDS
	Fonte de alimentação	100-240VAC 50/60Hz
	Consumo de energia	Em funcionamento 15 W (típico)
		Modo de Espera< 0.5 W
	Tempo Desligar	0~24horas Seleccionar a temporização para desligar o monitor.
	Altifalantes	1W x 2
Características Físicas	Tipo de conector	VGA/DVI
	Tipo de cabo de sinal	Destacável
Dados ambientais	Temperatura:	
	Em operação	0° a 40°
	Fora de operação	-25° a 55°
	Umidade:	
	Em operação	10% a 85% (no condensado)
	Fora de operação	5% a 93% (no condensado)
	Altitude:	
	Em operação	0~ 5000 m (0~ 16404 ft)
	Fora de operação	0~ 12192m (0~ 40000 ft)



Especificações gerais


Painel de LCD	Número do modelo	E719SD
	Sistema de operação	LCD TFT a cores
	Tamanho de imagem visível	43.2cm na diagonal
	Inclinação de pixels	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Vídeo	Interface analógica& DVI
	Sinc. separada	H/V TTL
	Cores exibidas	16.7M de cores
	Pixel Clock	108MHz
Resolução	Faixa de varredura horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Tamanho de varredura horizontal (máximo)	337.920mm
	Faixa de varredura vertical	50 Hz - 76 Hz
	Tamanho de varredura vertical (máximo)	270.336mm
	Resolução predefinida ótima	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Conector de entrada	D-Sub de 15 pinos DVI-24 pinos
	Sinal de entrada de vídeo	Analógico: 0,7Vpp (padrão), 75 OHMs TMDS
	Fonte de alimentação	100-240VAC 50/60Hz
	Consumo de energia	Em funcionamento 14 W (típico)
		Modo de Espera < 0.5 W
	Tempo Desligar	0~24horas Seleccionar a temposrização para desligar o monitor.
CaracterísticasFísicas	Tipo de conector	VGA/DVI
	Tipo de cabo de sinal	Destacável
Dados ambientais	Temperatura:	
	Em operação	0° a 40°
	Fora de operação	-25°a 55°
	Umidade:	
	Em operação	10% a 85% (no condensado)
	Fora de operação	5% a 93% (no condensado)
	Altitude:	
	Em operação	0~ 5000 m (0~ 16404 ft)
	Fora de operação	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




Modos de exibição predefinidos

SUPORTE	RESOLUÇÃO	Frequência	Frequência
		Horizontal (kHz)	Vertical (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Atribuições de Pin

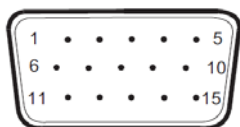

Número do pino	Lado com 15 pinos do cabo de sinal	Número do pino	Lado com 15 pinos do cabo de sinal
1	Vídeo - Vermelho	9	+5V
2	Vídeo -Verde	10	Terra
3	Vídeo -Azul	11	N.C.
4	N.C.	12	Dados seriais - DDC
5	Cabo de detecção	13	Sincronismo horizontal
6	Terra de sinal - Vermelho	14	Sincronismo vertical
7	Terra de sinal -Verde	15	Clock serial - DDC
8	Terra de sinal -Azul		

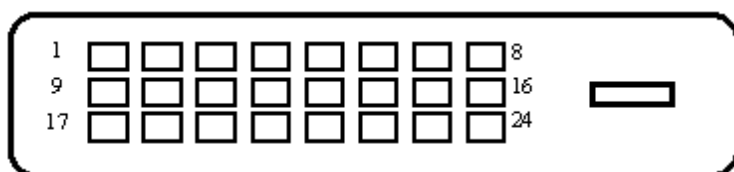

No do pino	Nome do sinal	No do pino	Nome do sinal	No do pino	Nome do sinal
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 Shield	11	TMDS Data 1/3 Shield	19	TMDS Data 0/5 Shield
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	DDC Clock	14	Alimentação +5 V	22	TMDS Clock Shield
7	DDC Data	15	Terra (para + 5 V)	23	TMDS Clock +
8	N.C.	16	Detecção de ligação a quente (Hot plug)	24	TMDS Clock -

Plug and Play

Recurso Plug & Play DDC2B

Esta monitor está equipado com capacidades VESA DDC2B de acordo com o PADRÃO VESA DDC. Ele permite que o monitor informe sua identidade ao sistema host e dependendo do nível de DDC usado, comunicar informações adicionais sobre suas capacidades de exibição.

O DDC2B é um canal de dados bidirecional baseado no protocolo I2C . O host pode solicitar informações EDID no canal DDC2B.