



Podręcznik użytkownika monitora LCD
E719SDA/E719SD
Podświetlenie LED



Bezpieczeństwo	4
Krajowe konwencje	4
Zasilenie	5
Instalacja	6
Czyszczenie	7
Inne	8
Ustawienia	9
Zawartość opakowania	9
Ustawienia wspornika	10
Regulacja kąta widzenia	11
Podłączanie monitora	12
Regulacja	13
Ustawianie optymalnej rozdzielczości	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Klawisze skrótu	19
Ustawienie OSD	21
Luminancja	22
Ustawienia obrazu	23
Temperatura barwowa	24
Wzmocnienie obrazu	25
Ustawienia OSD	26
Dodatkowe	27
Zakończenie	28
LED Indicator	29
Sterownik	30
Sterownik monitora	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Rozwiązywanie problemów	45
Parametry techniczne	47
Ogólne parametry	47
Ogólne parametry	48
Ustawiony tryb wyświetlania	49
Wprowadzanie kodu PIN	50
Plug and Play	51

Bezpieczeństwo

Krajowe konwencje

Następujące podrozdziały opisują konwencje notacyjne zastosowane w niniejszym dokumencie.

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

W niniejszym podręczniku mogą wystąpić bloki tekstu napisane kursywą lub pogrubioną czcionką, którym towarzyszy ikona. Są to uwagi, przestrogi i ostrzeżenia używane w następujący sposób:



UWAGA: UWAGA dostarcza istotnych informacji umożliwiających użytkownikowi pełniejsze wykorzystanie możliwości systemu.



PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na potencjalne uszkodzenie sprzętu lub utratę danych oraz opisuje sposoby zapobiegania problemom.



OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalne zagrożenie zdrowia oraz podaje sposoby uniknięcia zagrożenia.

Niektóre ostrzeżenia mogą występować w innej formie i mogą nie być oznaczone ikoną. W takich przypadkach szczegółowy sposób prezentacji ostrzeżenia określony jest właściwymi przepisami.

Zasilenie

 Gniazdo zasilania monitora musi mieć parametry zgodne z parametrami wyszczególnionymi na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku braku pewności co do typu zasilania, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym.

 Monitor jest wyposażony w trzystykową wtyczkę z uziemieniem, wtyczkę z trzecim (uziemiającym) stykiem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazdka z uziemieniem. Jeżeli posiadane gniazdko nie obsługuje trzystykowych wtyczek, należy zlecić elektrykowi instalację właściwego gniazdka lub skorzystać z przejściówki w celu bezpiecznego uziemienia urządzenia. Nie należy lekceważyć tego zalecenia.

 Należy odłączyć urządzenie z sieci podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nie korzystania z niego przez kiedy dłuższy okres. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem w wyniku skoku napięcia.

 Nie należy przeciążać przewodów zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

 W celu zapewnienia zadowalającej pracy monitora, należy korzystać z niego tylko z wyszczególnionymi na liście UL komputerami posiadającymi właściwie skonfigurowane gniazda oznaczone na 100 - 240V AC, Min. 5A

 Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

Instalacja

! Nie należy umieszczać monitora na niestabilnym wózku, podstawce, stojaku, wsporniku lub stoliku. Upadek monitora może spowodować uszkodzenie ciała lub poważne uszkodzenie urządzenia. Należy korzystać jedynie z wózka, podstawki, stojaka, wspornika lub stołu zalecanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z monitorem. Podczas instalacji oraz korzystania z mocowanych akcesoriów zalecanych przez producenta należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Zestaw wózka i produktu powinien być przemieszczany przy zachowaniu ostrożności.

! Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny obudowy monitora. Może to doprowadzić do uszkodzenia obwodu, a w jego następstwie pożar lub porażenie elektryczne. Nie wolno wylewać żadnych płynów na monitor.

! Nie należy kłaść produktu na podłodze przodem skierowanym do dołu.

! Jeżeli monitor montowany jest na ścianie lub półce, należy korzystać z zestawu montażowego zaakceptowanego przez producenta i postępować zgodnie ze wskazówkami załączonymi do zestawu.

! Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół monitora, jak pokazano na rysunku poniżej. W przeciwnym razie obieg powietrza może być niewystarczający, a przegrzanie może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia monitora.

Sprawdź poniżej zalecane obszary wentylacji monitora, gdy monitor jest zainstalowany na podstawie:





Czyszczenie

 Obudowę czyść regularnie przy użyciu dostarczonej szmatki. Do czyszczenia zabrudzeń możesz używać delikatnego środka czyszczącego zamiast silnego środka, który może kauteryzować obudowę produktu.

 Podczas czyszczenia upewnij się, że środek czyszczący nie przedostaje się do produktu. Szmatka do czyszczenia nie może być zbyt szorstka, ponieważ doprowadziłoby to do porysowania powierzchni m.

 Odłącz kabel zasilający przed czyszczeniem produktu.

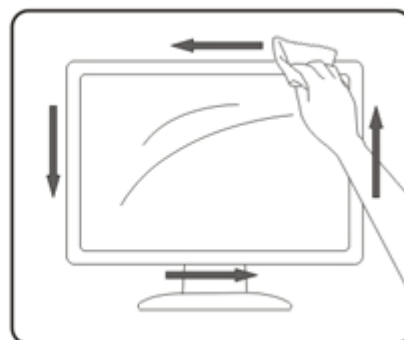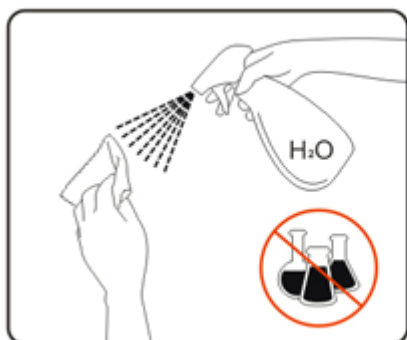

Inne



Jeżeli z produktu wydobywa się nieprzyjemny zapach, dziwny dźwięk lub dym, NIEZWŁOCZNIE odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z punktem serwisowym.



Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez stół lub zasłony.



Podczas działania nie należy poddawać monitora LCD silnym wibracjom lub warunkom charakteryzującym się silnymi wstrząsami.




Podczas obsługi lub transportu monitora należy uważać, że go nie obijać lub upuścić.



Użytkownicy wyświetlaczy z błyszczącymi ramkami powinni zastanowić się nad lokalizacją wyświetlacza, ponieważ ramka może powodować przeszkadzające odbicia od światła otoczenia i jasnych powierzchni.

Ustawienia


Zawartość opakowania

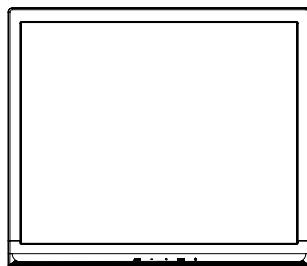


Monitor



Podręcznik na nośniku CD



Podstawa monitora



podstawa



Kabel zasilający



Kabel analogowy



Kabel DVI



Kabel Audio

* Nie wszystkie kable sygnałowe (Analogowy, DVI i audio) są dostarczane w każdym kraju i regionie. Należy to sprawdzić u lokalnego dostawcy lub w branżowym biurze AOC.

Ustawienia wspornika

Wykonaj ustawienia wspornika, zgodnie z wymienionymi poniżej czynnościami.

Ustawienia:



Zdejbowanie:




Regulacja kąta widzenia

Aby zapewnić optymalne widzenie zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran monitora, a następnie wyregulować kąt monitora według własnych preferencji.

Podczas zmiany kąta monitora należy przytrzymać wspornik, aby monitor się nie przewrócił.

Kąt monitora można wyregulować w pokazanym poniżej zakresie.

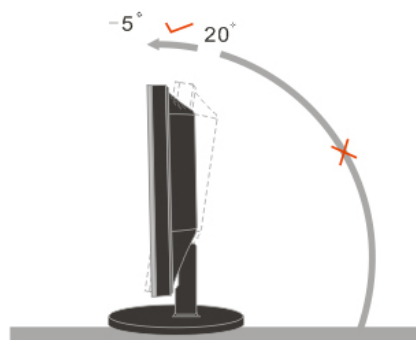

UWAGA:

Podczas zmiany kąta nie należy dotykać ekranu LCD. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.

Podłączanie monitora

Połączenia kabli z tyłu monitora i komputera:



E719SDA



E719SD

- 1 Zasilenie
- 2 Audio
- 3 DVI
- 4 D-sub

Aby chronić sprzęt, zawsze wyłączaj komputer oraz monitor LCD przed podłączeniem.

- 1 Podłącz kabel zasilający do portu prądu zmiennego z tyłu monitora.
- 2 Podłącz jeden koniec 15-pinowego kabla D-Sub do złącza z tyłu monitora, a drugi koniec do portu D-Sub komputera.
- 3 (Opcjonalny Wymaga karty video z portem DVI) Podłącz jeden koniec DVI do złącza z tyłu monitora i podłącz drugi koniec do portu DVI komputera.
- 4 Podłącz jeden koniec 15-pinowego kabla Audio do złącza z tyłu monitora, a drugi koniec do portu Audio komputera.
- 5 Włącz monitor i komputer.

Jeśli na monitorze wyświetla się obraz, instalacja jest zakończona. W przeciwnym wypadku, patrz Wykrywanie i usuwanie usterek.


Regulacja

Ustawianie optymalnej rozdzielczości


Windows 10

Dla Windows 10


- Kliknij prawym przyciskiem myszy **START**.
- Kliknij opcję „**PANEL STEROWANIA**”.

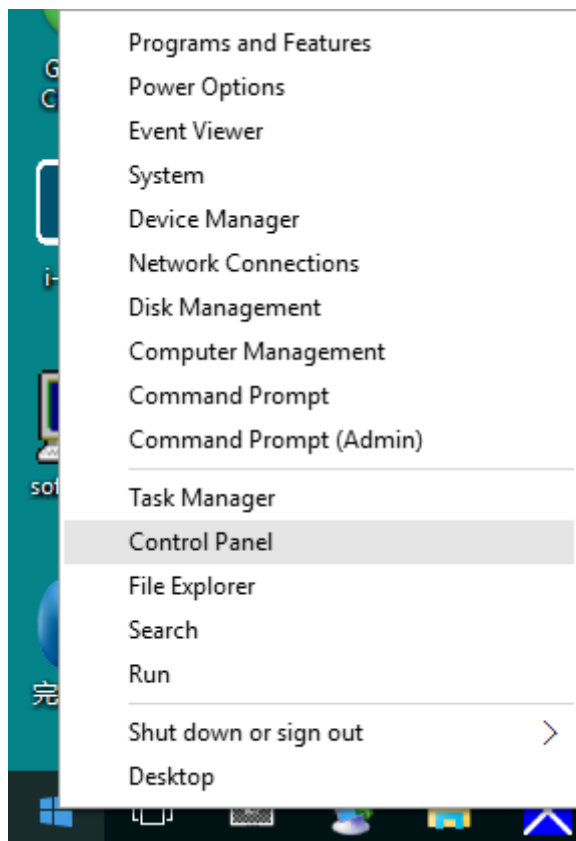


- Kliknij opcję „**EKRAN**”.

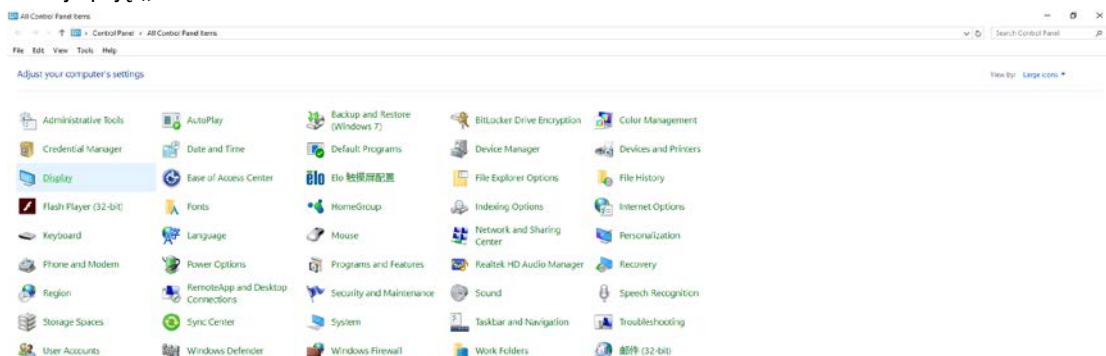

- Kliknij przycisk „Zmień ustawienia ekranu”.

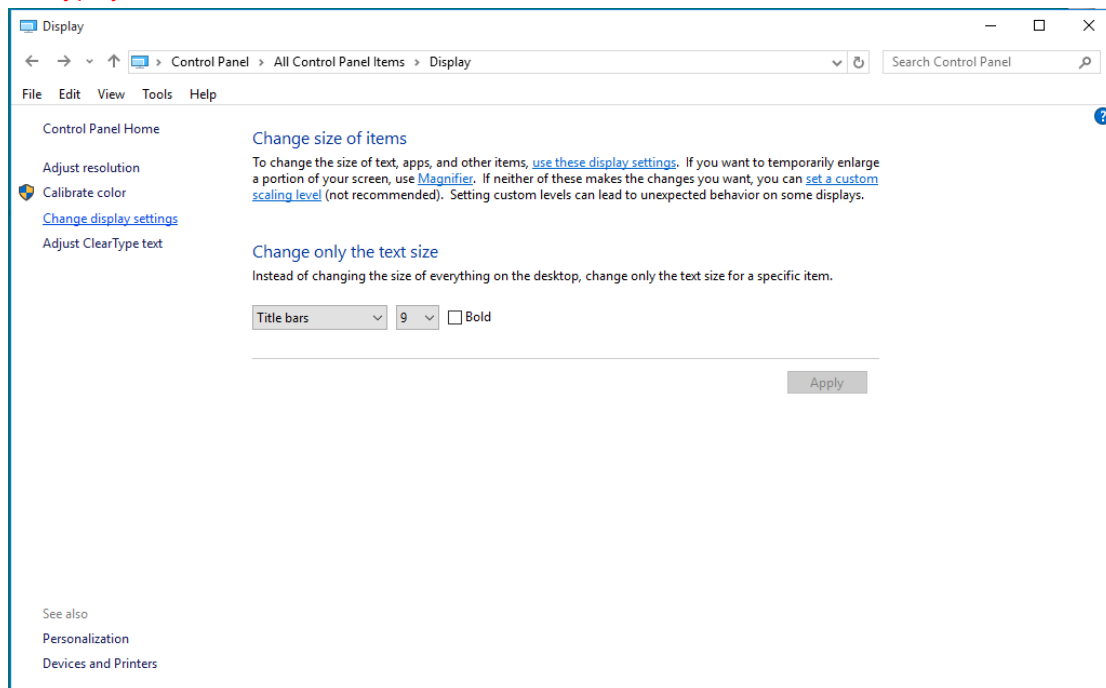



- Ustaw **SLIDE-BAR (SUWAK)** rozdzielczości na optymalną rozdzielczość.

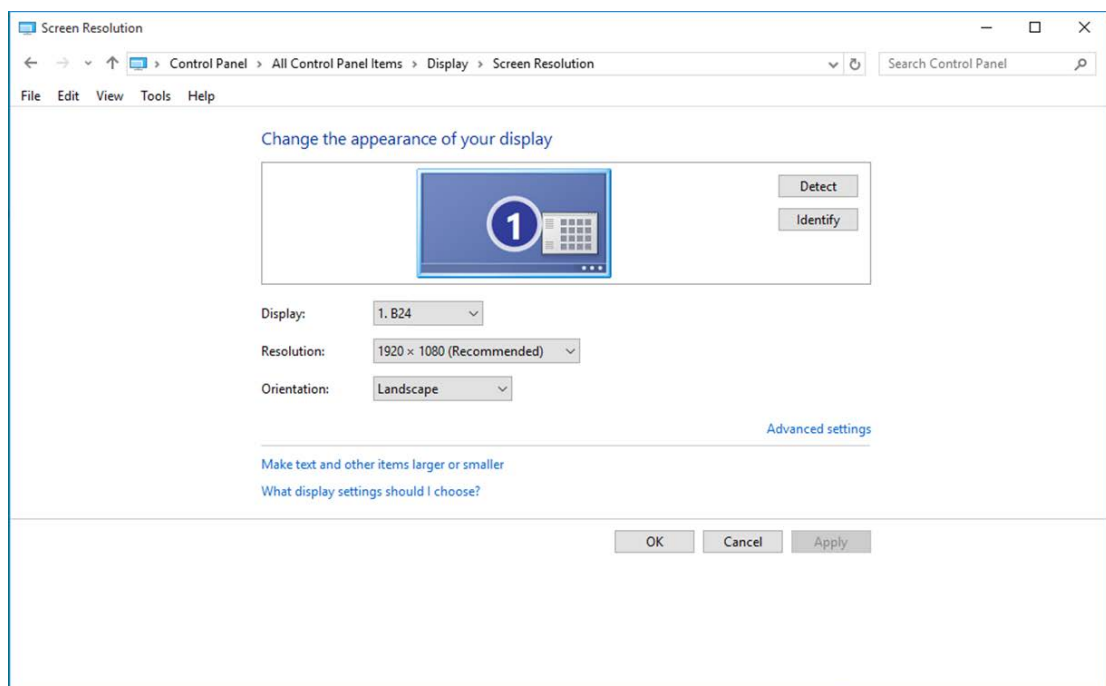


Windows 8

Dla Windows 8


- Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij **Wszystkie aplikacje** w dolnym prawym rogu ekranu.

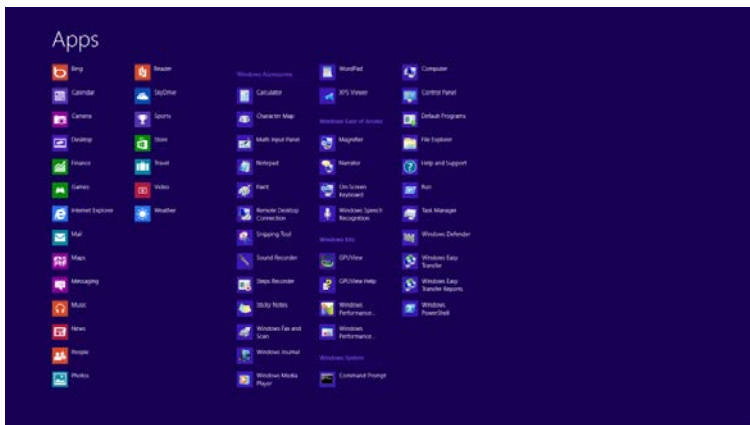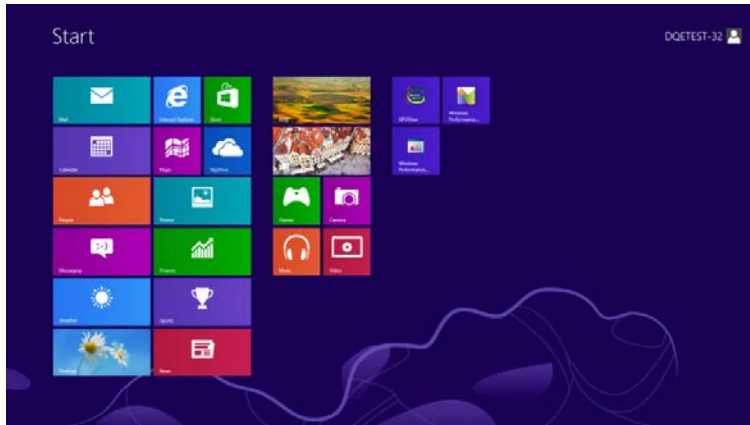


- Ustaw „**Widok według**” na „**Kategoria**”.
- Kliknij opcję „**Wygląd i personalizacja**”.

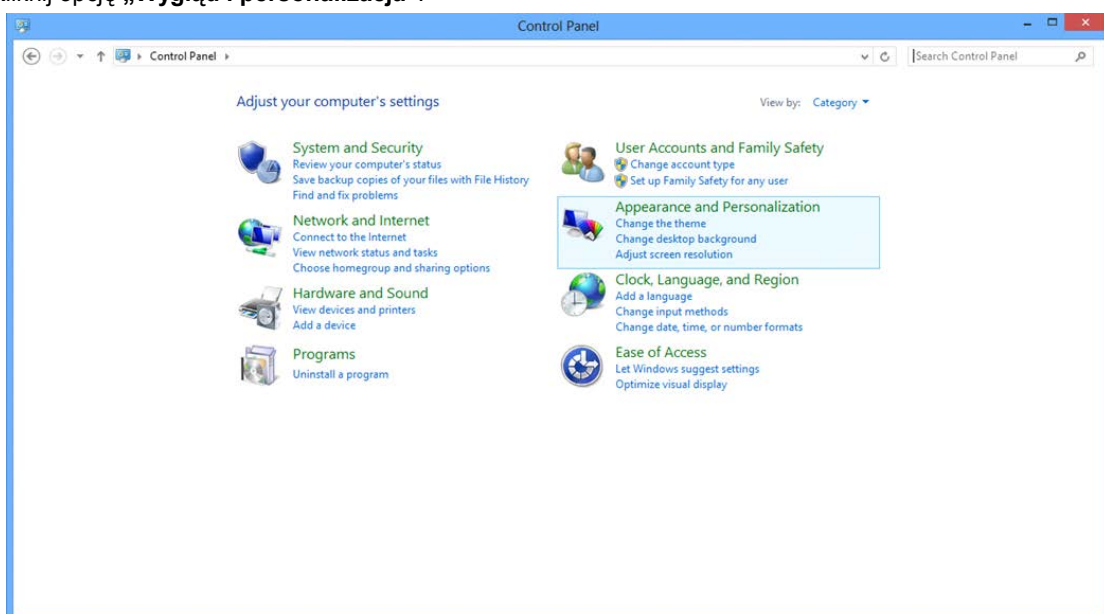

- Kliknij opcję „**EKRAN**”.

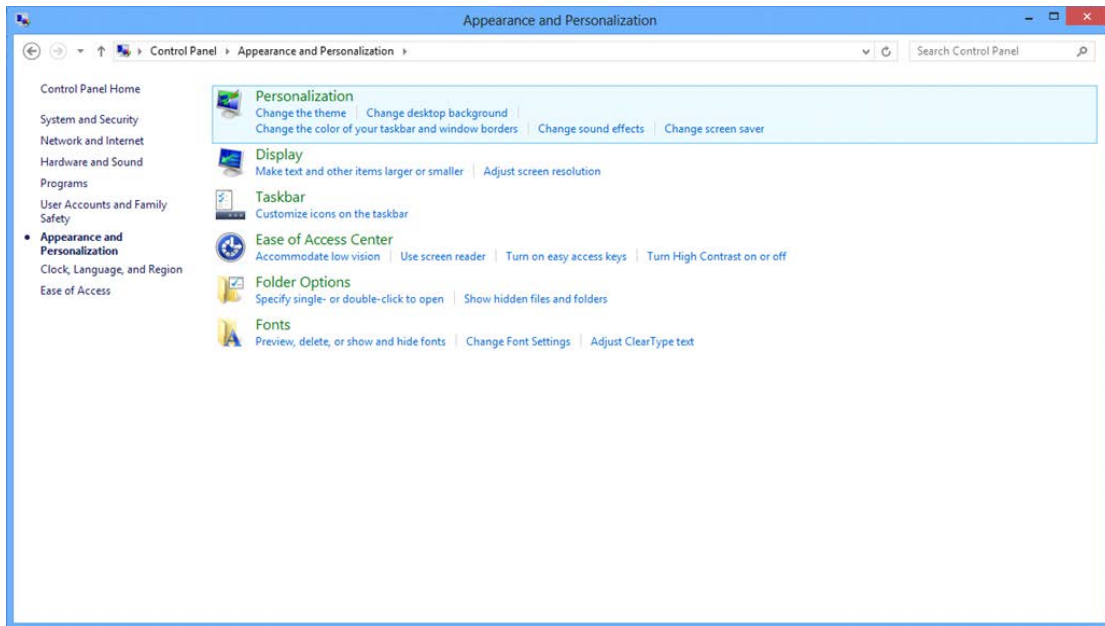


- Ustaw **SLIDE-BAR (SUWAK)** rozdzielczości na optymalną rozdzielczość.

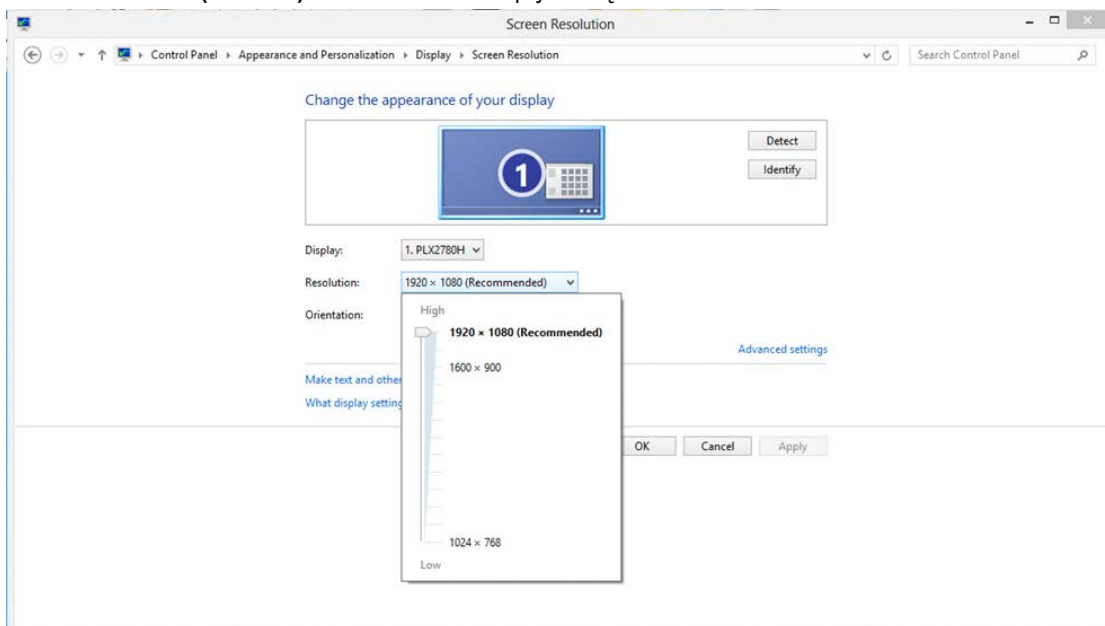


Windows 7

Dla Windows 7


- Kliknij **START**.
- Kliknij opcję „**PANEL STEROWANIA**”.

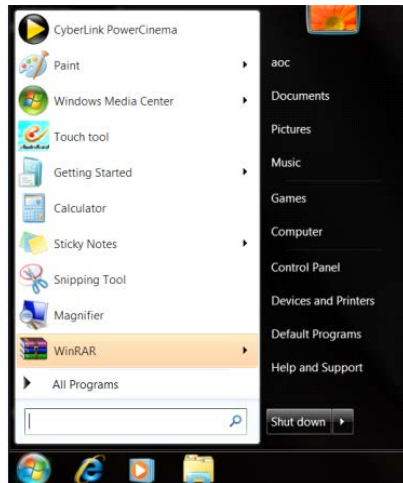


- Kliknij opcję „**Wygląd**”.

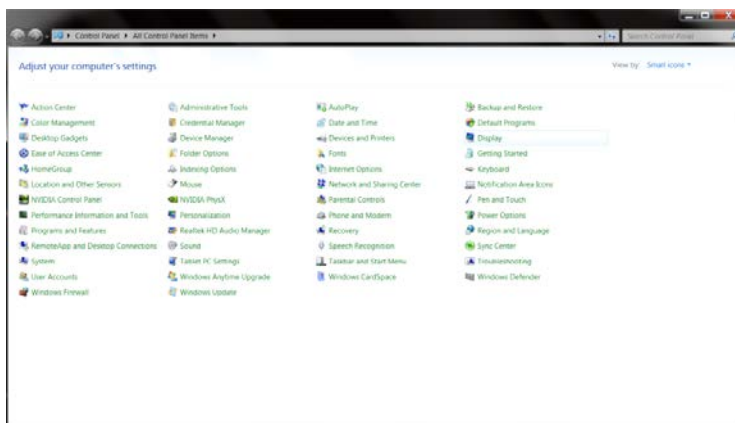


- Kliknij opcję „**EKRAN**”.

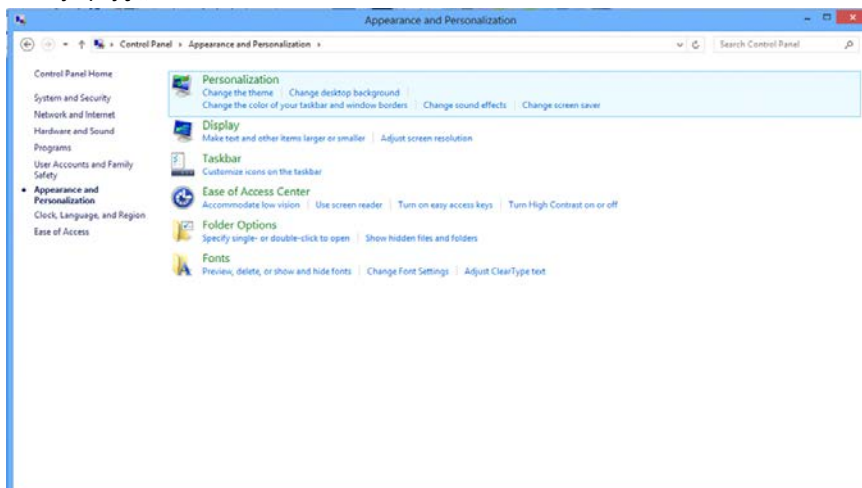


- Kliknij przycisk „Zmień ustawienia monitora”.

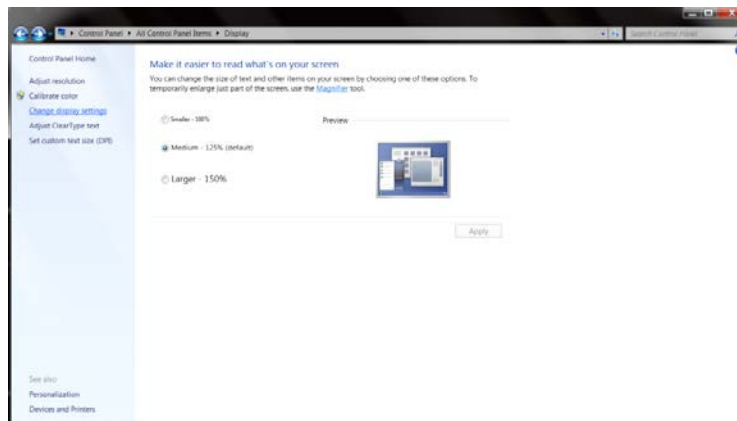

- Ustaw **SLIDE-BAR (SUWAK)** rozdzielczości na optymalną rozdzielczość.

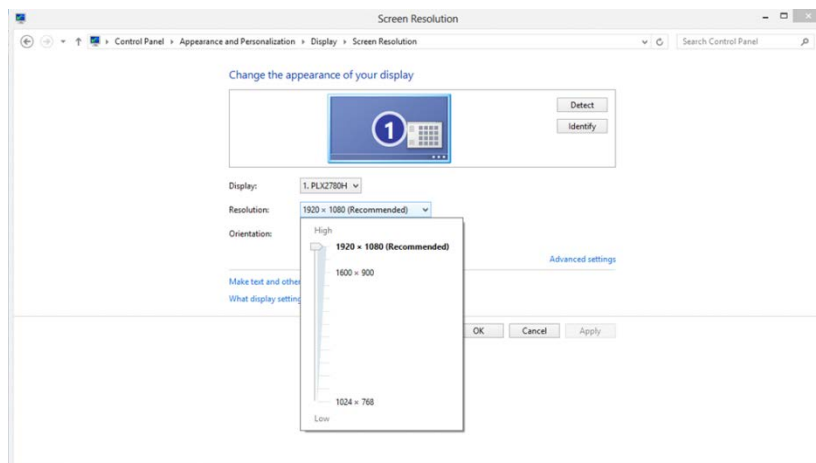

Klawisze skrótu

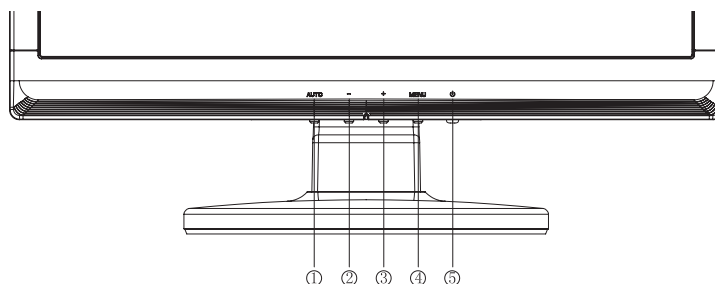

E719SDA

1	Auto / Zakończ
2	Clear Vision/ –
3	Głośność/ +
4	Menu/Wejść
5	Zasilanie

E719SD

1	Auto / Zakończ
2	Clear Vision/–
3	Tryb Eco /+
4	Menu/Wejść
5	Zasilanie

Zasilanie

Naciśnij dłużej przycisk Zasilanie w celu wyłączenia monitora.

Głośność/+

Naciśnij ciągle + , aby zwiększyć głośność, gdy na ekranie nie jest widoczne OSD.

Tryb Eco /+

Naciśnij dłużej przycisk Eco, aby wybrać tryb Eco jasności, gdy nie jest wyświetlone menu OSD

Auto / Zakończ


Po zamknięciu OSD, naciśnięcie przycisku Auto uaktywnia funkcję przycisku skrótu automatycznej konfiguracji.

Guzik skrótu wyboru źródła


jeśli OSD jest zamknięty, guzik Auto/Source (Auto/Źródło) będzie pełnił funkcje skrótu do wyboru źródła. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk Źródło, aby wybrać źródło sygnału zacięniowane na pasku komunikatów; aby zmienić wybrane źródło naciśnij przycisk

Clear Vision

1. Przy wyłączonym OSD, naciśnij przycisk “ – ”, aby uaktywnić Clear Vision
2. Użyj przycisków “ – ” lub “ + ” w celu wyboru ustawienia spośród słaby, średni, silny lub wyłączony. Domyślne ustawienie to zawsze “wyłączony”.

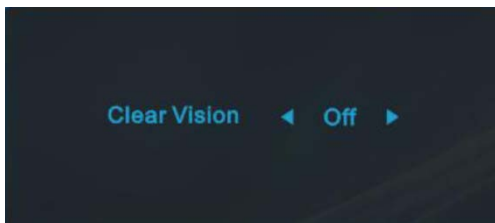


3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk “ – ” przez 5 sekund w celu uaktywnienia wersji demonstracyjnej Clear Vision, po czym przez 5 sekund na ekranie wyświetlany będzie komunikat wersji “demonstracyjnej Clear Vision: włączony”, naciśnij przycisk Menu lub Zakończ, aby zatrzymać wyświetlanie komunikatu. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk “ – ”, nastąpi wyłączenie wersji demonstracyjnej Clear Vision.

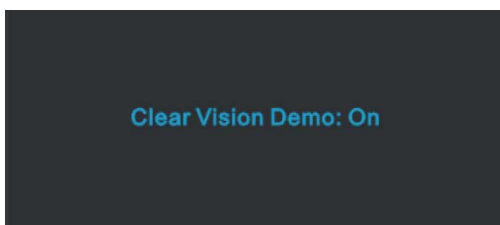

Funkcja Clear Vision zapewnia najlepsze odczucia podczas oglądania obrazu poprzez konwersję obrazów o niskiej rozdzielczości i obrazów z zakłóceniami do obrazów czystych i wyraźnych.

Ustawienie OSD

Podstawowe i proste instrukcje dotyczące przycisków sterowania.

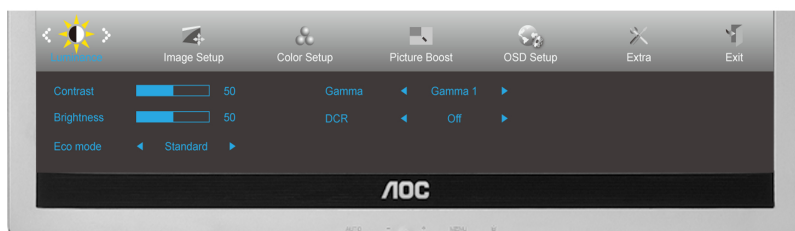


- 1) Naciśnij przycisk **MENU**, aby uaktywnić okno OSD.
- 2) Naciśnij – lub + w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij przycisk **MENU** w celu uaktywnienia podmenu. Po podświetleniu wymaganej funkcji, naciśnij przycisk **MENU** w celu jej uaktywnienia.
- 3) Naciśnij – lub +, aby zmienić ustawienia wybranej funkcji. Naciśnij – lub +, aby wybrać inną funkcję w podmenu. Naciśnij **AUTO**, aby opuścić ustawienia. Aby wyregulować dowolną inną funkcję, powtórz czynności 2-3.
- 4) Funkcja blokady OSD: Aby zablokować OSD, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, przy wyłączonym monitorze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor. Aby odblokować OSD - naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, przy wyłączonym monitorze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć monitor.

Uwagi:

- 1) Jeśli produkt posiada tylko jedno wejście sygnału, element "Input Select" (Wybór wejścia) jest wyłączony.
- 2) Jeśli wymiary ekranu produktu to 4:3 lub, gdy rozdzielczość sygnału odpowiada szerokiemu formatowi, element "Image Ratio" (Współczynnik proporcji obraz) jest wyłączony.
- 3) Uaktywniona została jedna z funkcji Wyraźne widzenie, DCR, Wzmocnienie koloru i Wzmocnienie obrazu; pozostałe trzy funkcje zostaną wyłączone. .

Luminancja

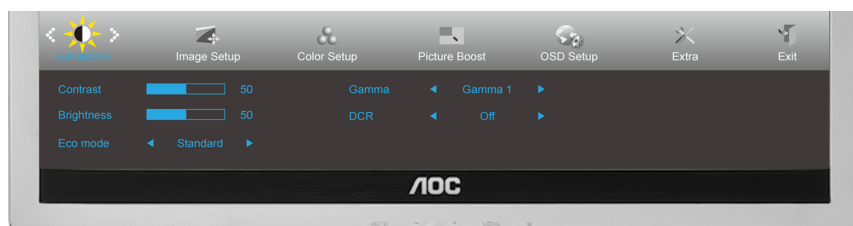

1 Naciśnij **MENU** (Menu), aby wyświetlić MENU.

2 Naciśnij - lub + w celu wyboru  (Luminancja), i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.


3 Naciśnij - lub + w celu wyboru podmenu i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.

4 Naciśnij - lub + w celu regulacji.

5 Naciśnij **AUTO**, aby opuścić ustawienia.

	Jasność	0-100		Regulacja podświetlenia
	Kontrast	0-100		Kontrast z rejestru cyfrowego.
	Eco mode	Standardowy		Tryb Standardowy
		Tekst		Tryb tekstowy
		Internet		Tryb Internet
		Gra		Tryb Gra
		Film		Tryb Film
		Sport		Tryb Sport
	Gamma	Gamma1		Wyreguluj do Gamma1
		Gamma2		Wyreguluj do Gamma2
		Gamma3		Wyreguluj do Gamma3
	DCR	Wy ³		Wy ³ cz dynamiczny wsp. kontrastu
		W ³ .		W ³ cz dynamiczny wsp. kontrastu

Ustawienia obrazu

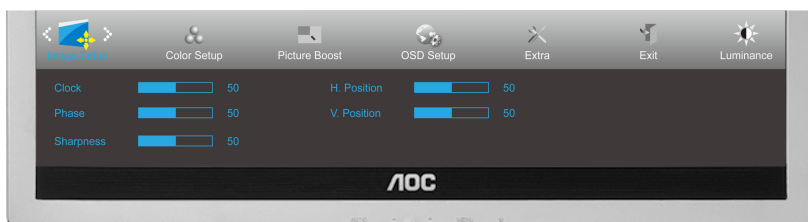

1 Naciśnij **MENU** (Menu), aby wyświetlić MENU.

2 Naciśnij - lub + w celu wyboru  (Ustawienia obrazu), i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.


3 Naciśnij - lub + w celu wyboru podmenu i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.

4 Naciśnij - lub + w celu regulacji.

5 Naciśnij **AUTO**, aby opuścić ustawienia.

	Zegar	0-100	Regulacja taktowania obrazu w celu redukcji liniowych zakłóceń pionowych.
	Fokus	0-100	Regulacja fazy obrazu w celu redukcji poziomych zakłóceń liniowych
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Pozycja w poziomie	0-100	Regulacja poziomej pozycji obrazu
	Pozycja w pionie	0-100	Regulacja pionowej pozycji obrazu.

Temperatura barwowa

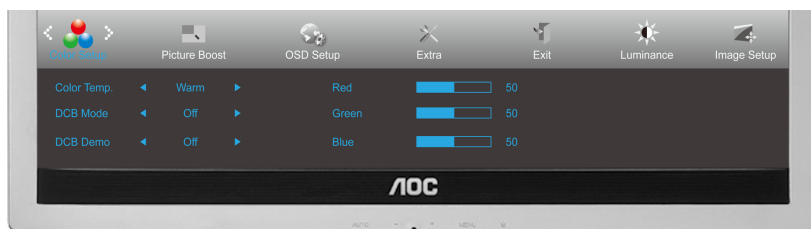

1 Naciśnij **MENU** (Menu), aby wyświetlić MENU.

2 Naciśnij - lub + w celu wyboru  (Temperatura barwowa), i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.


3 Naciśnij - lub + w celu wyboru podmenu i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.

4 Naciśnij - lub + w celu regulacji.

5 Naciśnij **AUTO**, aby opuścić ustawienia.

	Color setup.	Ciepły		Przywołanie ciepłych wartości temperatury barwowej z pamięci EEPROM.
		Normalne		Przywołanie normalnych wartości temperatury barwowej z pamięci EEPROM.
		Chłodny		Przywołanie chłodnych wartości temperatury barwowej z pamięci EEPROM.
		sRGB		Przywołanie wartości sRGB temperatury barwowej z pamięci EEPROM.
		Użytkownika	Użytkownika-R	Wartości koloru czerwonego z rejestru cyfrowego
			Użytkownika-G	Wartości koloru zielonego z rejestru cyfrowego.
			Użytkownika-B	Wartości koloru niebieskiego z rejestru cyfrowego
	DCB Mode	Pełne zwiększenie	włączenie lub wyłączenie	Wyłączenie lub włączenie trybu pełnego zwiększenia
		Naturalny odcień skóry	włączenie lub wyłączenie	Wyłączenie lub włączenie naturalnego odcienia skóry
		Obszar zieleni	włączenie lub wyłączenie	Wyłączenie lub włączenie trybu pola zieleni
		Kolor nieba	włączenie lub wyłączenie	Wyłączenie lub włączenie kolor nieba
		AutoDetect	włączenie lub wyłączenie	Wyłączenie lub włączenie AutoDetect
	DCB Demo		włączenie lub wyłączenie	Wyłączenie lub włączenie demo

Wzmocnienie obrazu

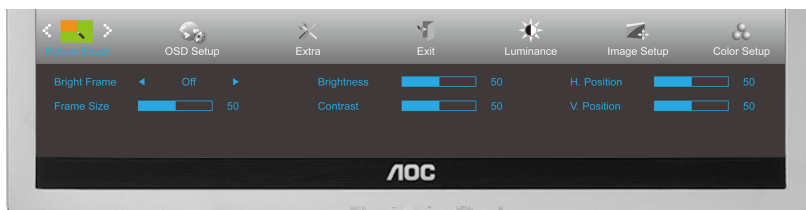

1 Naciśnij **MENU** (Menu), aby wyświetlić MENU.

2 Naciśnij - lub + w celu wyboru  (Wzmocnienie obrazu), i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.


3 Naciśnij - lub + w celu wyboru podmenu i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.

4 Naciśnij - lub + w celu regulacji.

5 Naciśnij **AUTO**, aby opuścić ustawienia.

	Rozmiar ramki	14-100	Regulacja rozmiaru ramki
	Jasność	0-100	Regulacja jasności ramki
	Kontrast	0-100	Regulacja kontrastu ramki
	Pozycja w poziomie	0-100	Wyreguluj pozycję poziomą ramki
	Pozycja w pionie	0-100	Wyreguluj pozycję pionową ramki
	Jasność ramki	włączenie lub wyłączenie	Wyłączenie lub włączenie jasności ramki

Ustawienia OSD

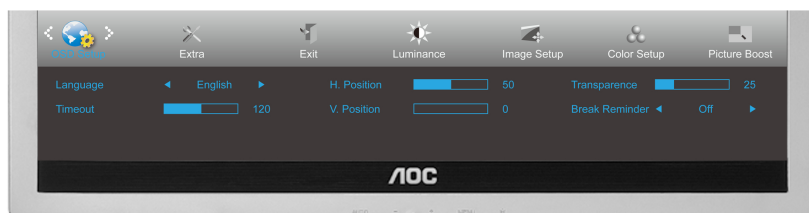

1 Naciśnij **MENU** (Menu), aby wyświetlić MENU.

2 Naciśnij - lub + w celu wyboru  (Ustawienia OSD) , i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.


3 Naciśnij - lub + w celu wyboru podmenu i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.

4 Naciśnij - lub + w celu regulacji.

5 Naciśnij **AUTO** , aby opuścić ustawienia.

	Pozycja w poziomie	0-100	Reguluje pozycję OSD w poziomie
	Pozycja w pionie	0-100	Reguluje pozycję OSD w pionie
	Czas wyświetlania	5-120	Reguluje czas wyświetlania OSD
	Przeźroczystość	0-100	Regulacja przeźroczystości OSD
	Język		Wybierz język OSD
	Przerwa	wyłączenie lub włączenie	Wyłączenie lub włączenie (1 godzinna przerwa w pracy?) / (2 godzinna przerwa w pracy?)

Dodatkowe

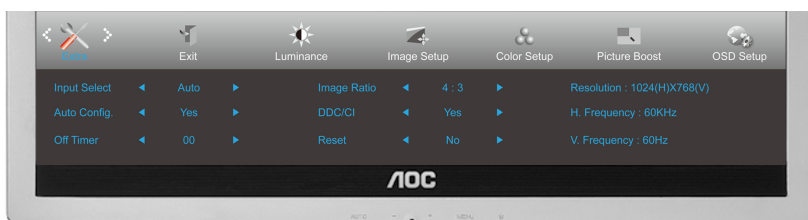

1 Naciśnij **MENU** (Menu), aby wyświetlić MENU.

2 Naciśnij - lub + w celu wyboru  (Dodatkowe), i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.


3 Naciśnij - lub + w celu wyboru podmenu i naciśnij **MENU** w celu przejścia do ustawienia.

4 Naciśnij - lub + w celu regulacji.

5 Naciśnij **AUTO**, aby opuścić ustawienia.

	Input Select (Wybór wejścia)	Analogowe/ Auto/ Cyfrowe	Wybór źródła sygnału ekranu
	Auto Config (Autom. konfiguracja)	Tak lub nie	Automatyczne przywrócenie wartości domyślnych dla obrazu
	Off timer (Timer wyłączenia)	0-24 godz.	Wybór czasu wyłączenia zasilania prądem stałym
	Image Ratio (Współcz. Obrazu)	NA	NA
	DDC/CI	Tak lub nie	Włączenie lub wyłączenie obsługi DDC/CI
	Reset	Yes (Tak)/ ENERGY STAR®	Przywracanie domyślnych ustawień menu. (Opcja ENERGY STAR® dostępna w wybranych modelach.)
		No (Nie)	
	Information (Informacje)		Służy do wyświetlania informacji na ekranie głównym oraz w źródłach ekranów pomocniczych

Zakończenie

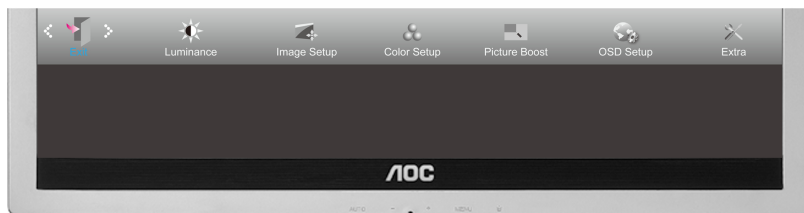

1 Press **MENU** (Menu) to display menu.

2 Press -lub + to select  (Exit), and press **MENU** to enter.

3 Naciśnij **AUTO** , aby opuścić ustawienia.

	Wyjście		Wyjście z OSD
---	---------	--	---------------

LED Indicator


Status	LED Color
Full Power Mode	Green
Active-off Mode	Orange

Sterownik


Sterownik monitora

Windows 10


- Uruchom Windows® 10
- Kliknij prawym przyciskiem myszy **START**.
- Kliknij opcję „Panel sterowania”.

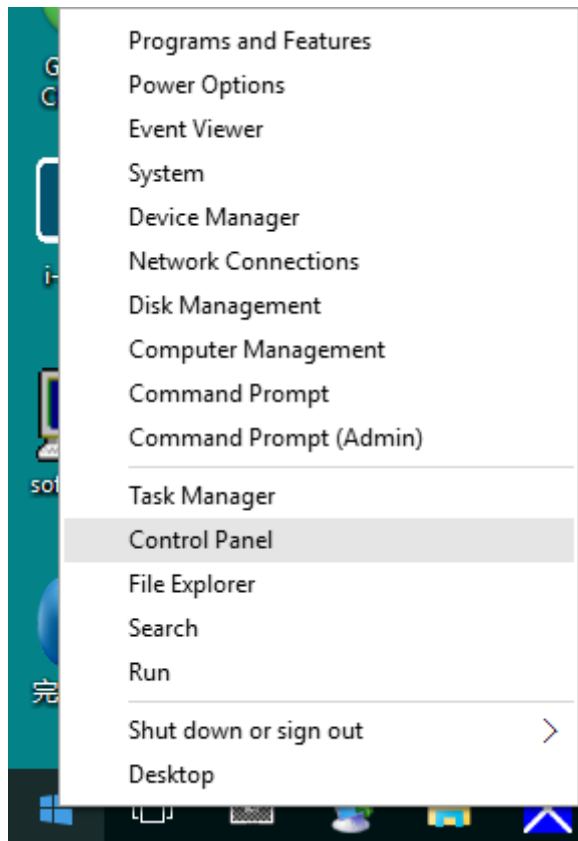


- Kliknij ikonę „Ekran”.

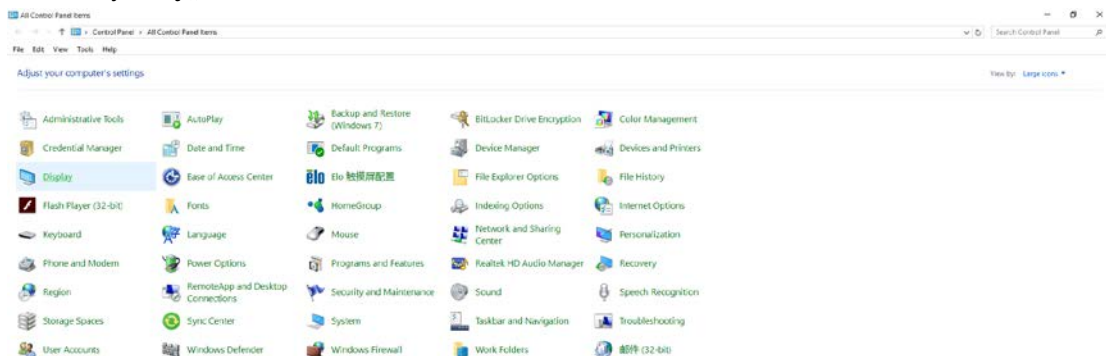


- Kliknij przycisk „Zmień ustawienia monitora”.

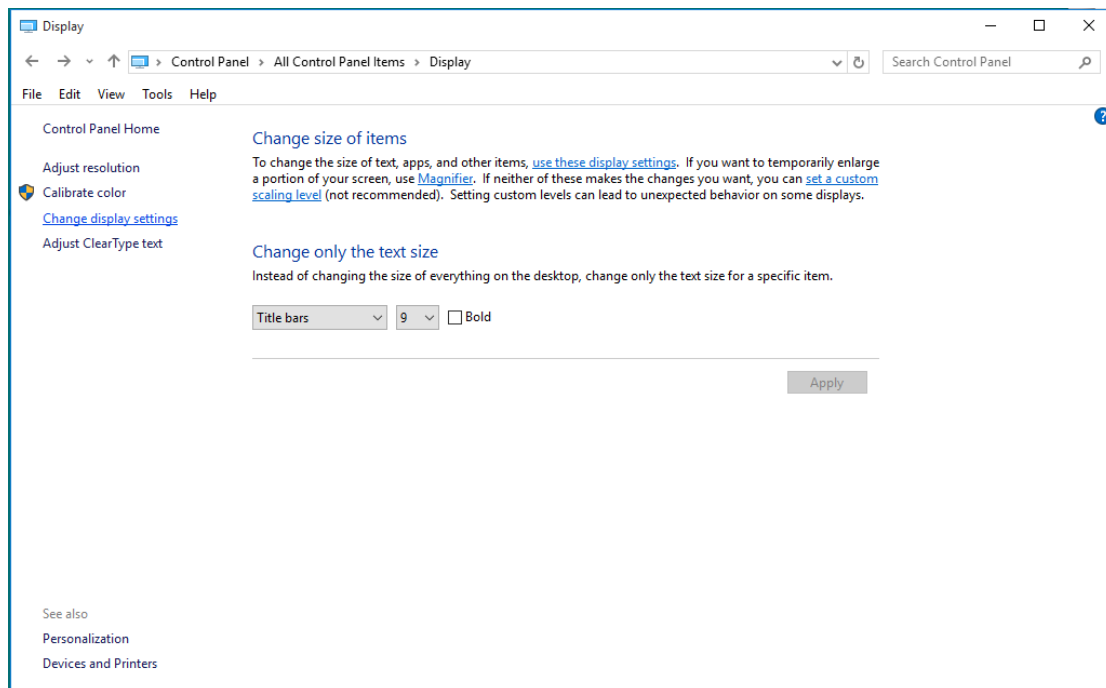


- Kliknij przycisk „Ustawienia zaawansowane”.

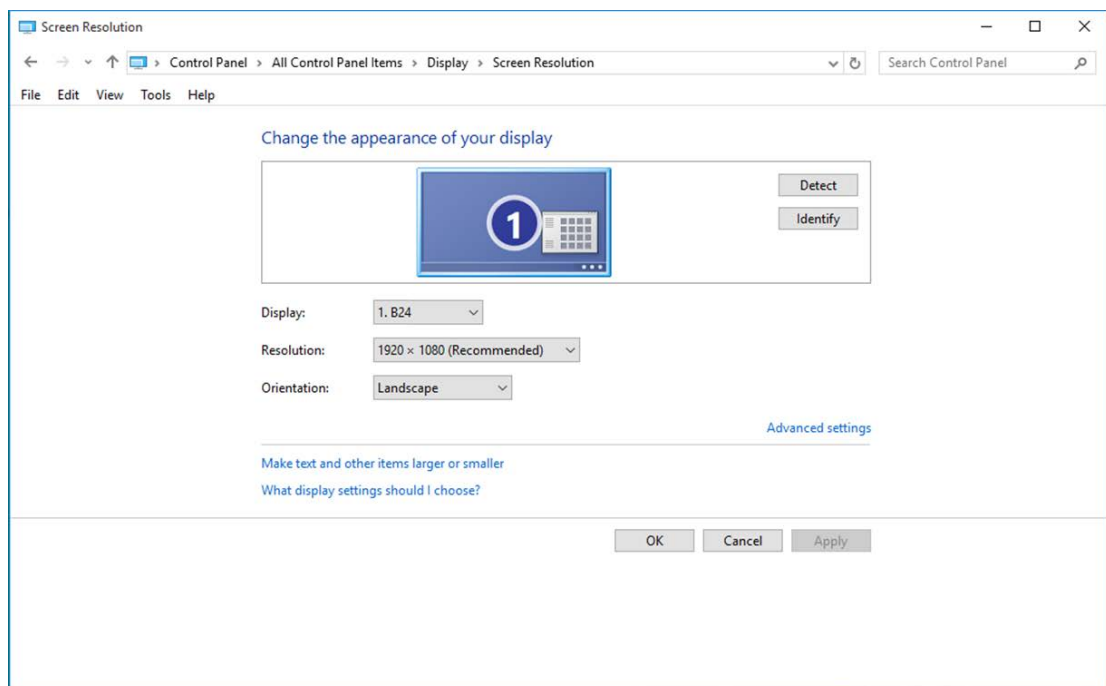


- Kliknij zakładkę „**Monitor**”, a następnie kliknij przycisk „**Własności**”.

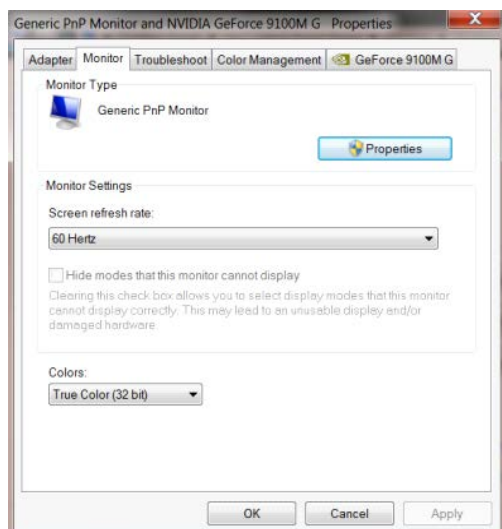


- Kliknij zakładkę „**Sterownik**”.

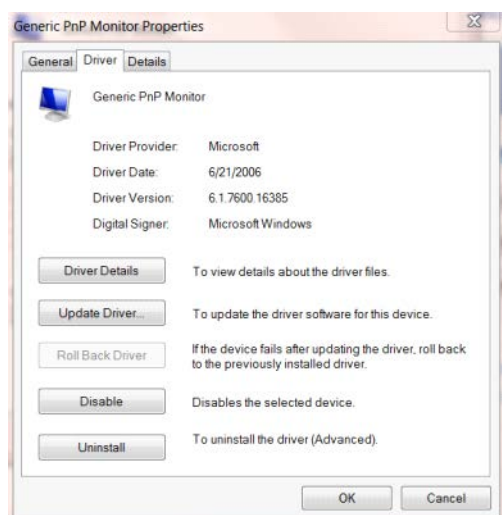


- Otwórz okno „**Aktualizacja sterownika dla typowego monitora PnP**” poprzez kliknięcie „**Aktualizuj sterownik...**”, a następnie kliknij przycisk „**Przeglądaj komputer w celu wyszukania sterownika**”.

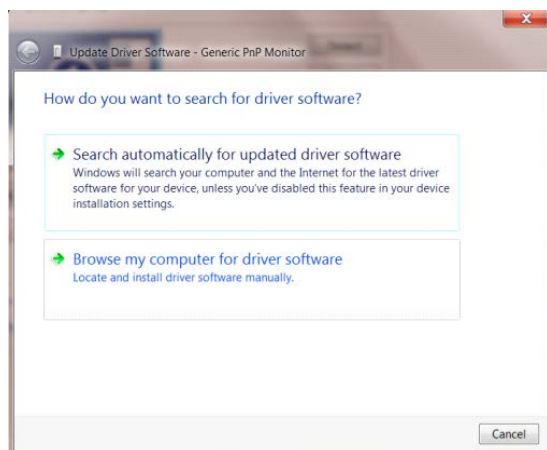

- Wybierz opcję „**Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze**”.

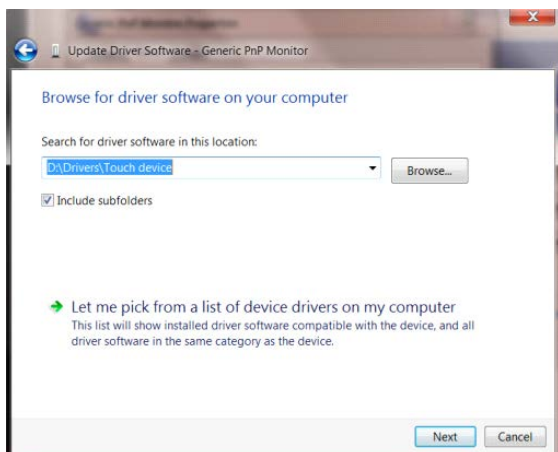



- Kliknij przycisk „**Z dysku**”. Kliknij przycisk „**Przeglądaj**” i przejdź do następującego katalogu:
X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM).

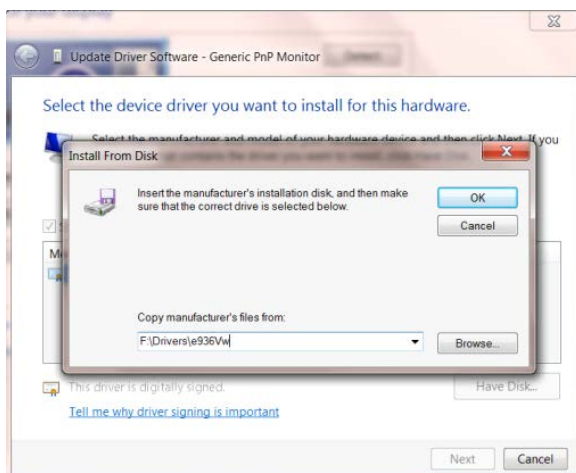


- Wybierz plik „**xxx.inf**” a następnie kliknij przycisk „**Otwórz**”. Kliknij przycisk „**OK**”.
- Wybierz model monitora i kliknij przycisk „**Dalej**”. Pliki zostaną skopiowane z dysku CD na dysk twardy komputera.
- Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD.
- Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstotliwość odświeżania i odpowiedni profil dopasowania kolorów.

Windows 8


- Uruchom Windows® 8
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij **Wszystkie aplikacje** w dolnym prawym rogu ekranu.

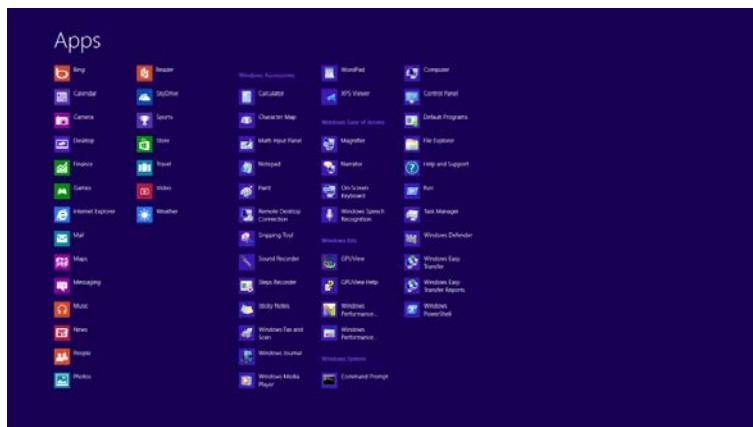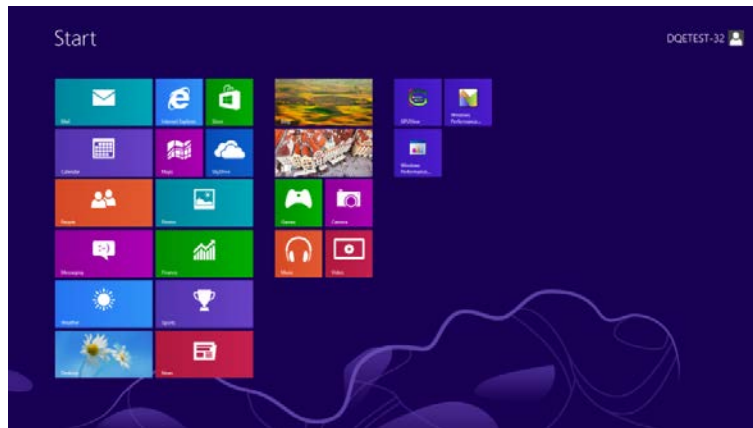


- Kliknij ikonę „Panel sterowania”
- Ustaw „Widok według” na „Kategoria” lub „Małe ikony”.

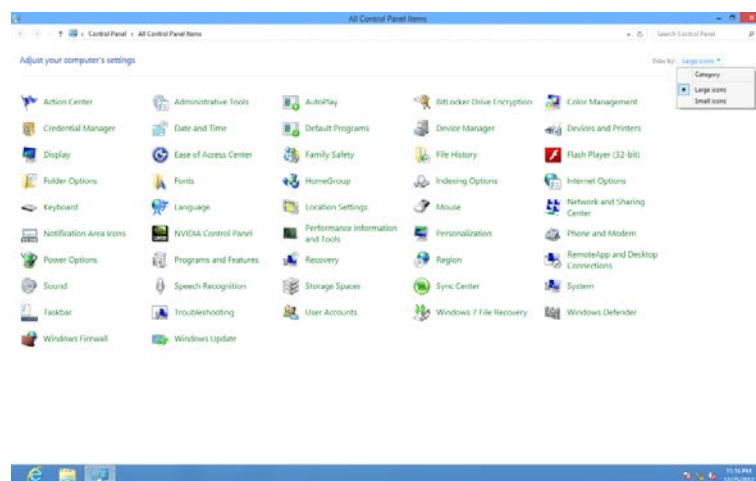


- Kliknij ikonę „**Ekran**”.

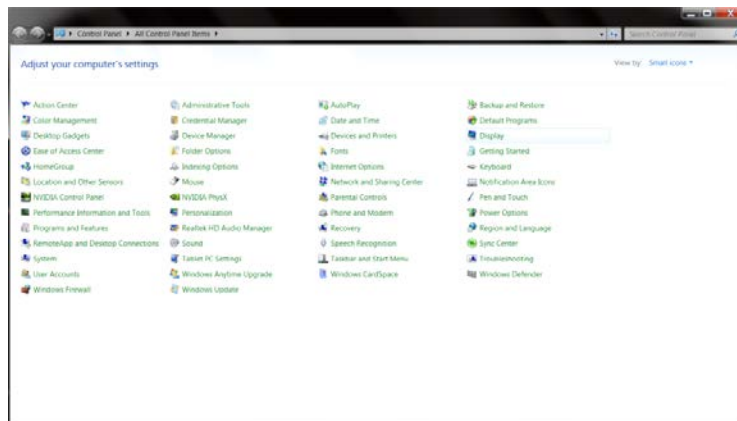


- Kliknij przycisk „**Zmień ustawienia ekranu**”.

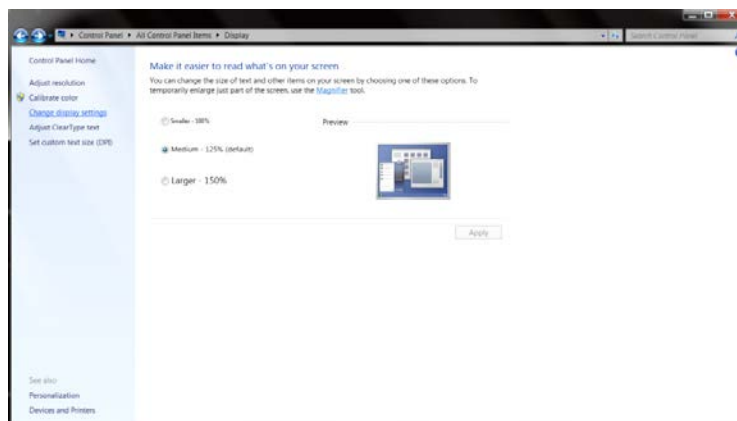


- Kliknij przycisk „**Ustawienia zaawansowane**”.

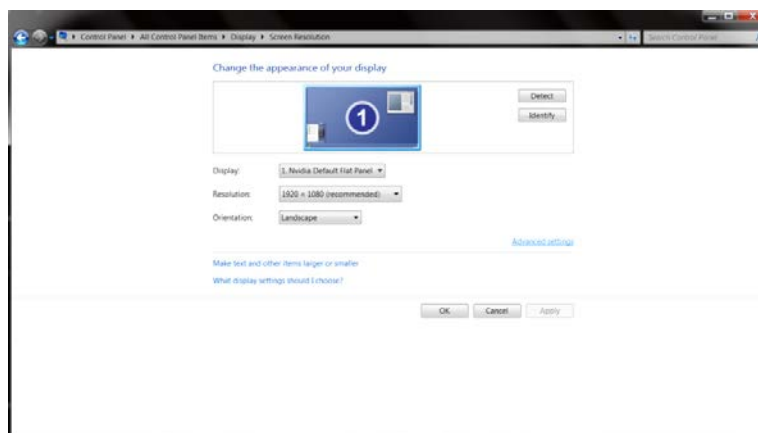


- Kliknij zakładkę „**Monitor**”, a następnie kliknij przycisk „**Właściwości**”.

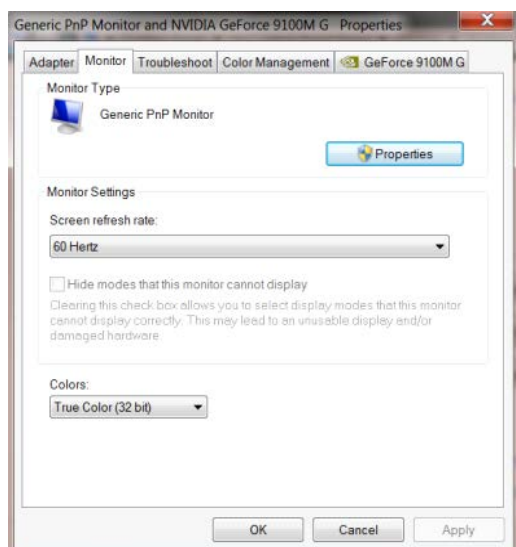


- Kliknij zakładkę „**Sterownik**”.

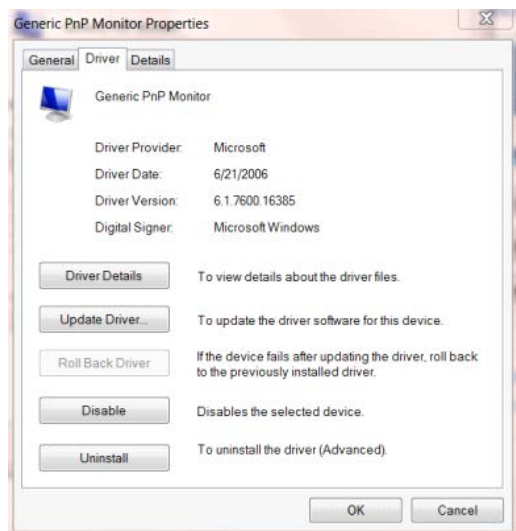

- Otwórz okno "**Aktualizuj sterownik-generyczny monitor PnP**" klikając "**Aktualizuj sterownik...**" a następnie klikając przycisk "**Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterownika**"

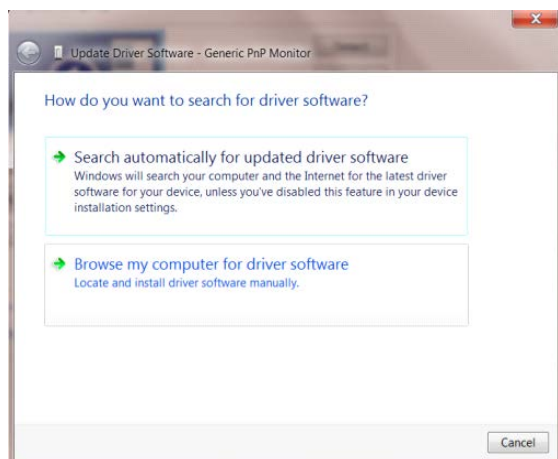


- Wybierz opcję „**Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze**”.

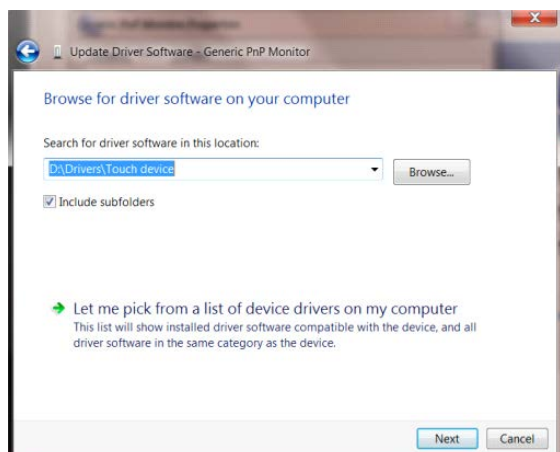

- Kliknij przycisk „**Z dysku**”. Kliknij przycisk „**Przeglądaj**” i przejdź do następującego katalogu:


X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM).

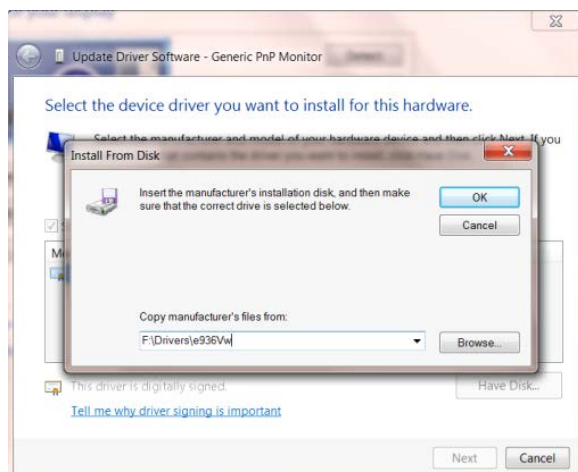


- Wybierz plik „**xxx.inf**” i kliknij przycisk „**Otwórz**”. Kliknij przycisk „**OK**”.
- Wybierz model monitora i kliknij przycisk „**Dalej**”. Pliki zostaną skopiowane z dysku CD na dysk twardy komputera.
- Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD.
- Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstotliwość odświeżania i odpowiedni profil dopasowania kolorów.

Windows 7


- Uruchom Windows® 7
- Kliknij przycisk „**Start**”, a następnie kliknij „**Panel sterowania**”.

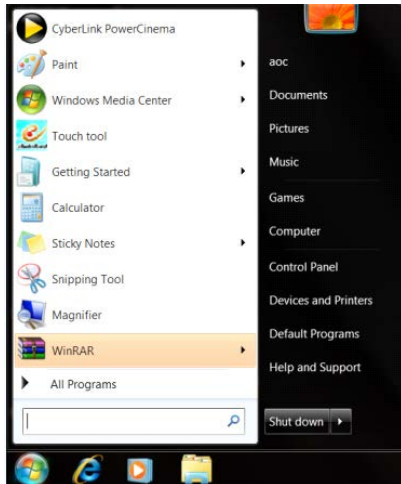


- Kliknij ikonę „**Wyświetlacz**”.

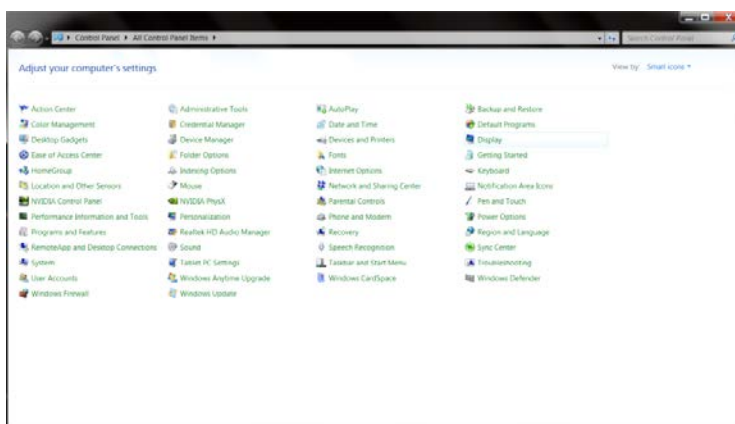


- Kliknij przycisk „**Zmień ustawienia monitora**”.

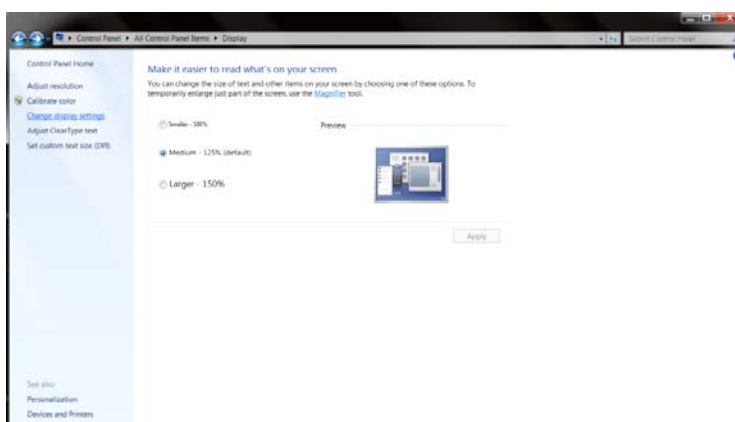


- Kliknij przycisk „**Ustawienia zaawansowane**”.

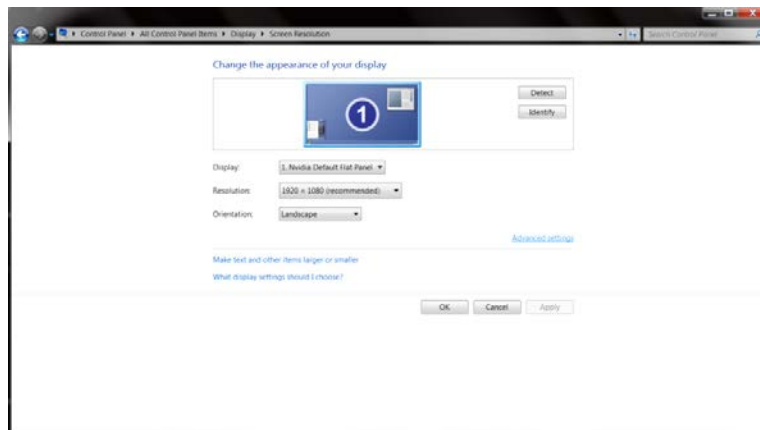


- Kliknij zakładkę „**Monitor**”, a następnie kliknij przycisk „**Własności**”.

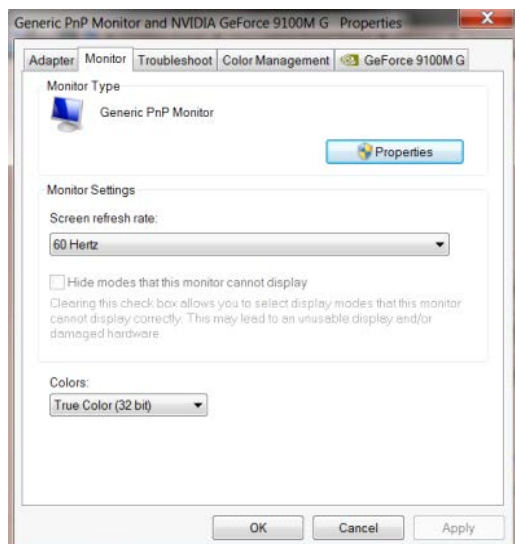


- Kliknij zakładkę „**Sterownik**”.

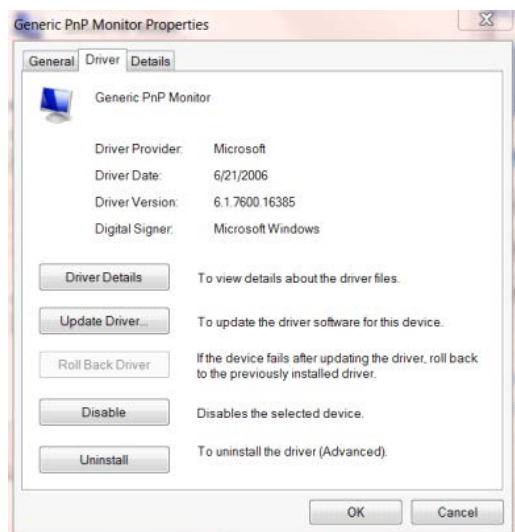


- Otwórz okno „Aktualizacja sterownika dla typowego monitora PnP” poprzez kliknięcie „Aktualizuj sterownik...”, a następnie kliknij przycisk „Przeglądaj komputer w celu wyszukania sterownika”.

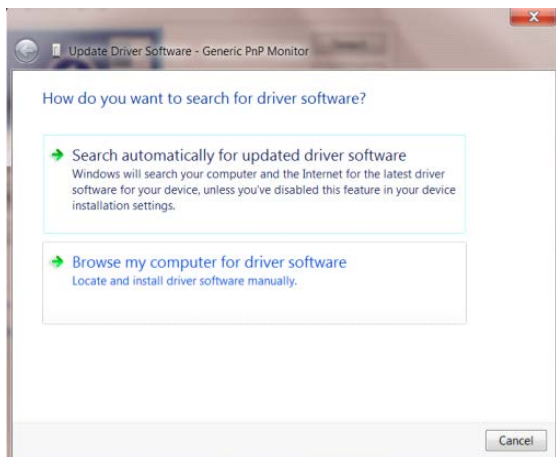

- Wybierz opcję „Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze”.

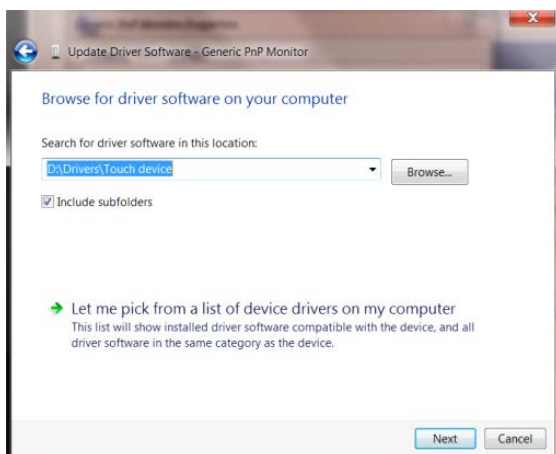

- Kliknij przycisk "Z dysku". Kliknij przycisk "Przeglądaj" i przejdź do następującego katalogu: X:\Driver\module name (gdzie X oznacza literę przypisaną do napędu CD-ROM).

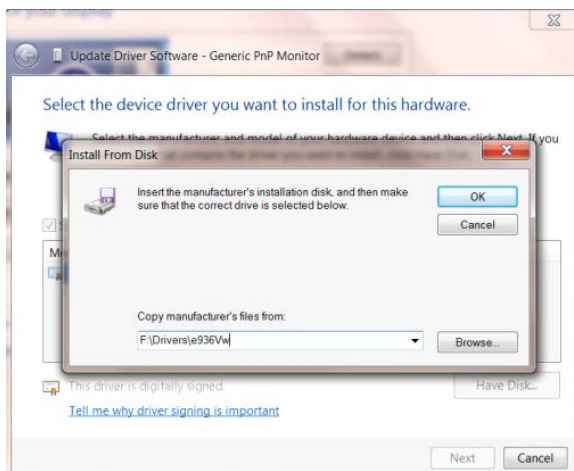

- Wybierz plik „**xxx.inf**” a następnie kliknij przycisk „**Otwórz**”. Kliknij przycisk „**OK**”.
- Wybierz model monitora i kliknij przycisk „**Dalej**”. Pliki zostaną skopiowane z dysku CD na dysk twardy komputera.
- Zamknij wszystkie otwarte okna i wyjmij płytę CD.
- Ponownie uruchom komputer. System automatycznie wybierze maksymalną częstotliwość odświeżania i odpowiedni profil dopasowania kolorów.

i-Menu



Zapraszamy do korzystania z programu "i-Menu" stworzonego przez AOC. i-Menu sprawia, że z łatwością można ustawić opcje wyświetlania monitora, poprzez manę na ekranie zamiast używania guzików OSD na monitorze. Proszę nacisnąć tutaj by ustawić program. By dokonać pełnej instalacji programu prosimy zastosować się do instrukcji obsługi.




e-Saver




Witamy użytkownika oprogramowania zarządzania zasilaniem AOC e-Saver! AOC e-Saver posiada funkcję Smart Shutdown (Inteligentne wyłączenie) dla monitorów, która umożliwia czasowe wyłączenie monitora, gdy komputer PC znajdzie się w jednym ze stanów (Włączenie, Wyłączenie, Uśpienie lub wygaszacz ekranu); rzeczywisty czas wyłączenia zależy od preferencji (patrz przykład poniżej). Kliknij "driver/e-Saver/setup.exe", aby rozpocząć instalację oprogramowania e-Saver, wykonaj polecenia kreatora instalacji w celu dokończenia instalacji oprogramowania.

W każdym z czterech stanów komputera PC, można wybrać z rozwijanego menu wymagany czas (w minutach) automatycznego wyłączenia monitora. Ilustracja przykładu powyżej:

- 1) Monitor nigdy nie wyłączy się, przy włączonym zasilaniu komputera PC.
- 2) Monitor wyłączy się automatycznie 5 minut po wyłączeniu zasilania komputera PC.
- 3) Monitor wyłączy się automatycznie 10 minut po przejściu komputera PC do trybu uśpienia/wstrzymania.
- 4) Monitor wyłączy się automatycznie 20 minut po pojawieniu się wygaszacza ekranu.

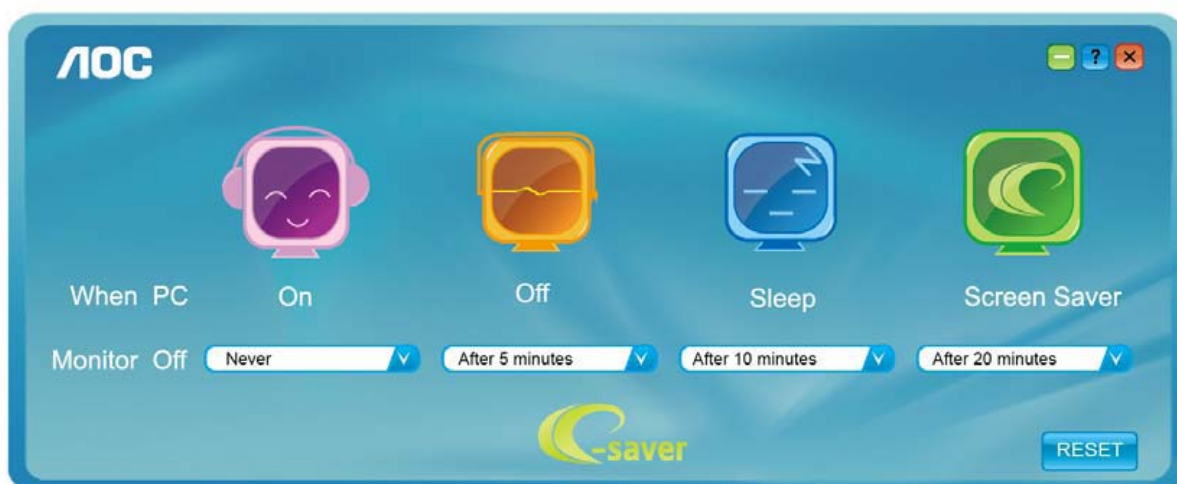

Można kliknąć "RESET", aby przywrócić domyślne ustawienia e-Saver, takie jak poniżej.

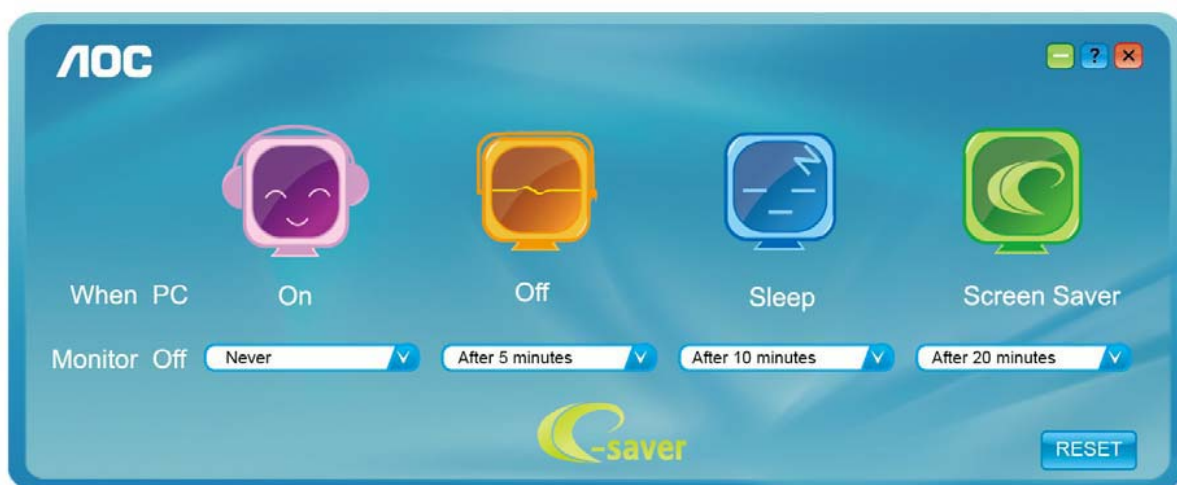


Screen+



Zapraszamy do korzystania z programu "Screen+" stworzonego przez AOC.

Program Screen+ to narzędzie do podziału ekranu pulpitu, które dzieli pulpit na panele, a w każdym panelu wyświetlane są różne okna. Aby uzyskać dostęp do panela, wystarczy tylko przeciągnąć okno do odpowiedniego panela. Aby ułatwić zadanie obsługiwanych jest wiele wyświetlaczy. Wykonaj polecenia programu instalacyjnego w celu instalacji.

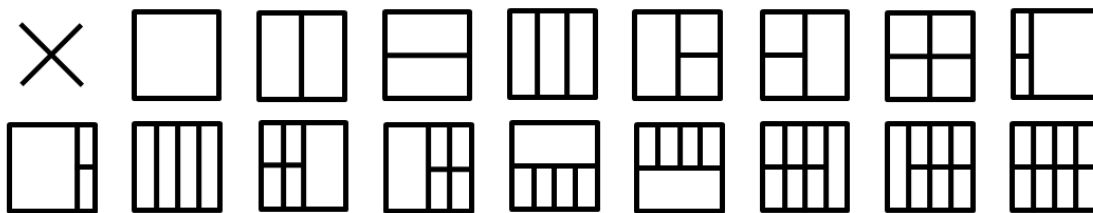

Rozwiązywanie problemów


Problem & Pytanie	Potencjalne rozwiązania
Dioda zasilania Nieświeci się	Upewnij się, że przycisk zasilania został naciśnięty i że przewód zasilania jest właściwie podłączony do uziemionego gniazdka elektrycznego oraz do monitora.
Brak obrazów na ekranie	• Czy kabel zasilający podłączony jest prawidłowo? Sprawdź podłączenie kabla zasilającego i źródło zasilania. • Czy kabel podłączony jest prawidłowo? (podłączony przy użyciu kabla D-sub) Sprawdź podłączenie kabla DB-15. (podłączony przy użyciu kabla DVI) Sprawdź podłączenie kabla DVI. * Wejście DVI nie jest dostępne dla niektórych modeli. • Jeżeli zasilanie jest włączone, ponownie uruchom komputer, aby wyświetlić ekran początkowy (ekran logowania), który powinien być widoczny. Jeżeli wyświetlony zostanie ekran początkowy (ekran logowania), uruchom komputer w odpowiednim trybie (bezpieczny tryb w systemie Windows 7/8/10), a następnie zmień częstotliwość karty graficznej. (Przejdź do rozdziału Ustawianie optymalnej rozdzielczości) Jeżeli ekran początkowy (ekran logowania) nie zostanie wyświetlony, skontaktuj się z Centrum serwisowym lub ze sprzedawcą. • Czy na ekranie widoczny jest komunikat "Wejście nie jest obsługiwane"? W przypadku, gdy sygnał z karty graficznej wykracza poza maksymalne wartości rozdzielczości i częstotliwości, jakie w sposób prawidłowy obsługuje monitor, na ekranie może pojawić się taki komunikat. Dopasuj maksymalną rozdzielczość i częstotliwość, jaką monitor może obsłużyć prawidłowo. • Sprawdź, czy zainstalowane zostały sterowniki dla monitora AOC (Sterowniki dla monitora AOC dostępne są pod adresem: Tutaj).

Obraz jest rozmazany & występuje zjawisko powidoku	Wyreguluj ustawienia Kontrastu i Jasności. Naciśnij, aby wykonać automatyczne ustawienie. Upewnij się, że do podłączenia nie użyto przedłużacza ani przełącznika. Zalecamy podłączanie monitora bezpośrednio do złącza wyjścia karty graficznej znajdującego się z tyłu komputera.
Obraz podskakuje, miga lub pojawiają się fale na obrazie	Odsuń urządzenia elektryczne mogące powodować zakłócenia elektryczne jak najdalej od monitora. Zastosuj maksymalną częstotliwość odświeżania obsługiwanej przez dany monitor przy aktualnie używanej rozdzielczości.
Monitor jest zablokowany w trybie "Aktywny wyłączony"	Przycisk zasilania komputera powinien znajdować się w pozycji ON (Włączony). Karta graficzna komputera powinna być właściwie zamocowana w gnieździe karty. Upewnij się, że kabel wideo monitora jest właściwie podłączony do komputera. Sprawdź kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden z pinów nie jest zgięty. Upewnij się, że komputer działa, naciskając CAPS LOCK na klawiaturze i obserwując diodę CAPS LOCK. Po naciśnięciu CAPS LOCK dioda powinna zaświecić się lub zgasnąć.
Brak jednego z podstawowych kolorów (CZERWONEGO, ZIELONEGO lub NIEBIESKIEGO)	Sprawdź kabel wideo monitora i upewnij się, że żaden z pinów nie jest uszkodzony. Upewnij się, że kabel wideo monitora jest właściwie podłączony do komputera.
Obraz na ekranie nie jest wyśrodkowany lub jego rozmiar jest nieprawidłowy	Wyreguluj pozycję w poziomie i pozycję w pionie lub naciśnij klawisz skrótu (AUTO).
Kolory obrazu są nieprawidłowe (kolor biały nie wygląda właściwie)	Dostosuj kolory RGB lub wybierz żądaną temperaturę kolorów.
Poziome lub pionowe zakłócenia na ekranie	Używaj trybu wyłączania systemu Windows 7/8/10. Ustaw ZEGAR i OSTROŚĆ. Naciśnij, aby wykonać automatyczne ustawienie.
Regulacja i serwis	Zapoznać się z informacjami dotyczącymi Regulacji i serwisu, które znajdują się na płycie CD z podręcznikiem lub są dostępne na www.aoc.com (znaleźć model zakupiony w kraju i znaleźć informacje dotyczące regulacji i serwisu na stronie wsparcia).

Parametry techniczne

Ogólne parametry

Panel LCD	Numer modelu	E719SDA
	Metoda napędu	TFT Kolor LCD
	Wielkość wyświetlanego obrazu	przekatna 43.2cm
	Wielkość plamki	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Wideo	R, G, B interfejs analogowy & interfejs DVI
	Oddzielna synchronizacja	H/V TTL
	Kolory wyświetlacza	16.7M kolorów
	Zegar pikseli	108 MHz
Rozdzielczość	Zakres odświeżania poziomego	30 kHz - 83 kHz
	Rozmiar odświeżania poziomego(maksymalny)	337.920mm
	Zakres odświeżania pionowego	50 Hz - 76 Hz
	Rozmiar odświeżania pionowego (maksymalny)	270.336mm
	Optymalna rozdzielczość	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Złącze wejściowe	VGA/DVI
	Wejściowy sygnał wideo	Analogowy: 0.7Vp-p(standardowy), 75 OHM TMDS
	Źródło zasilania	100-240VAC, 50/60Hz
	Zużycie energii	Aktywność 15 W (typowy)
		Tryb gotowo ci < 0.5 W
	Timer wył zas.	0~24 godzin
	Głośniki	1W x 2
Charakterystyka fizyczna	Typ złącza	VGA/DVI
	Typ kabla sygnałowego	Odłączany
Dane środowiskowe	Temperatura:	
	W trybie pracy	0° do 40°
	Wyłączony	-25° do 55°
	Wilgotność:	
	W trybie pracy	10% to 85% (non-condensing)
	Wyłączony	5% to 93% (non-condensing)
	Wysokość n.p.m.:	
	W trybie pracy	0~5000m (0~ 16404 stóp)
	Wyłączony	0~ 12192m (0~ 40000 stóp)

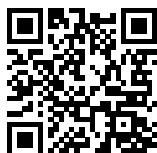

Ogólne parametry


Panel LCD	Numer modelu	E719SD
	Metoda napędu	TFT Kolor LCD
	Wielkość wyświetlanego obrazu	przekatna 43.2cm
	Wielkość plamki	0.264(H)mm x 0.264(V)mm
	Wideo	R, G, B interfejs analogowy & interfejs HDMI(MHL)
	Oddzielna synchronizacja	H/V TTL
	Kolory wyświetlacza	16.7M kolorów
	Zegar pikseli	108MHz
Rozdzielczość	Zakres odświeżania poziomego	30 kHz - 83 kHz
	Rozmiar odświeżania poziomego(maksymalny)	337.920mm
	Zakres odświeżania pionowego	50 Hz - 76 Hz
	Rozmiar odświeżania pionowego (maksymalny)	270.336mm
	Optymalna rozdzielczość	1280×1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Złącze wejściowe	VGA/DVI
	Wejściowy sygnał wideo	Analogowy: 0,7Vp-p(standardowy), 75 OHM TMDS
	Źródło zasilania	100-240VAC, 50/60Hz
	Zużycie energii	Aktywność 14 W (typowy)
		Tryb gotowo ci< 0.5 W
	Timer wył zas.	0~24 godzin
Charakterystyka fizyczna	Typ złącza	VGA/DVI
	Typ kabla sygnałowego	Odłączany
Dane środowiskowe	Temperatura:	
	W trybie pracy	0° do 40°
	Wyłączony	-25° do 55°
	Wilgotność:	
	W trybie pracy	10% to 85% (non-condensing)
	Wyłączony	5% to 93% (non-condensing)
	Wysokość n.p.m.:	
	W trybie pracy	0~ 5000m (0~ 16404 stóp)
	Wyłączony	0~ 12192m (0~ 40000 stóp)




Ustawione tryby wyświetlania

ROZDZIELCZOŚĆ	OCZEKIWANIA	Pozioma Częstotliwość (kHz)	Pionowa Częstotliwość (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Wprowadzanie kodu PIN

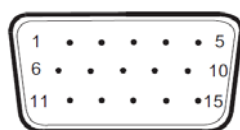

Numer Pinu	15-pinowa strona kabla sygnałowego	Numer Pinu	15-pinowa strona kabla sygnałowego
1	Wideo-Czerwone	9	+5V
2	Wideo-Zielone	10	Ground
3	Wideo-Niebieskie	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC dane
5	Kabel detekcyjny	13	Synchronizacja pozioma
6	GND-R	14	Synchronizacja pionowa
7	GND-G	15	DDC zegar
8	GND-B		

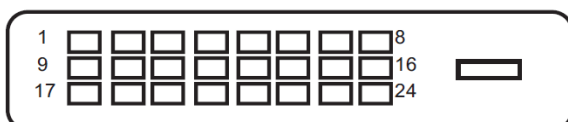

Nr pinu	Nazwa sygnału	Nr pinu	Nazwa sygnału	Nr pinu	Nazwa sygnału
1	Dane TMDS 2-	9	Dane TMDS 1-	17	Dane TMDS 0-
2	Dane TMDS 2+	10	Dane TMDS 1+	18	Dane TMDS 0+
3	Dane TMDS 2/4 Ekran	11	Dane TMDS 1/3 Ekran	19	Dane TMDS 0/5 Ekran
4	Dane TMDS 4-	12	Dane TMDS 3-	20	Dane TMDS 5-
5	Dane TMDS 4+	13	Dane TMDS 3+	21	Dane TMDS 5+
6	Zegar DDC	14	Zasilanie +5V	22	Zegar TMDS Ekran
7	Dane DDC	15	Uziemienie (dla +5V)	23	Zegar TMDS +
8	N.C.	16	Wykrywanie podłączenia bez wyłączania (Hot Plug)	24	Zegar TMDS -

Plug and Play

Funkcji Plug&Play DDC2B

Monitor wyposażony jest w funkcję VESA DDC2B zgodnie z VESA DDC STANDARD. Pozwalają one na przekazywanie przez monitor do systemu hosta informacji identyfikacyjnych oraz, w zależności od poziomu zastosowanego DDC, na przekazywanie dodatkowych informacji o opcjach wyświetlania monitora.

DDC2B jest dwukierunkowym kanałem danych opartym na protokole I²C. Host może zażądać informacji EDID za pośrednictwem kanału DDC2B.