



LCD-monitor bruksanvisning

E719SDA/E719SD

LED bakgrundsbelysning



Säkerhet	4
Nationella regler.....	4
Ström	5
Installation.....	6
Rengöring	7
Övrigt.....	8
Inställning.....	9
Förpackningens innehåll	9
Montera stativ	10
Justera visningsvinkeln.....	11
Ansluta blidskärmen	12
Justera	13
Ställa in Optimal Upplösning.....	13
Windows 10.....	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Snabbtangenter	19
OSD-inställning.....	21
Luminans	22
Color Temp. (färgtemperatur)	24
Bild-boost.....	25
OSD-inställning.....	26
Extra	27
Avsluta	28
Indikatorlampa	29
Drivrutin	30
Bildskärmsdrivrutin	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7.....	38
i-Menu.....	41
e-Saver	42
Screen+	43
Felsök	44
Tekniska data	46
Allmänna specifikationer	46
Allmänna specifikationer	47
Förinställda bildskärmslägen	48
Stifttilldelningar.....	49
Plug and Play.....	50

Säkerhet

Nationella regler

Följande underavsnitt beskriver de konventioner som används i detta dokument.

Obs, Försiktighet och Varning

I hela denna guide kan textstycken åtföljas av en ikon och vara skrivna med fetstil eller kursiv stil. Dessa textstycken är Obs, försiktighet och varning, och de används som följer:



OBS: OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda ditt datorsystem på bättre sätt.



FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET indikerar antingen potentiell skada på maskinvara eller förlust av data och upplyser dig om hur du kan undvika problemet.



VARNING: VARNING indikerar risk för personskada och upplyser dig om hur du kan undvika problemet. Vissa varningar kan förekomma i andra format och åtföljs inte alltid av en ikon. I sådant fall regleras den specifika varningsutformningen av lagstiftning.

Ström



Bildskärmen får endast användas med den typ av strömkälla som anges på etiketten. Om du inte är säker på vilken ström du har där hemma, rådfråga din återförsäljare eller ditt elbolag.



Bildskärmen har en jordad kontakt med tre stift, en kontakt med ett tredje (jordande) stift. Kontakten passar endast in i ett jordat eluttag av säkerhetsskäl. Om eluttaget inte kan ta emot en kontakt med tre stift, låt en elektriker installera rätt sorts uttag, eller använd en adapter för att jorda apparaten på ett säkert sätt. Försök inte kringgå den jordade kontaktens säkerhetssyfte.



Koppla ur enheten när det åskar eller när den inte ska användas under en längre tid. Detta förhindrar att bildskärmen skadas av spänningstoppar.



Överbelasta inte grendosor och förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elstötar.



För att säkerställa fullgod drift ska bildskärmen endast användas med UL-listade datorer med lämpligt konfigurerade uttag märkta mellan 100 - 240 växelström, min. 5 A.



Vägguttaget ska finnas i närheten av utrustningen och vara lätt att komma åt.

Installation

! Ställ inte bildskärmen på en instabil vagn, stativ, fäste eller bord. Om bildskärmen faller ner kan den orsaka personskador och skada produkten allvarligt. Använd endast en vagn, ett stativ, fäste eller bord som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs tillsammans med produkten. Följ tillverkarens instruktioner vid installation av produkten och använd monteringsstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Produkten på en vagn ska flyttas försiktig.

! Stoppa inte in några föremål i springan på bildskärmens hölje. Det kan skada kretsdelar och orsaka brand eller elstötar. Undvik att spilla ut vätska på bildskärmen.

! Placera inte produkten med framsidan mot golvet.

! Om du monterar bildskärmen på en vägg eller hylla, ska du använda en monteringsatts från tillverkaren och följa satsens bruksanvisning.

! Lämna lite utrymme runt bildskärmen enligt bilden nedan. Annars är luftcirkulationen otillräcklig och kan orsaka överhettning, och därför kan orsaka brand eller skada på bildskärmen.

Se det rekommenderade ventilationsområdet runt monitorn när den är installerad på ställningen:






Rengöring

 Rengör höljet regelbundet med den medföljande trasan. Använd milt rengöringsmedel till att avlägsna fläckar, i stället för starka rengöringsmedel som kan skada höljet.

 Se till att inte rengöringsmedel läcker in i produkten vid rengöring. Trasan får inte vara för grov, eftersom den kan repa skärmens yta.

 Ta ut nätkabeln innan du rengör produkten.

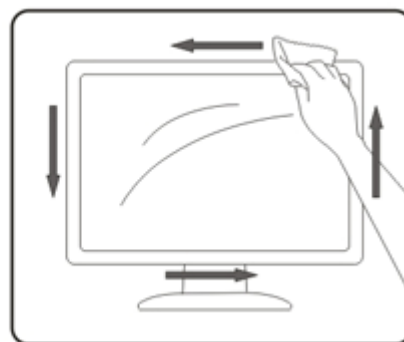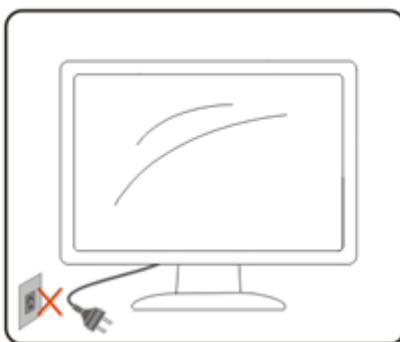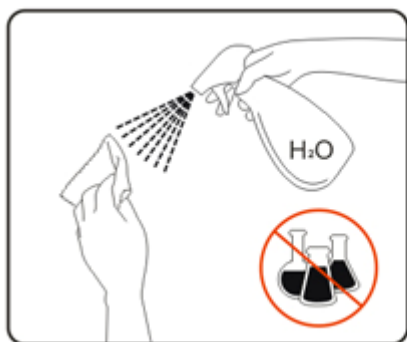

Övrigt



Om produkten avger en konstig lukt, ta OMEDELBART ut nätkabeln och kontakta ett servicecenter.



Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade av ett bord eller gardiner.



Utsätt inte LCD-bildskärmen för kraftiga vibrationer eller stötar när den används.




Slå inte på eller tappa bildskärmen under transport.



För skärmar med blank ram bör användaren fundera över placeringen av skärmen då ramen kan skapa störande reflexer från omgivande ljus och ljusa ytor.

Inställning


Förpackningens innehåll

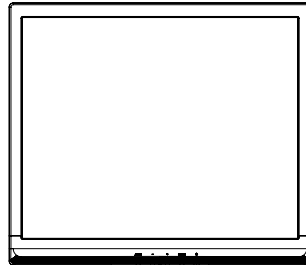


Monitor



CD Manuell



Stativbas



ställ



Nätkabel



Analog kabel



DVI kabel



Audio kabel

* Alla signalkablar (analog, DVI, Audio kablar) kommer inte att medfölja för alla länder eller regioner. Kontrollera med den lokala återförsäljaren eller AOC avdelningskontor för bekräftelse.

Montera stativ

Montera stativet enligt stegen nedan.

Installera:.



Ta bort:




Justera visningsvinkeln

För bästa bild rekommenderar vi att du tittar på hela bildskärmen rakt framifrån och sedan justerar skärmens vinkel efter egen smak.

Håll stativet så att bildskärmen inte välter när du ändrar vinkeln.

Det går att justera bildskärmens vinkel enligt nedan.

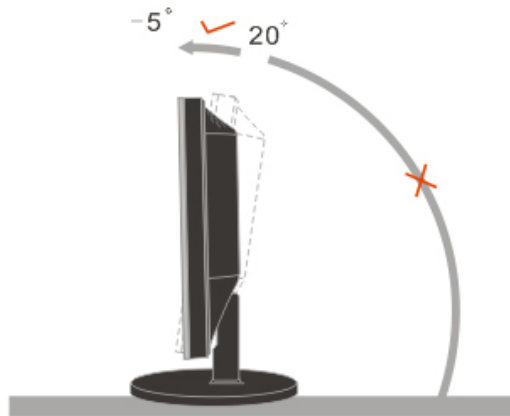

OBS:

Rör inte vid LCD-skärmen när du ändrar vinkeln. Den kan skadas eller brytas.

Ansluta bildskärmen

Sladdanslutningar baktill på bildskärm och dator:



E719SDA



E719SD

- 1 Ström
- 2 Ljudsladd
- 3 DVI
- 4 Analog (DB-15 VGA-kabel)

Stäng av datorn innan du utför proceduren nedan.

- 1 Anslut strömkabeln till växelströmsingångsporten på bildskärmens baksida.
- 2 Anslut den ena änden av 15-stifts D-Sub-kabeln till bildskärmens baksida och anslut den andra änden till datorns D-Sub-port.
- 3 (Tillval – fordrar ett videokort med DVI -port) -Anslut den ena änden av DVI-kabeln till bildskärmens baksida och anslut den andra änden till datorns DVI-port.
- 4 Anslut ljudsladden till ljudingångsporten på bildskärmens baksida.
- 5 Sätt på bildskärmen och datorn.

Om bildskärmen visar en bild är installationen klar. Om bildskärmen inte visar bild, se Felsökning.


Inställning

Inställning av optimal upplösning


Windows 10

För Windows 10:


- Högerklicka på **START**.
- Klicka på "**KONTROLLPANELEN**".

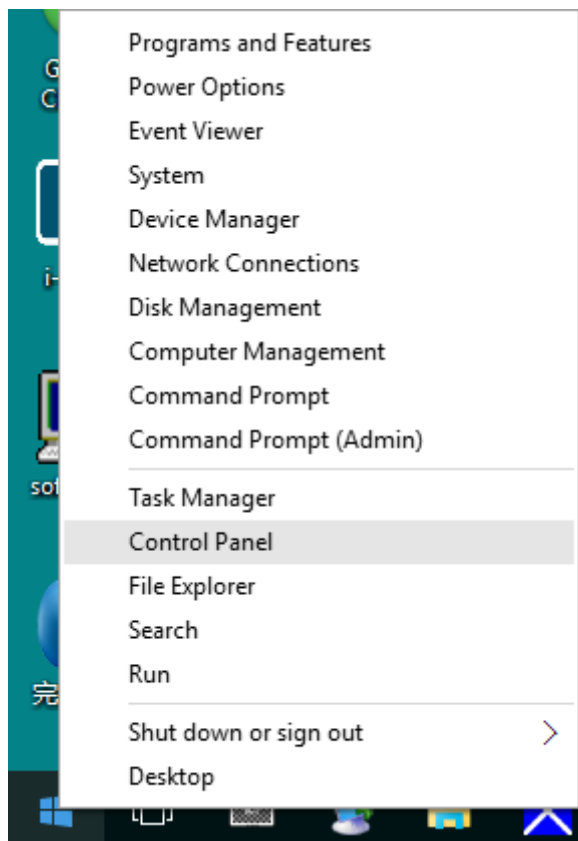


- Klicka på "**BILDSKÄRM**".

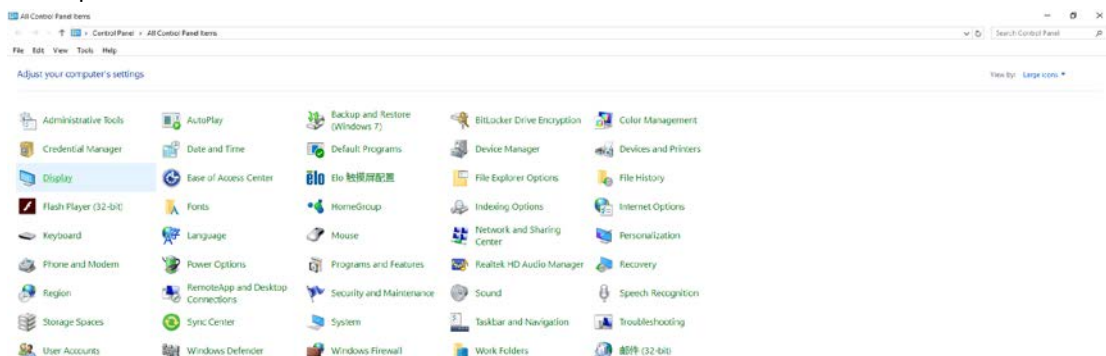

- Klicka på "**Ändra bildskärmsinställningar**"-knappen.

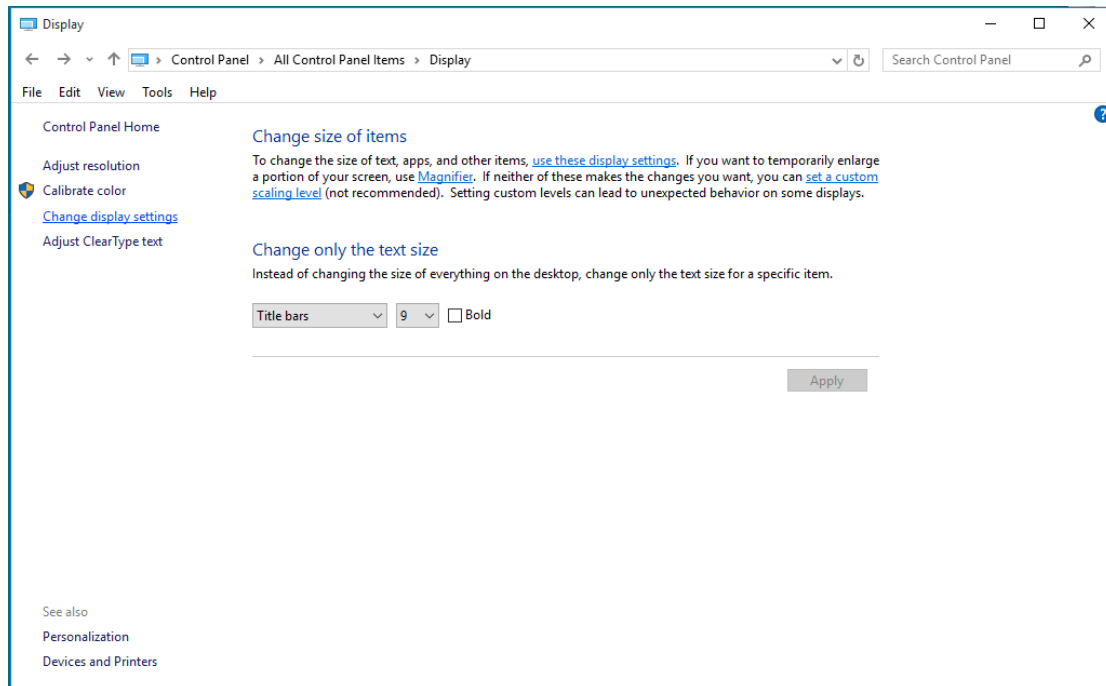



- Ställ in upplösningens **SLIDE-BAR (SKJUTREGLAGE)** till en optimal förinställd upplösning.

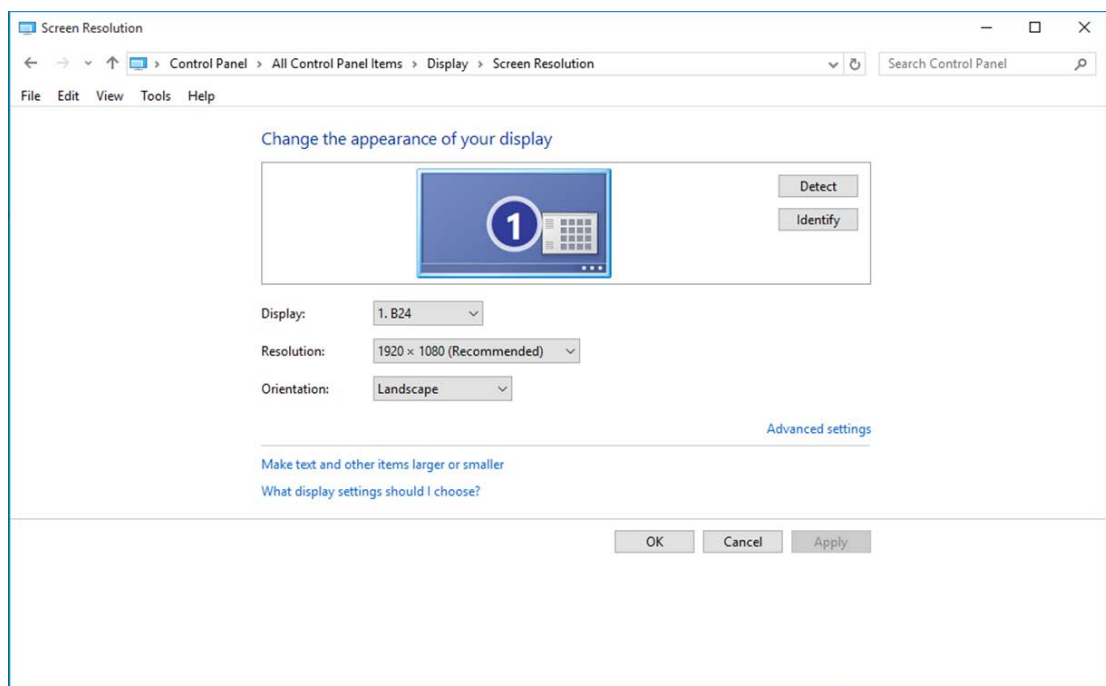


Windows 8

För Windows 8:


- Högerklicka och klicka på **Alla appar** längst ner till höger på skärmen.

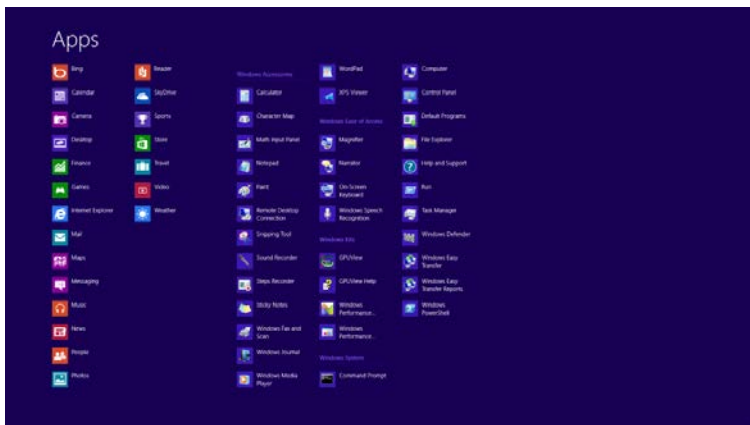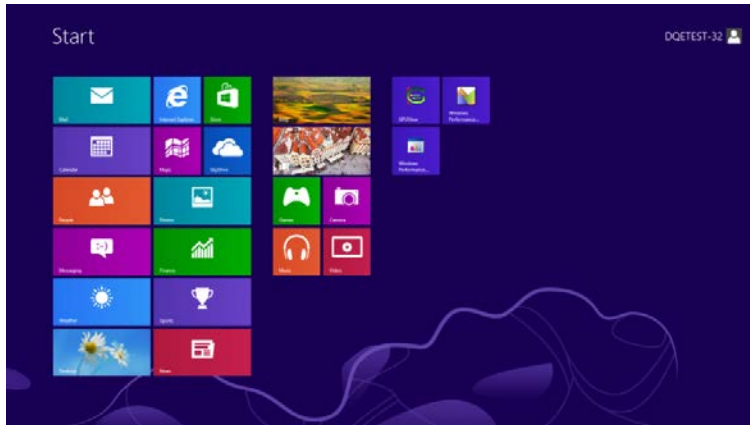


- Ställ in "**Visa efter**" till "**Kategori**".
- Klicka på "**Utseende och anpassning**".

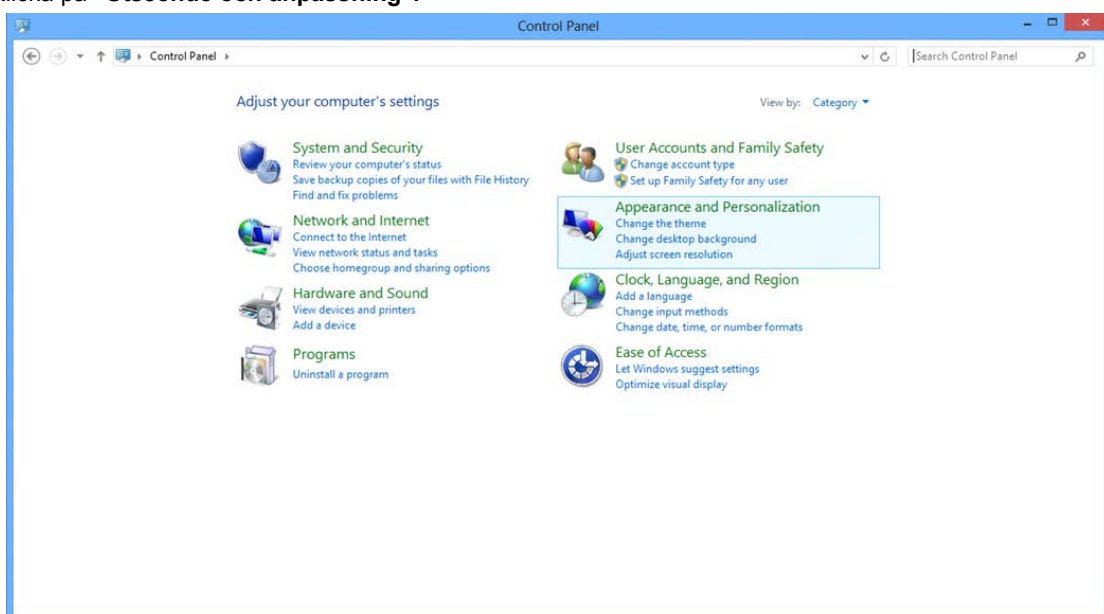

- Klicka på "**BILDSKÄRM**".

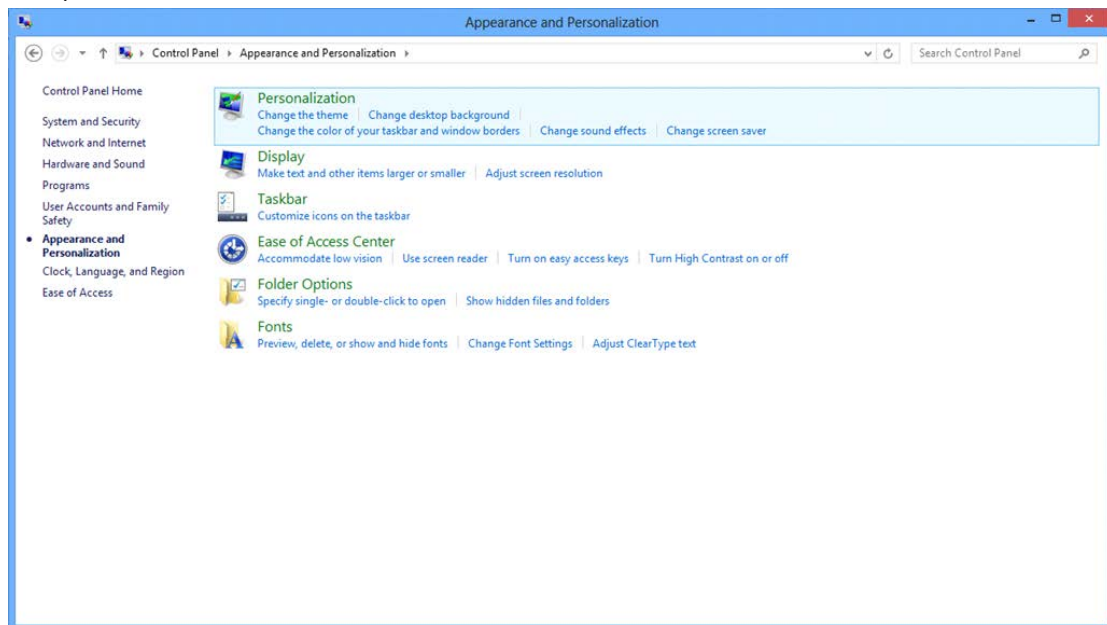


- Ställ in upplösningens **SLIDE-BAR (SKJUTREGLAGE)** till en optimal förinställd upplösning.

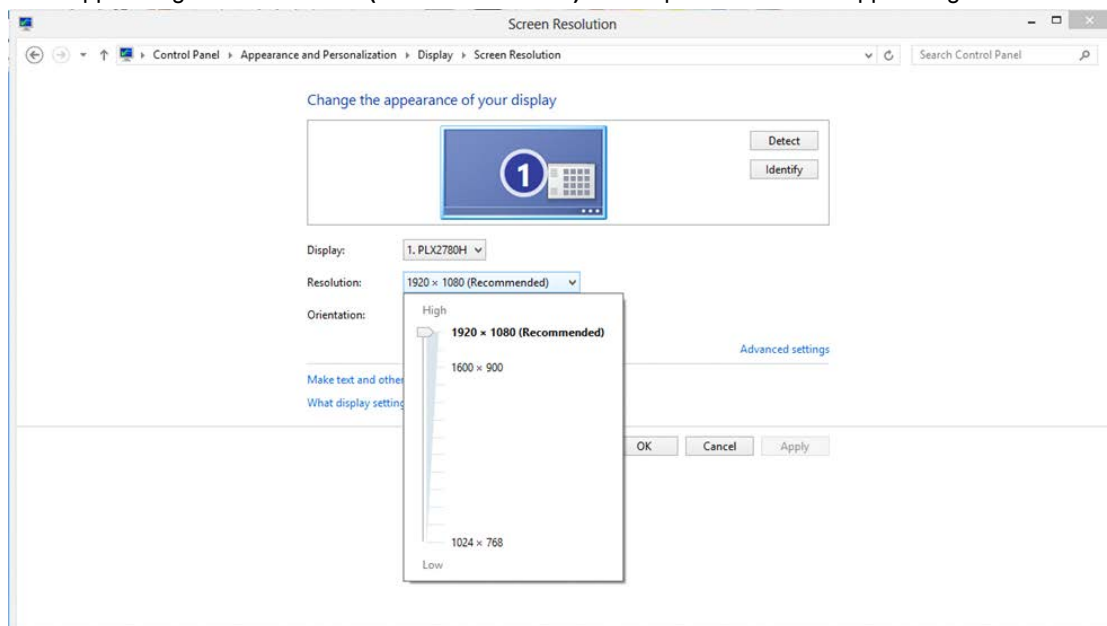


Windows 7

För Windows 7:


- Klicka på **START**.
- Klicka på **"KONTROLLPANELEN"**.

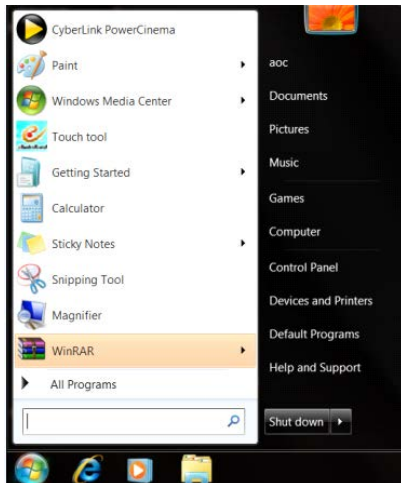


- Klicka på **"Utseende"**.

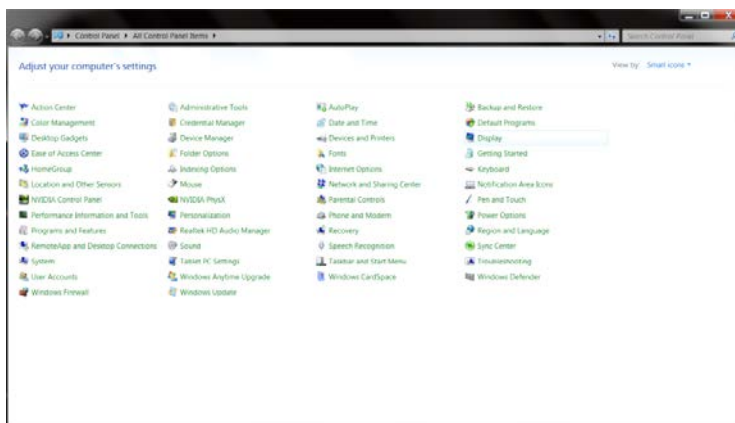


- Klicka på **"BILDSKÄRM"**.

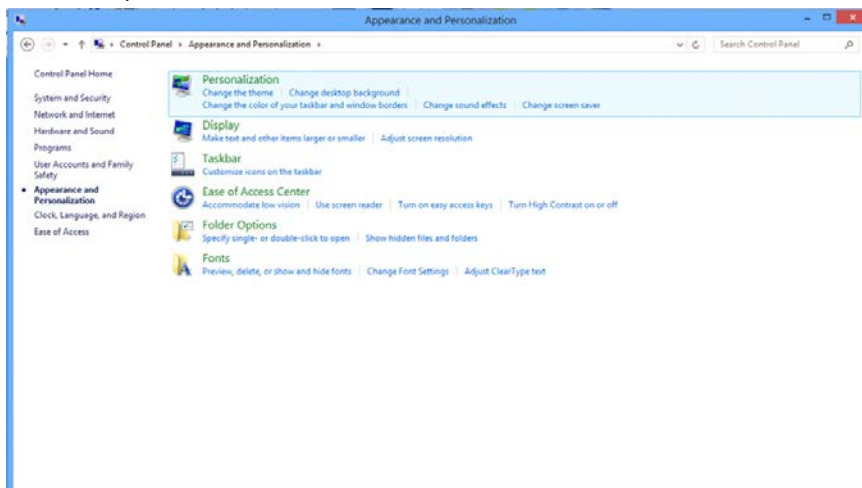


- Klicka på "**Ändra bildskärmsinställningar**"-knappen.

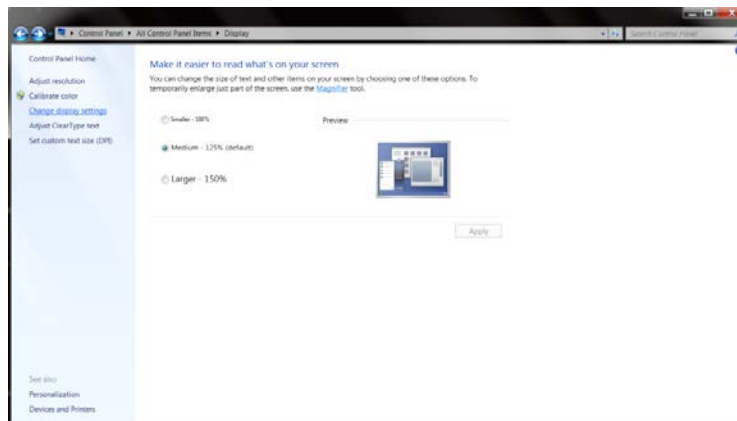

- Ställ in upplösningens **SLIDE-BAR (SKJUTREGLAGE)** till en optimal förinställd upplösning.

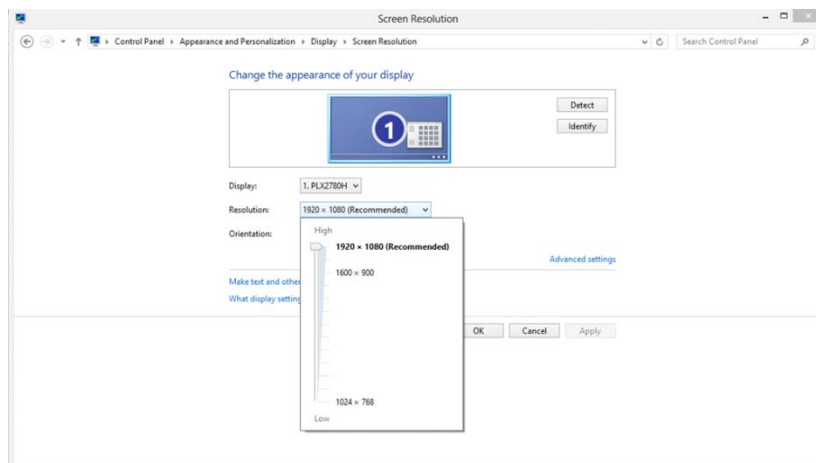

Snabbtangenter

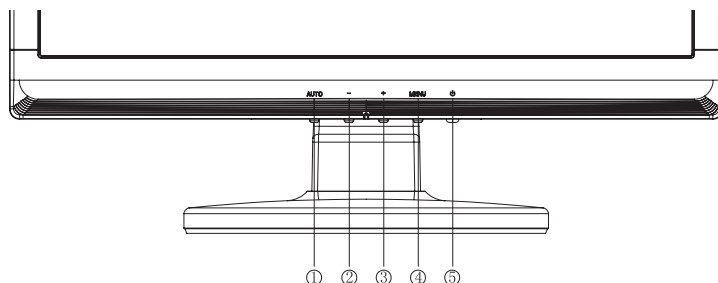

E719SDA

1	Auto / Avsluta
2	Clear Vision/-
3	Volume/+
4	Meny/Gå in
5	Ström

E719SD

1	Auto / Avsluta
2	Clear Vision/-
3	Ekoläge /+
4	Meny/Gå in
5	Ström

Ström

Tryck in och håll kvar strömknappen för att stänga av bildskärmen.

Volume/+

tryck flera gånger på + för att höja volymen när OSD:n inte visas på skärmen.

Ekoläge / +

Tryck och håll in knappen för ekoläge för att välja ekonomiläge för ljusstyrka när ingen OSD-menyn visas

Auto / Avsluta


När OSD-menyn är stängd, tryck på Auto-knappen för att konfigurera snabbknappsfunktionen automatiskt.

Källsnabbknapp:


När OSD är stängt tryck på Auto/Source knappen som kommer att bli snabbknappsfunktionen för källa . Håll knappen Källa nedtryckt för att välja den ingångskälla som visas i meddelandefältet. Tryck på Meny/Enter för att välja annan källa

Clear Vision

1. När det inte finns någon OSD, tryck på "-" knappen för att aktivera Clear Vision.
2. Använd "-" eller "+" knapparna för att välja mellan inställningarna svag, medium, stark eller av. Standardinställningen är alltid "av".

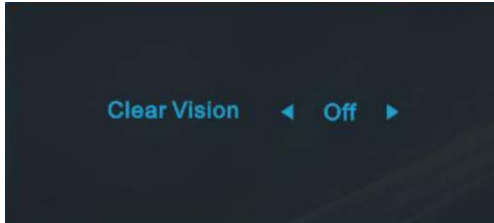


3. Tryck på och håll kvar "-" knappen i fem sekunder för att aktivera Clear Vision Demo och meddelandet "Clear Vision Demo: på" visas på skärmen i fem sekunder. Tryck på knappen Menu eller Exit för att meddelande skall försvinna. Tryck på och håll kvar "-" knappen i fem sekunder igen, Clear Vision Demo stängs av.

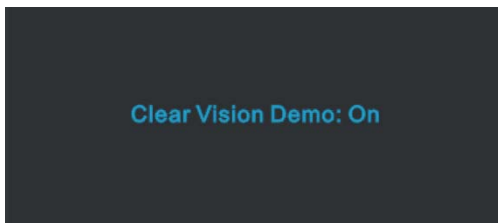

Clear Vision funktion ger den bästa upplevelsen vid bildvisning genom att konvertera låg upplösning och otydliga bilder till klara och livliga bilder.

OSD-inställning

Enkla och grundläggande instruktioner för kontrollknapparna.

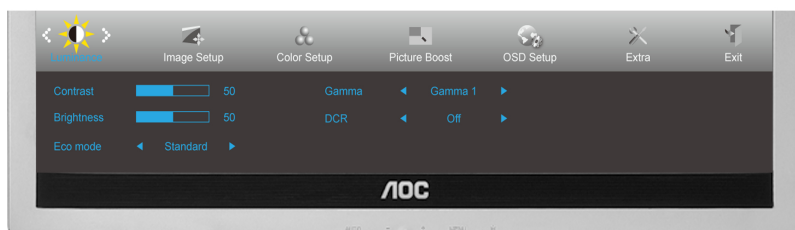


- 1) Tryck på **MENU-button (MENU-knappen)** (meny) för att aktivera OSD-fönstret.
- 2) Tryck på **- eller +** för att navigera genom funktionerna. När önskad funktion är markerad, tryck på **MENU-button (MENU-knappen)** för att öppna undermenyn. När önskad funktion är markerad, tryck på **MENU-button (MENU-knappen)** för att aktivera den.
- 3) Tryck på **- eller +** för att ändra inställningar för den valda funktionen. Tryck på **- eller +** för att välja en annan funktion på undermenyn. Tryck på **AUTO** för att avsluta. Om du vill justera en annan funktion, upprepa steg 2-3.
- 4) OSD-låsfunktion: Du låser OSD-menyn genom att trycka in och hålla kvar **MENU-button (MENU-knappen)** medan bildskärmen är avstängd, och därefter trycka på **strömknappen** för att sätta på bildskärmen. Du låser upp OSD-menyn genom att trycka in och hålla kvar **MENU-button (MENU-knappen)** medan bildskärmen är avstängd, och därefter trycka på **strömknappen** för att sätta på bildskärmen.

Kommentarer:

- 1) Om produkten bara har en signalingång, kan du inte justera posten "Input Select" (ingångsval).
- 2) Om produktens skärmstorlek är 4:3 eller om ingångssignalens upplösning är i vidformat, kan du inte justera posten "Image Ratio" (bildkvot)
- 3) En av Clear vision, DCR, Color Boost och Picture Boost funktionerna är aktiverad, de andra tre funktionerna är avstängda.

Luminans

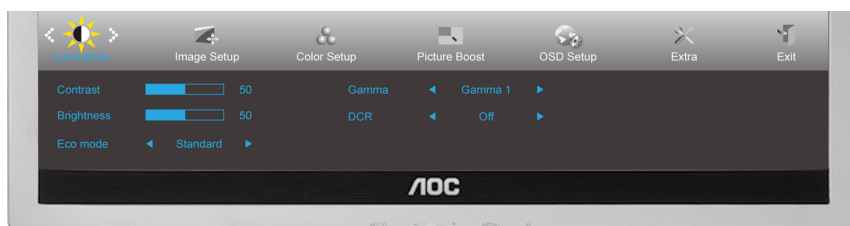

1 Tryck på **MENU** (meny) för att visa MENU.

2 Tryck på - eller + för att välja  (Luminans), och tryck på **MENU** för att gå in.


3 Tryck på - eller + för att välja undermenyn, och tryck på **MENU** för att gå in.

4 Tryck på - eller + för att justera.

5 Tryck på **AUTO** för att avsluta.

	Brightness (ljusstyrka)	0-100		Justering av bakgrundsbelysning
	Contrast (kontrast)	0-100		Contrast from Digital-register (kontrast från digital-register).
	Eco mode	Standard		Standardläge
		Text		Textläge
		Internet		Internetläge
		Spel		Spelläge
		Film		Filmläge
		Sport		Sportläge
	Gamma	Gamma1		Justera till Gamma1
		Gamma2		Justera till Gamma2
		Gamma3		Justera till Gamma3
	DCR	Av		Avaktivera dynamisk kontrastomfattning
		På		Aktivera dynamisk kontrastomfattning

Image Setup (bildinställning)

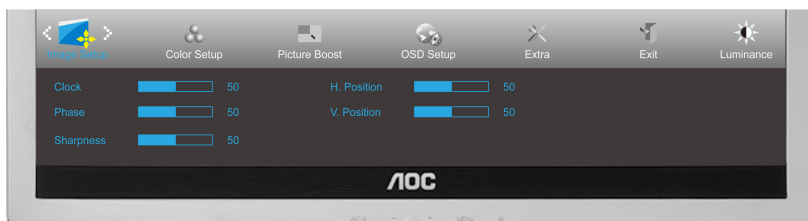

1 Tryck på **MENU** (meny) för att visa MENU.

2 Tryck på - eller + för att välja  (Image Setup (bildinställning)), och tryck på **MENU** för att gå in


3 Tryck på - eller + för att välja undermenyn, och tryck på **MENU** för att gå in.

4 Tryck på - eller + för att justera.

5 Tryck på **AUTO** för att avsluta.

	Clock (klocka)	0-100	Justera bildklocka för att minska vertikalt linjebrus.
	Focus (fokus)	0-100	Justera bildfas för att minska horisontellt linjebrus
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	H. Position	0-100	Justera bildens horisontella position.
	V. Position	0-100	Justera bildens vertikala position.

Color Temp. (färgtemperatur)

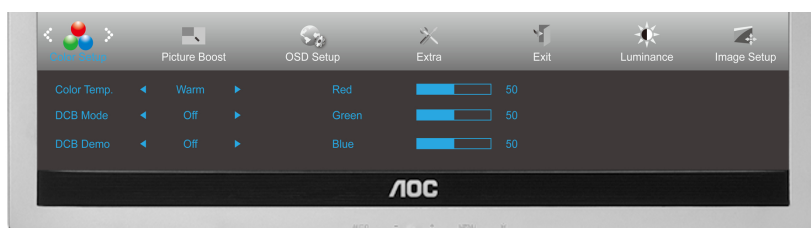

1 Tryck på **MENU** (meny) för att visa MENU.

2 Tryck på - eller + för att välja  (Color Temp. (färgtemperatur)), och tryck på **MENU** för att gå in

3 Tryck på - eller + för att välja undermenyn, och tryck på **MENU** för att gå in.


4 Tryck på - eller + för att justera.

5 Tryck på **AUTO** för att avsluta.



	Color setup.	Warm (varm)		Hämta varm färgtemperatur från EEPROM.
		Normal		Hämta normal färgtemperatur från EEPROM.
		Cool (kall)		Hämta kall färgtemperatur från EEPROM.
		sRGB		Hämta sRGB färgtemperatur från EEPROM.
		Användare	Röd	Röd ökning från digital-register.
			Grön	Grön ökning från digital-register.
			Blå	Blå ökning från digital-register.
	DCB Mode	Hel förstärkning	På eller av	Avaktivera eller aktivera helförstärkningsläget
		Naturskinn	På eller av	Avaktivera eller aktivera naturskinnsläget
		Grönt fält	På eller av	Avaktivera eller aktivera grönt fält-läget
		Himmelsblå	På eller av	Avaktivera eller aktivera himmelsblåläget
		AutoUpptäckt	På eller av	Avaktivera eller aktivera AutoUpptäcks-läget
	DCB Demo	Demo	På eller av	Avaktivera eller aktivera Demo


Bild-boost

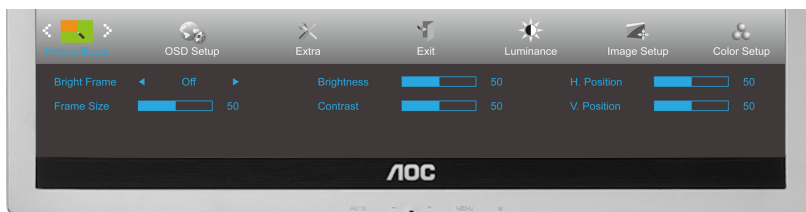

- 1 Tryck på **MENU** (meny) för att visa MENU.
- 2 Tryck på - eller + för att välja  (Bild-boost), och tryck på **MENU** för att gå in
- 3 Tryck på - eller + för att välja undermenyn, och tryck på **MENU** för att gå in.
- 4 Tryck på - eller + för att justera.
- 5 Tryck på **AUTO** för att avsluta.

	Ramstorlek	14-100	Justera ramstorlek
	Brightness (ljusstyrka)	0-100	Justera ramens ljusstyrka
	Contrast (kontrast)	0-100	Justera ramens kontrast
	H. Position	0-100	Justera ramens horisontella position
	V. Position	0-100	Justera ramens vertikala position
	Ljus ram	På eller av	Avaktivera eller aktivera ljus ram


OSD-inställning

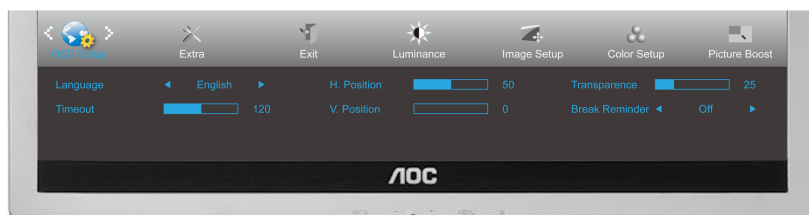

- 1 Tryck på **MENU** (meny) för att visa MENU.
- 2 Tryck på - eller + för att välja  (OSD-inställning), och tryck på **MENU** för att gå in
- 3 Tryck på - eller + för att välja undermenyn, och tryck på **MENU** för att gå in.
- 4 Tryck på - eller + för att justera.
- 5 Tryck på **AUTO** för att avsluta.

	H. Position	0-100	Justera horisontella OSD-position.
	V. Position	0-100	Justera vertikal OSD-position.
	Timeout	5-120	Justera OSD-timeout.
	Transparens	0-100	Justera OSD-transparens
	Language (språk)		Välj OSD-språk
	Pauspåminnelse	På eller av	Avaktivera eller aktivera (1 timmes arbete, paus?) / (2 timmars arbete, paus?)

Extra

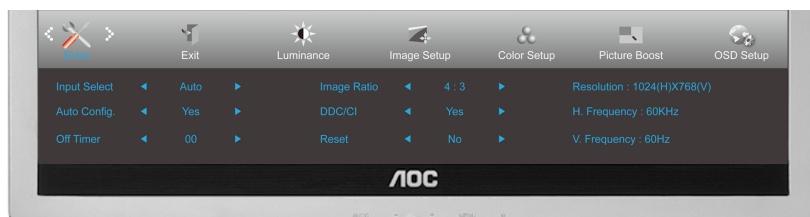

1 Tryck på **MENU** (meny) för att visa MENU.

2 Tryck på - eller + för att välja  (Extra), och tryck på **MENU** för att gå in


3 Tryck på - eller + för att välja undermenyn, och tryck på **MENU** för att gå in.

4 Tryck på - eller + för att justera.

5 Tryck på **AUTO** för att avsluta.

	Input Select (Välj Inmatning)	Analog/ Auto/Digital	Välj Insignalkälla
	Auto Config. (Automatisk konfiguration)	ja eller nej	Autojustera bilden till standard
	Off timer (Avstängningstimer)	0-24 timmar	Välj av avstängningstid för DC
	Image Ratio (Bildförhållande)	NA	NA
	DDC/CI	ja eller nej	Slå PÅ eller stäng AV DDC/CI-support
	Reset (Återställ)	Yes (Ja)/ ENERGY STAR®	Återställ menyn till standard. (ENERGY STAR® tillgänglig för utvalda modeller.)
		No (Nej)	
	Information		Visa informationen för huvudbilden och underbildens källa

Avsluta

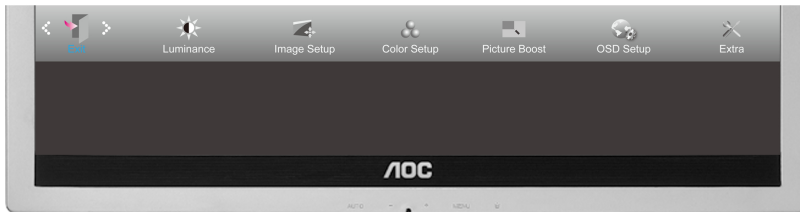

1 Tryck på **MENU** (meny) för att visa MENU.

2 Tryck på - eller + för att välja  (avsluta), och tryck på **MENU** för att gå in

3 Tryck på **AUTO** för att avsluta.

	Exit /avsluta)		Stänger OSD
---	----------------	--	-------------

Indikatorlampa


Status	Lampfärg
Fulleffektläge	Grön
Aktivt avstängningsläge	Orange

Drivrutin


Bildskärmsdrivrutin

Windows 10


- Starta Windows® 10
- Högerklicka på **START**.
- Klicka på "**KONTROLLPANELEN**".

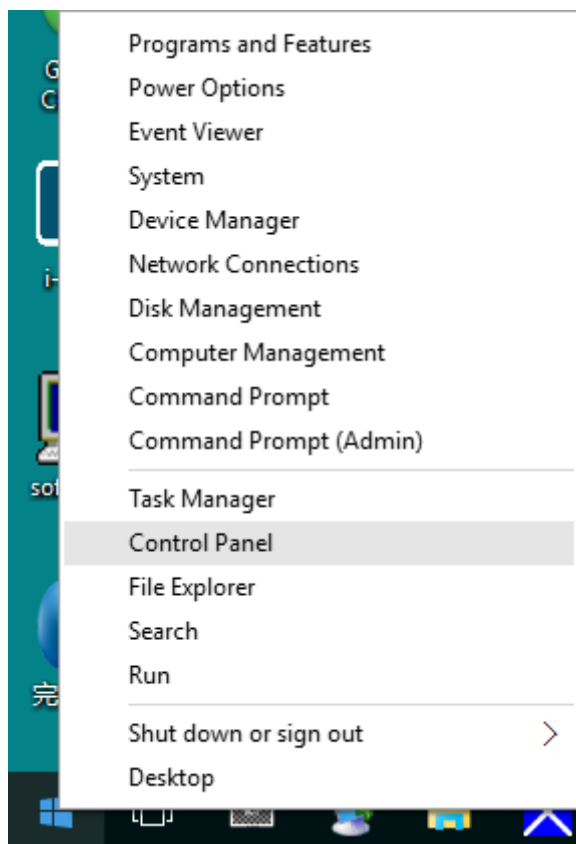


- Klicka på "**Bildskärm**"-ikonen.

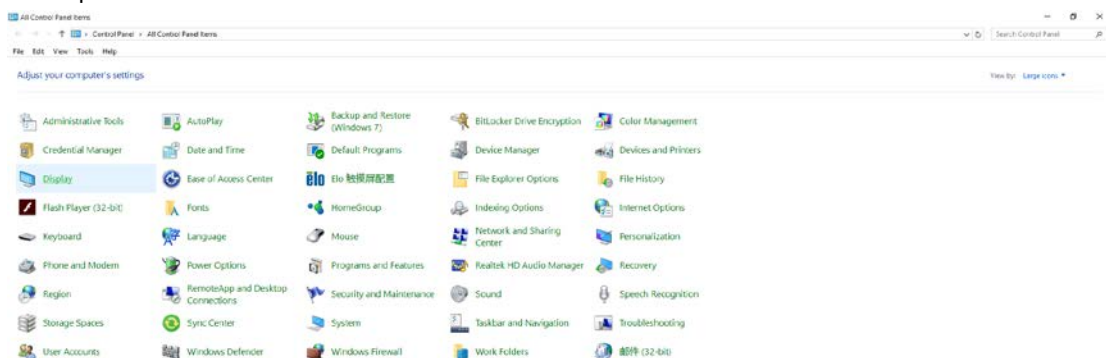


- Klicka på "**Ändra bildskärmsinställningar**"-knappen

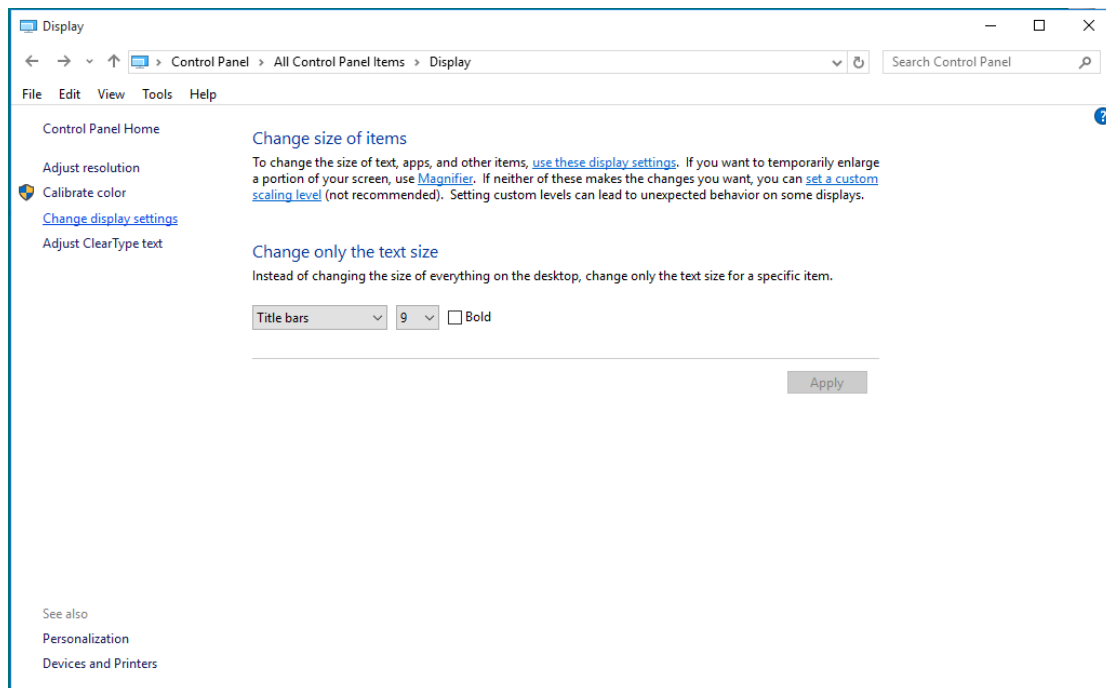


- Klicka på "**Avancerade inställningar**"-knappen.

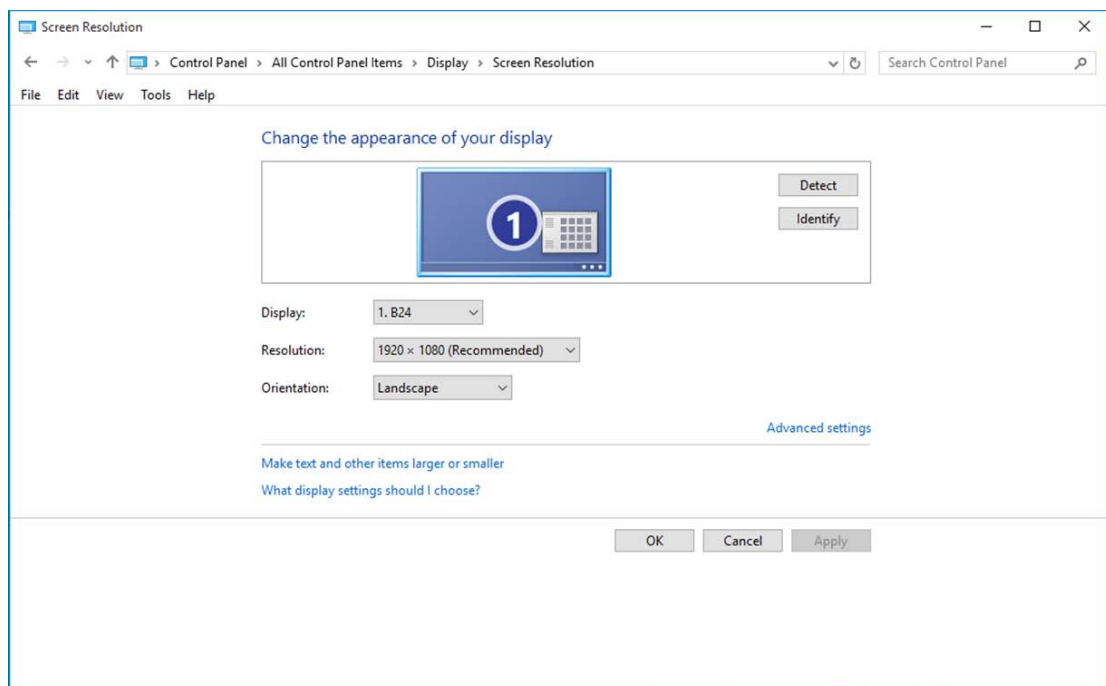


- Klicka på fliken **"Bildskärm"** och klicka därefter på knappen **"Egenskaper"**.

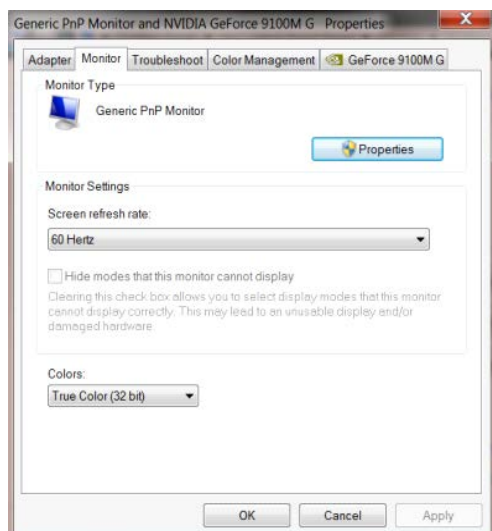


- Klicka på fliken **"Drivrutin"**.

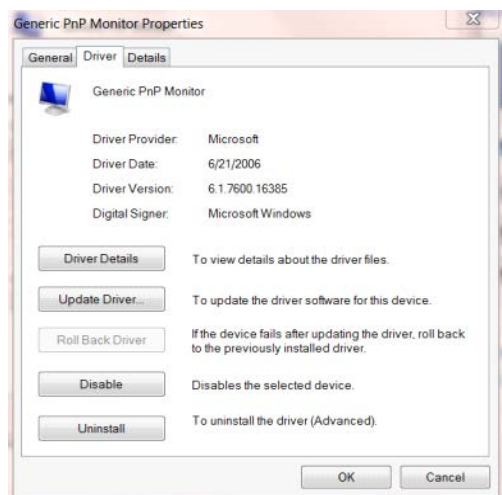


- Öppna fönstret **"Uppdatera drivrutin-Allmän PnP-bildskärm"** genom att klicka på **"Uppdatera drivrutin..."** och klicka därefter på knappen **"Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn"**.

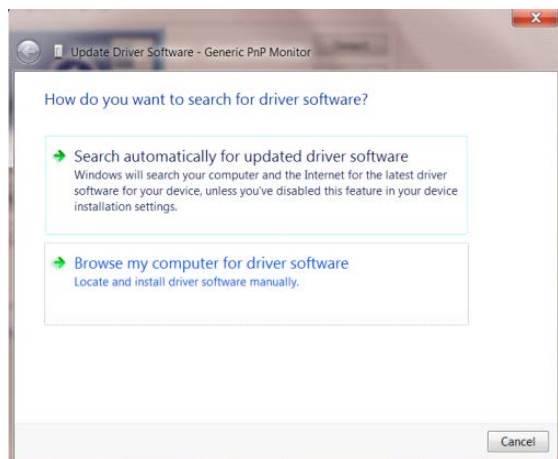

- Välj **"Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn"**.

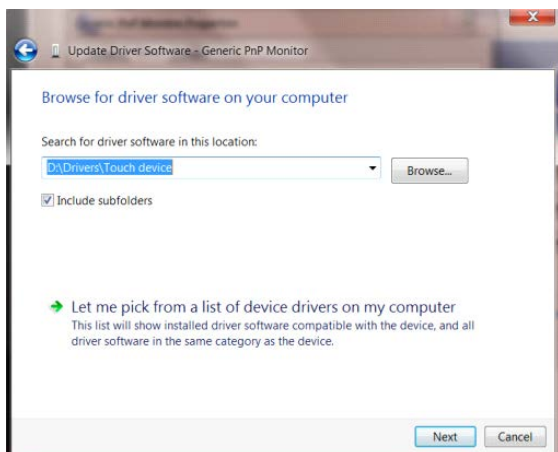



- Klicka på **"Har disk"**-knappen. Klicka på knappen **"Bläddra"** och navigera till följande arkiv:
X:\Driver\module name (där X står för enhetsbeteckningen som tilldelats CD-ROM-enheten).

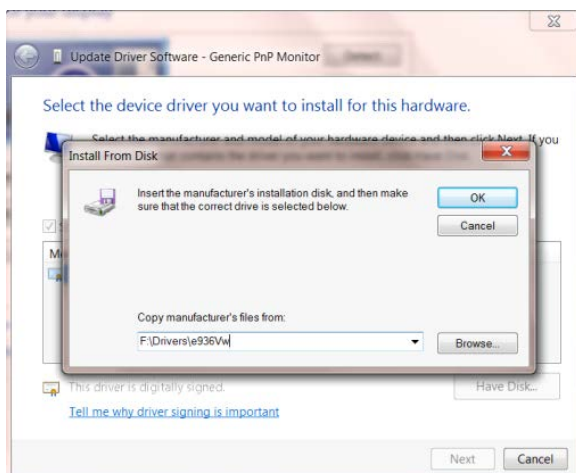


- Välj filen **"xxx.inf"** och klicka därefter på knappen **"Öppna"**. Klicka på knappen **"OK"**.
- Välj din bildskärmsmodell och klicka på knappen **"Nästa"**. Filerna kopieras från CD:n till din hårddiskenhet.
- Stäng alla fönster och ta bort CD:n.
- Starta om systemet. Systemet väljer automatiskt den högsta uppdateringsfrekvensen och motsvarande färgmatchningsprofiler.

Windows 8


- Starta Windows® 8
- Högerklicka och klicka på **Alla appar** längst ner till höger på skärmen.

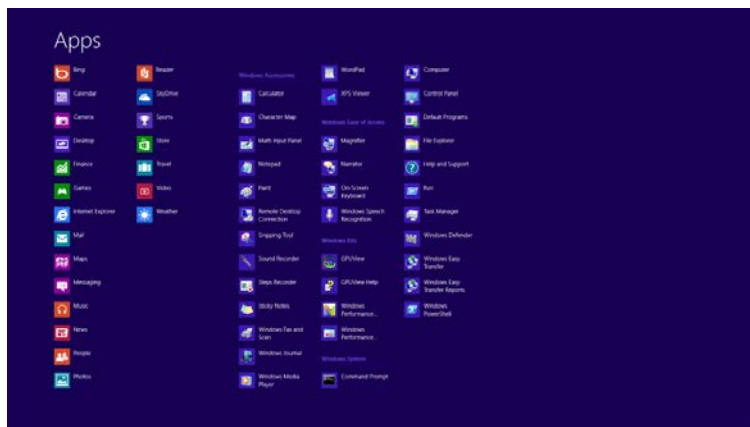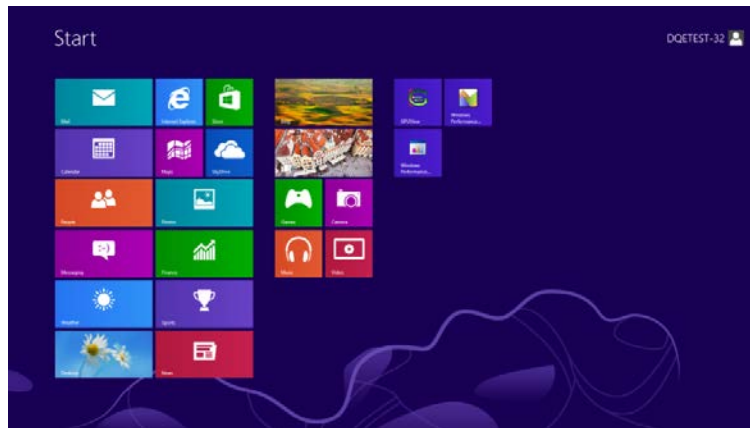


- Klicka på ikonen "**Kontrollpanelen**"
- Ställ in "**Visa som**" till "**Stora ikoner**" eller "**Små ikoner**".

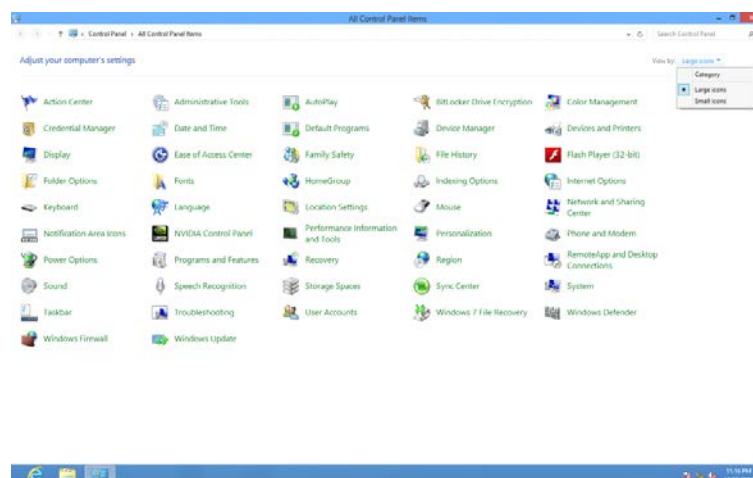


- Klicka på **"Bildskärm"** -ikonen.

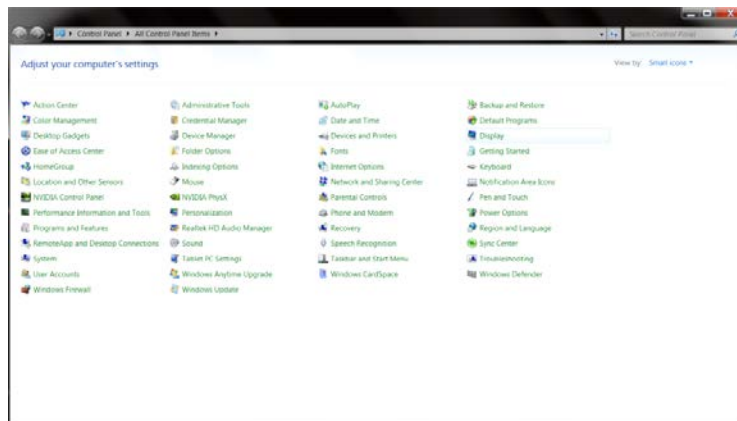


- Klicka på **"Ändra bildskärmsinställningar"** -knappen.

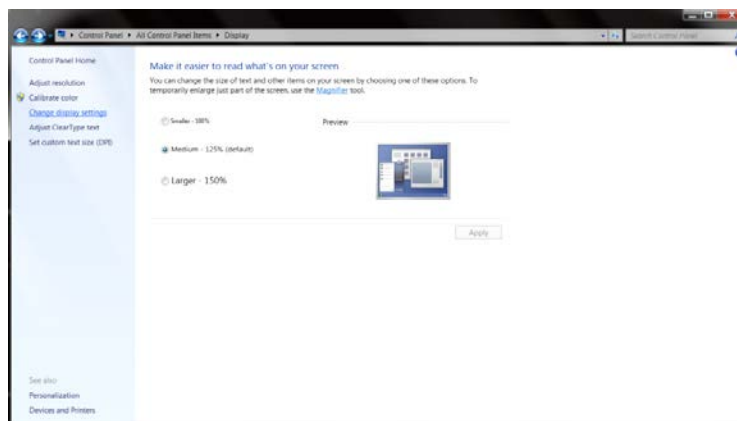


- Klicka på **"Avancerade inställningar"** -knappen.

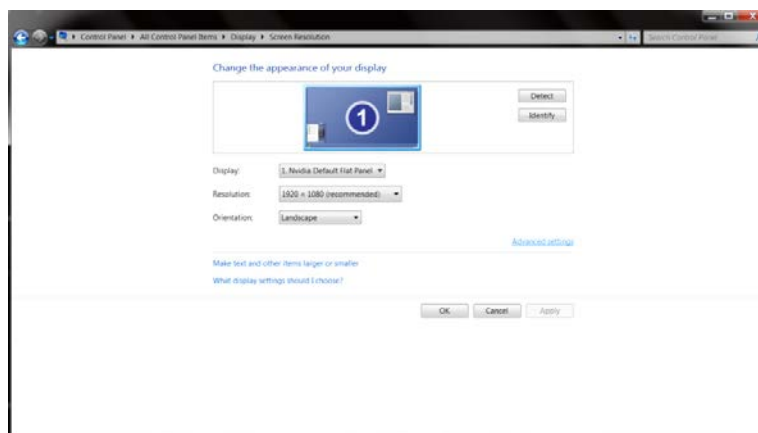


- Klicka på fliken **"Bildskärm"** och klicka därefter på knappen **"Egenskaper"**.

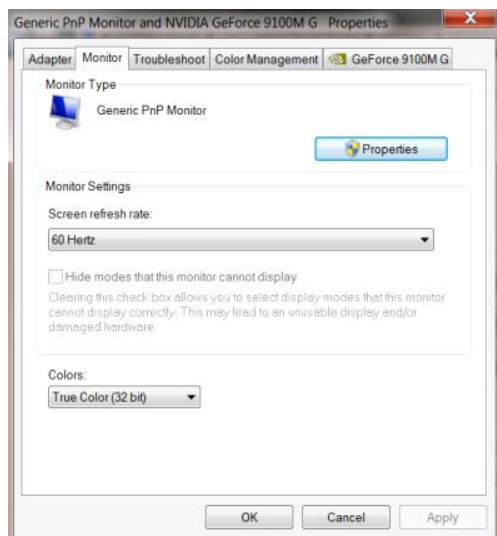


- Klicka på fliken **"Drivrutin"**.

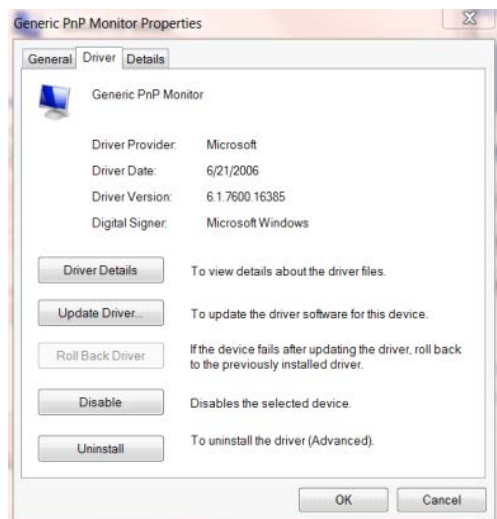

- Öppna fönstret **"Uppdatera drivrutin-Allmän PnP-bildskärm"** genom att klicka på **"Uppdatera drivrutin..."** och klicka därefter på knappen **"Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn"**.

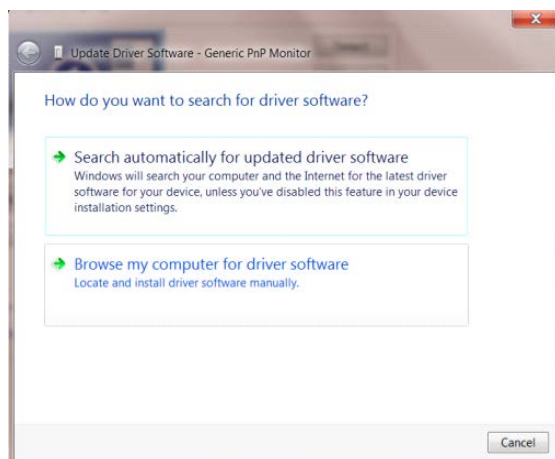


- Välj "Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn".

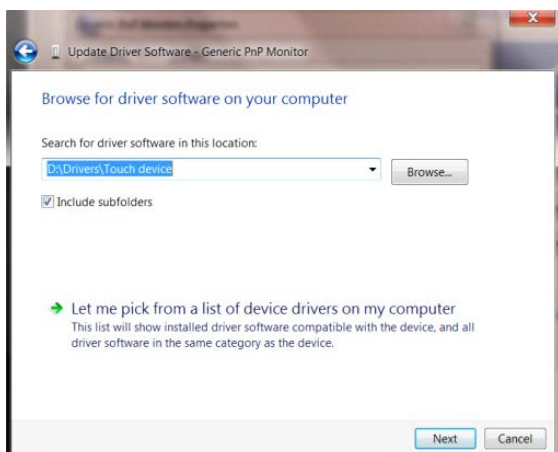

- Klicka på "**Har disk**"-knappen. Klicka på knappen "**Bläddra**" och navigera till följande katalog:


X:\Driver\module name (där X står för enhetsbeteckningen som tilldelats CD-ROM-enheten).

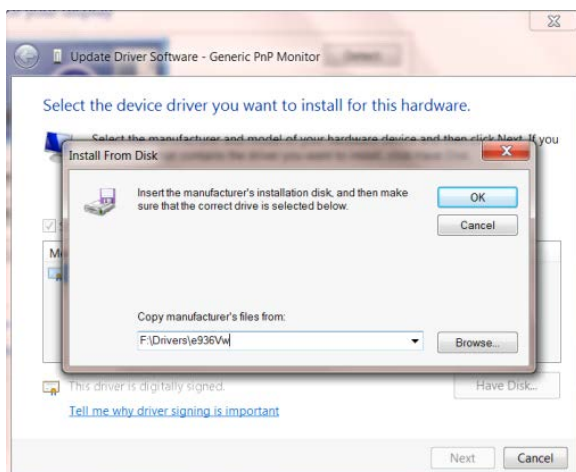


- Välj filen "**xxx.inf**" och klicka därefter på knappen "**Öppna**". Klicka på knappen "**OK**".
- Välj din bildskärmsmodell och klicka på knappen "**Nästa**". Filerna kopieras från CD:n till din hårddiskenhet.
- Stäng alla fönster och ta bort CD:n.
- Starta om systemet. Systemet väljer automatiskt den högsta uppdateringsfrekvensen och motsvarande färgmatchningsprofiler.

Windows 7


- Starta Windows® 7
- Klicka på knappen **"Start"** och klicka därefter på **"Kontrollpanel"**.

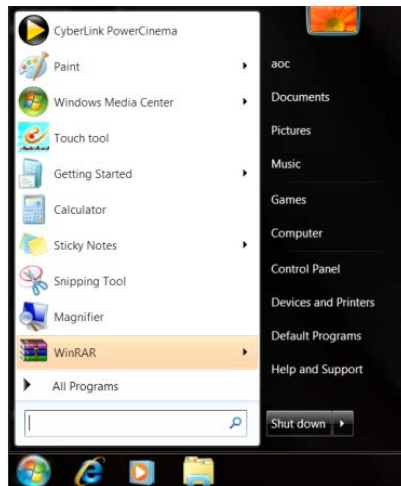


- Klicka på **"Bildskärm"**-ikonen.

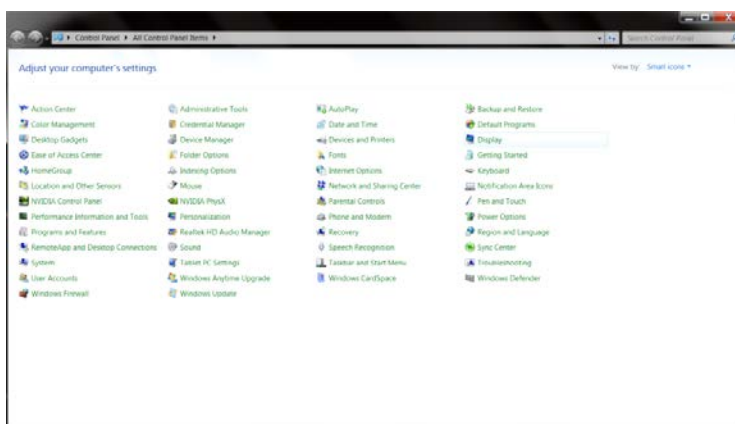


- Klicka på **"Ändra bildskärmsinställningar"**-knappen.

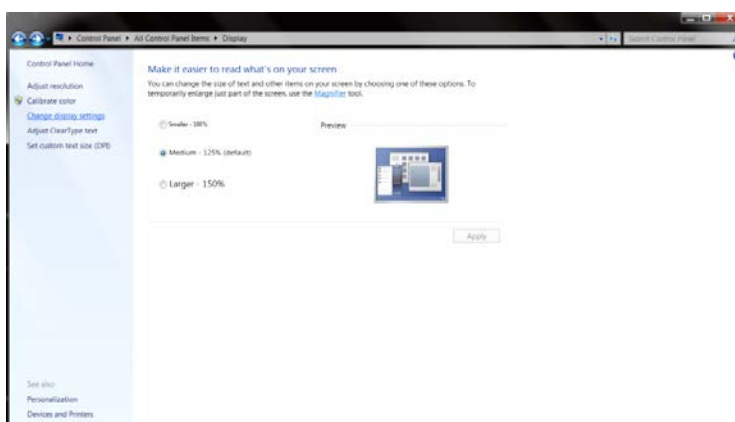


- Klicka på **"Avancerade inställningar"**-knappen.

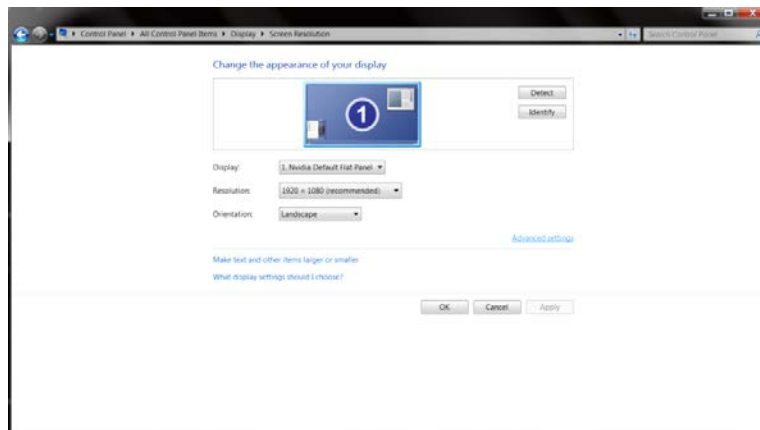


- Klicka på fliken **"Bildskärm"** och klicka därefter på knappen **"Egenskaper"**.

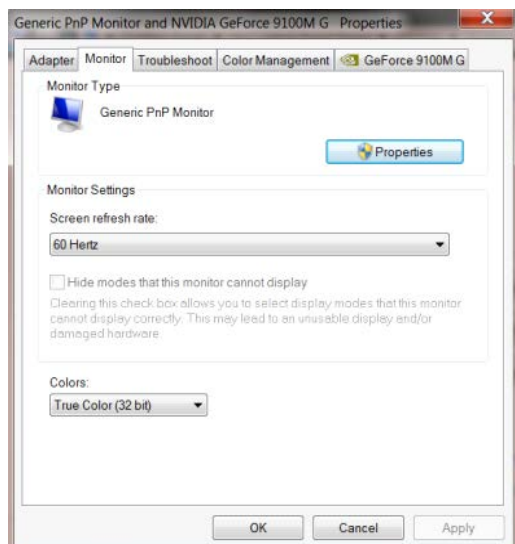


- Klicka på fliken **"Drivrutin"**.

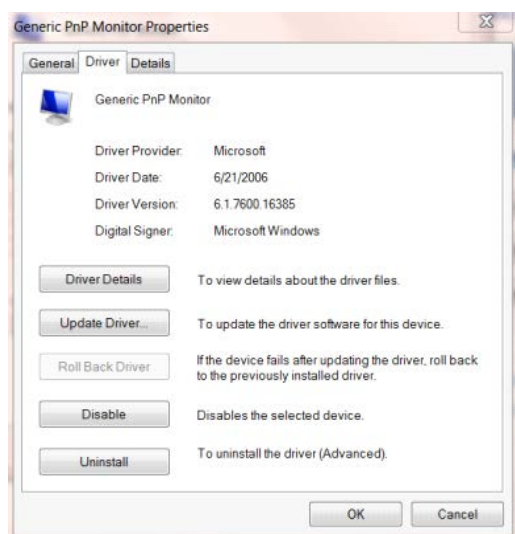


- Öppna fönstret **"Uppdatera drivrutin-Allmän PnP-bildskärm"** genom att klicka på **"Uppdatera drivrutin..."** och klicka därefter på knappen **"Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn"**.

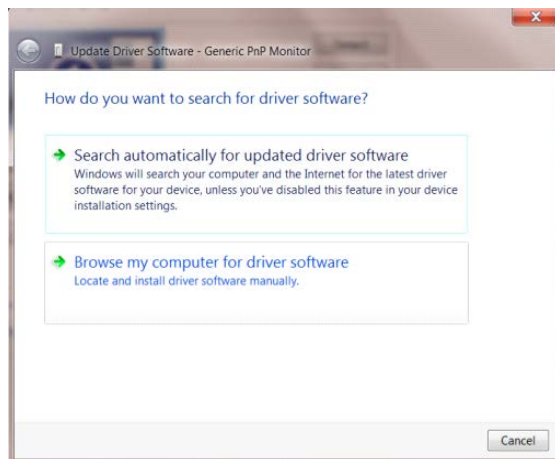

- Välj **"Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn"**.

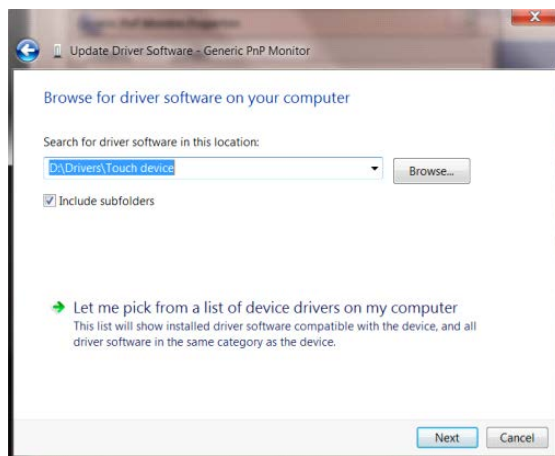

- Klicka på **"Har disk"**-knappen. Klicka på knappen **"Bläddra"** och navigera till följande arkiv:
X:\Driver\module name (där X står för enhetsbeteckningen som tilldelats CD-ROM-enheten).

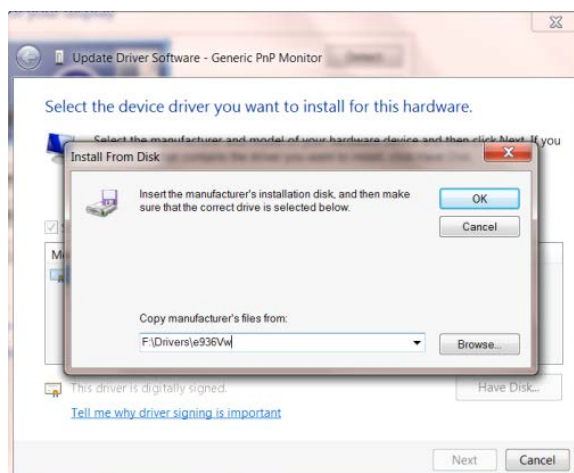

- Välj filen **"xxx.inf"** och klicka därefter på knappen **"Öppna"**. Klicka på knappen **"OK"**.
- Välj din bildskärmsmodell och klicka på knappen **"Nästa"**. Filerna kopieras från CD:n till din hårddiskenhet.
- Stäng alla fönster och ta bort CD:n.
- Starta om systemet. Systemet väljer automatiskt den högsta uppdateringsfrekvensen och motsvarande färgmatchningsprofiler.

i-Menu



Välkommen att använda "i-Menu" programmet från AOC. i-Menu gör det lätt att ändra din monitors skärminställning med menyer på skärmen istället för OSD-knappar på monitorn. Klicka här för att installera programmet. För fullständig installation följ installationsguiden.




e-Saver




Välkommen att använda programmet AOC e-Saver för bildskärmens energisparfunktioner. De smarta avstängningsfunktionerna i AOC e-Saver stänger av bildskärmen när datorn har en viss status (på, av, viloläge eller skärmläckare). Den aktuella avstängningstiden beror på dina inställningar (se exempel nedan). Klicka på "driver/e-Saver/setup.exe" för att starta installationen av programmet e-Saver och följ installationsguiden för att slutföra installationen.

Under var och en av de fyra datorstatusarna kan du välja önskad tid (i minuter) på rullgardinsmenyn när bildskärmen stängs av automatiskt. Bild med exemplet ovan:

- 1) Bildskärmen stängs aldrig av när datorn är på.
- 2) Bildskärmen stängs av automatiskt fem minuter efter att datorn stängts av.
- 3) Bildskärmen stängs av automatiskt tio minuter efter att datorn gått i viloläge/vänteläge.
- 4) Bildskärmen stängs av automatiskt 20 minuter efter att skärmläckaren startar.

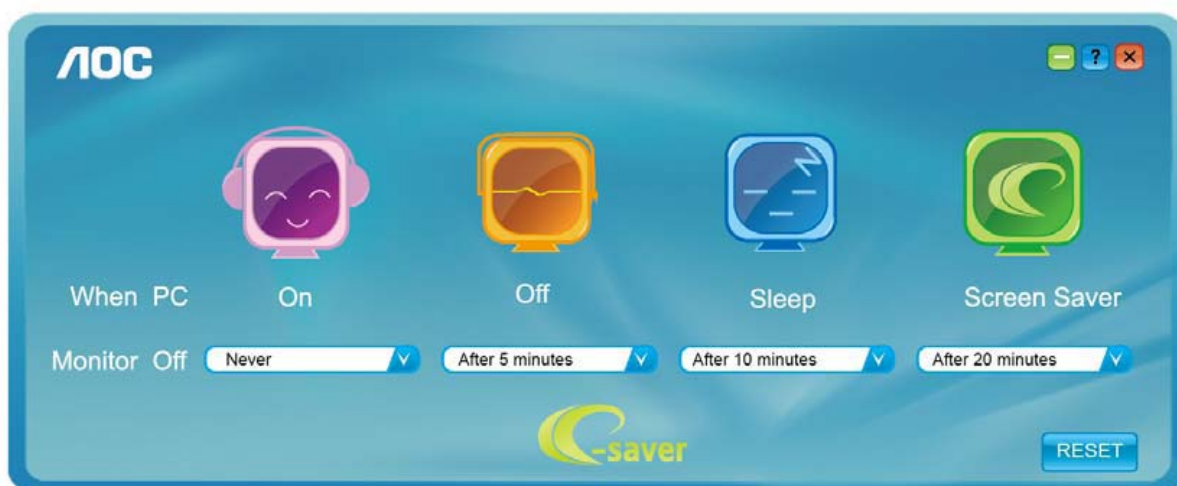


Klicka på "RESET" (ÅTERSTÄLL) för att återgå till e-Savers standardinställningar nedan.

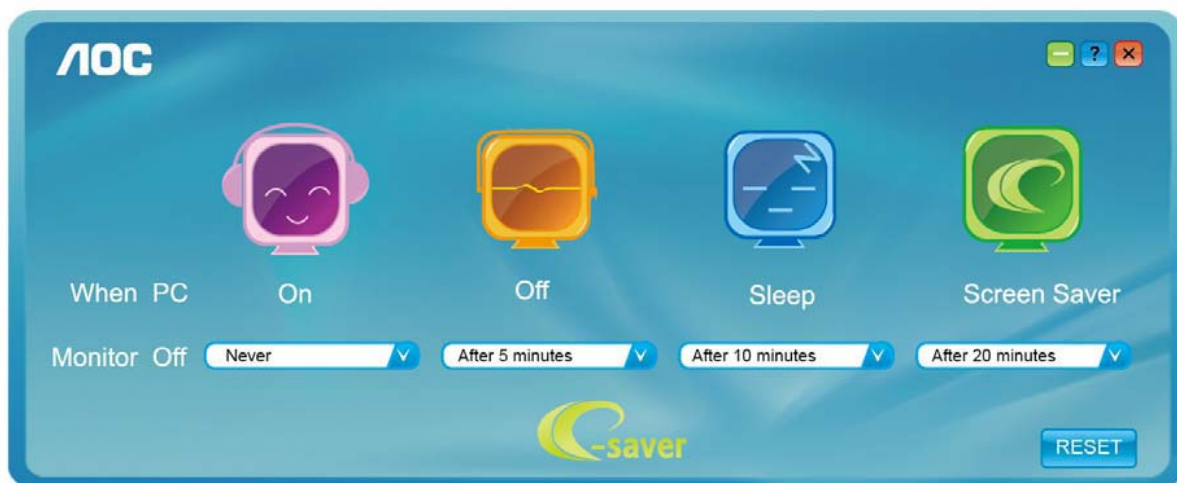

Screen+



Välkommen att använda "Screen+" programmet från AOC. Screen+ -programvaran är ett delningsverktyg för skärmskrivbordet. Det delar upp skrivbordet i olika fält, och varje fält visar ett eget fönster. Du behöver bara dra fönstret till motsvarande fält när du vill få åtkomst till det. Det stöder multipel bildskärmsvisning för att underlätta ditt arbete. Följ installationsprogramvaran för att installera det.

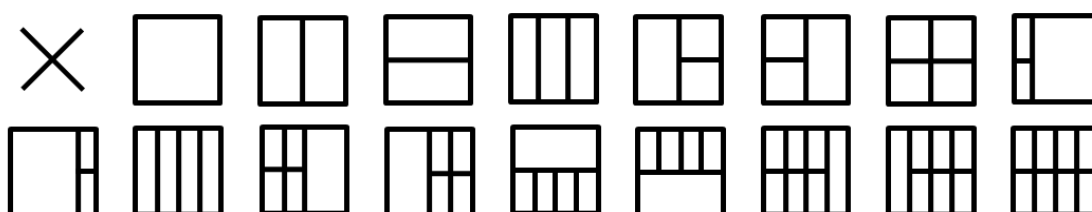

Felsök


Problem & Fråga	Möjliga lösningar
Strömlampan lyser inte	Kontrollera att strömknappen är PÅ och att strömladden är ordentligt ansluten till ett jordat eluttag och till bildskärmen.
Inga bilder på skärmen	● Är elsladden rätt isatt? Kontrollera att elsladdens anslutning och strömtillförseln. ● Är kabeln riktigt isatt? (Ansluten med D-sub-kabeln) Kontrollera DB-15-kabelanslutningen. (Ansluten med DVI-kabeln) Kontrollera DVI-kabelns anslutning. * DVI-ingång finns inte på alla modeller. ● Om strömmen är på, starta om datorn för att se startskärmen (inloggningsskärmen), som kan ses. Om startskärmen (inloggningsskärmen) visas, starta om datorn i tillämpligt läge (säkert läge för Windows 7/8/10) och ändra videokortets frekvens. (Se Inställning av optimal upplösning) Om startskärmen (inloggningsskärmen) inte visas, kontakta servicecentret eller din återförsäljare. ● Kan du se "Inmatning stöds inte" på skärmen? Du kan se bilden när signalen från videokortet överskrider den maximala upplösningen och frekvensen som bildskärmen kan hantera riktigt. Justera den maximala upplösningen och frekvensen som bildskärmen kan hantera riktigt. ● Kontrollera att AOC:s bildskärmsenheter är installerade.

Bilden är oskarp & har spökbildsproblem	Justera kontrollerna för kontrast och ljusstyrka. Tryck för att autojustera. Använd inte en förlängningssladd eller en omkopplingsdosa. Vi rekommenderar att du ansluter bildskärmen direkt till videokortsutgångsanslutningen på baksidan.
Bilden hoppar, flimrar eller så syns ett vågmönster på bilden	Flytta bort elapparater i närheten som kan orsaka elektrisk interferens. Använd den maximala uppdateringsfrekvens som din bildskärm är kapabel till vid den upplösning som du använder.
Bildskärmen har fastnat i "aktivt avstängningsläge"	Datorns strömknapp ska vara PÅ. Datorns videokort ska passa ordentligt på sin plats. Kontrollera att bildskärmens videosladd är rätt ansluten till datorn. Syna bildskärmens videosladd och kontrollera att inget stift är böjt. Kontrollera att datorn fungerar genom att trycka på tangenten CAPS LOCK på tangentbordet medan du ser om CAPS LOCK-indikatorn tänds. Indikatorlampan ska tändas eller släckas när du trycker på tangenten CAPS LOCK.
Någon av primärfärgerna (RÖTT, GRÖNT eller BLÅTT) saknas	Syna bildskärmens videosladd och kontrollera att inget stift är skadat. Kontrollera att bildskärmens videosladd är rätt ansluten till datorn.
Skärmbilden är inte centrerad eller har fel storlek	Justera H-Position och V-Position eller tryck på snabbtangent (AUTO).
Bilden har färgdefekter (vitt ser inte vitt ut)	Justera RGB-färg eller välj önskad färgtemperatur.
Horisontella eller vertikala störningar på skärmen	Använd Windows 7/8/10 avstängningsläge för att justera KLOCKA och FOKUS. Tryck för att autojustera.
Reglering och service	Se reglerings- och serviceinformation som finns i CD-handboken eller www.aoc.com (för att hitta modellen du köper i ditt land och för att hitta information om reglerings- och serviceinformation på support-sidan).

Tekniska data

Allmänna specifikationer

LCD-panel	Modellnummer	E719SDA
	Drivsystem	TFT-färg-.LCD
	Visningsbar bildstorlek	43.2cm diagonal
	Pixelhöjd	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analogt gränssnitt ,DVI
	Separat synk.	H/V TTL
	Visningsfärg	16.7M färger
	Punktklocka	108MHz
Upplösning	Horisontellt avsökningsintervall	30 kHz - 83 kHz
	Horisontell avsökningsstorlek (maximum)	337.920mm
	Vertikalt avsökningsintervall	50 Hz - 76 Hz
	Vertikal avsökningsstorlek (maximum)	270.336mm
	Optimal förinställd upplösning	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ingångsanslutning	D-Sub 15-stift DVI 24-stift
	Ingångsvideosignal	Analog: 0,7Vp-p (standard), 75 OHM,TMDS
	Strömkälla	100-240VAC,50/60Hz
	Energiförbrukning	Aktiv 15 W (typiskt) Vänteläge < 0.5 W
	Avstängn.timer	0~24 timmar
	högtalare	1W x 2
Fysiska egenskaper	Anslutningstyp	15-stifts Mini D-Sub ,DVI-D
	Signalsladdtyp	Avtagbar
Omgivning	Temperatur:	
	Drift	0° to 40°
	Förvaring	-25°to 55°
	Luftfuktighet:	
	Drift	10% to 85% (non-condensing)
	Förvaring	5% to 93% (non-condensing)
	Altitud:	
	Drift	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Förvaring	0~ 12192m (0~ 40000 ft)

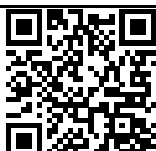

Allmänna specifikationer


LCD-panel	Modellnummer	E719SD
	Drivsystem	TFT-färg-LCD
	Visningsbar bildstorlek	43.2cm diagonal
	Pixelhöjd	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analogt gränssnitt ,DVI
	Separat synk.	H/V TTL
	Visningsfärg	16.7M färger
	Punktklocka	108MHz
Upplösning	Horisontellt avsökningsintervall	30 kHz - 83 kHz
	Horisontell avsökningsstorlek (maximum)	337.920mm
	Vertikalt avsökningsintervall	50 Hz - 76 Hz
	Vertikal avsökningsstorlek (maximum)	270.336mm
	Optimal förinställd upplösning	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ingånganslutning	D-Sub 15-stift DVI 24-stift
	Ingångsvideosignal	Analog: 0,7Vp-p (standard), 75 OHM,TMDS
	Strömkälla	100-240VAC,50/60Hz
	Energiförbrukning	Aktiv 14 W (typiskt) Vänteläge < 0.5 W
	Avstängn.timer	0~24 timmar
Fysiska egenskaper	Anslutningstyp	15-stifts Mini D-Sub ,DVI-D
	Signalsladdtyp	Avtagbar
Omgivning	Temperatur:	
	Drift	0° to 40°
	Förvaring	-25°to 55°
	Luftfuktighet:	
	Drift	10% to 85% (non-condensing)
	Förvaring	5% to 93% (non-condensing)
	Altitud:	
	Drift	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Förvaring	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




Förinställda bildskärmslägen

STÄLL	UPPLÖSNING	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Stifttilldelningar

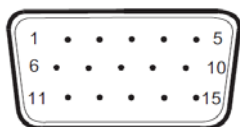

Stift nummer	15-stiftssidan av signalsladden	Stift nummer	15-stiftssidan av signalsladden
1	Video-röd	9	+5V
2	Video-grön	10	Jord
3	Video-blå	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-seriella data
5	Detektera sladd	13	H-synk
6	JORD-R	14	V-synk
7	JORD-G	15	DDC-seriell klocka
8	JORD-B		

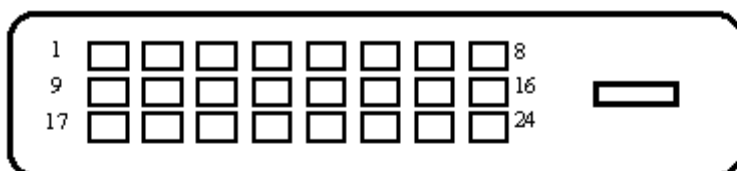

Stift nr.	Signalnamn	Stift nr.	Signalnamn	Stift nr.	Signalnamn
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 skärm	11	TMDS Data 1/3 skärm	19	TMDS Data 0/5 skärm
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	DDC-klocka	14	+5 V ström	22	TMDS klockskärm
7	DDC Data	15	Jord (för + 5 V)	23	TMDS-klocka +
8	N.C.	16	Hot Plug-detektering	24	TMDS-klocka -

Plug and Play

Plug & Play DDC2B-funktion

Denna bildskärm är försedd med VESA DDC2B kapacitet enligt VESA DDC STANDARD. Den gör det möjligt för bildskärmen att informera värdsystemet om sin identitet, och beroende på vilken DDC-nivå som används, förmedla ytterligare information om sin visningskapacitet.

DDC2B är en dubbelriktad datakanal som bygger på I2C-protokollet. Värden kan begära EDID-information via DDC2B-kanalen.