



LCD monitor - uživatelská příručka

E719SDA/E719SD

Podsvícení LED



Bezpečnost	4
Národní konvence.....	4
napájení	5
Instalace	6
Jině	8
Nastavení.....	9
Obsah krabice.....	9
Instalace stojánku	10
Nastavení úhlu prohlížení	11
Připojení Monitoru.....	12
Upravování	13
Nastavení optimálního rozlišení.....	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Horké klávesy	19
Nastavení OSD.....	21
Světelnost.....	22
I Nastavení obrazu.....	23
Teplota barev	24
Zesílení obrazu	25
Nastavení OSD.....	26
Extra	27
Konec	28
LED Indikátor	29
Ovladač.....	30
Ovladač Monitoru.....	30
Windows 10.....	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu.....	41
e-Saver	42
Screen+	43
Řešení Problémů	44
Techencké údaje	46
Obecné techencké údaje	46
Obecné techencké údaje	47
Přednastavené zobrazovací režimy	48
Přiřazení hrotů	49
Plug and Play.....	50

Bezpečnost

Národní konvence

Následující pododdíly popisují notační konvence použité v tomto dokumentu.

Poznámky, upozornění a varování

V rámci této příručky mohou být některé bloky textu doplněny ikonou a vytištěny tučně nebo kurzívou. K těmto blokům patří poznámky, upozornění a varování, jež jsou používány následujícím způsobem:



POZNÁMKA: POZNÁMKA poukazuje na důležité informace, jež pomáhají lépe využít daný počítačový systém.



UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ poukazuje na možnou fyzickou újmu a popisuje, jak tomuto problému předejít.



Některá varování mohou být zobrazena v jiných formátech a nemusí je doplňovat žádná ikona. V takových případech je určitá prezentace varování určena úředními orgány.

napájení



Tento monitor může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce nebo dodavatele energie.



Tento monitor je vybaven tříkolíkovou uzemněnou síťovou zástrčkou. Tuto vidlici možno zasunout z bezpečnostních důvodů pouze do uzemněné zásuvky ve zdi. Pokud vaše síťová zásuvka neumožňuje připojení této vidlice, obraťte se na elektrikáře, aby vám nainstaloval správnou zásuvku, nebo použijte adaptér k bezpečnému uzemnění zařízení. Nepodceňujte význam uzemněné zástrčky napájecího kabelu z hlediska bezpečnosti.



Při bouřkách s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Tak se předejde poškození monitoru v důsledku přepětových špiček (rázů) v napájecím napětí.



Nepřetěžujte prodlužovací kabely s několika zásuvkami a prodlužovací kabely. Přetěžování může mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.



Pro zajištění uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s počítači s označením UL, které jsou vybaveny příslušně zkonfigurovanými zástrčkami na 100 - 240 V střídavých, minimálně 5 A.



Zásuvka ve zdi by měla být nainstalována v blízkosti zařízení, přičemž by měla být snadno přístupná.

Instalace

! Neumísťujte monitor na nestabilní vozík, stojan, stativ, svorku nebo stolek. Pokud dojde k pádu monitoru, může dojít ke zranění osob a závažnému poškození tohoto výrobku. Tento výrobek může být používán pouze s vozíkem nebo stojanem, který je doporučován výrobcem nebo prodáván s tímto výrobkem. Během instalace výrobku postupujte dle pokynů výrobce a používejte montážní příslušenství doporučené výrobcem. Kombinace výrobku s vozíkem se musí stěhovat opatrně.

! Do výřezu v plášti monitoru nikdy nezasunujte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození součástek a obvodů a ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se políti monitoru jakoukoli kapalinou.

! Nepokládejte přední část monitoru na podlahu.

! Pokud budete monitor upevňovat na zeď nebo polici, použijte upevňovací soupravu schválenou výrobcem a při montáži dodržujte uvedené pokyny.

! Ponechte místo okolo monitoru, jak je vyobrazeno níže. V opačném případě může být cirkulace vzduchu nedostatečná a přehřívání může způsobit požár nebo poškození monitoru.

Níže jsou uvedeny doporučené větrací plochy okolo monitoru, když je nainstalován na stojánku:






Čistění

 Pravidelně čistěte skříň monitoru dodaným hadříkem. Můžete použít slabý čisticí prostředek k otření skvrn, ale nepoužívejte solné čisticí prostředky, které mohou naleptat skříň monitoru.

 Při čištění nesmí čisticí prostředek vniknout do monitoru. Čisticí hadřík nesmí být příliš hrubý, aby nepoškrábal povrch obrazovky.

 Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel.

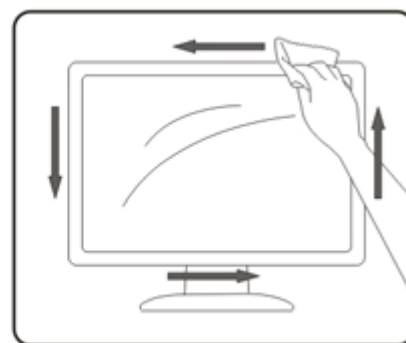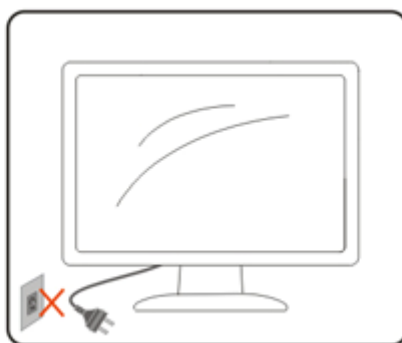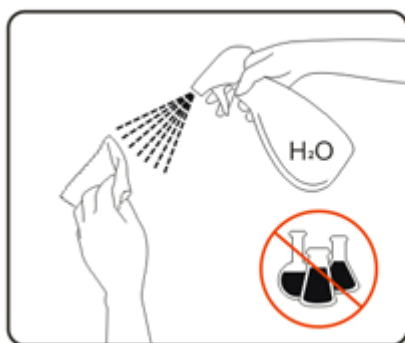

Jině



Pokud z monitoru vychází zvláštní zápach, zvuky nebo kouř, IHNED odpojte zástrčku napájecího kabelu a kontaktujte servisní středisko.



Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zablokovány stolem nebo záclonou.



Během používání nevystavujte monitor LCD nadměrným otřesům nebo nárazům.




Neklepejte na monitor ani jej neupustíte během provozu nebo převozu.



V případě monitorů s lesklými rámečky by měl uživatel zvážit umístění monitoru, aby rámeček nemohl způsobovat rušivé odrazy od okolního osvětlení a lesklých povrchů.

Nastavení


Obsah krabice

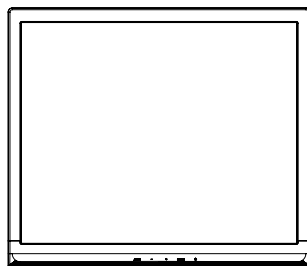


Monitor



Příručka na CD



stojanu



Základna monitor



Napájecí Kabel



Analogový kabel



DVI kabel



Audio kabel

* Některé kabely signálu (analogové, DVI , Audio kabely) nejsou v některých zemích nebo oblastech dodávány. Podrobnější informace vám poskytne místní prodejce nebo pobočka společnosti AOC.

Instalace stojánu

Nainstalujte stojánek podle následujících kroků.

Nastavení:



Odebrat:




Nastavení úhlu prohlížení

Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se na monitor zpříma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí.

Podržte podstavec monitoru, aby se monitor při změně úhlu monitoru nepřevrátil.

Úhel pohledu monitoru je možno nastavit v níže uvedeném rozmezí.

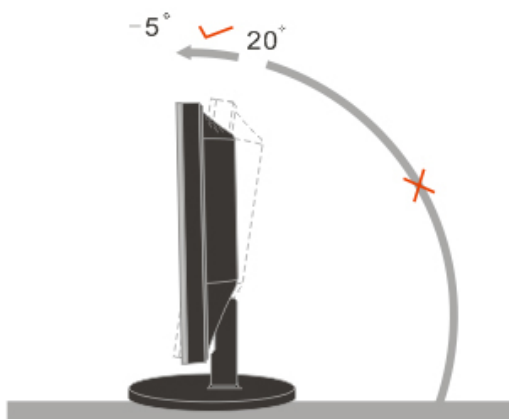

POZNÁMKA:

Při změně úhlu pohledu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení obrazovky LCD.

Připojení Monitoru

Zapojení kabelů na zadní straně monitoru a počítače:



E719SDA



E719SD

- 1 Napájení
- 2 Audio
- 3 DVI
- 4 Analog

Před provedením následujícího postupu je třeba počítač nejprve vypnout.

- 1 Připojte napájecí kabel k portu napájení na zadní straně monitoru.
- 2 Připojte jeden konec 15kolíkového kabelu signálu D-Sub k zadní části monitoru a druhý konec k portu D-Sub počítače.
- 3 (Volitelné – vyžaduje grafickou kartu s portem DVI)Připojte jeden konec DVI k zadní části monitoru a druhý konec k portu DVI počítače.
- 4 Připojte zvukový kabel ke zvukovému portu na zadní straně monitoru.
- 5 Zapněte monitor a počítač.

Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, podívejte se prosím na Odstraňování problémů.


Nastavení

Nastavení optimálního rozlišení


Windows 10

Windows 10:


- Klikněte pravým tlačítkem na položku **START**.
- Klikněte na položku „OVLÁDACÍ PANELY“.

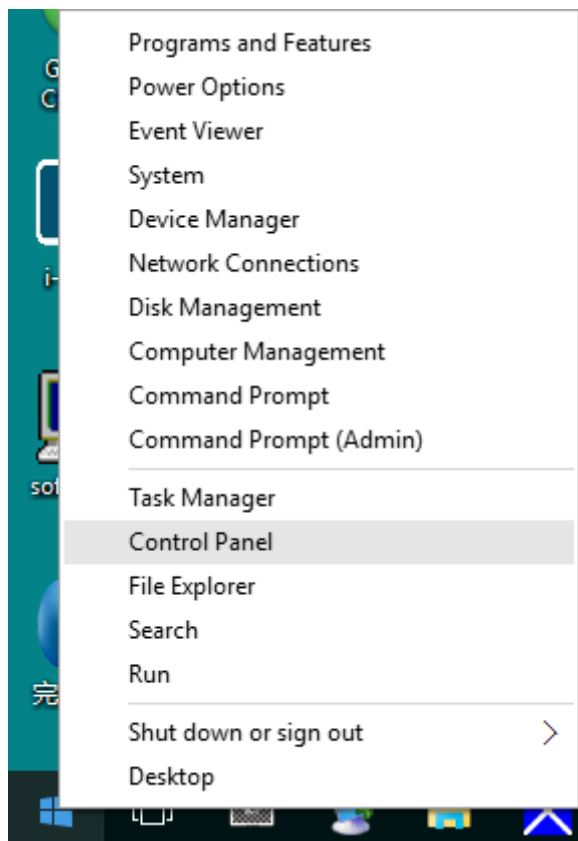


- Klikněte na položku „ZOBRAZENÍ“.

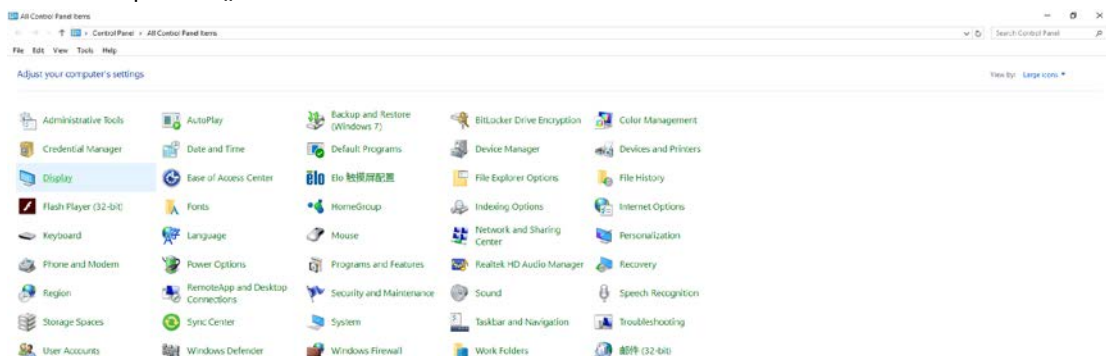

- Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení zobrazení“.

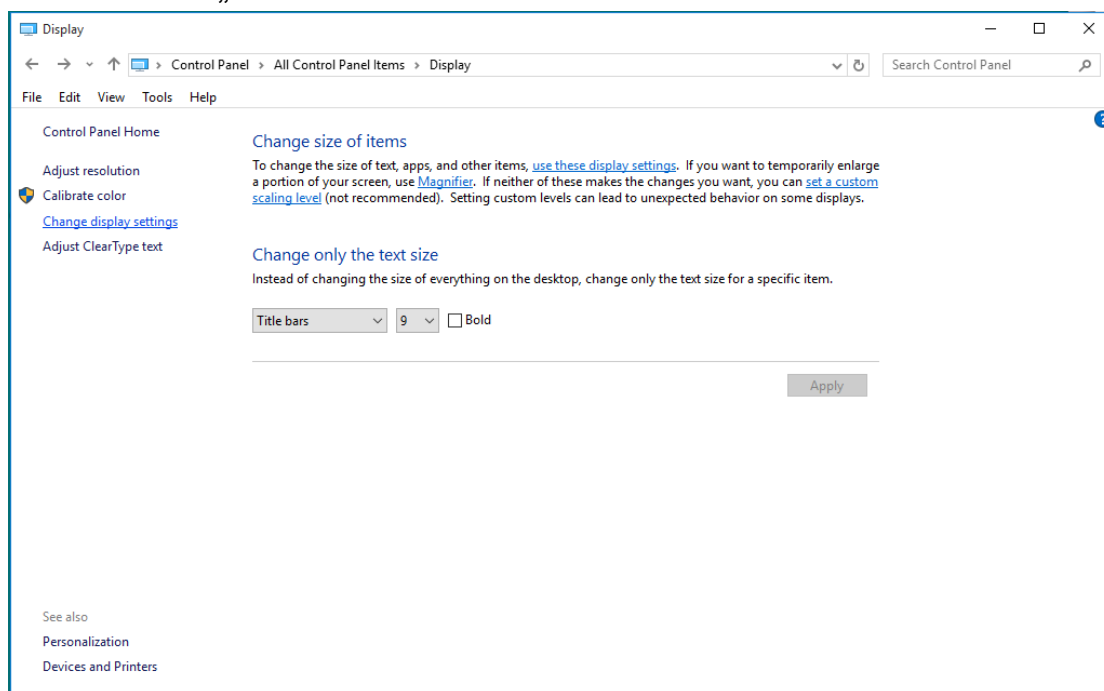



- Nastavte **SLIDE-BAR (POSUVNÍK)** rozlišení na optimální předvolené rozlišení.

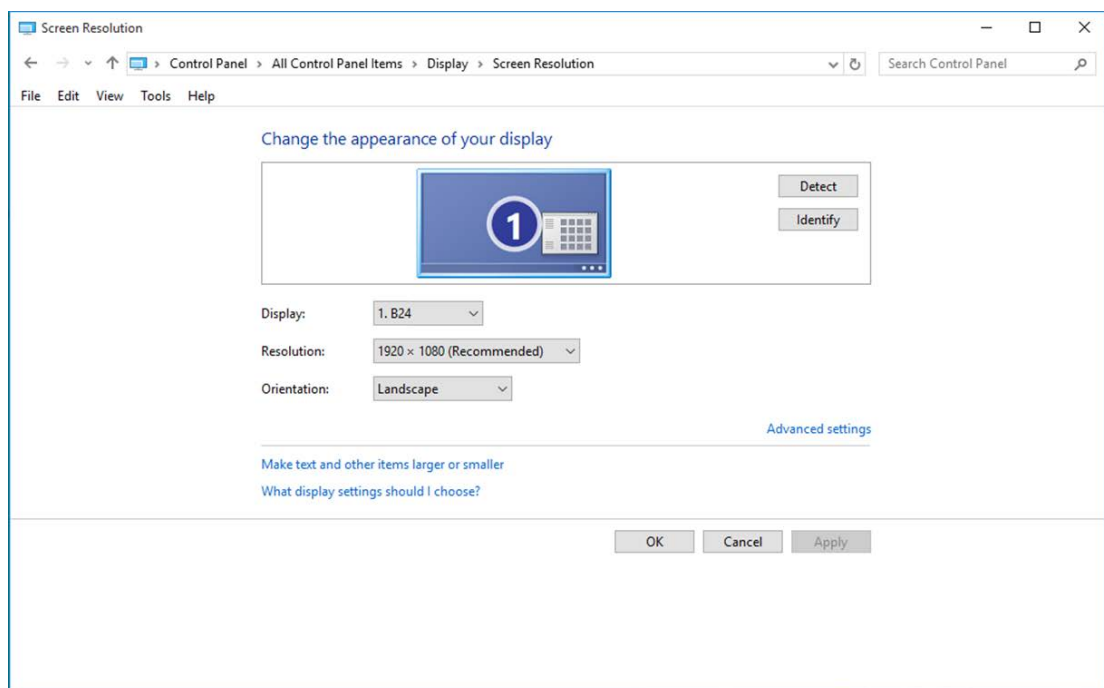


Windows 8

Windows 8:


- Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na **Všechny aplikace** v pravém dolním rohu obrazovky.

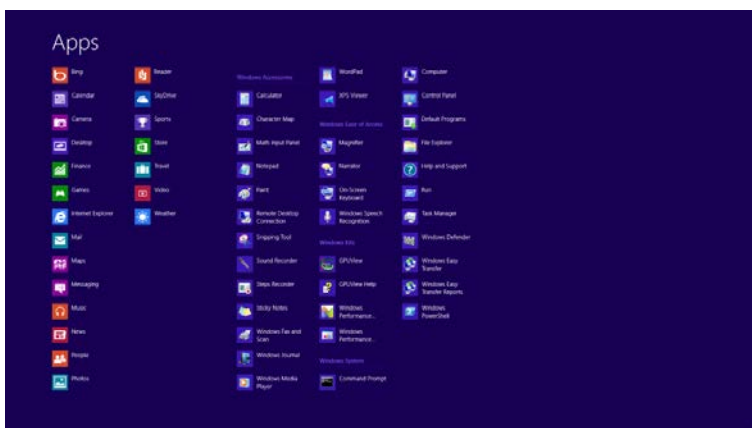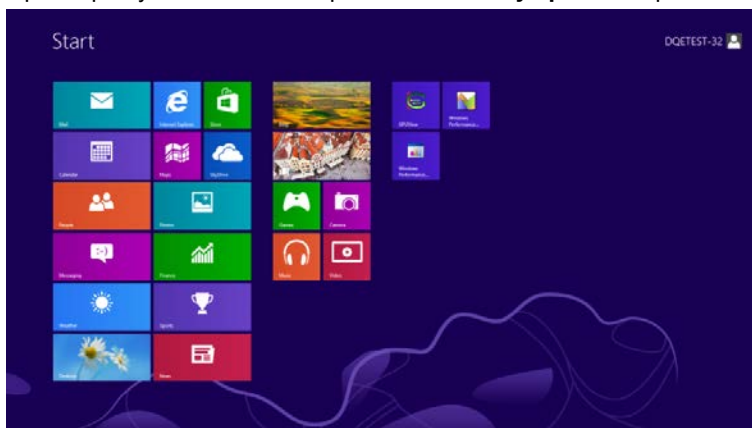


- Nastavte položku „Zobrazit podle“ na možnost „Kategorie“.
- Klikněte na položku „Vzhled a přizpůsobení“.

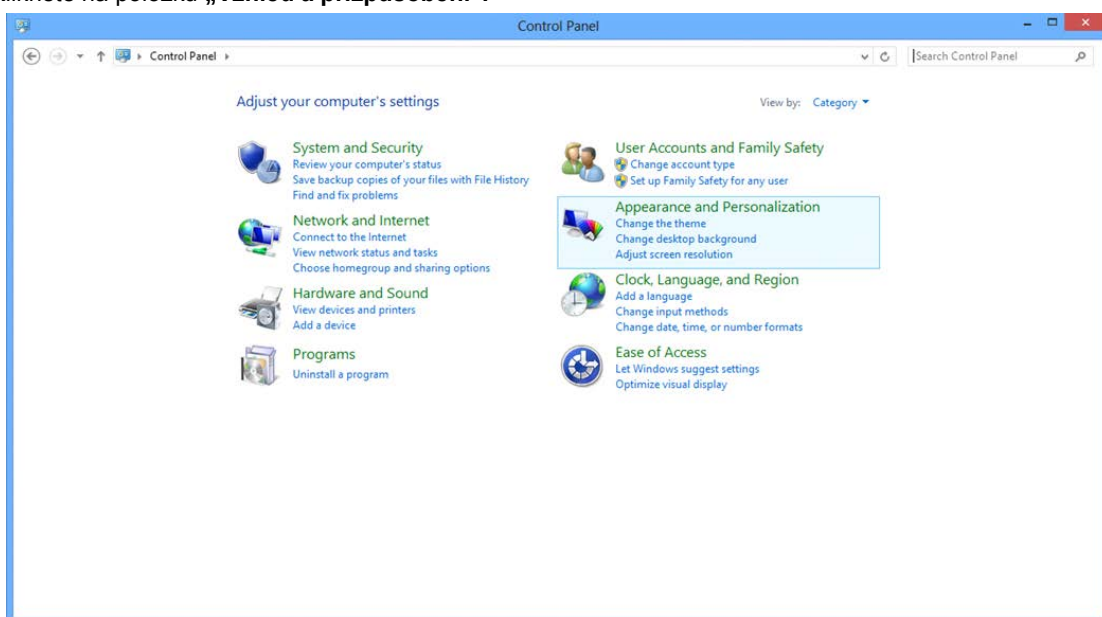


- Klikněte na položku „ZOBRAZENÍ“.

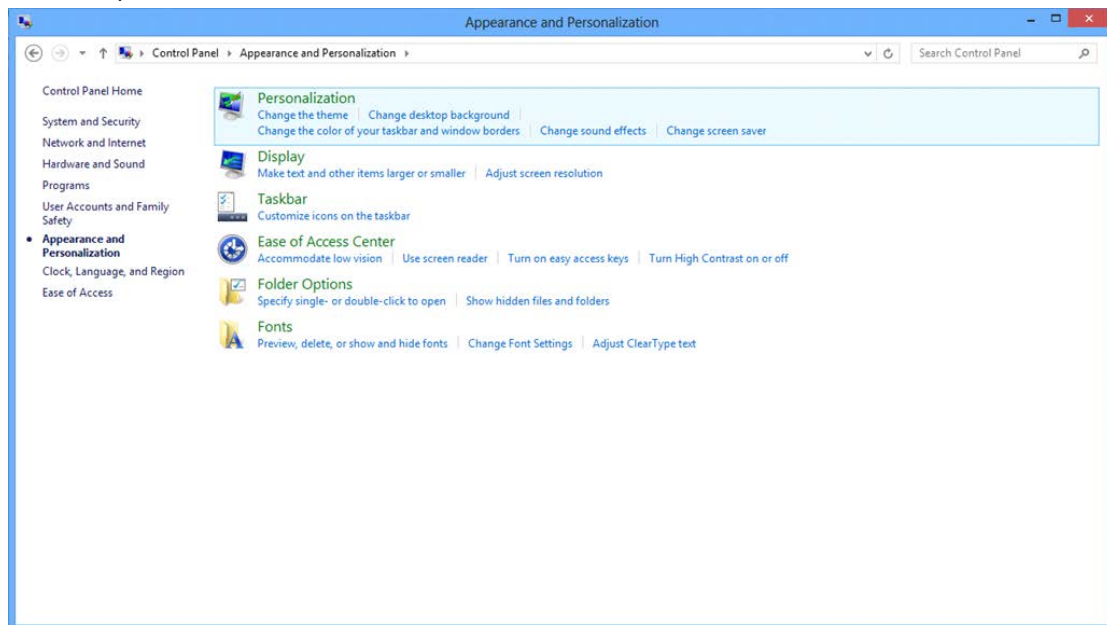


- Nastavte **SLIDE-BAR (POSUVNÍK)** rozlišení na optimální předvolené rozlišení

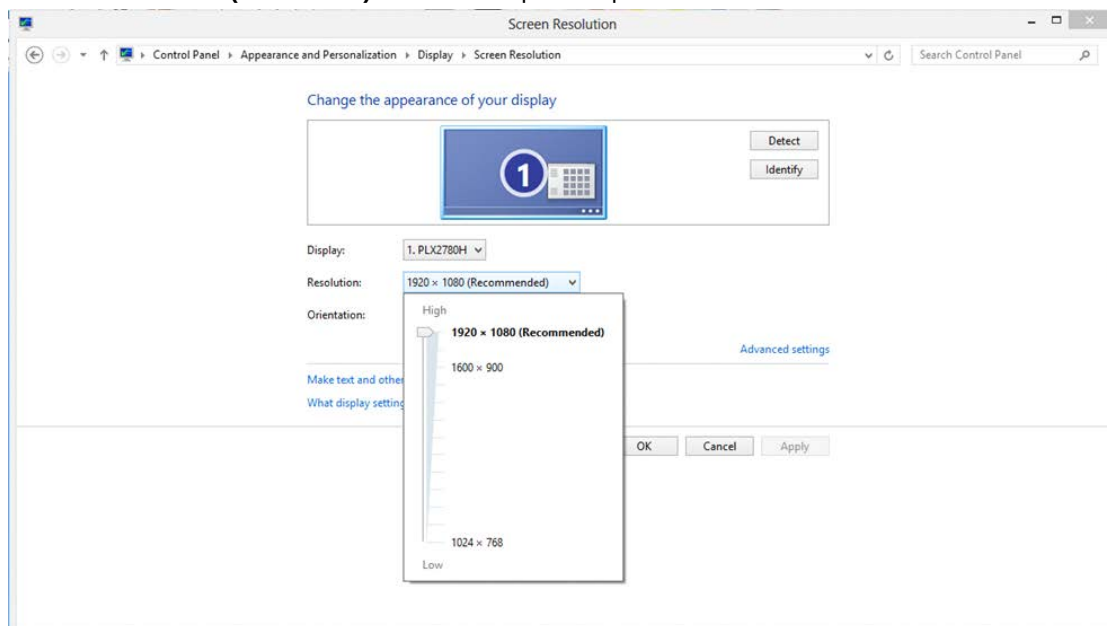


- Klepněte na tlačítko „Změnit nastavení zobrazení“.

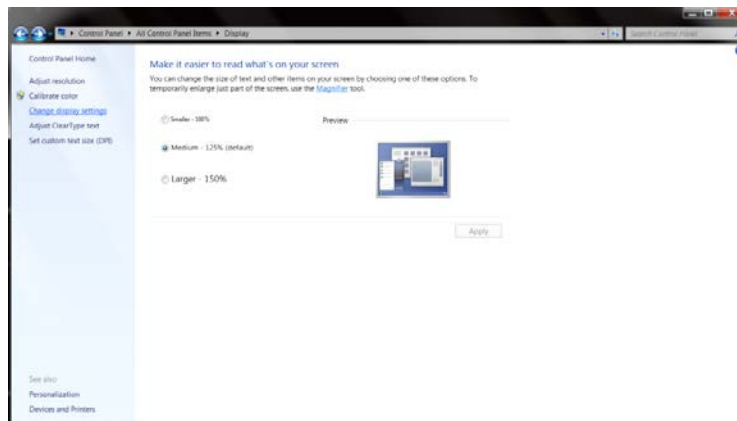

- Nastavte **SLIDE-BAR (POSUVNÍK)** rozlišení na optimální předvolené rozlišení

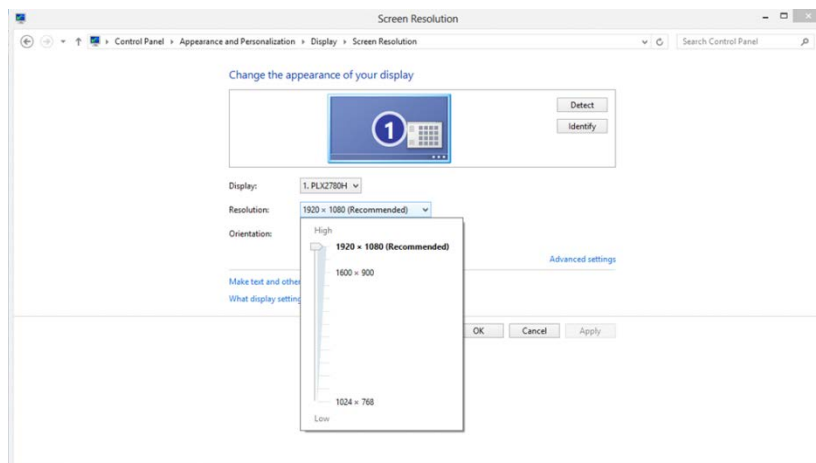

Horké klávesy

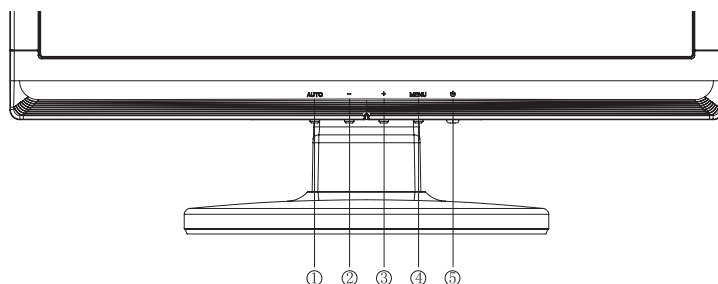

E719SDA

1	Auto / Konec
2	Clear Vision/-
3	Hlasitost/+
4	Nabídka/Vstoupit
5	Vypínač

E719SD

1	Auto / Konec
2	Clear Vision/-
3	Režim Eko /+
4	Nabídka/Vstoupit
5	Vypínač

Vypínač

Podržte tlačítko Vypínač, chcete-li vypnout monitor.

Hlasitost/+

Opakovaným stisknutím+zvýšíte hlasitost, když nabídka OSD není zobrazena na obrazovce.

Režim Eko/+

Podržte tlačítko Eko, chcete-li zvolit režim jasu Eko, když není zobrazena nabídka OSD

Auto / Konec


Když je nabídka OSD uzavřena, stisk tlačítka Auto provede automatickou konfiguraci klávesových zkratk.

Rychlé tlačítko Zdroj:


Když je nabídka OSD zavřená, tlačítko Auto/Zdroj má funkci rychlého tlačítka Zdroj .Opakovaným stisknutím tlačítka Zdroj vyberte vstupní zdroj zobrazený na panelu zpráv, stisknutím tlačítka Nabídka/potvrdit změníte vybraný zdroj.

Clear Vision

1. Pokud není zobrazeno OSD menu, stiskem “-” aktivujte funkci Clear Vision.
2. Stiskem “-” nebo “+” vyberte slabou, střední, silnou nebo žádnou úpravu. Výchozí nastavení je “vyp”

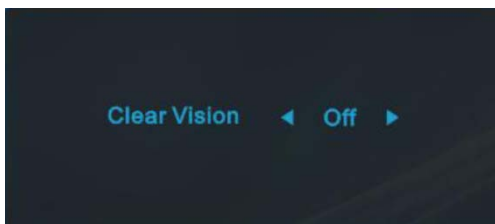


3. Stiskem a přidržením “-” na 5 sekund aktivujte Clear Vision Demo, na 5 sekund se objeví zpráva “Clear Vision Demo: zap”, stiskem Menu nebo Exit zprávu odstraníte, stiskem a přidržením “-” na 5 sekund Clear Vision Demo znovu vypnete.

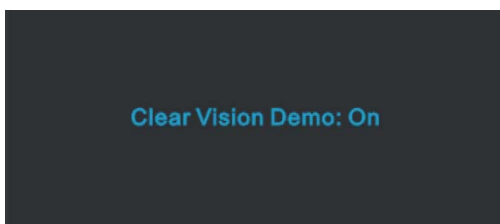

Funkce Clear Vision nabízí nejlepší kvalitu zobrazení převodem obrazu s nižším rozlišením na vyšší a zaostření m rozmazaného obrazu

Nastavení OSD

Základní a jednoduché pokyny k ovládacím tlačítkům.

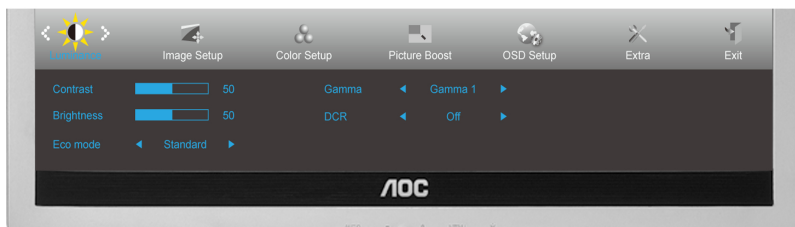


- 1) Stiskem **tlačítka MENU (NABÍDKA)** aktivujete okno OSD.
- 2) Stiskem **- nebo +** navigujete mezi funkcemi. Jakmile je požadovaná funkce zvýrazněná, stiskem **tlačítka MENU (NABÍDKA)** aktivujete podnabídku. Jakmile je požadovaná funkce zvýrazněná, stiskem **tlačítka MENU (NABÍDKA)** ji aktivujete.
- 3) Stiskem **- nebo +** změníte nastavení zvolené funkce. Stiskem **- nebo +** zvolíte jinou funkci v podnabídce. Stiskem **AUTO** ukončíte nastavení. Chcete-li upravit jinou funkci, opakujte kroky 2-3.
- 4) Funkce Zámek SD: Chcete-li zamknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **tlačítko MENU (NABÍDKA)** při vypnutém monitoru a potom stiskněte tlačítko Vypínač a tím monitor zapněte. Chcete-li odemknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **tlačítko MENU (NABÍDKA)** při vypnutém monitoru a potom stiskněte tlačítko Vypínač a tím monitor zapněte.

Poznámky:

- 1) Pokud má produkt jen jeden signálový vstup, položku "Input Select" (Volba vstupu) nelze upravit.
- 2) Pokud je poměr stran obrazovky výrobku 4:3 nebo rozlišení vstupního signálu je širokoúhlé, položku "Image Ratio" (poměr stran obrazu) nelze upravit.
- 3) Aktivní je vždy jen jedna ze tří funkcí Clear vision DCR, Zvýraznění barev a Zlepšení obrazu, ostatní dvě funkce jsou vypnuté..

Světelnost

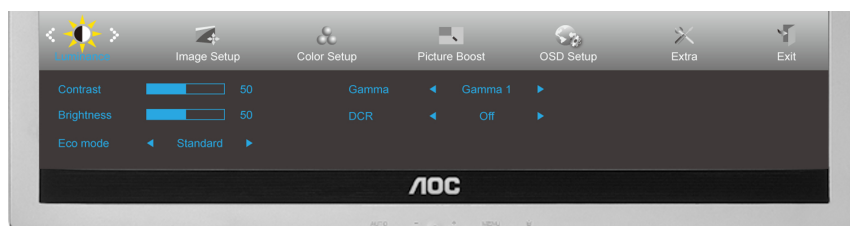

1 Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.

2 Stisknutím - nebo + vyberte  (Luminance), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.


3 Stisknutím - nebo + vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**

4 Stisknutím - nebo + upravte.

5 Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Jas	0-100		Nastavení pozadí
	Konstast	0-100		Kontrast z digitálního registru.
	Ekonomický režim	Standardní		Standardní režim
		Text		Režim Text
		Internet		Režim Internet
		Hra		Režim Hra
		Film		Režim Film
		Sport		Režim Sport
	Gamma	Gamma1		Adjust to Gamma1
		Gamma2		Adjust to Gamma 2
		Gamma3		Adjust to Gamma 3
	DCR	Vyp.		Deaktivovat dynamický poměr kontrastu
		Zap.		Aktivovat dynamický poměr kontrastu

I Nastavení obrazu

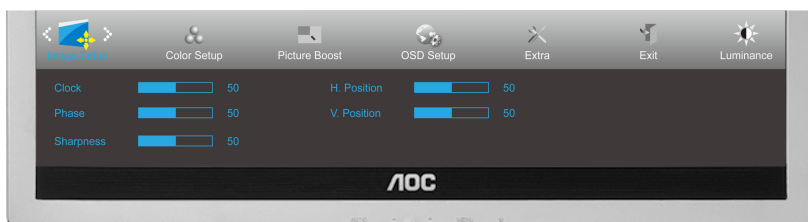

1 Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.

2 Stisknutím - nebo + vyberte  (Nastavení obrazu), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.


3 Stisknutím - nebo + vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**

4 Stisknutím - nebo + upravte.

5 Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Hodiny	0-100	Slouží k nastavení hodin synchronizace obrazu pro omezení svislého šumu.
	Zaostření	0-100	Slouží k nastavení fáze synchronizace obrazu pro omezení vodorovného šumu.
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Vodorovná poloha	0-100	Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD.
	Svislá poloha	0-100	Slouží k nastavení svislé polohy obrazu.

Teplota barev

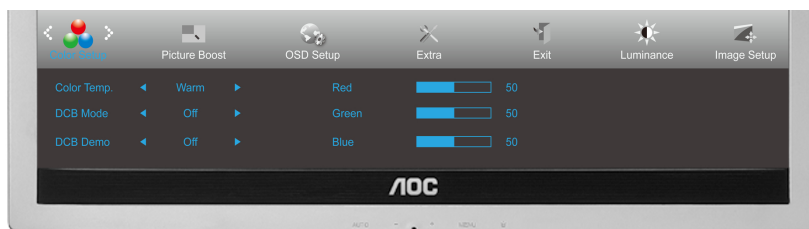

1 Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.

2 Stisknutím - nebo + vyberte  (Teplota barev), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.


3 Stisknutím - nebo + vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.

4 Stisknutím - nebo + upravte.

5 Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Color setup.	Teplá		Slouží k naětení teploty teplé barvy z paměti EEPROM.
		Normální		Slouží k naětení teploty teplé barvy z paměti EEPROM.
		Studená		Slouží k naětení teploty studené barvy z paměti EEPROM.
		sRGB		Slouží k naětení teploty studené barvy z paměti EEPROM.
		Uživatel	ěervené	Intenzita ěervené z digitálního registru.
			zelené	Intenzita zelené z digitálního registru.
			modré	Intenzita modré z digitálního registru.
	DCB Mode	Plné vylepšení	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Plné vylepšení
		Přirozená pokožka	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Přirozená pokožka
		Zelené pole	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Zelené pole
		Azur	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Azur
		Automatická detekce	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Automatická detekce
	DCB Demo		zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat režim Ukázka


Zesílení obrazu

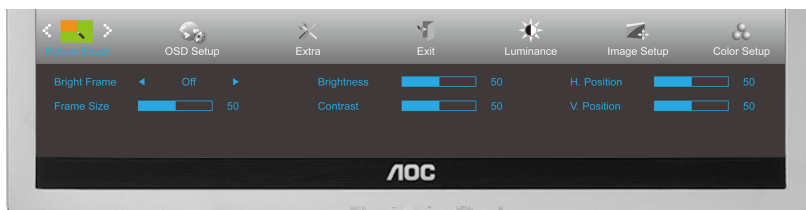

- 1 Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
- 2 Stisknutím - nebo + vyberte  (Zesílení obrazu), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.
- 3 Stisknutím - nebo + vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.
- 4 Stisknutím - nebo + upravte.
- 5 Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Velikost rámu	14-100	Upravit velikost rámu
	Jas	0-100	Upravit jas rámu
	Konstast	0-100	Upravit kontrast rámu
	Vodorovná poloha	0-100	Upravit horizontální polohu rámu
	Svislá poloha	0-100	Upravit vertikální polohu rámu
	Jasný rám	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat Jasný rám


Nastavení OSD

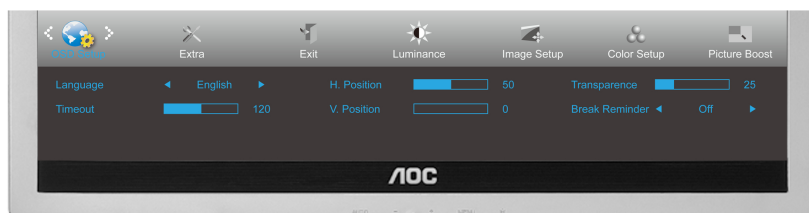

- 1 Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.
- 2 Stisknutím - nebo + vyberte  (Nastavení OSD), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.
- 3 Stisknutím - nebo + vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.
- 4 Stisknutím - nebo + upravte.
- 5 Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Vodorovná poloha	0-100	Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD.
	Svislá poloha	0-100	Slouží k nastavení svislé polohy OSD.
	Nabídky obrazovky	5-120	Slouží k nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce.
	Průhlednost	0-100	Slouží k nastavení průhlednosti nabídky OSD.
	Jazyk		Vyberte jazyk OSD
	Přestávka - připomenutí	zap. nebo vyp.	Deaktivovat nebo aktivovat Jasný rám (1 hodina práce, přestávka?)/ (2 hodiny práce, přestávka?)

Extra

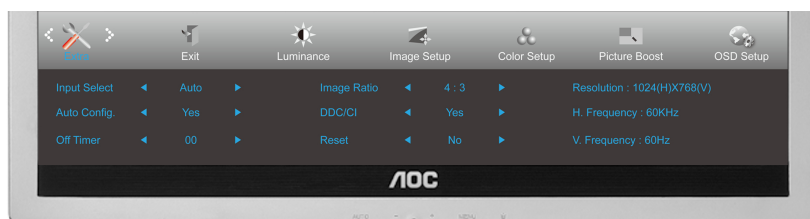

1 Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazíte NABÍDKA.

2 Stisknutím - nebo + vyberte  (Extra), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU**.


3 Stisknutím - nebo + vyberte podnabídku a vstupte stisknutím **MENU**.

4 Stisknutím - nebo + upravte.

5 Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Input Select (Výběr vstupu)	Auto / Analogový / DVI	Slouží k výběru vstupního signálu
	Auto Config. (Auto. konfigurace)	ano nebo ne	Automaticky upraví obraz podle výchozího nastavení
	Off timer (Časovač vypnutí)	0-24hod.	Slouží k výběru času vypnutí DC
	Image Ratio (Poměr stran obrazu)	NA	NA
	DDC/CI	ano nebo ne	Zapnutí nebo vypnutí podpory DDC/CI
	Reset (Vynulovat)	Yes (Ano) / ENERGY STAR® No (Ne)	Slouží k obnovení výchozího nastavení nabídky. (Vybrané modely jsou opatřeny certifikací ENERGY STAR®.)
	Information (Informace)		Zobrazení informace o zdroji hlavního a vedlejšího obrazu

Konec

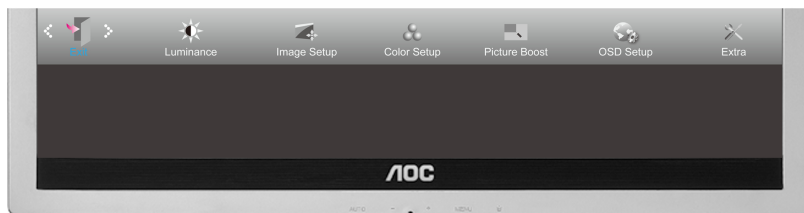

1 Stisknutím **MENU** (Nabídka) zobrazte NABÍDKA.

2 Stisknutím - or + vyberte  (Konec), (Světelnost) a vstupte stisknutím **MENU** .

3 Stisknutím **AUTO** ukončete.

	Konec		Ukončí nabídku OSD.
---	-------	--	---------------------

LED Indikátor


Stav	Barva indikátoru
Režim plného provozu	Zelená
Režim aktivní-vypnuto	oranžovou

Ovladač


Ovladač monitoru

Windows 10


- Spustíte operační systém Windows® 10
- Klikněte pravým tlačítkem na položku **START**.
- Klikněte na položku „Ovládací panely“.

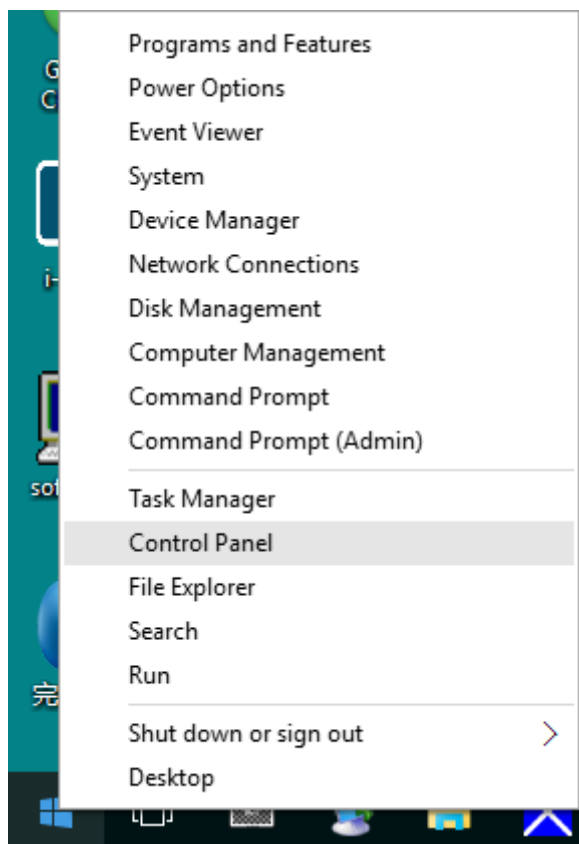


- Klikněte na ikonu „Zobrazení“.

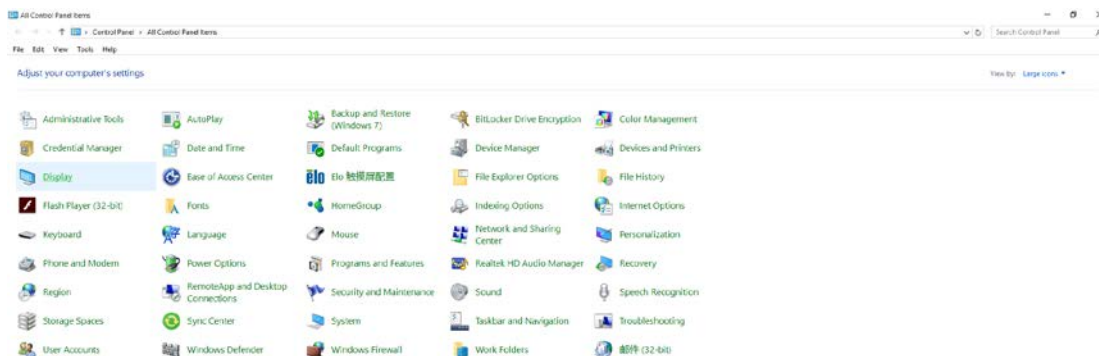


- Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení zobrazení“

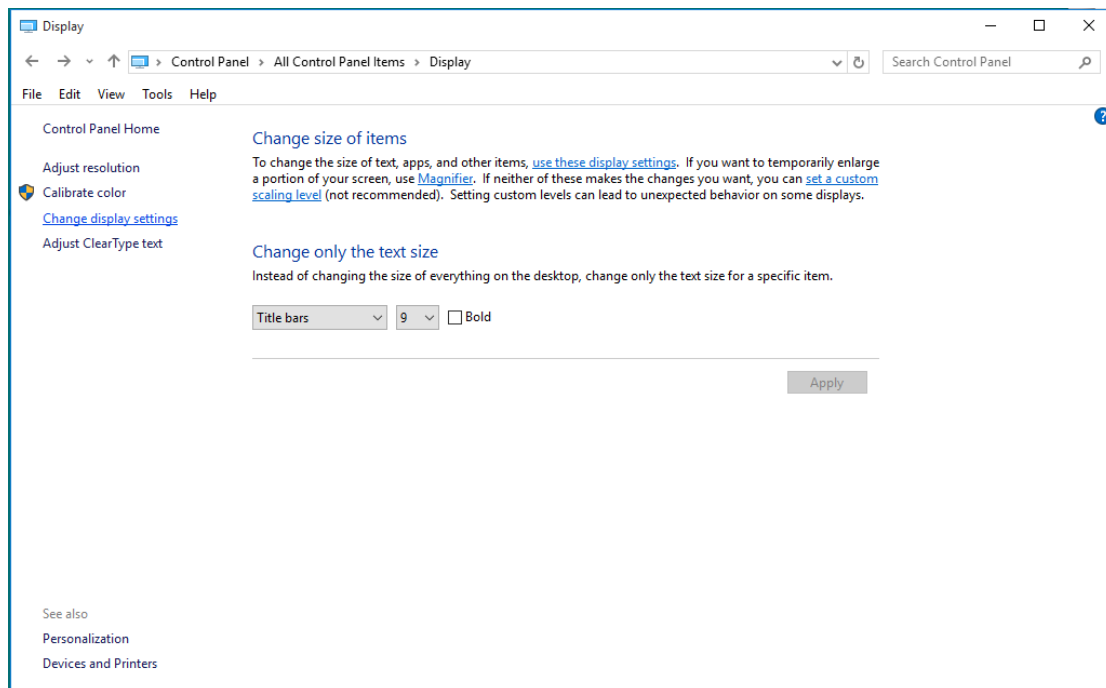


- Klepněte na tlačítko „Upřesnit nastavení“.

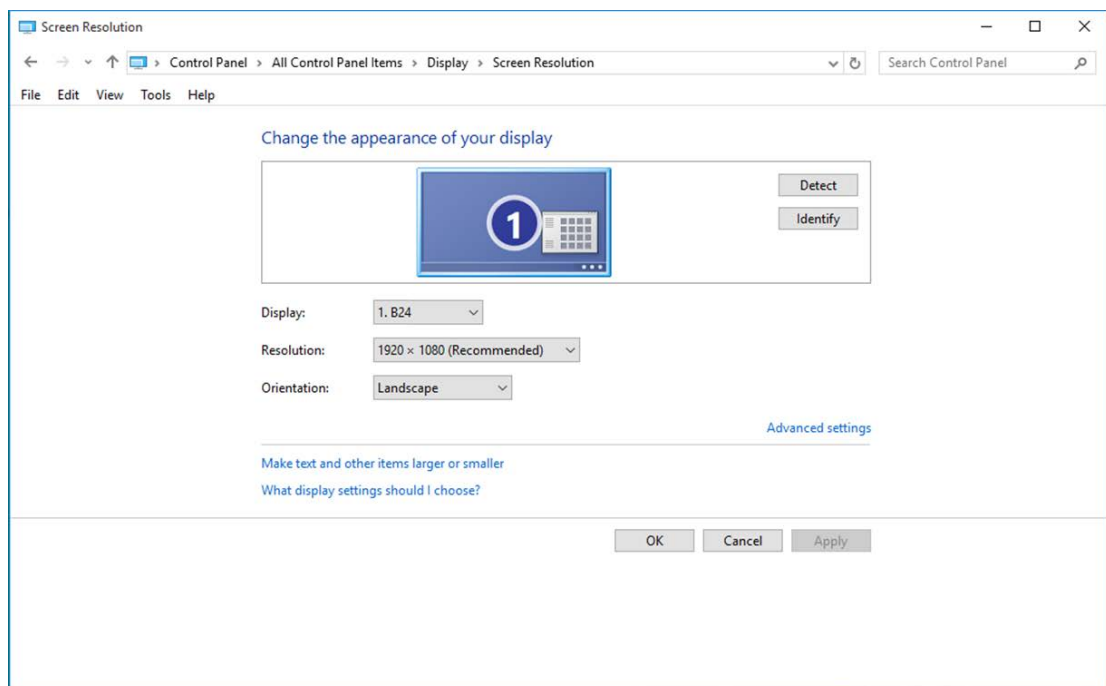


- Klepněte na kartu „**Monitor**“ a potom klepněte na tlačítko „**Vlastnosti**“.

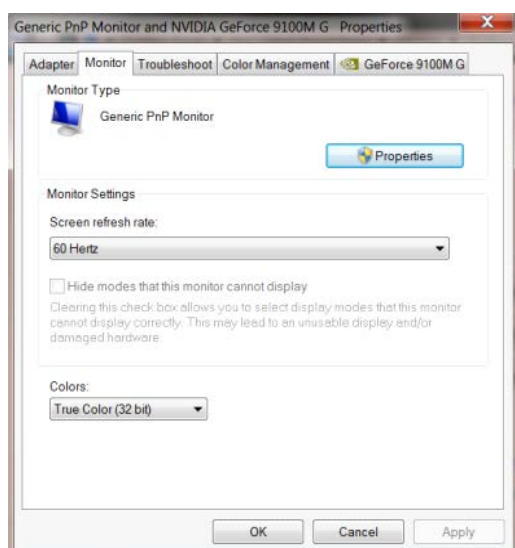


- Klikněte na kartu „**Ovladač**“.

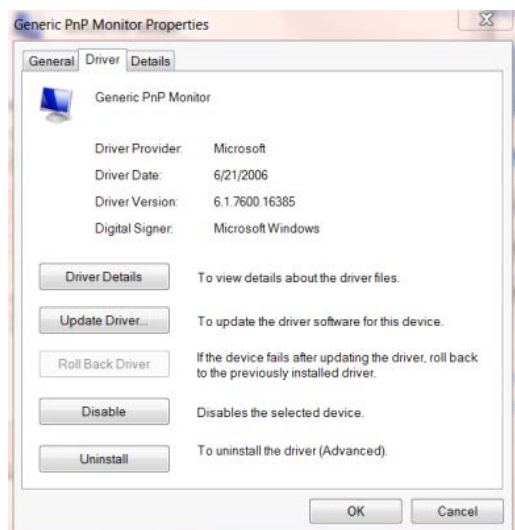


- Otevřete okno „**Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač monitoru**“ kliknutím na tlačítko „**Zaktualizovat ovladač...**“ a potom klikněte na tlačítko „**Vyhledat software ovladače v počítači**“.

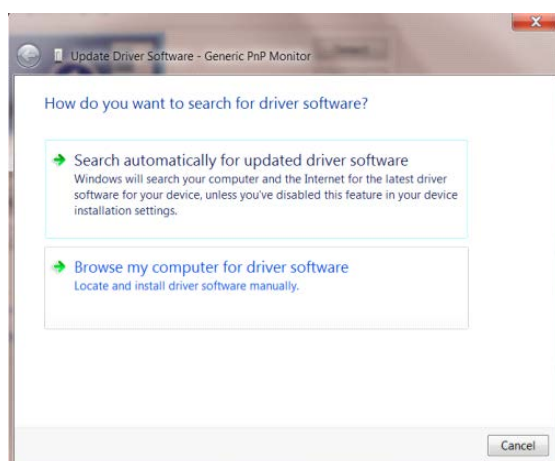

- Vyberte možnost „**Vybrat ovladač ze seznamu**“.

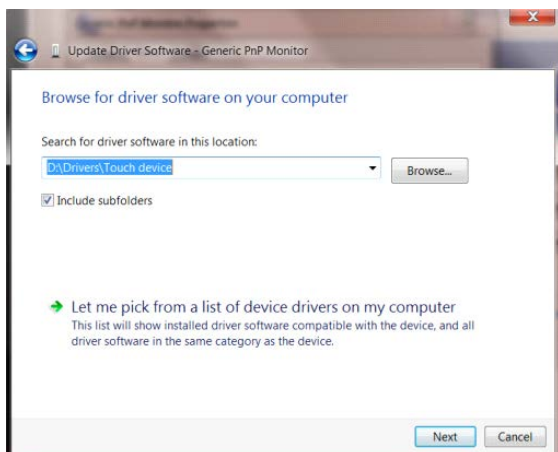



- Klepněte na tlačítko „**Z disku**“. Klepněte na tlačítko „**Procházet**“ a přejděte na následující adresář:
X:\Driver\module name (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).

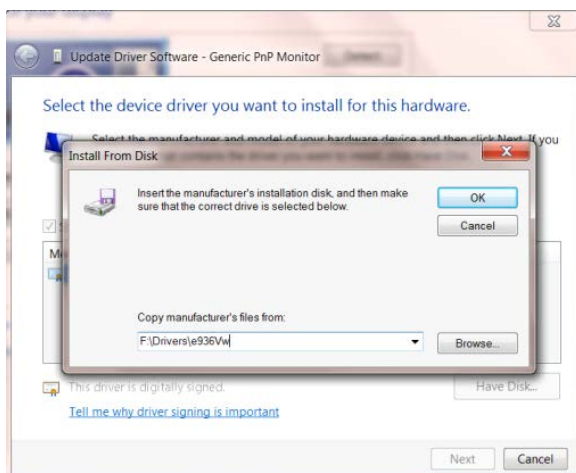


- Vyberte soubor „**xxx.inf**“ a klepněte na tlačítko „**Otevřít**“. Klepněte na tlačítko „**OK**“.
- Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „**Další**“. Soubory budou zkopírovány z CD na pevný disk.
- Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
- Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce barev.

Windows 8


- Spustíte operační systém Windows® 8
- Klepněte pravým tlačítkem a klepněte na **Všechny aplikace** v pravém dolním rohu obrazovky.

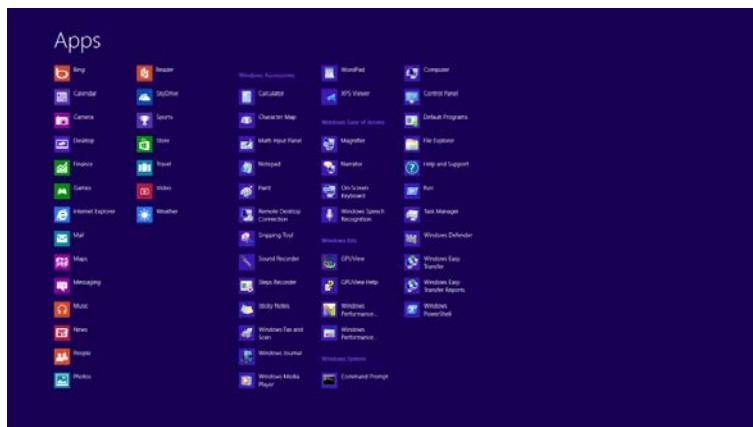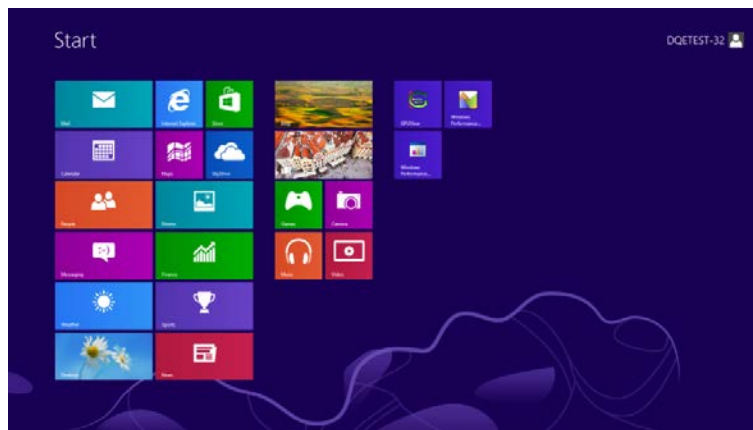


- Klikněte na ikonu „Ovládací panely“
- Nastavte položku „Zobrazit podle“ na „Velké ikony“ nebo „Malé ikony“.

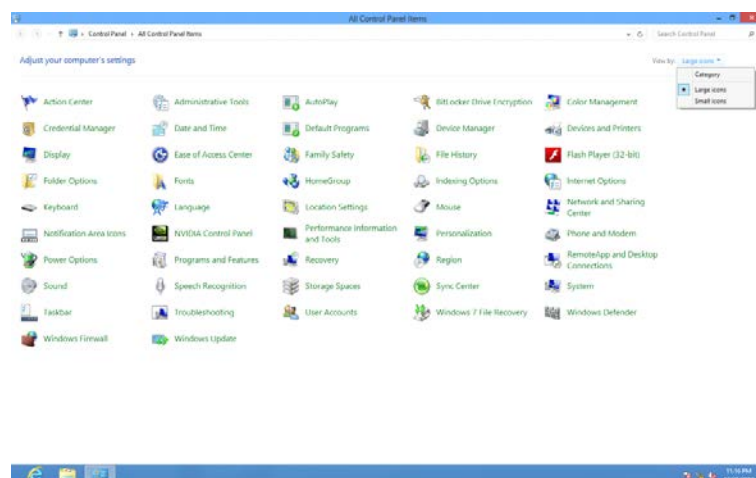


- Klikněte na ikonu „Zobrazení“.

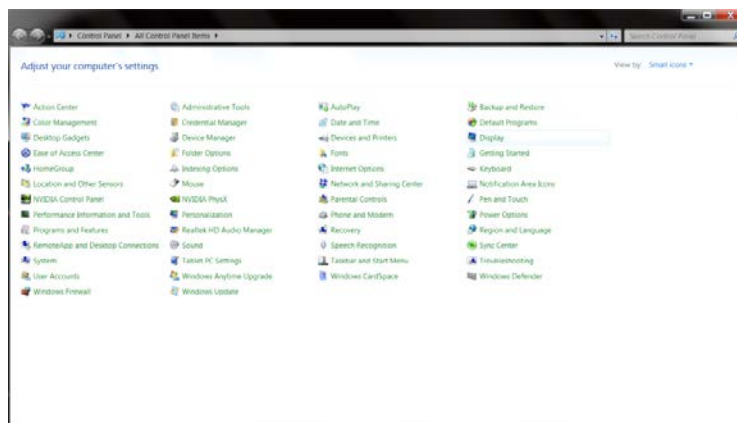


- Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení zobrazení“.

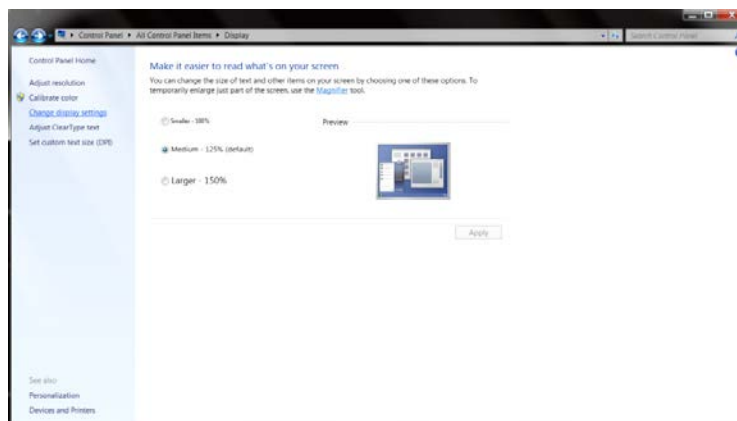


- Klikněte na tlačítko „Upřesnit nastavení“.

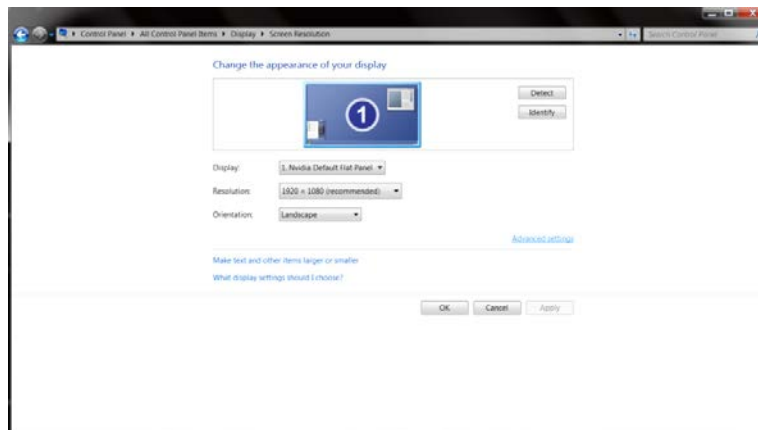


- Klikněte na kartu „Monitor“ a klikněte na tlačítko „Vlastnosti“.

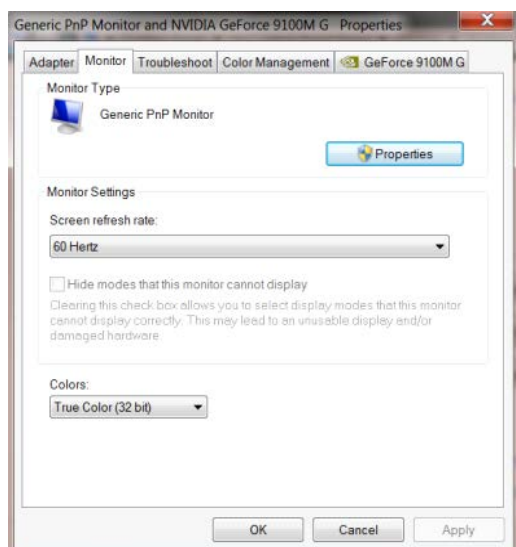


- Klikněte na kartu „Ovladač“.

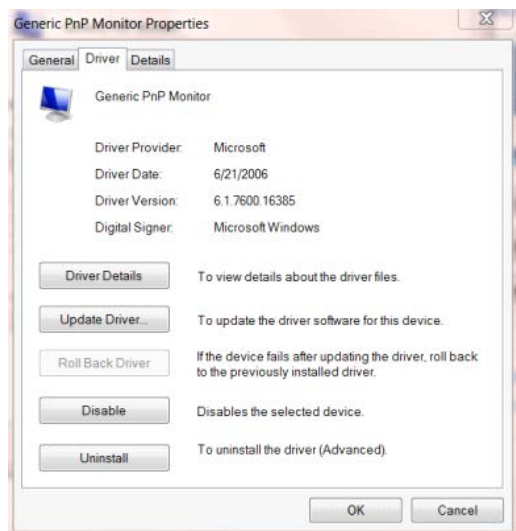

- Otevřete okno „Aktualizovat software ovladače-Obecný monitor PnP“ kliknutím na tlačítko „Aktualizovat ovladač...“ a potom klikněte na tlačítko „Vyhledat ovladač v počítači“.

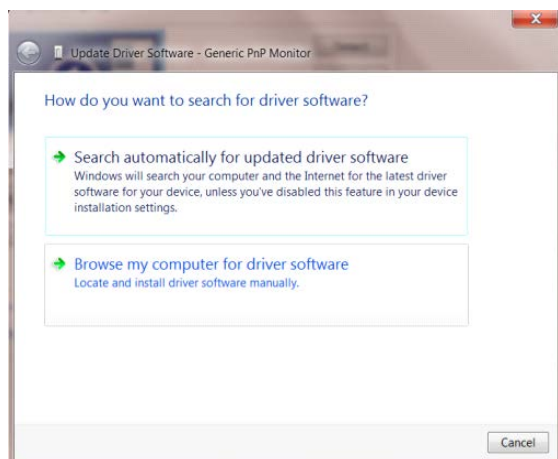


- Vyberte možnost „**Vybrat ovladač ze seznamu**“.

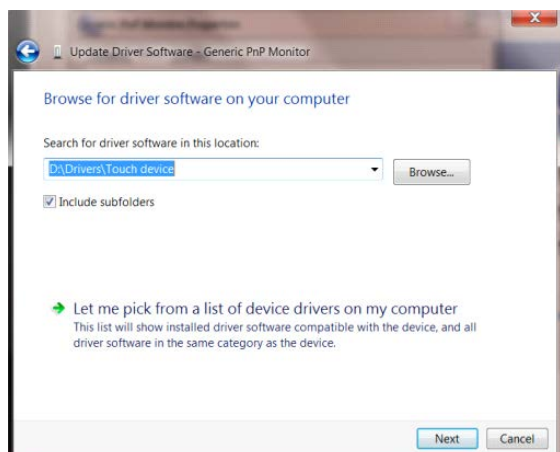

- Klikněte na tlačítko „**Z disku**“. Klikněte na tlačítko „**Procházet**“ a přejděte na následující adresář:


X:\Driver\module name (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).

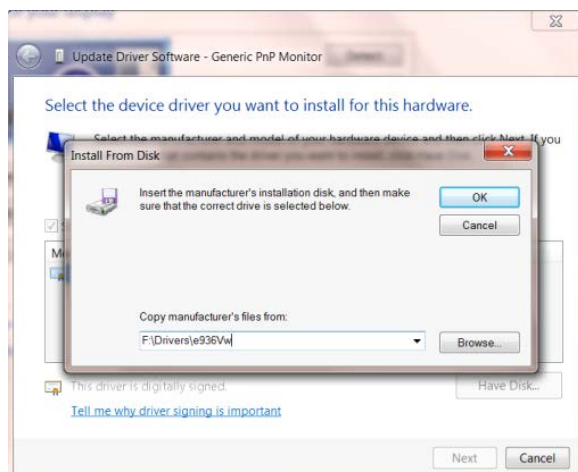


- Vyberte soubor „**xxx.inf**“ a klikněte na tlačítko „**Otevřít**“. Klikněte na tlačítko „**OK**“.
- Vyberte model vašeho monitoru a klikněte na tlačítko „**Další**“. Soubory budou zkopírovány z CD na pevný disk.
- Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
- Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce barev.

Windows 7


- Spustíte operační systém Windows® 7
- Klepněte na tlačítko „Start“ a potom klepněte na položku „Ovládací panely“.

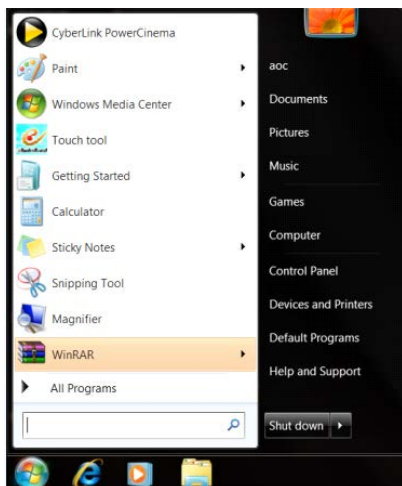


- Klepněte na ikonu „Zobrazení“.

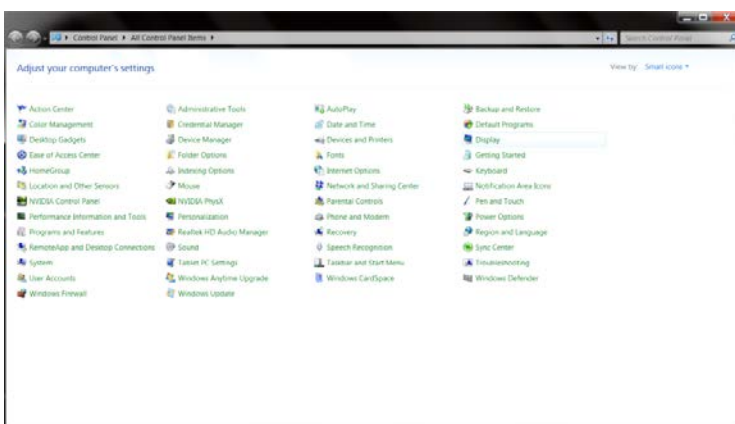


- Klepněte na tlačítko „Změnit nastavení zobrazení“.

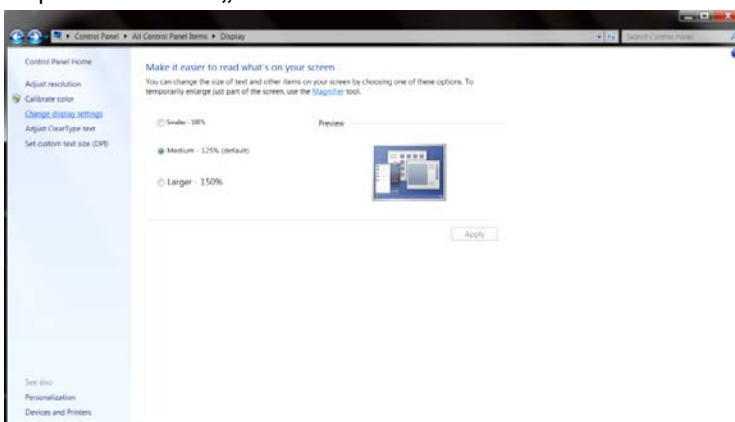


- Klepněte na tlačítko „**Upřesnit nastavení**“.

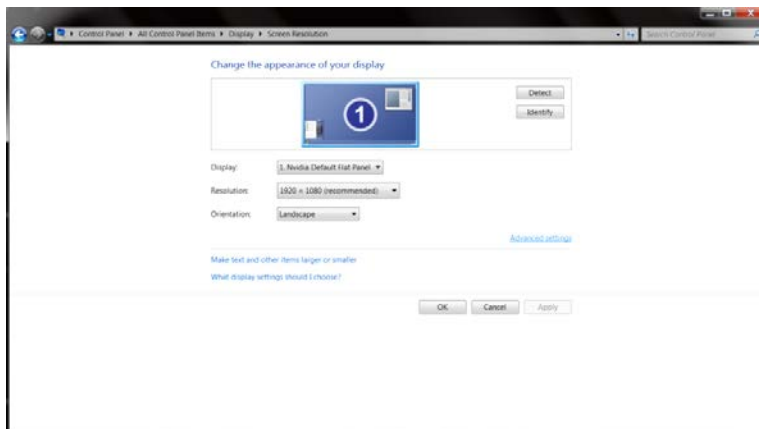


- Klepněte na kartu „**Monitor**“ a potom klepněte na tlačítko „**Vlastnosti**“.

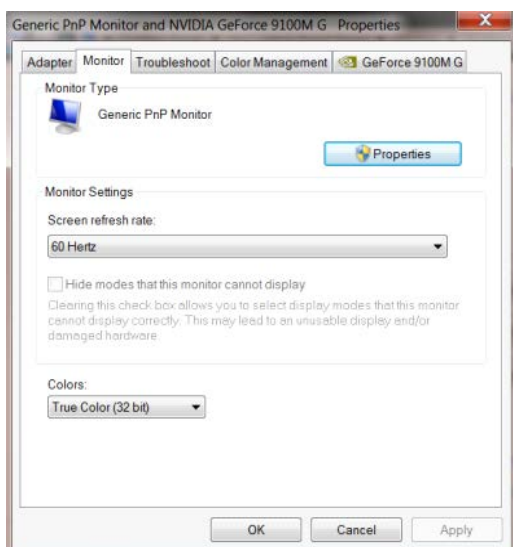


- Klikněte na kartu „**Ovladač**“.

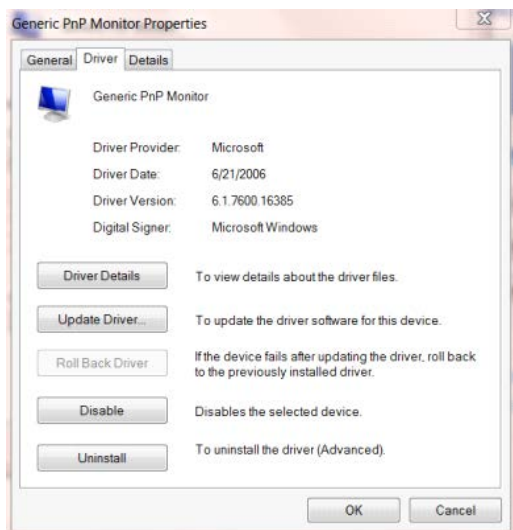


- Otevřete okno „**Aktualizovat softwarový generický PNP ovladač monitoru**“ kliknutím na tlačítko „**Zaktualizovat ovladač...**“ a potom klikněte na tlačítko „**Vyhledat software ovladače v počítači**“.

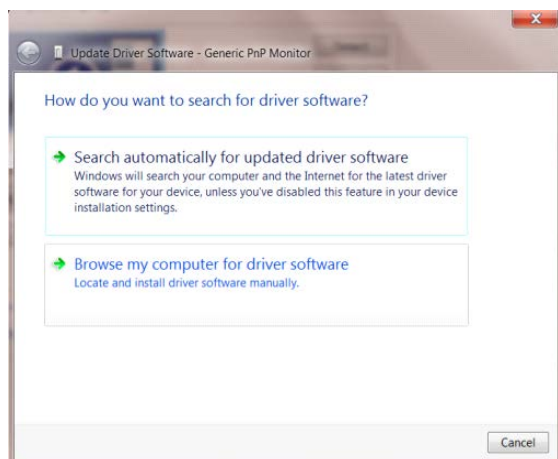

- Vyberte možnost „**Vybrat ovladač ze seznamu**“.

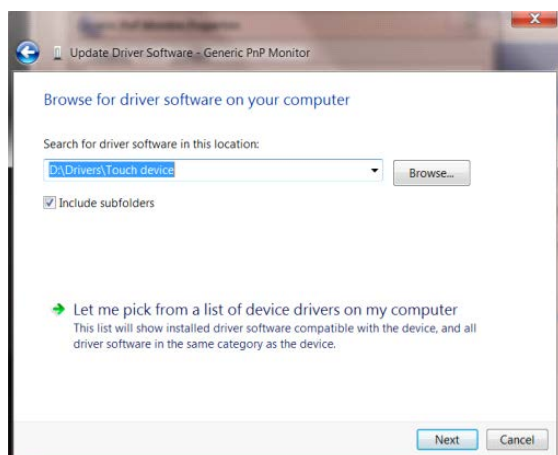

- Klepněte na tlačítko „**Z disku**“. Klepněte na tlačítko „**Procházet**“ a přejděte na následující adresář:
X:\Driver\module name (kde X označuje písmeno jednotky CD-ROM).

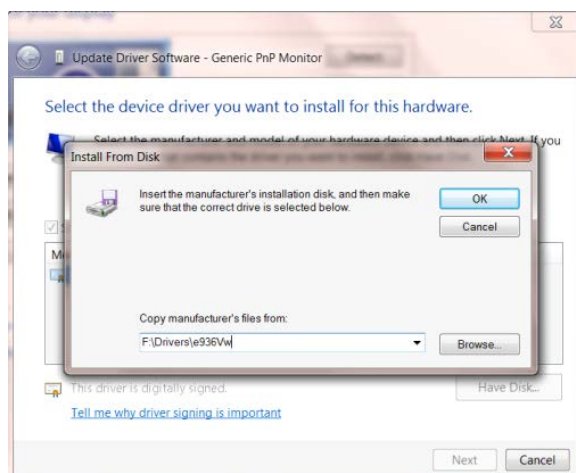

- Vyberte soubor „**xxx.inf**“ a klepněte na tlačítko „**Otevřít**“. Klepněte na tlačítko „**OK**“.
 - Vyberte model vašeho monitoru a klepněte na tlačítko „**Další**“. Soubory budou zkopírovány z CD na pevný disk.
 - Zavřete všechna otevřená okna a vyjměte disk CD.
1. Restartujte systém. Systém automaticky vybere maximální obnovovací frekvenci a odpovídající profily korekce barev..

i-Menu



Vítejte v pokynech pro používání softwaru „i-Menu“ společnosti AOC. Software i-Menu usnadňuje úpravy nastavení zobrazení monitoru prostřednictvím nabídek na obrazovce místo tlačítka OSD na monitoru. Software nainstalujete klepnutím zde. Při instalaci postupujte podle pokynů v instalační příručce.




e-Saver




Vitá vás software AOC e-Saver pro správu napájení monitoru! Software AOC e-Saver nabízí inteligentní vypínání monitorů, umožňuje načasovat vypnutí monitoru v libovolném stavu PC (zapnuto, vypnuto, spánek, spořič obrazovky); monitor se vypne ve vámi nastavený čas (viz následující příklady). Instalaci softwaru e-Saver spustíte klepnutím „driver/e-Saver/setup.exe“, dokončete ji podle pokynů průvodce.

Ve všech čtyřech stavech PC si můžete z rozbalovacího seznamu vybrat požadovaný čas (v minutách), po jehož uplynutí se má monitor automaticky vypnout. Ve výše uvedeném příkladu se monitor:

- 1) nikdy nevypne, pokud je zapnuto PC.
- 2) automaticky vypne 5 minut po vypnutí PC.
- 3) automaticky vypne 10 minut po uvedení PC do režimu spánku/přípravenosti.
- 4) automaticky vypne 20 minut po zobrazení spořiče obrazovky.

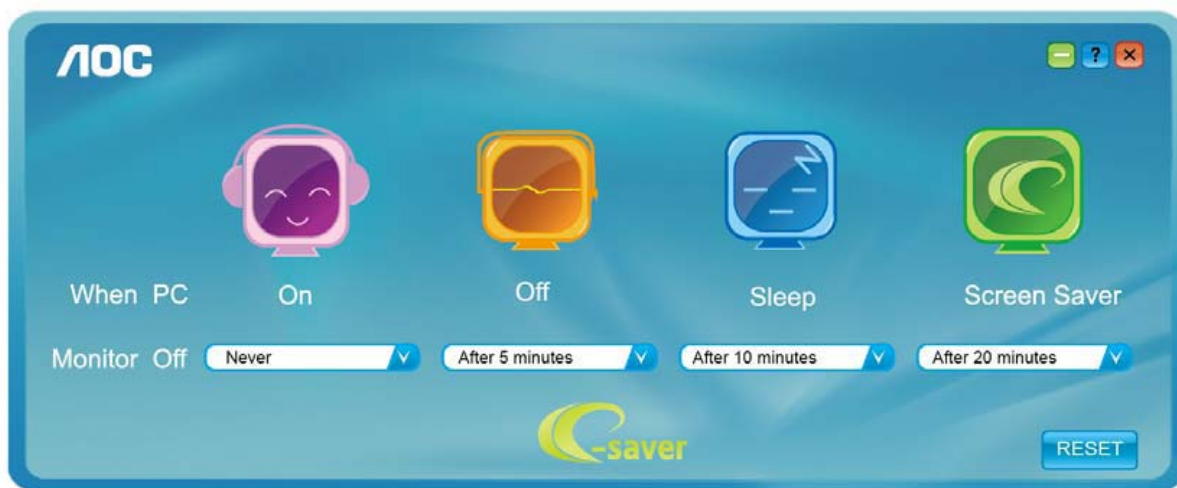


Klepnutím na „RESET“ můžete obnovit výchozí nastavení programu e-Saver, viz níže.

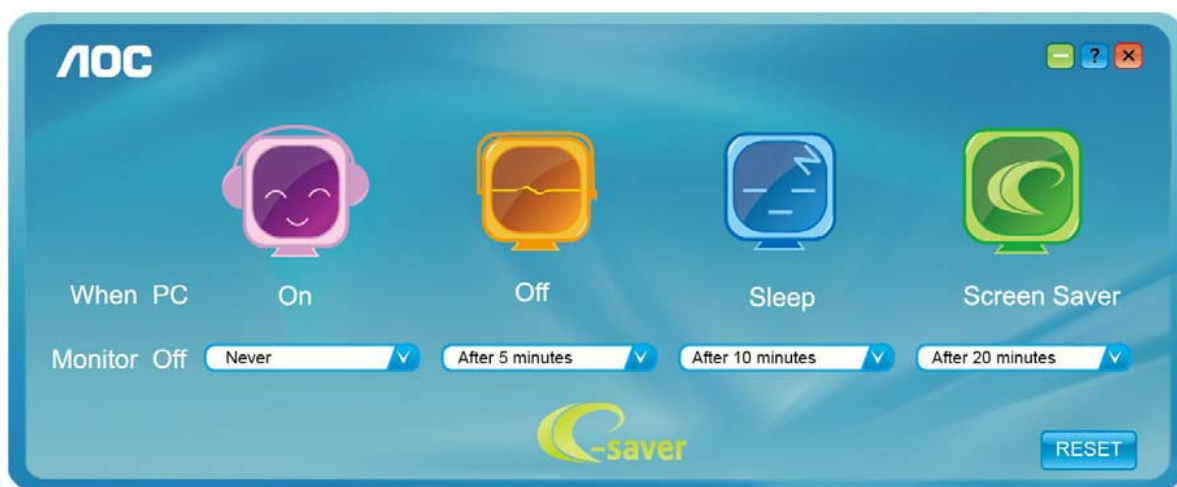

Screen+



Vítejte v pokynech pro používání softwaru, “Screen+” společnosti AOC. Software Screen+ je nástroj pro rozdělení obrazovky pracovní plochy, který rozděluje pracovní plochu na různá podokna a v každém podokně je zobrazeno jiné okno. Chcete-li přejít na některé okno, stačí jej přetáhnout do odpovídajícího podokna. Podporuje zobrazení na více monitorech pro usnadnění práce. Při instalaci postupujte podle instalačního softwaru.

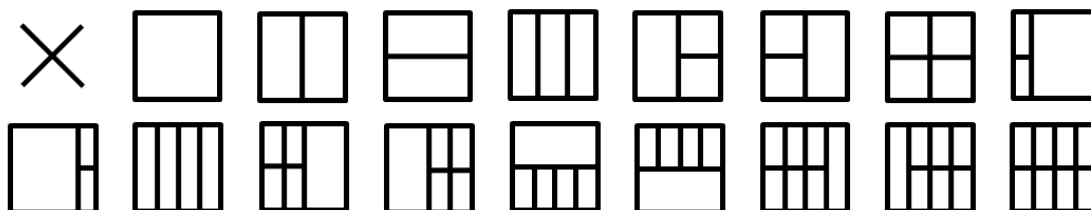

Řešení Problémů

Problém a Otázka	Možná řešení
Indikátor napájení nesvíí	Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý a zda je napájecí kabel řádně připojen k elektrické zásuvce a k monitoru.
Žádný obraz na obrazovce	• Je napájecí kabel řádně připojen? Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zdroj. • Je kabel správně připojen? (Připojeno pomocí kabelu D-sub) Zkontrolujte připojení kabelu DB-15. (Připojeno pomocí kabelu DVI) Zkontrolujte připojení kabelu DVI * Vstup DVI není u některých modelů k dispozici. • Pokud je zapnuto napájení, restartujte počítač, aby se zobrazila výchozí (přihlašovací) obrazovka. Pokud se zobrazí výchozí obrazovka (přihlašovací), spusťte počítač v použitelném režimu (bezpečný režim pro systém Windows 7/8/10) a potom změňte frekvenci grafické karty. (Viz Nastavení optimálního rozlišení) Pokud se výchozí obrazovka (přihlašovací) nezobrazí, kontaktujte servisní středisko nebo prodejce. • Je na obrazovce zobrazena zpráva "Nepodporovaný vstup"? Tato zpráva se může zobrazit, když signál z grafické karty přesáhne maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat. • Zkontrolujte, zda jsou nainstalované ovladače monitoru (ovladače pro monitory AOC jsou k dispozici na adrese: zde)
Obraz je rozmazaný a obsahuje vícenásobné zobrazení	Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu. Stisknutím bude provedeno automatické nastavení. Zkontrolujte, zda nepoužíváte prodlužovací kabel nebo přepínač. Doporučujeme připojit monitor přímo k výstupnímu konektoru grafické karty na zadní straně.

Obraz bliká, skáče nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování	Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické spotřebiče, které mohou způsobovat rušení. Používejte maximální obnovovací frekvenci, kterou monitor umožňuje s použitým rozlišením.
Monitor zatusl v "aktivním pohotovostním režimu"	Síťový vypínač počítače musí být v poloze "zapnuto" (ON). Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a správně usazená do příslušného slotu na počítači. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači. Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není ohnutý žádný kolík. Proveďte, zda počítač pracuje - stiskněte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tento indikátor se musí po stisknutí klávesy CAPS LOCK rozsvítit nebo zhasnout.
Chybí některá ze základních barev (ČERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ).	Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není poškozen žádný kolík. Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači.
Obraz na obrazovce nemá správnou velikost nebo není správně vystředěn.	Upravte vodorovnou a svislou polohu nebo stiskněte klávesovou zkratku (AUTO).
V obrazu jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá)	Nastavte barvu RGB nebo zvolte požadovanou barevnou teplotu.
Horizontální nebo vertikální rušení na obrazovce.	Uživatelé systému Windows 7/8/10: vypněte počítač. Nastavte položku FREKVENCE a ZAOSTŘENÍ. Stisknutím bude provedeno automatické nastavení.
Předpisy a servis	Viz informace o předpisech a servisu v příručce na disku CD nebo na stránkách www.aoc.com (na stránkách podpory najdete informace o tom, který model lze zakoupit ve vaší zemi, a informace o předpisech a servisu).

Techencké údaje

Obecné techencké údaje

Πίνακας LCD	Αριθμός Μοντέλου	E719SDA
	Σύστημα οδήγησης	TFT Color LCD
	Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας	43.2cm διαγώνια
	Τόνος εικονοστοιχείου	0.264 mm(Οριζ.) x 0.264mm(Καθ.)
	Βίντεο	R, G, B Αναλογική διασύνδεση & Digitalδιασύνδεση
	Ανεξάρτητος Συγχρ.	H/V TTL
	Χρώματα οθόνης	16,7 εκ. χρώματα
	Συχνότητα κουκκίδας	108 MHz
Ανάλυση	Εύρος οριζόντιας σάρωσης	30 kHz - 83 kHz
	Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο)	337.920mm
	Εύρος κάθετης σάρωσης	50 Hz - 76 Hz
	Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)	270.336mm
	Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση	1280 x 1024@60Hz
	Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία (Plug & Play)	VESA DDC2B/CI
	Υποδοχή εισόδου	VGA/DVI
	Σήμα εισόδου βίντεο	Αναλογικό: 0,7Vp-p(κανονικό), 75 OHM , TMDS
	Πηγή τροφοδοσίας	100-240VAC,50/60Hz
	Ενεργειακή κατανάλωση	Ενεργή 15W (typický) Pohotovostní režim < 0.5 W
	Časovač vyp.	0 – 24 hodin
	Reproduktory	1W x 2
Φυσικά	Τύπος υποδοχής	VGA/DVI
Χαρακτηριστικά	Τύπος καλωδίου σήματος	Προσθαφαιρούμενο
Περιβαλλοντικά	Θερμοκρασία:	
	Σε λειτουργία	από 0° έως 40 °
	Εκτός λειτουργίας	από -25° έως 55°
	Υγρασία:	
	Σε λειτουργία	10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
	Εκτός λειτουργίας	5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
	Υψόμετρο:	
	Σε λειτουργία	0~5000 μέτρα
	Εκτός λειτουργίας	0~ 12192 μέτρα



Obecné technické údaje


Πίνακας LCD	Αριθμός Μοντέλου	E719SD
	Σύστημα οδήγησης	TFT Color LCD
	Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας	43.2cm διαγώνια
	Τόνος εικονοστοιχείου	0.264 mm(Οριζ.) x 0.264mm(Καθ.)
	Βίντεο	R, G, B Αναλογική διασύνδεση & Digitalδιασύνδεση
	Ανεξάρτητος Συγχρ.	H/V TTL
	Χρώματα οθόνης	16,7 εκ. χρώματα
	Συχνότητα κουκκίδας	108 MHz
Ανάλυση	Εύρος οριζόντιας σάρωσης	30 kHz - 83 kHz
	Μέγεθος οριζόντιας σάρωσης(Μέγιστο)	337.920mm
	Εύρος κάθετης σάρωσης	50 Hz - 76 Hz
	Μέγεθος κάθετης σάρωσης(Μέγιστο)	270.336mm
	Βέλτιστη προκαθορισμένη ανάλυση	1280 x 1024@60Hz
	Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία (Plug & Play)	VESA DDC2B/CI
	Υποδοχή εισόδου	VGA/DVI
	Σήμα εισόδου βίντεο	Αναλογικό: 0,7Vp-p(κανονικό), 75 OHM , TMDS
	Πηγή τροφοδοσίας	100-240VAC,50/60Hz
	Ενεργειακή κατανάλωση	Ενεργή 14W (typický) Počítanostní re im < 0.5 W
	Časovač vyp.	0 – 24 hodin
Φυσικά Χαρακτηριστικά	Τύπος υποδοχής	VGA/DVI
	Τύπος καλωδίου σήματος	Προσθαφαιρούμενο
Περιβαλλοντικά	Θερμοκρασία:	
	Σε λειτουργία	από 0° έως 40 °
	Εκτός λειτουργίας	από -25° έως 55°
	Υγρασία:	
	Σε λειτουργία	10% έως 85% (μη-συμπυκνωμένη)
	Εκτός λειτουργίας	5% έως 93% (μη-συμπυκνωμένη)
	Υψόμετρο:	
	Σε λειτουργία	0~5000 μέτρα
	Εκτός λειτουργίας	0~ 12192 μέτρα




Přednastavené zobrazovací režimy

PODSTAVEC	ROZLIŠENÍ	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Přiřazení hrotů

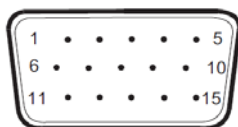

Č. kolíku	Název signálu	Č. kolíku	Název signálu
1	TMDS data 2+	9	TMDS data 0
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

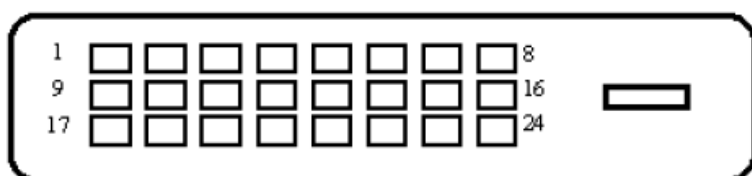

Č. kolíku	Název signálu	Č. kolíku	Název signálu	Č. kolíku	Název signálu
1	TMDS data 2-	9	TMDS data 1-	17	TMDS data 0-
2	TMDS data 2+	10	TMDS data 1+	18	TMDS data 0+
3	TMDS data 2/4 stínění	11	TMDS data 1/3 stínění	19	TMDS data 0/5 stínění
4	TMDS data 4-	12	TMDS data 3-	20	TMDS data 5-
5	TMDS data 4+	13	TMDS data 3+	21	TMDS data 5+
6	Takt DDC	14	Napájení +5 V	22	TMDS stínění taktu
7	Data DDC	15	Uzemnění (pro +5V)	23	Takt+ TMDS
8	N.C.	16	Detekce připojení za chodu	24	Takt- TMDS

Plug and Play

Režim Plug & Play DDC2B

Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC2B v souladu s normou VESA DDC. To umožňuje monitoru, aby informoval systém o své identitě, v závislosti na úrovni použité DDC a komunikoval i s dalšími informacemi týkajícími se svých zobrazovacích schopností.

DDC2B představuje obousměrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zařízení si může vyžádat informace EDID přes kanál DDC2B.