



Manual do Usuário do Monitor de LCD

E719SDA/E719SD

Luz de fundo de LED



Segurança	4
Convenções Nacionais	4
Alimentação	5
Instalação	6
Limpeza	7
Outros	8
Configuração	9
Conteúdo da CAIXA	9
Ajuste do ângulo de visão	11
Conexão do Monitor	12
Ajuste	13
Ajuste da Resolução Ideal	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Hotkeys	19
Configuração de OSD.....	21
Luminância	22
Configuração da Imagem	23
Ajuste de Cor.....	24
DCB - Picture boost	25
Configuração do menu OSD.....	26
Extra	27
Sair	28
Indicator LED	29
Driver	30
Driver do Monitor	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Solução de problemas	45
Especificações	47
Especificações Gerais	47
Especificações Gerais	48
Pré-ajustar os modos de visualização	49
Pinagem	50
Plug and Play.....	51

Segurança

Convenções Nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções de notação usadas neste documento.

Observações, avisos e alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou itálico. Esses blocos são observações, avisos e alertas, sendo usados como segue:



OBSERVAÇÃO: UMA OBSERVAÇÃO indica informações importantes que o ajudam a fazer melhor uso de seu monitor.



AVISO: UM AVISO indica danos potenciais ao hardware ou perda de dados e o instrui sobre como evitar o problema.



ALERTA: UM ALERTA indica potencial para danos pessoais e o instrui sobre como evitar o problema.

Alimentação



O monitor deve ser utilizado apenas com o tipo de energia elétrica indicada na etiqueta. Se não tiver certeza do tipo de alimentação elétrica fornecida a sua casa, entre em contato com o distribuidor ou com a companhia de energia elétrica local.



O monitor está equipado com um plugue aterrado de três pinos, sendo o terceiro pino para aterramento. Este plugue serve apenas numa tomada elétrica aterrada como uma característica de segurança. Se a tomada não aceitar o plugue de três pinos, peça a um eletricista que instale a tomada correta ou use um adaptador para aterrar o aparelho com segurança. Não anule a finalidade de segurança do plugue aterrado.



Desconecte o dispositivo durante uma tempestade de raios ou quando não for usada por longos períodos. Isto protegerá o monitor contra danos causados por surtos elétricos.



Não sobrecarregue as barras de tomadas ou extensões. A sobrecarga pode resultar em incêndio e choque elétrico.



Para garantir uma operação satisfatória, use o monitor apenas com os computadores listados pela UL que têm receptáculos de configuração apropriada, marcados entre 100 a 240 Vca, mín. 5 A.



A tomada deve estar instalada perto do equipamento e ser de fácil acesso.

Instalação

! Não coloque o monitor num carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa instável. Se o monitor cair, pode ferir uma pessoa e causar sérios danos ao aparelho. Use apenas um carrinho, suporte, tripé, apoio ou mesa recomendado pelo fabricante ou vendido com o monitor. Siga as instruções do fabricante ao instalar o produto e use os acessórios de montagem, recomendado pelo fabricante. Uma combinação de produto e carro devem ser movimentados com cuidado.

! Nunca introduza nenhum objeto nas ranhura do gabinete do monitor. Isto pode danificar as partes do circuito e provocar um incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquidos sobre o monitor.

! Não coloque a frente do produto sobre o piso.


! Se você fixar o monitor numa parede ou prateleira, use um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.

! Deixe algum espaço em volta do monitor, como mostrado abaixo. De outro modo, a circulação de ar pode ser inadequada e causar um superaquecimento, o que pode causar um incêndio ou danos no monitor.

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas ao redor do monitor, quando o monitor estiver instalado na parede ou no suporte:

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas ao redor do monitor quando o monitor está instalado no suporte:

Instalado com suporte

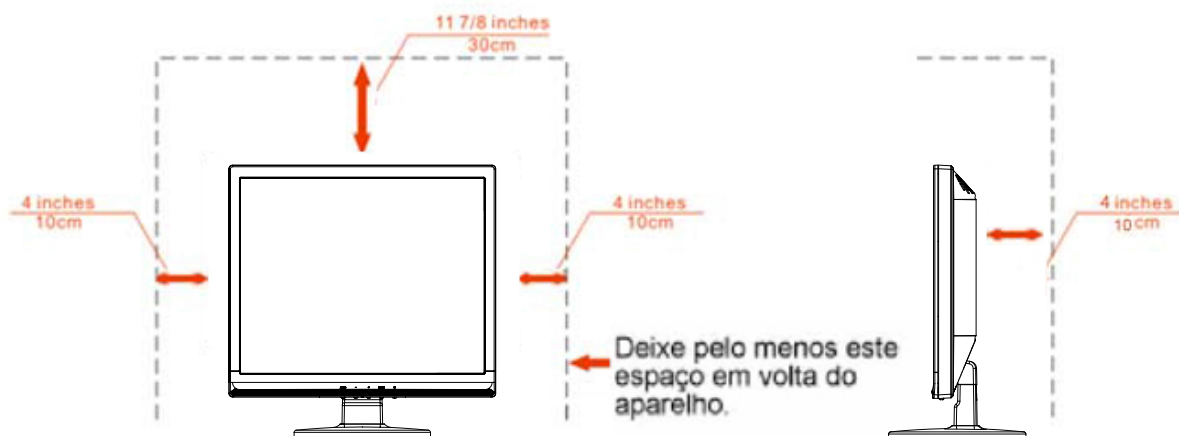


Limpeza

 Limpar o gabinete regularmente com o pano fornecido. Pode utilizar um detergente suave para limpar manchas em vez de detergentes pesados que irão cauterizar o gabinete do produto.

 Ao limpar, certifique-se que nenhum detergente é colocado no produto. O pano de limpeza não deve ser muito áspero pois arranhará a superfície da tela.

 Por favor, desconecte a tomada de energia antes de limpar o produto.

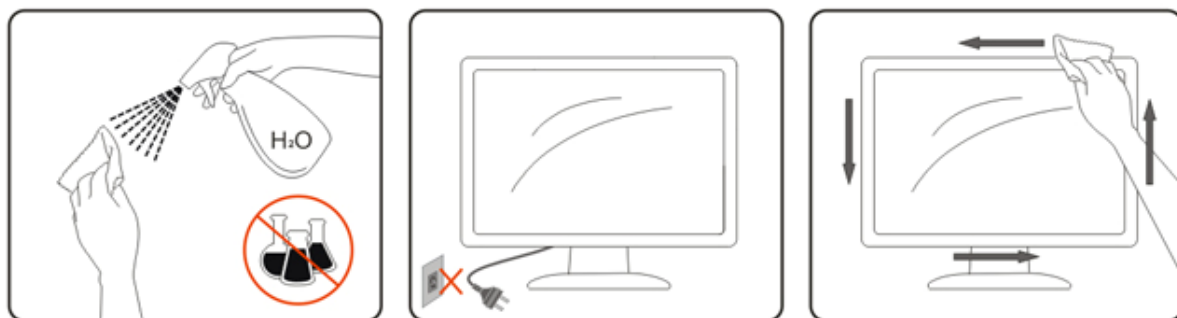

Outros



Se o produto estiver emitindo odor, som ou fumaça estranha, desconecte a tomada de energia IMEDIATAMENTE e entre em contato com o Centro de Serviços.



Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas por uma mesa ou cortina.



Não submeta o monitor LCD a condições de grande vibração ou de alto impacto, durante a operação.




Não bata ou deixe cair o monitor durante a operação ou o transporte.



Para monitores com cantos brilhantes o usuário deve considerar a colocação do monitor uma vez que o canto pode causar reflexos perturbadores da luz ambiente e de superfícies brilhosas.

Configuração

Conteúdo da CAIXA

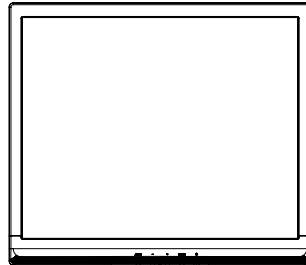


Monitor



Manual CD



suporte



Base do Monitor



Cabo de Força



Cabo Analógico



Cabo DVI



Cabo de áudio

***** Nem todos os cabos de sinal (Cabos Analógicos, DVI, e áudio) serão fornecidos para todos os países e regiões. Verifique com o revendedor local ou sucursal da AOC para confirmação.

Suporte de Montagem

Favor configurar o suporte seguindo os passos como abaixo.

Configuração:



Remover:




Ajuste do ângulo de visão

Para melhor visualização, recomenda-se a olhar para a face total do monitor, e depois ajustar o ângulo do monitor conforme sua preferência.

Segure o suporte para que você não derrube o monitor quando muda o ângulo do monitor.

Você é capaz de ajustar o ângulo do monitor conforme abaixo.

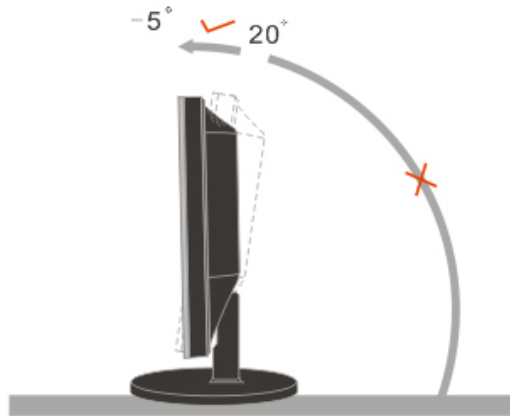

NOTA:

Não toque na tela LCD quando você mudar o ângulo. Pode causar danos ou quebrar a tela LCD.

Conexão do Monitor

Conexões dos cabos na parte de trás do monitor e no computador



E719SDA



E719SD

1. Alimentação
2. áudio
3. DVI
4. Analógico

Para proteger o equipamento, desligue sempre o monitor LCD e o PC, antes de fazer a ligação.

- 1 Conecte o cabo de alimentação no conector apropriado na parte traseira do monitor.
- 2 Conecte o cabo d-Sub entre o monitor e o computador.
- 3 Optional –(Requires a video card with DVI port) -Conecte uma extremidade do cabo DVI na parte de trás do monitor e a outra extremidade na porta DVI do computador.
- 4 Conecte o cabo de áudio entre o monitor e o computador.
- 5 Ligue o monitor e o computador.

Se o monitor exibir uma imagem, a instalação está concluída. Se não for exibida uma imagem, consulte a seção de Solução de problemas.


Ajuste

Configuração da Resolução Ideal


Windows 10

Para Windows 10


- Clique com o botão direito em **Iniciar**.
- Clique em **“Painel de Controle”**.

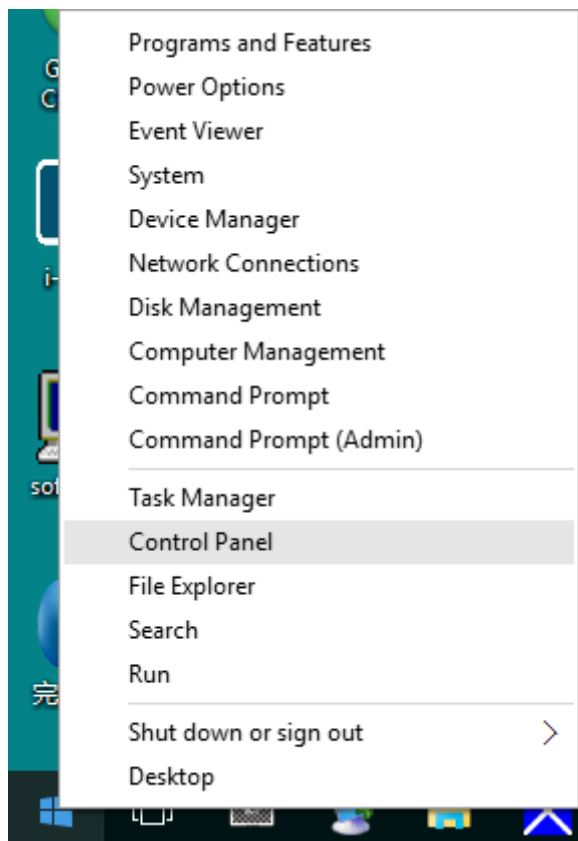


- Clique em **“Exibir”**.

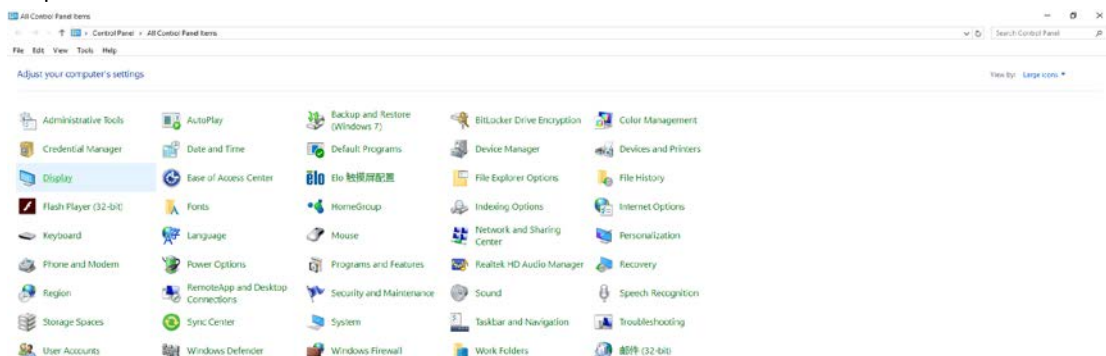

- Clique no botão “**Alterar configurações de exibição**”.

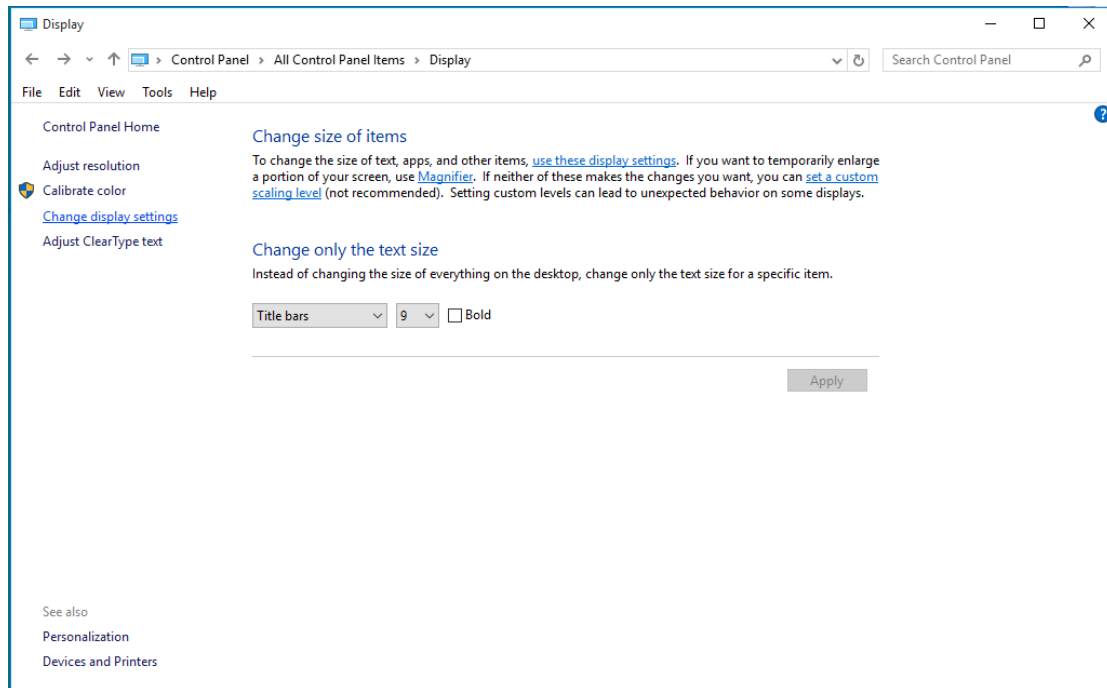



- Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

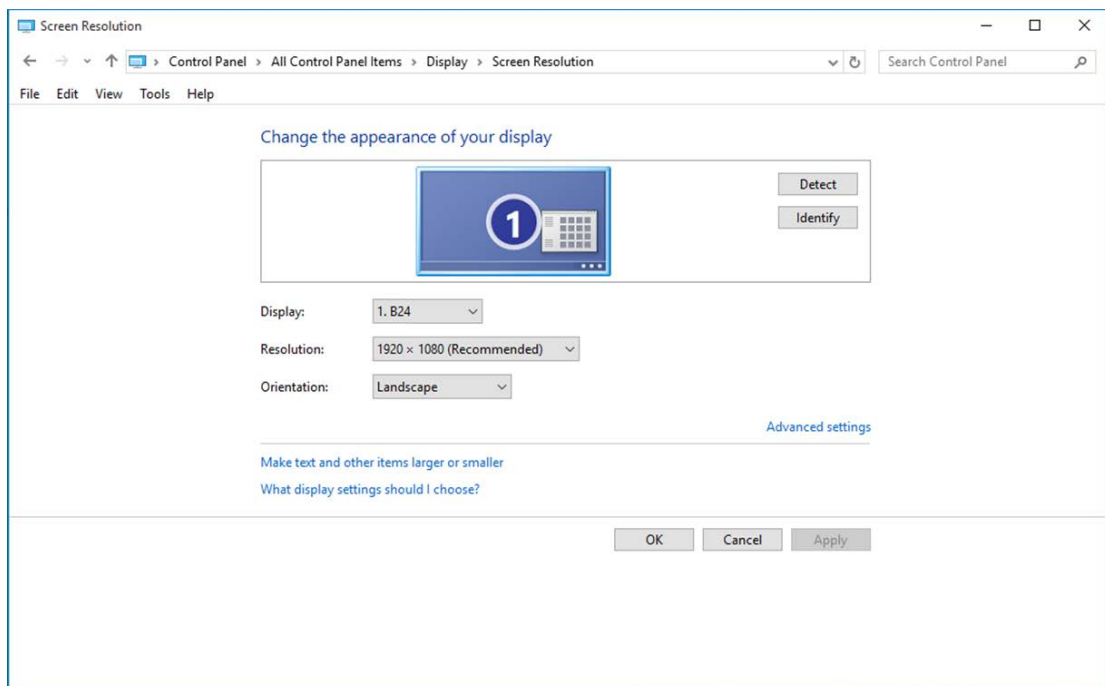


Windows 8

Para Windows 8


- Clique com o botão direito e clique em **Todos os aplicativos** na base direita da tela.

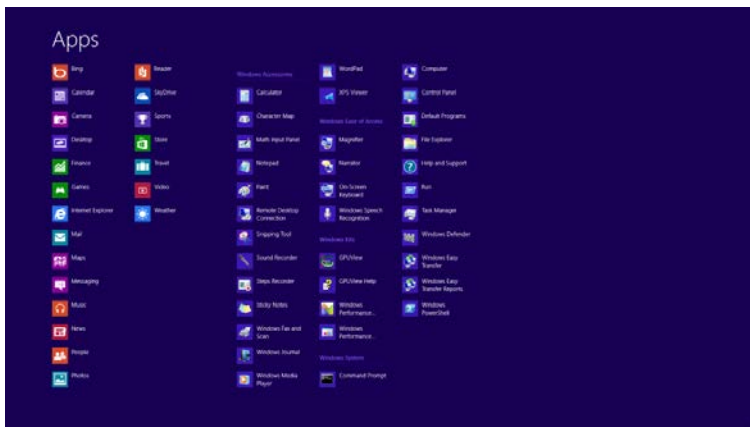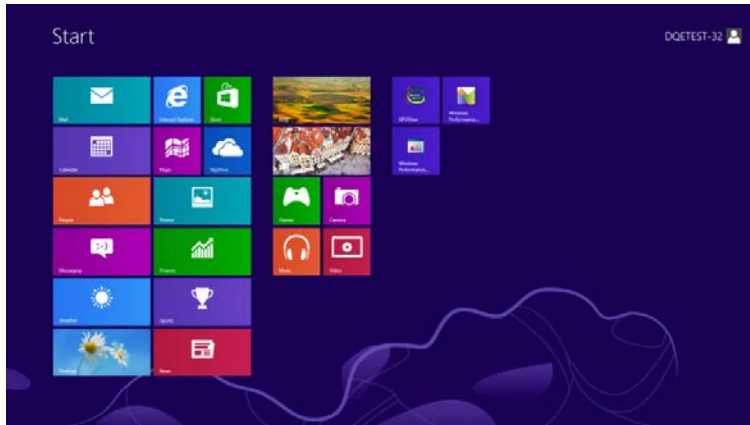


- Defina o “**Visualizar por**” para “**Categoria**”.
- Clique em “**Aparência e personalização**”.

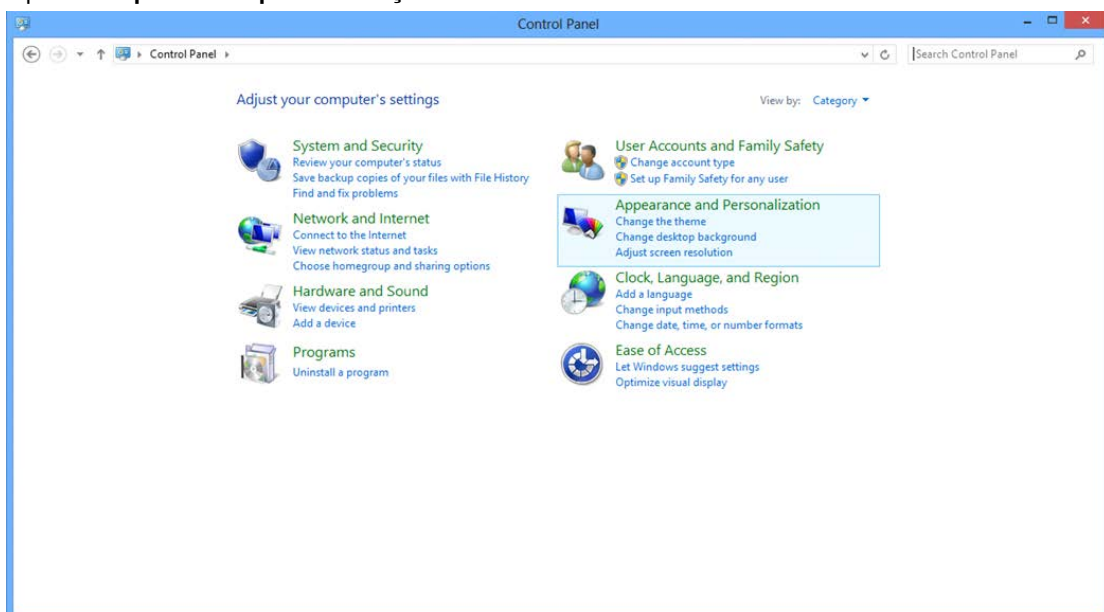

- Clique em “Exibir”.

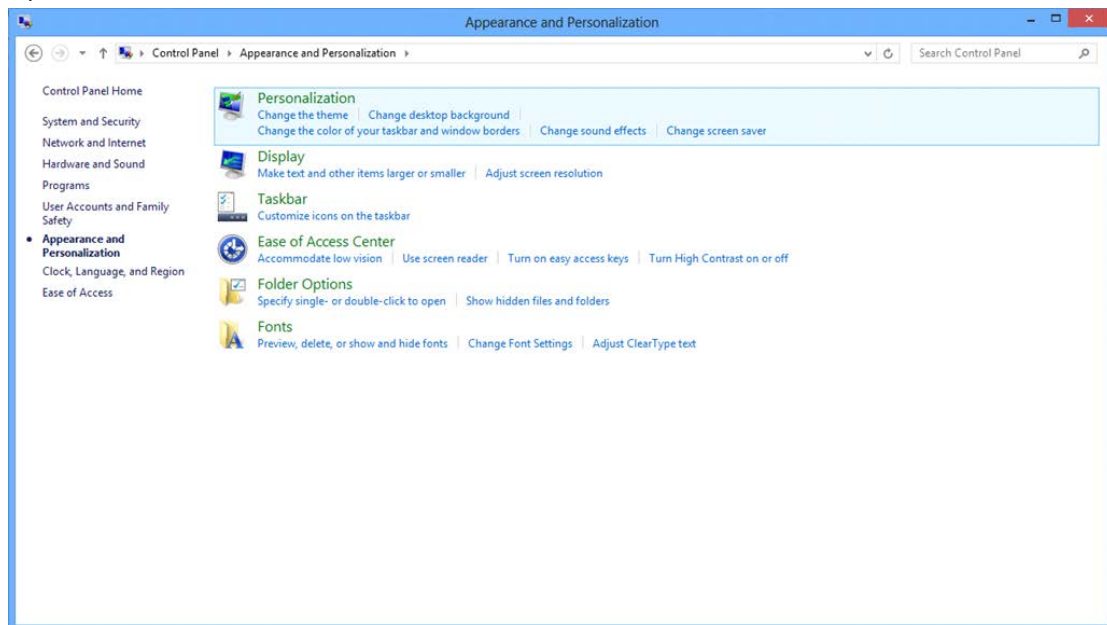


- Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

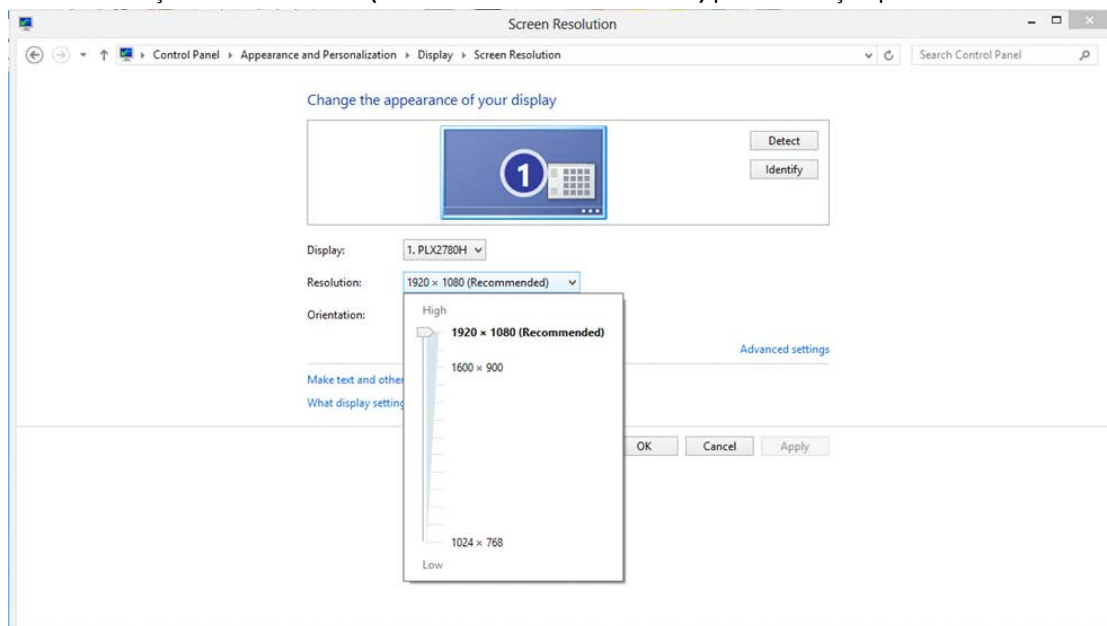


Windows 7

Para Windows 7


- Clique em **INICIAR**.
- Clique em **“Painel de Controle”**.

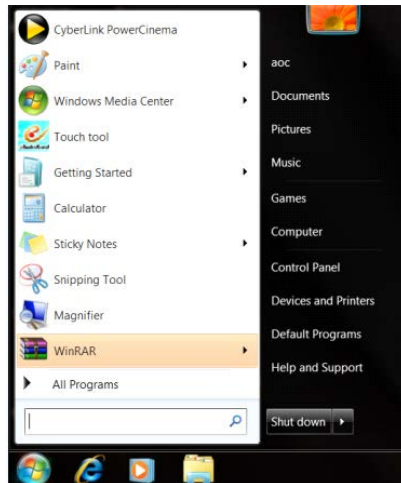


- Clique em **“Aparência”**.

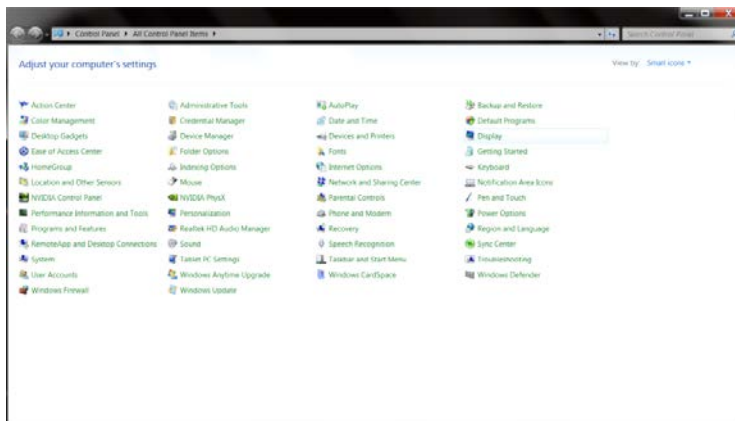


- Clique em **“Exibir”**.

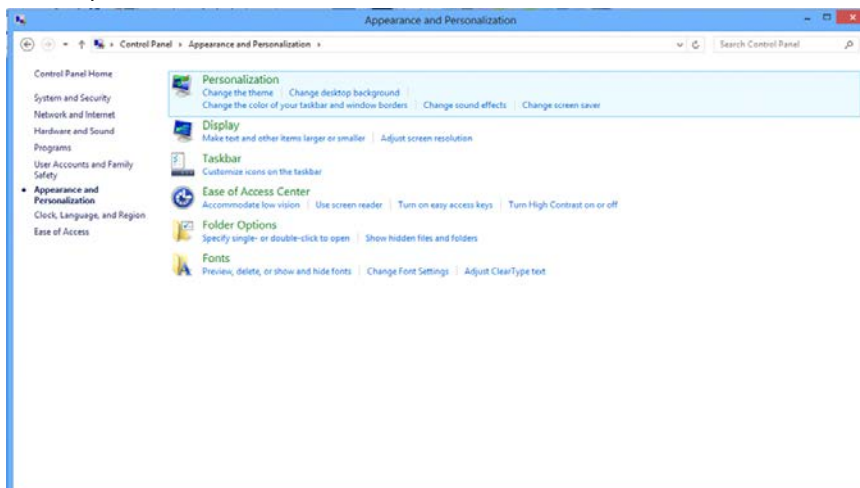


- Clique no botão **“Alterar configurações de exibição”**.

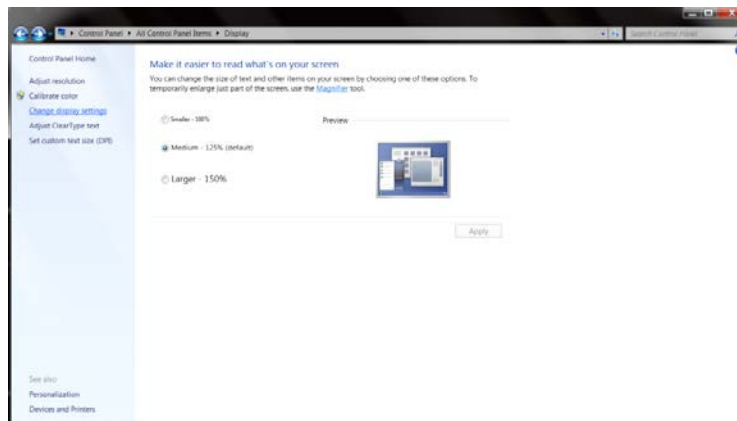

- Definir a resolução de **SLIDE-BAR (BARRA DE DESLIZAMENTO)** para resolução predefinida Ideal.

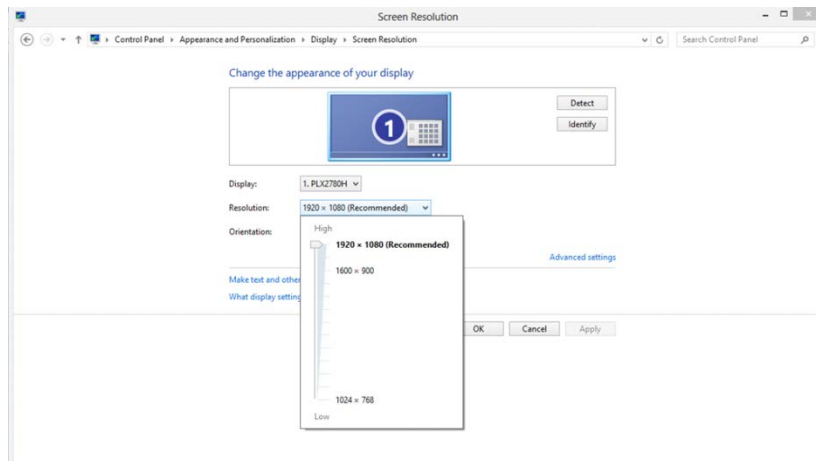

Hotkeys

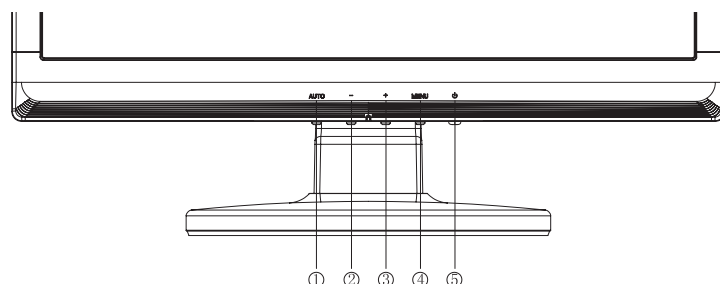

E719SDA

1	Source/ Auto/Sair
2	Clear Vision /-
3	Volume / +
4	Menu/Inserir
5	Desliga

E719SD

1	Source/ Auto/Sair
2	Clear Vision /-
3	ECO/+
4	Menu/Inserir
5	Desliga

Deligar

Pressione novamente o botão de Liga/Desliga para desligar o monitor.

Volume/ +

Pressione + continuamente para aumentar o volume quando o OSD não estiver visível na tela.

Eco /+

Somente ao pressionar a tecla DCR continuamente é possível ativar ou desativar a função DCR quando não há OSD.

Auto / Sair


Quando o OSD estiver fechado, pressionar o botão Auto irá configurar automaticamente a função de tecla rápida.

Origem


Quando o OSD está encerrado, premir a tecla Auto/Fonte torna-a a tecla rápida para a fonte. Clique no botão Fonte continuamente para seleccionar a fonte de origem apresentada na barra de mensagem, prima o botão Menu/Enter para alterar para a fonte seleccionada

Clear Vision

1. Quando não há OSD, Pressione o botão “-” para ativar o Clear Vision
2. Use os botões “-” ou “+” para selecionar entre as configurações fraco, médio, forte ou desligado. A configuração padrão é sempre “desligado”

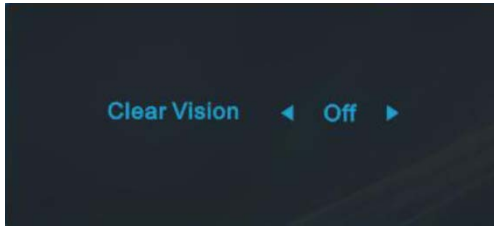


3. Pressione e segure o botão “-” por 5 segundos para ativar o Clear Vision Demo, e uma mensagem de “Clear Vision Demo: on” (ligado) aparecerá na tela por 5 segundos, pressione o botão Menu ou Sair, a mensagem desaparecerá, Pressione e segure o botão “-” por 5 segundos novamente, o Clear Vision Demo será desligado.

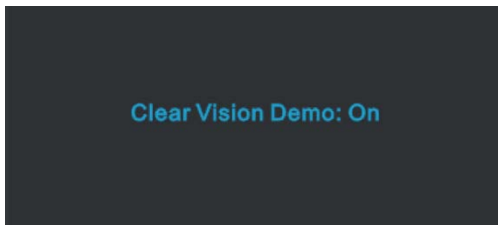

A função Clear Vision oferecerá a melhor experiência de visualização de imagem convertendo imagens de baixa resolução e borradas em imagens claras e vívidas.

Configuração de OSD

Instrução básica e simples sobre as teclas de controle.

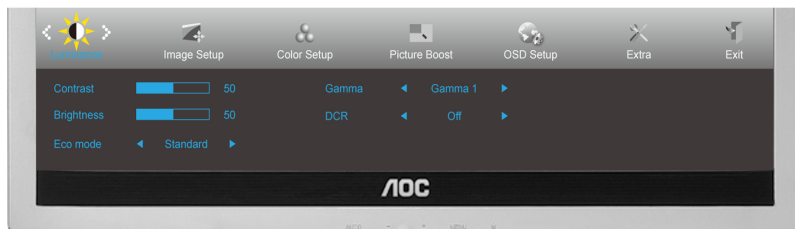


- 1) Pressione o **botão de MENU** para ativar a janela OSD.
- 2) Pressione-**ou +** para navegar pelas funções. Quando a função desejada estiver em destaque, pressione o **botão de MENU** para ativar o submenu. Quando a função desejada estiver em destaque, pressione o **botão de MENU** para ativá-la.
- 3) Pressione - **ou +** para alterar as configurações da função selecionada. Pressione - **ou +** para selecionar outra função no submenu. Pressione AUTO para sair. Se quiser ajustar qualquer outra função, repita as etapas 2-3.
- 4) Função de trava de OSD: Para travar o OSD, pressione e mantenha pressionado o **botão de MENU** enquanto o monitor estiver desligado e depois pressione o **botão de Liga/Desliga** para ligar o monitor. Para travar o OSD, pressione e mantenha pressionado o **botão de MENU** enquanto o monitor estiver desligado e depois pressione o **botão de Liga/Desliga** para ligar o monitor.

Notas:

- 1) Se o produto tiver somente uma entrada de sinal, o item de "Input Select" (Seleção de entrada) é desabilitado para ajustar.
- 2) Se o tamanho da tela do produto for 4:3 ou a resolução de sinal de entrada estiver no formato amplo, o item de "Image Ratio" (Relação de imagem) é desabilitado para ajustar.
- 3) Uma das funções de visão Clara, DCR, Aumento de cor, e Aumento de imagem está ativada; as outras três funções são desligadas consequentemente.

Luminância

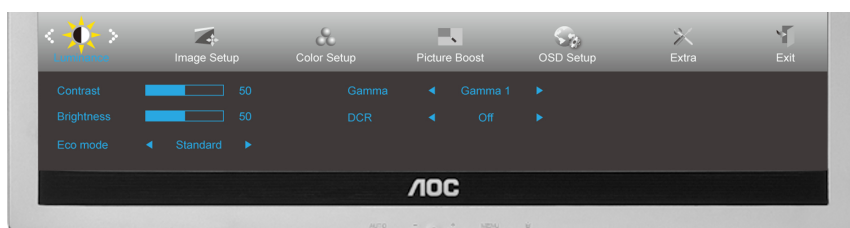

1 Pressione **MENU** (Menu) para exibir menu.

2 Pressione - ou + para selecionar  (Luminância), e pressione **MENU** para inserir.


3 Pressione - ou + para selecionar submenu, e pressione **MENU** para inserir.

4 Pressione - ou + para ajustar.

5 Pressione **AUTO** para sair.

	Brilho	0-100		Ajuste do Brilho
	Contraste	0-100		Ajuste do Contraste
	Eco mode	Padrão		Modo Padrão
		Texto		Modo Texto
		Internet		Modo Internet
		Jogos		Modo Jogos
		Filme		Modo Filme
		Esportes		Modo Esportes
	Gamma	Gamma1		Ajustar para gama 1
		Gamma2		Ajustar para gama 2
		Gamma3		Ajustar para gama 3
	DCR	Desligado		Desativar o contraste dinâmico
		Ligado		Ativar o contraste dinâmico

Configuração da Imagem

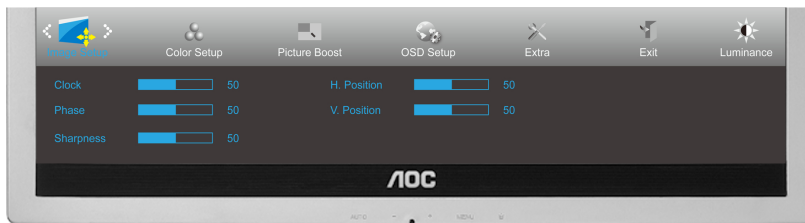

1 Pressione **MENU** (Menu) para exibir menu.

2 Pressione - ou + para selecionar  (Configuração de imagem), e pressione **MENU** para inserir.


3 Pressione - ou + para selecionar submenu, e pressione **MENU** para inserir.

4 Pressione - ou + para ajustar.

5 Pressione **AUTO** para sair.

	Clock	0-100	Ajusta o clock da imagem
	Fase	0-100	Ajusta a fase da imagem
	Nitidez	0-100	Ajusta a nitidez da imagem
	Posição H	0-100	Ajusta a posição horizontal da imagem
	Posição V	0-100	Ajusta a posição vertical da imagem

Ajuste de Cor

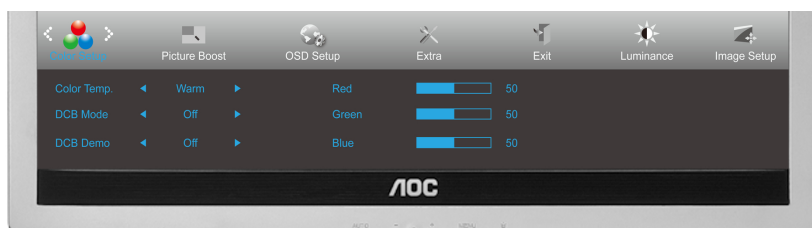

1 Pressione **MENU** (Menu) to display menu.

2 Pressione - ou + para selecionar  (Ajuste de Cor), e pressione **MENU** para inserir.


3 Pressione - ou + para selecionar submenu, e pressione **MENU** para inserir.

4 Pressione - ou + para ajustar.

5 Pressione **AUTO** para sair.

	Color setup.	Quente		Selecione para dar um tom avermelhado ao branco
		Normal		Selecione para dar um tom neutro ao branco
		Fria		Selecione para dar um tom azulado ao branco
		sRGB		Selecione a temperatura de cor sRGB
		Usuário	vermelho	Ajuste do vermelho
			verde	Ajuste do verde
			azul	Ajuste do azul
	DCB Mode	Realce total de cores	ligado / desligado	Desativa ou ativa o modo realce total de cores
		Tom de pele natural	ligado / desligado	Desativa ou ativa o modo de tom de pele natural
		Campo verde	ligado / desligado	Desativa ou ativa o modo de campo verde
		Céu Azul	ligado / desligado	Desativa ou ativa o modo de céu azul
		Ajuste Automático	ligado / desligado	Desativa ou ativa o modo de ajuste automático
	DCB Demo		ligado / desligado	Desativa ou ativa o modo Demonstração


DCB - Picture boost

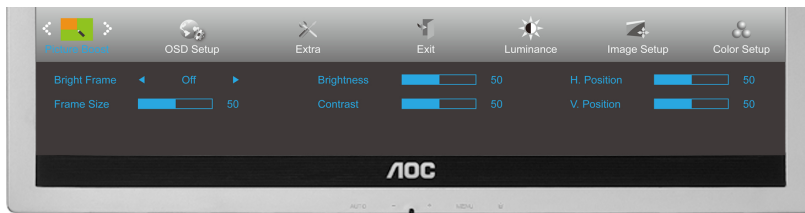

- 1 Pressione **MENU** (Menu) para exibir menu.
- 2 Pressione - ou + para selecionar  (Aumento de imagem), e Pressione **MENU** para entrar.
- 3 Pressione - ou + para selecionar submenu, e pressione **MENU** para inserir.
- 4 Pressione - ou + para ajustar.
- 5 Pressione **AUTO** para sair.

	Tamanho da Imagem Realçada	14-100	Ajusta o tamanho da imagem realçada
	Brilho	0-100	Ajusta o brilho da área da imagem realçada
	Contraste	0-100	Ajustar o contraste da área da imagem realçada
	Posição H	0-100	Ajusta a posição horizontal da área da imagem realçada
	Posição V	0-100	Ajusta a posição vertical da área da imagem realçada
	Área realçada	ligado / desligado	Desativa ou ativa a área da imagem realçada

Configuração do menu OSD

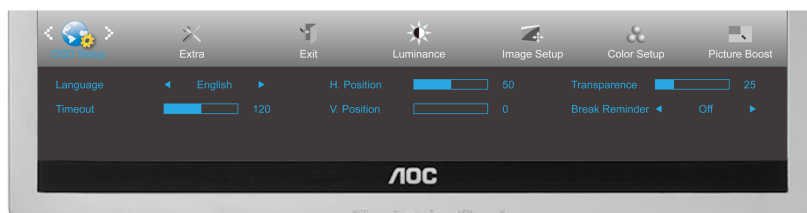

1 Pressione **MENU** (Menu) para exibir menu.

2 Pressione - ou + para selecionar  (Configuração do menu OSD), e pressione **MENU** para inserir.


3 Pressione - ou + para selecionar submenu, e pressione **MENU** para inserir.

4 Pressione - ou + para ajustar.

5 Pressione **AUTO** para sair.

	Posição H	0-100	Ajusta a posição horizontal do menu OSD
	Posição V	0-100	Ajusta a posição vertical do menu OSD
	Tempo limite	5-120	Ajusta o tempo de exposição do menu OSD
	Transparência	0-100	Ajuste a transparência do OSD
	Idioma		Seleciona o idioma do menu OSD
	Lembrete de Folga	ligado / desligado	Desativa ou ativa (1 hora de trabalho, folga ?)/ (2 horas de trabalho, folga ?)

Extra

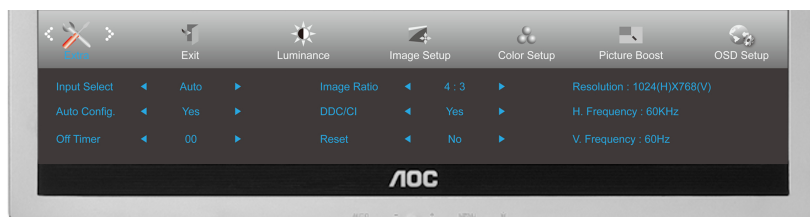

1 Pressione **MENU** (Menu) para exibir menu.

2 Pressione - ou + para selecionar  (Extra), e pressione **MENU** para inserir.


3 Pressione - ou + para selecionar submenu, e pressione **MENU** para inserir.

4 Pressione - ou + para ajustar.

5 Pressione **AUTO** para sair.

	Input Select (Seleção de Entrada)	Auto / Analog / DVI	Selecionar fonte do sinal de entrada
	Auto Config. (Configuração Automática)	sim ou não	Auto ajustar a imagem para o padrão
	Off timer (Cronômetro de desligamento)	0-24Hrs	Selecionar hora para desligar DC
	Image Ratio (Proporção da imagem)	NA	NA
	DDC/CI	sim ou não	Ligar ou desligar o Suporte DDC/CI
	Reset (Reiniciar)	Yes (Sim)/ ENERGY STAR®	Reiniciar o menu para o padrão. (ENERGY STAR® disponível para modelos seletivos.)
		No (Não)	
	Information (Informação)		Exibe as informações da imagem principal e fonte da sub-imagem

Sair

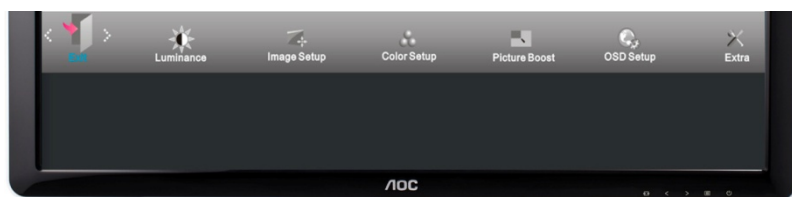

1 Pressione **MENU** (Menu) para exibir menu.

2 Pressione -ou + para selecionar  (sair), e pressione **MENU** para inserir.

3 Pressione **AUTO** para sair.

	Sair		Sair do menu de OSD
---	------	--	---------------------

Indicator LED


Status	Cor do LED
Modo de funcionamento completo	Azul
Modo ativo-desligado	Laranja

Driver


Driver do Monitor

Windows 10


- Inicie o Windows ® 10
- Clique com o botão direito em **Iniciar**.
- Clique em “**Painel de controle**”.

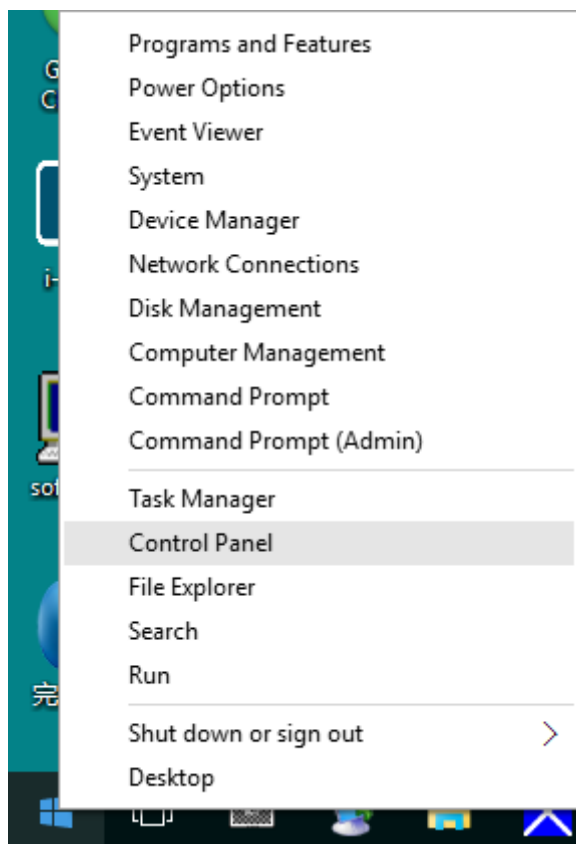


- Clique no ícone “**Exibir**”.

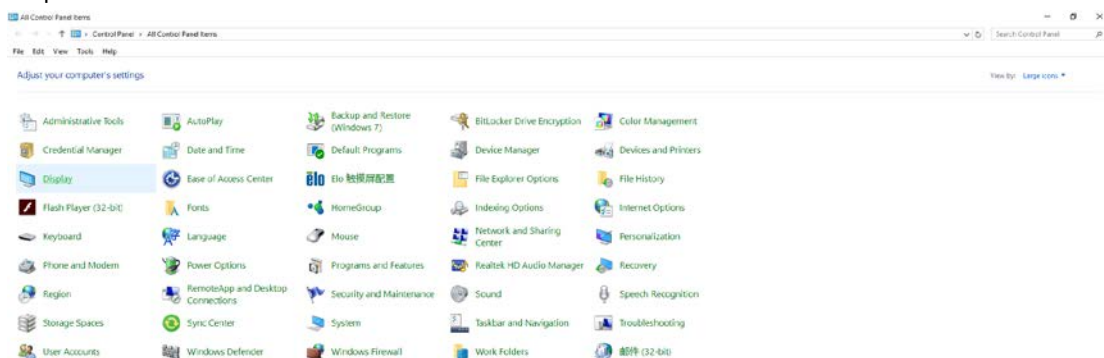


- Clique no botão **“Alterar configurações de exibição”**.

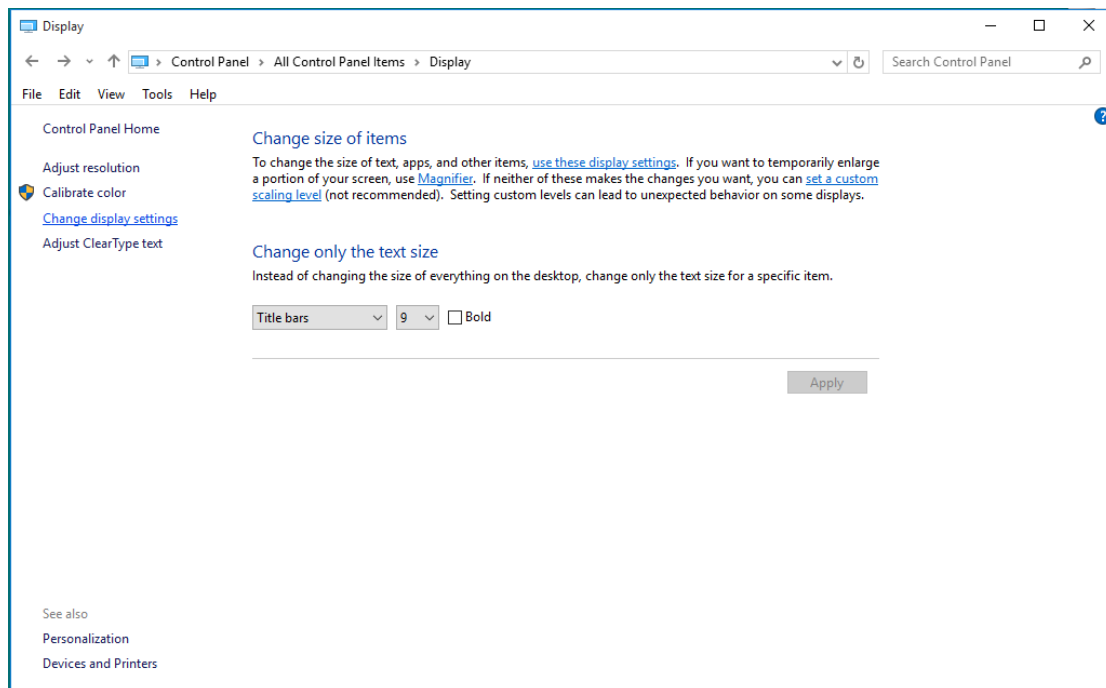


- Clique no botão **“Configurações avançadas”**.

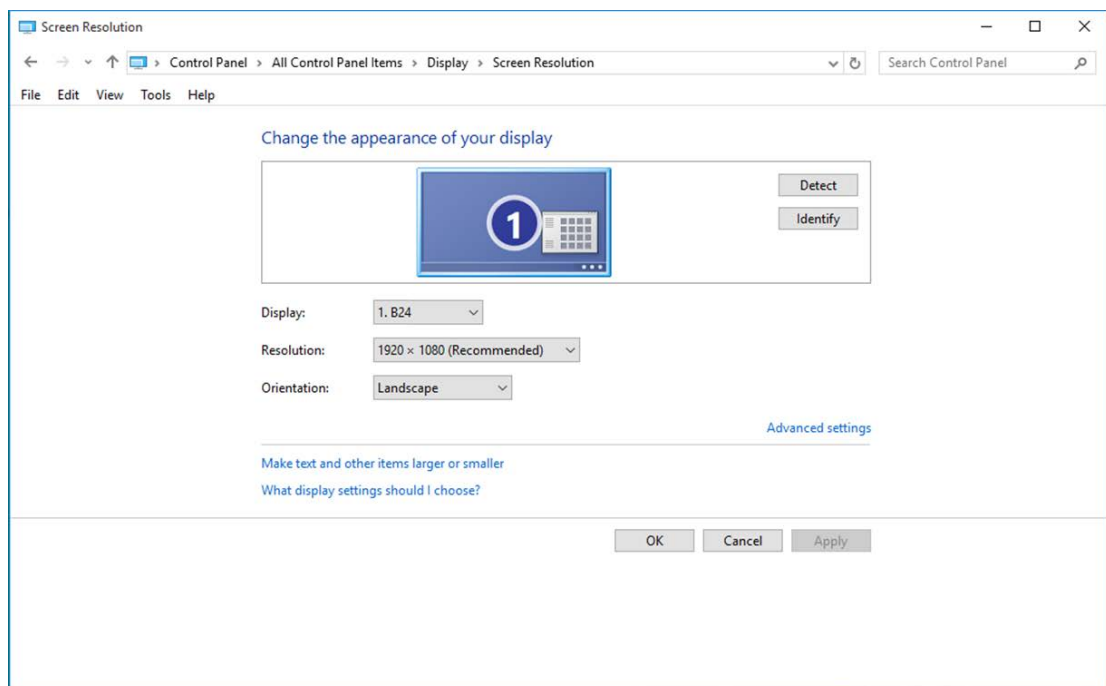


- Clique na guia “**Monitor**” e então clique no botão “**Propriedades**”.

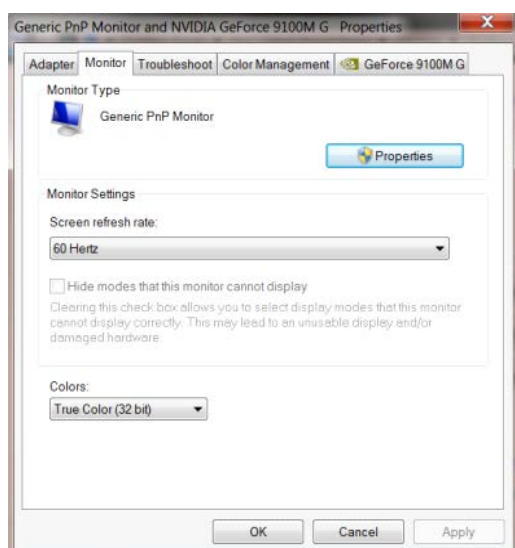


- Clique na guia “**Driver**”.

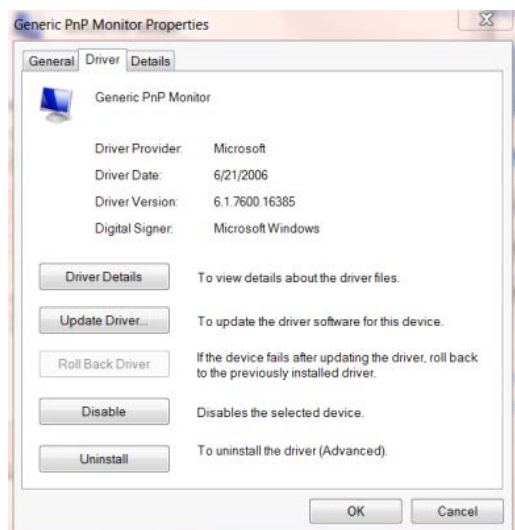


- Abra a janela “**Atualizar Driver Genérico PnP do Software-Monitor**” clicando em “**Atualizar Driver...**” e, em seguida, clique no botão “**Procurar o meu software de driver no computador**”.

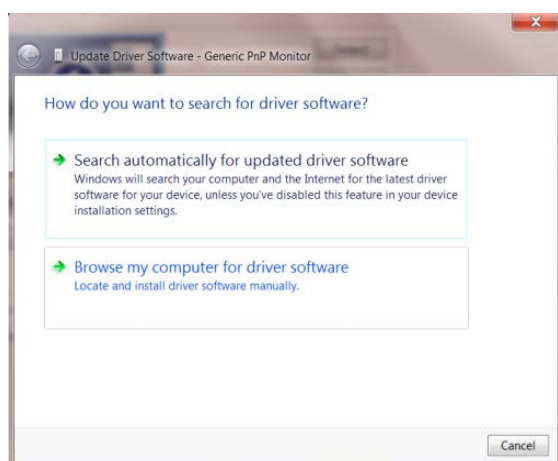

- Selecione **“Deixe-me escolher a partir de uma lista de drivers de dispositivo no meu computador”**.

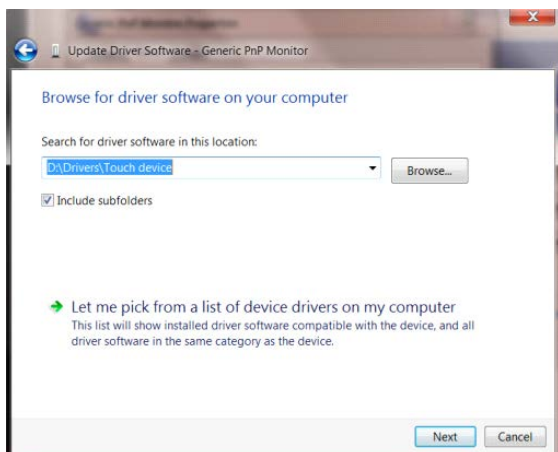


- Clique no botão **“Com disco”**. Clique no botão **“Procurar”** e navegue para o seguinte diretório:
X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

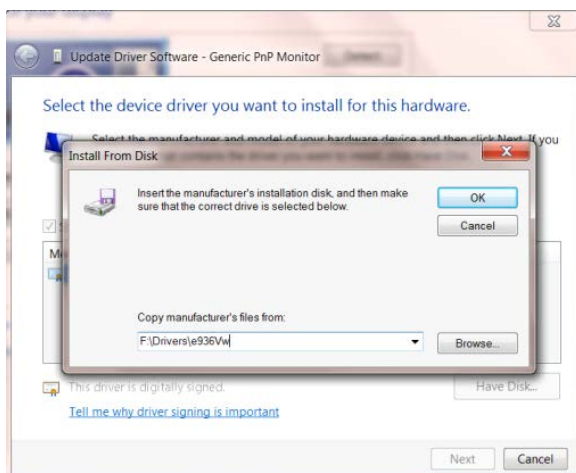


- Selecione o arquivo **“xxx.inf”** e clique no botão **“Abrir”**. Clique no botão **“OK”**.
- Escolha o modelo do monitor e clique no botão **“Avançar”**. Os arquivos serão copiados do CD para seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e retire o CD.
- Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa máxima de atualização e os Perfis de Combinação de Cores correspondentes.

Windows 8


- Inicie o Windows @ 8
- Clique com o botão direito e clique em **Todos os aplicativos** na base direita da tela.

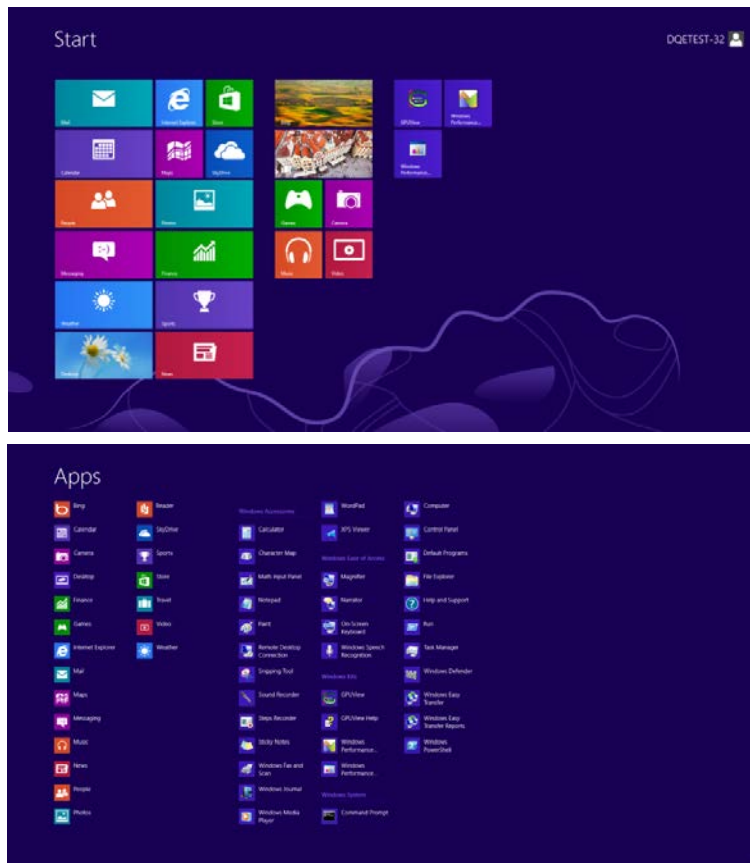


- Clique no ícone “Painel de controle”
- Defina o “Visualizar por” para “Categoria” ou “ícones pequenos”.

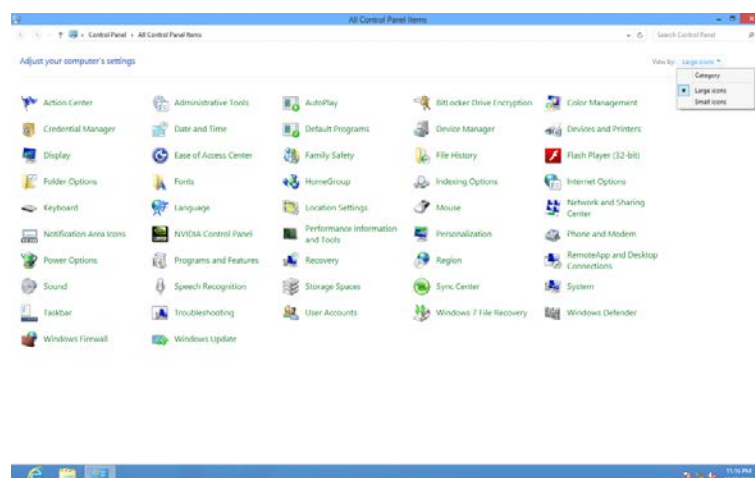


- Clique no ícone **“Exibir”**.

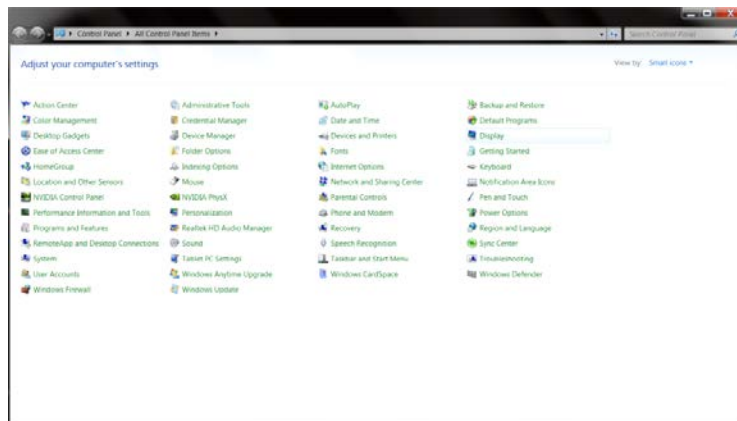


- Clique no botão **“Alterar configurações de exibição”**.

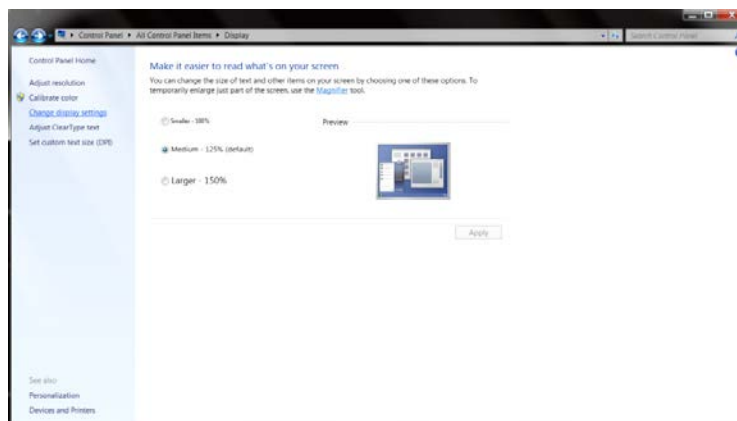


- Clique no botão **“Configurações Avançadas”**.

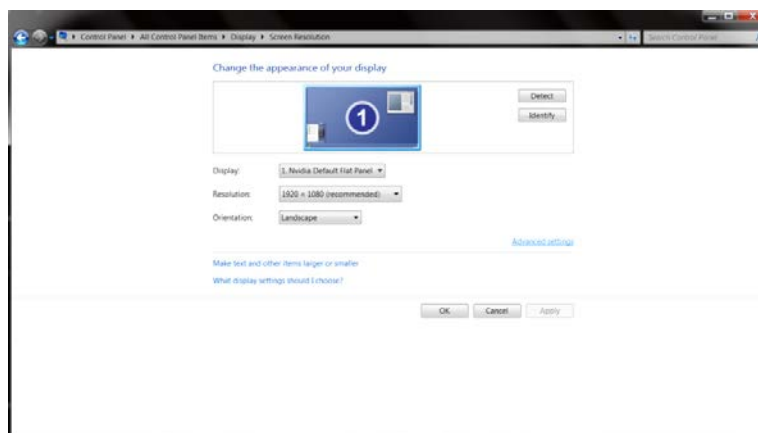


- Clique na guia “**Monitor**” e então clique no botão “**Propriedades**”.

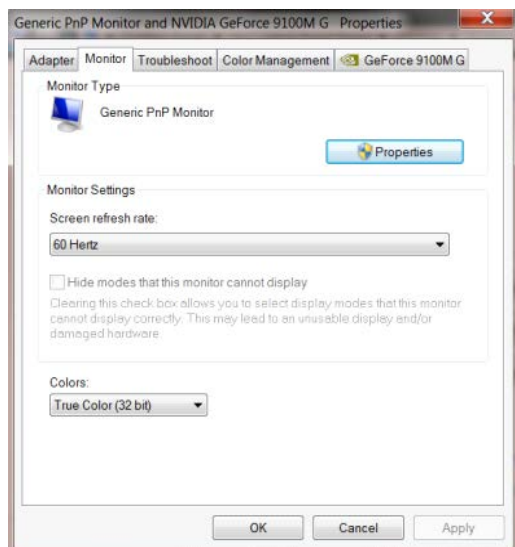


- Clique na guia “**Driver**”.

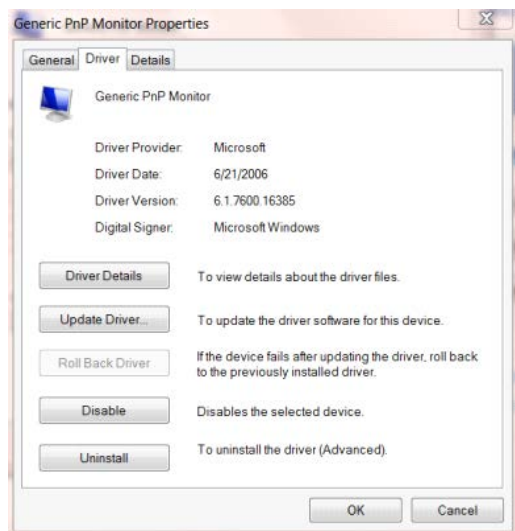

- Abra a janela “**Atualizar Driver - Monitor Genérico PnP**” clicando em “**Atualizar Driver...**” e então clique no botão “**Procurar software de driver no computador**”.

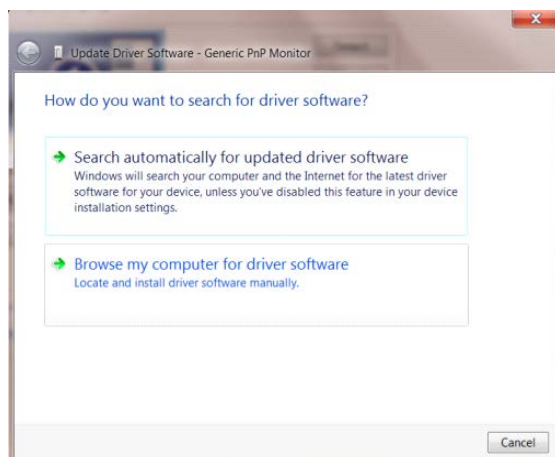


- Selecione **“Deixe-me escolher a partir de uma lista de drivers de dispositivo no meu computador”**.

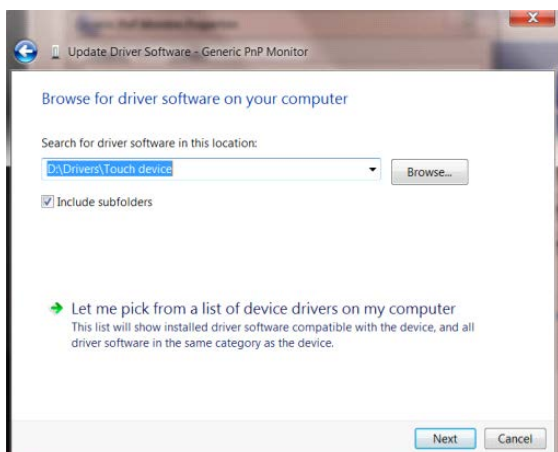

- Clique no botão **“Possuo Disco”**. Clique no botão **“Procurar”** e navegue para o seguinte diretório:


X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

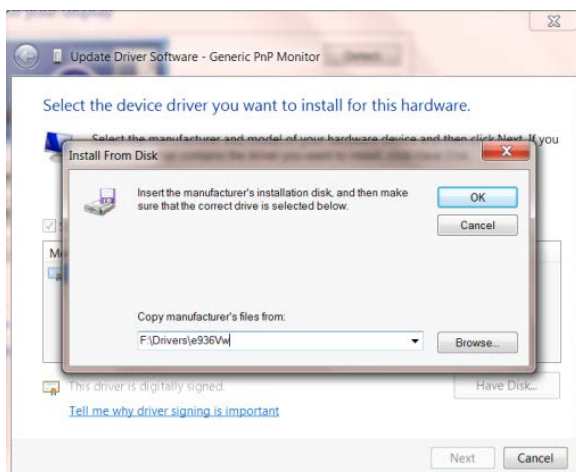


- Selecione o arquivo **“xxx.inf”** e clique no botão **“Abrir”**.Clique no botão **“OK”**.
- Selecione o modelo de seu monitor e clique no botão **“Próximo”**.Os arquivos serão copiados do CD para seu disco rígido.
- Feche todas as janelas abertas e retire o CD.
- Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa máxima de atualização e os Perfis de Combinação de Cores correspondentes.

Windows 7


- Inicie o Windows ® 7
- Clique no botão **“Iniciar”** e clique no **“Painel de Controle”**.

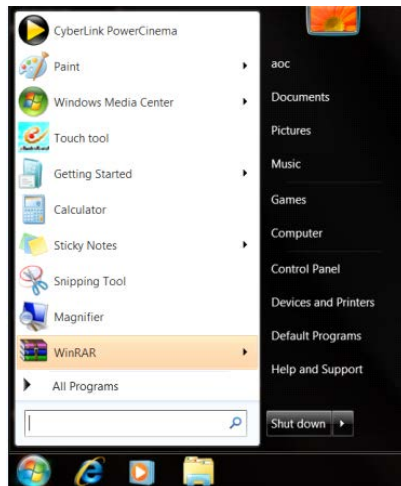


- Clique no ícone **“Exibir”**.

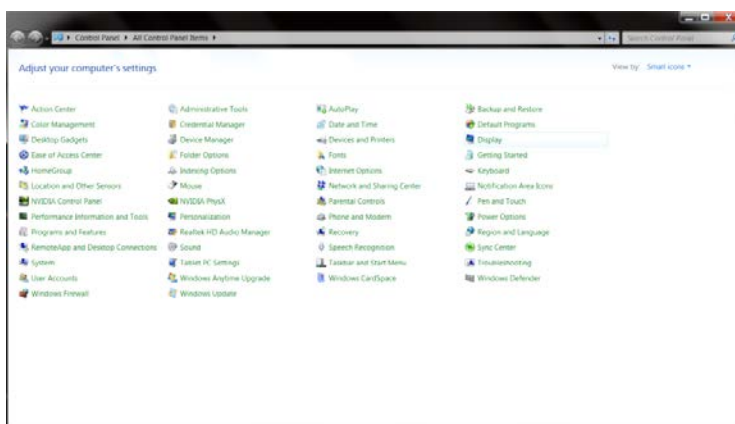


- Clique no botão **“Alterar configurações de exibição”**.

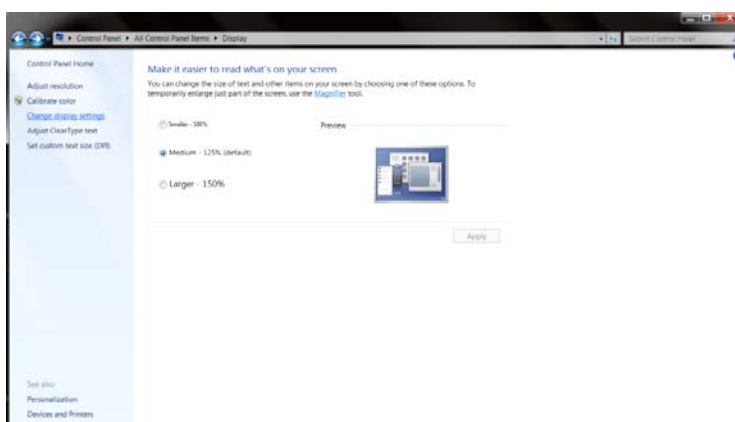


- Clique no botão **“Configurações avançadas”**.

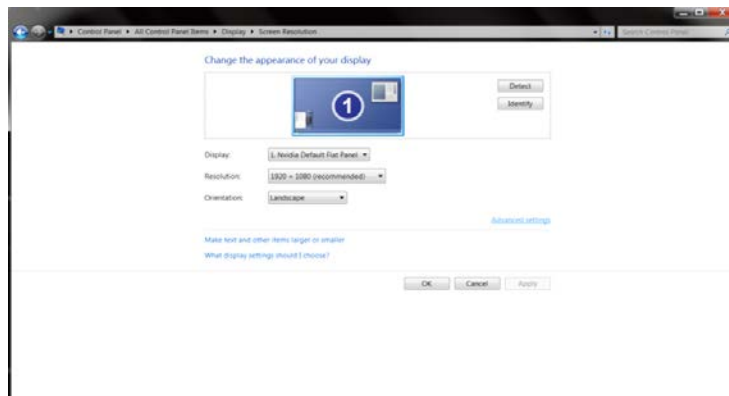


- Clique na guia **“Monitor”** e então clique no botão **“Propriedades”**.

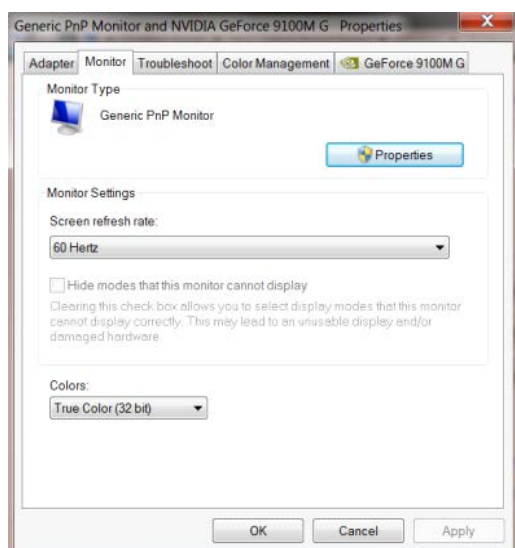


- Clique na guia **“Driver”**.

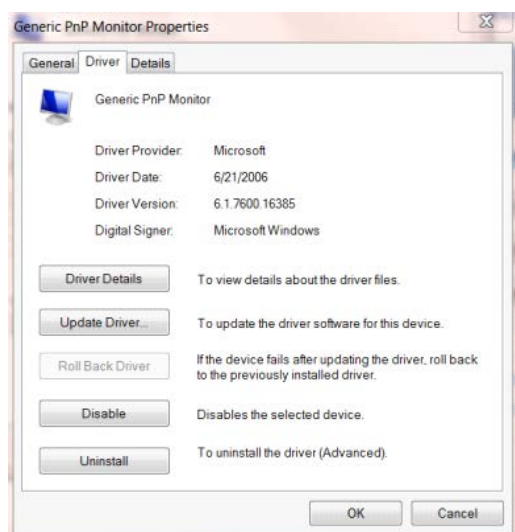


- Abra a janela **“Atualizar Driver Genérico PnP do Software-Monitor”** clicando em **“Atualizar Driver...”** e, em seguida, clique no botão **“Procurar o meu software de driver no computador”**.

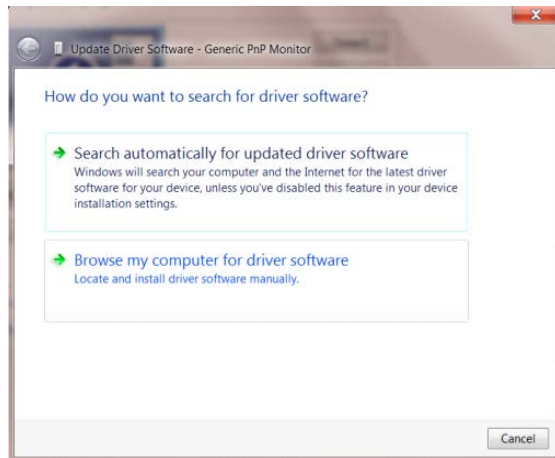

- Selecione **“Deixe-me escolher a partir de uma lista de drivers de dispositivo no meu computador”**.

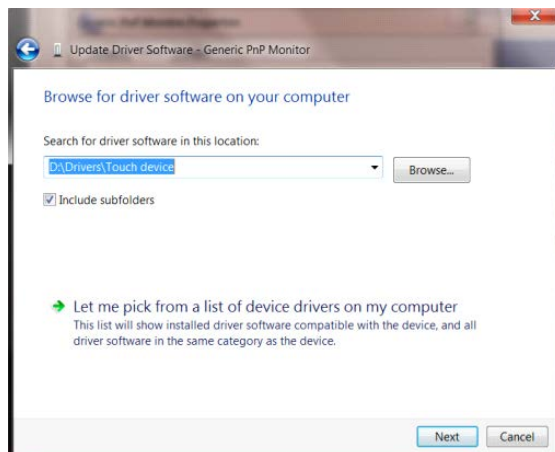

- Clique no botão **“Com disco”**. Clique no botão **“Procurar”** e navegue para o seguinte diretório:
X:\Driver\module name (onde X é a letra que designa a unidade para a unidade de CD-ROM).

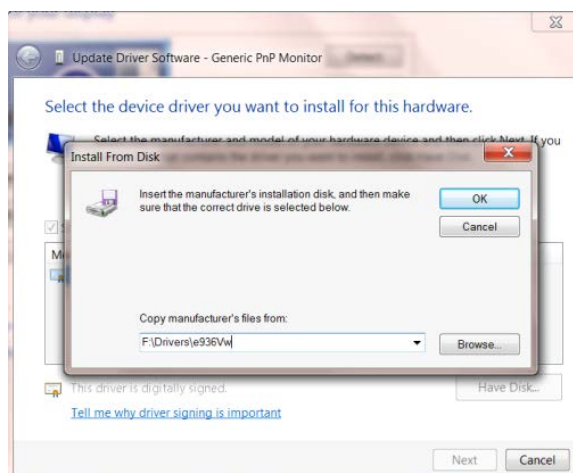

-
- Selecione o arquivo “**xxx.inf**” e clique no botão “**Abrir**”. Clique no botão “**OK**”.
 - Escolha o modelo do monitor e clique no botão “**Avançar**”. Os arquivos serão copiados do CD para seu disco rígido.
 - Feche todas as janelas abertas e retire o CD.
 - Reinicia o sistema. O sistema selecionará automaticamente a taxa máxima de atualização e os Perfis de Combinação de Cores correspondentes.

i-Menu



Bem-vindo ao software “i-Menu” da AOC. O i-Menu facilita o ajuste da configuração de exibição de seu monitor por menus em tela, em vez de botão de OSD no monitor. Clique aqui para instalar o software. Para concluir a instalação, siga o guia de instalação.




e-Saver




Bem vindo ao software de gerenciamento de energia de monitor AOC e-Saver! O AOC e-Saver apresenta as funções Smart Shutdown para seus monitores, permite que seu monitor desligue na hora quando a unidade do PC estiver em qualquer status (Ligado, Desligado, Hibernação ou Proteção de Tela); o tempo efetivo de desligamento depende das suas preferências (veja o exemplo a seguir). Por favor, clique em "driver/e-Saver/setup.exe" para começar a instalar o software e-Saver, siga o assistente de instalação para completar a instalação do software.

Sob cada um dos quatro status do PC, você pode selecionar o tempo desejado a partir do menu suspenso (em minutos) para que o seu monitor desligue automaticamente. O exemplo ilustrado acima:

- 1) O monitor nunca desligará quando o PC estiver ligado.
- 2) O monitor desligará automaticamente 5 minutos depois do PC ser desligado.
- 3) O monitor desligará automaticamente 10 minutos depois do PC entrar no modo hibernação/espera.
- 4) O monitor desligará automaticamente 20 minutos depois do protetor de tela aparecer.

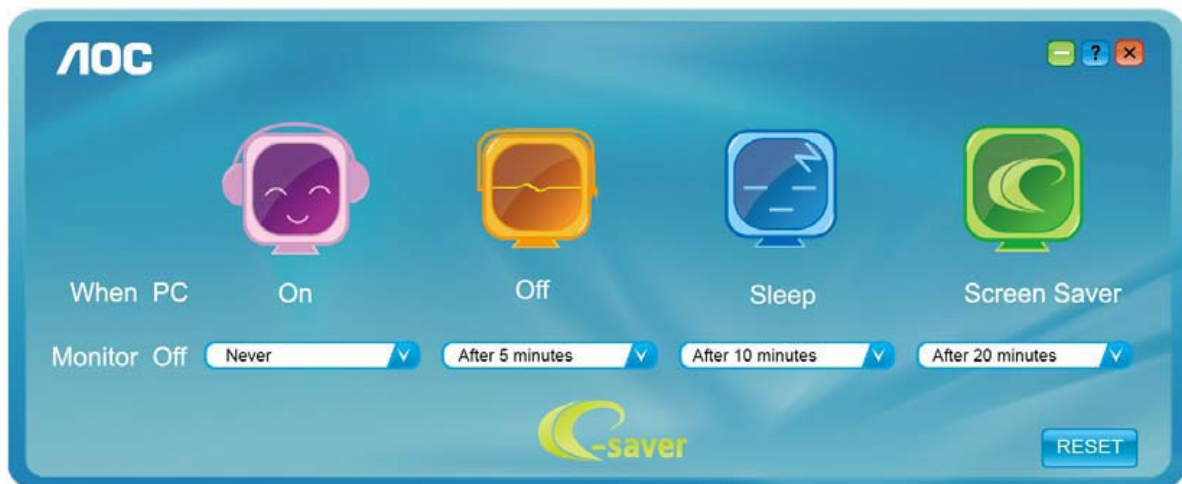


Você pode clicar em "RESET" para configurar o e-Saver na configuração padrão conforme ilustrado abaixo.

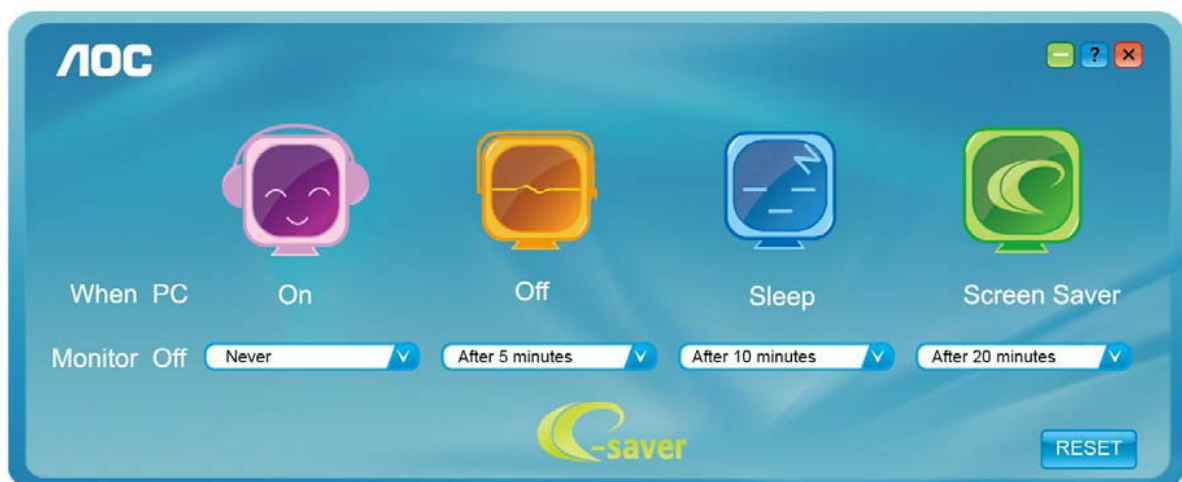

Screen+



Bem-vindo ao software "Screen+" da AOC, Screen+ é uma ferramenta de divisão de tela de área de trabalho, ele divide a área de trabalho em painéis diferentes, cada painel exibe uma janela diferente. Você apenas precisa arrastar a janela para um painel correspondente, quando você deseja acessá-la. Ele suporta exibição em monitor múltiplo para facilitar sua tarefa. Favor utilizar o software de instalação para instalá-lo

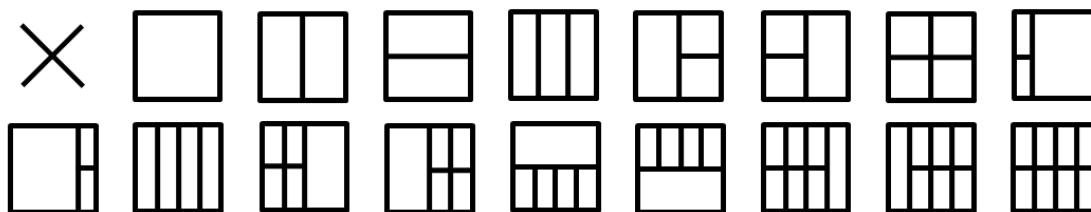

Solução de problemas

Problema e pergunta	Possíveis soluções
Problema e pergunta Possíveis soluções	LED de funcionamento está apagado Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja ligado e de que o cabo de alimentação esteja devidamente conectado a uma tomada aterrada e ao monitor.
Sem imagem na tela	• A tomada de energia está conectada adequadamente? Verifique a conexão e o abastecimento de energia. • O cabo está conectado corretamente? (Conecte utilizando o cabo D-sub) Verifique a conexão do cabo DB-15. (Conecte utilizando o cabo DVI) Verifique a conexão do cabo DVI * A entrada DVI não está disponível em todos os modelos.. • Se a energia está ligada, reinicialize o computador para ver a tela inicial (tela de conexão), que pode ser visualizada. Se a tela inicial (a tela de login) aparecer reinicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para Windows 7/8/10) e depois mude a frequência de vídeo da placa de vídeo. (Consulte a seção de configuração de resolução ideal) Se a tela inicial (a tela de login) não aparece, entre em contato com a assistência técnica ou seu fornecedor. • Você pode ver “Entrada Não Suportada”, na tela? Você pode ver esta mensagem quando o sinal da placa de vídeo exceder a frequência e a resolução máxima de que o monitor pode usar normalmente. Ajuste a frequência e a resolução máxima que o monitor pode usar normalmente. • Certifique-se de que os drivers do monitor AOC estejam instalados (os drivers do monitor AOC estão disponíveis em: Here)
A imagem está desfocada ou apresenta fantasmas	Ajuste os controles de contraste e brilho. Pressione para ajustar automaticamente. Certifique-se de não usar cabos de extensão ou caixas de comutação. Recomenda-se ligar o monitor diretamente ao conector de saída da placa de vídeo, na parte traseira.

A imagem oscila, pisca, ou apresenta um padrão ondulado na Imagem	Afasto o máximo possível do monitor os dispositivos elétricos que possam causar interferência elétrica. Use a máxima taxa de atualização que o monitor suporta com a resolução usada.
O monitor não sai do modo Ativo-desligado"	O interruptor liga/desliga do computador deve estar ligado. A placa de vídeo do computador deve estar devidamente encaixada na abertura correspondente. Certifique-se de que o cabo de vídeo do monitor esteja devidamente conectado ao computador. Verifique o cabo de vídeo do monitor, e certifique-se de que nenhum pinô esteja dobrado. Certifique-se de que o computador está em funcionamento teclando CAPS LOCK no teclado e observando a resposta do LED CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar depois de teclar CAPS LOCK.
Falta de uma cor primária (vermelho, verde, ou azul)	Verifique o cabo de vídeo do monitor, e certifique-se de que nenhum pinô esteja danificado. Certifique-se de que o cabo de vídeo do monitor esteja devidamente conectado ao computador.
A centralização ou o tamanho da tela está incorreto	Ajuste as posições horizontal e vertical, ou pressione a tecla de acesso direto (AUTO).
A imagem apresenta cores incorretas (as partes que deveriam ser brancas não estão brancas)	Ajuste a cor RGB e selecione a temperatura de cor desejada.
Distúrbios horizontais ou verticais na tela	Utilize o modo de desligamento do Windows 7/8/10), ajuste o CLOCK e o FOCO. Pressione para ajustar automaticamente.
Regulamento e Serviço	Consulte as Informações sobre regulamentos e serviços no manual do CD ou em www.aoc.com (para encontrar o modelo que você compra no seu país para obter informações sobre regulamentos e serviços na página Suporte).

Especificações

Especificações Gerais

Painel de LCD	Número do modelo	E719SDA
	Sistema de acionamento	LCD TFT em cores
	Tamanho da imagem visível	43.2cm diagonal
	Distância entre pixels	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	Interface analógica RGB e interface digital
	Sincronismo separado	TTL H/V
	Número de cores	Maior que 16.7 milhões de cores
	Clock de pixel	108 MHz
Resolução	Frequência de varredura horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Tamanho de varredura horizontal (máximo)	337.920mm
	Frequência de varredura vertical	50 Hz - 76 Hz
	Tamanho de varredura vertical (máximo)	270.336mm
	Resolução predefinida ótima	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Input Connector	VGA/DVI
	Sinal de vídeo de entrada	Analógico: 0,7 V p-p (padrão), 75 ohms TMDS
	Alimentação	100-240VAC, 50/60Hz
	Consumo de energia	Ativo 15W
		Modo em espera < 0.5W
	Desl Temporiz	0-24 horas
	Alto-falantes	1W x 2
Physical Characteristics	Connector Type	VGA/DVI
	Signal Cable Type	Detachable
Ambiente	Temperatura	
	Em funcionamento	0° a 40°
	Fora de funcionamento	-25° a 55°
	Umidade	
	Em funcionamento	10% a 85% (sem condensação)
	Fora de funcionamento	5% a 93% (sem condensação)
	Altitude	
	Em funcionamento	0~ 5000m (0~ 16404 pés)
	Fora de funcionamento	0~ 12192m (0~ 40000 pés)



Especificações Gerais


Painel de LCD	Número do modelo	E719SD
	Sistema de acionamento	LCD TFT em cores
	Tamanho da imagem visível	43.2cm diagonal
	Distância entre pixels	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	Interface analógica RGB e interface digital
	Sincronismo separado	TTL H/V
	Número de cores	Maior que 16.7 milhões de cores
	Clock de pixel	108 MHz
Resolução	Frequência de varredura horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Tamanho de varredura horizontal (máximo)	337.920mm
	Frequência de varredura vertical	50 Hz - 76 Hz
	Tamanho de varredura vertical (máximo)	270.336mm
	Resolução predefinida ótima	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Input Connector	VGA/DVI
	Sinal de vídeo de entrada	Analógico: 0,7 V p-p (padrão), 75 ohms TMDS
	Alimentação	100-240VAC,50/60Hz
	Consumo de energia	Ativo 14W Modo em espera < 0.5W
	Desl Temporiz	0-24 horas
Physical Characteristics	Connector Type	VGA/DVI
	Signal Cable Type	Detachable
Ambiente	Temperatura	
	Em funcionamento	0° a 40°
	Fora de funcionamento	-25° a 55°
	Umidade	
	Em funcionamento	10% a 85% (sem condensação)
	Fora de funcionamento	5% a 93% (sem condensação)
	Altitude	
	Em funcionamento	0~ 5000m (0~ 16404 pés)
	Fora de funcionamento	0~ 12192m (0~ 40000 pés)




Pré-ajustar os modos de visualização

STAND	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY(kHz)	VERTICAL FREQUENCY(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Pinagem

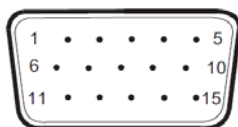

Número do pino	Nome do sinal	Número do pino	Nome do sinal
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

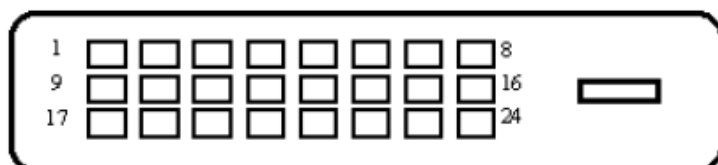

Número do pino	Nome do sinal	Número do pino	Nome do sinal	Número do pino	Nome do sinal
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	Blindagem de dados 2/4 TMDS	11	Blindagem de dados 1/3 TMDS	19	Blindagem de dados 0/5 TMDS
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	Clock DDC	14	Alim. +5 V	22	Blindagem clock TMDS
7	Dados DDC	15	Terra (para +5 V)	23	Clock + TMDS
8	N.C.	16	Detecção de conexão a quente	24	Clock - TMDS

Plug and Play

Recursos Plug & Play DDC2B

Este monitor está equipado com os recursos VESA DDC2B de acordo com a norma DDC da VESA. Isto permite ao monitor informar ao sistema host sua identidade e, dependendo do nível de DDC usando, comunicar informações adicionais sobre seus recursos de exibição.

DDC2B é um canal de dados bidirecional baseado no protocolo I2C. O host pode solicitar as informações EDID sobre o canal DDC2B.