



Korisnički priručnik za LCD Monitor
E719SDA/E719SD
LED pozadinsko svjetlo



Sigurnost.....	4
Nacionalne konvencije	4
Napajanje.....	5
Ugradnja	6
Čišćenje.....	7
Drugo	8
Postava	9
Sadržaj pakiranja	9
Prilagodavanje kuta gledanja.....	11
Spajanje monitora	12
Podešavanje	13
Podešavanje optimalne razlučivosti.....	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Prečice.....	19
OSD podešavanje.....	21
Osvjetljenje	22
Podešavanje slike.....	23
Temperatura boje.....	24
Poboljšanje slike	25
Podešavanje OSD	26
Dodatno	27
Izlaz	28
LED Indikator	29
Upravljački program	30
Monitor Driver(Upravljački program monitora)	30
Windows 10.....	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu.....	41
e-Saver	42
Screen+	43
Rješenje programa	44
Podaci.....	46
Opći podaci	46
Opći podaci	47
Preset Display Modes	48
Raspored kontakata.....	49
Uključi i igray	50

Sigurnost

Nacionalne konvencije

Sljedeći pododjeljci opisuju dogovoreni sustav označavanja u ovom dokumentu.

Naponje i upozormene, pažnja

Kroz cijeli ovaj vodič, blokovima teksta mogu biti pridodane određene ikone te mogu biti ispisani u kosom ili naglašenom fontu. Ovi blokovi su napomene, pažnje i upozorenja i oni se koriste na ovaj način:



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važnu informaciju koja vam pomaže da bolje koristite svoj računalni sustav.



OPREZ: OPREZ ukazuje na moguću opasnost oštećivanja hardvera ili gubitka podataka te vas upućuje kako da izbjegnute problem..



UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na moguću tjelesnu ugroženost i ukazuje kako da se izbjegne problem.

Neka upozorenja mogu se pojaviti u alternativnim oblicima i ne moraju se pojavljivati s ikonama. U takvim slučajevima nadležna tijela vlasti propisuju posebni način upozorenja.

Napajanje



Monitor se smije napajati samo iz izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj pločici. Ako niste sigurni koji vrstu napajanja imate doma, potražite savjet trgovca ili lokalne elektrodistribucije.



Monitor je opremljen trolnim utikačem s uzemljenjem koji posjeduje treći kontakt (uzemljenje). Ovaj utikač odgovara samo za utičnicu s uzemljenjem kao zaštitom od dodirnog napona. Ako vaša utičnica na odgovara trolnom utikaču, kvalificirani električar mora izvršiti instalaciju ispravne utičnice ili morate koristiti adapter za uzemljenje. Nemojte onesposobiti sigurnosnu namjenu zaštitnog utikača.



Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme nevremena s grmljavinom ili ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom periodu. Ovim ćete zaštititi monitor od oštećenja koja mogu nastati od prenaponskih udarnih valova.



Nemojte preopterećivati produžne kablove. Preopterećenje može dovesti do požara ili električnog udara.



Kako biste osigurali zadovoljavajući rad, monitor koristite sa s UL računalima koja imaju odgovarajuće utičnice s oznakom 100 - 240V AC, Min. 5A.



Zidna utičnica mora se ugraditi u blizini uređaja i pristup do nje mora biti lak.

Ugradnja

! Nemojte postavljati monitor na nestabilna kolica, stalak tronožac, nosač ili stol. Ako dođe do pada monitora, to može dovesti ozljeđivanja osoba i izazvati ozbiljna oštećenja uređaja. Koristite samo kolica, postolje, tronožac, nosač ili stol koji preporučuje proizvođač ili se prodaje uz ovaj proizvod. Slijedite proizvođačeve upute za ugradnju proizvoda te koristite dodatnu opremu za postavljanje koju je preporučio proizvođač. Proizvod na kolicima pomičite oprezno.

! Nikad ne gurajte predmete u proreze na kućištu monitora. Može oštetiti dijelove kruga i tako prouzročiti požar ili električni udar. . Nikad ne izlijevajte tekućine po monitoru.


! Nemojte prednji dio uređaja stavljati na pod.

! Ako želite monitor postaviti na policu ili zid, koristite se priborom za ugradnju koji je odobrio proizvođač i slijedite odgovarajuće upute.

! Ostavite nešto prostora oko monitora kao što je ispod prikazano. U protivnom će cirkulacija zraka biti nedovoljna te stoga pregrijavanje može dovesti do požara ili oštećenja monitora.

Pogledajte ispod preporučenih ventilacijskih područja oko monitora kada je monitor montiran na postolju:

Ugrađeno na postolju



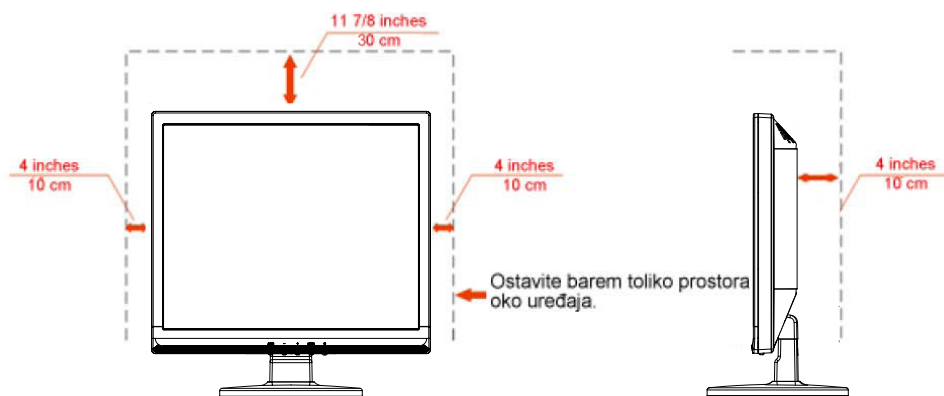


Čišćenje

 Kućište čistite redovito krpom koju ste dobili s monitorom. Možete koristiti i blagi deterdžent za brisanje mrlja umjesto jakoga, koji bi mogao izazvati oštećenja na kućištu proizvoda.

 Za vrijeme čišćenja pobrinite se da deterdžent ne teče po proizvodu. Krpa za čišćenje ne smije biti pregruba jer će izgrebati površinu ekrana.

 Isključite prije čišćenja kabel za napajanje iz električne utičnice.

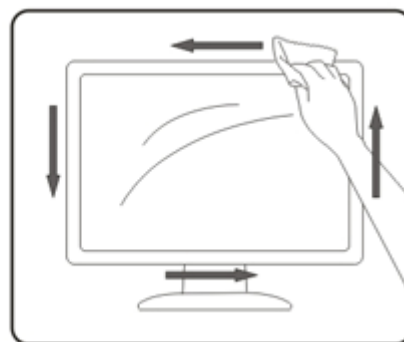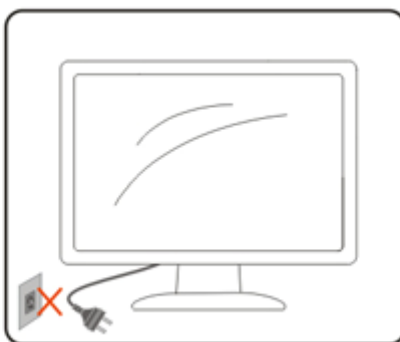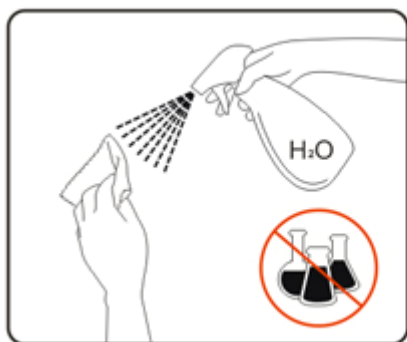

Drugo



Ako se iz proizvoda širi čudan miris, zvuk ili dim, ODMAH isključite utikač iz utičnice za napajanje i pozovite servisni centar.



Pripazite da ventilacijski otvori nisu zaklonjeni stolom ili zastorom.



Za vrijeme rada nemojte vaš LCD monitor izlagati jakim vibracijama ili udarcima.




Pazite da ne udarite monitor ili da vam ne ispadne za vrijeme rada ili transporta.



Kod zaslona sa sjajnim prednjim okvirom korisnik mora razmisliti o mjestu postavljanja zaslona jer sjajni okvir može stvoriti refleksije okolnog svjetla i sjajnih površina koje ometaju gledanje.

Postava


Sadržaj pakiranja

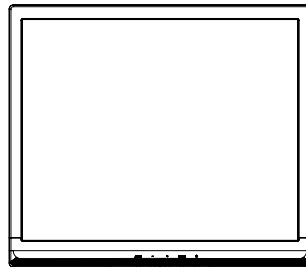


Monitor



CD



Priručnik



baza



Kabel napajanja



Analogni kabel



DVI kabel



Audio kabel

* Svi kabele za prijenos signala (analogni, DVI i Audio kabele) nisu dostupni u svim državama ili regijama. Dostupnost kabela provjerite kod lokalnog dobavljača ili u AOC podružnici.

Postavljanje stalka

Stalak postavite u skladu s navedenim koracima u nastavku.

Postavljanje:



Skidanje:




Prilagodavanje kuta gledanja

Za optimalno gledanje preporučuje se gledanje potpuno srijeda u monitor, zatim podešavanje kuta monitora prema vlastitim željama.

Držite stalak tako da ne prevrnete monitor pri podešavanju kuta monitora.

Kut monitora možete podešavati kako je dolje navedeno.

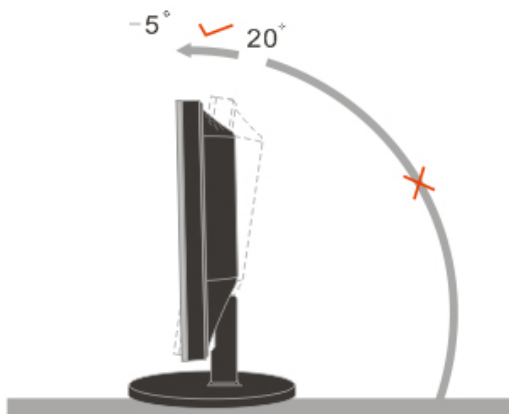

NAPOMENA:

Ne dodirujte LCD zaslon pri promjeni kuta monitora. To može izazvati oštećenje ili lom LCD zaslona

Spajanje monitora

Spajanje kablova na stražnjoj strani monitora i računala:



E719SDA



E719SD

1. Napajanje
2. Zvuk
3. DVI
4. Analogni

Prije nego provedete donji postupak prvo isključite računalo.

- 1 Spojite kabel mrežnog napajanja na AC priključak na stražnjoj strani monitora.
- 2 Spojite jedan kraj 15-polnog D-Sub kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj kabela spojite na D-Sub priključak na računalo.
- 3 Spojite jedan kraj DVI kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj na DVI priključak na računalo.
- 4 Spojite audio kabel na audio priključak na stražnjoj strani monitora.
- 5 Uključite svoj monitor i računalo.

Ako vaš monitor prikazuje neku sliku, instalacija je dovršena. Ako na monitoru nema slike, pogledajte Rješavanje


Prilagođavanje

Podešavanje optimalne razlučivosti


Windows 10

Za Windows 10:


- Kliknite desnom tipkom miša **START**.
- Kliknite “**UPRAVLJAČKA PLOČA**”.

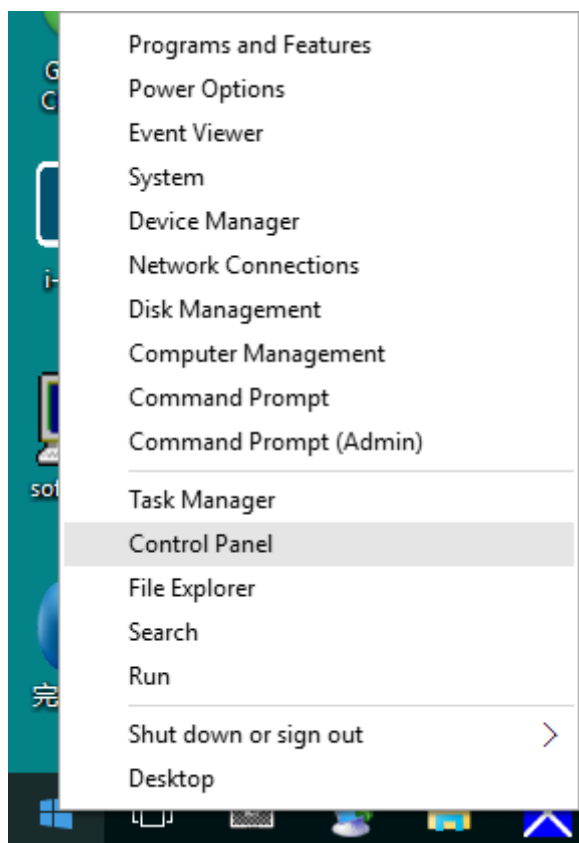


- Kliknite “**ZASLON**”.

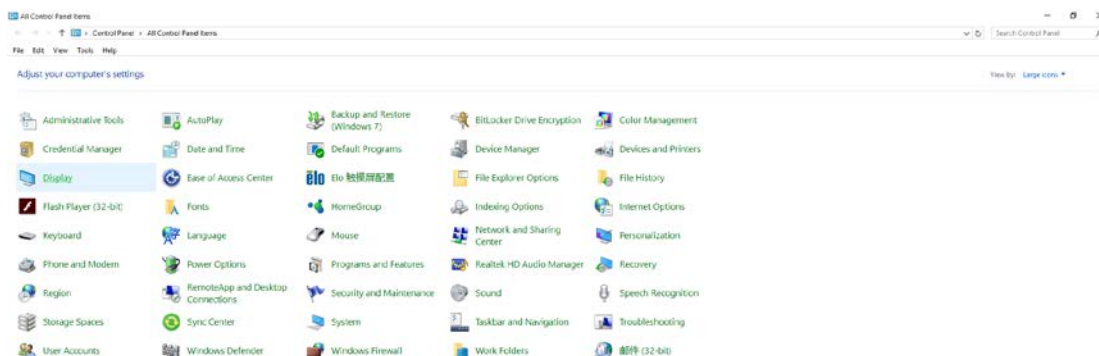

- Kliknite gumb “**Promijeni postavke zaslona**”.

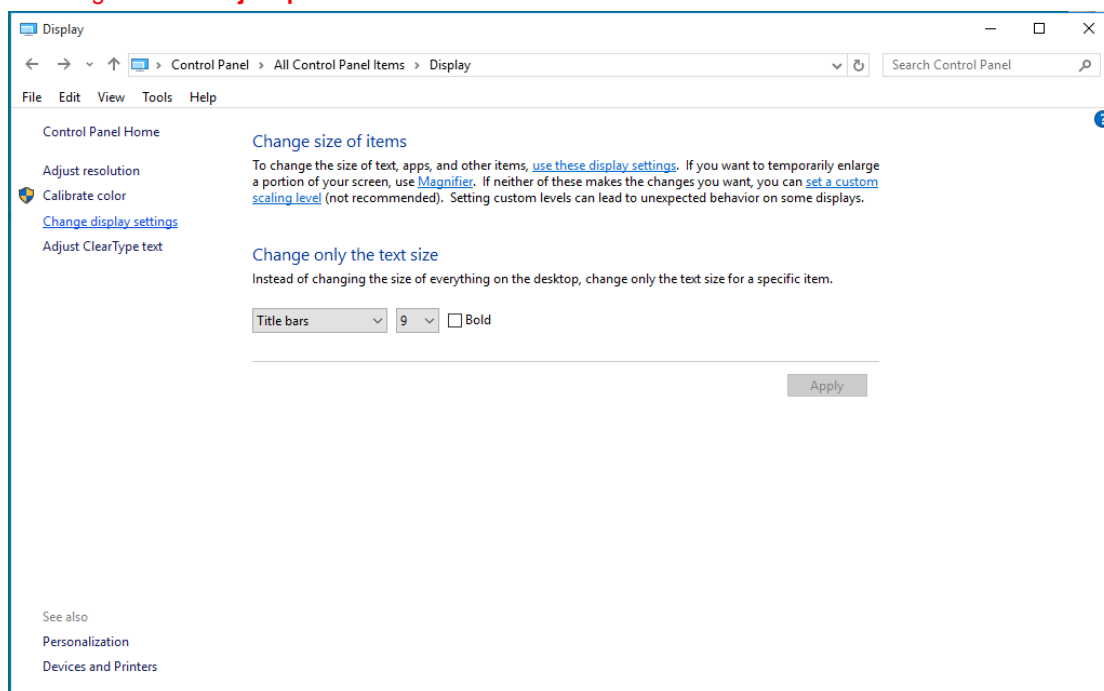



- Postavite **SLIDE-BAR (KLIZNU TRAKU)** za razlučivost na optimalnu podešenu razlučivost.

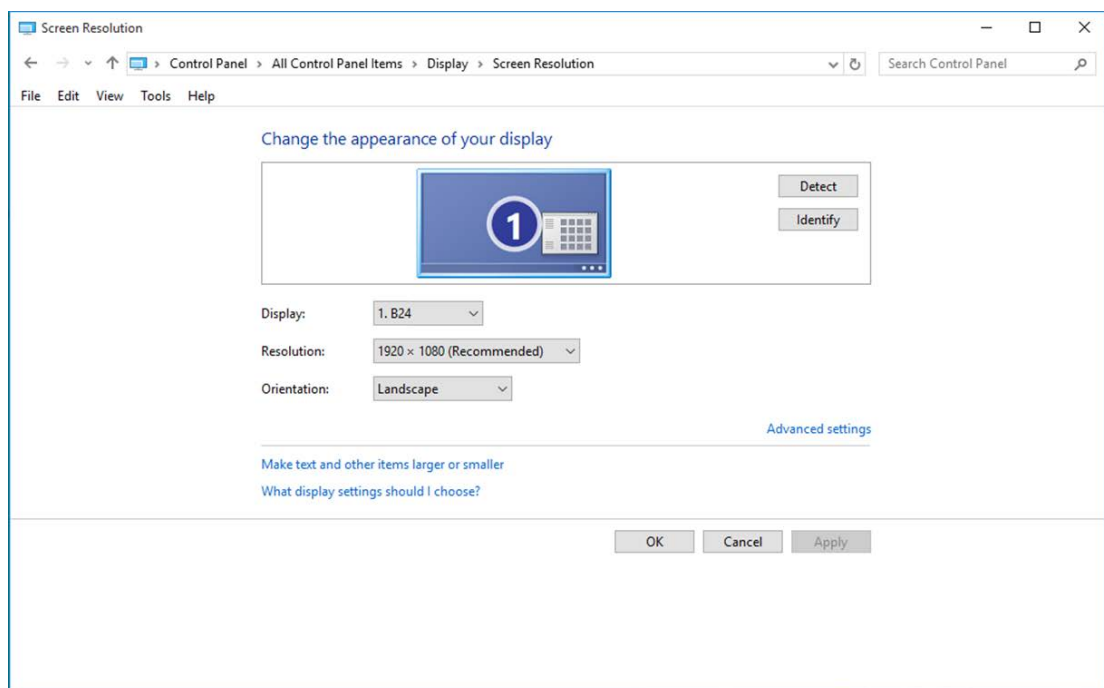


Windows 8

Za Windows 8:


- Desnom tipkom kliknite i kliknite **Sve aplikacije** u donjem desnom kutu zaslona.

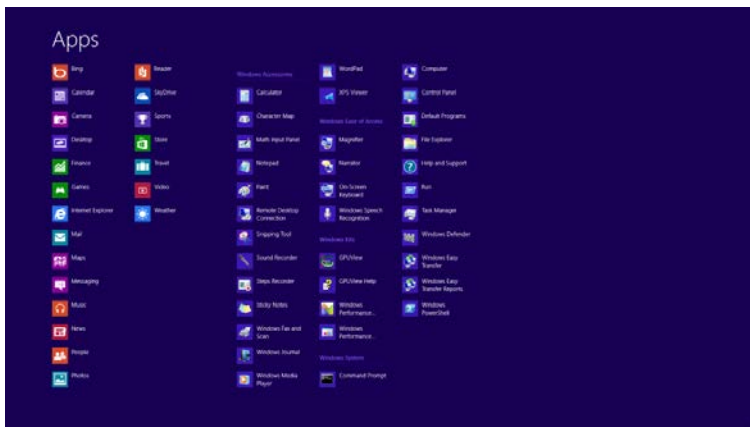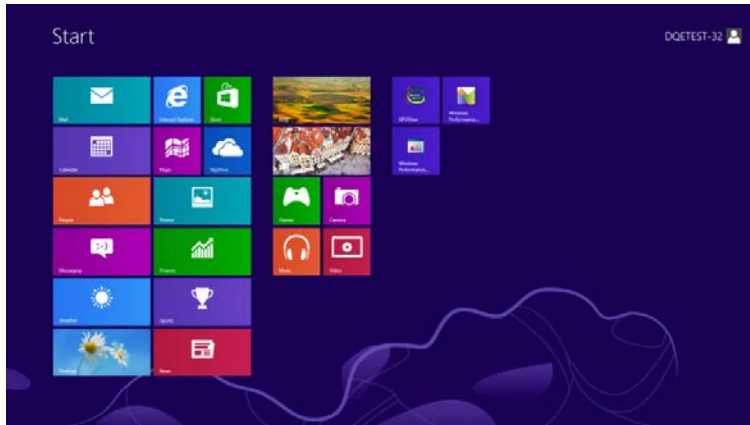


- Postavite “**Prikaz**” prema “**Kategoriji**”.
- Kliknite “**Izgled i personalizacija**”.

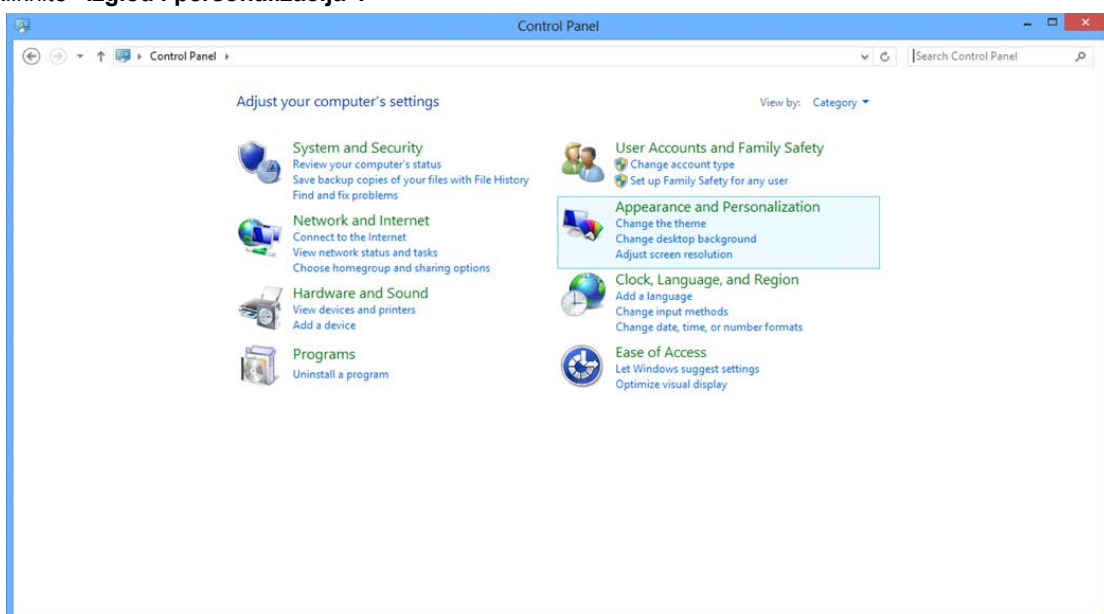

- Kliknite **“ZASLON”**.

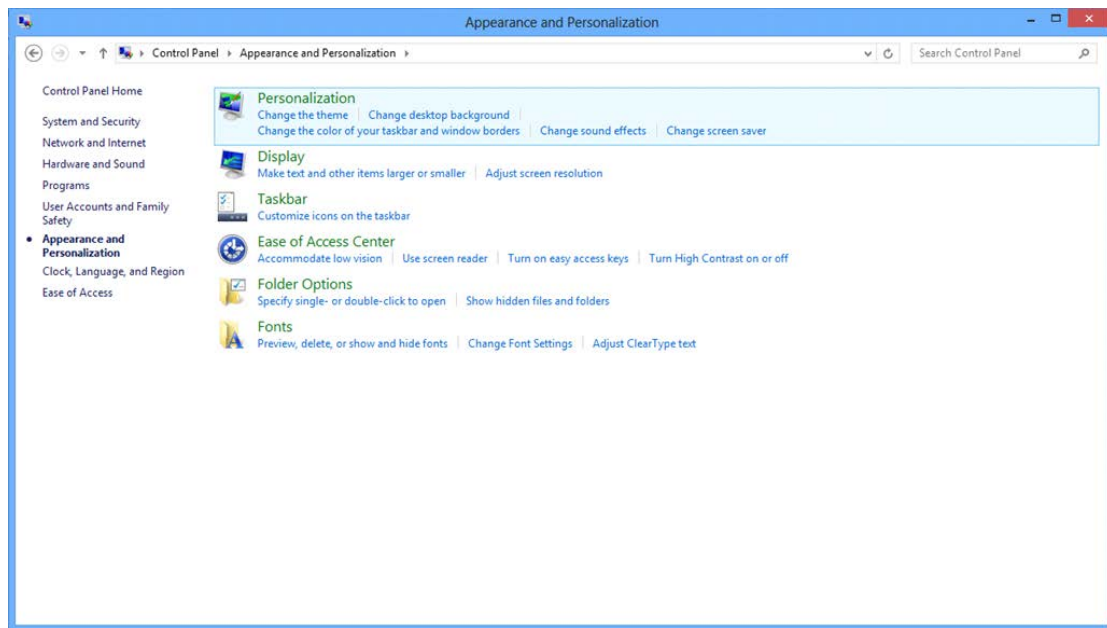


- Postavite **SLIDE-BAR (KLIZNU TRAKU)** za razlučivost na optimalnu zadanu razlučivost.

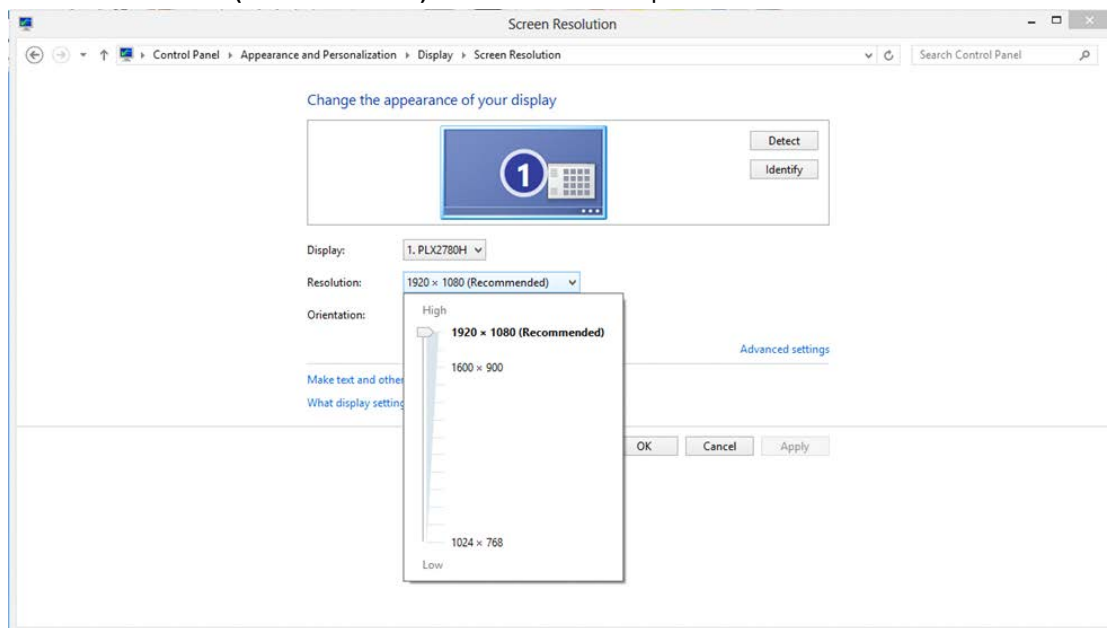


Windows 7

Za Windows 7:


- Kliknite **START**.
- Kliknite **“UPRAVLJAČKA PLOČA”**.

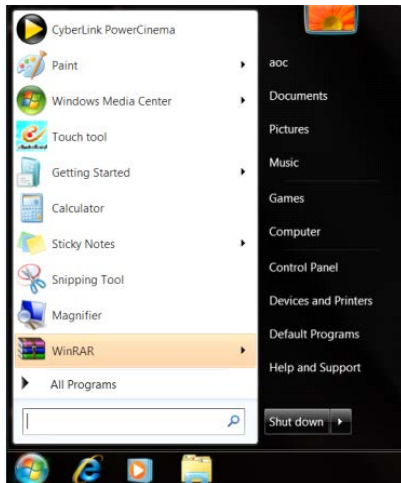


- Kliknite **“Izgled”**.

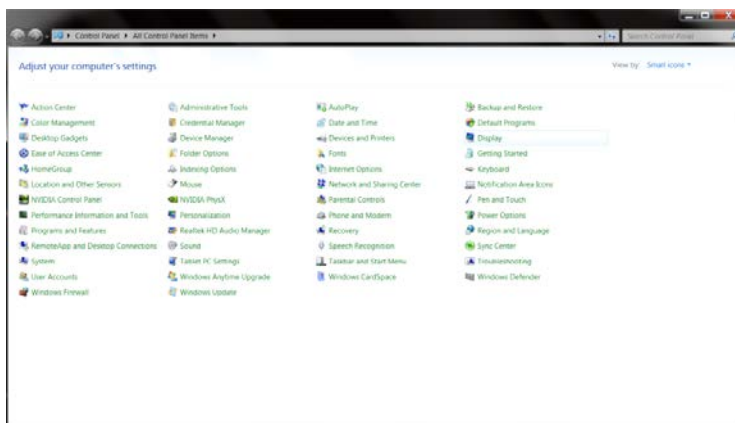


- Kliknite **“ZASLON”**.

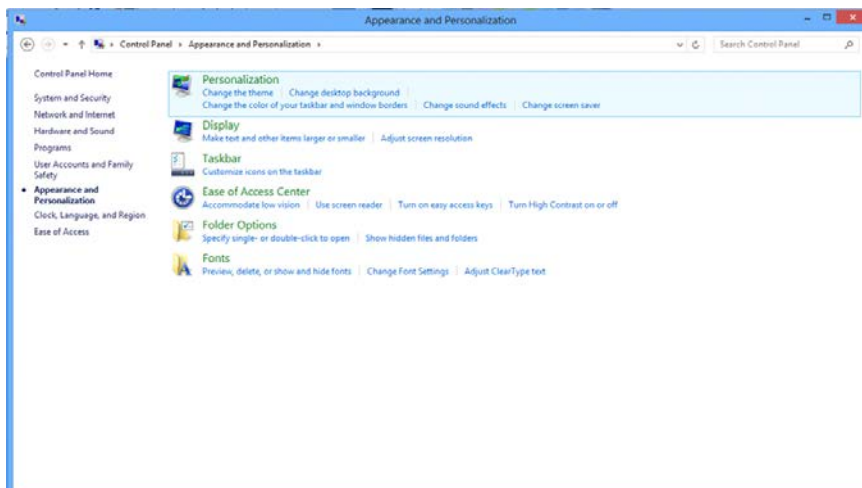


- Kliknite gumb **“Promijeni postavke prikaza”**.

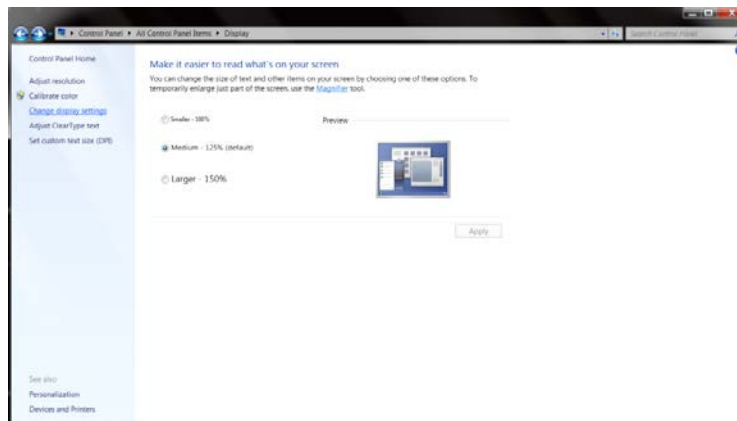

- Postavite **SLIDE-BAR (KLIZNU TRAKU)** za razlučivost na optimalnu zadanu razlučivost.

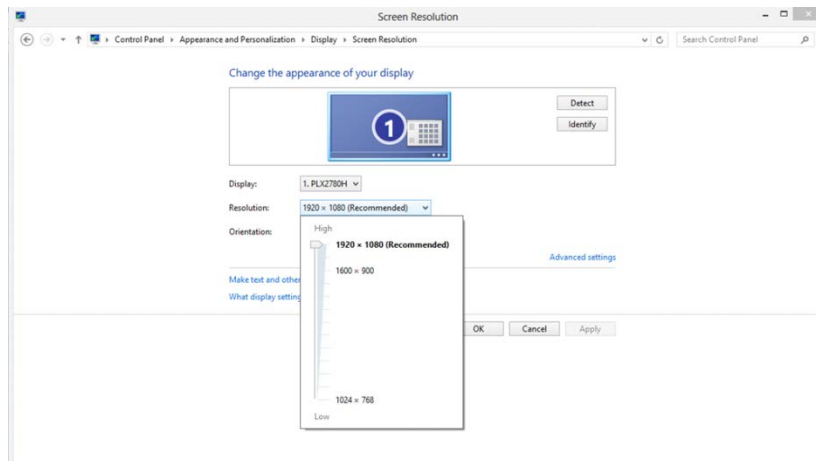

Prečice

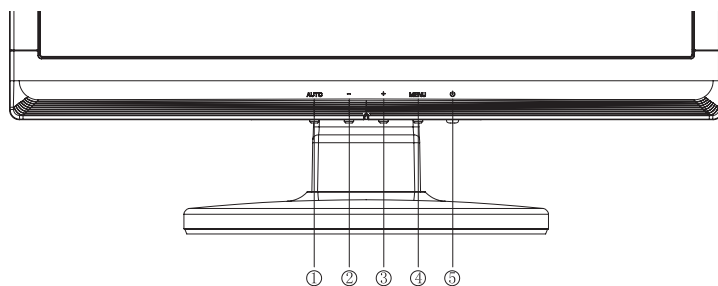

E719SDA

1	Auto / Izlaz
2	Clear Vision/ -
3	Glasnoća/+
4	Izbornik/ulaz
5	Napajanje

E719SD

1	Auto / Izlaz
2	Clear Vision/ -
3	Eko režim/+
4	Izbornik/ulaz
5	Napajanje

Napajanje

Držite pritisnutim gumb za uključivanje da biste uključili monitor.

Glasnoća/+

Pritišćite + uzastopno za povećanje glasnoće kad OSD nije vidljiv na ekranu.

Eko režim /+

Držite pritisnutom tipku za Eko režim za odabir Eko režima svjetlosti kad nema OSD-a

Auto / Izlaz


Kad je OSD zatvoren, pritiskom na gumb Auto automatski će se konfigurirati funkcija brze tipke.

Tipkovni precac za odabir izvora signala:


kad je OSD izbornik zatvoren, pritisak na tipku Auto / Source služi kao prečac za odabir izvora signala. Pritisnite i držite gumb Source da biste odabrali ulazni signal prikazan na traci s porukama, pritisnite gumb Menu/Enter za prelazak na odabrani signal.

Clear Vision

1. Kad nema OSD-a, pritisnite gumb “-” da aktivirate Clear Vision
2. Gumbima “-” ili “+” izaberite slabe, srednje, jake ili isključene postavke. Zadana postavka je uvijek “isključeno”

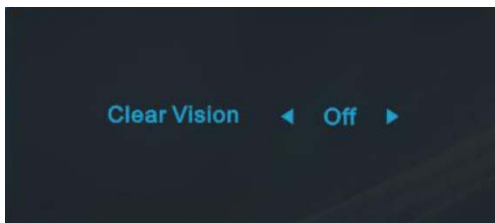


3. Pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim gumb “-” da aktivirate Clear Vision Demo i poruka “Clear Vision Demo: on” (Clear Vision Demo je uključen) će se 5 sekundi prikazivati na zaslonu, pritisnite gumb Menu ili Exit i poruka će nestati, opet pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim gumb “-” i Clear Vision Demo će se isključiti.

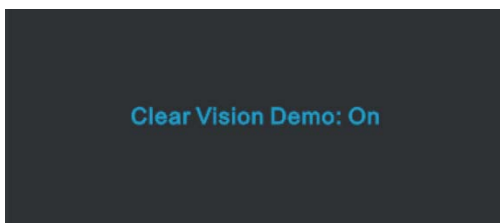

Funkcija Clear Vision pretvaranjem slika niske razlučivosti i zamućenih slika u jasne i jarke slike donosi najbolji doživljaj pri gledanju slika.

OSD podešavanje

Osnovne i jednostavne upute za kontrolne tipke.

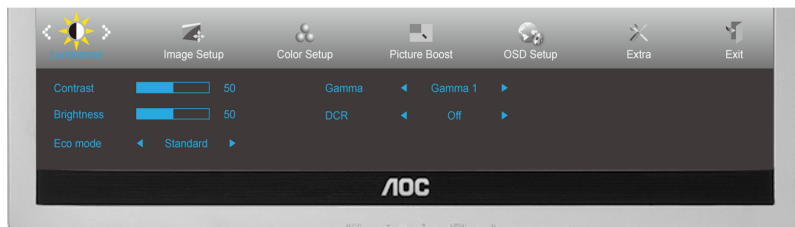


- 1) Pritisnite **gumb MENU (Izbornik)** da aktivirate OSD prozor.
- 2) Koristite tipke - ili + za navigaciju kroz funkcije. Kad ste izabrali željenu funkciju pritisnite **gumb MENU (Izbornik)** da biste aktivirali podizbornik. Kad ste odabrali željenu funkciju pritisnite **gumb MENU (Izbornik)** da biste je aktivirali.
- 3) Pritisnite - ili + za promjenu postavki odabrane funkcije. Pritisnite - ili + za odabir druge funkcije u podizborniku. Pritisnite **AUTO** za izlaz. Ako želite podesiti koju drugu funkciju, ponovite korake 2-3.
- 4) Funkcija zaključavanja OSD-a : Za zaključavanje OSD-a, pritisnite i držite pritisnutim **gumb MENU (Izbornik)** dok je monitor isključen te nakon toga pritisnite **gumb napajanja** kako biste uključili monitor. Za otključavanje OSD, pritisnite i držite pritisnutim **gumb MENU (Izbornik)** dok je monitor isključen te nakon toga pritisnite **gumb napajanja** kako biste uključili monitor.

Napomene:

- 1) Ako uređaj ima samo jedan ulazni signal, neće se moći podešavati "Input Select" (izbor ulaza).
- 2) Ako je veličina ekrana 4:3 ili je ulazni signal u širokom formatu, stavka "Image Ratio" (Format slike) bit će deaktivirana za podešavanje.
- 3) Aktivirana je jedna od ovih funkcija: Jasan vid, DCR, Pojačanje boje, Pojačanje slike; ostale tri funkcije su, prema tome, isključene.

Osvjetljenje

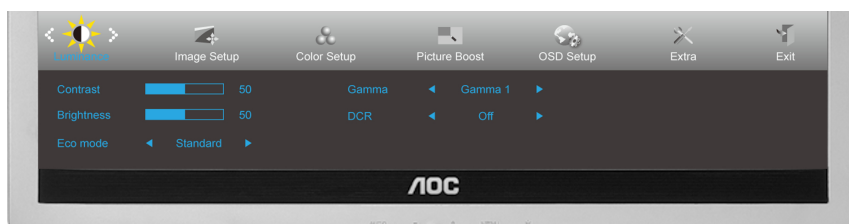

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite - ili + za izbor  (Osvjetljenje) i pritisnite **MENU** za ulaz.


3 Pritisnite - ili + za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite - ili + za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Svjetlina	0-100		Podešavanje pozadinskog osvjetljenja
	Kontrast	0-100		Kontrast iz digitalnog registra.
	Eco mode	Standard		Standardni režim
		Tekst		Tekstualni režim
		Internet		Internetski režim
		Igra		Režim s igrama
		Film		Režim za film
		Sportovi		Režim za sportove
	Gamma	Gamma1		Podesi na Gama1
		Gamma2		Podesi na Gama 2
		Gamma3		Podesi na Gama 3
	DCR	Isključeno		Isključi dinamički odnos kontrasta
		Uključi		Uključi dinamički odnos kontrasta

Podešavanje slike

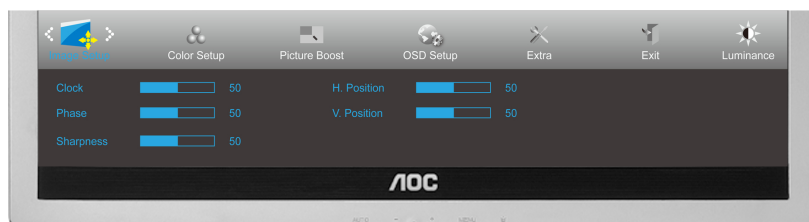

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite - ili + za izbor  (Podešavanje slike) i pritisnite **MENU** za ulaz.


3 Pritisnite - ili + za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite - ili + za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Takt	0-100	Podesite takt slike da smanjite smetnje u vertikalnim linijama
	Fokusiranje	0-100	Podesite fazu slike da smanjite smetnje u horizontalnim linijama
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Horizontalni položaj	0-100	Podešavanje horizontalnog položaja slike.
	Vertikalni položaj	0-100	Podešavanje vertikalnog položaja slike.

Temperatura boje

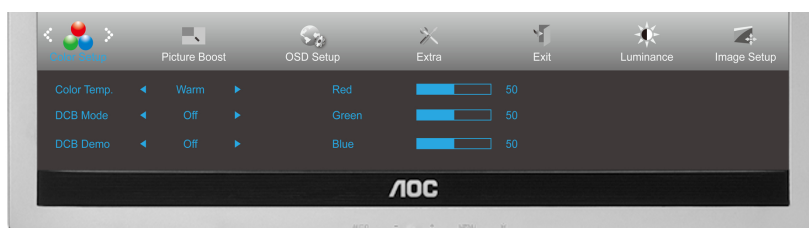

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite - ili + za izbor  (Temperatura boje) i pritisnite **MENU** za ulaz.


3 Pritisnite - ili + za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite - ili + za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Color setup.	Topla		Dohvat tople temperature boje iz EEPROM.
		Normalno		Dohvat normalne temperature boje iz EEPROM.
		Hladno		Dohvat hladne temperature boje iz EEPROM.
		sRGB		Dohvat sRGB temperature boje iz EEPROM.
		Korisnički	crvene	Pojačanje crvene boje iz digitalnog registra.
			zelene	Pojačanje zelene boje iz digitalnog registra.
			plave	Pojačanje plave boje iz digitalnog registra.
	DCB Mode	Full Enhance (Potpuno poboljšanje):	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim Full Enhance (potpuno poboljšanje)
		Nature Skin (prirodna koža):	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim Nature Skin (prirodna koža)
		Green Field (zeleno polje):	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim Green Field (zeleno polje)
		Sky Blue (nebesko plava):	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim Sky-Blue (nebesko plava)
		AutoDetect (automatsko podešavanje)	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite režim AutoDetect (automatsko podešavanje)
	DCB Demo	Demo	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite Demonstraciju


Poboljšanje slike

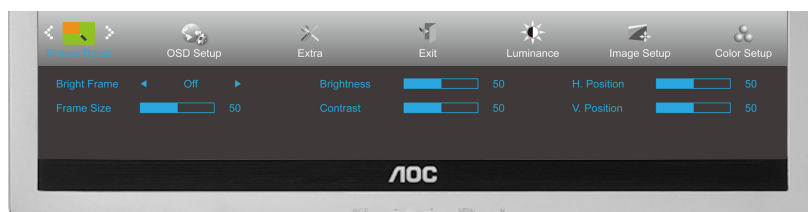

- 1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.
- 2 Pritisnite - ili + za izbor  (Poboljšanje slike) i pritisnite **MENU** za ulaz.
- 3 Pritisnite - ili + za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.
- 4 Pritisnite - ili + za podešavanje.
- 5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Veličina okvira	14-100	Podesite veličinu okvira
	Svjetlina	0-100	Podesite svjetlinu okvira
	Kontrast	0-100	Podesite kontrast okvira
	Horizontalni položaj	0-100	Podesite horizontalni položaj okvira
	Vertikalni položaj	0-100	Podesite vertikalni položaj okvira
	Bright Frame (svijetli okvir)	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite Bright Frame (svijetli okvir)


Podešavanje OSD

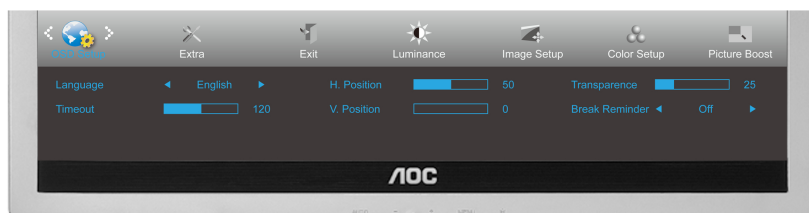

- 1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.
- 2 Pritisnite - ili + za izbor  (Podešavanje OSD) i pritisnite **MENU** za ulaz.
- 3 Pritisnite - ili + za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.
- 4 Pritisnite - ili + za podešavanje.
- 5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Horizontalni položaj	0-100	Podešavanje horizontalnog položaja OSD.
	Vertikalni položaj	0-100	Podešavanje vertikalnog položaja OSD.
	Istek vremena	5-120	Podešavanje isteka vremena za OSD izbornik.
	Transparence	0-100	Ugađanje transparentnosti OSD izbornika
	Jezik		Odaberite jezik OSD izbornika
	Podsjetnik na stanku	uključeno ili isključeno	Isključite ili uključite (1 sat rada, stanka?) / (2 sata rada, stanka?)

Dodatno

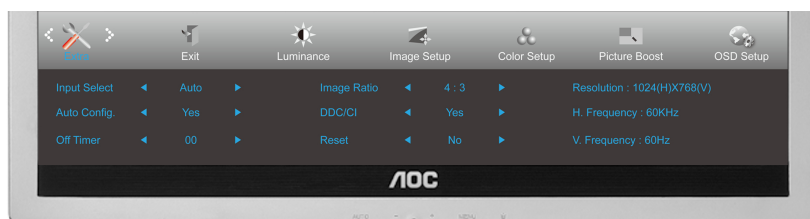

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite - ili + za izbor  (Dodatno) i pritisnite **MENU** za ulaz.


3 Pritisnite - ili + za izbor podizbornika i pritisnite **MENU** za ulaz.

4 Pritisnite - ili + za podešavanje.

5 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Input Select (Izbor ulaza)	Auto / D-SUB/ DVI	Odabir izvora ulaznog signala
	Auto Config (Automatska konfiguracija)	da ili ne	Automatsko podešavanje slike na osnovne postavke
	Off timer (Tajmer za isključivanje)	0-24 h	Odabir vremena za DC isključivanje
	Image Ratio (Omjer slike)	NA	NA
	DDC/CI	da ili ne	Uključuje i isključuje DDC/CI podršku
	Reset (Resetiraj)	Yes (Da) / ENERGY STAR®	Vraća izbornik na zadano (ENERGY STAR® dostupno za određene modele.)
		No (Ne)	
	Information (Informacije)		Prikazuje informacije o izvoru glavne slike i pod-slike

Izlaz

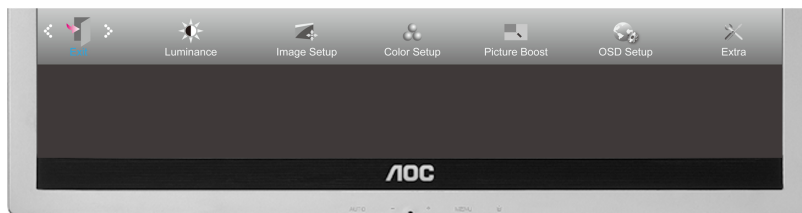

1 Pritisnite **MENU** (izbornik) za prikaz IZBORNIKA.

2 Pritisnite - ili + za izbor  (Izlaz), i pritisnite **MENU** za ulaz.

3 Pritisnite **AUTO** za izlaz.

	Izlaz		Exit the main OSD
---	-------	--	-------------------

LED Indikator


Stanje	LED Boja
Režim punog napajanja	plave
Režim mirovanja	Narančasta

Upravljački program


Upravljački program monitora

Windows 10


- Pokrenite Windows® 10
- Kliknite desnom tipkom miša **START**.
- Kliknite “**Upravljačka ploča**”.

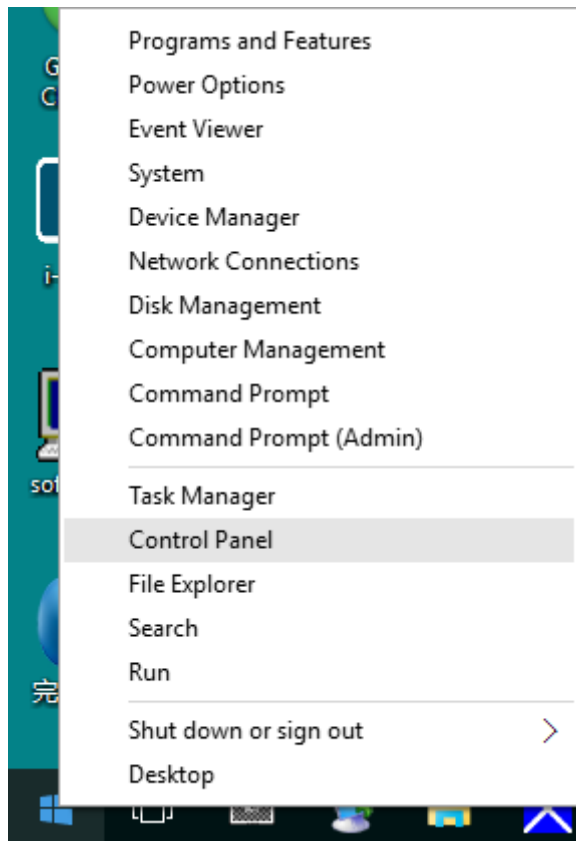


- Kliknite ikonu “**Zaslon**”.

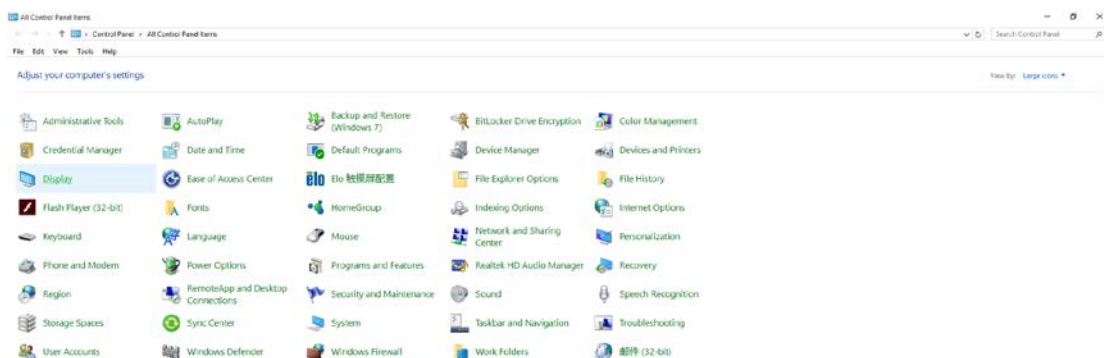


- Kliknite gumb “Promijeni postavke zaslona”

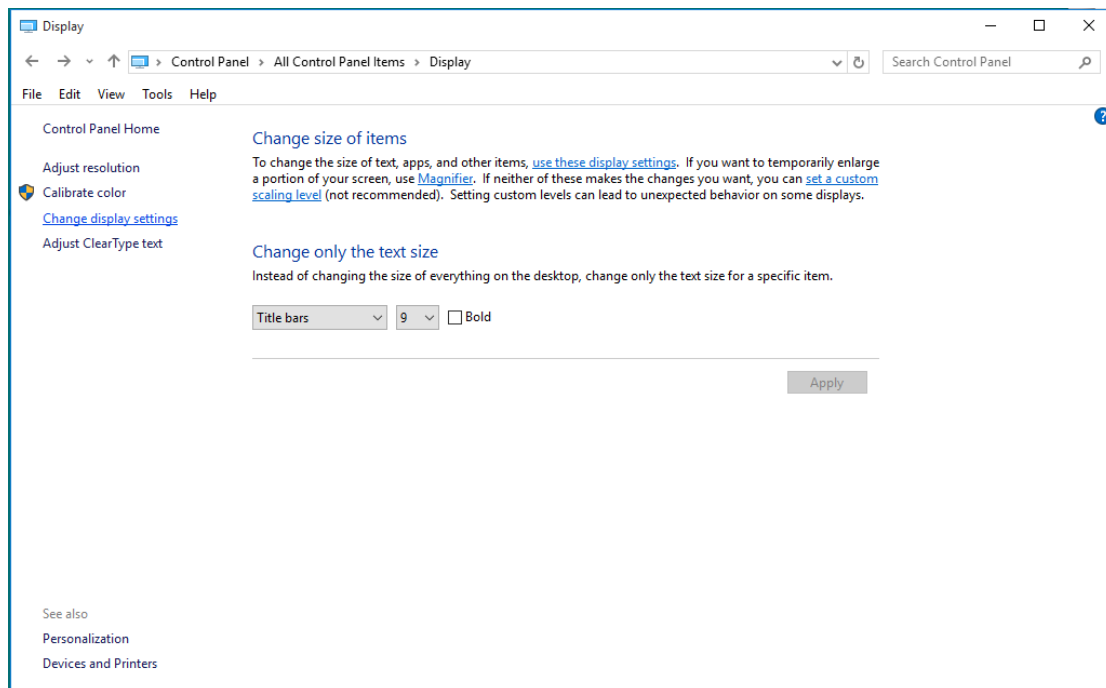


- Kliknite gumb “Napredne postavke”.

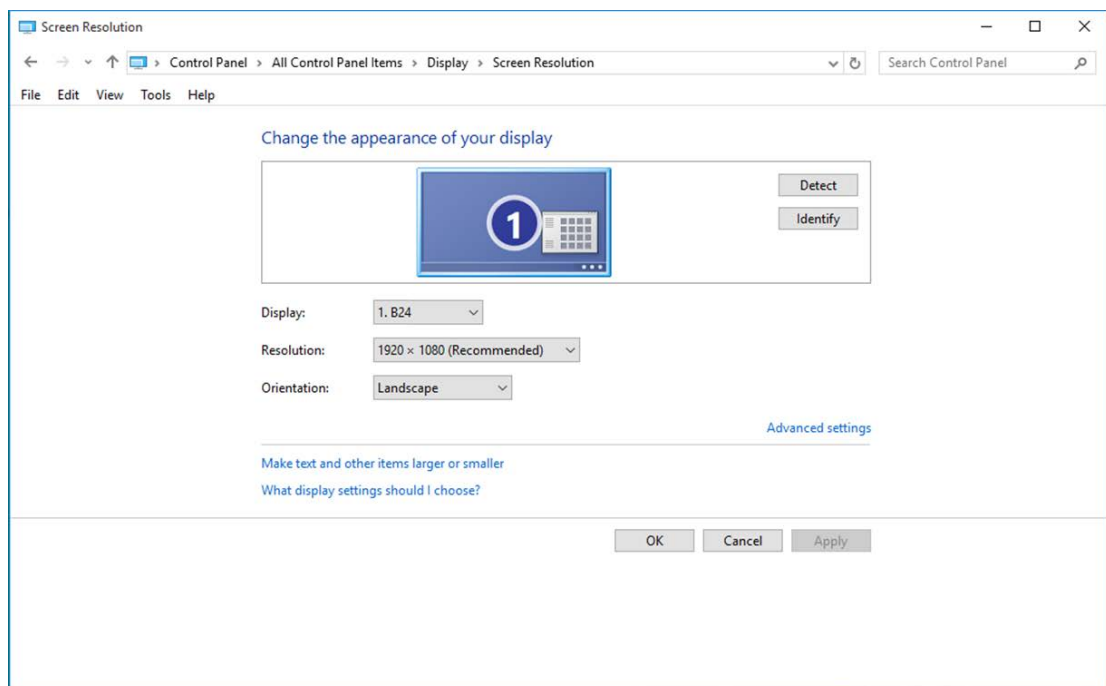


- Kliknite karticu **“Monitor”** a zatim kliknite gumb **“Svojstva”**.

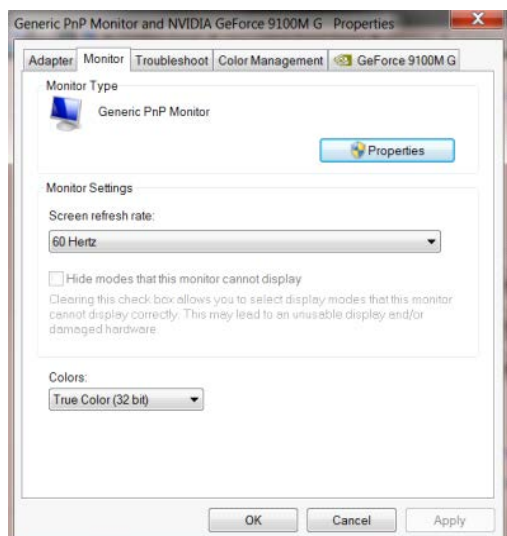


- Kliknite karticu **“Upravljački program”**.

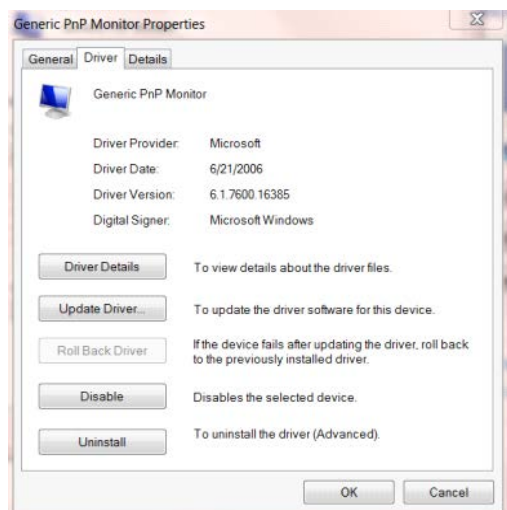


- Otvorite prozor **“Ažuriraj softver upravljačkog programa-Generic PnP Monitor”** tako da kliknete **“Ažuriraj softver...”** i zatim kliknite gumb **“Pretraži softver upravljačkih programa na mojem računalu”**.

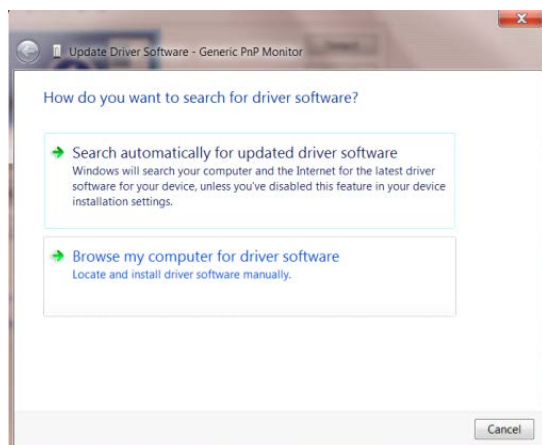

- Izaberite “Dopusti mi izbor s popisa upravljačkih programa na mom računalu”.

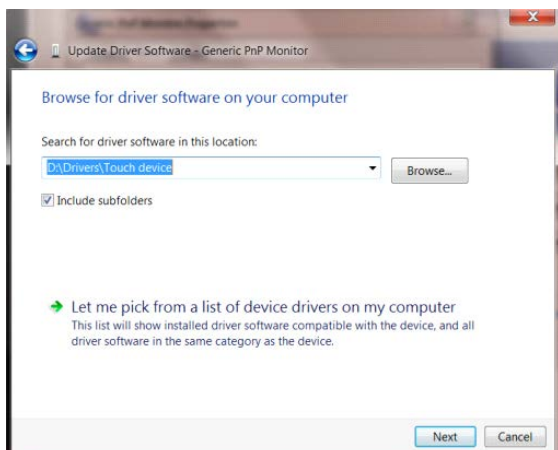



- Kliknite gumb “**Imam disk**”. Pritisnite gumb “**Potraži**” i dođite od ovog direktorija:
X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

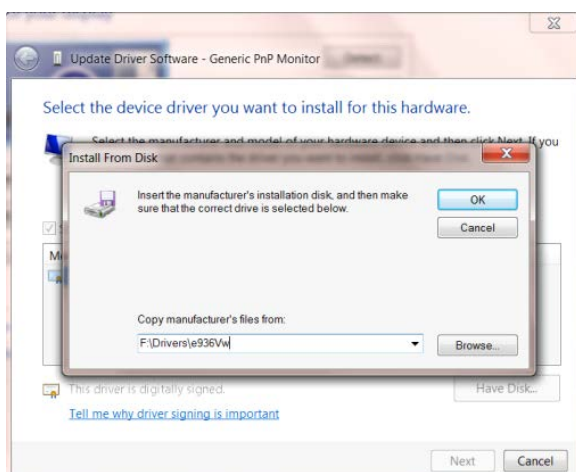


- Odaberite datoteku “**xxx.inf**” pa kliknite gumb “**Otvori**”. Kliknite na gumb “**U redu**”.
- Odaberite model monitora i pritisnite gumb “**Dalje**”. Datoteke će se kopirati s CD-a na čvrsti disk računala.
- Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.
- Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu stopu osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

Windows 8


- Pokrenite Windows® 8
- Desnom tipkom kliknite i kliknite **Sve aplikacije** u donjem desnom kutu zaslona.

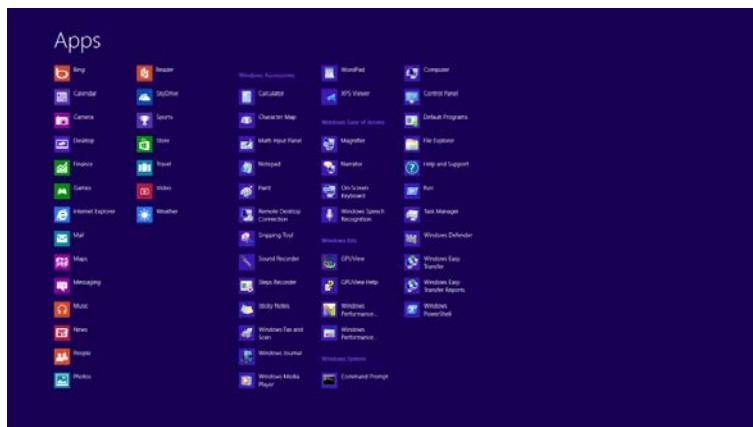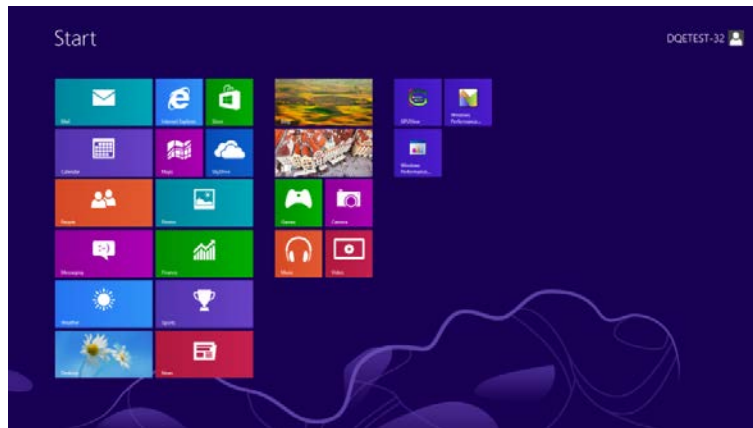


- Kliknite ikonu “Upravljačka ploča”
- Postavite “Prikaz” na “Velike ikone” ili “Male ikone”.

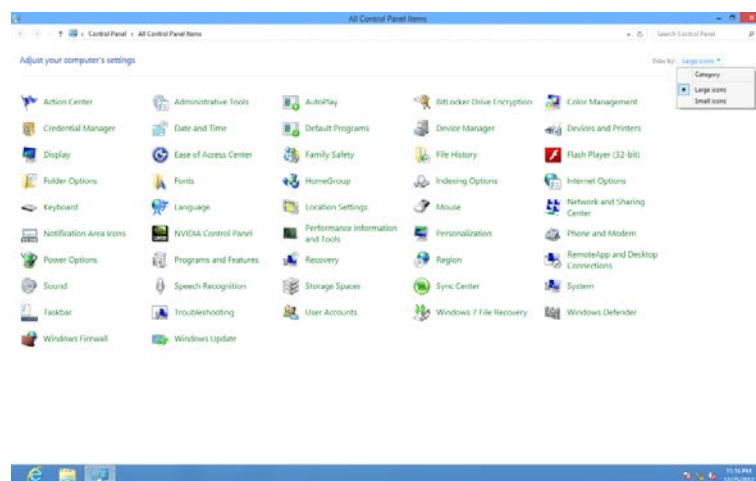


- Kliknite ikonu **“Zaslon”**.

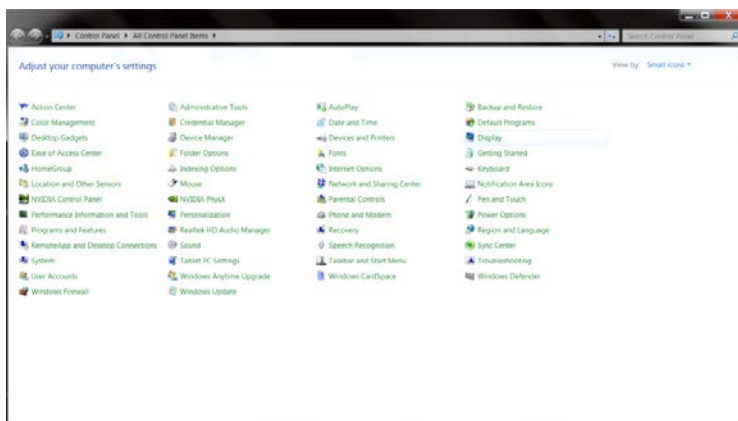


- Kliknite gumb **“Promijeni postavke zaslona”**.

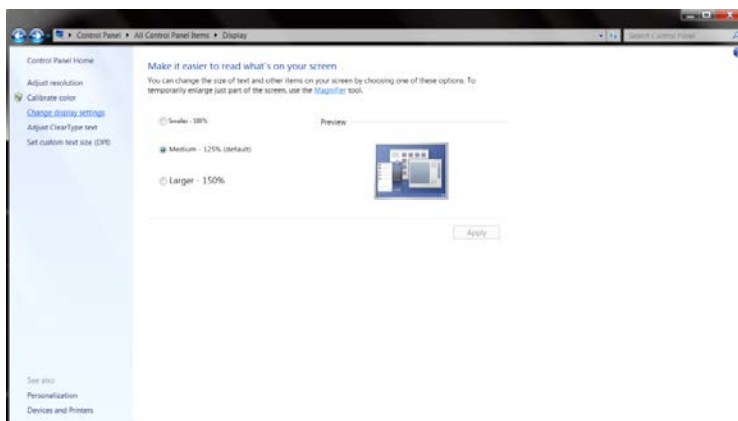


- Kliknite gumb **“Napredne postavke”**.

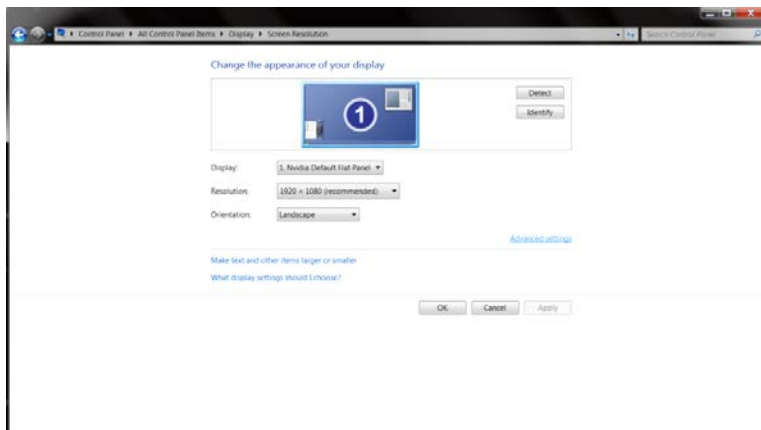


- Kliknite karticu **“Monitor”** i zatim kliknite gumb **“Svojstva”**.

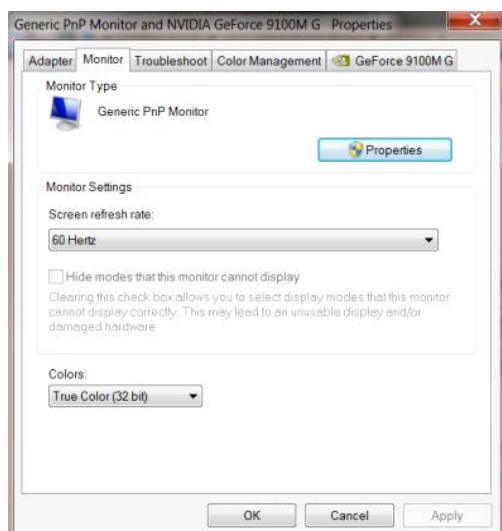


- Kliknite karticu **“Upravljački program”**.

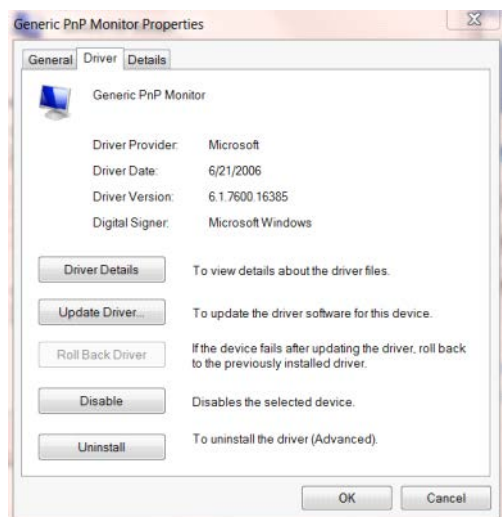

- Otvorite prozor **“Ažuriraj softver upravljačkog programa za generički PnP monitor”** tako da kliknete **“Ažuriraj softver...”** i zatim kliknete gumb **“Potražiti ću upravljačke programe na svom računalu”**.

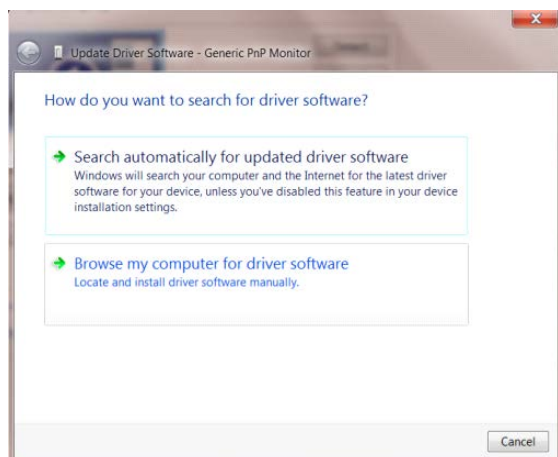


- Izaberite “Dopusti mi izbor s popisa upravljačkih programa na mom računalu”.

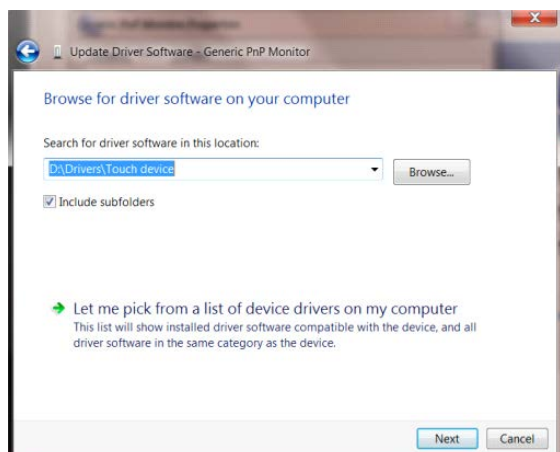

- Kliknite gumb “Imam disk”. Kliknite gumb “Pretraži” i idite u sljedeći direktorij:


X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

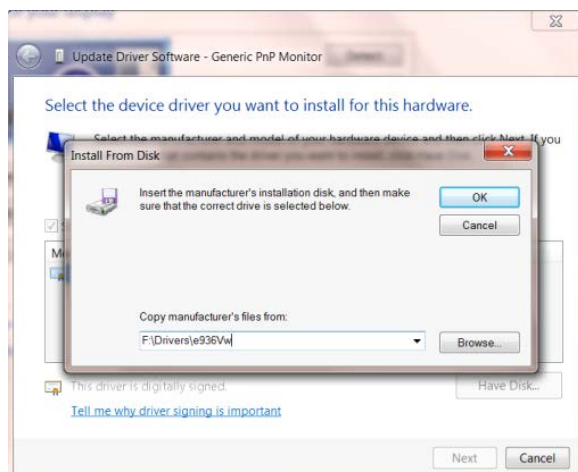


- Izaberite datoteku “xxx.inf” i kliknite gumb “Otvori”. Kliknite gumb “U redu”.
- Izaberite model monitora i kliknite gumb “Sljedeće”. Datoteke će se kopirati s CD-a na čvrsti disk računala.
- Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.
- Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu stopu osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

Windows 7


- Pokrenite Windows® 7
- Kliknite gumb **“Početak”** pa kliknite **“Upravljačka ploča”**.

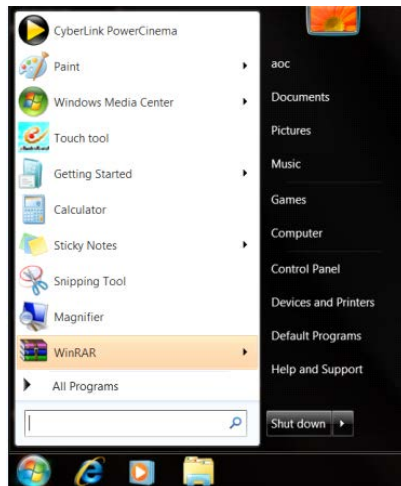


- Kliknite ikonu **“Zaslon”**.

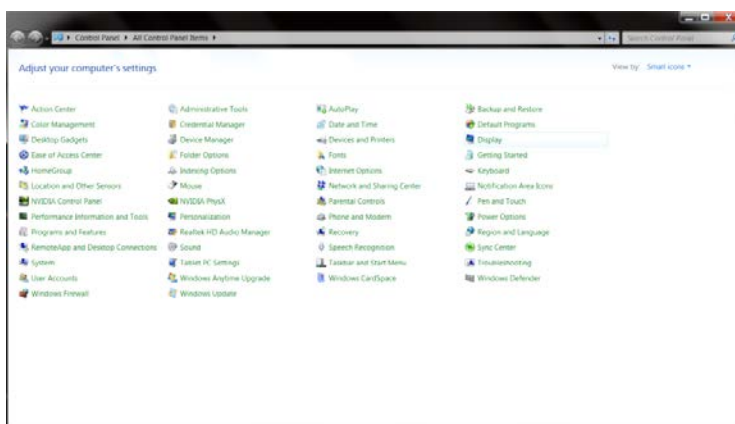


- Kliknite gumb **“Promijeni postavke prikaza”**.

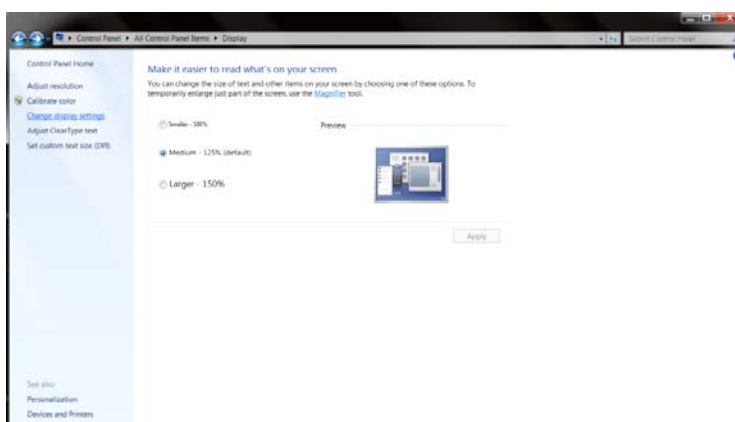


- Kliknite gumb **“Napredne postavke”**.

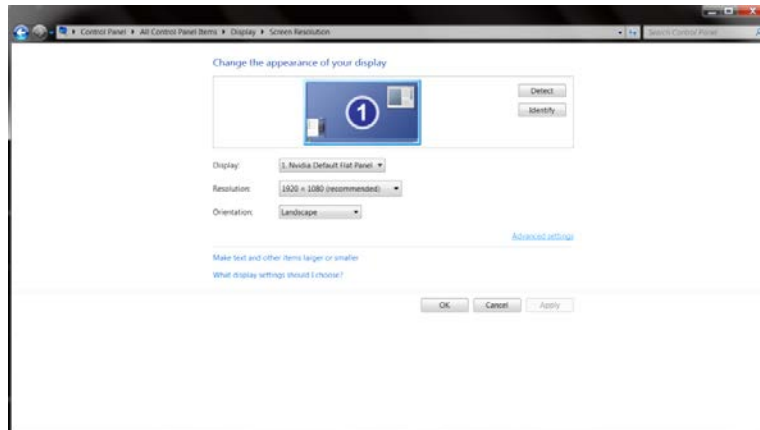


- Kliknite karticu **“Monitor”** a zatim kliknite gumb **“Svojstva”**.

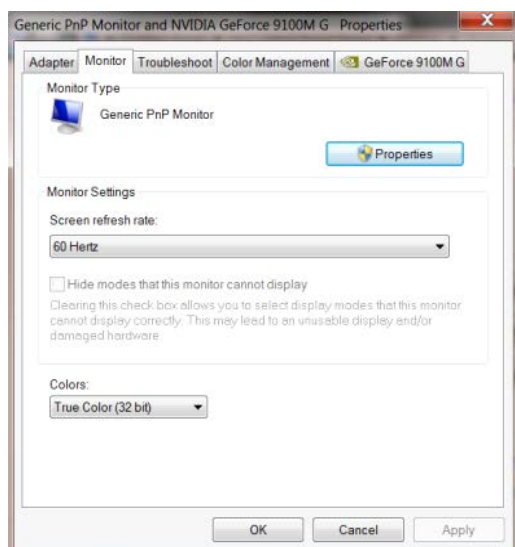


- Kliknite karticu **“Upravljački program”**.

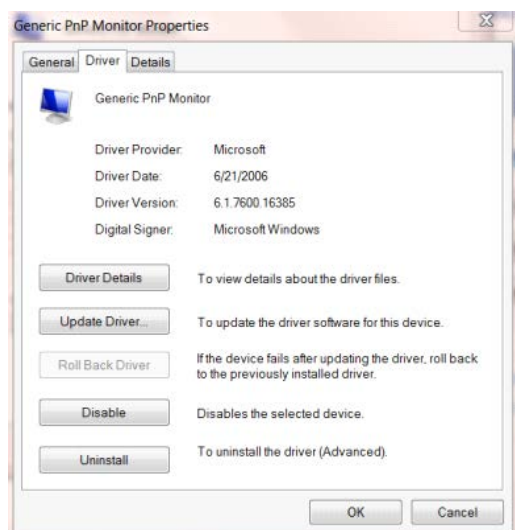


- Otvorite prozor **“Ažuriraj softver upravljačkog programa generičkog PnP monitora”** tako da kliknete na **“Ažuriraj softver...”** i zatim kliknete gumb **“Potraži ću upravljačke programe na svom računalu”**.

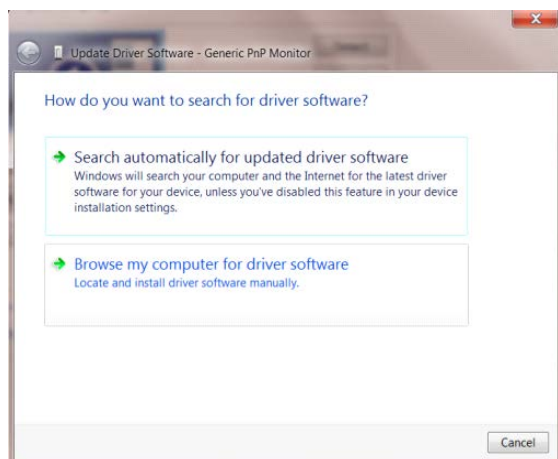

- Izaberite “Dopusti mi izbor s popisa upravljačkih programa na mom računalu”.

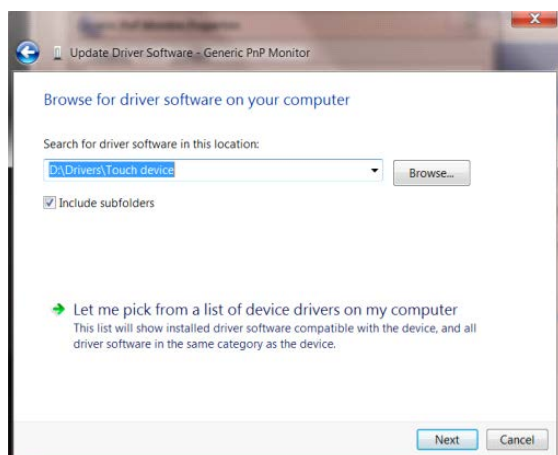

- Kliknite gumb “**Imam disk**”. Pritisnite gumb “**Potraži**” i dođite od ovog direktorija:
X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

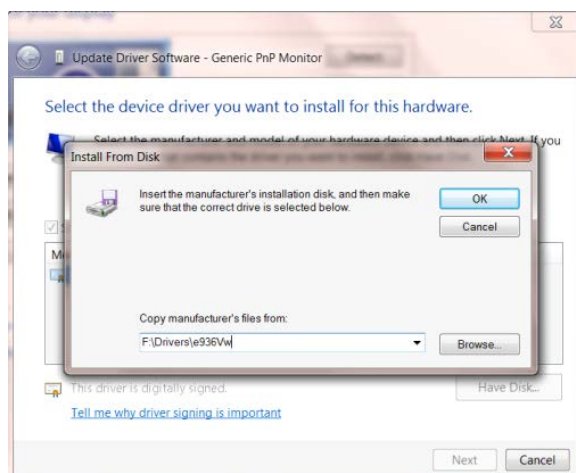

- Odaberite datoteku “**xxx.inf**” pa kliknite gumb “**Otvori**”. Kliknite na gumb “**U redu**”.
- Odaberite model monitora i pritisnite gumb “**Dalje**”. Datoteke će se kopirati s CD-a na čvrsti disk računala.
- Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.

Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu stopu osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

i-Menu



Dobrodošli u softver “i-Menu” tvrtke AOC. i-Menu olakšava ugađanje postavki prikaza na zaslonu monitora korištenjem zaslonskih izbornika umjesto OSD tipke na monitoru. Za instaliranje softvera molimo kliknite ovdje. Za završetak instalacije slijedite vodič za instaliranje.




e-Saver




Dobrodošli u korištenje AOC e-Saver softvera za upravljanje napajanjem monitora! AOC e-Saver karakteriziraju funkcije pametnog isključivanja vašeg monitora, omogućavaju pravovremeno isključivanje vašeg monitora kad je računalu u bilo kojem stanju (Uključeno, Isključeno, Mirovanje ili aktivan Čuvar ekrana); stvarno vrijeme isključivanja ovisi vašim postavkama (pogledajte donji primjer). Kliknite na "driver/e-Saver/setup.exe" za pokretanje instalacije softvera e-Saver, slijedite čarobnjak za instalaciju softvera kako biste završili instalaciju.

Po svakim od četiri stanja računala možete na padajućem izborniku izabrati željeno vrijeme (u minutama) kada želite da se vaš monitor isključi. Gore ilustrirani primjer:

- 1) Monitor se neće nikada isključiti ako je računalu uključeno.
- 2) Monitor će se automatski isključiti 5 minuta nakon isključivanja računala.
- 3) Monitor će se automatski isključiti 10 minuta nakon prijelaza računala u stanje mirovanja / pripravnosti.
- 4) Monitor će se automatski isključiti 20 minuta nakon pojavljivanja čuvara ekrana.

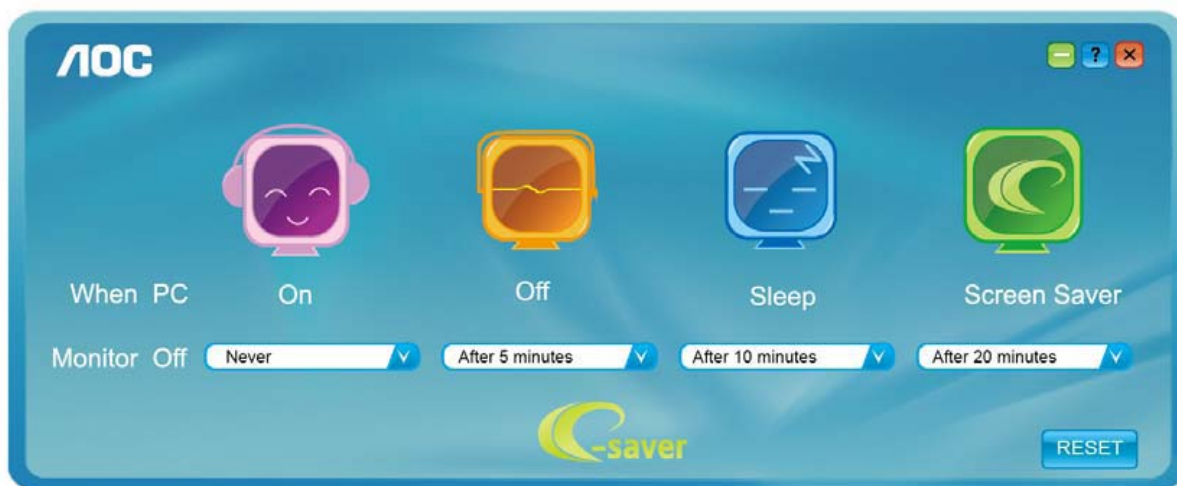


Možete kliknuti "RESET" za podešavanje e-Savera na njegove zadane postavke, poput donjih.

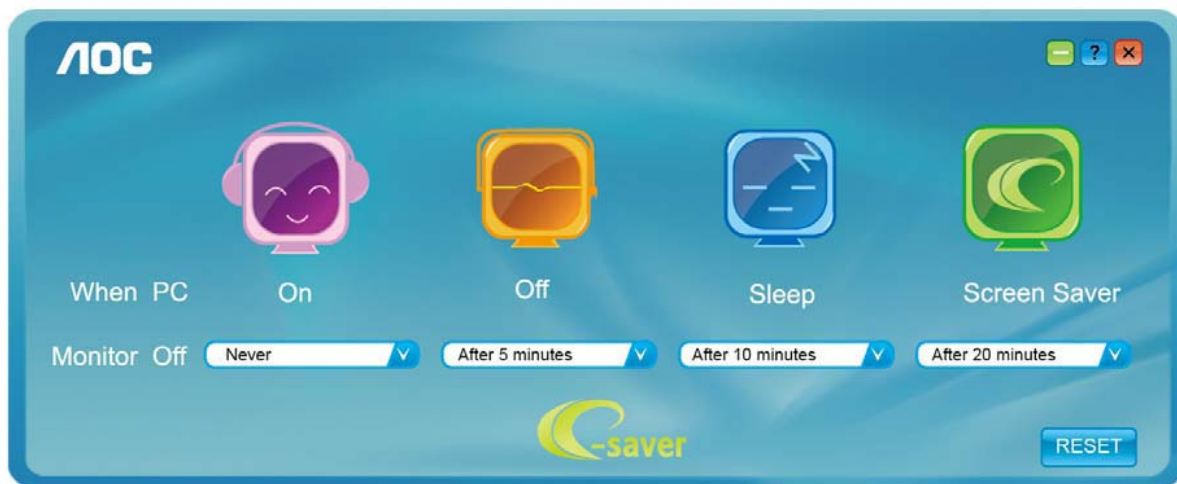

Screen+



Dobrodošli u softver “Ekran +” tvrtke AOC. Ekran + softver predstavlja alat za podjelu radne površine, njime se radna površina dijeli na različita okna, svako okno prikazuje drukčiji prozor. Vi samo trebate dovući prozor u odgovarajuće okno kad mu zaželite pristupiti. Podržava monitor s višestrukim prikazom kako bi vam olakšao zadaću. Pratite softver za instalaciju radi njegove ugradnje.

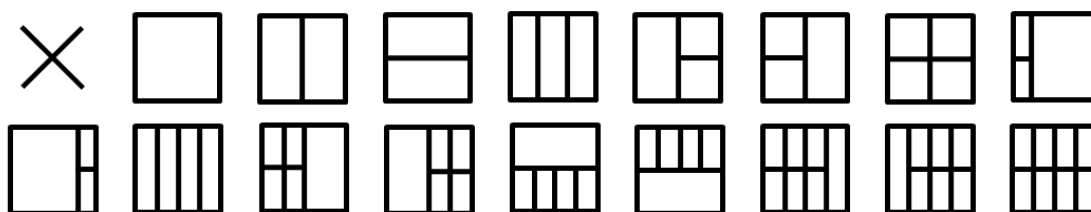

Rješenje programa

Problem i pitanje	Moguća rješenja
LED za napajanje nije uključeno	Provjerite da je gumb za uključivanje u položaju ON i da je napojni kabel pravilno spojen u zidnu utičnicu s uzemljenjem i na monitor.
Na zaslonu nema slike	• Da li je kabel za električno napajanje pravilno priključen? Provjerite priključak kabela za napajanje i napajanje. • Da li je kabel pravilno priključen? (Priključen pomoću D-sub kabela) Provjerite spoj DB-15 kabela. (Priključen pomoću DVI kabela) Provjerite spoj DVI kabela. DVI ulaz nije dostupan na svakom modelu. • Ako je napajanje uključeno, pokrenite iznova računalo kako biste vidjeli početni ekran (ekran za prijavu), koji se može vidjeti.. Ako se pojavi početni zaslon (zaslon za prijavu), pokrenite računalo u odgovarajućem načinu rada (sigurni način rada za sustave Windows 7/8/10), a zatim promijenite frekvenciju videokartice. (Pogledajte odjeljak Postavljanje optimalne razlučivosti) Ako se početni zaslon (zaslon za prijavu) ne pojavi, obratite se servisnom centru ili dobavljaču • Možete li na ekranu vidjeti "Ulaz nije podržan"? Ta se poruka može pojaviti kada signal videokartice premaši maksimalnu razlučivost i frekvenciju koju monitor može prihvatiti. A Postavite maksimalnu razlučivost i frekvenciju koje monitor može prihvatiti. • Pobrinite se da budu instalirani upravljački programi za AOC monitor (Upravljački programi za AOC monitor su dostupni na: Here)
Slika je nejasna i javlja se kašnjenje slike s pojavom sjene	Podesite regulatore kontrasta i svjetline. Pritisnite za automatsko prilagođavanje. Pobrinite se da ne koristite produžni kabel ili preklopnik. Preporučujemo vam da monitor povežete neposredno s izlazom video kartice na stražnjoj strani vašeg računala.

Slika poskakuje, podrhtava ili se u slici pojavljuju valovi	Električne uređaje koji mogu izazvati električne smetnje odmaknite što je moguće dalje od monitora. Koristite najveću moguću frekvenciju osvježavanja za koju je sposoban vaš monitor pri trenutnoj razlučivosti.
Monitor je zablokirao u stanju mirovanja.	Sklopka za uključenje računala mora biti u položaju ON. Video kartica u računalu mora biti dobro smještena u svom utoru. Pobrinite se da video kabel monitora bude pravilno spojen s računalom. Pregledajte video kabel monitora i uvjerite se kako ni jedan kontakt konektora nije savijen. Uvjerite se da vaše računalo radi tako da na tipkovnici pritisnete tipku CAPS LOCK i pritom pratite CAPS LOCK LED. Nakon pritiska na tipku CAPS LOCK, LED se mora uključiti ili isključiti.
Nedostaje jedna od osnovnih boja (CRVENA, ZELENA ili PLAVA)	Pregledajte video kabel monitora i uvjerite se kako ni jedan kontakt konektora nije oštećen. Pobrinite se da video kabel monitora bude pravilno spojen s računalom
Slika na ekranu nije centrirana ili veličina nije pravilno podešena.	Podesite horizontalni položaj i vertikalni položaj ili pritisnite tipku AUTO.
+Boje na slici su narušene (bijelo ne izgleda bijelo)	Podesite RGB boje ili odaberite željenu temperaturu boje.
rizortalne ili vertikalne smetnje na ekranu	Koristite Windows 7/8/10 režim isključivanja Podesite TAKT i FOKUS. Pritisnite za automatsko prilagođavanje.
Regulativa i servis	Pogledajte informacije o regulativi i servisu koje se nalaze u CD priručniku ili na www.aoc.com i potražite model koji ste kupili u vašoj zemlji i pronađite informacije o regulativi i servisu na stranici za podršku

Podaci

Opći podaci

LCD ploča	Broj modela	E719SDA
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji
	Vidljiva veličina slike	43.2cm dijagonalno
	Veličina piksela	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analogno sučelje i digitalno sučelje
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL
	Boje ekrana	16,7 milijuna boja
	Takt točke	108 MHz
Razlučivost	Opseg horizontalnog skaniranja	30 kHz - 83 kHz
	Duljina horizontalnog skaniranja (Maksimum)	337.920mm
	Opseg vertikalnog skaniranja	50 Hz - 76 Hz
	Duljina vertikalnog skaniranja (Maksimum)	270.336mm
	Optimalna unaprijed postavljena razlučivost	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ulazni konektor	VGA/DVI
	Ulazni video signal	Analogni: 0,7Vp-p (standard), 75 ohm, TMDS
	Izvor napajanja	100-240VAC, 50/60Hz
	Potrošnja snage	Aktivno 15 W (tipičan) Na in rada pripravnosti < 0.5W
	Isključivanje tajmera	0~24 sata
	Zvučnici	1W x 2
Fizička svojstva	Vrsta konektora	VGA/DVI
	Vrsta signalnog kabela	Odvojivi
Okolina	Temperatura:	
	Radna	0° do 40 °
	Bez rada	-25° do 55°
	Vlažnost:	
	Radna	10% do 85% (bez kondenzacije)
	Bez rada	5% do 93% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina:	
	Radna	0~ 5000m (0~ 16404 stopa)
	Bez rada	0~ 12192 m (0~ 40000 stopa)



Opći podaci


LCD ploča	Broj modela	E719SD
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji
	Vidljiva veličina slike	43.2cm dijagonalno
	Veličina piksela	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analogno sučelje i digitalno sučelje
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL
	Boje ekrana	16,7 milijuna boja
	Takt točke	108 MHz
Razlučivost	Opseg horizontalnog skaniranja	30 kHz - 83 kHz
	Duljina horizontalnog skaniranja (Maksimum)	337.920mm
	Opseg vertikalnog skaniranja	50 Hz - 76 Hz
	Duljina vertikalnog skaniranja (Maksimum)	270.336mm
	Optimalna unaprijed postavljena razlučivost	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ulazni konektor	VGA/DVI
	Ulazni video signal	Analogni: 0,7Vp-p (standard), 75 ohm, TMDS
	Izvor napajanja	100-240VAC,50/60Hz
	Potrošnja snage	Aktivno 14 W (tipičan) Na in rada pripravnosti< 0.5W
	Isključivanje tajmera	0~24 sata
Fizička svojstva	Vrsta konektora	VGA/DVI
	Vrsta signalnog kabela	Odvojivi
Okolina	Temperatura:	
	Radna	0° do 40 °
	Bez rada	-25° do 55°
	Vlažnost:	
	Radna	10% do 85% (bez kondenzacije)
	Bez rada	5% do 93% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina:	
	Radna	0~ 5000m (0~ 16404 stopa)
	Bez rada	0~ 12192 m (0~ 40000 stopa)




Preset Display Modes

STAND	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY(kHz)	VERTICAL FREQUENCY(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Raspored kontakata

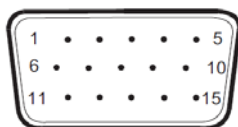

Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

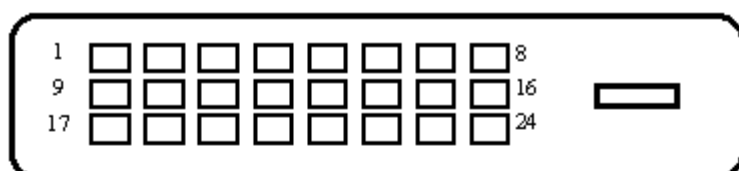

Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala
1	TMDS Podaci 2-	9	TMDS Podaci 1-	17	TMDS Podaci 0-
2	TMDS Podaci 2+	10	TMDS Podaci 1+	18	TMDS Podaci 0+
3	TMDS Podaci 2/4 oklop	11	TMDS Podaci 1/3 oklop	19	TMDS Podaci 0/5 oklop
4	TMDS Podaci 4-	12	TMDS Podaci 3-	20	TMDS Podaci 5-
5	TMDS Podaci 4+	13	TMDS Podaci 3+	21	TMDS Podaci 5+
6	DDC takt	14	+5V Napajanje	22	TMDS oklop takta
7	DDC Podaci	15	Masa (za +5 V)	23	TMDS Takt +
8	N.C.	16	Detekcija vrućeg utikača	24	TMDS Takt -

Uključi i igranj

Ovaj monitor je opremljen VESA DDC2B mogućnostima u skladu s VESA DDC STANDARDOM. Na taj način omogućava se monitoru da računalni sustav izvijesti o svojem identitetu i da mu proslijedi dodatne podatke o svojim mogućnostima prikaza, ovisno o tome koja se razina DDC koristi.

DDC2B je dvosmjerni kanal podataka koji se temelji na I2C protokolu. Računalni sustav može zatražiti EDID podatke preko DDC2B kanala.