



Ръководство на потребителя за LCD Монитор
E719SDA/E719SD
LED фонова светлина



БЕЗОПАСНОСТ	4
НАЦИОНАЛНИ КОНВЕНЦИИ	4
ЗАХРАНВАНЕ.....	5
ИНСТАЛИРАНЕ	6
ПОЧИСТВАНЕ	7
ДРУГИ.....	8
НАСТРОЙВАНЕ	9
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА	9
ПОСТАВЯНЕ НА ПОСТАВКА & СТОЙКА	10
НАГЛАСЯНЕ НА ЪГЪЛА НА ГЛЕДАНЕ.....	11
СВЪРЗВАНЕ НА МОНИТОРА.....	12
НАСТРОЙВАНЕ	13
НАСТРОЙВАНЕ НА ОПТИМАЛНАТА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
БУТОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП.....	19
OSD НАСТРОЙКИ	2м
<i>Яркост</i>	<i>2н</i>
<i>Настройки на картината</i>	<i>2о</i>
<i>Настройки на цветовете</i>	<i>2п</i>
<i>Подсилване на цветовете</i>	<i>2р</i>
<i>OSD настройки</i>	<i>2с</i>
<i>Екстра</i>	<i>2т</i>
<i>Изход</i>	<i>2у</i>
LED ИНДИКАТОР	2у
ДРАЙВЕР.....	нф
ДРАЙВЕР НА МОНИТОРА	нф
Windows 10	29
Windows 8	33
Windows 7	37
I-MENU	41

E-SAVER.....	42
SCREEN+	43
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ	44
СПЕЦИФИКАЦИИ	45
ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ	45
ЗАДАДЕНИ РЕЖИМИ НА ДИСПЛЕЯ	48
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ НА ПИНОВЕТЕ.....	49
PLUG&PLAY	50

Безопасност

Национални конвенции

Следващите раздели описват националните конвенции използвани в този документ.

Бележка, Внимание и Предупреждение

В тази инструкция, части от текста може да бъдат съпроводени с икона и са отпечатани с удебелен или наклонен шрифт. Тези части са бележки, неща за които трябва да се внимава и предупреждения и се използват по следния начин:



БЕЛЕЖКА: Бележката означава важна информация, която ви помага за по-добрата употреба на вашата компютърна система.



ВНИМАНИЕ: Нещо за което трябва да се внимава означава или потенциална повреда на хардуер или загуба на информация и ви казва как да избегнете проблема.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждението означава потенциално нараняване и ви казва как да избегнете проблема. Някои предупреждения може да се появят в алтернативен формат и може да не са съпроводени с икона. В тези случаи, специфичното представяне на предупреждението е със заповед на регулаторните власти.

Захранване



Монитора трябва да се захранва само от типа източник обозначен на етикета. Ако не сте сигурни какъв е източника на захранването в дома ви, свържете се с местния доставчик или местната електро компания.



Мониторът е оборудван с заземяващ щепсел с три щифта, което е щепсел с трети (заземяващ) пин. Този щепсел пасва само на заземяващ тип контакт като предпазна мярка. Ако във вашия контакт не може да се включи щепсел с три щифта, повикайте електротехник да монтира правилен тип контакт или използвайте адаптер, за да заземите безопасно уреда. Не премахвайте предпазната функция на заземяващия щифт.



Изключете монитора по време на гръмотевични бури или ако няма да се използва за дълъг период от време. Това ще предпази монитора от повреди ако възникнат къси съединения.



Не претоварвайте захранващите ленти и удължителните кабели. В резултат на претоварването може да възникне пожар или токов удар.



За да имате задоволително представяне, използвайте монитора само с UL описаните компютри, които имат подходящо конфигурирани розетки, обозначени между 100 - 240V ~, минимум 5A.



Контакта трябва да бъде разположен близо до оборудването и трябва да е лесно достъпен.

Инсталиране

! Не поставяйте монитора на нестабилни колички, поставки, триножници, скоби или маси. Ако мониторът падне, може да нарани някой и да има сериозни повреди върху продукта.

Използвайте само количка, поставка, триножник, скоби или маси, препоръчани от производителя или такива, които се продават заедно с продукта. Следвайте инструкциите на производителя, когато инсталирате продукта и използвате аксесоарите за окачване, които са препоръчани от производителя. Ако продукта е на количка, те трябва да се местят внимателно.


! Никога не пъхайте предмети в слота на кутията на монитора. Това може да повреди някоя платка, което да доведе до пожар или токов удар. Не разливайте течности върху монитора.

! Не поставяйте предната част на продукта върху пода.

! Ако окачвате монитора на стена или рафт, използвайте комплект за окачване, който е одобрен от производителя и следвайте инструкциите в комплекта.

! Оставете малко място около монитора, както е показано по-долу. В противен случай, циркулацията на въздуха може да не е достатъчна, което ще доведе до прегряване, водещо от своя страна до пожар или повреда на монитора.

Погледнете по-долу за препоръчителните зони на вентилация около монитора, когато той е инсталиран на стената или върху поставката:

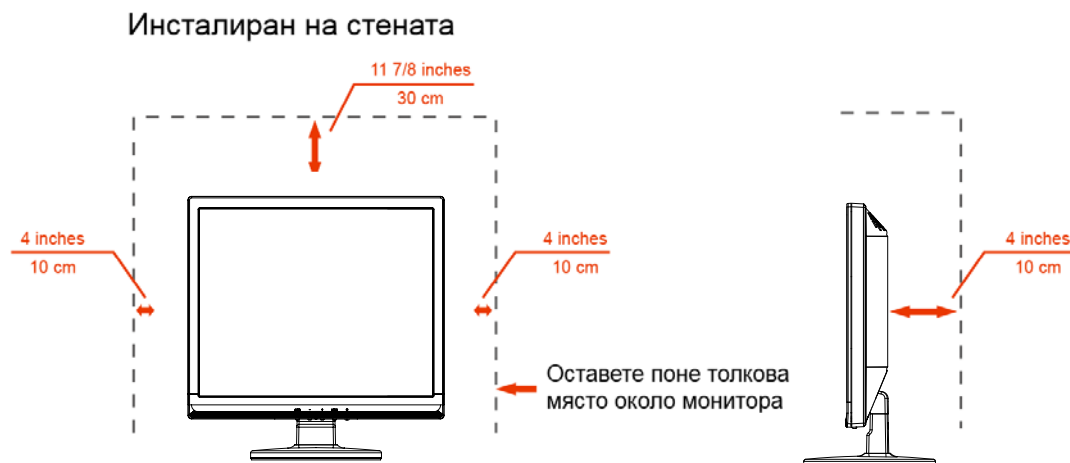


Почистване

 Почиствайте кутията редовно с кърпа. Можете да използвате слаби почистващи препарати, за да премахнете петната, вместо силни препарати, които ще прегорят кутията на продукта.

 Когато почиствате монитора, се уверете, че няма препарат, който се е разтекъл по монитора. Почистващата кърпа не трябва да бъде прекалено груба, за да не надере повърхността на екрана.

 Моля изключете захранващия кабел преди да почиствате продукта.

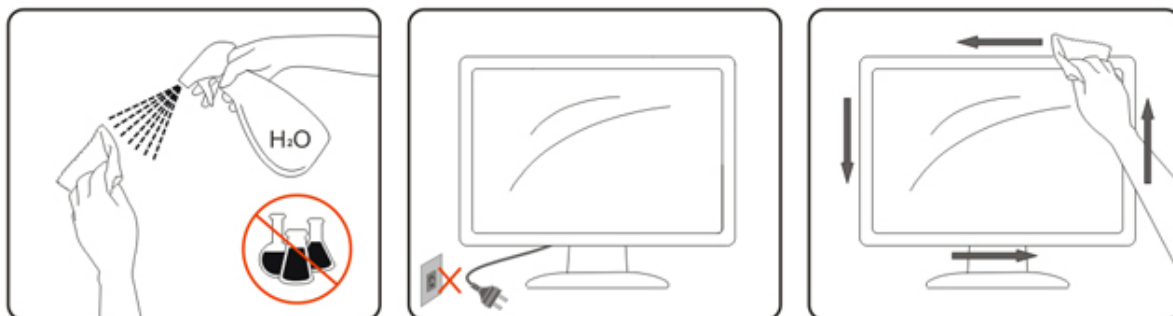

Други

 Ако продукта издава странна миризма, звук или дим, изключете захранващия кабел **НЕЗАБАВНО** и се свържете със сервизния център.


 Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани от плоскост или перде.

 Не подлагайте LCD монитора на силни вибрации и състояния на силен натиск по време на работа.

 Не удряйте или изтървайте монитора по време на работа или транспортиране.

Настройване


Съдържание на кутията

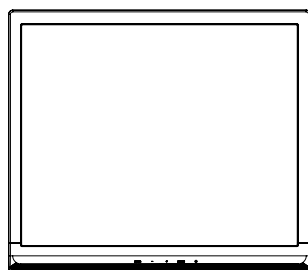


Монитор



Ръководство на
компакт-диск



Стойка



Основа

*



Захранващ
кабел

*



Аналогов
кабел

*



DVI кабел

*



Аудио
кабел

* Не всички кабели (аналогов, DVI, Аудио кабелите) ще бъдат осигурени за всички държави и региони. Моля проверете при местния доставчик или клон на AOC за потвърждение.

Поставяне на поставка & стойка

Моля поставете или махнете поставката като следвате изображенията по-долу

Поставяне:



Премахване:




Нагласяне на ъгъла на гледане

За оптимално удобство при гледане е препоръчително да гледате към целия екран на монитора, след това да нагласите ъгъла на монитора според вашето предпочитание.

Дръжте поставката, за да не бутнете монитора, докато променяте ъгъла на монитора.

You are able to adjust the monitor's angle from -5° to 20° .

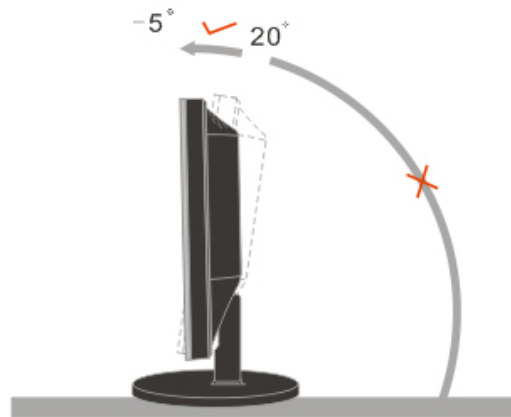

БЕЛЕЖКА:

Не пипайте LCD екрана когато променяте ъгъла. Така може да причините повреда или да счупите LCD екрана.

Свързване на монитора

Места за свързване на кабели отзад на монитора и на компютъра:



- | | |
|------------|---------|
| 1. AC | E719SDA |
| 2. Line in | |
| 3. DVI | |
| 4. Analog | |

E719SD

За да предпазите оборудването, винаги изключвайте компютъра и LCD монитора преди да правите свързки.

- 1 Свържете захранващия кабел към AC порта отзад на монитора.
- 2 Свържете единия край на 15-pin D-Sub кабела отзад на монитора и свържете другия край към D-Sub порта на компютъра.
- 3 (Допълнителна – изисква видео карта с DVI порт) Свържете единия край на DVI кабела отзад на монитора и свържете другия край към DVI порта на компютъра.
- 4 Свържете аудиокабела към аудио входа на гърба на монитора.
- 5 Включете монитора и компютъра.

Ако на монитора се покаже изображение, инсталирането е завършено. Ако не се покаже изображение, моля погледнете Възможни проблеми.


Настройване

Задаване на оптимална разрешителна способност


Windows 10

За Windows 10:


- Щракнете с десния бутон върху **СТАРТ**.
- Щракнете върху **“КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ”**.

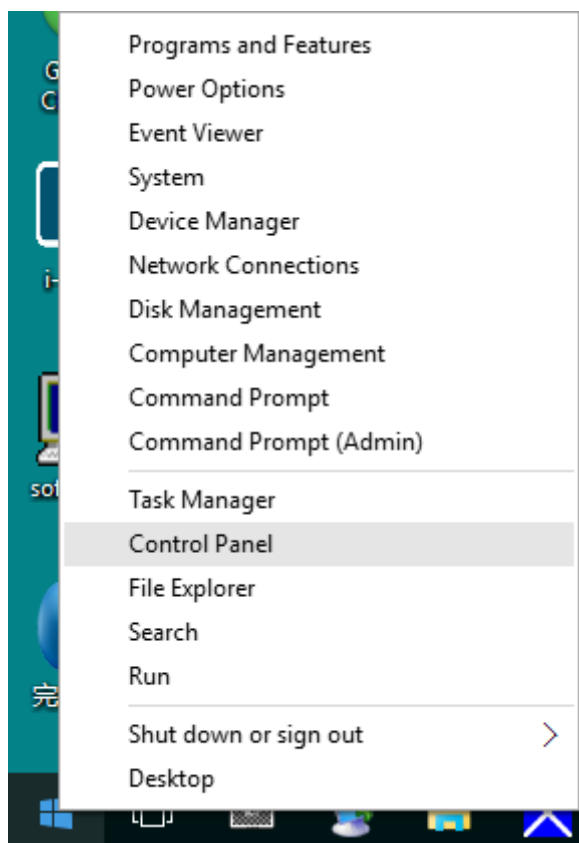


- Щракнете върху **“ДИСПЛЕЙ”**.

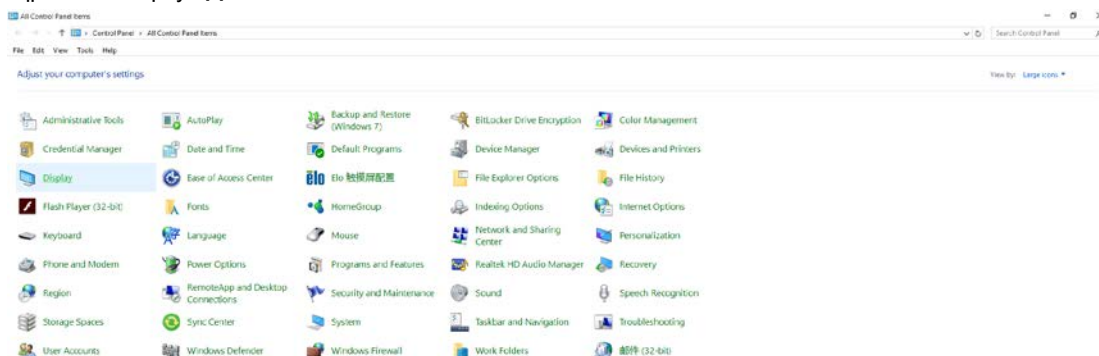

- Щракнете върху бутона “Промяна настройките на дисплея”.

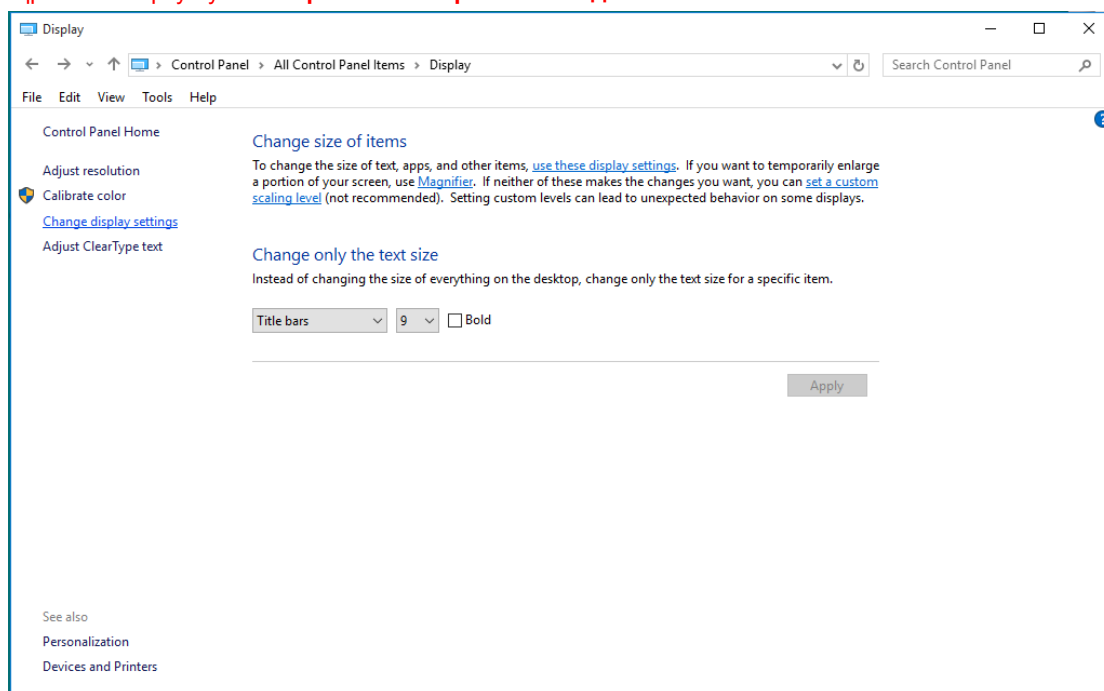



- Задайте резолюцията **SLIDE-BAR (лента плъзгач)** на Оптимална предварително зададена резолюция.

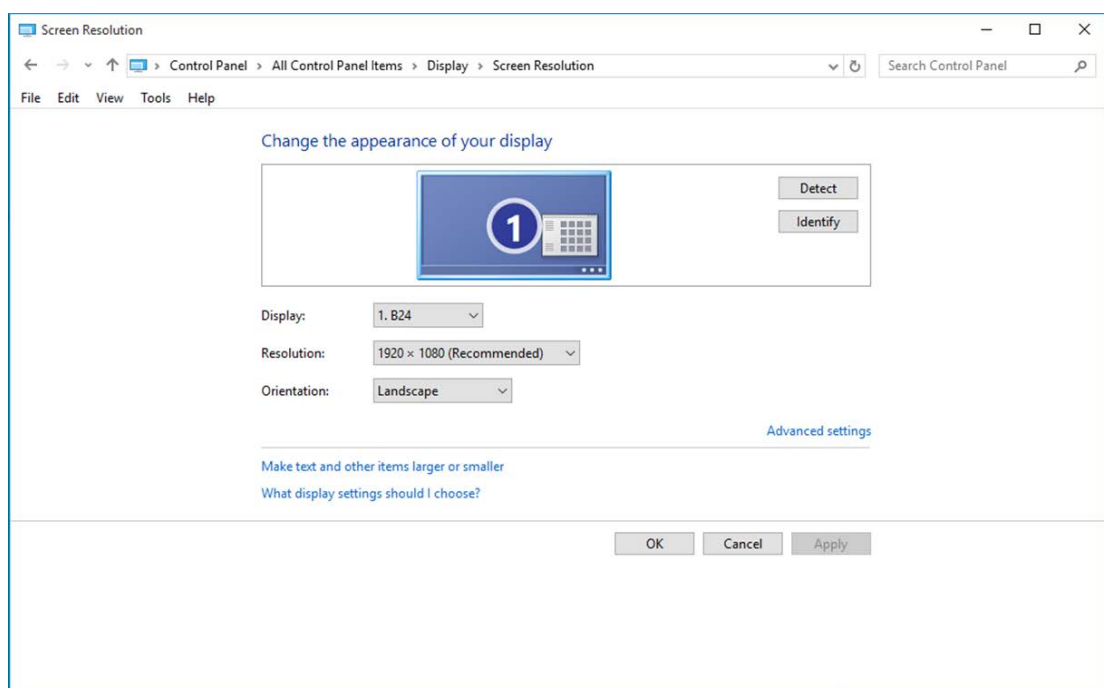


Windows 8

3a Windows 8:


- Кликнете с десния бутон и кликнете **Всички приложения** в долния десен ъгъл на екрана.

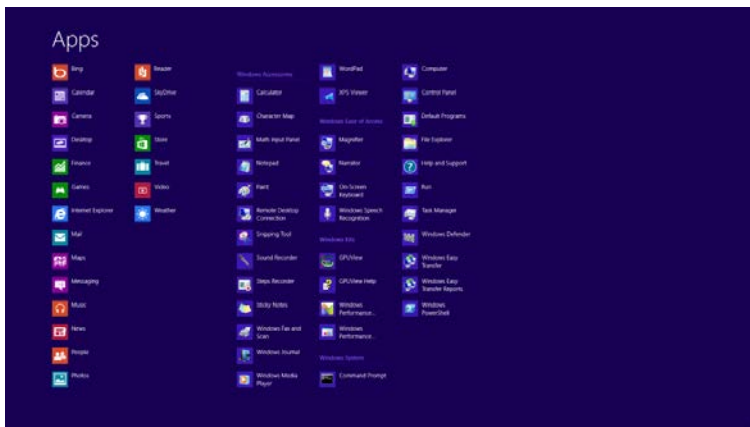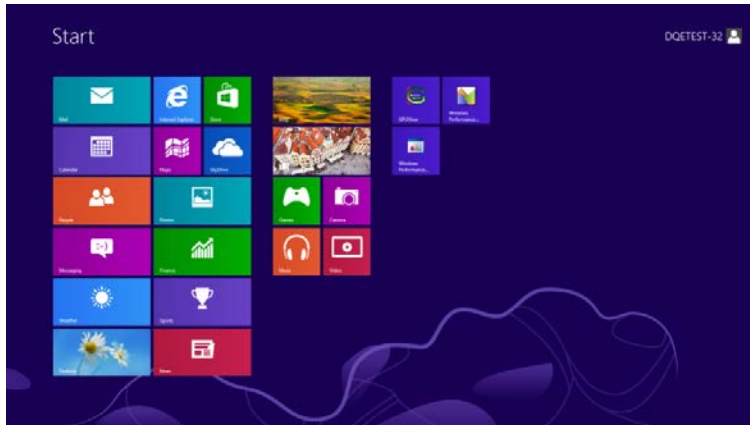


- Задайте “Преглед по” да бъде “Категория”.
- Щракнете върху “Облик и персонализиране”.

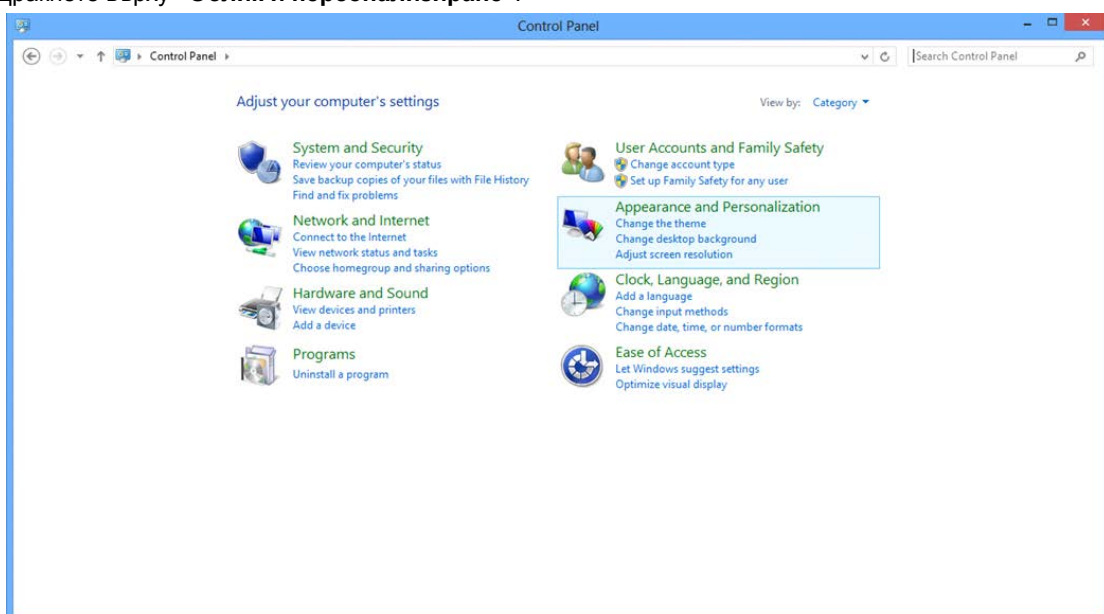

- Щракнете върху “ДИСПЛЕЙ”.

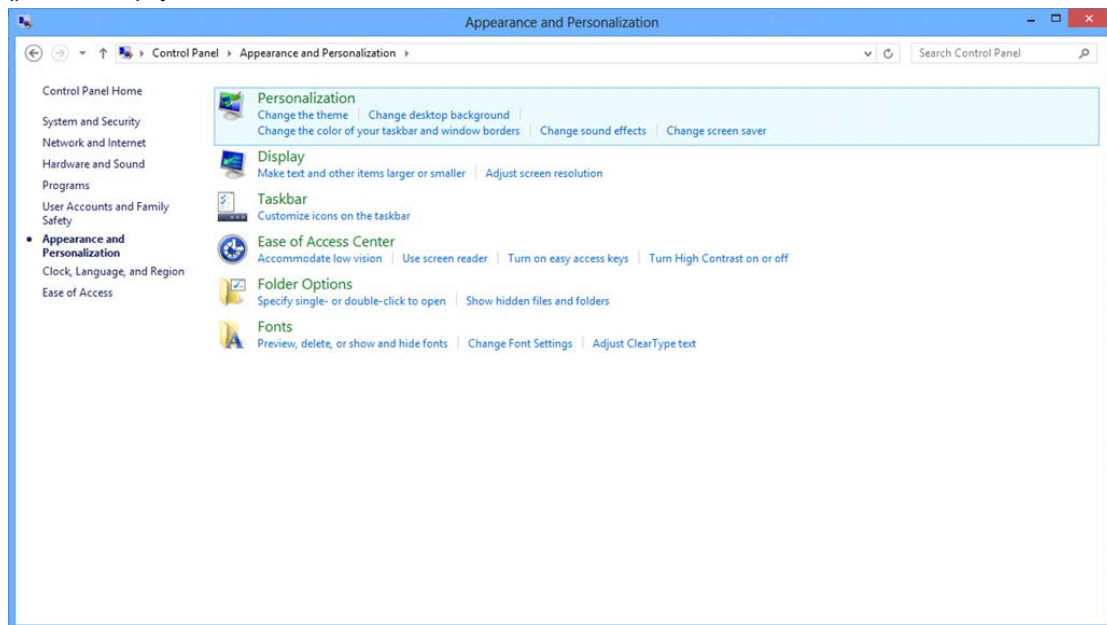


- Задайте резолюцията **SLIDE-BAR** (лента плъзгач) на Оптимална предварително зададена резолюция.

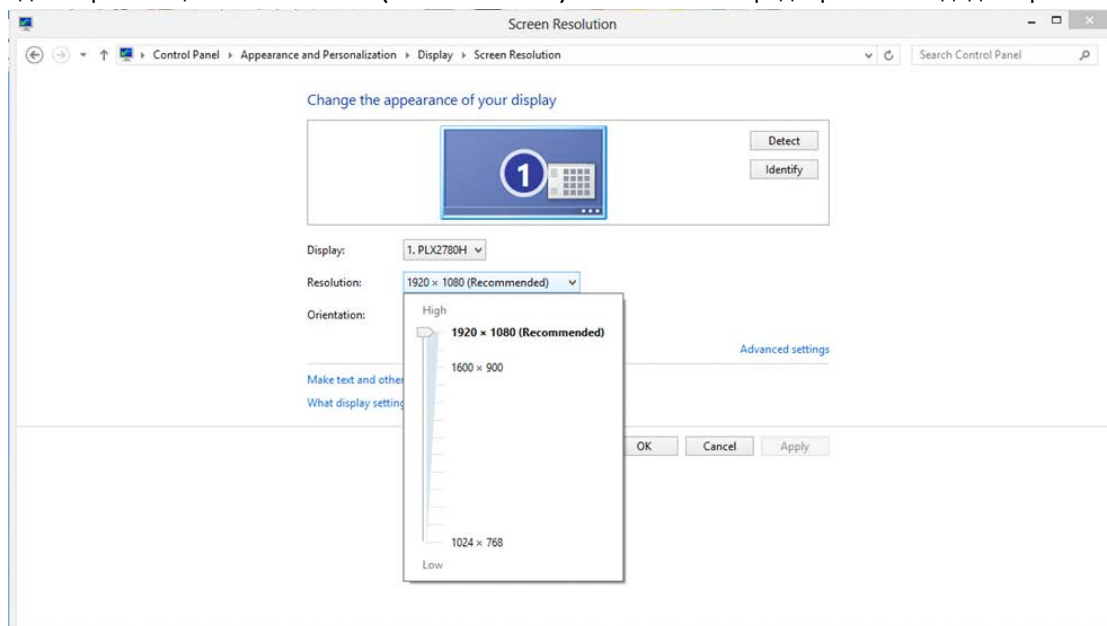


Windows 7

3a Windows 7:


- Щракнете върху **СТАРТ**.
- Щракнете върху **“КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ”**.

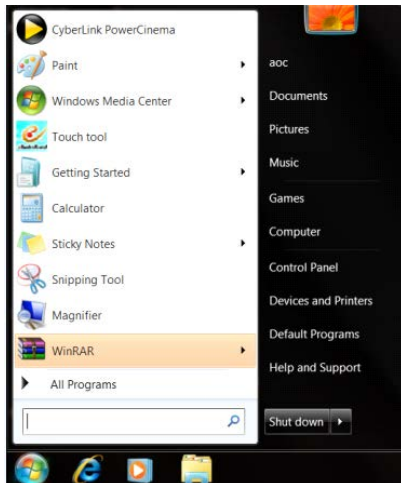


- Щракнете върху **“Облик”**.

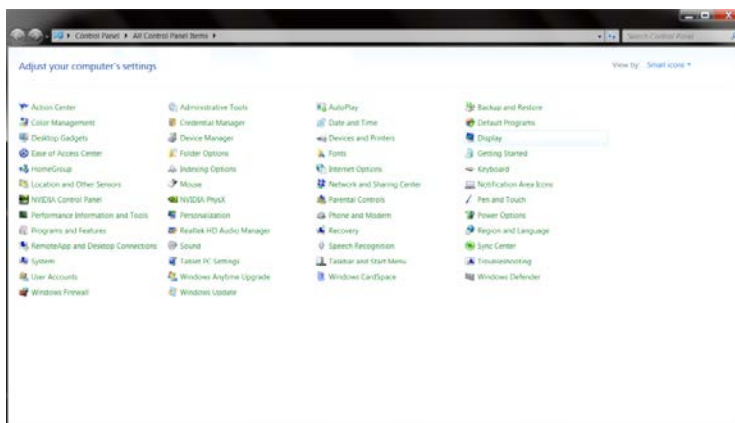


- Щракнете върху **“ДИСПЛЕЙ”**.

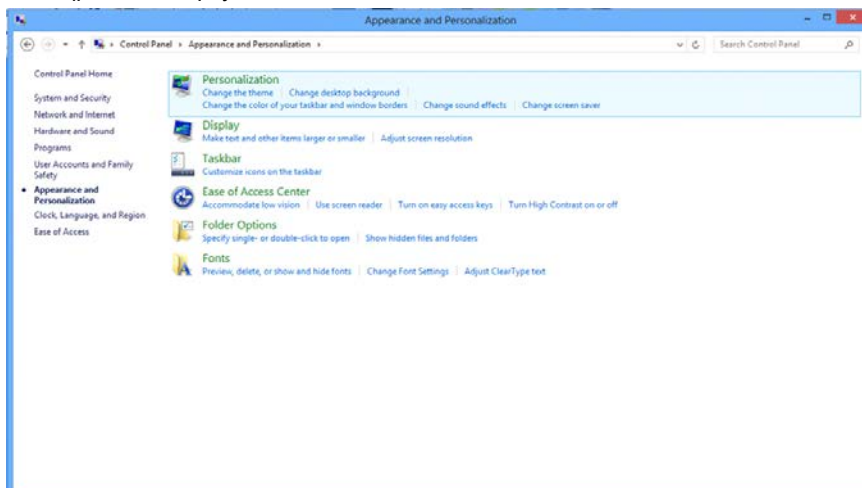


- Кликнете върху бутона “Промяна на екранните настройки”.

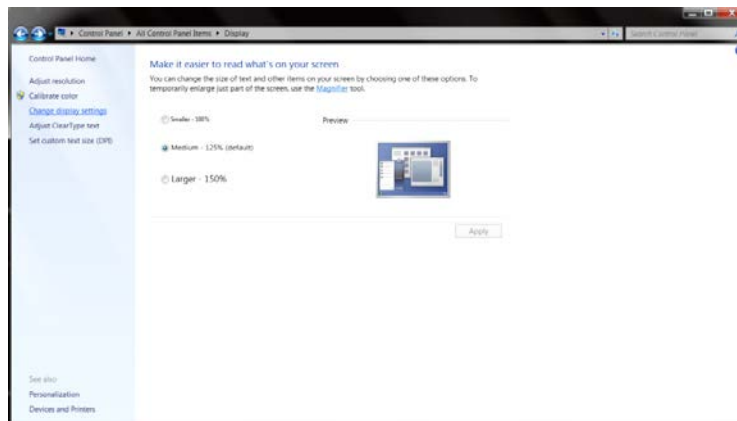

- Задайте резолюцията **SLIDE-BAR** (лента плъзгач) на Оптимална предварително зададена резолюция.

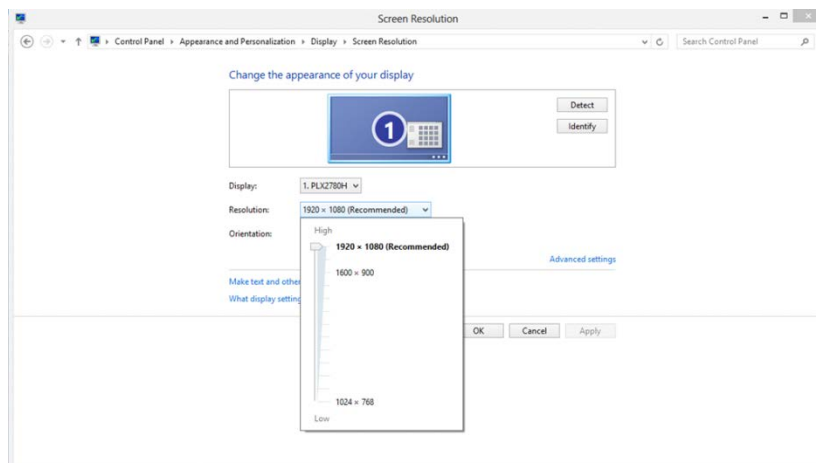

Бутони за бърз достъп

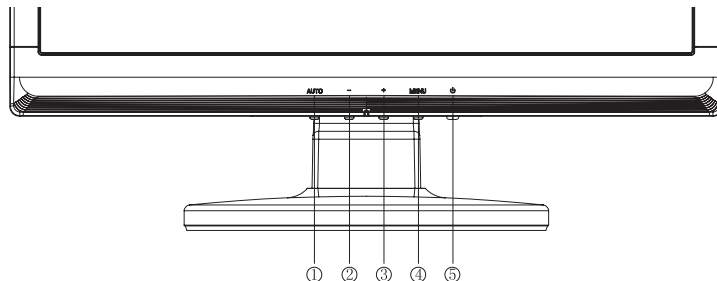

E719SDA

1	Източник / Авто / Изход
2	Clear Vision /-
3	Volume / +
4	Меню / Достъп
5	Захранване

E719SD

1	Източник / Авто / Изход
2	Clear Vision /-
3	ECO/+
4	Меню / Достъп
5	Захранване

Захранване

Натиснете бутона за захранването, за да включите/изключите монитора.

Volume / +

Когато няма OSD, натиснете бутона за звука, за да включите лентата за нагласяне на силата на звука, натиснете + , за да нагласите силата на звука (само за моделите с тонколони).

Eco /+

Продължително натискайте бутон Есо (Еко), за да изберете режим Есо (Еко) за яркостта когато няма екранно меню.

Auto / Exit


Когато няма OSD, натиснете бутона Auto/Source непрекъснато за около 3 секунди за автоматично настройване.

Бутон за бърз достъп за източник


Когато OSD е затворен, натискането на бутона за източник ще бъде с функция на Бутон за бърз достъп за източник. Натиснете бутона за източник непрекъснато, за да изберете входящ източник, който се показва в лентата със съобщения, натиснете бутона Menu/Enter, за да смените избрания източник.

Clear Vision

1. Когато няма екранно меню, натиснете бутона “-”, за да активирате Clear Vision.
2. Използвайте бутон “-” или “+”, за да изберете настройка слабо, средно, силно или изключено. Настройката по подразбиране е “off” (изкл.).

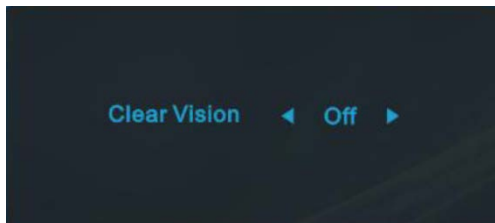


3. Натиснете и задръжте бутона “-” за 5 секунди, за да активирате Clear Vision Demo и на екрана ще се появи “Clear Vision Demo: on” (Демо на Clear Vision, вкл.) в продължение на 5 секунди. Натиснете бутон Menu (Меню) или Exit (Изход) и съобщението ще изчезне. Натиснете и задръжте бутона “-” за 5 секунди отново и Clear Vision Demo (Демо на Clear Vision) ще се изключи.

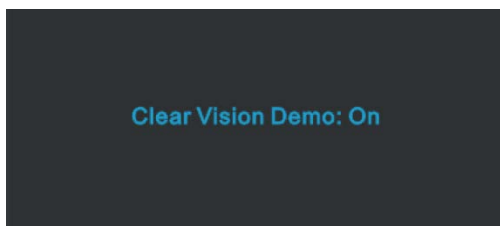

Функцията Clear Vision предлага най-доброто визуално изживяване като конвертира ниската разделителна способност и неясните изображения в ясни и отчетливи изображения.

OSD настройки

Основни и лесни инструкции за бутоните за управление.

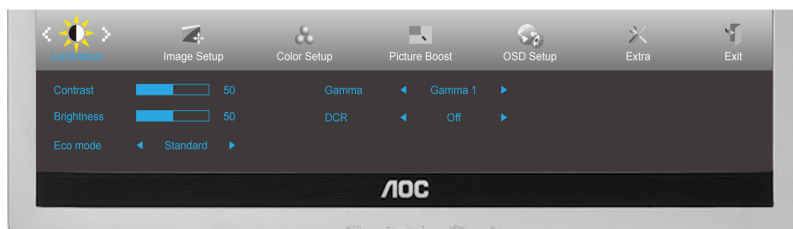


- 1) Натиснете бутона  **MENU**, за да включите OSD прозореца.
- 2) Натиснете - или +, за да управлявате по функциите. След като желаната функция се подчертае, натиснете бутона  **MENU**, за да я активирате. Натиснете < или >, за да управлявате по функциите в под менюто. След като желаната функция се подчертае, натиснете бутона  **MENU**, за да я активирате.
- 3) Натиснете - или +, за да промените настройките на избраната функция. Натиснете  **AUTO**, за да излезете. Ако искате да нагласите друга функция, повторете стъпки 2-3.
- 4) OSD заключваща функция: За да заключите OSD, натиснете и задръжте бутона  **MENU** докато монитора се изключи и след това натиснете захранващия бутон, за да включите монитора. За да отключите OSD – натиснете и задръжте бутона  **MENU** докато монитора се изключи и след това натиснете захранващия бутон, за да включите монитора.

Бележки:

- 1) Ако продукта има само един вход за сигнал, възможността "Input Select" не може да се наглася.
- 2) Ако размерът на екрана на продукта е 4:3 или разделителната способност на входния сигнал е в широкоекранен режим, на този бутон няма налични режими на дисплея.
- 3) Ако една от следните функции DCR, Подсилване на цветовете и Подсилване на картината е активна, другите две са съответно изключени.


Яркост

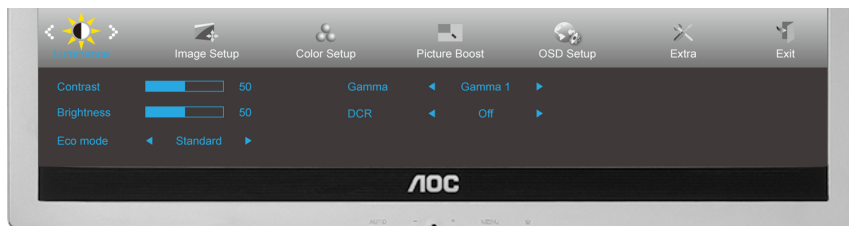

- 1 Натиснете  (меню), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете - или +, за да изберете  (яркост) и натиснете , за да влезете.
- 3 Натиснете - или +, за да изберете под меню и натиснете , за да влезете.
- 4 Натиснете - или +, за да нагласите.
- 5 Натиснете , за да излезете.

	Яркост	0-100		Нагласяне на фоновата светлина
	Контраст	0-100		Контраст от цифров регистър
	Режим Есо	Стандартен		Стандартен режим
		Текст		Текстов режим
		Интернет		Интернет режим
		Игра		Режим на игра
		Филм		Филмов режим
		Спорт		Спортен режим
	Гама	Гама 1	Нагласяне на гама 1	
		Гама 2	Нагласяне на гама 2	
		Гама 3	Нагласяне на гама 3	
	DCR	Изключен		Изключване на динамичното съотношение на контраста
		Включен		Включване на динамичното съотношение на контраста


Настройки на картината

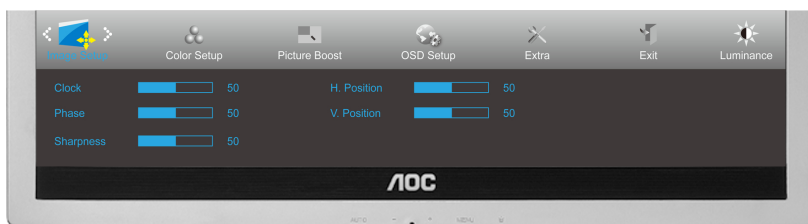

- 1 Натиснете , за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете - или +, за да изберете  (настройки на картината) и натиснете  за да влезете.
- 3 Натиснете - или +, за да изберете под меню и натиснете , за да влезете.
- 4 Натиснете - или +, за да нагласите.
- 5 Натиснете , за да излезете.

	Часовник	0-100	Нагласяне на часовника на картината, за да се намали шума на вертикалните линии
	Аспект	0-100	Нагласяне на аспекта на картината, за да се намали шума на хоризонталните линии
	Отчетливост	0-100	Нагласяне на отчетливостта на картината
	Позиция по хоризонтала	0-100	Нагласяне на хоризонталната позиция на картината
	Позиция по вертикала	0-100	Нагласяне на вертикалната позиция на картината


Настройки на цветовете

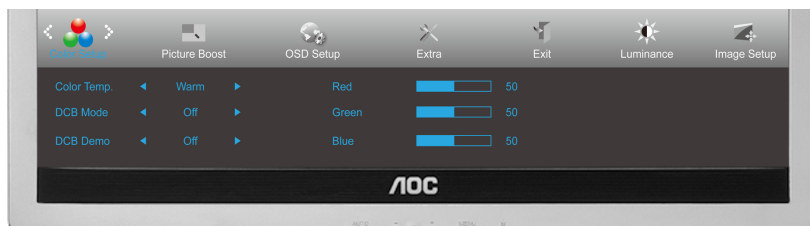

- 1 Натиснете  (меню), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете - или +, за да изберете  (настройки на цветовете) и натиснете  за да влезете.
- 3 Натиснете - или +, за да изберете под меню и натиснете , за да влезете.
- 4 Натиснете - или +, за да нагласите.
- 5 Натиснете , за да излезете.

	Настройки на цветовете	Топли		Зареждане на интензивни топли цветовете от EEPROM.
		Нормални		Зареждане на интензивни нормални цветовете от EEPROM.
		Студени		Зареждане на интензивни студени цветовете от EEPROM.
		sRGB		Зареждане на интензивни sRGB цветовете от EEPROM.
		Потребител	Червено	Регулиране на червено от цифров регистър.
			Зелено	Регулиране на зеленото от цифров регистър.
			Синьо	Регулиране на синьото от цифров регистър.
	DCB режим	Цялостно подсилване	Включено или изключено	Включване или изключване на режима на цялостно подсилване
		Натурален облик	Включено или изключено	Включване или изключване на режима на натурален облик
		Зелено поле	Включено или изключено	Включване или изключване на режима на зелено поле
		Небесно синьо	Включено или изключено	Включване или изключване на режима на небесно синьо
		Автоматично засичане	Включено или изключено	Включване или изключване на режима на автоматично засичане
	DCB демо		Включено или изключено	Включване или изключване на демонстрационния режим

Подсилване на цветовете

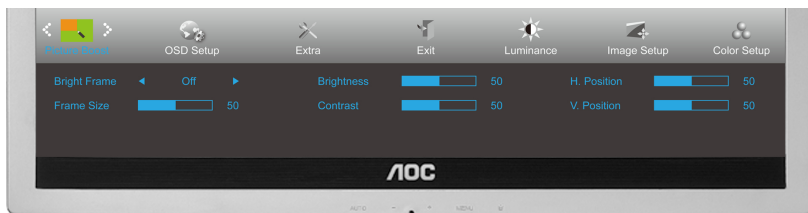


- 1 Натиснете  (меню), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете - или +, за да изберете  (подсилване на цветовете) и натиснете  за да влезете.
- 3 Натиснете - или +, за да изберете под меню и натиснете , за да влезете.
- 4 Натиснете - или +, за да нагласите.
- 5 Натиснете , за да излезете.

	Размер на рамката	14-100	Нагласяне на размера на рамката
	Яркост	0-100	Нагласяне на яркостта на рамката
	Контраст	0-100	Нагласяне на контраста на рамката
	Хоризонтална позиция	0-100	Нагласяне на хоризонталната позиция на рамката
	Вертикална позиция	0-100	Нагласяне на вертикалната позиция на рамката
	Ярка рамка	Включена или изключена	Включване или изключване на ярката рамка

Забележка:

Регулирайте яркостта, контраста и позицията на Светла рамка за по-добро зрително възприятие при гледане.


OSD настройки

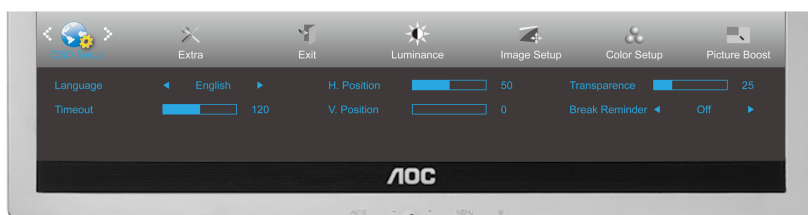

- 1 Натиснете  (меню), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете - или +, за да изберете  (OSD настройки) и натиснете , за да влезете.
- 3 Натиснете - или +, за да изберете под меню и натиснете , за да влезете.
- 4 Натиснете - или +, за да нагласите.
- 5 Натиснете , за да излезете.

	Хоризонтална позиция	0-100	Нагласяне на хоризонталната позиция на OSD
	Вертикална позиция	0-100	Нагласяне на вертикалната позиция на OSD
	Прекъсване	5-120	Нагласяне на OSD прекъсването
	Прозрачност	0-100	Нагласяне на прозрачността на OSD
	Език		Избор на OSD език
	Напомняне за прекъсване	Включена или изключена	Напомняне за прекъсване, ако потребителят е работил непрекъснато повече от 1 час.


Екстра

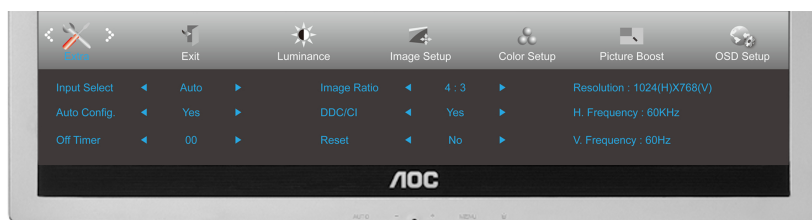

- 1 Натиснете  (меню), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете - или +, за да изберете  (екстра) и натиснете , за да влезете.
- 3 Натиснете - или +, за да изберете под меню и натиснете , за да влезете.
- 4 Натиснете - или +, за да нагласите.
- 5 Натиснете , за да излезете.

	Input Select (Избор на входен сигнал)	AUTO/D-SUB/DVI	Избор на източник на входен сигнал
	Auto Config (Авт. конфигуриране)	да или не	Автоматично регулиране на картината до стойностите по подразбиране
	Off timer (Таймер за изключване)	0-24 часа	Избор на време за изключване на захранването
	Image Ratio (Пропорции на картината)	NA	NA
	DDC/CI	да или не	ВКЛ./ИЗКЛ. на DDC/CI поддръжка
	Reset (Нулиране)	Yes (Да)/ ENERGY STAR®	Връщане на менюто към стойности по подразбиране. (ENERGY STAR®, налично за избрани модели.)
		No (Не)	
	Information (Информация)		Показване на информация за източника на основната картина и подкартината

Изход

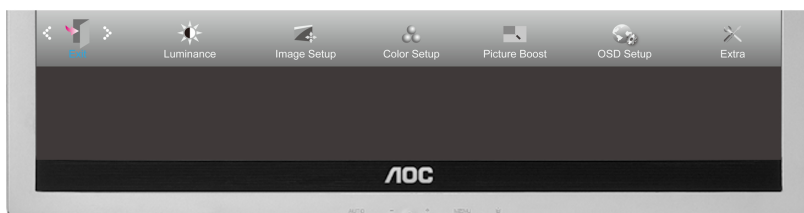

- 1 Натиснете  (меню), за да се покаже менюто.
- 2 Натиснете - или +, за да изберете  (изход) и натиснете , за да влезете.
- 3 Натиснете , за да излезете.

	Изход		Изход от главния OSD
---	-------	--	----------------------

LED индикатор


Състояние	Цвят на LED
Режим с цяла мощност	Зелено
Неактивен режим	Оранжево

Драйвер


Драйвер на монитора

Windows 10


- **Стартирайте Windows® 10**
- **Щракнете с десния бутон върху СТАРТ.**
- Щракнете върху **“Контролен панел”**.

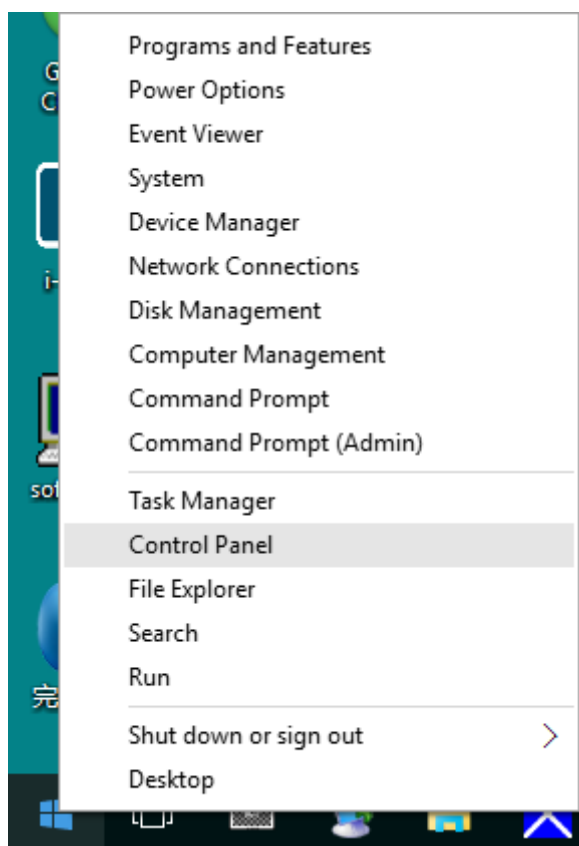


- Щракнете върху иконата **“Дисплей”**.

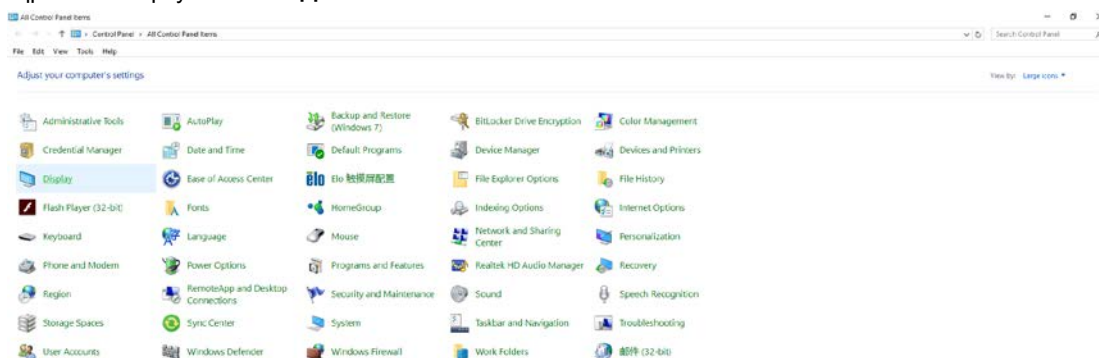


- Щракнете върху бутона “Промяна настройките на дисплея”

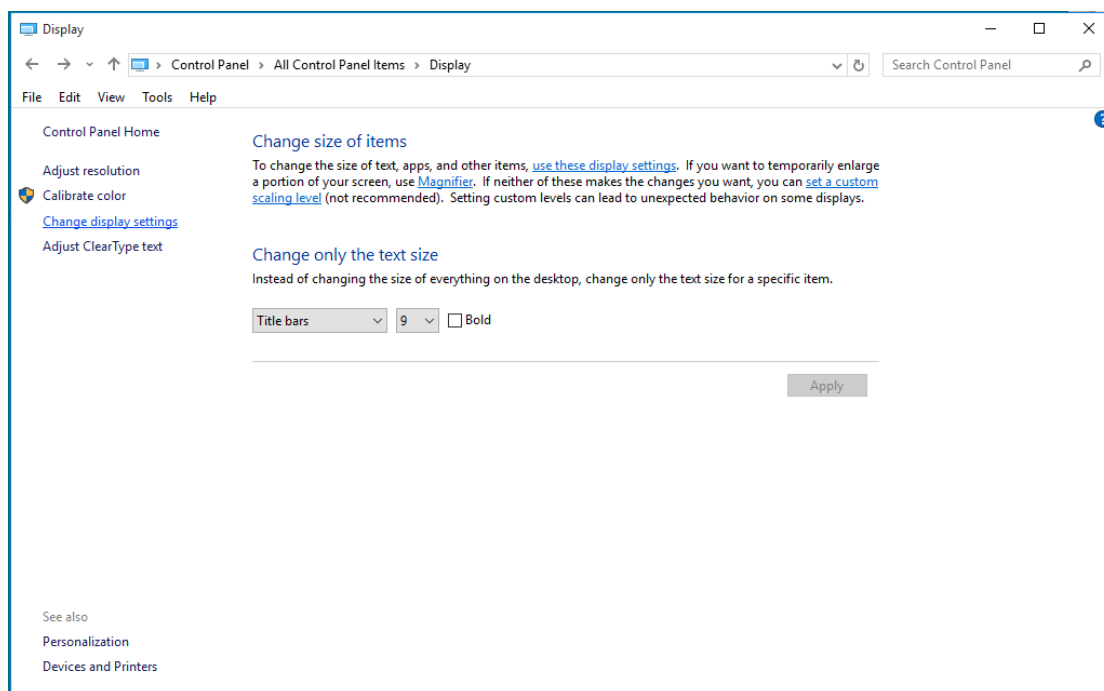


- Кликнете върху бутона “Разширени настройки”.

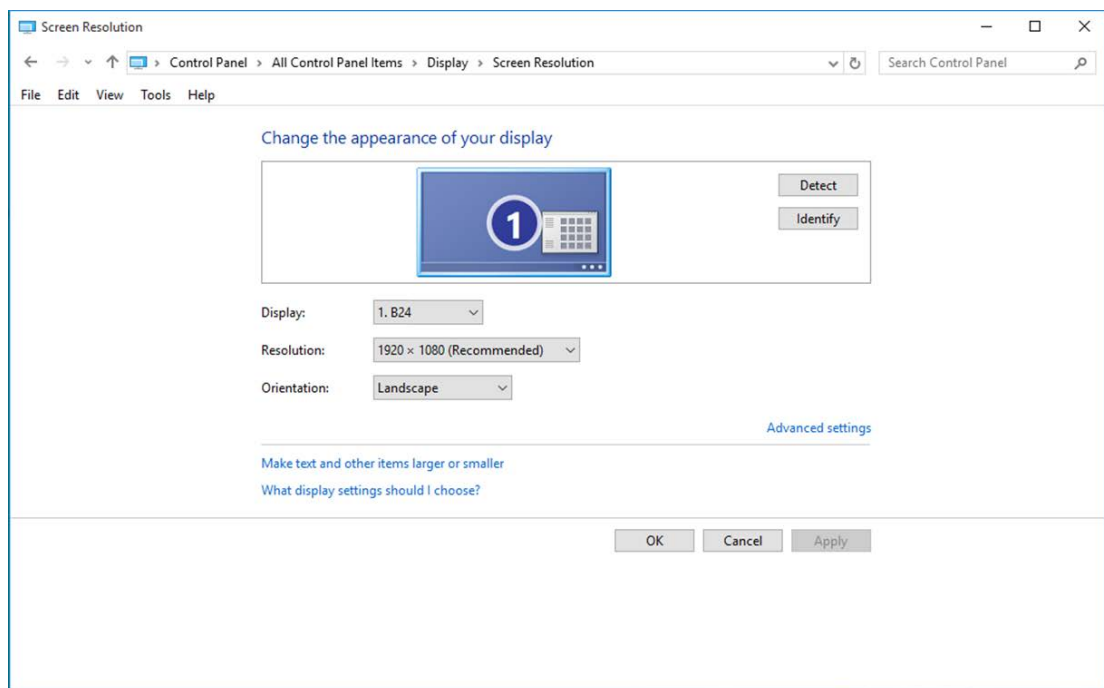


- Щракнете в поле **“Монитор”** и след това на **“Свойства”**.

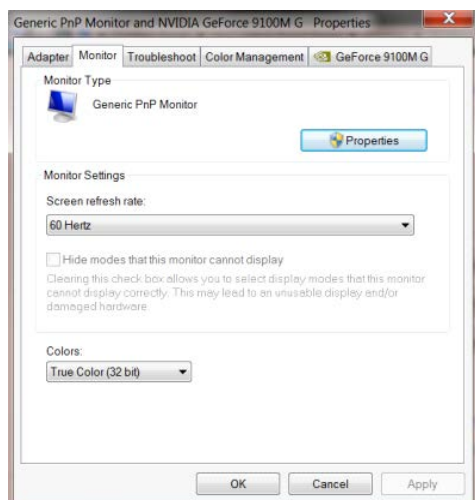


- Щракнете върху раздел **“Драйвер”**.

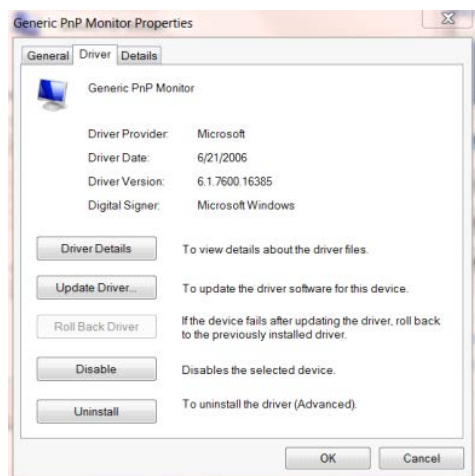


- Отворете прозореца **“Актуализиране на драйвера Generic PnP Monitor”** като щракнете върху **“Актуализиране на драйвера...”**, след което натиснете бутона **“Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери”**.

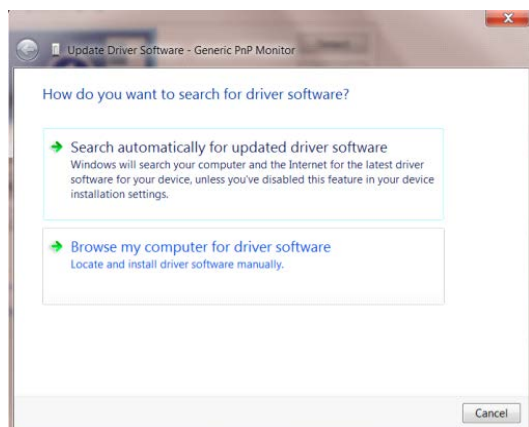

- Изберете “Искам да избира от списък с драйвери на устройства в моя компютър”.

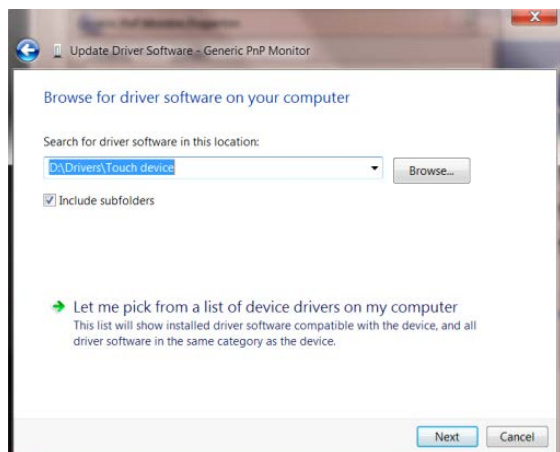



- Кликнете върху бутона “Има диск”. Щракнете на “Преглед” и отворете следния каталог:
X:\Driver\module name (където X е буква, означаваща CD-ROM устройството).

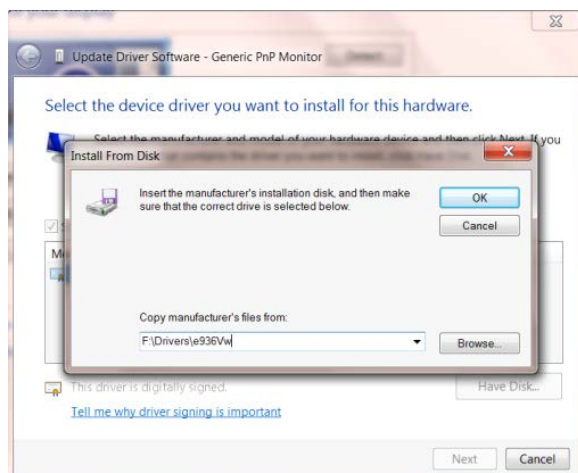


- Изберете файла “xxx.inf” и кликнете върху бутона “Отвори”. Щракнете върху “ОК”.
- Изберете модела на вашия монитор и щракнете “Следващ”. Файловете ще бъдат копирани от CD на твърдия диск.
- Затворете всички отворени прозорци и извадете компакт диска.
- Рестартирайте системата. Системата автоматично ще избере максималната честота на опресняване и съответстващите профили за цветово съвпадение.

Windows 8


- Стартирайте Windows® 8
- Кликнете с десния бутон и кликнете **Всички приложения** в долния десен ъгъл на екрана.

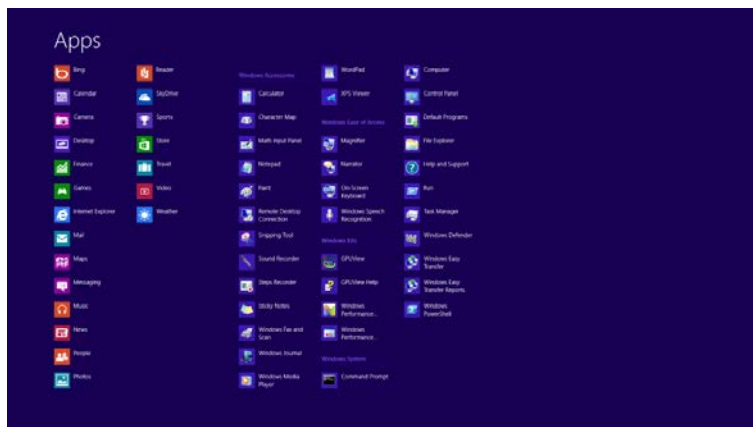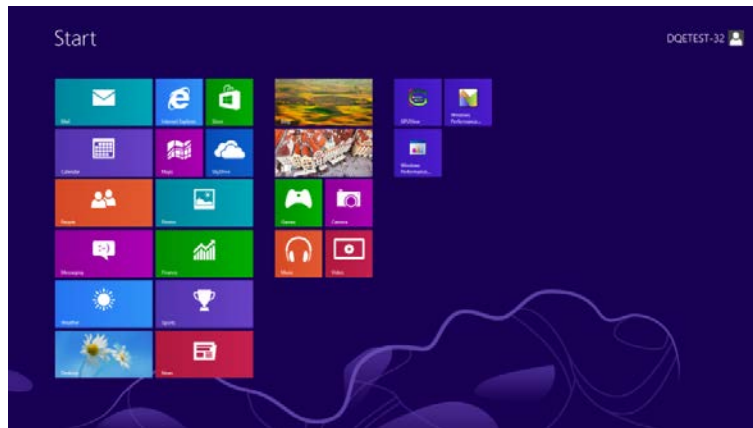


- Щракнете върху иконата “Контролен панел”
- Задайте “Преглед по” да бъде “Големи икони” или “Малки икони”.

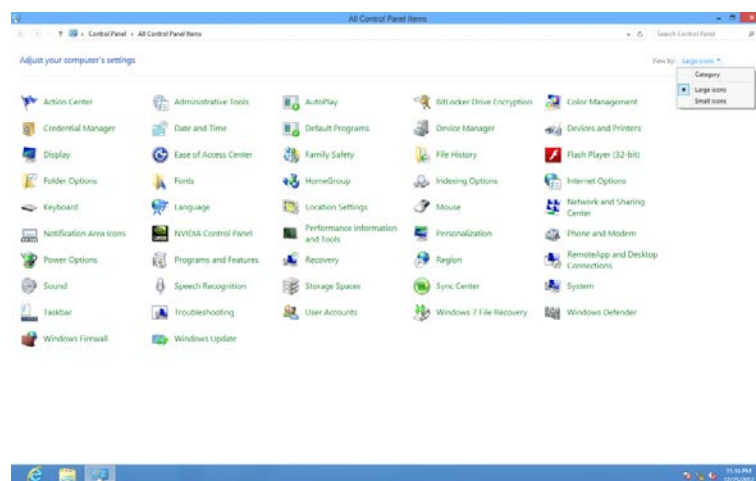


- Щракнете върху иконата “Дисплей”.

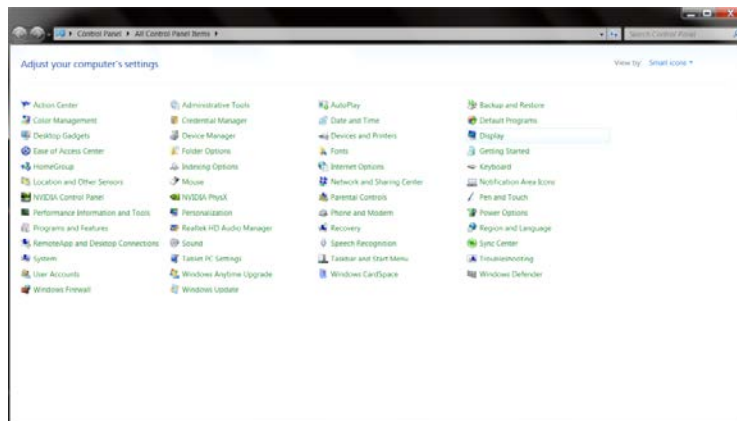


- Щракнете върху бутона “Промяна настройките на дисплея”.

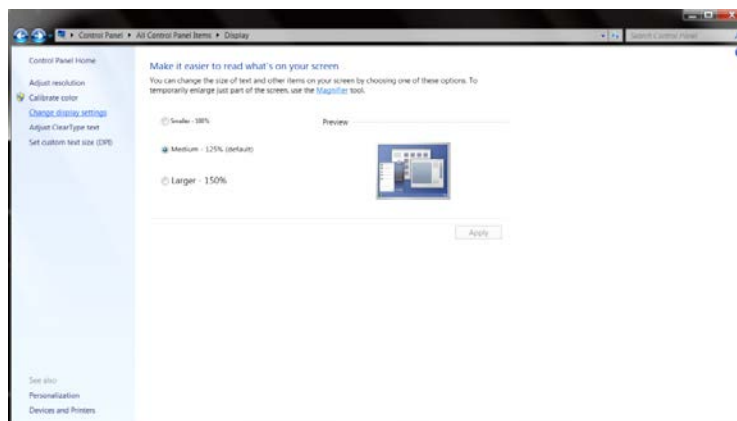


- Щракнете върху бутона “Разширени настройки”.

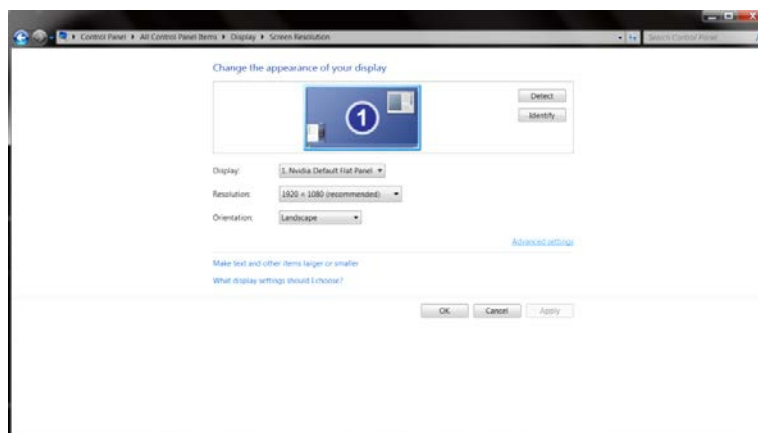


- Щракнете върху раздел **“Монитор”**, след което щракнете върху бутона **“Свойства”**.

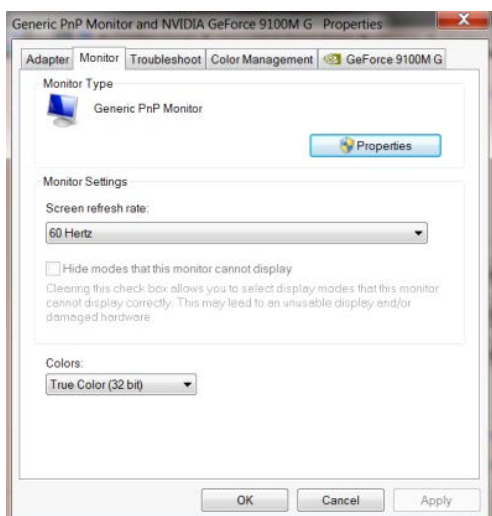


- Щракнете върху раздел **“Драйвер”**.

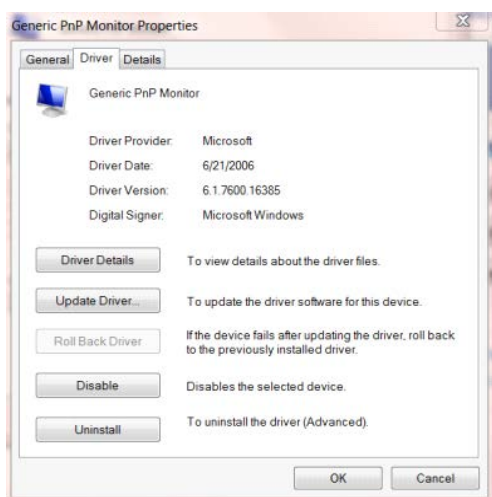


- Отворете прозореца **“Актуализиране на драйвера Generic PnP Monitor”** като щракнете върху **“Актуализиране на драйвер...”** и натиснете бутона **“Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери”**.

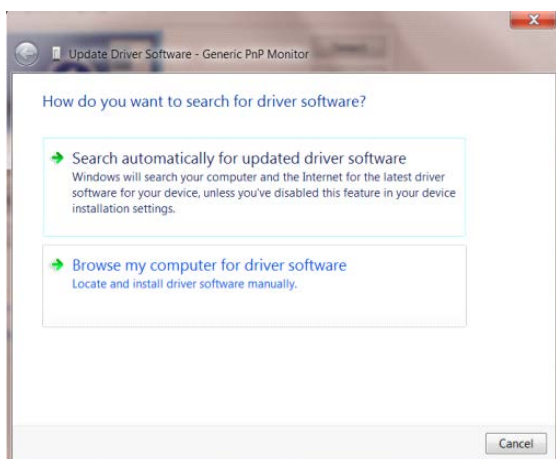

- Изберете **“Let me pick from a list of device drivers on my computer”** (Искам да избира от списък с драйвери на устройства в моя компютър).

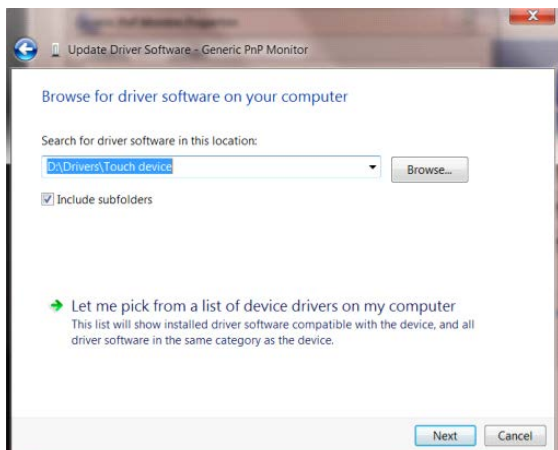


- Щракнете върху бутона **“От диск”**. Натиснете бутона **“Преглед”** и отидете до следната директория:
X:\Driver\module name (където X е буква, означаваща CD-ROM устройството).

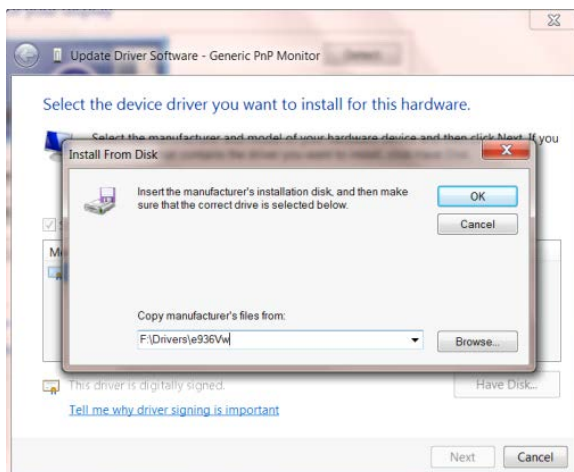


- Изберете файла **“xxx.inf”** и щракнете върху бутона **“Отвори”**. Щракнете върху бутона **“ОК”**.
- Изберете модела си и щракнете върху бутона **“Напред”**. Файловете ще бъдат копирани от CD на твърдия диск.
- Затворете всички отворени прозорци и извадете компакт диска.
- Рестартирайте системата. Системата автоматично ще избере максималната честота на опресняване и съответстващите профили за цветово съвпадение.

Windows 7


- Стартирайте Windows® 7
- Щракнете върху бутона “Старт”, след което щракнете върху “Контролен панел”.

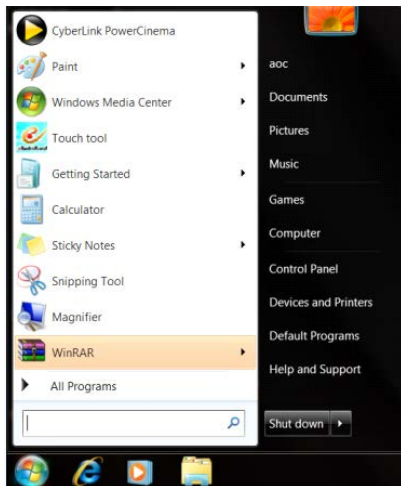


- Кликнете върху икона “Дисплей”.

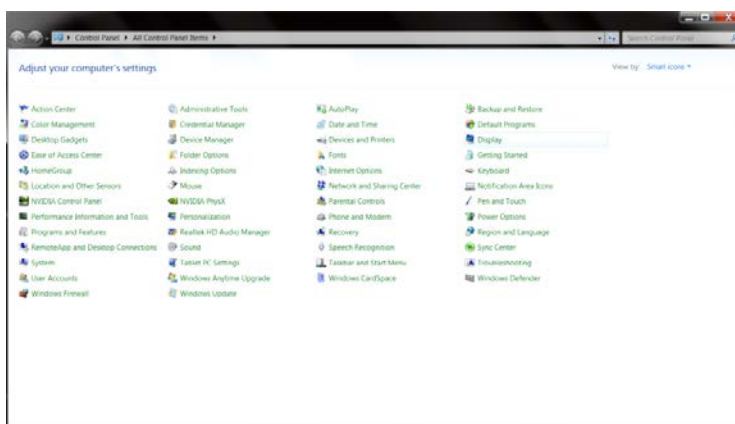


- Кликнете върху бутона “Промяна на екранните настройки”.

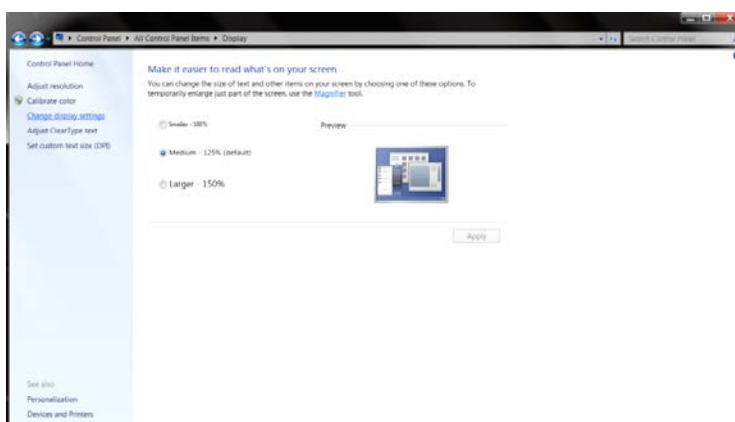


- Кликнете върху бутона **“Разширени настройки”**.

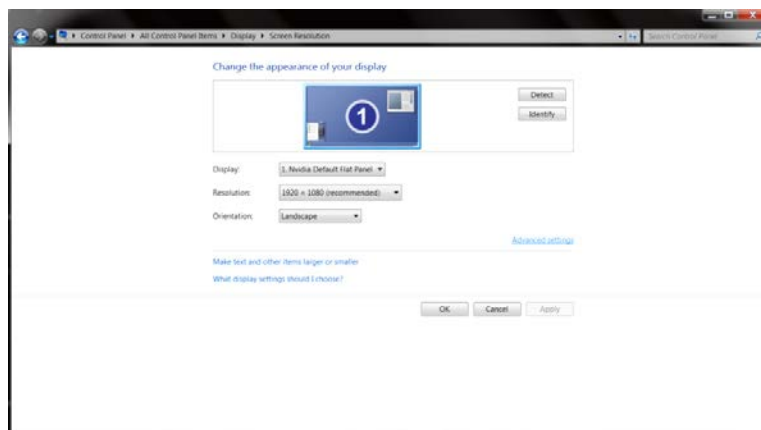

- Щракнете в поле **“Монитор”** и след това на **“Свойства”**.

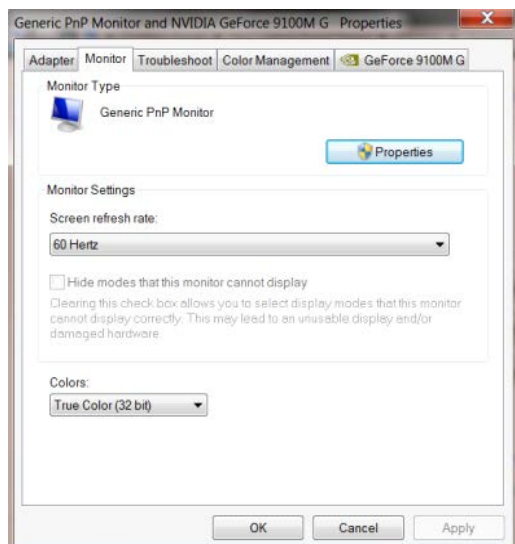


- Щракнете върху раздел **“Драйвер”**.

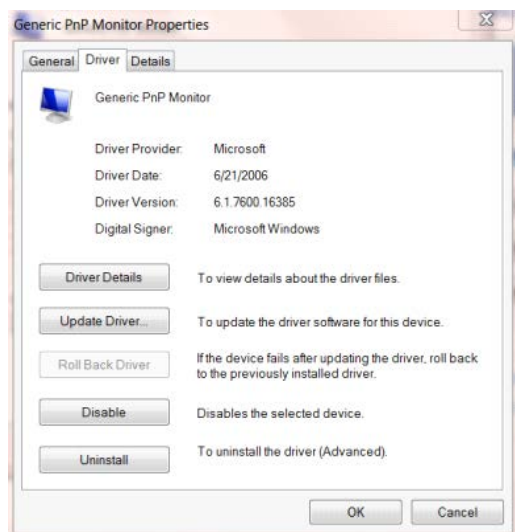


- Отворете прозореца **“Актуализиране на драйвера Generic PnP Monitor”** като щранете върху


“Актуализиране на драйвер...”, след което натиснете бутона **“Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери”**.

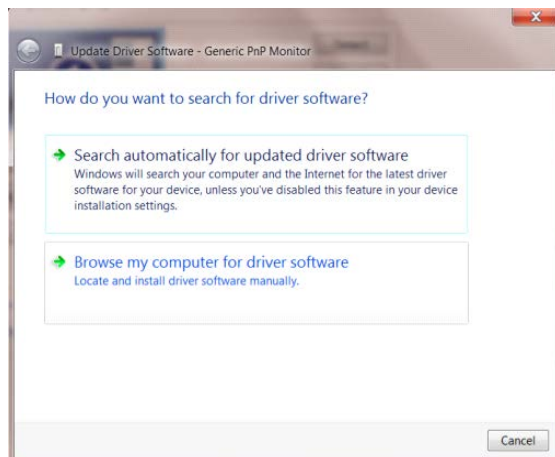

- Изберете **“Искам да избира от списък с драйвери на устройства в моя компютър”**.

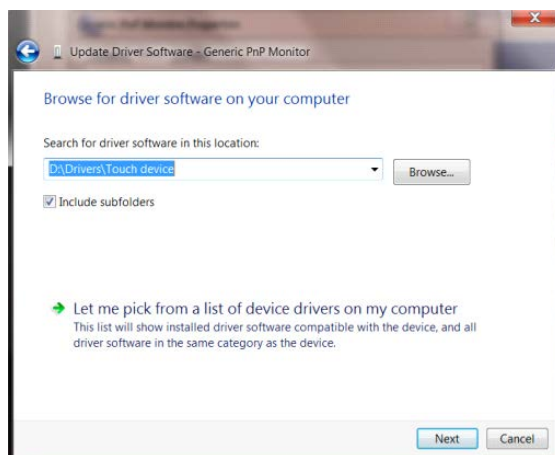

- Кликнете върху бутона **“Има диск”**. Щракнете на **“Преглед”** и отворете следния каталог:
X:\Driver\module name (където X е буква, означаваща CD-ROM устройството).

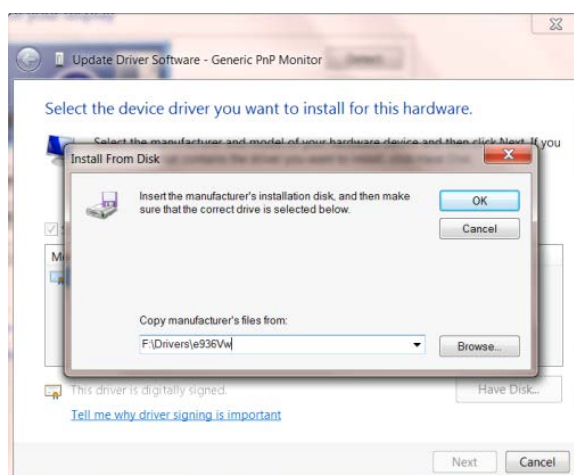

- Изберете файла **“xxx.inf”** и кликнете върху бутона **“Отвори”**. Щракнете върху **“ОК”**.
- Изберете модела на вашия монитор и щракнете **“Следващ”**. Файловете ще бъдат копирани от CD на твърдия диск.

- Затворете всички отворени прозорци и извадете компакт диска.
- Рестартирайте системата. Системата автоматично ще избере максималната честота на опресняване и съответстващите профили за цветово съвпадение.

i-Menu



Добре дошли в i-Menu софтуера от AOC. i-Menu улеснява нагласянето на настройките на монитора, като се използват менюто на екрана вместо бутона OSD на монитора. За да завършите инсталирането, просто следвайте помощника за инсталирането.



e-Saver




Добри дошли за използването на софтуера за управление на мощността на монитора AOC e-Saver! AOC e-Saver има функции Smart Shutdown за вашия монитор, която позволява на монитора да се изключи в определено време, когато компютър е в някакво състояние (включен, изключен, sleep или скрийн сейвър); реалното време за изключване зависи от вашите предпочитания (погледнете пример по-долу).


Моля натиснете на driver/e-Saver/setup.exe, за да започне инсталирането на e-Saver софтуера, и следвайки помощника завършете инсталирането на софтуера.

При всяко от четирите състояния на компютъра, можете да изберете от падащото меню желаното време (в минути) за автоматично изключване на вашия монитор. Примерът по-долу илюстрира:

- 1 Монитора никога няма да се изключи, докато компютъра е включен.
- 2 Монитора ще се изключи автоматично 5 минути по-късно след като е изключен компютъра.
- 3 Монитора ще се изключи автоматично 10 минути по-късно след като компютъра е в режим sleep/стендбай.
- 4 Монитора ще се изключи автоматично 20 минути по-късно след като се появи скрийн сейвъра.

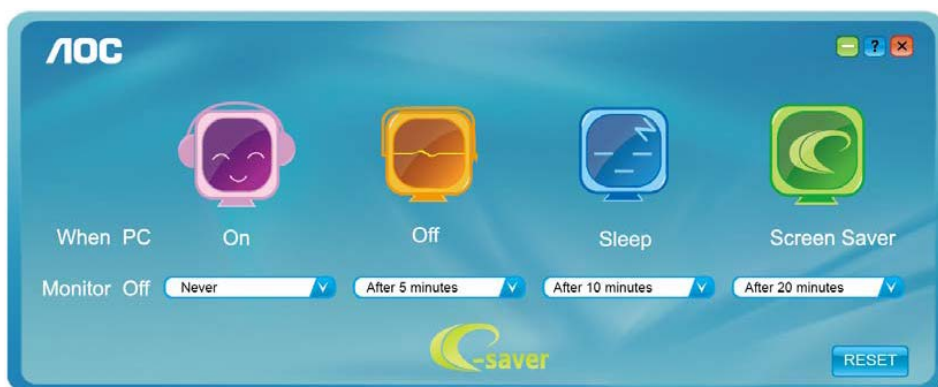


Можете да натиснете RESET, за да върнете настройките по подразбиране на e-Saver, както е по-долу.

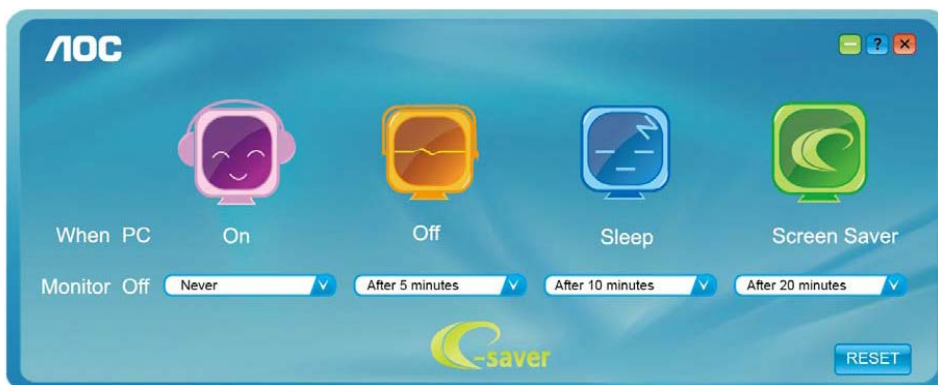

Screen+



Добре дошли в софтуера Screen+ на AOC. Scree+ софтуера е разделящ инструмент за екрана на работния плот, като той разделя работния плот н различни панели, като всеки панел представлява различен прозорец. Трябва само да издърпате прозореца в съответния панел, когато искате да имате достъп до него. Той поддържа показване на няколко монитора, за да улесни задачите ви. Моля следвайте софтуера за инсталация, за да го инсталирате.

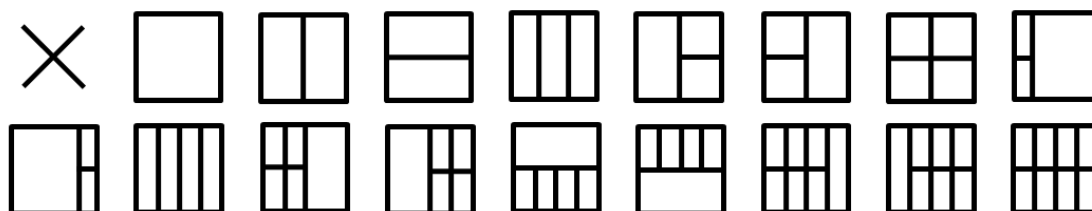

Възможни проблеми

Проблем и Въпрос	Възможно разрешение
LED индикатора за захранването не е включен	Уверете се, че бутон за захранване е включен и захранващия кабел е правилно свързан към контакта и към монитора.
Няма изображение на екрана	- Свързан ли е правилно захранващия кабел? Проверете как е свързан захранващия кабел и дали има ток. - Свързан ли е правилно кабела? (Свързан чрез D-sub кабела) Проверете свързката на DB-15 кабела (Свързан чрез DVI кабела) Проверете свързката на DVI кабела DVI входа не е достъпен за всички модели. - Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да видите първоначалния екран (екрана на свързване), който може да бъде видян. Ако първоначалния екран (екрана на свързване) се появи, заредете компютъра, заредете режима в приложен режим (safe режим за Windows 7/8/10)) и след това променете честотата на видео картата (погледнете Настройване на оптимална разделителна способност). Ако първоначалния екран (екрана на свързване) не се появи, се свържете със сервизния център или доставчика ви. - Виждате ли Input Not Supported на екрана? Можете да видите това съобщение когато сигнала от видео картата надвишава максималната разделителна способност и честота, с които монитора може да работи нормално. Настройте максималната разделителна способност и честотата, така че монитора да работи нормално. - Уверете се, че драйверите за AOC монитора са инсталирани.
Картината е смутена & има сенки	Нагласете контраста и яркостта. Натиснете, за да се нагласят автоматично. Уверете се, че не използвате удължителен кабел или суич. Препоръчваме да включите монитора директно към изхода на видео картата отзад.
Картината прескача, мига или има вълни в картината	Преместете електрическите устройства, които може да предизвикват смущения, възможно по-далеч от монитора. Използвайте максимален момент на обновяване, който може да понесе монитора при разделителната способност, която използвате.

Монитора блокира в изключен режим	Захранващия бутон на компютъра трябва да е в положение ON. Видео картата на компютъра трябва да се плътно наместена в слота си. Уверете се, че видео кабела на монитора е правилно свързан към компютъра. Прегледайте внимателно видео кабела на монитора и се уверете, че няма прегънат пин. Уверете се, че компютъра работи като натиснете бутона CAPS LOCK докато наблюдавате LED светлината CAPS LOCK. LED светлината трябва да се включва или изключва след като натискате бутона CAPS LOCK.
Липсва един от основните цветове (червен, зелен или син)	Прегледайте внимателно видео кабела на монитора и се уверете, че няма прегънат пин. Уверете се, че видео кабела на монитора е правилно свързан към компютъра.
Изображението на екрана не е центрирано или не е оразмерено правилно	Нагласете хоризонталната и вертикалната позиции или натиснете бутона за бърз достъп (AUTO).
Картината има дефекти в цветовете (бялото не изглежда бяло)	Нагласете RGB цветовете или изберете желаната подсиленост на цветовете.
Хоризонтални или вертикални смущения на екрана	Използвайте режима за изключване на Windows 7/8/10) и нагласете часовника и фокуса. Натиснете, за да се нагласи автоматично.
Регламент и обслужване	Моля, вижте Информация за регламент и обслужване в ръководството на компактдиска или на www.aoc.com, за да намерите модела, който купувате във Вашата страна и да откриете информация за регламент и обслужване на страницата за поддръжка.

Спецификации

Основни спецификации

Панел	Име на модела	E719SDA	
	Система	TFT цветен LCD	
	Размер на картината, който се вижда	43.2 см по диагонал	
	Пикселно покритие	0.264мм(х) x 0.264мм(в)	
	Видео	R, G, B, аналогов интерфейс и DVI интерфейс и	
	Разделна синхронизация	X/B TTL	
	Цветовете на дисплея	16.7М цвята	
	Точков часовник	108 MHz	
способност	Хоризонтален обхват на сканиране	30 kHz - 83 kHz	
	Хоризонтален размер на сканиране (максимален)	337.920mm	
	Вертикален обхват на сканиране	50 Hz - 76 Hz	
	Вертикален размер на сканиране (максимален)	270.336mm	
	Оптимална зададена разделителна способност	1280x 1024 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Входящ конектор	VGA / DVI	
	Входящ видео сигнал	Аналогов: 0.7Vp-p (стандартен), 75 OHM, TMDS	
	Източник на захранване	100-240VAC, 50/60Hz	
	Консумация на енергия	Активен режим: 15 W (стандартно) Режим на готовност < 0.5 W	
	Таймер за изключване	0-24 часа	
	Високоговорители	1W x 2	
Физически характеристики	Тип на конектора	VGA / DVI	
	Тип на сигналния кабел	Може да се разкача	
Околна среда	Температура	Работен режим	0° до 40°
		Неработен режим	-25° до 55°
	Влажност	Работен режим	10% до 85% (не образува конденз)
		Неработен режим	5% до 93% (не образува конденз)
	Надморска височина	Работен режим	0~ 5000 м (0~ 16404 фута)
		Неработен режим	0~ 12192 м (0~ 40000 фута)



Основни спецификации


Панел	Име на модела	E719SD	
	Система	TFT цветен LCD	
	Размер на картината, който се вижда	43.2 см по диагонал	
	Пикселно покритие	0.264мм(х) x 0.264мм(в)	
	Видео	R, G, B, аналогов интерфейс и DVI интерфейс и	
	Разделна синхронизация	X/B TTL	
	Цветовете на дисплея	16.7М цвята	
	Точков часовник	108 MHz	
Разделителна способност	Хоризонтален обхват на сканиране	30 kHz - 83 kHz	
	Хоризонтален размер на сканиране (максимален)	337.920mm	
	Вертикален обхват на сканиране	50 Hz - 76 Hz	
	Вертикален размер на сканиране (максимален)	270.336mm	
	Оптимална зададена разделителна способност	1280x 1024 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Входящ конектор	VGA / DVI	
	Входящ видео сигнал	Аналогов: 0.7Vp-p (стандартен), 75 OHM, TMDS	
	Източник на захранване	100-240VAC, 50/60Hz	
	Консумация на енергия	Активен режим: 14 W (стандартно)	
		Режим на готовност < 0.5 W	
	Таймер за изключване	0-24 часа	
Физически характеристики	Тип на конектора	VGA / DVI	
	Тип на сигналния кабел	Може да се разкача	
Околна среда	Температура	Работен режим	0° до 40°
		Неработен режим	-25° до 55°
	Влажност	Работен режим	10% до 85% (не образува конденз)
		Неработен режим	5% до 93% (не образува конденз)
	Надморска височина	Работен режим	0~ 5000 м (0~ 16404 фута)
		Неработен режим	0~ 12192 м (0~ 40000 фута)




Зададени режими на дисплея

Стандарт	Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Предназначения на пиновете

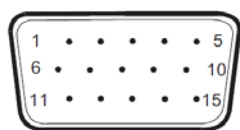

Пин	Страна с 15 пина на единичен кабел
1	Видео червено
2	Видео зелено
3	Видео синьо
4	N.C.
5	Засичане на кабела
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	+5V
10	Заземяване
11	N.C.
12	DDC-сериен информация
13	Хоризонтално синхронизиране
14	Вертикално синхронизиране
15	DDC-сериен часовник

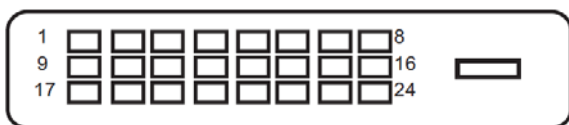

Номер на пин	24-пинов сигнален кабел за цветен дисплей	Номер на пин	24-пинов сигнален кабел за цветен дисплей
1	TMDS дата 2 -	13	TMDS дата 3 +
2	TMDS дата 2 +	14	+5V мощност
3	TMDS дата 2/4 защита	15	Заземяване (за +5V)
4	TMDS дата 4 -	16	Засичане на кабела
5	TMDS дата 4 +	17	TMDS дата 0 -
6	DDC часовник	18	TMDS дата 0 +
7	DDC дата	19	TMDS дата 0/5 защита
8	N.C.	20	TMDS дата 5 -
9	TMDS дата 1 -	21	TMDS дата 5 +
10	TMDS дата 1 +	22	TMDS защита на часовника
11	TMDS дата 1/3 защита	23	TMDS часовник +
12	TMDS дата 3 -	24	TMDS часовник -

Plug&Play

Функция Plug&Play DDC2B

Този монитор е снабден с VESA DDC2B способности според стандарта VESA DDC. Това позволява на монитора да информира системата за своята идентичност и в зависимост от използваното ниво на DDC, да предава допълнителна информация относно способностите на неговия дисплей.

DDC2B е двупосочен канал за информация, базиран на I2C протокола. Компютъра може да изисква EDID информация през DDC2B канала.