



Manual de usuario del monitor LCD

E719SDA/E719SD

Retroiluminación de LED



Seguridad	4
Convenciones nacionales	4
Alimentación	5
Installation.....	6
Limpieza	7
Otros.....	8
Configuración.....	9
Contenido de la CAJA	9
Base de instalación.....	10
Ajuste de ángulo de visualización.....	11
Conectar el monitor	12
Ajustes	13
Establecer la resolución óptima	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Teclas de acceso directo	19
Configuración OSD.....	21
Iluminación	22
Config. de imagen	23
Temp. de color	24
Potencia de color.....	25
Configuración OSD.....	26
Extra	27
Salir	28
Indicador LED	29
Controlador	30
Monitor Driver	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu.....	42
e-Saver	43
Screen+	44
Solucionar problemas	45
Especificaciones	47
General Specification	47
General Specification	48
Modos de pantalla predefinidos	49
Asignaciones de contactos	50
Conectar y listo (Plug and Play).....	51

Seguridad

Convenciones nacionales

Las subsecciones siguientes describen las convenciones utilizadas en este documento.

Notas, Precauciones y Advertencias

En esta guía, los bloques de texto pueden aparecer acompañados por un icono e impresos en negrita o en cursiva.

Estos bloques son notas, precauciones y advertencias y se utilizan de la siguiente manera:



NOTA: Una NOTA aporta información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un peligro potencial para el hardware o pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de un daño personal y le indica cómo evitar el problema.

Alimentación



El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.



El monitor está equipado con un enchufe de tres polos, un enchufe con un tercer polo (toma de tierra). Como medida de seguridad, este enchufe ajustará solamente en una toma de electricidad con toma de tierra. Si no se introduce correctamente en su toma de corriente, haga que un electricista instale la toma de corriente correcta o utilice un adaptador para instalar una toma de tierra en el dispositivo. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra.



Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.



No sobrecargue los regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar fuego o descargas eléctricas.



Para asegurar un funcionamiento satisfactorio, utilice el monitor solamente con equipos incluidos en la lista UL que dispongan de conexiones configuradas apropiadamente y marcadas entre 100 - 240 VCA, Min. 5A.



La toma de corriente, debe estar instalada cerca del equipo y debe disponer de un acceso fácil.

Installation

 No coloque el monitor en un carro, base, trípode, soporte o mesa inestable. Si el monitor se cae, podría dañar a alguna persona y provocar daños serios a este producto. Utilice solamente un carro, base, trípode, soporte o mesa recomendados por el fabricante o vendido conjuntamente con este producto. Siga las instrucciones del fabricante cuando instale el producto y use los accesorios de montaje recomendados por dicho fabricante. Si traslada el producto junto con un carro hágalo con cuidado.


 No empuje objetos por la ranura de la cubierta del monitor. Podría dañar los circuitos y causar un incendio o descargas eléctricas. No derrame líquidos sobre el monitor.

 No coloque la parte frontal del producto en el suelo.

 Si instala el monitor en una estantería o en la pared, utilice un kit de montaje aprobado por el fabricante y siga las instrucciones del kit.

 Deje algo de espacio alrededor del monitor tal y como se muestra en la imagen. Si no lo hace, la circulación del aire puede ser inadecuada, por lo que el sobrecalentamiento puede causar un incendio o dañar el monitor.

Vea a continuación las áreas de ventilación recomendadas alrededor del monitor cuando instale este en la base:


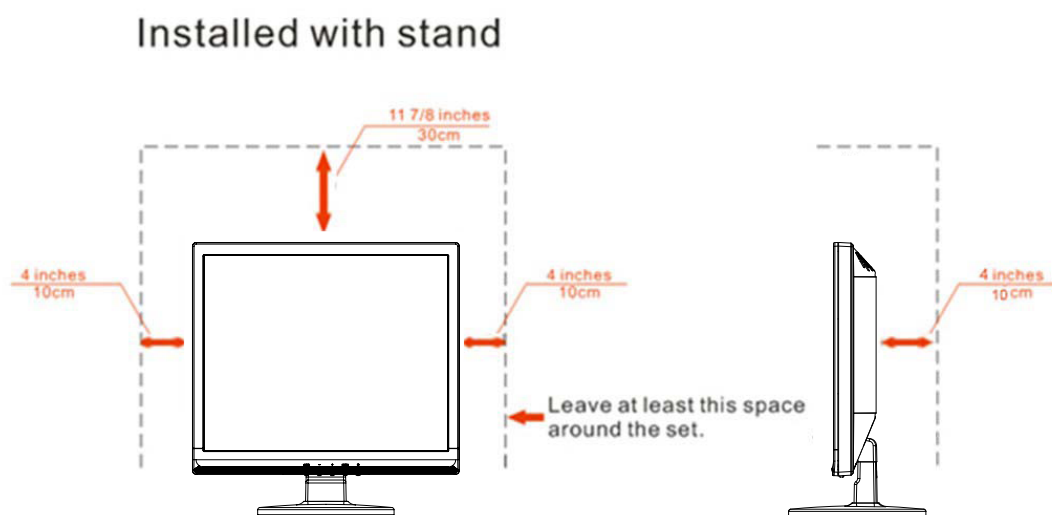


Limpieza

 Limpie la carcasa con frecuencia con el paño proporcionado. Puede usar detergentes suaves para limpiar las manchas en lugar de detergentes fuertes que pueden cauterizar la carcasa del producto.

 Cuando realice la limpieza, asegúrese de que no se filtra ningún detergente en el producto. El paño de limpieza no debe ser demasiado robusto ya que arañará la superficie de la pantalla.

 Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

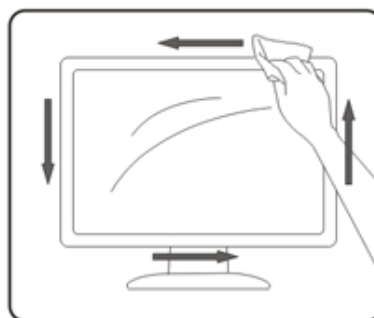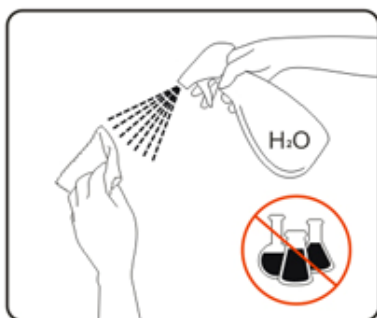

Otros



Si el producto emite un olor, sonido o humo extraño, desconecte el enchufe de alimentación INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con un centro de atención al cliente.



Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas por una mesa o cortina.



No someta el monitor LCD a condiciones de vibración intensa o fuertes impactos durante el funcionamiento.




No golpee ni deje caer el monitor mientras lo usa o transporta.



Los usuarios que tengan pantallas con marcos esmaltados deben pensar la ubicación correcta de las mismas, ya que dichos marcos pueden reflejar la luz ambiente de los alrededores y las superficies brillantes, lo que puede resultar molesto.

Configuración


Contenido de la CAJA

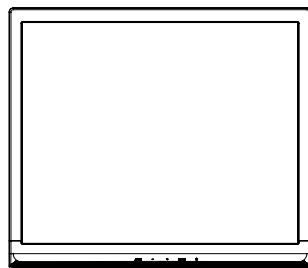


Monitor



Manual en CD



stand



Base del monitor



Cable de
alimentación



Cable
analógico



DVI Cable



Cable audio

***** No se proporcionan todos los cables de señal (cables Analógicos, DVI y audio) para todos los países y regiones. Por favor, pregunte a su proveedor local o subsidiario de AOC para confirmarlo.

Base de instalación

Configure la base al seguir los pasos presentados a continuación.

Instalación:



Quitar:




Ajuste de ángulo de visualización

Para visualizar de manera óptima, se recomienda mirar a la superficie completa del monitor, y después ajustar el ángulo del monitor de acuerdo a sus preferencias.

Sujete la base, de modo que el monitor no se vuelque al cambiar el ángulo del monitor.

Usted puede ajustar el ángulo del monitor como se muestra abajo..

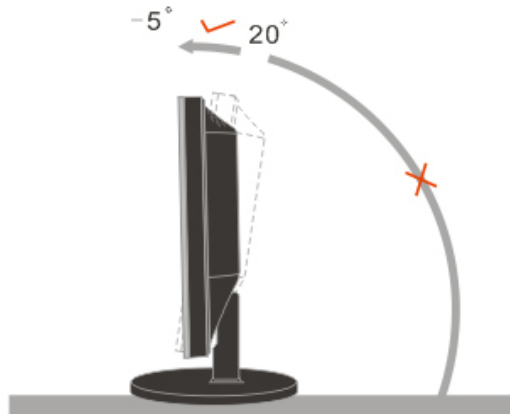

NOTA:

No toque la pantalla LCD cuando cambie el ángulo. Podría provocar daños o romperse la pantalla del monitor.

Conectar el monitor

Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y el orden:



E719SDA



E719SD

- 1 Alimentación
- 2 Sonido
- 3 DVI
- 4 Analógico

Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y el ordenador.

- 1 Conexión del cable de alimentación al puerto AC situado en la parte posterior del monitor.
- 2 Conecte un extremo del cable D-Sub de 15 contactos a la parte trasera del monitor y conecte el otro extremo al puerto D-Sub del equipo.
- 3 (Opcional – Requiere una tarjeta de vídeo con puerto DVI) – Conecte un extremo de cable DVI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto HDMI del ordenador.
- 4 Conecte el cable de sonido al puerto de entrada de sonido situado en la parte posterior del monitor.
- 5 Encienda el monitor y el equipo.

Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.


Ajuste

Establecer la resolución óptima


Windows 10

Para Windows 10:


- Haga clic con el botón derecho en **INICIO**.
- Haga clic en “**PANEL DE CONTROL**”.

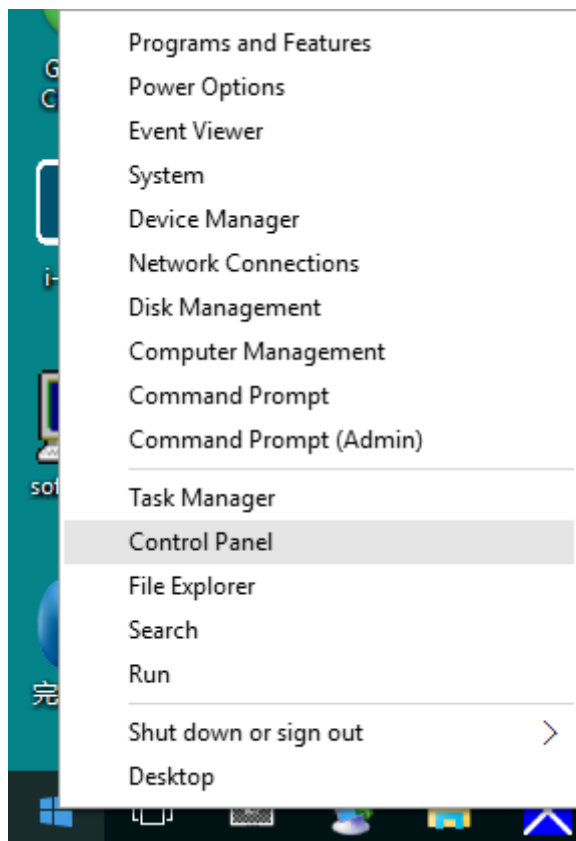


- Haga clic en “**PANTALLA**”.

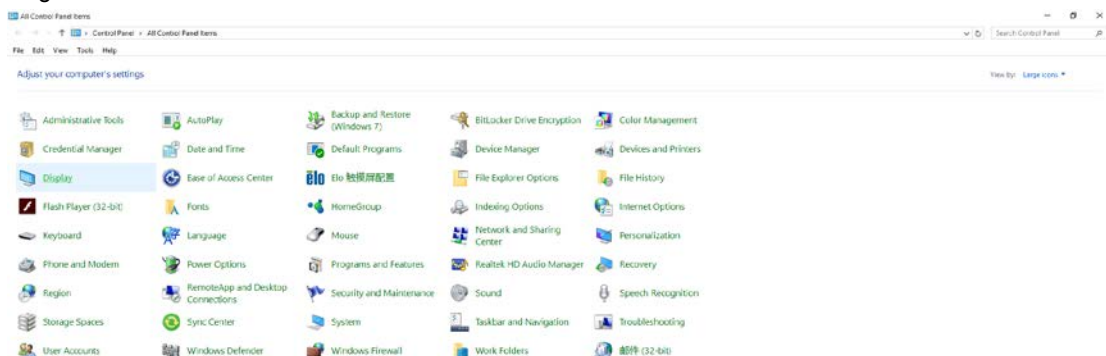

- Haga clic en el botón “**Cambiar la configuración de pantalla**”.

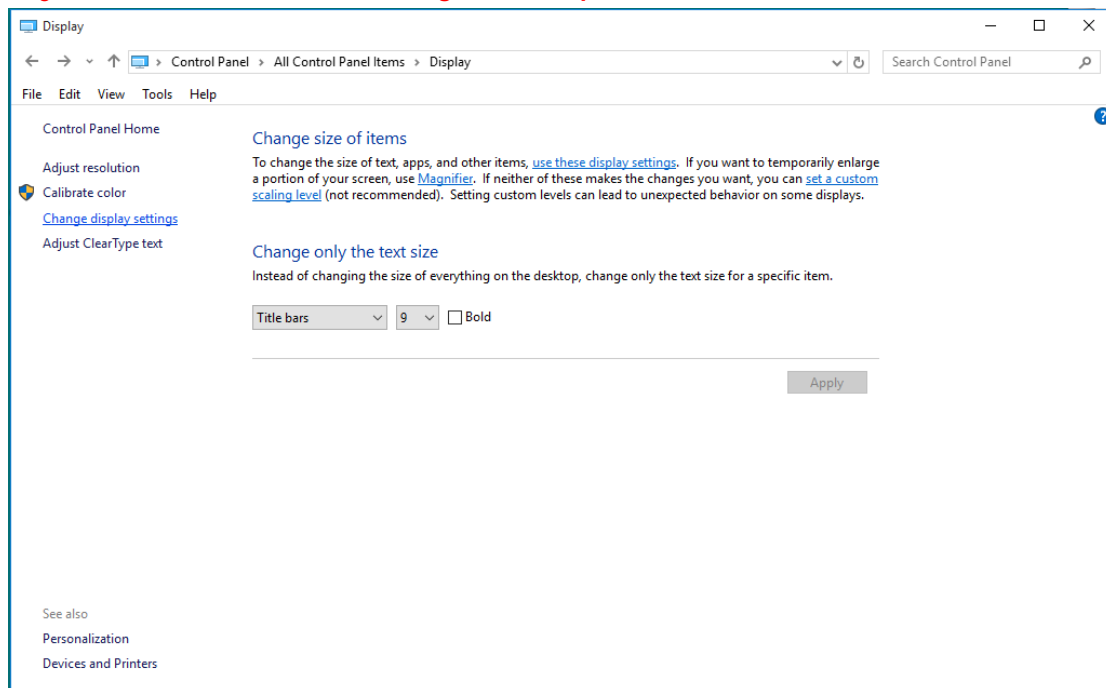



- Establezca la resolución mediante la **SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE)** en la resolución preestablecida Óptima.

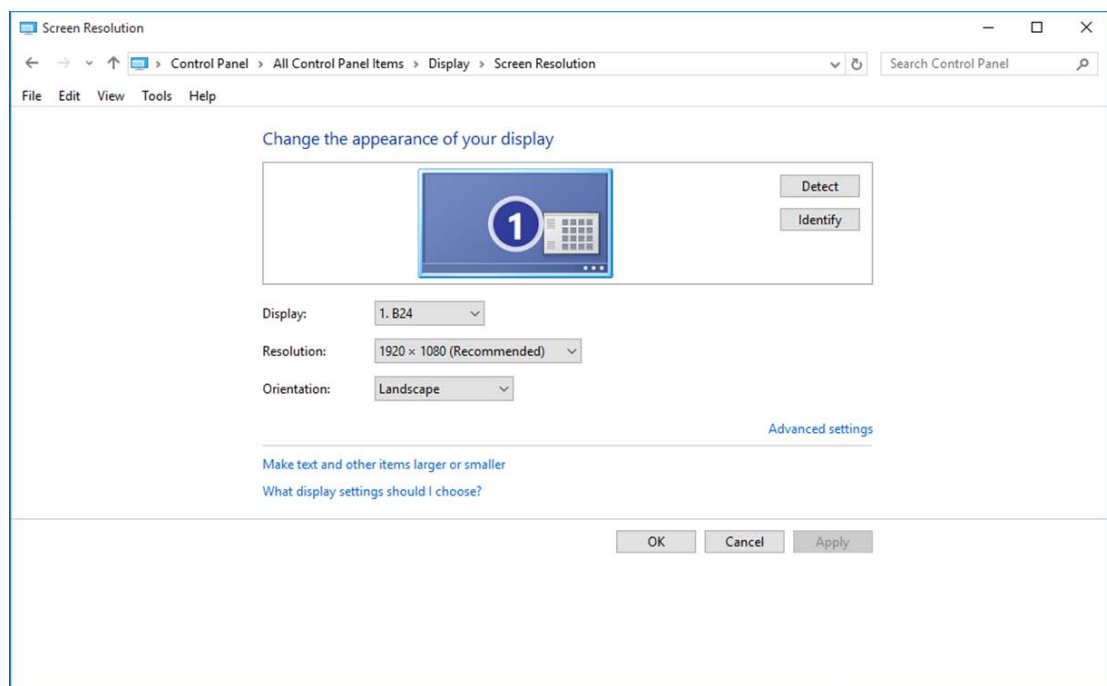


Windows 8

Para Windows 8:


- Haga clic con el botón secundario y elija **Todas las aplicaciones** en la parte inferior derecha de la pantalla.

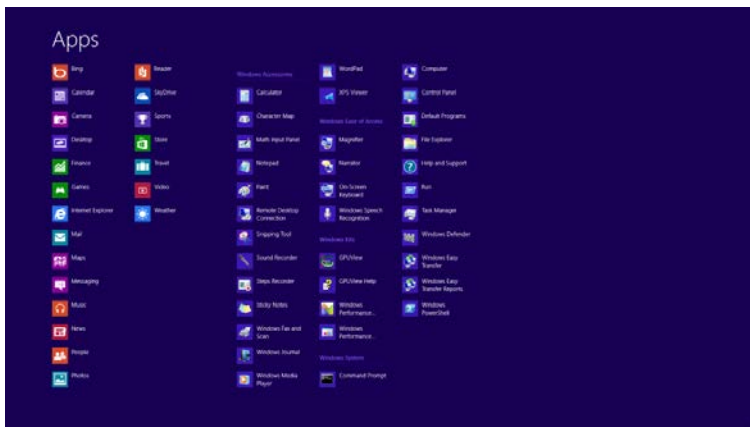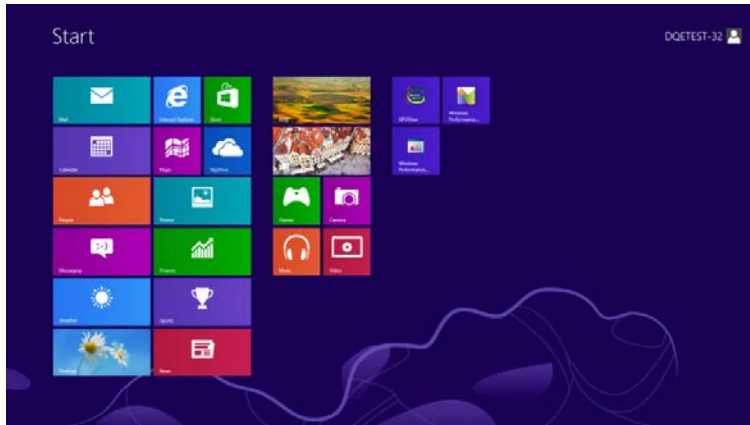


- Establezca la opción “**Ver por**” en “**Categoría**”.
- Haga clic en “**Apariencia y personalización**”.

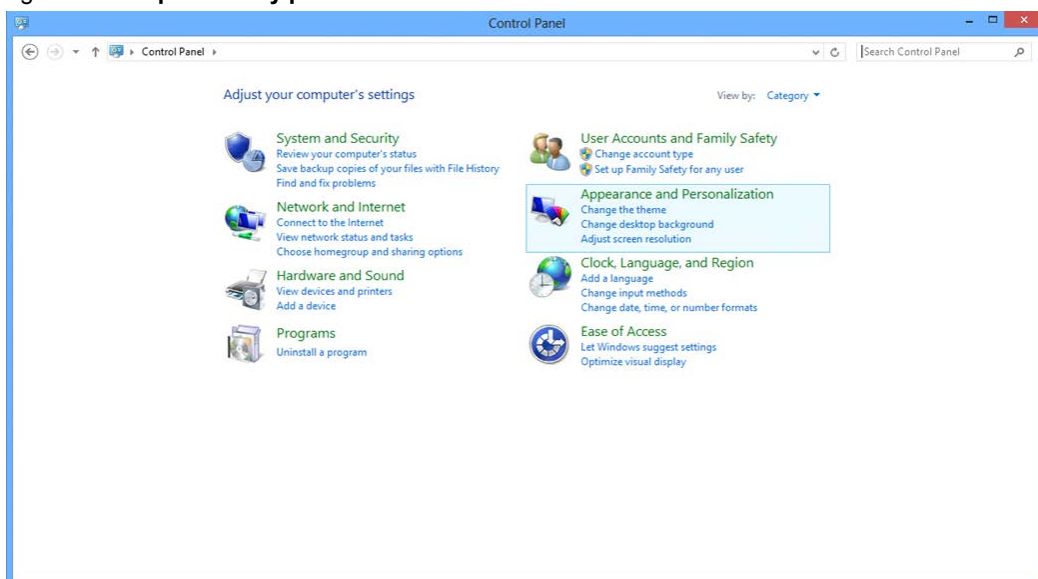

- Haga clic en “**PANTALLA**”.

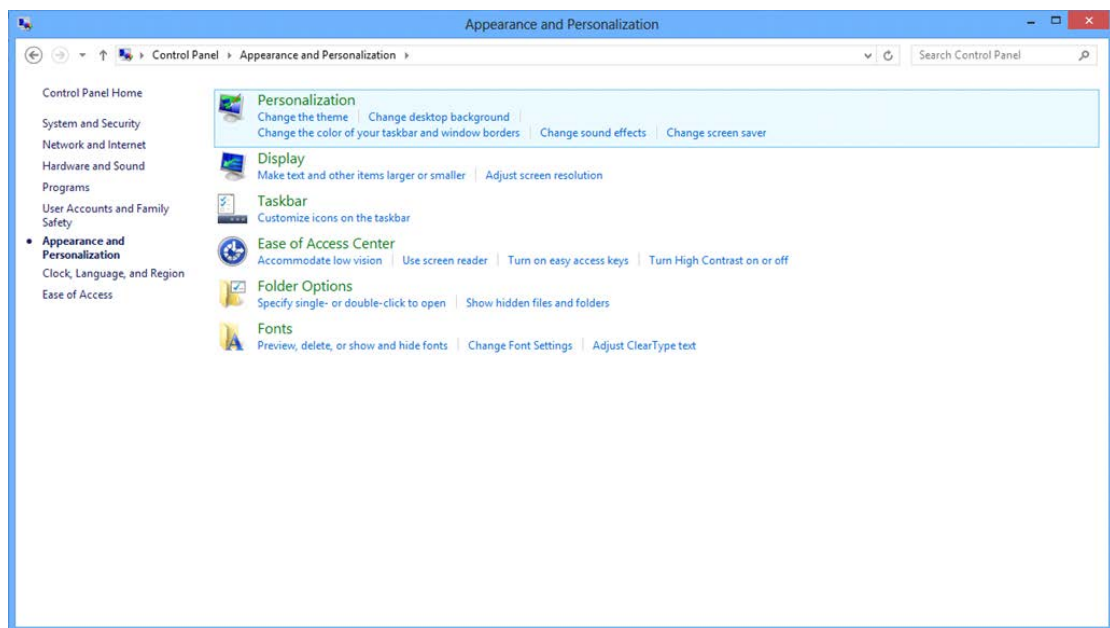


- Establezca la resolución mediante la **SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE)** en la resolución preestablecida Óptima.

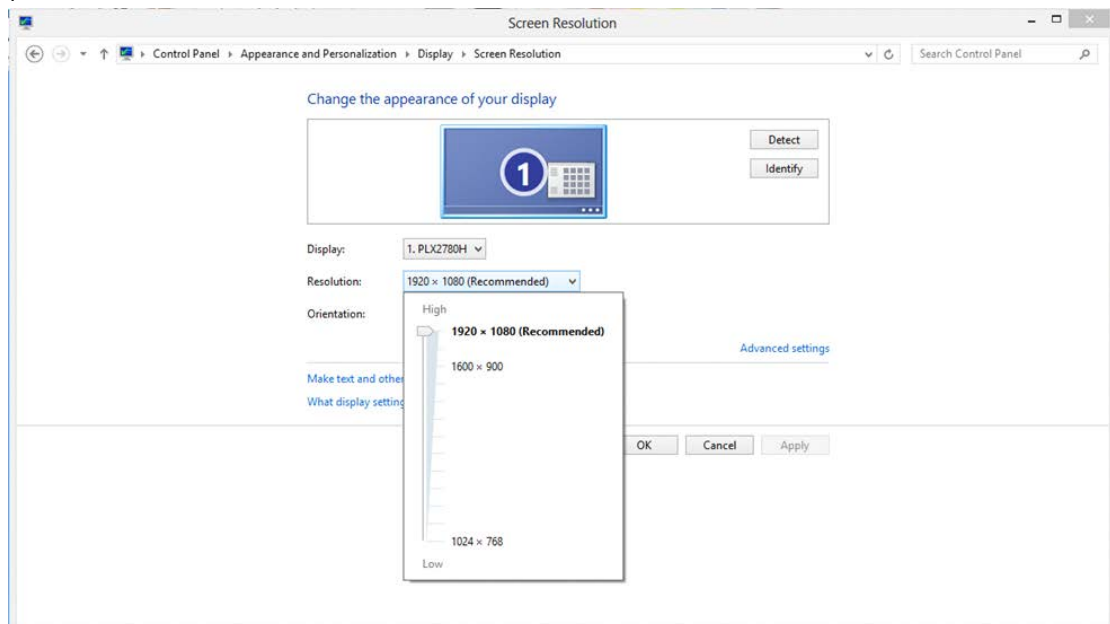


Windows 7

Para Windows 7:


- Haga clic en **INICIO**.
- Haga clic en **“PANEL DE CONTROL”**.

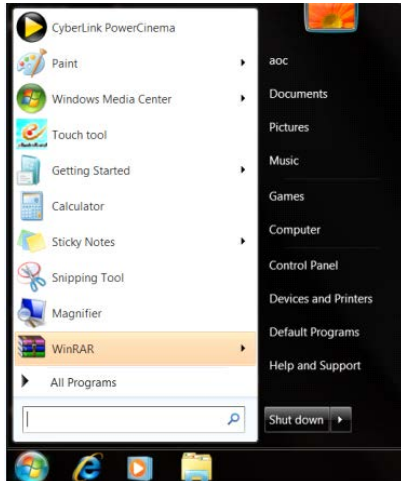


- Haga clic en **“Apariencia”**.

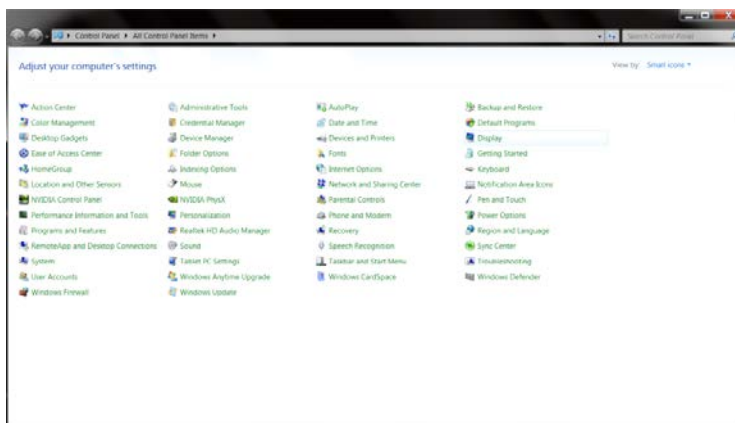


- Haga clic en **“PANTALLA”**.

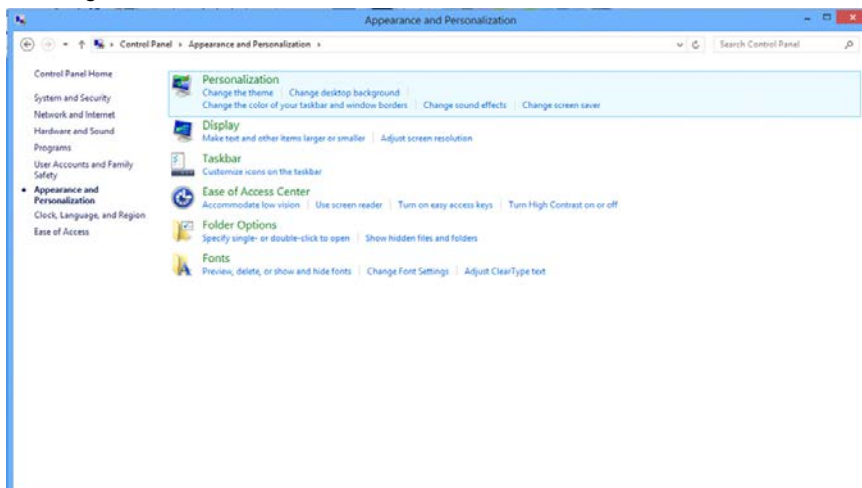


- Haga clic en el botón “**Cambiar la configuración de pantalla**”.

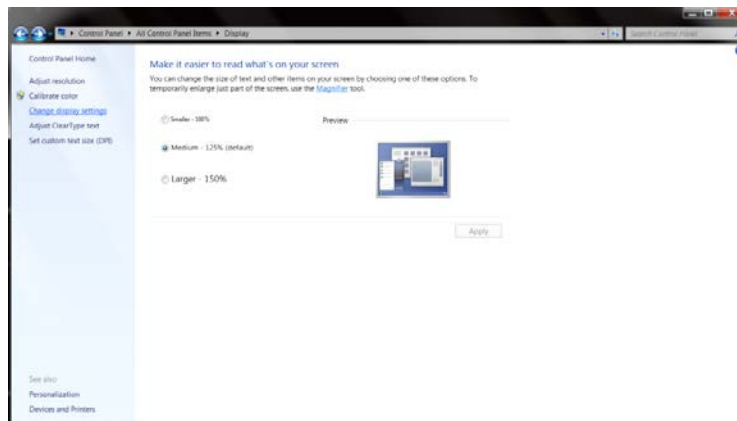

- Establezca la resolución mediante la **SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE)** en la resolución preestablecida Óptima.

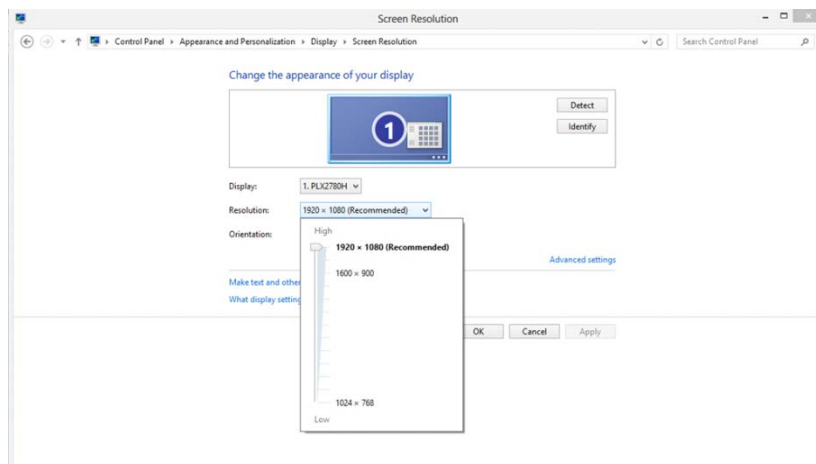

Teclas de acceso directo

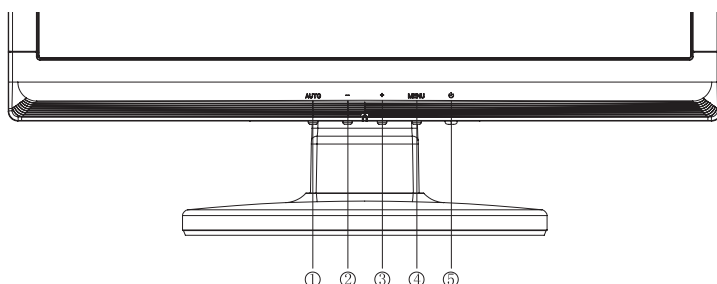

E719SDA

1	Automático / Salir
2	Clear Vision/-
3	Volumen /+
4	Menú/ Aceptar
5	Alimentación

E719SD

1	Automático / Salir
2	Clear Vision/-
3	Modo Eco /+
4	Menú/ Aceptar
5	Alimentación

Alimentación

Presione el botón Alimentación continuamente para apagar el monitor.

Volumen /+

si no se muestra el menú OSD, Volumen + botón se pueden agregar para cambiar.

Modo Eco/+

Presione el botón Eco continuamente para seleccionar el modo Eco de brillo cuando el menú OSD no se muestre en pantalla

Automático / Salir


Si el menú OSD está inactivo, el botón Automático responderá a la función de acceso directo Configuración automática.

Botón de acceso directo Fuente:


si el menú OSD está inactivo, el botón Automático/Fuente responderá a la función de acceso directo Fuente .Pulse el botón Source para selecciona la fuente de entrada que se muestra en a barra de mensajes. Pulse el botón Menú/Enter para cambiar la fuente seleccionada.

Clear Vision

1. Si no hay menú OSD, presione el botón “-” para activar la función Clear Vision.
2. Utilice los botones “-” o “+” para seleccionar una de las opciones de configuración disponibles: Weak (Débil), Medium (Media), Strong (Intensa) u Off (Desactivada). El valor predeterminado es “Off” (Desactivado).

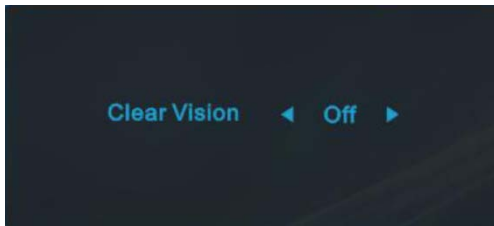


3. Presione sin soltar el botón “-” durante 5 segundos para activar Clear Vision Demo (Demostración de Clear Vision) y el mensaje “Clear Vision Demo: on” (Demostración de Clear Vision activada) se mostrará en la pantalla durante 5 segundos. Presione el botón Menú o Salir y el mensaje desaparecerá. Presione sin soltar el botón “-” durante 5 segundos una vez más y la opción Clear Vision Demo (Demostración de Clear Vision) se desactivará.

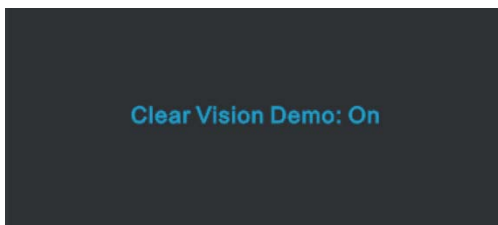

La función Clear Vision proporciona la mejor experiencia de visualización de imágenes convirtiendo imágenes borrosas y de baja resolución en imágenes nítidas y vibrantes.

Configuración OSD

Instrucciones básicas y sencillas sobre las teclas de control.

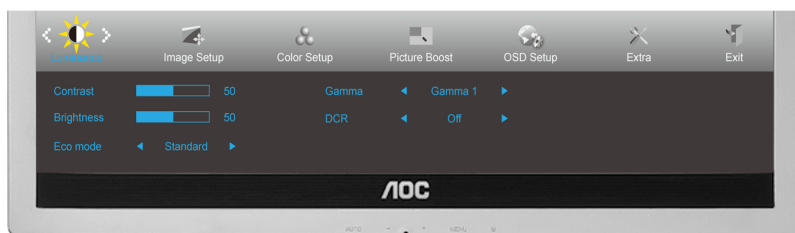


- 1) Pulse el MENU-button (botón MENÚ) para activar la ventana OSD.
- 2) Presione -o + para recorrer las funciones. Cuando la función que desee seleccionar esté resaltada, presione el botón **MENÚ** para activar el submenú. Cuando la función deseada esté resaltada, presione **MENU-button (botón MENÚ)** para activarla.
- 3) Presione -o + para elegir la configuración de la función seleccionada. Presione - o + para seleccionar otra función en el submenú. Presione **AUTO (AUTOMÁTICO)** para salir. Si desea ajustar otra función, repita los pasos 2-3.
- 4) Función de bloqueo de los menús OSD: para bloquear el menú OSD, pulse y mantenga presionado el **MENU-button (botón MENÚ)** mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el botón de encendido para encender el monitor. Para bloquear el menú OSD, pulse y mantenga presionado el **MENU-button (botón MENÚ)** mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el botón de encendido para encender el monitor.

Notas:

- 1) Si el producto solamente tiene una entrada de señal, el elemento "Input Select (Selección de entrada)" se deshabilita para realizar el ajuste.
- 2) Si el tamaño de la pantalla del producto es 4:3 o la resolución de la señal de entrada tiene un formato panorámico, el elemento "Image Ratio (Proporción de imagen)" se deshabilita para el ajuste.
- 3) Cuando una de las funciones Visión nítida DCR, Realce de color y Realce de la imagen está activa, las otras tres se desactivan.

Iluminación

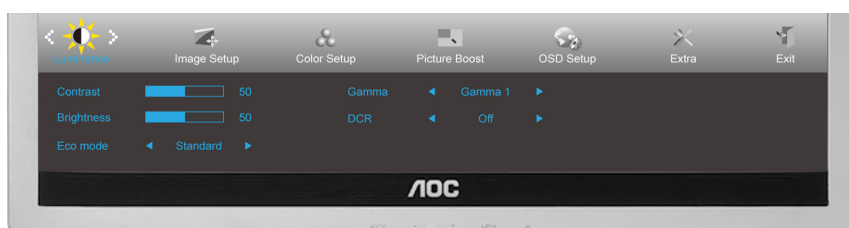

1 Pulse **MENU** (Menú) para visualizar el MENÚ.

2 Pulse - o + para seleccionar  (Iluminación), y Pulse **MENU** para acceder.

3 Pulse - o + para seleccionar el submenú, y pulse **MENU** para acceder

4 Pulse - o + para ajustarlo.

5 Pulse **AUTO** para salir..

	Brillo	0-100		Ajuste de luz trasera
	Contraste	0-100		Contraste desde registro digital.
	Modo Económico	Estándar		Modo Estándar
		Texto		Modo Texto
		Internet		Modo Internet
		Juegos		Mode Juegos
		Película		Mode Película
		Deportes		Mode Deportes
	Gamma	Gamma1		Adjust to Gamma1
		Gamma2		Adjust to Gamma 2
		Gamma3		Adjust to Gamma 3
	DCR	Off		Deshabilitar la relación de contraste dinámico
		On		Habilitar la relación de contraste dinámico


Config. de imagen



- 1 Pulse **MENU** (Menú) para visualizar el MENÚ.
- 2 Pulse - o + para seleccionar  (Config. de imagen), y Pulse **MENU** para acceder.
- 3 Pulse - o + para seleccionar el submenú, y pulse **MENU** para acceder.
- 4 Pulse - o + para ajustarlo..
- 5 Pulse **AUTO** para salir..

	Reloj	0-100	Ajuste del reloj de imagen para reducir el ruido de línea vertical.
	Enfoque	0-100	Ajuste de la fase de imagen para reducir el ruido de la línea horizontal
	Nitidez	0-100	Ajuste la posición Nitidez de la imagen.
	Posición H	0-100	Ajuste la posición horizontal de la imagen.
	Posición V	0-100	Ajuste la posición vertical de la imagen.

Temp. de color

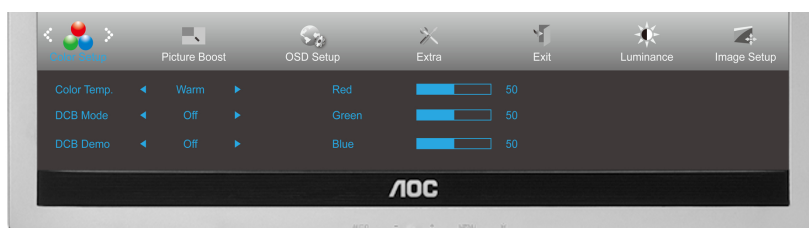

1 Pulse **MENU** (Menú) para visualizar el MENÚ.

2 Pulse - o + para seleccionar  (Temp. de color), y Pulse **MENU** para acceder..


3 Pulse - o + para seleccionar el submenú, y pulse **MENU** para accede.

4 Pulse - o + para ajustarlo..

5 Pulse **AUTO** para salir.

	Color setup.	Cálido		Restaurar temperatura de color cálida desde EEPROM.
		Normal		Restaurar temperatura de color normal desde EEPROM.
		Frío		Restaurar temperatura de color fría desde EEPROM.
		sRGB		Restaurar temperatura de color SRGB desde EEPROM.
		Usuario	rojo	Obtención de rojo desde registro digital.
			verde	Obtención de verde registro digital.
			azul	Obtención de azul desde registro digital.
	DCB Mode	Mejora completa	activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar el modo Mejora completa
		Piel natural	activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar el modo Piel natural
		Campo verde	activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar el modo Campo verde
		Azul cielo	activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar el modo Azul cielo
		Detección automática	activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar el modo Detección automática
	DCB Demo		activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar la demostración


Potencia de color

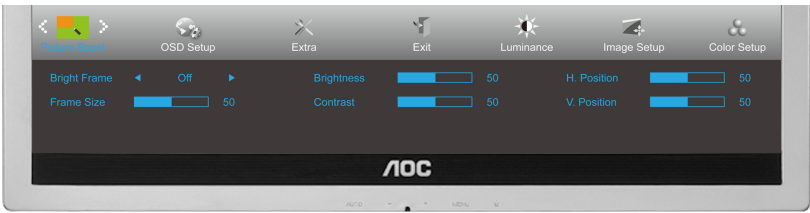

- 1 Pulse **MENU** (Menú) para visualizar el MENÚ.
- 2 Pulse - o + para seleccionar  (Mejora de Imagen), y Pulse **MENU** para acceder.
- 3 Pulse - o + para seleccionar el submenú, y pulse **MENU** para acceder.
- 4 Pulse - o + para ajustarlo.
- 5 Pulse **AUTO** para salir.

	Tamaño del marco	14-100	Ajustar el tamaño del marco
	Brillo	0-100	Ajustar el brillo del marco
	Contraste	0-100	Ajustar el contraste del marco
	Posición H	0-100	Ajustar la posición horizontal del marco
	Posición V	0-100	Ajustar la posición vertical del marco
	Marco brillante	activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar el marco brillante

Configuración OSD

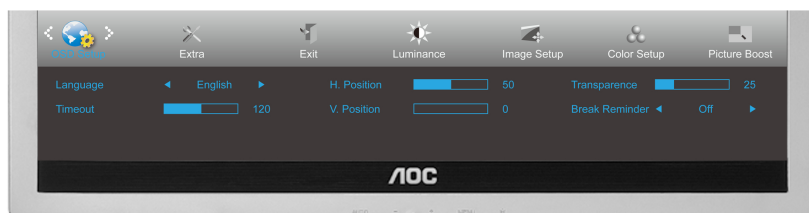

1 Pulse **MENU** (Menú) para visualizar el MENÚ.

2 Pulse - o + para seleccionar t  (Configuración OSD), y Pulse **MENU** para acceder.


3 Pulse - o + para seleccionar el submenú, y pulse **MENU** para acceder.

4 Pulse - o + para ajustarlo..

5 Pulse **AUTO** para salir.

	Posición H	0-100	Ajuste la posición horizontal del OSD.
	Posición V	0-100	Ajuste la posición vertical del OSD.
	Tiempo de espera	5-120	Ajuste el tiempo de espera del OSD.
	Transparencia	0-100	Ajustar la transparencia de los menús OSD
	Idioma		Seleccionar el idioma OSD
	Recor descans	activar o desactivar	Deshabilitar o habilitar el (1 hora de trabajo, descanso ?)/ (2 horas de trabajo, descanso ?)

Extra

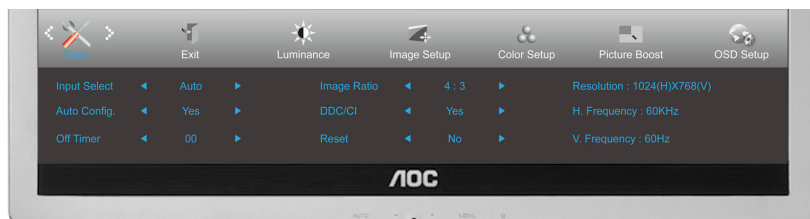

1 Pulse **MENU** (Menú) para visualizar el MENÚ.

2 Pulse - or + para seleccionar  (Extra), y Pulse **MENU** para acceder.

3 Pulse - or + para seleccionar el submenú, y pulse **MENU** para acceder.

4 Pulse - or + para ajustarlo.

5 Pulse **AUTO** para salir.

	Input Select (Selec. de entrada)	Automático/Analógica/Digital	Seleccionar la fuente de señal de entrada
	Auto Config (Configuración automática)	sí o no	Ajustar automáticamente los valores predeterminados de la imagen
	Off timer (Temporizador de apagado)	0-24 horas	Seleccionar el tiempo de apagado DC
	Image Ratio (Rel. imagen)	NA	NA
	DDC/CI	sí o no	ACTIVAR o DESACTIVAR la compatibilidad con DDC/CI
	Reset (Reiniciar)	Yes (Sí) / ENERGY STAR®	Restablecer los valores predeterminados del menú. (ENERGY STAR® disponible para algunos modelos.)
		No	
	Information (Información)		Mostrar la información de la imagen principal y la fuente de imagen secundaria

Salir



- 1 Pulse **MENU** (Menú) para visualizar el MENÚ.
- 2 Pulse - o + para seleccionar  ((Salir), y Pulse **MENU** para acceder.
- 3 Pulse **AUTO** para salir.

	Salir		Salir de OSD
---	-------	--	--------------

Indicador LED


Estado	Color de LED
Modo Potencia completa	Verde
Modo Activo-desactivo	Naranja

Controlador


Controlador del monitor

Windows 10


- Inicia Windows® 10
- Haga clic con el botón derecho en **INICIO**.
- Haga clic en “**Panel de control**”.

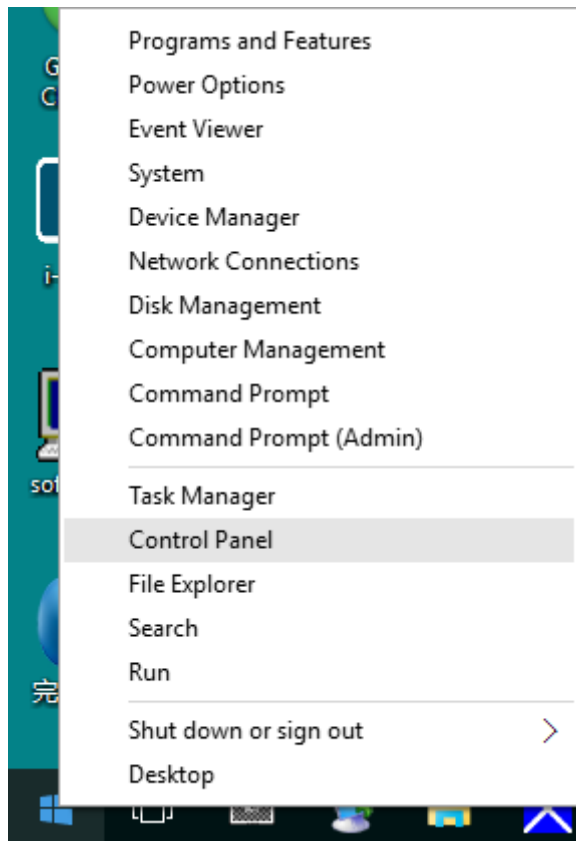


- Haga clic en el icono “**Pantalla**”.

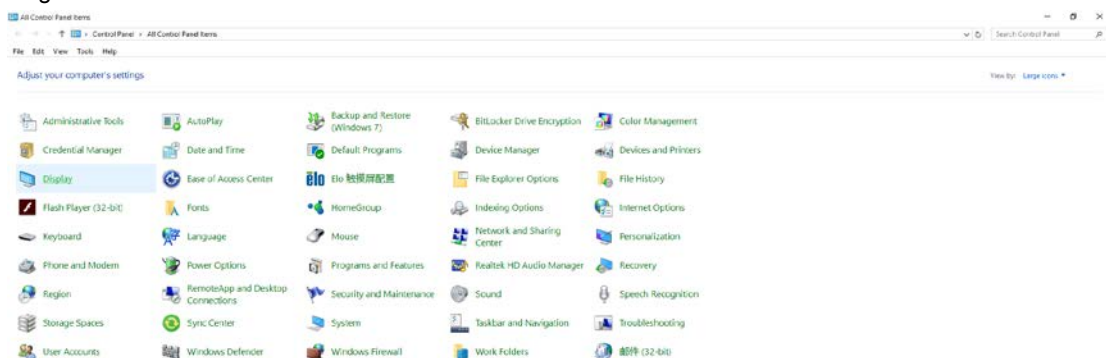


- Haga clic en el botón **“Cambiar la configuración de pantalla”**

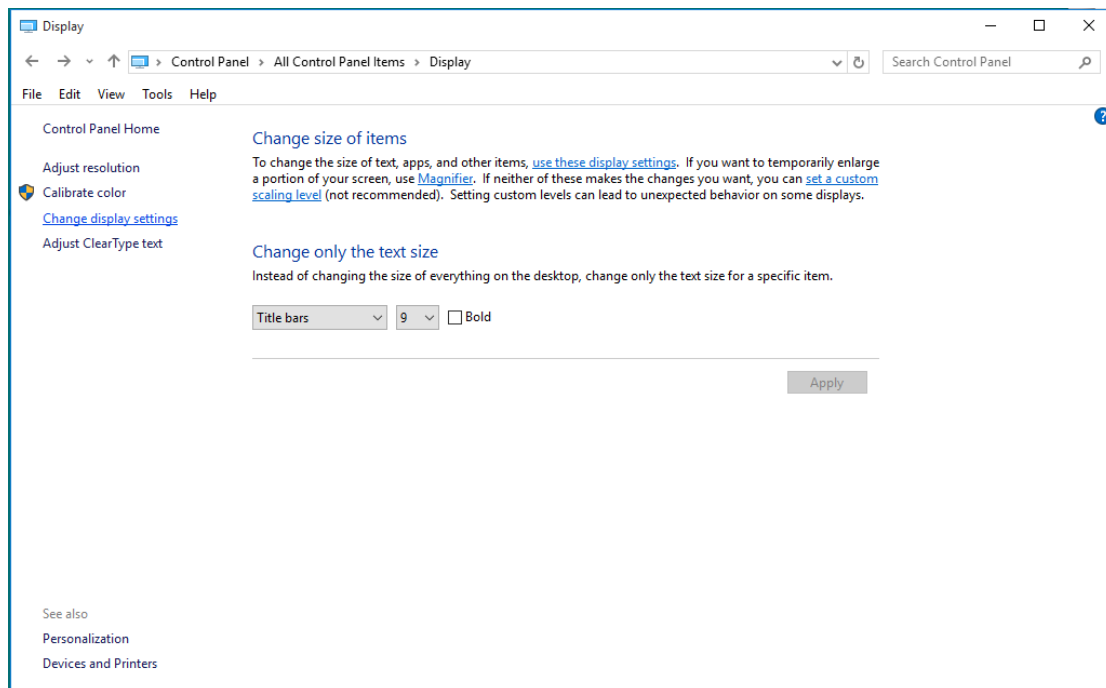


- Haga clic en el botón **“Configuración avanzada”**.

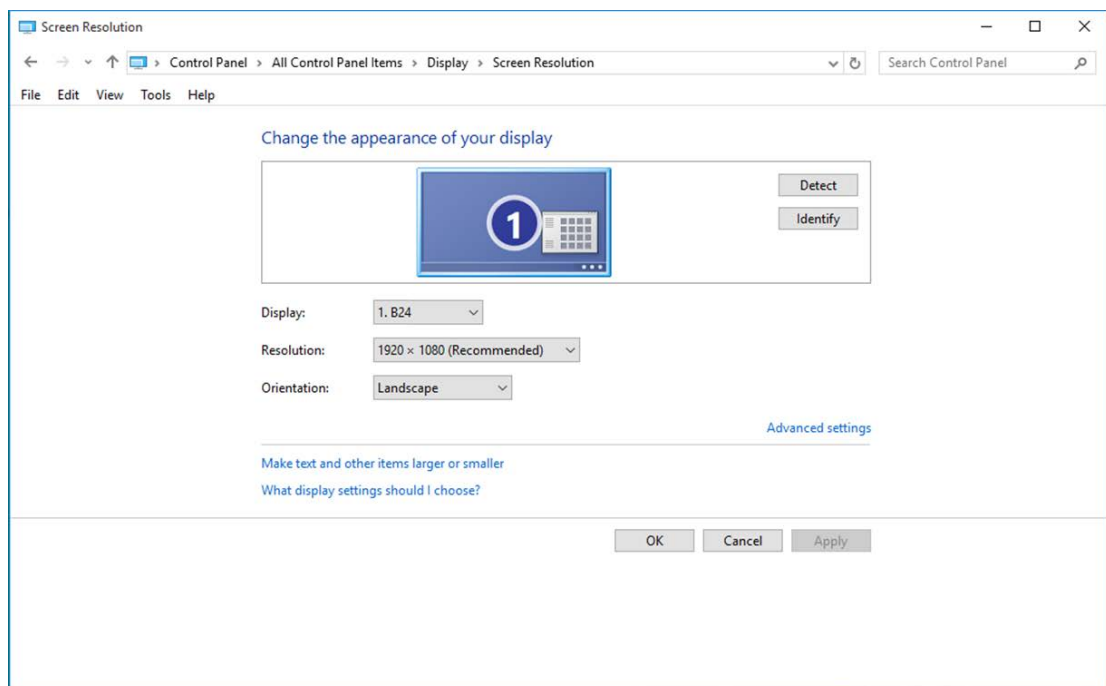


- Haga clic en la ficha **“Monitor”** y, a continuación, en el botón **“Propiedades”**.

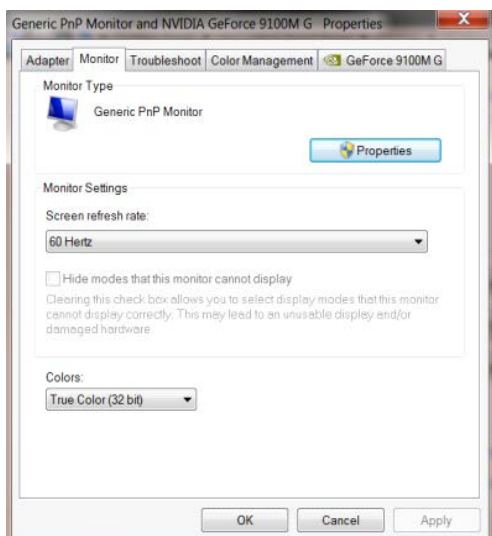


- Haga clic en la ficha **“Controlador”**.

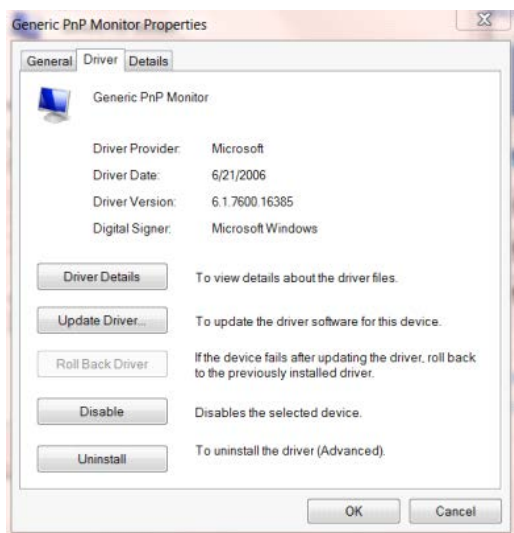


- Abra la ventana **“Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico”** haciendo clic en **“Actualizar controlador...”** y, a continuación, en el botón **“Buscar software de controlador en el equipo”**.

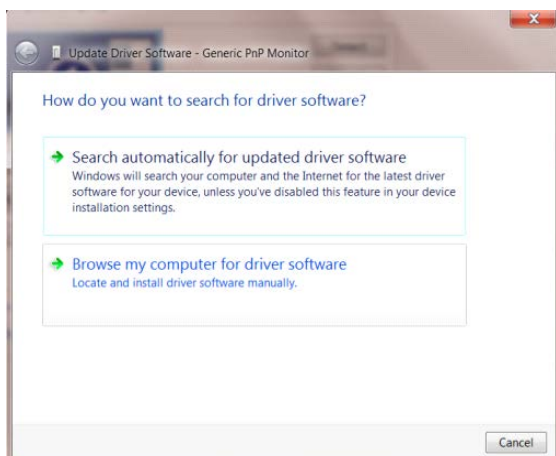

- Seleccione **“Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo”**.

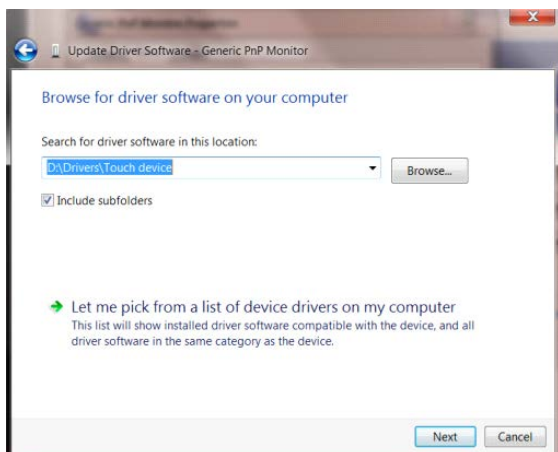



- Haga clic en el botón **“Usar disco”**. Haga clic en el botón **“Examinar”** y desplácese al siguiente directorio: X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

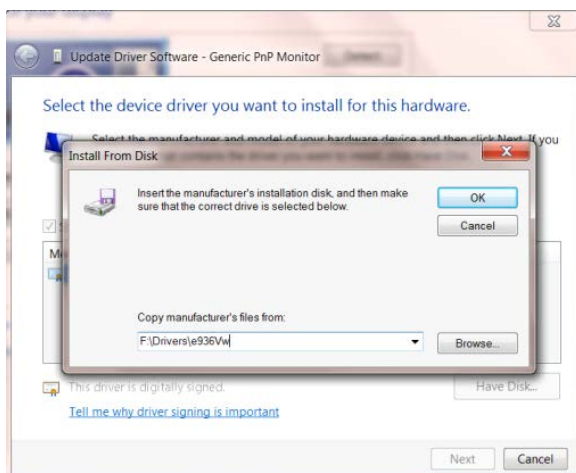


- Seleccione el archivo **“xxx.inf”** y haga clic en el botón **“Abrir”**. Haga clic en el botón **“Aceptar”**.
- Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **“Siguiente”**. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
- Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
- Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

Windows 8


- Inicia Windows® 8
- Haga clic con el botón secundario y elija **Todas las aplicaciones** en la parte inferior derecha de la pantalla.

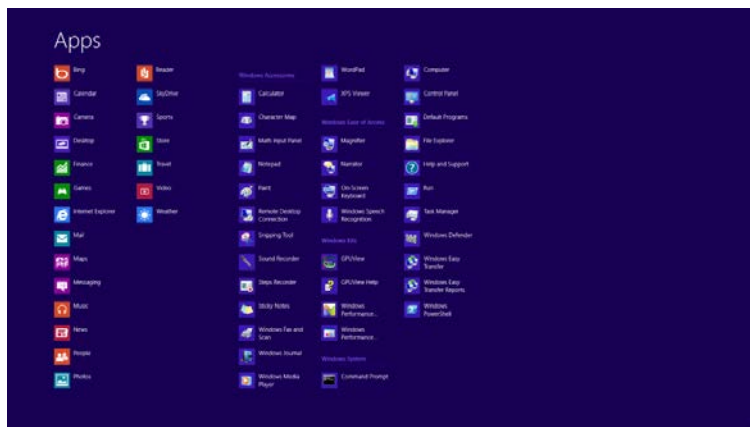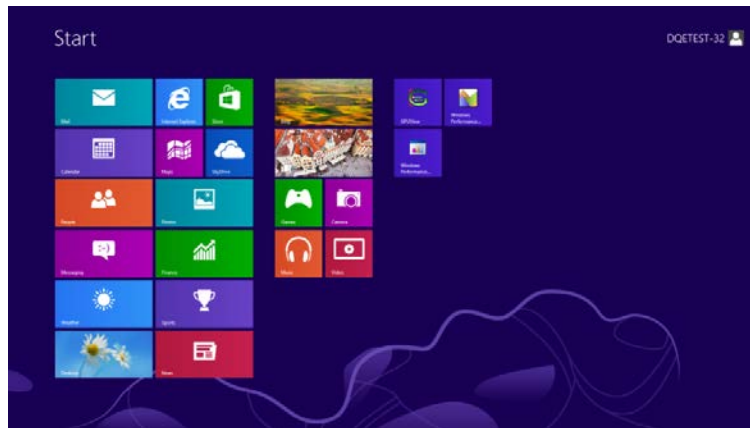


- Haga clic en el icono “**Panel de control**”.
- Establezca la opción “**Ver por**” en “**Iconos grandes**” o “**Iconos pequeños**”.

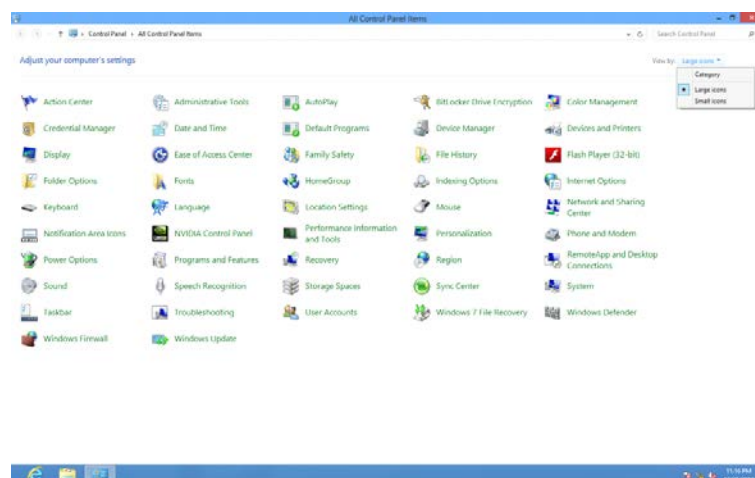


- Haga clic en el icono **“Pantalla”**.

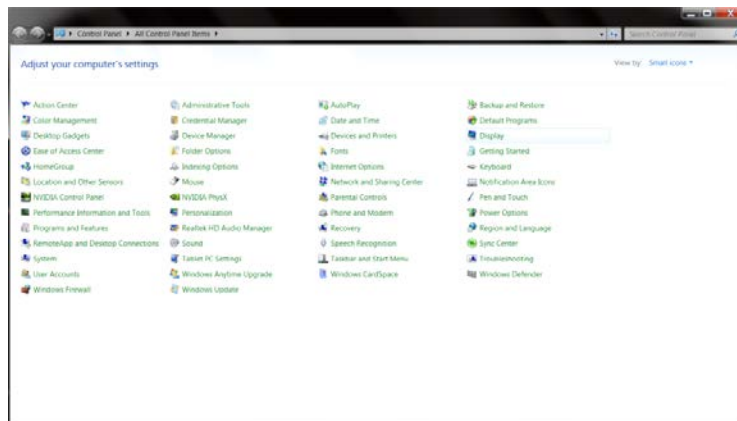


- Haga clic en el botón **“Cambiar la configuración de pantalla”**.

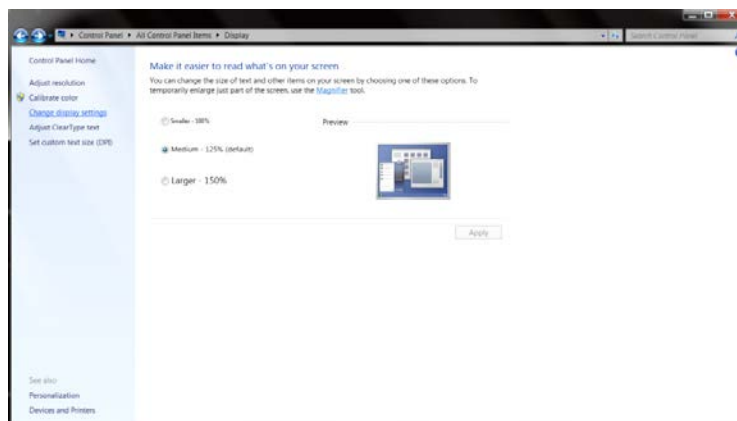


- Haga clic en el botón **“Configuración avanzada”**.

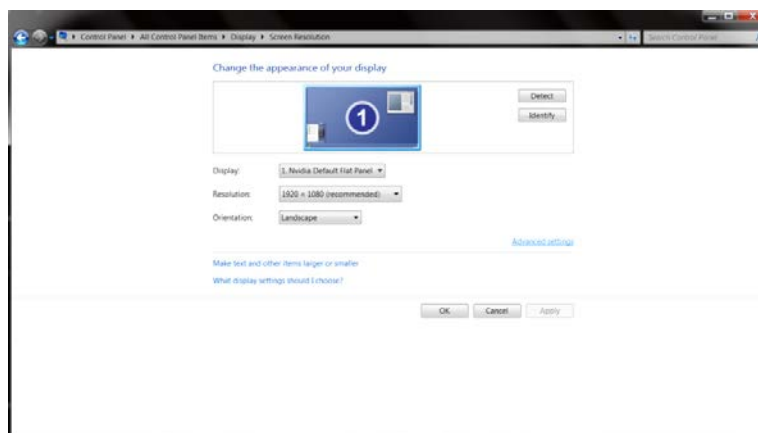


- Haga clic en la ficha **“Monitor”** y, a continuación, en el botón **“Propiedades”**.

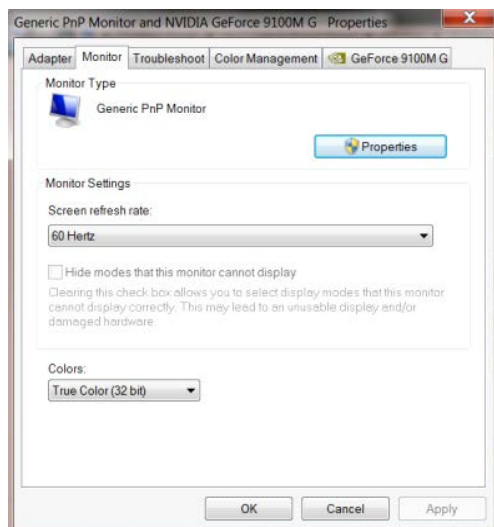


- Haga clic en la ficha **“Controlador”**.

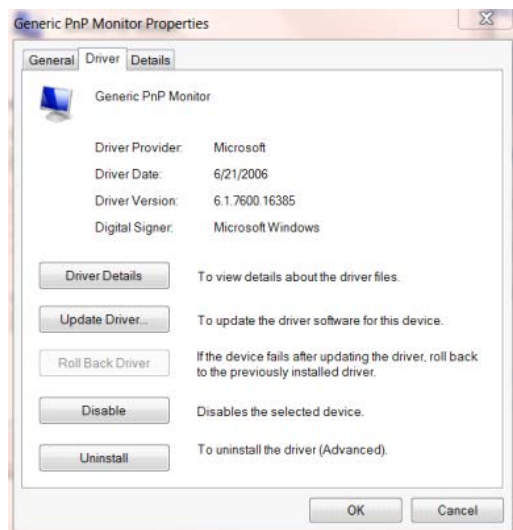


- Abra la ventana **“Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico”** haciendo clic en **“Actualizar controlador...”** y, a continuación, haga clic en el botón **“Buscar software de controlador en el equipo”**.

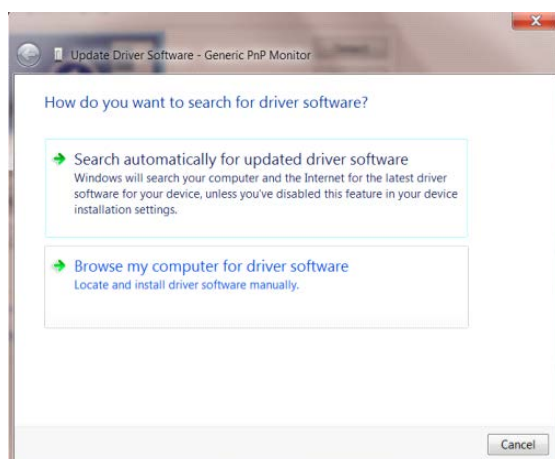

- Seleccione **“Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo”**.

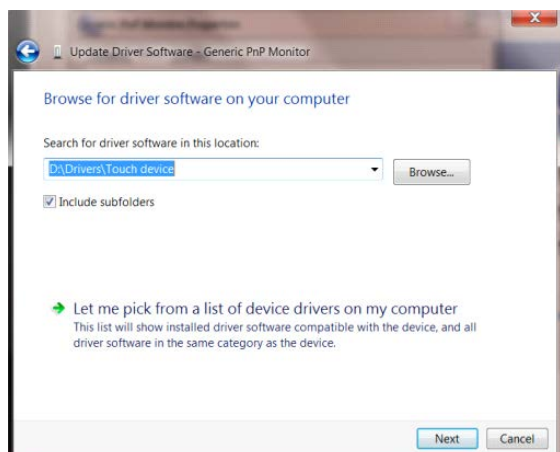


- Haga clic en el botón **“Usar disco”**. Haga clic en el botón **“Examinar”** y desplácese al siguiente directorio:
X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

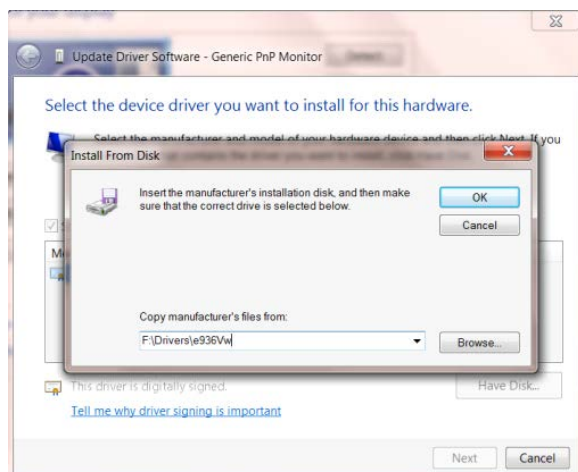


- Seleccione el archivo **“xxx.inf”** y haga clic en el botón **“Abrir”**. Haga clic en el botón **“Aceptar”**.
- Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **“Siguiente”**. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
- Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
- Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

Windows 7


- Inicia Windows® 7
- Haga clic en el botón **“Inicio”** y, a continuación, en **“Panel de control”**.

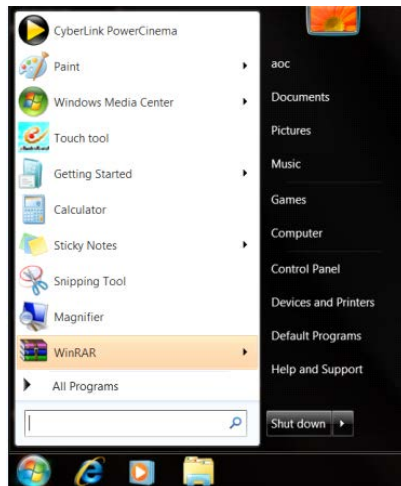


- Haga clic en el icono **“Pantalla”**.

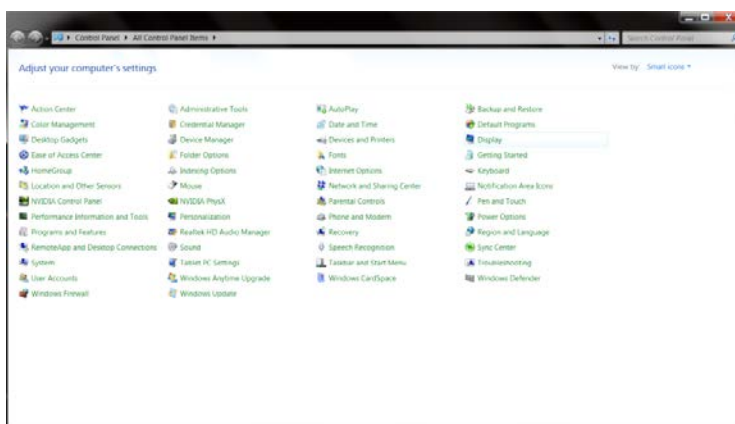


- Haga clic en el botón **“Cambiar la configuración de pantalla”**.

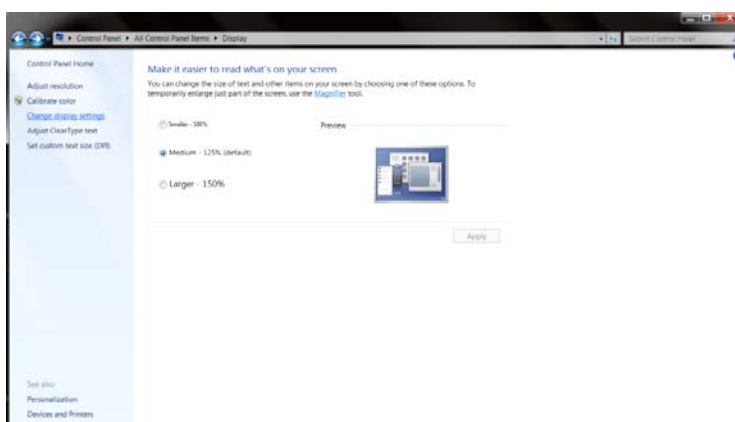


- Haga clic en el botón **“Configuración avanzada”**.

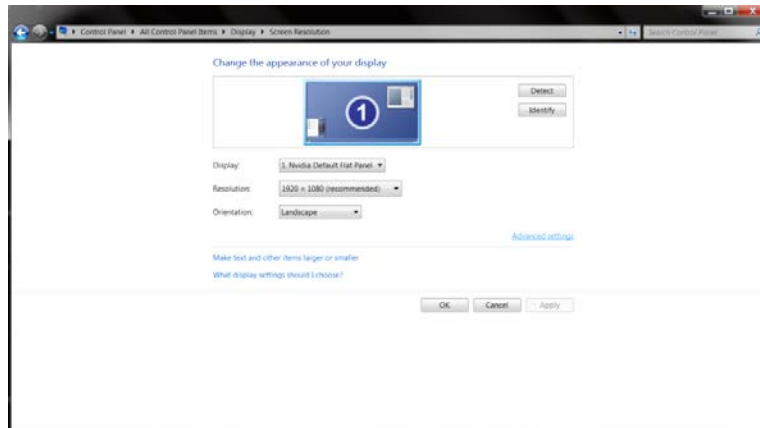


- Haga clic en la ficha **“Monitor”** y, a continuación, en el botón **“Propiedades”**.

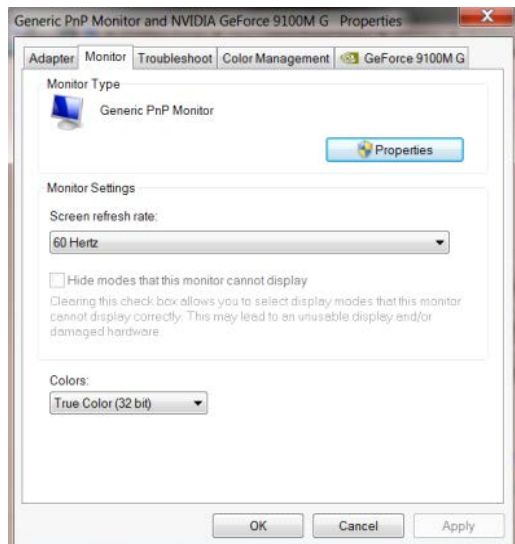


- Haga clic en la ficha **“Controlador”**.

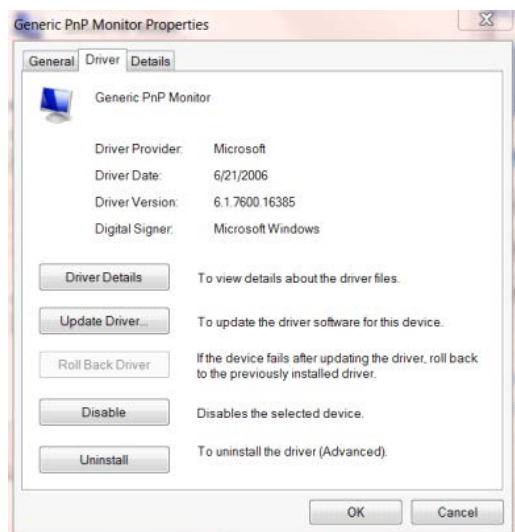


- Abra la ventana **“Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico”** haciendo clic en **“Actualizar controlador...”** y, a continuación, en el botón **“Buscar software de controlador en el equipo”**.

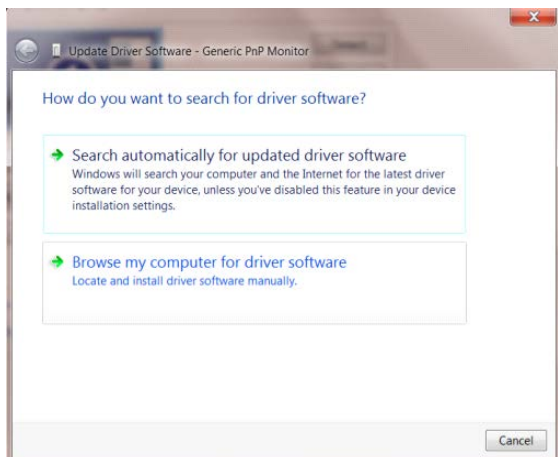

- Seleccione **“Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo”**.

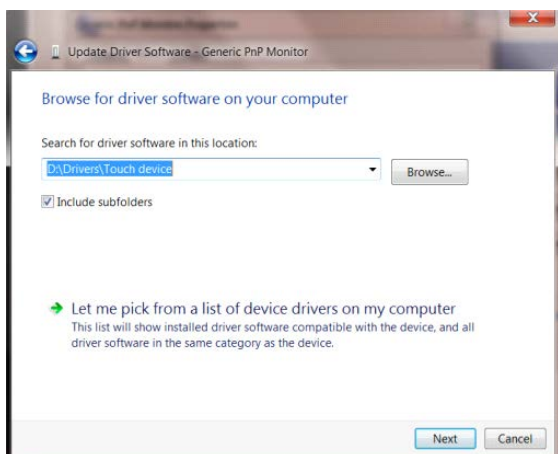

- Haga clic en el botón **“Usar disco”**. Haga clic en el botón **“Examinar”** y desplácese al siguiente directorio: X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

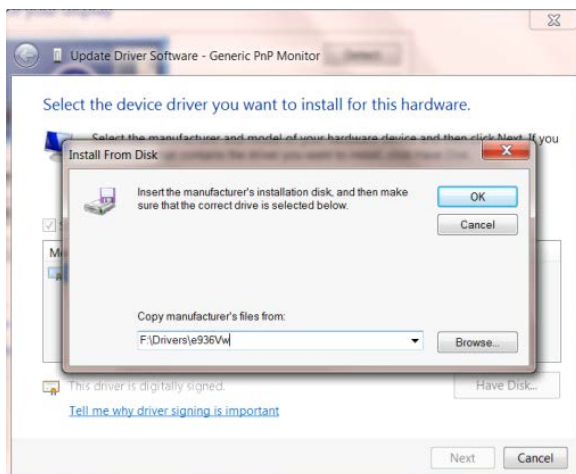

- Seleccione el archivo “**xxx.inf**” y haga clic en el botón “**Abrir**”. Haga clic en el botón “**Aceptar**”.
- Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón “**Siguiente**”. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
- Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
- Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

i-Menu



Bienvenido al programa "i-Menu" de AOC. i-Menu hace más sencillo el ajuste de su monitor a través de menús en pantalla, en lugar del botón OSD del monitor. Haga clic aquí para configurar el programa. Para finalizar la instalación, siga las instrucciones de la guía de instalación.




e-Saver




¡ Gracias por utilizar el software de administración de energía e-Saver de AOC! El software e-Saver de AOC cuenta con funciones de apagado para los monitores, permite que un monitor se apague en el momento indicado sea cual sea el estado en el que se encuentre su PC (encendido, apagado, suspensión o protector de pantalla); el tiempo de apagado real depende de sus preferencias (vea el ejemplo que figura a continuación). Haga clic en "driver/e-Saver/setup.exe" para iniciar la instalación del software e-Saver y siga las indicaciones del asistente para la instalación para completar la instalación de dicho software. En cada uno de los cuatro estados de su PC, puede elegir un tiempo (en minutos) en el menú desplegable para que el monitor se apague automáticamente. A continuación se ilustra el ejemplo anterior:

- 1) El monitor nunca se apagará cuando su PC esté encendido.
- 2) El monitor se apagará automáticamente 5 minutos después de que se apague su PC.
- 3) El monitor se apagará automáticamente 10 minutos después de su PC active el estado de suspensión o espera.
- 4) El monitor se apagará automáticamente 20 minutos después de que se active el protector de pantalla.

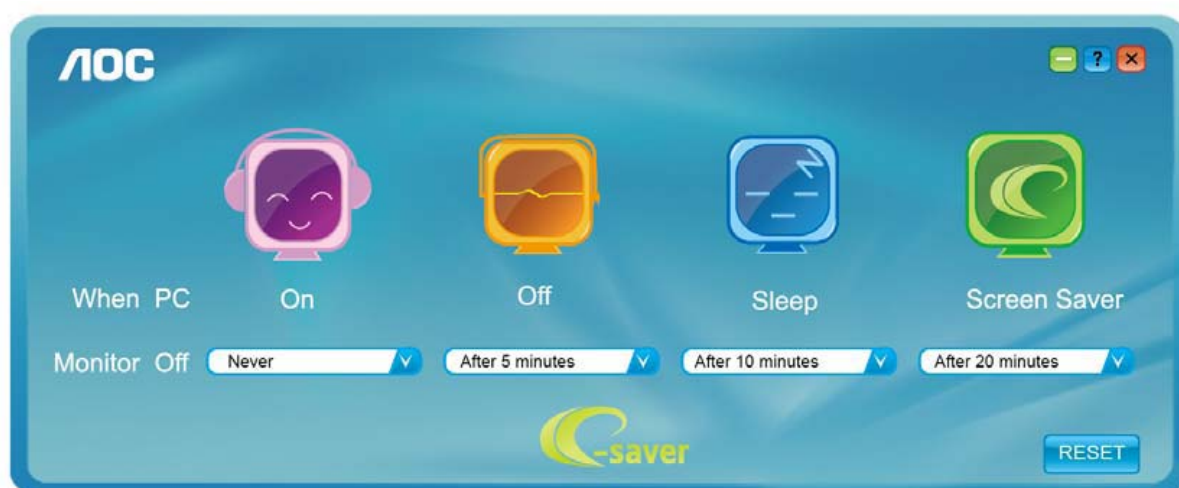


Puede hacer clic en "RESET" (RESTABLECER) para establecer la configuración predeterminada de e-Saver tal y como se muestra a continuación.

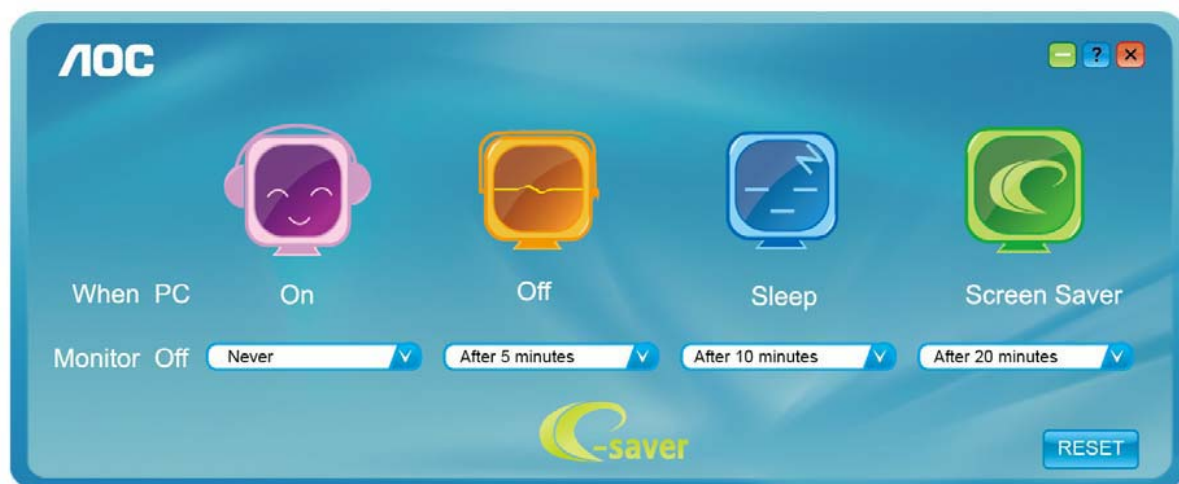

Screen+



Bienvenido al programa "" de AOC.Screen+El software Screen+ es una herramienta que permite dividir el escritorio en varios paneles, cada uno de ellos ocupado por una ventana diferente. Sólo es necesario arrastrar una ventana al panel correspondiente para acceder a él. El software admite varios monitores para facilitar la administración de tareas. Siga las instrucciones del software de instalación para instalarlo.

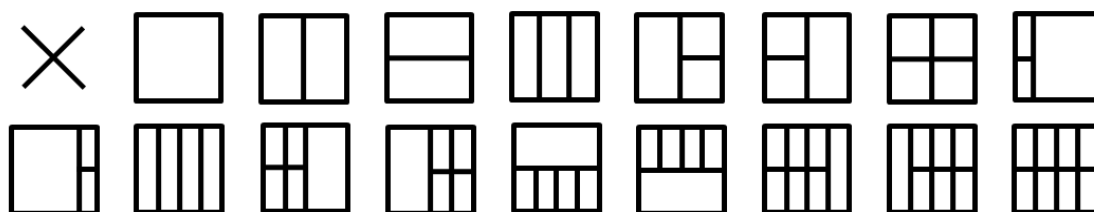

Solucionar problemas

Problema & Pregunta	Soluciones posibles
LED de encendido no está encendido	Asegúrese de que el botón de encendido se encuentra en la posición ON y que el cable de alimentación está correctamente enchufado a una toma de corriente con toma de tierra y al monitor.
No se ven imágenes en la pantalla	• Está el cable de alimentación correctamente conectado? Compruebe la conexión del cable de alimentación y la fuente de alimentación. • Está el cable conectado correctamente? (Conectado mediante el cable D-sub) Compruebe la conexión del cable DB-15. (Conectado mediante el cable DVI) Compruebe la conexión del cable DVI. * La entrada DVI no está disponible en todos los modelos.. • Si la alimentación está conectada, reinicie el equipo para ver la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión). Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión), inicie el equipo en el modo adecuado (el modo seguro en Windows 7/8/10) y cambie la frecuencia de la tarjeta de vídeo. (Consulte Configurar la resolución óptima) Si no aparece la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión), póngase en contacto con el Centro de asistencia o su distribuidor. • Puede ver el mensaje "Entrada no admitida" en la pantalla? Este mensaje aparece cuando la señal de la tarjeta de vídeo excede la resolución y frecuencia máximas con las que el monitor puede funcionar correctamente. Ajuste la resolución y frecuencia máximas a valores con los que el monitor pueda funcionar correctamente. • Asegúrese de que los controladores del monitor AOC están instalados (Los controladores del monitor AOC están disponibles en: aquí).

La imagen está borrosa & tiene el problema de la sombra fantasma	Ajuste los controles de Contraste y Brillo. Presiónese para realizar el ajuste automático. Asegúrese de que no está utilizando un cable de extensión o caja de conexiones. Es recomendable enchufar el monitor directamente al conector de la tarjeta de salida de vídeo situado en la parte posterior.
La imagen tiembla, parpadea o aparece un patrón en la imagen	Aleje los dispositivos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas todo lo posible del monitor. Utilice la velocidad máxima de actualización posible en el monitor para la resolución que está utilizando.
El monitor está bloqueado en "Modo Activo- desactivo"	El interruptor de encendido del equipo debe estar en la posición ON (Encendido). La tarjeta de vídeo del equipo debe estar completamente insertada en el zócalo. Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor está correctamente conectado al equipo. Inspeccione el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. Asegúrese de que el equipo está funcionando pulsando la tecla Bloq. Mayús del teclado mientras observa el LED Bloq Mayús. El LED debe encenderse o apagarse después de pulsar la tecla Bloq Mayús.
Falta uno de los colores primarios (ROJO, VERDE o AZUL)	Inspeccione el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que ningún contacto está dañado. Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor está correctamente conectado al equipo.
La imagen en pantalla no está centrada o no tiene el tamaño adecuado	Ajuste la Posición H y la Posición V o pulse la tecla rápida (AUTO).
La imagen tiene defectos de color (el blanco no se ve blanco)	Ajuste el color RGB o seleccione la temperatura de color que desee.
Perturbaciones horizontales o verticales en pantalla	Utilice el modo de apagado de Windows 7/8/10. Ajuste el BLOQUEO y el ENFOQUE. Presiónese para realizar el ajuste automático.
Regulación y Servicio	Por favor, consulte la información de Regulación y Servicio que se encuentra en el CD manual o en www.aoc.com (para encontrar el modelo que compra en su país y para encontrar información sobre Regulación y Servicio en la página de Soporte.)

Especificaciones

General Specification

Panel LCD	Número de modelo	E719SDA
	Sistema de control	TFT Color LCD
	Tamaño del área visible	43.2cm Diagonal
	Ancho de píxel	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Vídeo	R, G, B Interfaz analógica & DVI
	Sinc. individual	H/V TTL
	Colores de pantalla	16.7M de colores
	Reloj de punto	108MHz
Resolución	Rango de exploración horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Tamaño de exploración horizontal (Máximo)	337.920mm
	Rango de exploración vertical	50 Hz - 76 Hz
	Tamaño de exploración vertical (Máximo)	270.336mm
	Resolución óptima predefinida	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Conexión de entrada	D-Sub de 15 contactos DVI 24 contactos
	Señal de entrada de vídeo	Analógica: 0,7Vp-p(estándar), 75 OHM TMDS
	Fuente de alimentación	100-240VAC, 50/60Hz
	Consumo de energía	Activo 15 W (típico)
		Modo Espera < 0.5 W
	Temp. Apagado	0-24 horas
	Altavoces	1W x 2
Características físicas	Tipo de conector	Mini D-Sub de 15 contactos DVI-D
	Tipo de cable de señal	Conectable
Ambiente	Temperatura:	
	Funcionamiento	0° to 40°
	Sin funcionamiento	-25°to 55°
	Humedad:	
	Funcionamiento	10% a 85% (no condensada)
	Sin funcionamiento	5% a 93% (no condensada)
	Altitud:	
	Funcionamiento	0~ 5000 m (0~ 16404 pies)
	Sin funcionamiento	0~ 12192m (0~ 40000 pies)



General Specification


Panel LCD	Número de modelo	E719SD
	Sistema de control	TFT Color LCD
	Tamaño del área visible	43.2cm Diagonal
	Ancho de píxel	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Vídeo	R, G, B Interfaz analógica &DVI
	Sinc. individual	H/V TTL
	Colores de pantalla	16.7M de colores
	Reloj de punto	108MHz
Resolución	Rango de exploración horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Tamaño de exploración horizontal (Máximo)	337.920mm
	Rango de exploración vertical	50 Hz - 76 Hz
	Tamaño de exploración vertical (Máximo)	270.336mm
	Resolución óptima predefinida	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Conexión de entrada	D-Sub de 15 contactos DVI 24 contactos
	Señal de entrada de vídeo	Analógica: 0,7Vp-p(estándar), 75 OHM TMDS
	Fuente de alimentación	100-240VAC,50/60Hz
	Consumo de energía	Activo 14 W (típico)
		Modo Espera < 0.5 W
	Temp. Apagado	0-24 horas
Características físicas	Tipo de conector	Mini D-Sub de 15 contactos DVI-D
	Tipo de cable de señal	Conectable
Ambiente	Temperatura:	
	Funcionamiento	0° to 40°
	Sin funcionamiento	-25°to 55°
	Humedad:	
	Funcionamiento	10% a 85% (no condensada)
	Sin funcionamiento	5% a 93% (no condensada)
	Altitud:	
	Funcionamiento	0~ 5000 m (0~ 16404 pies)
	Sin funcionamiento	0~ 12192m (0~ 40000 pies)




Modos de pantalla predefinidos

BASE	RESOLUCIÓN	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Asignaciones de contactos

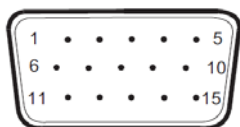

Número de contacto	Extremo de 15 contactos del cable de señal	Número de contacto	Extremo de 15 contactos del cable de señal
1	Vídeo-Rojo	9	+5V
2	Vídeo-Verde	10	Ground
3	Vídeo-Azul	11	N.C.
4	N.C.	12	Datos de serie DDC
5	Detectar cable	13	Sinc. H
6	GND-R	14	Sinc. V
7	GND-G	15	reloj de serie DDC
8	GND-B		

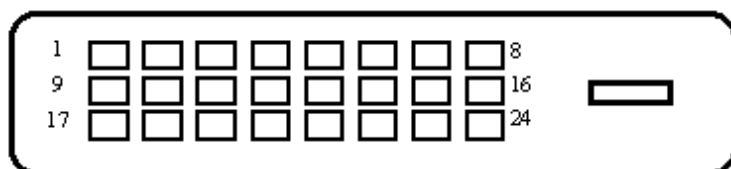

Patilla N.	Nombre de señal	Patilla N.	Nombre de señal	Patilla N.	Nombre de señal
1	Datos TMDS 2-	9	Datos TMDS 1-	17	Datos TMDS 0-
2	Datos TMDS 2+	10	Datos TMDS 1+	18	Datos TMDS 0+
3	Blindaje de datos TMDS 2/4	11	Blindaje de datos TMDS 1/3	19	Blindaje de datos TMDS 0/5
4	Datos TMDS 4-	12	Datos TMDS 3-	20	Datos TMDS 5-
5	Datos TMDS 4+	13	Datos TMDS 3+	21	Datos TMDS 5+
6	Reloj DDC	14	Alimentación +5V	22	Blindaje de reloj TMDS
7	Datos DDC	15	Masa (para +5V)	23	Reloj TMDS +
8	N.C.	16	Detección de conexión en caliente	24	Reloj TMDS -

Conectar y listo (Plug and Play)

Función Plug &Play DDC2B

Este monitor está equipado con las posibilidades VESA DDC2B de acuerdo con la normativa VESA DDC STANDARD. Permite al monitor comunicar su identificación al sistema anfitrión y dependiendo del nivel de DDC utilizado, comunicar información adicional sobre las posibilidades de pantalla.

El DDC2B es un canal de datos bidireccional basado en el símbolo Protocolo I²C. El host puede solicitar información EDID a través del canal DDC2B.