



LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

E719SDA/E719SD

LED Arkaışık



Güvenlik	4
Ulusal Uyarılar	4
Güç	5
Kurulum	6
Temizleme	7
Diğer	8
Kurulum	9
KUTU içeriği	9
Standın Kurulumu	10
İzleme Açısını Ayarlama	11
Monitörün Bağlanması	12
Ayarlama	13
Optimum Çözünürlük Ayarı	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Geçiş Tuşları	19
OSD Ayarları	21
Aydınlatma	22
Görüntü Ayarı	23
Renk Sıcaklığı	24
Resim Destekleme	25
OSD Ayarı	26
Ekstra	27
Çık	28
LED Göstergesi	29
Sürücü	30
Monitör Sürücüsü	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Sorun Giderme	45
Özellikler	46
Genel Özellikler	47
Genel Özellikler	48
Ön Ayar Ekran Modları	49
Pim Atamaları	50
Tak Çalıştır	51

Güvenlik

Ulusal Uyarılar

Aşağıdaki alt bölümlerde bu belgede kullanılan görsel uyarılar açıklanmıştır.

Notlar, İkazlar ve Uyarılar

Bu kılavuzda metin blokları bir simge ile birlikte kullanılır ve koyu veya italik harfler kullanılarak yazılır. Bu bloklar notlar, ikazlar ve uyarılardan oluşur ve aşağıdaki gibi kullanılırlar:



NOT: Bilgisayar sisteminizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.



İKAZ: Donanıma gelebilecek potansiyel bir hasar veya veri kaybını ve bu sorunlardan nasıl korunabileceğinizi gösterir.



UYARI: Vücudunuza gelebilecek yaralanmaları ve bu sorunlardan nasıl korunabileceğinizi gösterir. Bazı uyarılar alternatif biçimlerde görünebilir ve bir simge ile birlikte gösterilmez. Bu gibi durumlarda, uyarının özel bir şekilde sunulması düzenleyici makam tarafından partıdır.

Güç

 Monitör sadece etikette belirtilen güç kaynağında kullanılmalıdır. Evinizde kullandığınız güç türünün ne olduğundan emin değilseniz, bayiniz veya yerel elektrik şirketinize danışın.

 Monitörde üç girişli fiş bulunmaktadır ve fiş üçüncü bir (topraklama) pimine sahiptir. Bu fiş, güvenlik özelliği olarak yalnızca topraklanan prize takılabilecektir. Priziniz üçlü fiş girişine uygun değilse, bir elektrisyenin doğru prizi takmasına sağlayın veya cihazı güvenilir şekilde topraklamak için bir adaptör kullanın. Topraklanan fişini güvenlik amacının dışına çıkacak şekilde kullanmayın.

 Şimşek çakarken veya uzun süre kullanılmayacaksa fişi prizden çekin. Bu durum monitörü güç dalgalanmaları ile oluşacak hasarlara karşı koruyacaktır.

 Güç kablolarını ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

 Doğru çalışma elde etmeniz için, monitörü sadece 100 - 240V AC, Min..5A ile işaretlenen doğru yapılandırılmış yuvalar bulunan UL listesinde olan bilgisayarlarda kullanın.

 Duvar soketi cihaz yanına kurulacak ve kolaylıkla erişim sağlanabilecektir.

Kurulum

! Monitörü dengesiz bir araba, sehpa, üç ayak, dirsek veya masa üstüne yerleştirmeyin. Monitör düşerse, bir kişiyi yaralayabilir ve ürüne ciddi zarar verebilir. Yalnızca üretici firma tarafından önerilen veya bu ürün ile birlikte satılan bir araba, sehpa, üç ayak, dirsek veya masa kullanın. Ürünü kurarken üreticinin talimatlarını izleyin ve üreticinin önerdiği montaj aksesuarlarını kullanın. Ürün ve araba dikkatle taşınmalıdır.

! Bir nesneyi asla monitör kabinindeki bir yuvaya sokmayın. Yangın veya elektrik çarpmasına sebep olarak devre parçalarına hasar verebilir. Monitöre asla sıvı sıçratmayın.


! Ürünün ön tarafını yere koymayın.

! Bir monitörü bir duvara veya sehpaye monte ederseniz, üretici firma tarafından onaylanan bir montaj kiti kullanın ve kit talimatlarını yerine getirin.

! Monitörün çevresinde, aşağıda gösterildiği gibi bir miktar alan bırakın. Aksi takdirde hava dolaşımı yetersiz olabilir ve aşırı ısınmaya neden olabilir; bu da monitörün yanmasına veya hasar görmesine yol açabilir.

Monitör ayağa takılı haldeyken çevresinde bırakılması önerilen havalandırma alanları için aşağıya bakınız:

Ayakla birlikte kurulmuş hali


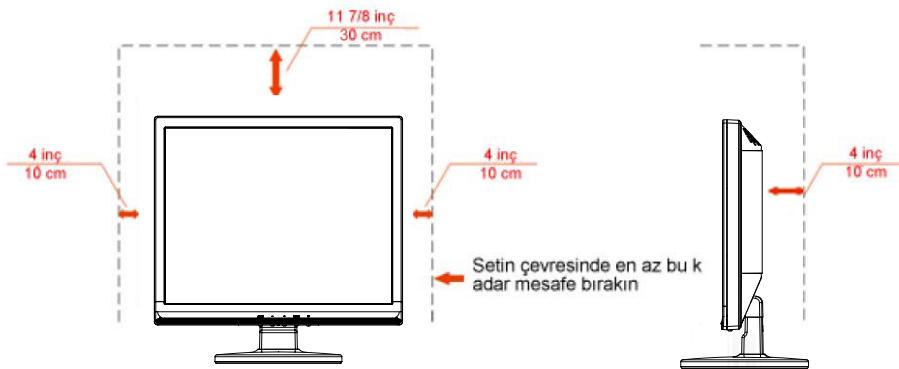


Temizleme

⚠ Kabini, verilen bezi kullanarak düzenli biçimde temizleyin. Lekeleri silmek için, ürün kabinini dağılayacak olan güçlü deterjanlar yerine yumuşak deterjan kullanabilirsiniz.

⚠ Temizlerken, ürüne deterjan sızmadığından emin olun. Temizlik bezi çok sert olmamalıdır; çünkü ekran yüzeyini çizebilir.

⚠ Ürünü temizlemeden önce lütfen güç kablosunu çıkarın.

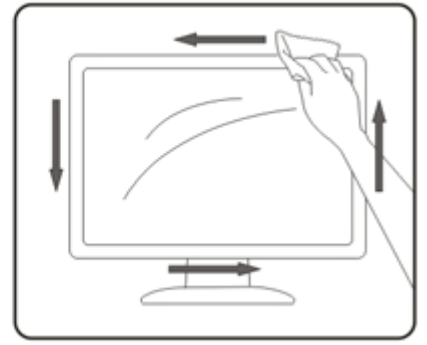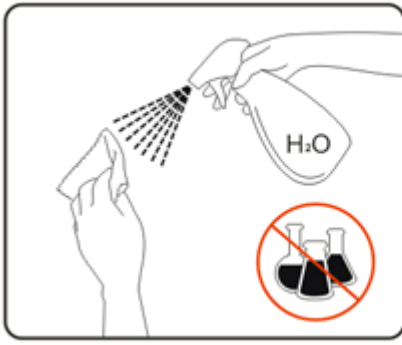

Diğer

 Ürün tuhaf bir koku, ses veya duman çıkarıyorsa, güç kablosunu HEMEN çıkarın ve bir Servis Merkeziyle bağlantı kurun.

 Havalandırma deliklerinin masa veya perde tarafından kapanmadığından emin olun.


 LCD monitörü çalışma sırasında aşırı titreşim veya yüksek darbe durumlarına maruz bırakmayın.

 Çalışma veya nakletme sırasında monitöre vurmeyin veya monitörü düşürmeyin.

 Parlak çerçeveye sahip ekranlarda, kullanıcı çerçeve çevresindeki ışık kaynaklarını ve parlak yüzeyleri rahatsız edici bir şekilde yansıtacağı için ekranın yerleşimine dikkat etmelidir.

Kurulum


KUTU İÇERİĞİ

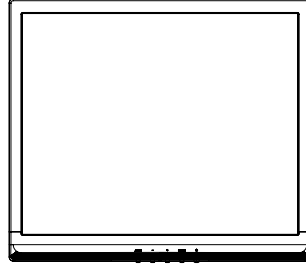


Monitor



CD Kılavuzu



Altlık Gövdesi



Monitör Kaidesi



Güç Kablosu



Analog Kablo



DVI Kablo



Audio Kablo

*****Tüm sinyal kabloları (Analog, DVI, ve Audio kabloları) her ülke ve bölge için sağlanmıyor olabilir. Doğrulama için lütfen yerel satıcınızla veya AOC şubesiyle temasa geçin.

Standın Kurulumu

Lütfen standı aşağıdaki adımları izleyerek kurun.

Kurulum:



Çıkarma:




İzleme Açısını Ayarlama

En iyi izleme için, monitörün tam yüzüne bakmanız ve sonra monitörün açısını istediğiniz gibi ayarlamanız önerilir.

Monitörün açısını değiştirirken monitörün devrilmemesi için standı tutun.

Monitörün açısını aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

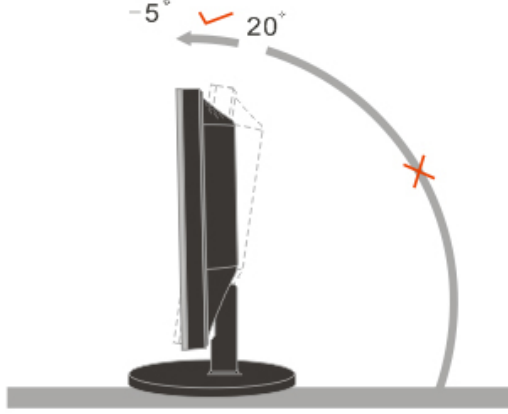


 NOT:

Açıyı değiştirirken LCD ekrana dokunmayın. LCD ekranın zarar görmesine veya kırılmasına neden olabilir.

Monitörün Bağlanması

Monitörün ve Bilgisayarın Arkasındaki Kablo Bağlantıları:

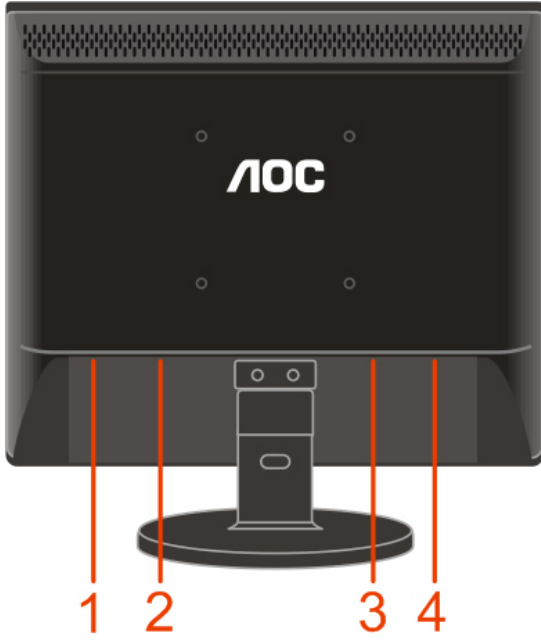

E719SDA



E719SD

- 1 Güç
- 2 Ses Kablosu
- 3 DVI
- 4 Analog

Aşağıdaki prosedürü yerine getirmeden önce bilgisayarınızı kapatın.

- 1 Güç kablosunu monitörün arkasındaki AC portuna takın.
- 2 15 pimli D-Alt kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takın ve diğer ucunu ise bilgisayarın D-Alt portuna takın.
- 3 (İsteğe bağlı 2 –DVI portu bulunan bir video kartı gereklidir)-DVI kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takın ve diğer ucunu ise bilgisayarın DVI portuna takın.
- 4 Ses kablosunu monitörün arkasındaki ses giriş portuna takın.
- 5 Monitörünüzü ve bilgisayarınızı açın.

Bilgisayarınızda bir görüntü belirir, kurulum tamamlanır. Bir görüntü göstermezse, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.


Ayarlama

Optimum Çözünürlüğü Ayarlama


Windows 10

Windows 10 için:


- **BAŞLAT** düğmesine sağ tıklayın.
- “DENETİM MASASI” ögesine tıklayın.

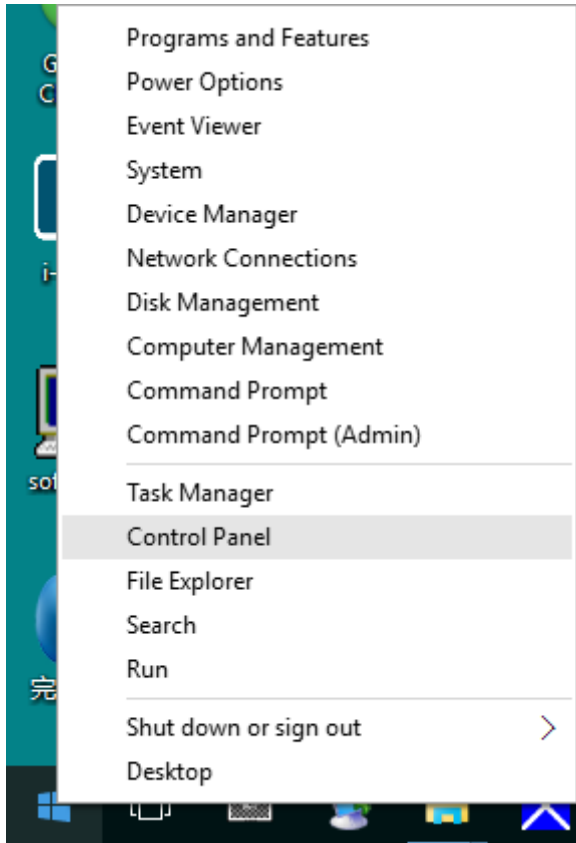


- “GÖRÜNTÜ” ögesine tıklayın.

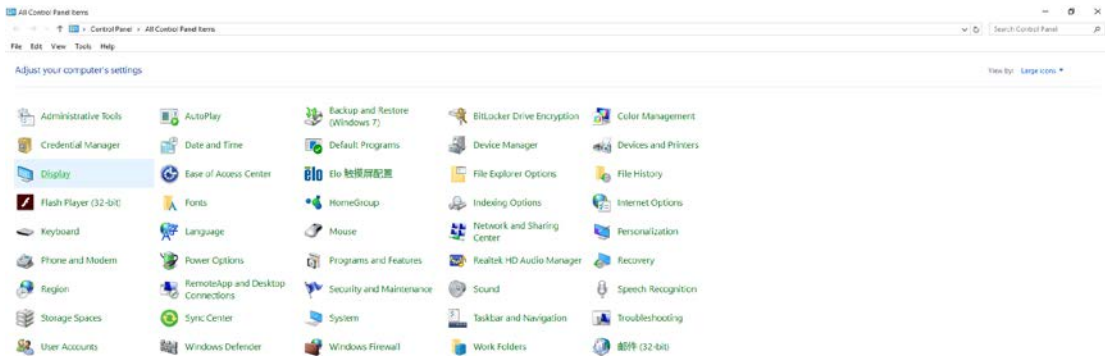

- “Görüntü ayarlarını değiştir” düğmesine tıklayın.

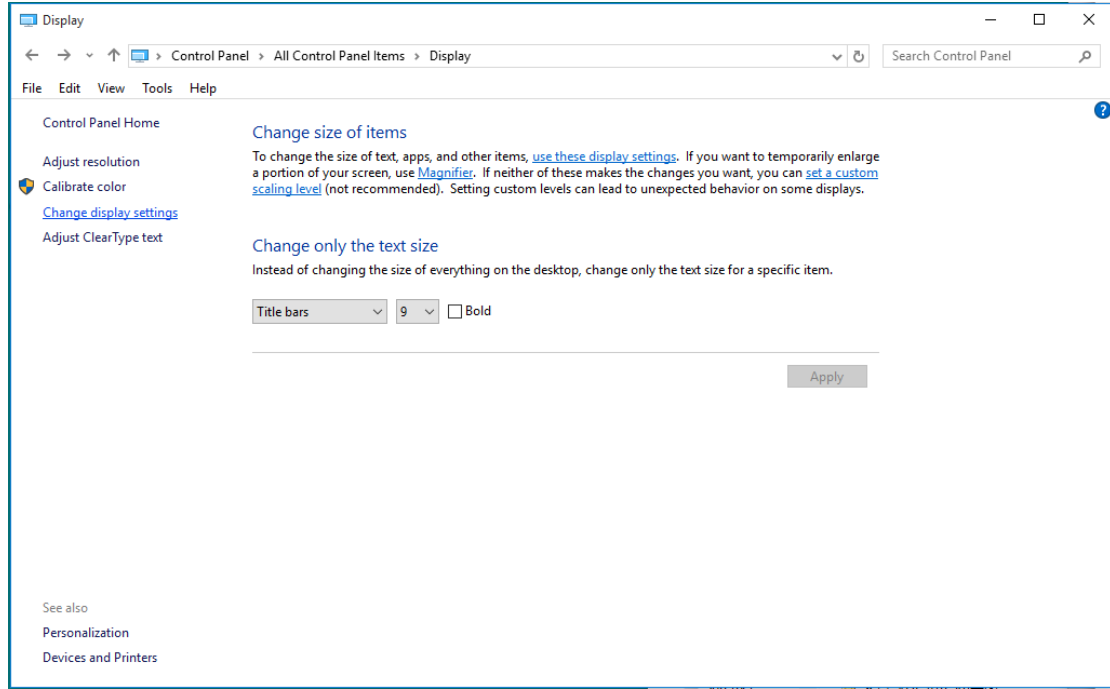



- Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En Uygun önayar olarak ayarlayın.

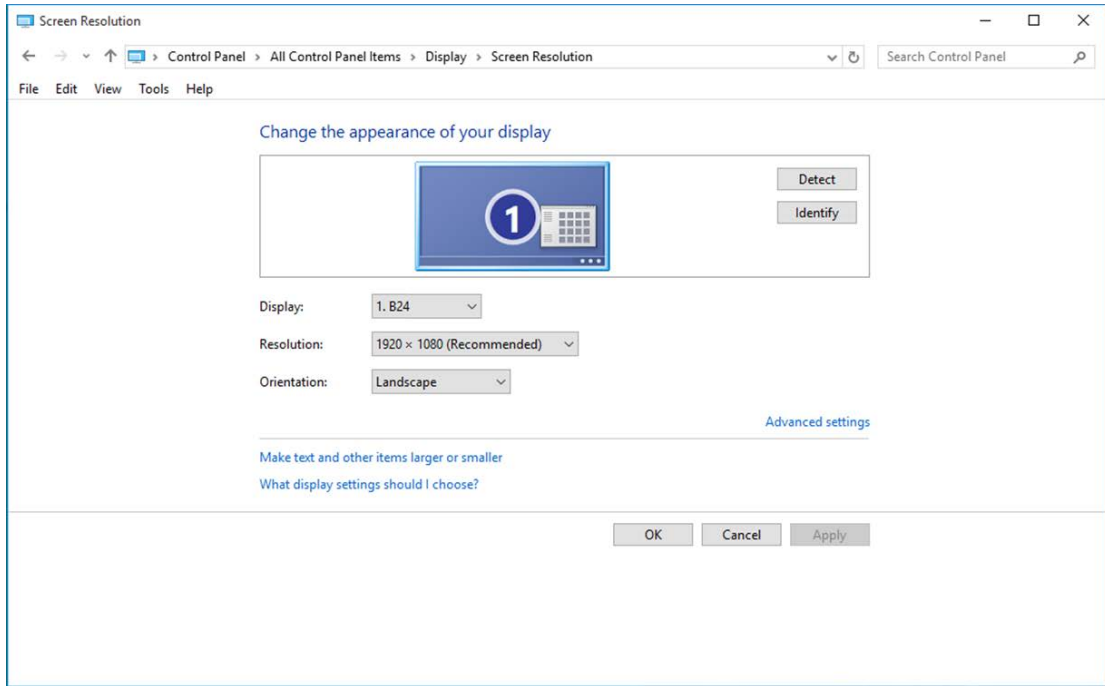


Windows 8

Windows 8 için:


- Sağ tıklayın ve ekranın sağ altındaki **Tüm uygulamalar** ögesini tıklayın.

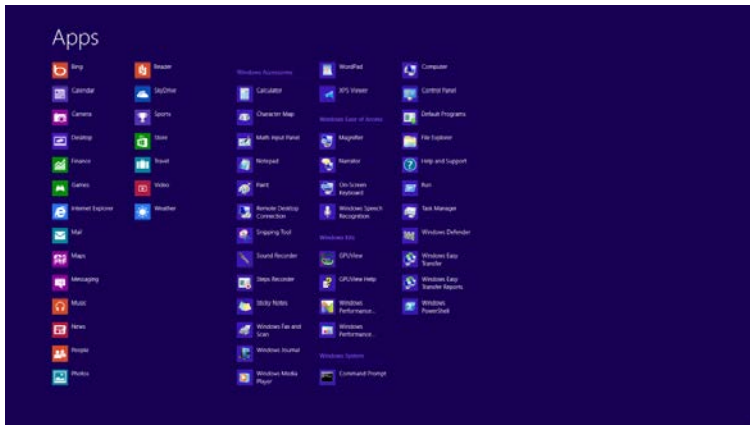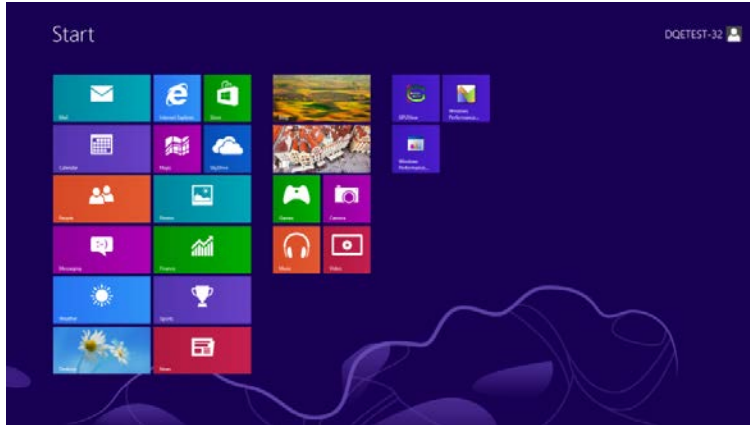


- “Görüntüleme ölçütü” ayarını “Kategori” olarak belirleyin.
- “Görünüm ve Kişiselleştirme” seçeneğine tıklayın.

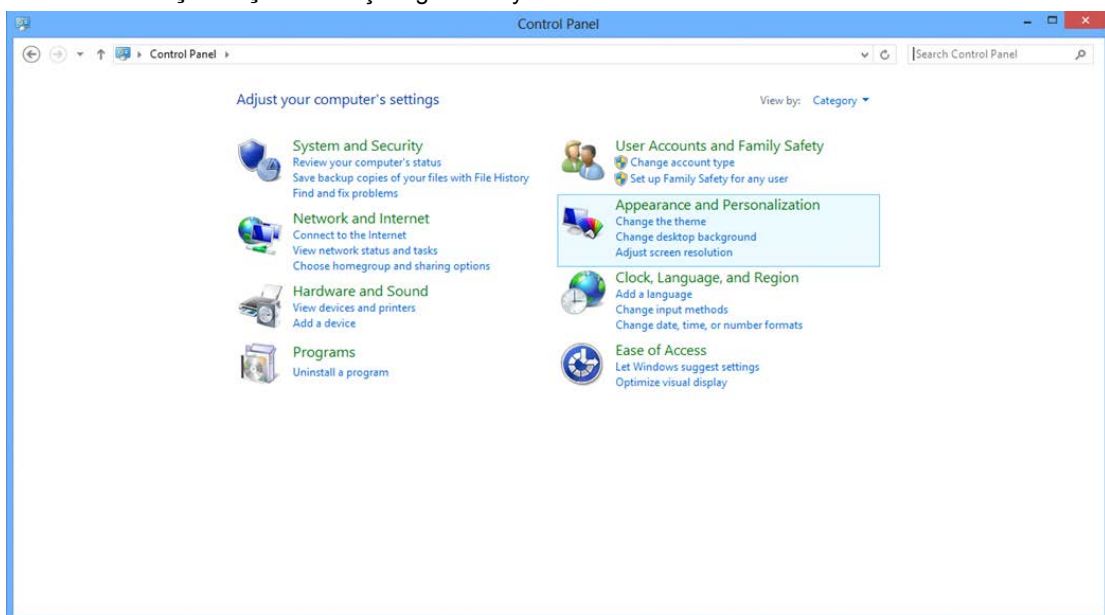

- “GÖRÜNTÜ” öğesine tıklayın.

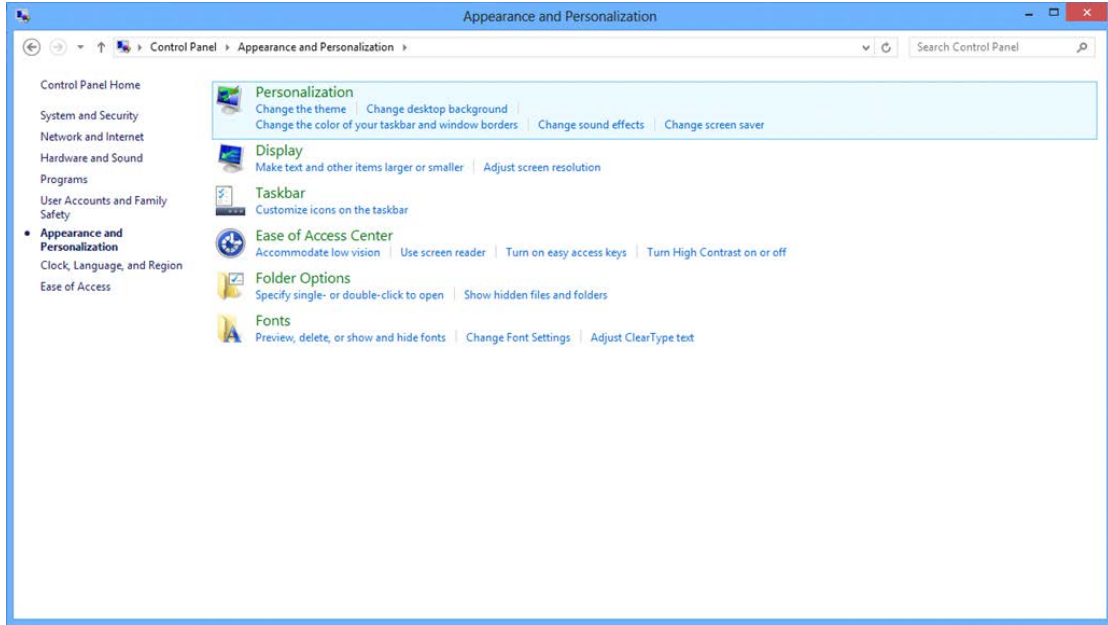


- Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En iyi ön ayarlı çözünürlük olarak ayarlayın.

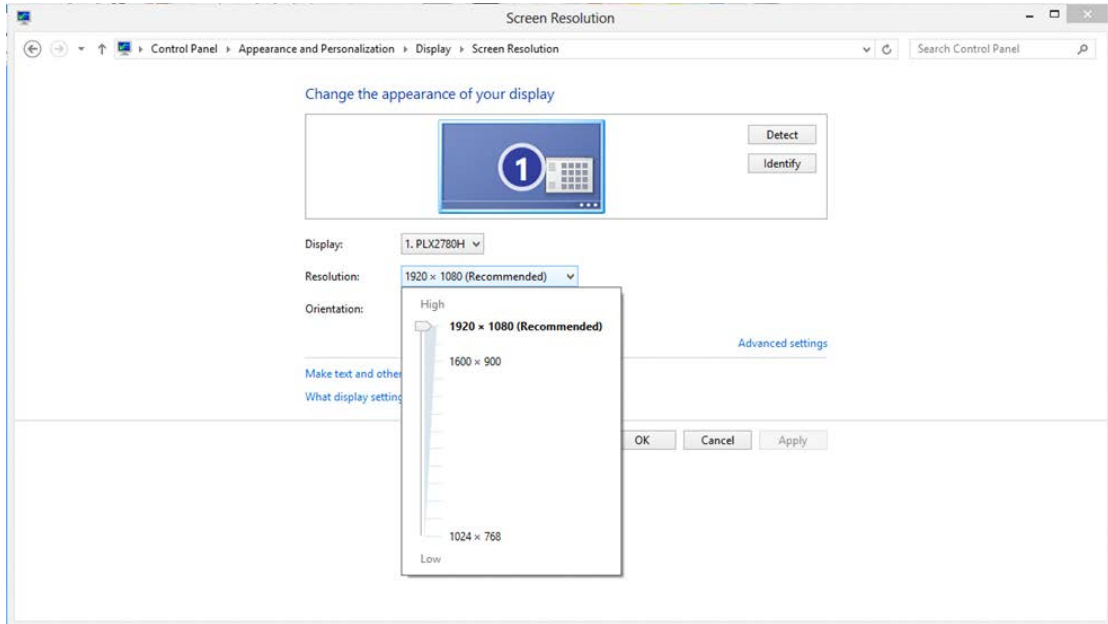


Windows 7

Windows 7 için:


- **BAŞLAT** düğmesine tıklayın.
- **“DENETİM MASASI”** öğesine tıklayın.

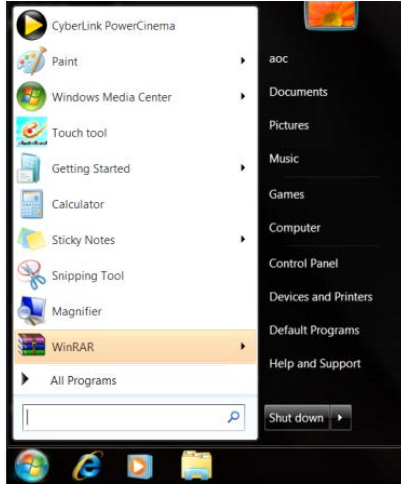


- **“Görünüm”** seçeneğine tıklayın.

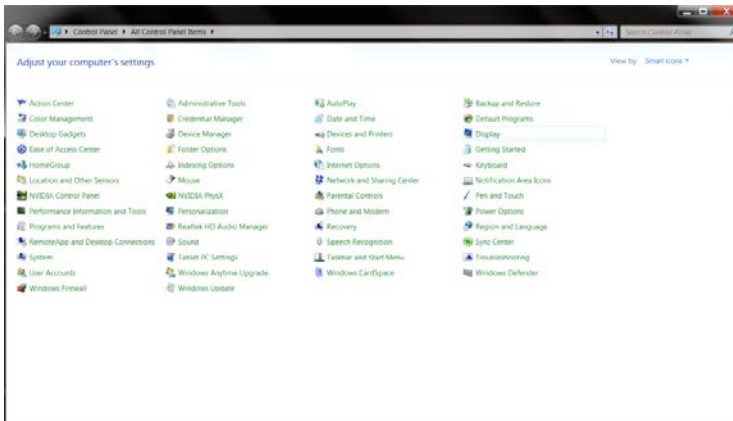


- **“GÖRÜNTÜ”** öğesine tıklayın.

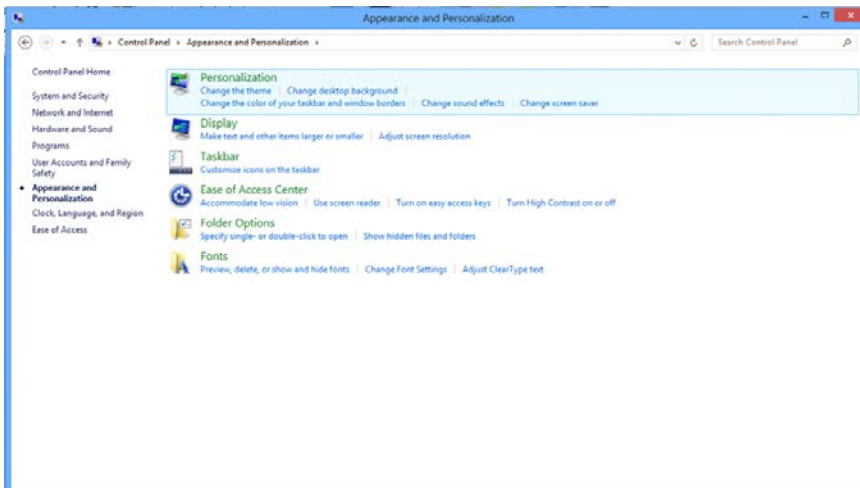


- “Görüntü ayarlarını değiştir” düğmesine tıklayın.

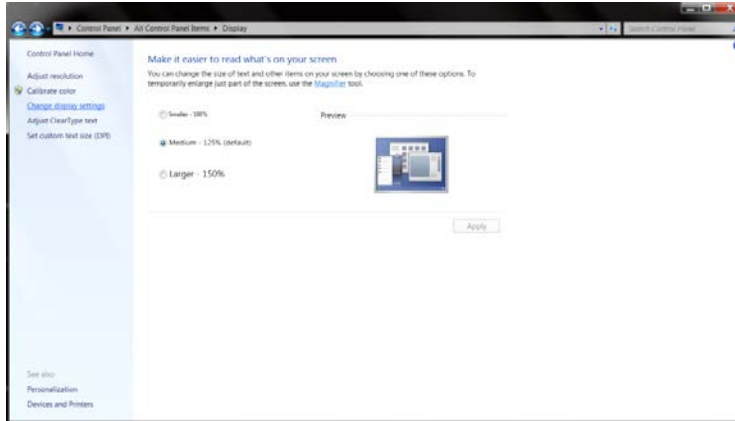

- Çözünürlük SLIDE-BAR (KAYDIRMA ÇUBUĞUNU) En iyi ön ayarlı çözünürlük olarak ayarlayın.

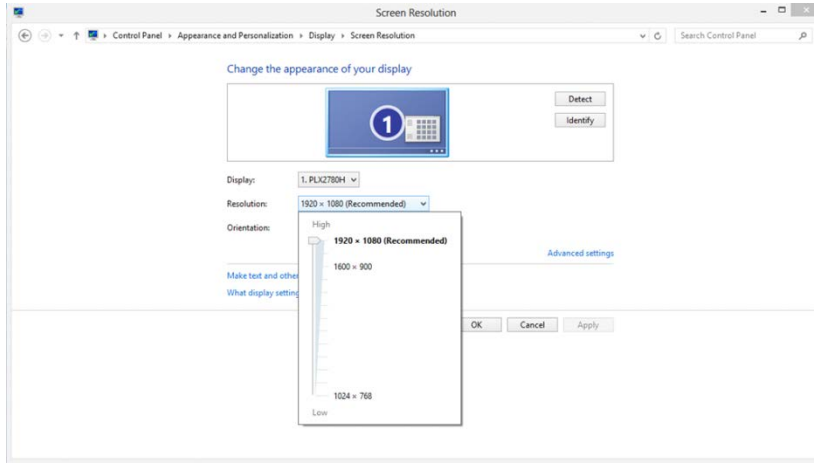

Geçiş Tuşları

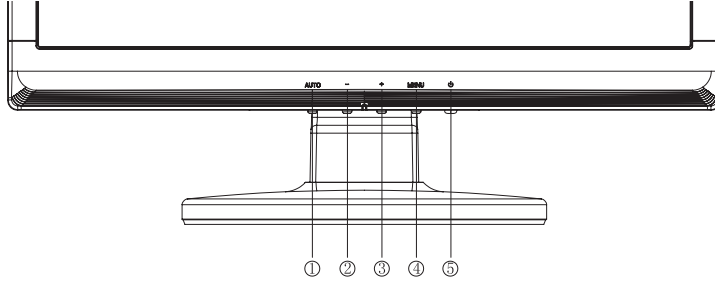

E719SDA

1	Oto / Çıkış
2	Clear Vision/-
3	Ses/+
4	Menü/Giriş
5	Güç

E719SD

1	Oto / Çıkış
2	Clear Vision/-
3	Eko Mod /+
4	Menü/Giriş
5	Güç

Güç

Monitörü kapatmak için Güç tuşunu basılı tutun.

Ses/+

OSD, ekranda mevcut olmadığında sesi açmak için + tuşuna sürekli olarak basın.

Eko Mod/+:

OSD yokken parlaklık Eko modunu seçmek için Eko tuşunu basılı tutun

Oto / Çıkış

OSD kapalıyken, Oto düğmesi otomatik yapılandırma kısayol tuşu işlevi görecektir.


Kaynak kısayol tuşu :

Ekrana üstü göstergeler kapalı olduğunda, Kaynak kısayol tuşu işlevi görecek olan Otomatik/Kaynak düğmesine basın (Yalnızca iki ya da daha fazla girişi olan modellerde). İletim çubuğunda gösterilen giriş kaynağını seçmek için


sürekli olarak Kaynak düğmesine basın, seçilen kaynağı değiştirmek için Menü/Giriş düğmesine basın

Clear Vision

1. OSD olmadığı zaman, Clear Vision'u etkinleştirmek için "-" düğmesine basın.
2. Zayıf, orta, güçlü veya kapalı ayarlarını seçmek için "-" veya "+" düğmelerine basın. Varsayılan ayar her zaman "kapalı"dır.

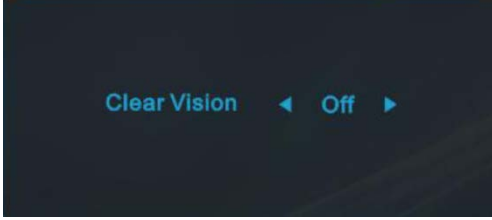

3. Clear Vision Demosunu etkinleştirmek için "-" düğmesini 5 saniye basılı tutun ve ekranda 5 saniye süreyle "Clear Vision Demosu: Açık" iletisi gösterilecektir, Menü veya Çıkış düğmesine basın, ileti kaybolacaktır. "-" düğmesini tekrar 5 saniye basılı tutun, Clear Vision Demosu kapatılacaktır.

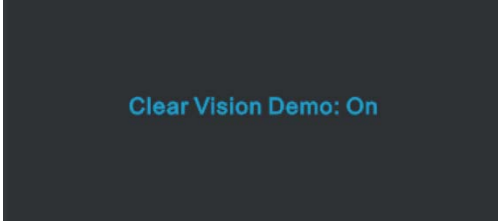

Clear Vision işlevi düşük çözünürlüklü ve bulanık görüntüleri net ve canlı görüntülere dönüştürerek en iyi görüntü izleme deneyimini sağlayacaktır.

OSD Ayarları

Kontrol tuşları hakkında temel ve basit talimatlar.



- 1) OSD penceresini etkinleştirmek için **MENU-button (MENÜ tuşuna)** basın.
- 2) İşlevler arasında geçiş yapmak için - **veya +** tuşuna basın. İstediğiniz işlev vurgulandığında, alt menüyü etkinleştirmek için **MENU-button (MENÜ tuşuna)** basın. İstediğiniz işlev vurgulandığında, etkinleştirmek için **MENU-button (MENÜ tuşuna)** basın.
- 3) Seçili işlevin ayarlarını değiştirmek için - **veya +** tuşuna basın. Alt menüde başka bir işlevi seçmek için - **veya +** tuşuna basın. Çıkmak için **AUTO** tuşuna basın. Farklı bir işlevi de ayarlamak isterseniz, 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 4) OSD Kilidi İşlevi: OSD'yi kilitlemek için, monitör kapalıyken **MENU-button (MENÜ tuşuna)** basılı tutun ve **güç tuşuna** basarak monitörü açın. OSD'nin kilidini açmak için, monitör kapalıyken **MENU-button (MENÜ tuşuna)** basılı tutun ve **güç tuşuna** basarak monitörü açın.

Notlar:

- 1) Üründe tek bir sinyal girişi varsa, "Input Select (Giriş Seçimi)" ögesi ayarı yapılamaz.
- 2) Ekran boyutu 4:3 ise veya giriş sinyali çözünürlüğü geniş formattaysa, "Image Ratio (En/Boy Oranı)" ögesi ayarı yapılamaz.
- 3) Net Görüş, DCR, Renk Arttırma ve Resim Güçlendirme işlevlerinden bir etkinleştirildi, bu nedenle diğer üç işlev kapatılacaktır..


Aydýnlatma



- 1 MENU'yü görüntülemek için **MENU** (Menü)'ye basın
- 2  (Aydýnlatma)'ı seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 3 Alt menüyü seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 4 Ayarlamak için - veya + 'e basın.
- 5 Çıkmak için **AUTO** 'e basın.

	Parlaklýk	0-100		Arkaplan Ayarý
	Kontrast	0-100		Dijital kaydedicinin kontrastý.
	Eko modu	Standart		Standart Mod
		Metin		Metin Modu
		Ýnternet		Ýnternet Modu
		Oyun		Oyun Modu
		Film		Film Modu
		Spor		Spor Modu
	Gamma	Gamma1		Gamma1'e ayarla
		Gamma2		Gamma2'e ayarla
		Gamma3		Gamma3'e ayarla
	DCR	Kapalı		Dinamik kontrast oranýný engelle
		Açýk		Dinamik kontrast oranýný etkinleptir

Görüntü Ayarý

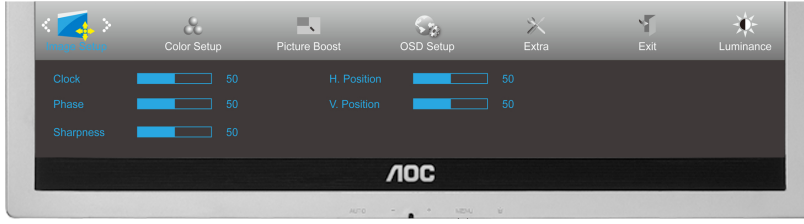

- 1 MENÜ'yü görüntülemek için **MENU** (Menü)'ye basın
- 2  (Görüntü Ayarý)'ı seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 3 Alt menüyü seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 4 Ayarlamak için - veya + 'e basın.
- 5 Çıkmak için **AUTO** 'e basın.

	Saat	0-100	Dikey Hat gürültüsünü düþürmek için resim saatini ayarlayýn
	Odak	0-100	Yatay Hat gürültüsünü düþürmek için Resim Fazýný ayarlayýn
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Y. Pozisyon	0-100	Resmin yatay pozisyonunu ayarlayýn.
	D. Pozisyon	0-100	Resmin dikey pozisyonunu ayarlayýn.


Renk Sýcaklýðý



- 1 MENÜ'yü görüntülemek için **MENU** (Menü)'ye basın
- 2  (Renk Sýcaklýðý)'ı seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 3 Alt menüyü seçmek için- veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 4 Ayarlamak için - veya + 'e basın.
- 5 Çıkmak için **AUTO** 'e basın.

	Color setup.	Normal		EEPROM'dan Normal Renk Sýcaklýðýný hatýrlat.
		Soðuk		EEPROM'dan Soðuk Renk Sýcaklýðýný hatýrlat.
		Soðuk		SRGB'den Soðuk Renk Sýcaklýðýný hatýrlat.
		sRGB		Dijital kaydedicinin kırmızı noktası.
		Kullanıcı	kırmızı	Yeşil Tane Dijital kaydedicisi.
			Yeşil	Dijital kaydedicinin mavi noktası.
			mavi	EEPROM'dan Normal Renk Sýcaklýðýný hatýrlat.
	DCB Mode	Tam Geniçlet	Açık veya kapalı	Tam Geniçletme Modunu Engelle veya Etkinleştir
		Doğal Cilt	Açık veya kapalı	Doğal Cilt Modunu Engelle veya Etkinleştir
		Yeşil Alan	Açık veya kapalı	Yeşil Alan Modunu Engelle veya Etkinleştir
		Gök mavisi	Açık veya kapalı	Gök Mavisi Modunu Engelle veya Etkinleştir
		Oto Algıla	Açık veya kapalı	Oto Algıla Modunu Engelle veya Etkinleştir
	DCB Demo		Açık veya kapalı	Demoyu engelle veya etkinleştir

Resim Destekleme

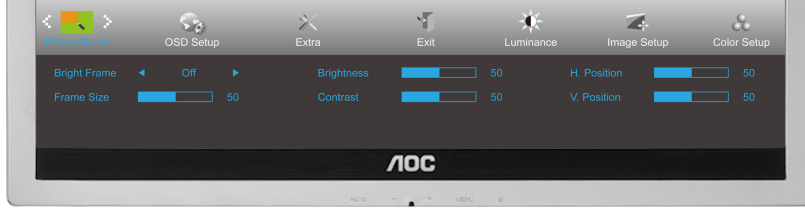

- 1 MENÜ'yü görüntülemek için **MENU** (Menü)'ye basın
- 2  (Resim Destekleme)'i seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 3 Alt menüyü seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 4 Ayarlamak için - veya + 'e basın.
- 5 Çıkmak için **AUTO** 'e basın.

	Kare Boyutu	14-100	Kare Boyutunu Ayarla
	Parlaklık	0-100	Kare Parlaklığıný Ayarla
	Kontrast	0-100	Kare Kontrastını Ayarla
	Y. Pozisyon	0-100	Kare Yatay Pozisyonunu Ayarla
	D. Pozisyon	0-100	Kare Dikey Pozisyonunu Ayarla
	Parlak Kare	Açık veya kapalı	Parlak Kareyi etkinleştir veya engelle

OSD Ayarý



- 1 MENÜ'yü görüntülemek için **MENU** (Menü)'ye basın
- 2  (OSD Ayarý)'ı seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 3 Alt menüyü seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 4 Ayarlamak için - veya + 'e basın.
- 5 Çıkmak için **AUTO** 'e basın.

	Y. Pozisyon	0-100	OSD'nin yatay pozisyonunu ayarlayýn.
	D. Pozisyon	0-100	OSD'nin dikey pozisyonunu ayarlayýn.
	Zaman aþýmý	5-120	OSD zaman aþýmýný ayarla.
	Saydamlık	0-100	Ekran göstergesinin saydamlıđını ayarlayın
	Dil		OSD dili seç
	Mola Hatırlatıcı	Açýk veya kapalı	Engelle veya Etkinleptir (1 saatlik çalışma, mola?) / (2 saatlik çalışma, mola?)


Ekstra



1. Menüü görüntülemek için **MENU** ögesine basın.
2. - veya + düğmesine basarak  (Extra (Ekstra)) ögesini seçip, girmek için **MENU** düğmesine basın.
3. - veya + düğmesine basarak alt menüü seçip, girmek için **MENU** düğmesine basın.
4. Menüü ayarlamak için - veya + ögesine basın.
5. Çıkmak için **AUTO** ögesine basın.

	Input Select (Giriş Seçimi)	Analog /Otomatik/ Dijital	Giriş sinyal kaynağını seçin
	Auto Config. (Otomatik Yapılandırma)	evet veya hayır	Görüntüyü varsayılan otomatik ayarlar
	Off timer (Kapanma Zamanlayıcısı)	0-24 saat	DC kapanma saatini seçin
	Image Ratio (Görüntü Oranı)	NA	NA
	DDC/CI	evet veya hayır	DDC/CI Desteğini AÇIN veya KAPATIN
	Reset (Sıfırla)	Yes (Evet) / ENERGY STAR®	Menüyü varsayılanına sıfırlayın. (ENERGY STAR® seçili modellerde bulunmaktadır.)
		No (Hayır)	
	Information (Bilgi)		Ana görüntünün ve alt görüntü kaynağının bilgilerini gösterir

Çık

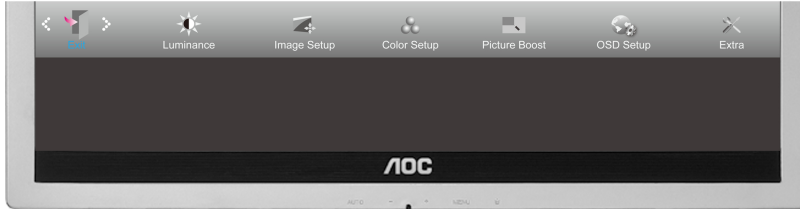

- 1 MENÜ'yü görüntülemek için **MENU** (Menü)'ye basın
- 2  (Çık)'ı seçmek için - veya + basın, girmek için **MENU** 'e basın.
- 3 Çıkmak için **AUTO** 'e basın.

	Çık		OSD'den çık
---	-----	--	-------------

LED Göstergesi


Durum	LED Rengi
Tam Güç Modu	Yeşil
Etkin-Kapalı Modu	Turuncu

Sürücü


Monitör Sürücüsü

Windows 10


- Windows® 10'u başlatın
- BAŞLAT düğmesine sağ tıklayın.
- “Denetim Masası” ögesine tıklayın.

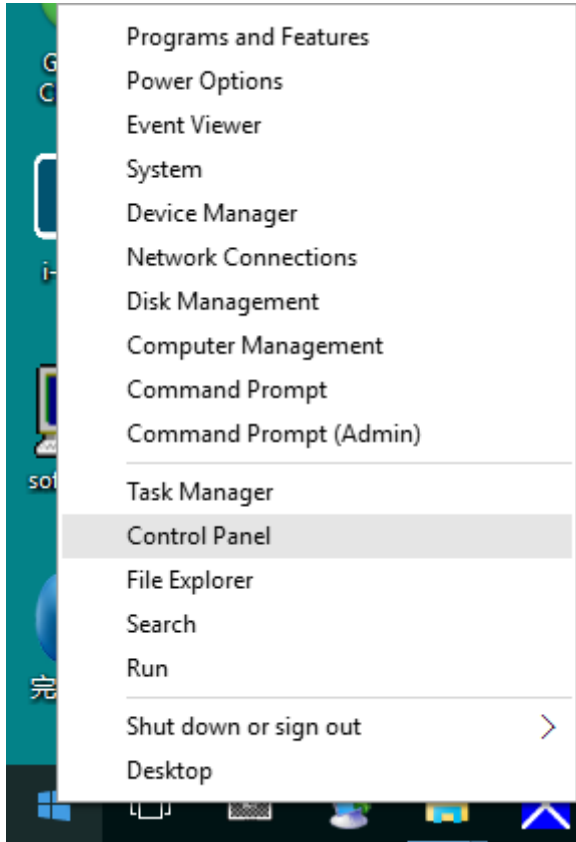


- “Görüntü” simgesine tıklayın.

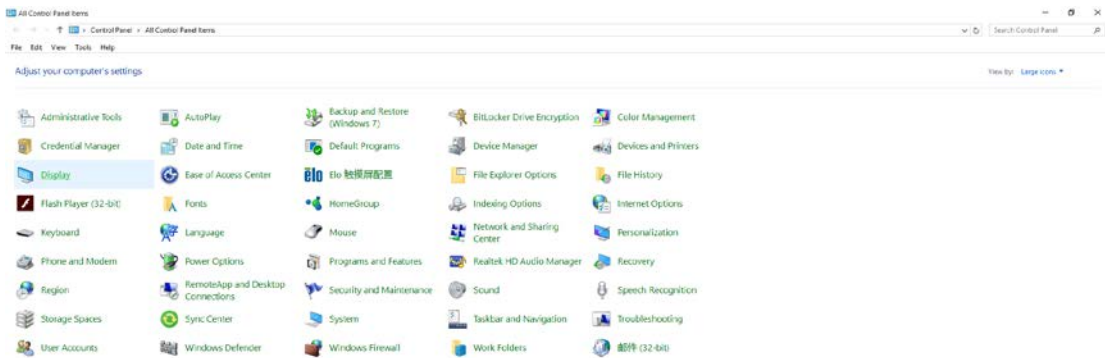


- “Görüntü ayarlarını değiştir” düğmesine tıklayın

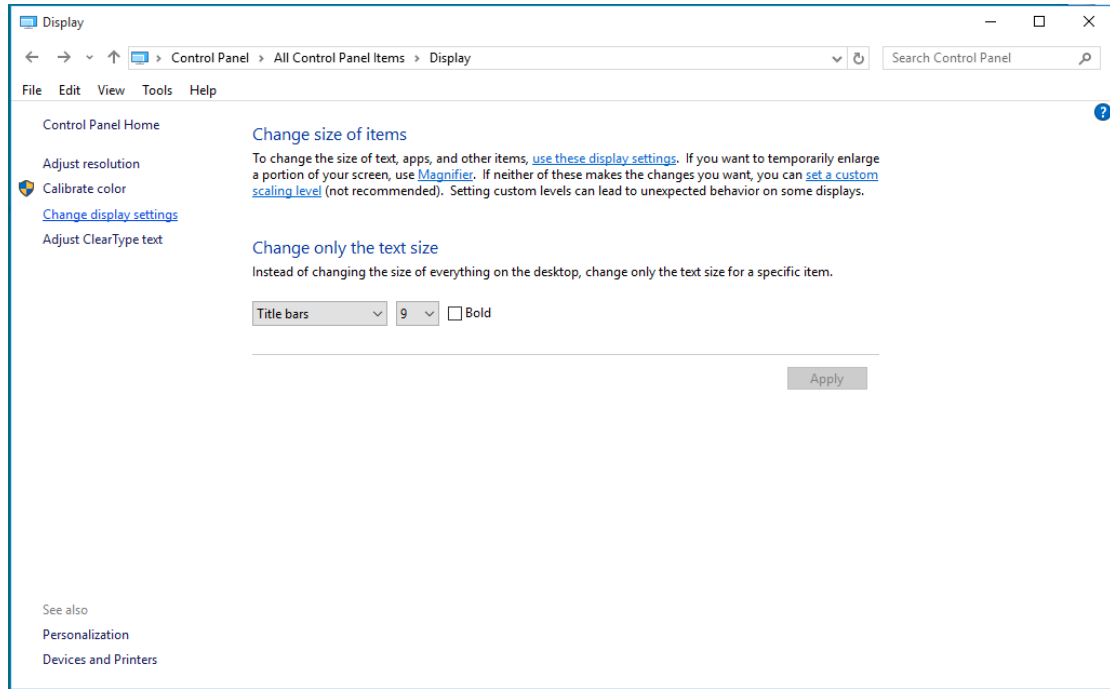


- “Gelişmiş Ayarlar” düğmesine tıklayın.

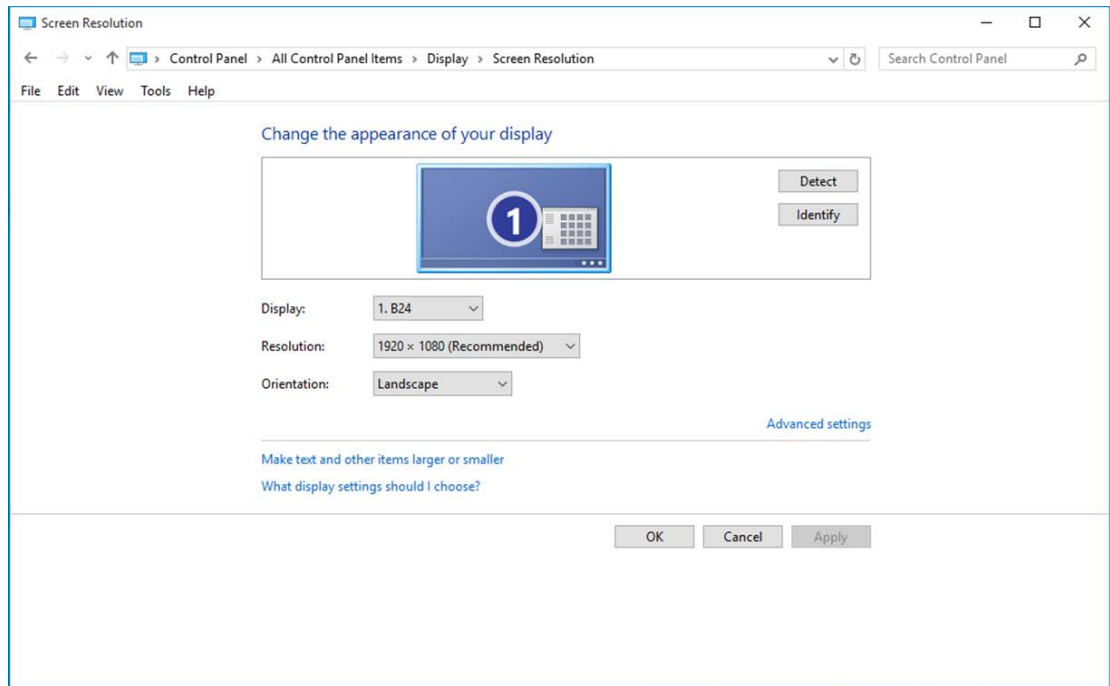

- “Monitör” sekmesine, ardından da “Özellikler” düğmesine tıklayın.

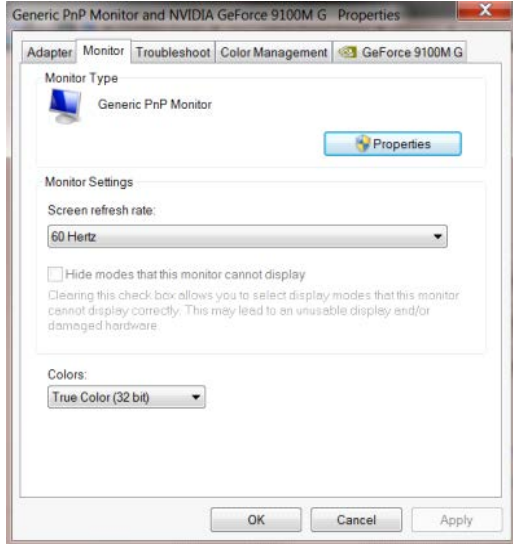


- “Sürücü” sekmesine tıklayın.

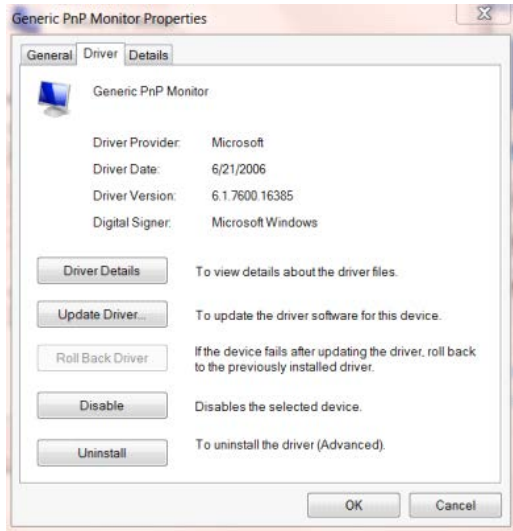


- “Sürücü Güncelleştir...” düğmesine tıklayarak “Sürücü Yazılımını Güncelleştir - Genel PnP Monitör”


penceresini açıp, ardından “Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara” düğmesine tıklayın.

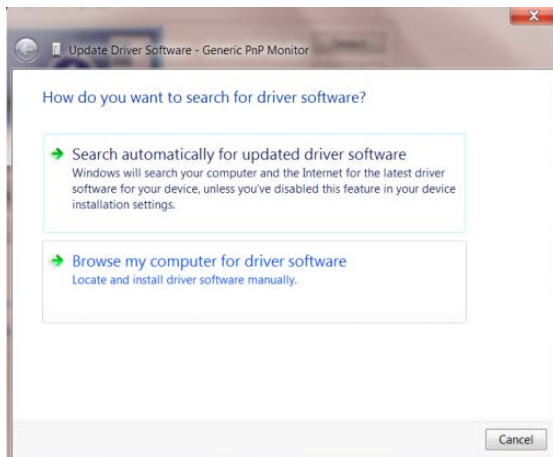

- “Bilgisayarımdaki aygıt sürücülerini listesinden seçmeme izin ver” öğesini seçin.

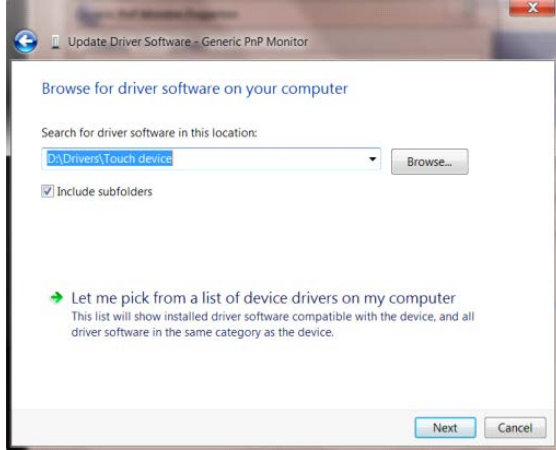



- “Disketi Var” düğmesine tıklayın. “Gözet” düğmesini tıklatın ve aşağıdaki dizine gidin:
X:\Driver\module name (burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).

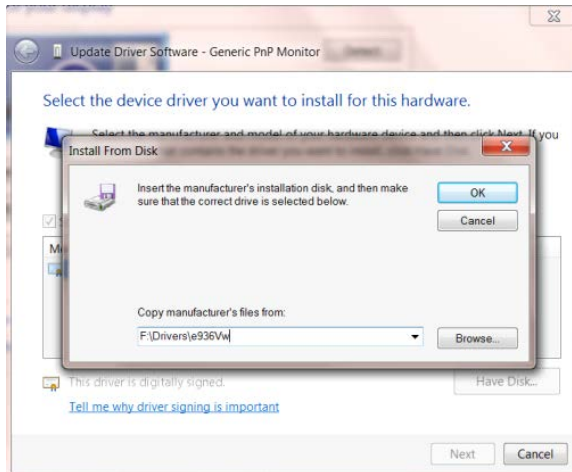


- “xxx.inf” dosyasını seçip “Aç” düğmesine tıklayın. “Tamam” düğmesini tıklatın.
- Monitör modelini seçin ve “İleri” düğmesini tıklatın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
- Tüm açık pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
- Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme Profillerini seçer.

Windows 8


- Windows® 8'u başlatın
- Sağ tıklayın ve ekranın sağ altındaki **Tüm uygulamalar** ögesini tıklayın.

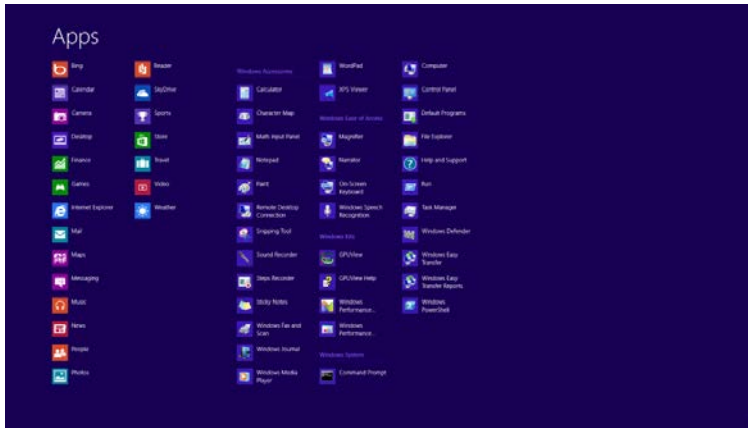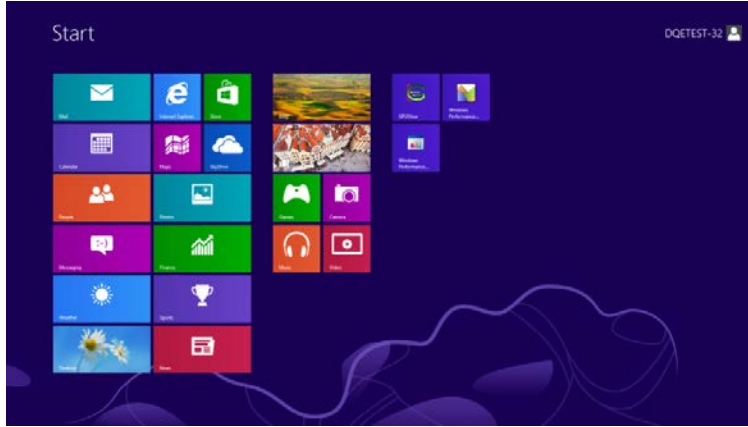


- “Denetim Masası” simgesine tıklayın.
- “Görüntüleme ölçütü” ayarını “Büyük simgeler” veya “Küçük simgeler” olarak belirleyin.

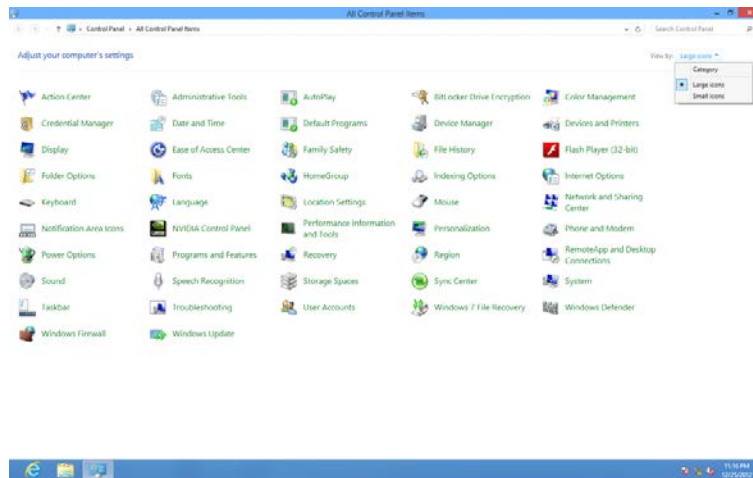


- “Görüntü” simgesine tıklayın.

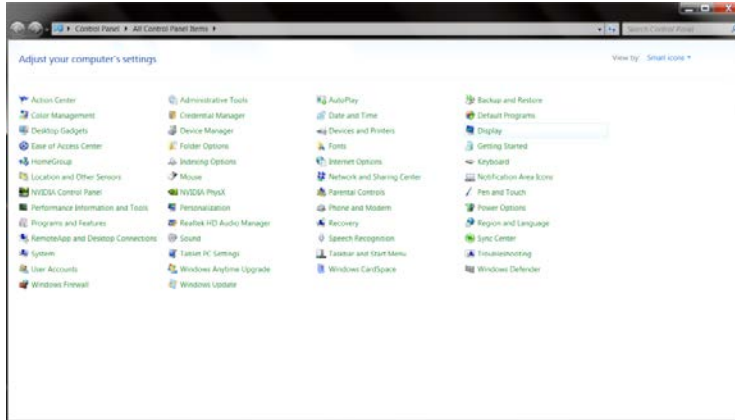


- “Görüntü ayarlarını değiştir” düğmesine tıklayın.

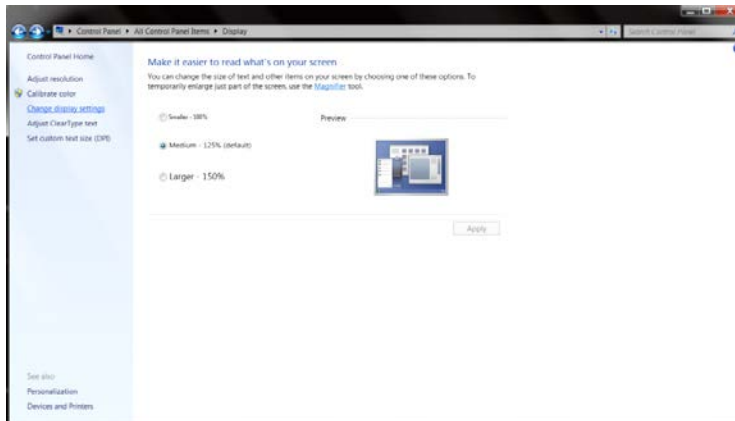


- “Gelişmiş Ayarlar” düğmesine tıklayın.

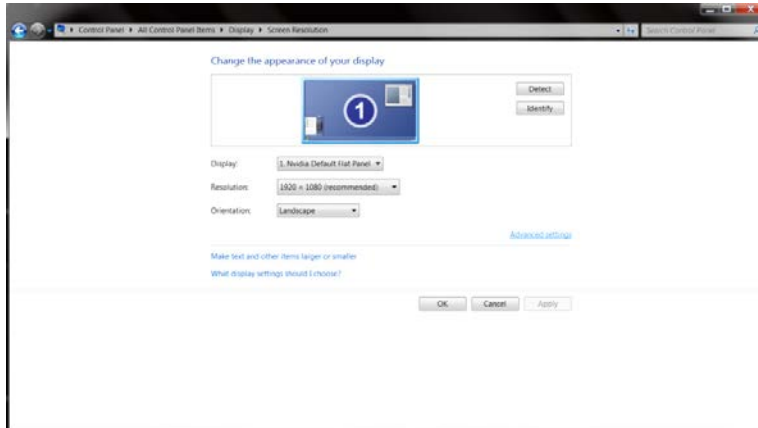

- “**Monitör**” sekmesine, ardından da “**Özellikler**” düğmesine tıklayın.

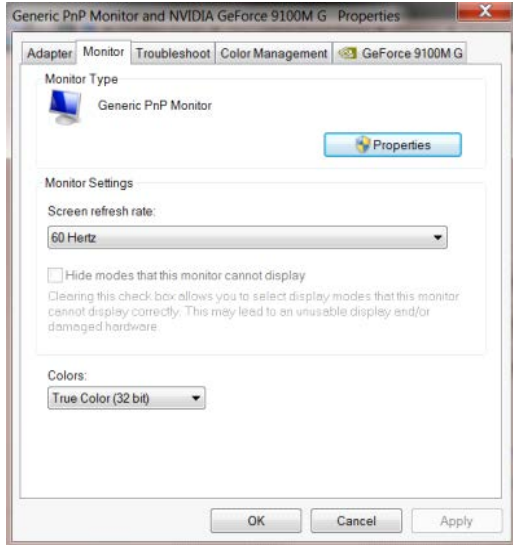


- “**Sürücü**” sekmesine tıklayın.

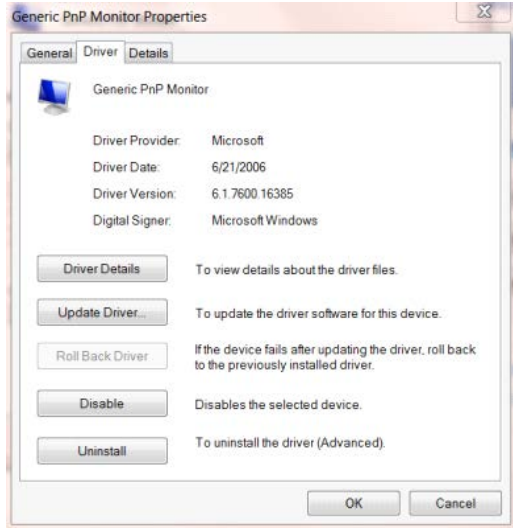


- “**Sürücü Güncelleştir...**” düğmesine tıklayarak “**Sürücü Yazılımını Güncelleştir - Genel PnP Monitör**”

penceresini açıp, ardından “**Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara**” düğmesine tıklayın.

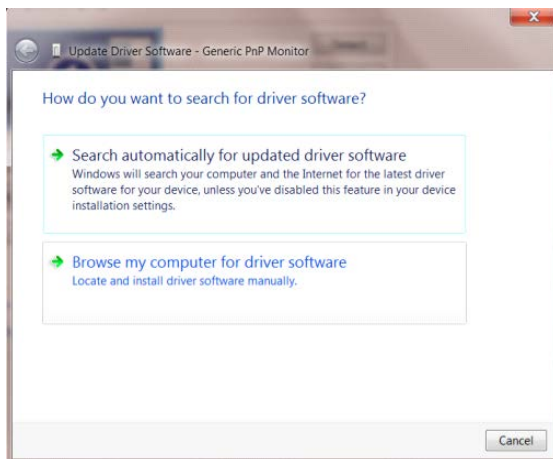


- “Bilgisayarımdaki aygıt sürücülerini listelerden seçmeme izin ver” öğesini seçin.

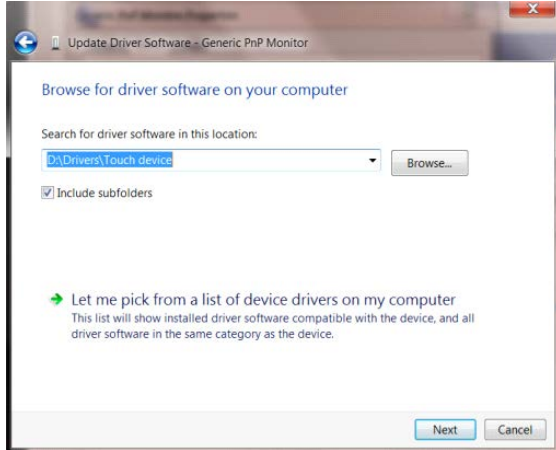

- “Disketi Var” düğmesine tıklayın. “Gözet” düğmesine tıklayıp aşağıdaki dizine gidin:


X:\Driver\module name (burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).

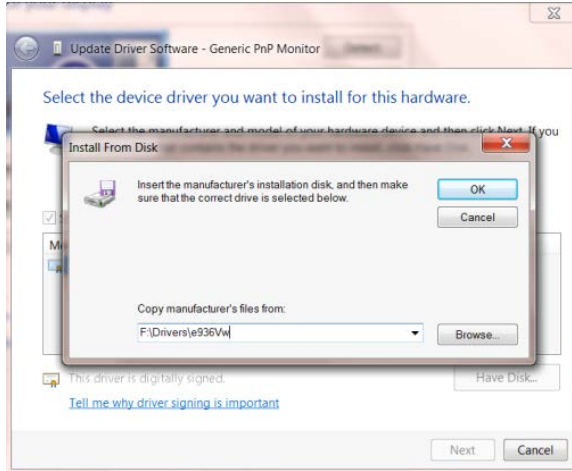


- “xxx.inf” dosyasını seçip “Aç” düğmesine tıklayın. “Tamam” düğmesine tıklayın.
- Monitör modelinizi seçip “İleri” düğmesine tıklayın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
- Tüm açık pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
- Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme Profillerini seçer.

Windows 7


- Windows® 7' u başlatın
- **“Başlat”** düğmesine, ardından da **“Denetim Masası”** öğesine tıklayın.

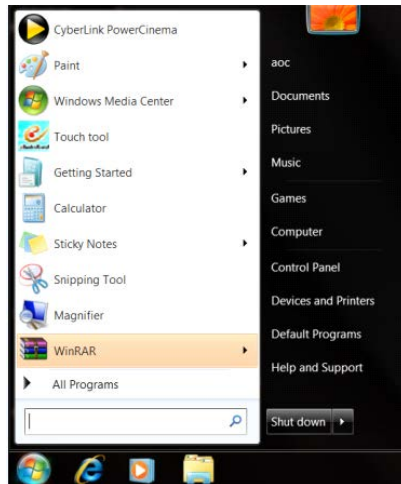


- **“Görüntü”** simgesine tıklayın.

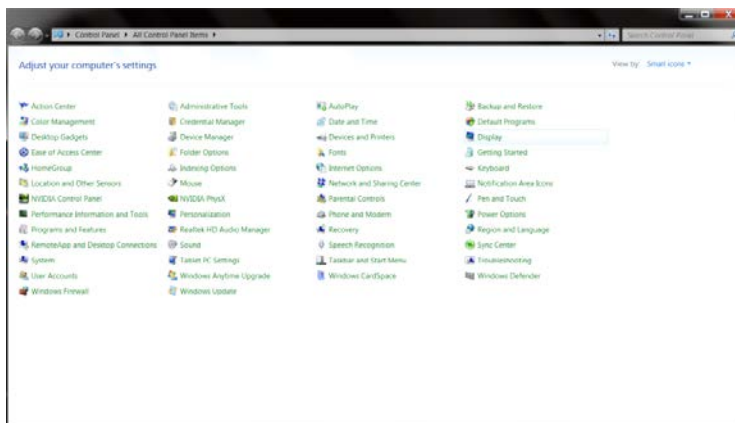


- **“Görüntü ayarlarını değiştir”** düğmesine tıklayın.

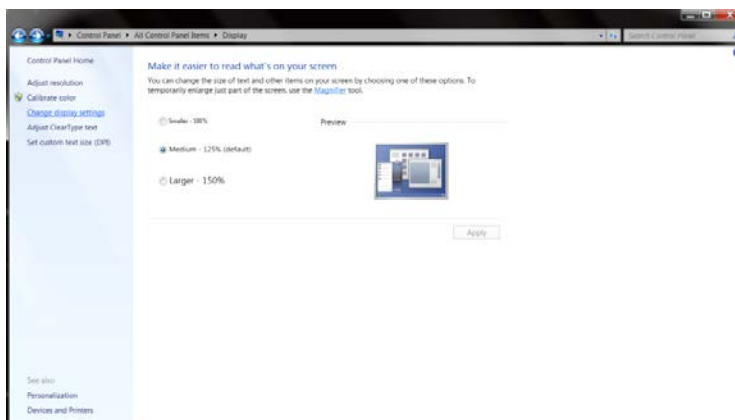


- “Gelişmiş Ayarlar” düğmesini tıklayın.

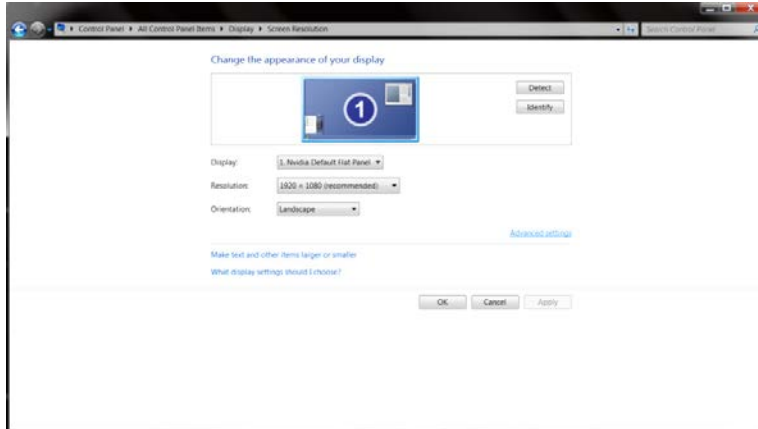


- “Monitör” sekmesine, ardından da “Özellikler” düğmesine tıklayın.

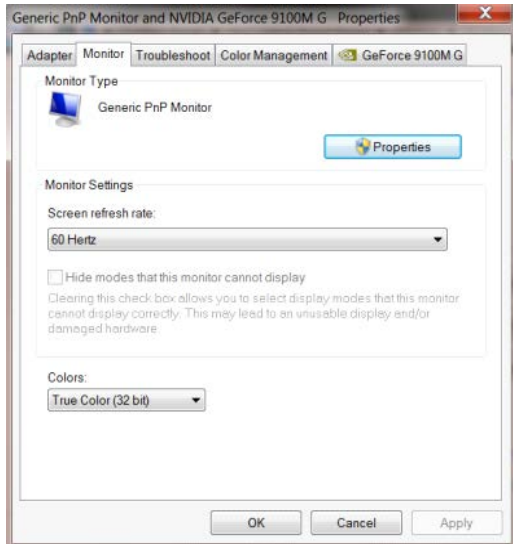


- “Sürücü” sekmesine tıklayın.

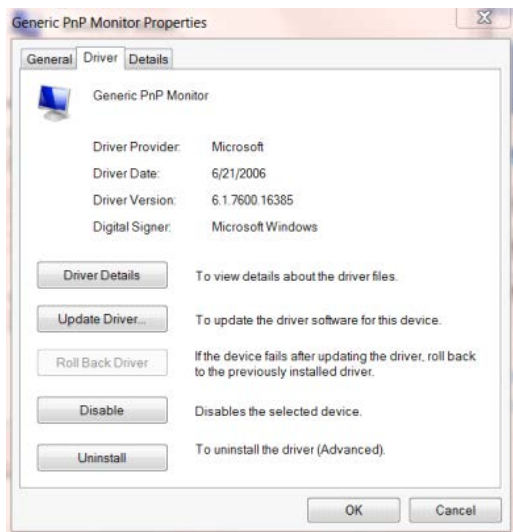


- “Sürücüyü Güncelle...” öğesini tıklayarak “Sürücü Yazılımını Güncelleştir-Genel PnP Monitör” penceresini açın ve sonra “Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözet” düğmesine basın.

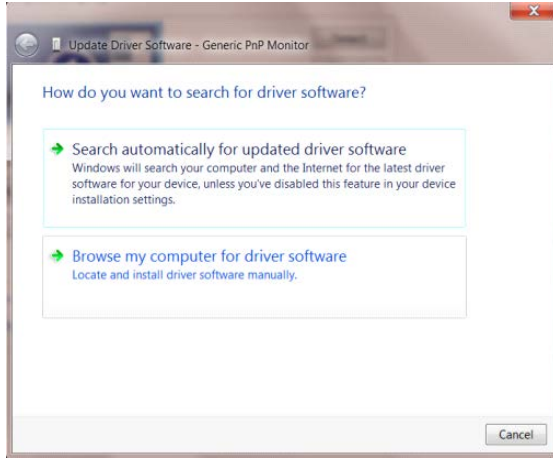

- “Bilgisayarımdaki aygıt sürücülerini listesinden seçmeme izin ver” öğesini seçin.

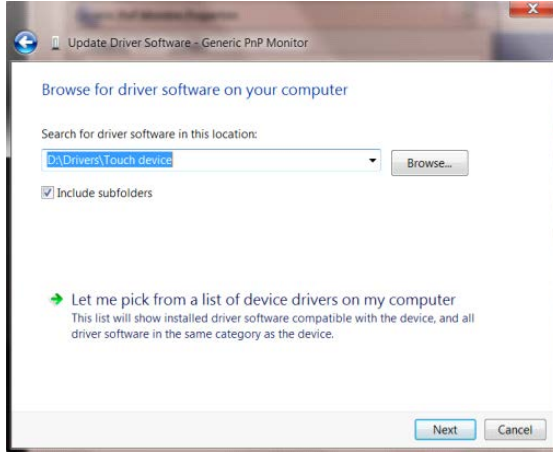

- “Disketi Var” düğmesine tıklayın. “Gözet” düğmesini tıklayın ve aşağıdaki dizine gidin:
X:\Driver\module name (burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).

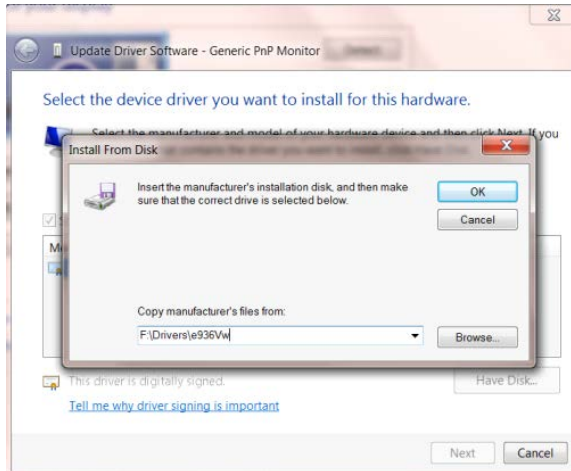

- “xxx.inf” dosyasını seçip “**Aç**” düğmesine tıklayın. “**Tamam**” düğmesini tıklatın.
- Monitör modelini seçin ve “**İleri**” düğmesini tıklatın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
- Tüm açık pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
- Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme Profillerini seçer.

i-Menu



AOC'nin "i-Menu" yazılımını kullanmaya hoş geldiniz. i-Menu, monitörün üzerindeki tuşlardan (OSD) menü tuşları kullanarak görüntü ayarlarını ayarlamanızı kolaylaştırır. Yazılımı kurmak için lütfen buraya tıklayın. Kurulumu tamamlamak için, lütfen kurulum rehberini takip edin.



e-Saver




AOC e-Saver monitör güç yönetimi yazılımına hoş geldiniz! AOC e-Saver'da monitörleriniz için monitörünüzün bilgisayar birimi herhangi durumdayken (Açık, Kapalı, Uyku veya Ekran Koruyucusu) zamanında kapanmasını sağlayan Akıllı Kapatma işlevleri bulunmaktadır ve asıl kapanma süresi tercihlerinize bağlı olarak değişir (aşağıdaki örneğe bakınız). e-Saver yazılımını yüklemeye başlamak için lütfen "driver/e-Saver/setup.exe" dosyasına tıklayın ve yazılımı yüklemeyi tamamlamak için yükleme sihirbazını izleyin.

Dört bilgisayar durumunun her birinde, açılır menüden monitörünüzün otomatik olarak kapanacağı süreyi (dakika cinsinden) seçebilirsiniz. Üstteki örnekte şunlar gösterilmektedir:

- 1) Bilgisayar açıldığında monitör kesinlikle kapanmaz.
- 2) Monitör, bilgisayar kapandıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- 3) Bilgisayar uyku/bekleme moduna geçtikten 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- 4) Monitör, ekran koruyucu görüldükten 20 dakika sonra otomatik olarak kapanır.




e-Saver'ı aşağıdaki gibi varsayılan ayarlarına ayarlamak için "RESET"e (SIFIRLA) tıklayabilirsiniz.

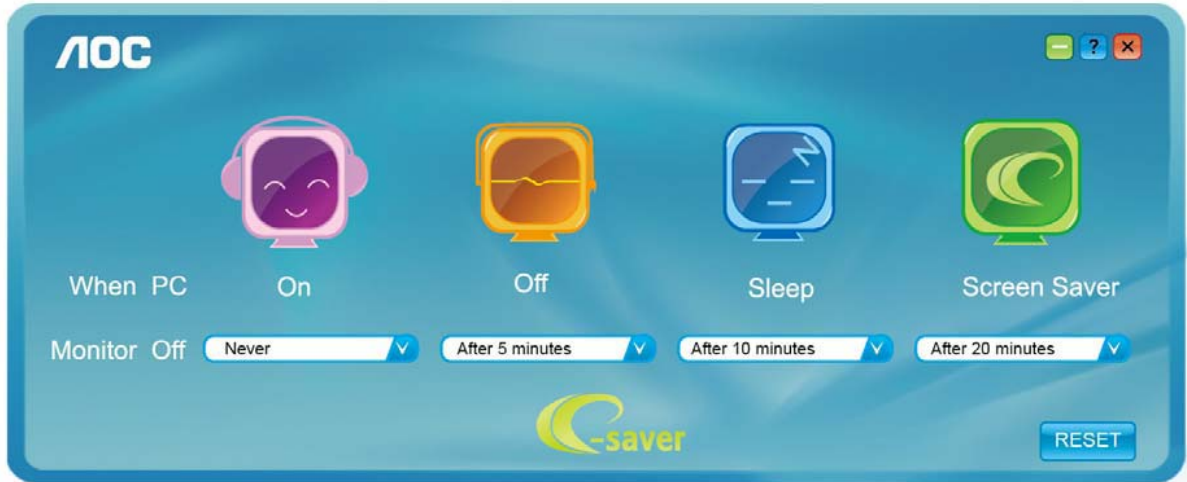

Screen+



AOC'nin "Screen+" yazılımını kullanmaya hoş geldiniz. Screen+ yazılımı, bir masaüstü ekran bölme aracıdır. Ekranı farklı panolara böler; her pano farklı bir pencere görüntüler. Pencereye erişmek istediğinizde onu karşılık gelen bir panoya sürüklemeniz yeterlidir. İşinizi kolaylaştırmak için birden fazla monitörde görüntülemeyi destekler. Kurmak için lütfen yükleme yazılımındaki adımları izleyin.

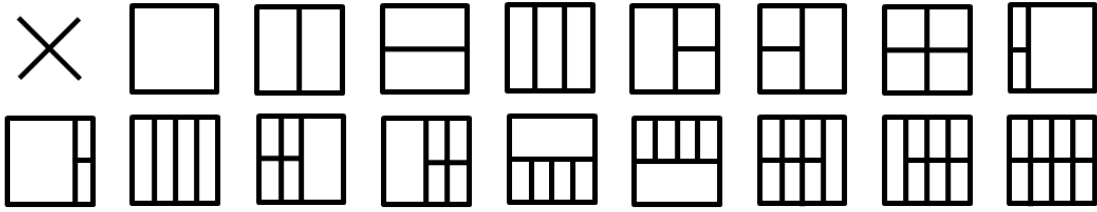

Sorun Giderme

Sorun ve Soru	Muhtemel Çözüm
Güç LED'i AÇIK değil	Güç düğmesinin AÇIK olduğundan ve Güç Kablosunun topraklanan prize ve monitöre doğru bağlandığından emin olun.
Ekranda görüntü yok	• Güç kablosu düzgün takılmış mı? Güç kablosu bağlantısını ve elektriği kontrol edin. • Kablo düzgün şekilde bağlanmış mı? (D-alt kablosu kullanılarak bağlandı) DB-15 kablo bağlantısını denetleyin. (DVI kablosu kullanılarak bağlandı) DVI kablo bağlantısını denetleyin. * DVI girişi tüm modellerde bulunmayabilir. • Güç açıksa, ilk ekranı (oturum açma ekranı) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) ekranı görünürse, bilgisayarı geçerli modda (Windows 7/8/10 için güvenli mod) açın ve daha sonra video kartının frekansını değiştirin. (Optimal Çözünürlüğün Ayarlanması bölümüne bakın) Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görünmezse, Servis Merkezi veya bayiniz ile irtibat kurun. • Ekranda "Giriş Desteklenmiyor" ibarelerini görüyor musunuz? Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün biçimde ele alabileceği maksimum çözünürlük ve frekansı aşarsa bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün biçimde ele alabileceği maksimum çözünürlük ve frekansı ayarlayın. • AOC Monitör Sürücülerinin kurulduğundan emin olun (AOC Monitörü Sürücülerine buradan ulaşabilirsiniz: Burayı).

Resim Bulanık ve Gölge Görüntü Sorunu var	Kontrast ve Parlaklık Denetimlerini ayarlayın. Otomatik olarak ayarlamak için basın. Uzatma kablosu veya anahtarlama kutusu kullanmadığınızdan emin olun. Monitörü doğrudan doğruya arkadaki video kartı çıkış konektörüne bağlamanızı öneririz .
Resimde Sıçrama, Titreme veya Dalgalanma Var	Elektrik etkileşimi oluşturabilecek elektrikli cihazları monitörden mümkün olduğunca uzağa taşıyın. Kullandığınız çözünürlükte monitörünüzün taşıyabileceği maksimum yenileme hızını kullanın.
Monitör "Aktif Kapalı-Modu"na takıldı	Bilgisayarın Açma/Kapama düğmesi AÇIK konumunda olmalıdır. Bilgisayarın Video Kartı yuvasına tam oturmalıdır. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru bağlandığından emin olun. Monitörün video kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin eğrilmediğinden emin olun. Klavyedeki CAPS LOCK tuşuna dokunarak ve CAPS LOCK LED'ine de bakarak bilgisayarın çalıştığından emin olun. CAPS LOCK tuşuna dokunduktan sonra LED AÇIK veya KAPALI pozisyonuna gelmelidir.
Asıl renklerden birinin atanması (KIRMIZI, YEŞİL veya MAVİ)	Monitörün video kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin hasar görmendiğinden emin olun. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru bağlandığından emin olun.
Ekrandaki görüntü ortalanmadı veya doğru boyutlandırılmadı	Yatay Pozisyonu veya Dikey pozisyonu ayarlayın veya hot-key (OTO)'ya basın.
Resmin renkleri arızalı (beyaz renk beyaz görünmüyor)	Adjust RGB color or select desired color temperature.
Ekrandaki yatay veya dikey bozulmalar	Windows 7/8/10 kapatma modu SAAT ve ODAK Ayarlama işlevini kullanın. Otomatik olarak ayarlamak için basın.
Düzenleme ve Servis	Lütfen CD kılavuz ya da www.aoc.com 'da (Destek sayfasında ülkenizde satın aldığınız modeli bulmak, Düzenleme ve Servis Bilgileri'ni bulmak için) bulunan Düzenleme ve Servis Bilgileri'ne bakınız.

Özellikler

Genel Özellikler

LCD Paneli	Model numarasý	E719SDA
	Sürücü sistemi	TFT Renkli LCD
	Görüntülenebilir Görüntü Boyutu	43.2cm çapraz
	Piksel aralýđý	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog Arayüz & Digital Arayüz
	Ayrý Senk.	H/V TTL
	Ekran Rengi	16.7 M renk
	Nokta Saat	108 MHz
Çözünürlük	Yatay tarama aralýđý	30 kHz - 83 kHz
	Yatay tarama boyutu (Maksimum)	337.920mm
	Dikey tarama aralýđý	50 Hz - 76Hz
	Dikey tarama boyutu (Maksimum)	270.336mm
	Optimum önayar çözünürlüđü	1280 x 1024@60Hz
	Tak - Çalýptýr	VESA DDC2B/CI
	Giriş Konektörü	VGA/DVI
	Giriş Video Sinyali	Analog: 0.7Vp-p (standart), 75 OHM, TMDS
	Güç Kaynađý	100-240VAC,50/60Hz
	Güç Tüketimi	Aktif 15 W (tipik) BBeklemede modu< 0.5 W
	Aygıt Kapama Zam.	0~24 saat
	Hoparlörler	1W x 2
Fiziksel Özellikler	Konektör Türü	VGA/DVI
	Sinyal Kablosu Türü	Sökülebilir
Çevre	Sýcaklýk:	
	Ýpletim	0° ile 40° arasý
	Ýpletim dýpý	-25° ile 55° arasý
	Nem:	
	Ýpletim	%10 ile %85 arasý (yođunlaþmýyor)
	Ýpletim dýpý	%5 ile %93 arasý (yođunlaþmýyor)
	Ýrtifa:	
	Ýpletim	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Ýpletim dýpý	0~12192m (0~ 40000 ft)



Genel Özellikler


LCD Paneli	Model numarasý	E719SD
	Sürücü sistemi	TFT Renkli LCD
	Görüntülenebilir Görüntü Boyutu	43.2cm çapraz
	Piksel aralýđý	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog Arayüz & Digital Arayüz
	Ayrý Senk.	H/V TTL
	Ekran Rengi	16.7 M renk
	Nokta Saat	108 MHz
Çözünürlük	Yatay tarama aralýđý	30 kHz - 83 kHz
	Yatay tarama boyutu (Maksimum)	337.920mm
	Dikey tarama aralýđý	50 Hz - 76Hz
	Dikey tarama boyutu (Maksimum)	270.336mm
	Optimum önayar çözünürlüđü	1280 x 1024@60Hz
	Tak - Çalýptýr	VESA DDC2B/CI
	Giriş Konektörü	VGA/DVI
	Giriş Video Sinyali	Analog: 0.7Vp-p (standart), 75 OHM, TMDS
	Güç Kaynađý	100-240VAC,50/60Hz
	Güç Tüketimi	Aktif 14 W (tipik) Beklemede modu< 0.5 W
	Aygıt Kapama Zam.	0~24 saat
Fiziksel Özellikler	Konektör Türü	VGA/DVI
	Sinyal Kablosu Türü	Sökülebilir
Çevre	Sýcaklýk:	
	Ýpletim	0° ile 40° arasý
	Ýpletim dýpý	-25° ile 55° arasý
	Nem:	
	Ýpletim	%10 ile %85 arasý (yođunlaþmýyor)
	Ýpletim dýpý	%5 ile %93 arasý (yođunlaþmýyor)
	Ýrtifa:	
	Ýpletim	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Ýpletim dýpý	0~12192m (0~ 40000 ft)




Ön Ayar Ekran Modları

STAND	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY(kHz)	VERTICAL FREQUENCY(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Pim Atamaları

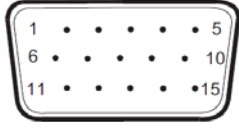

Pim Numarasý	Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafý	Pim Numarasý	Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafý
1	Video-Kýrmýzý	9	+5V
2	Video-Yeþil	10	Topraklama
3	Video-Mavi	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Seri veri
5	Saptama Kablosu	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

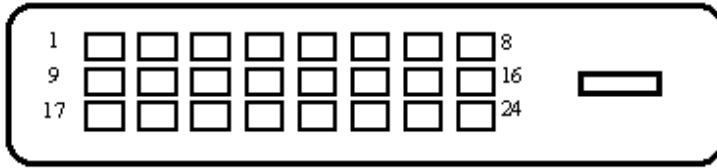

Pim No.	Sinyal Adý	Pim No.	Sinyal Adý	Pim No.	Sinyal Adý
1	TMDS Veri 2-	9	TMDS Veri 1-	17	TMDS Veri 0-
2	TMDS Veri 2+	10	TMDS Veri 1+	18	TMDS Veri 0+
3	TMDS Veri 2/4 Korumasý	11	TMDS Veri 1/3 Korumasý	19	TMDS Veri 0/5 Korumasý
4	TMDS Veri 4-	12	TMDS Veri 3-	20	TMDS Veri 5-
5	TMDS Veri 4+	13	TMDS Veri 3+	21	TMDS Veri 5+
6	DDC Saati	14	+5V Güç	22	TMDS Saat Korumasý
7	DDC Verisi	15	Topraklama (+5V için)	23	TMDS Saat +
8	N.C.	16	Hýzly Takma Saptandý	24	TMDS Saat -

Tak Çalıştır

Tak- Çalıştır DDC2B Özelliđi

Bu monitörde VESA DDC STANDARDINA göre VESA DDC2B kapasitesi bulunmaktadır. Bu, monitörün ana sistemin kimliđini belirlemesin olarak sağlamak ve kullanılan DDC düzeyine bađlı olarak, ekran kapasiteleri hakkında ilave bilgi ile iletipim kurmaktadır.

DDC2B, I2C protokolüne bađlı olarak iki yönlü veri kanalı sunmaktadır. Ana sistem DDC2B kanalı üzerinden EDID bilgisi talep edebilir.