



Handleiding van lcd-monitor
E719SDA/E719SD
LED achtergrondverlichting



Veiligheid	4
Nationale Conventies.....	4
Voeding.....	5
Installatie.....	6
Reiniging.....	7
Overige	8
Instelling.....	9
Inhoud verpakking	9
Voet installeren	10
De kijkhoek aanpassen.....	11
De monitor aansluiten.....	12
Aanpassen	13
De optimale resolutie instellen	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Sneltoetsen.....	19
OSD-instelling.....	21
Helderheid	22
Beeldinstelling	23
Kleurtemp	24
Beeldversterking	25
OSD-instelling.....	26
Extra	27
Afsluiten	28
LED-indicator	29
Stuurprogramma	30
Monitorstuurprogramma	30
Windows 10.....	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu.....	42
e-Saver	43
Screen+	44
Problemen oplossen	45
Specificaties.....	47
Algemene specificaties	47
Algemene specificaties	48
Vooraf ingestelde weergavemodi.....	49
Pintoewijzingen.....	50
Plug and Play.....	51

Veiligheid

Nationale Conventies

De volgende subsecties beschrijven de notatieconventies die in dit document worden gebruikt.

Opmerkingen en waarschuwingen

In deze gids kunnen tekstblokken vergezeld zijn door een pictogram en vet of cursief gedrukt zijn. Deze blokken zijn opmerkingen en twee niveaus van waarschuwingen. Ze worden als volgt gebruikt:



OPMERKING: Een **OPMERKING** geeft belangrijke informatie aan die u zal helpen uw computer beter te gebruiken.



LET OP: Een bericht **LET OP** waarschuwt voor potentiële schade aan de hardware of het verlies van gegevens aan en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden.



WAARSCHUWING: Een **WAARSCHUWING** waarschuwt voor potentiële lichamelijke letsels en vertelt u hoe u het probleem kunt vermijden.

Sommige waarschuwingen kunnen verschijnen in andere formaten en zijn mogelijk niet vergezeld door een pictogram. In dergelijke gevallen is de specifieke voorstelling van de waarschuwing opgelegd door de regelgevende overheidsinstanties.

Voeding

 De monitor mag alleen worden gebruikt met de netspanning die op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van de netspanning in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

 De monitor is uitgerust met een geaarde stekker met drie polen, waarvan de derde een aardingspin is. Als veiligheidsmaatregel is deze stekker alleen geschikt voor een geaard stopcontact. Als uw stopcontact niet is voorzien voor een stekker met drie polen, moet u een elektricien vragen een geschikt stopcontact te installeren of kunt u een adapter gebruiken om het apparaat veilig te aarden. Houd rekening met de beveiligingsdoeleinden van de gepolariseerde stekker en omzeil deze beveiliging niet.

 Koppel het apparaat los tijdens een onweer of als u het gedurende langere tijd niet zult gebruiken. Dit zal de monitor beschermen tegen schade door stroompieken.

 Zorg dat u geen tafelcontactdoos of verlengkabel overbelast. Een overbelasting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

 Voor een bevredigende werking mag u de monitor alleen gebruiken met UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde contactdoos beschikken met een markering 100-240V AC, min. 5A.

 De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Installatie

! Plaats de monitor niet op een onstabiel wagentje, voet, statief, haak of tafel. Als de monitor valt, kunt u lichamelijk letsel oplopen of kan dit product ernstig worden beschadigd. Gebruik het toestel alleen met een karretje, standaard, statief, steun of tafel die door de fabrikant is aanbevolen of die bij dit product wordt verkocht. Volg de instructies van de fabrikant wanneer u het product installeert en gebruik montageaccessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen. Wanneer het product op een wagentje is geplaatst, moet u voorzichtig te werk gaan wanneer u deze combinatie verplaatst.


! Duw nooit enige objecten in de sleuven van de monitorbehuizing. De onderdelen kunnen beschadigen wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Mors nooit vloeistoffen op de monitor.

! Plaats de voorzijde van het product niet op de grond.

! Als u de monitor tegen de muur of op een legplank monteert, moet u een montagekit gebruiken die door de fabrikant is goedgekeurd en de instructies van de kit volgen.

! Laat wat ruimte vrij rond de monitor, zoals hieronder weergegeven. Anders is de luchtcirculatie misschien onvoldoende waardoor oververhitting brand of schade aan de monitor kan veroorzaken.

Zie hieronder de aanbevolen ventilatiegebieden rond de monitor als deze op een voet is geïnstalleerd:



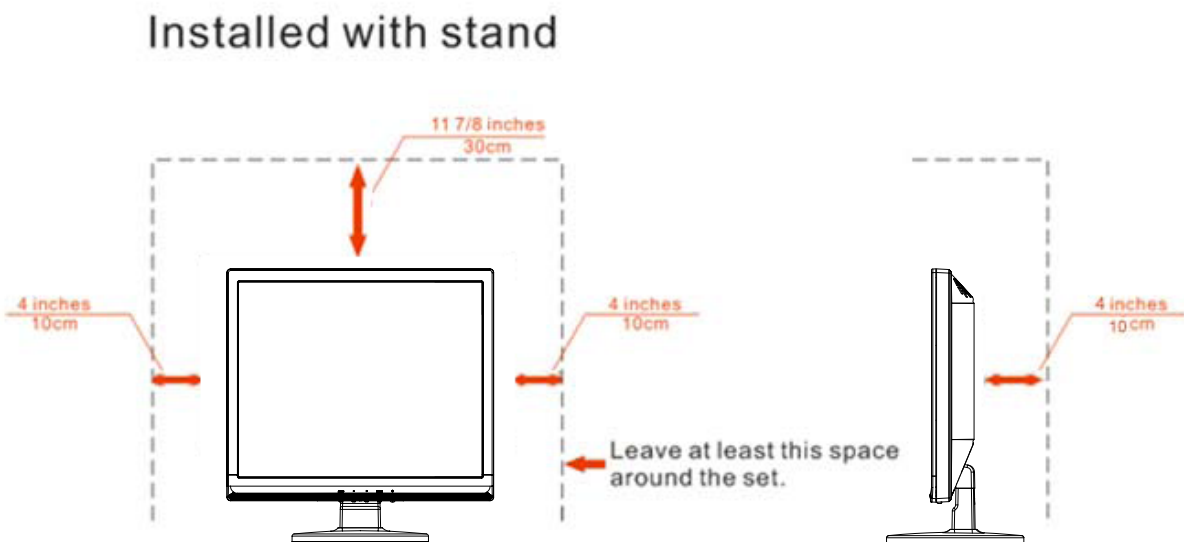


Reiniging

 Maak de behuizing regelmatig met de meegeleverde doek schoon. U kunt een zacht wasmiddel gebruiken om de vlek te verwijderen, in plaats van een krachtig wasmiddel dat de behuizing aantast.

 Zorg er bij het schoonmaken op dat er geen schoonmaakmiddel in de behuizing terechtkomt. De schoonmaakdoek mag niet te ruw zijn, omdat dit het scherm kan krassen.

 Maak het voedingssnoer los voordat u het apparaat schoonmaakt.

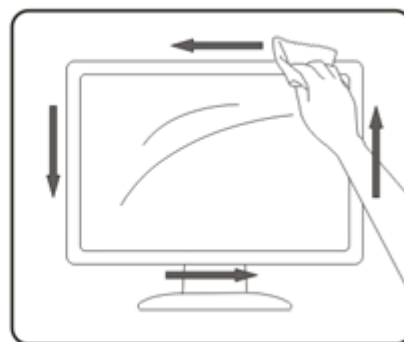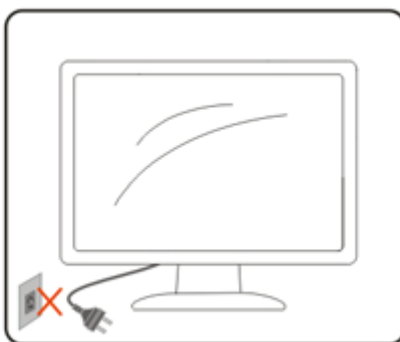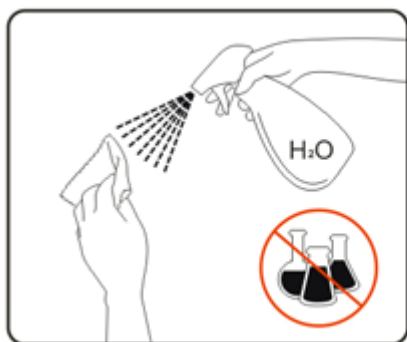

Overige

 Als het apparaat een vreemde geur, geluid of rook verspreidt, DIRECT de voedingsaansluiting losmaken en contact opnemen met een Service Center.

 Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafellaken of gordijn.


 Stel de lcd-monitor niet bloot aan heftige trillingen of krachtige schokken tijdens het gebruik.

 Sla niet op de monitor en laat het toestel niet vallen tijdens het gebruik of transport.

 Voor schermen met glimmende randen moet de gebruiker nadenken over de plaatsing, omdat de randen storende reflecties kunnen veroorzaken door het omringende licht en van heldere oppervlakken.

Instelling


Inhoud verpakking

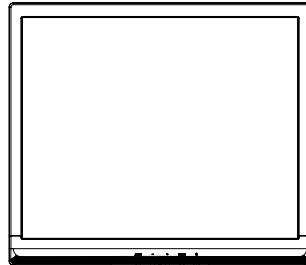


Monitor



Cd-handleiding



Monitorvoet



standaard



Voedings kabel



Analoge kabel



DVI kabel



Audio kabel

* Niet alle signaalkabels (analoge, DVI- en Audio-kabels) zullen voor alle landen en regio's worden geleverd. Raadpleeg uw lokale leverancier of AOC-filiaal ter bevestiging.

Voet installeren

Installeer de voet volgens de onderstaande stappen.

Installatie:



Verwijderen:




De kijkhoek aanpassen

Voor een optimale weergave, raden wij u aan recht voor de monitor te gaan zitten en de monitor vervolgens af te stellen in de hoek van uw voorkeur.

Houd de stand zo vast dat de monitor niet kan kantelen wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.

U kunt de hoek van de monitor afstellen zoals hieronder weergegeven.

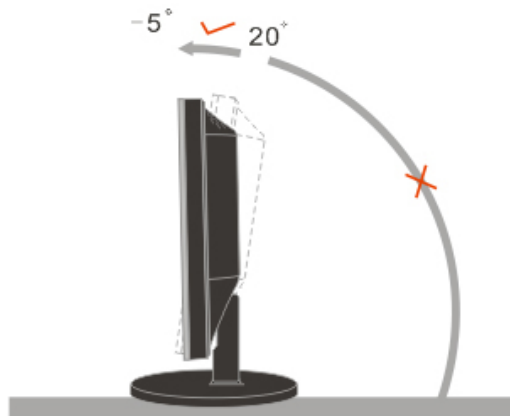

OPMERKING:

Raak het LCD-scherm niet aan als u de hoek wijzigt. Hierdoor kunt u het LCD-scherm beschadigen of breken.

De monitor aansluiten

Kabelaansluitingen op de achterkant van de monitor en de computer



E719SDA



E719SD

- 1 Voeding
- 2 Audio kabel
- 3 DVI
- 4 Analooog (DB-15 VGA-kabel)

Om de apparatuur te beschermen, moet u de pc en de lcd-monitor altijd uitschakelen voordat u ze aansluit.

- 1 Sluit de voedingskabel aan op de wisselstroomaansluiting op de achterkant van de monitor.
- 2 Sluit het ene uiteinde van de 15-pins D-subkabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de D-sub-aansluiting van de computer.
- 3 Sluit het ene uiteinde van de DVI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de DVI-aansluiting van de computer.
- 4 Sluit de audiokabel aan op de audio-ingang op de achterkant van de monitor.
- 5 Schakel uw monitor en computer in.

Als uw monitor een beeld toont, is de installatie voltooid. Als er geen beeld is, raadpleeg dan Probleemoplossing.


Aanpassen

De optimale resolutie instellen


Windows 10

Voor Windows 10:


- Klik met de rechtermuisknop op **START**.
- Klik op “**CONFIGURATIESCHERM**”.

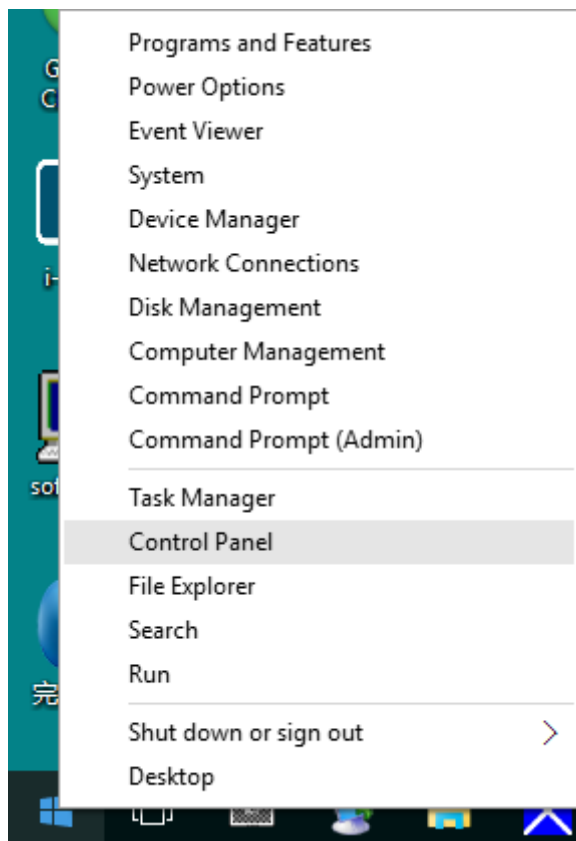


- Klik op “**BEELDSCHERM**”.

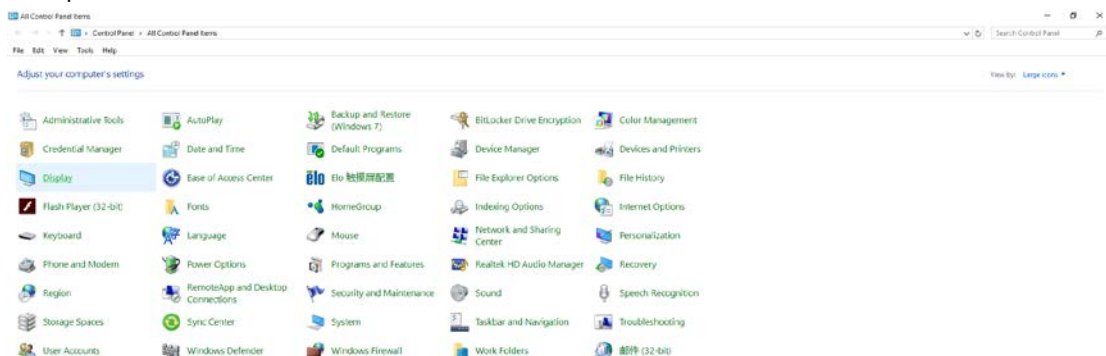

- Klik op de knop “**Beeldscherminstellingen wijzigen**”.

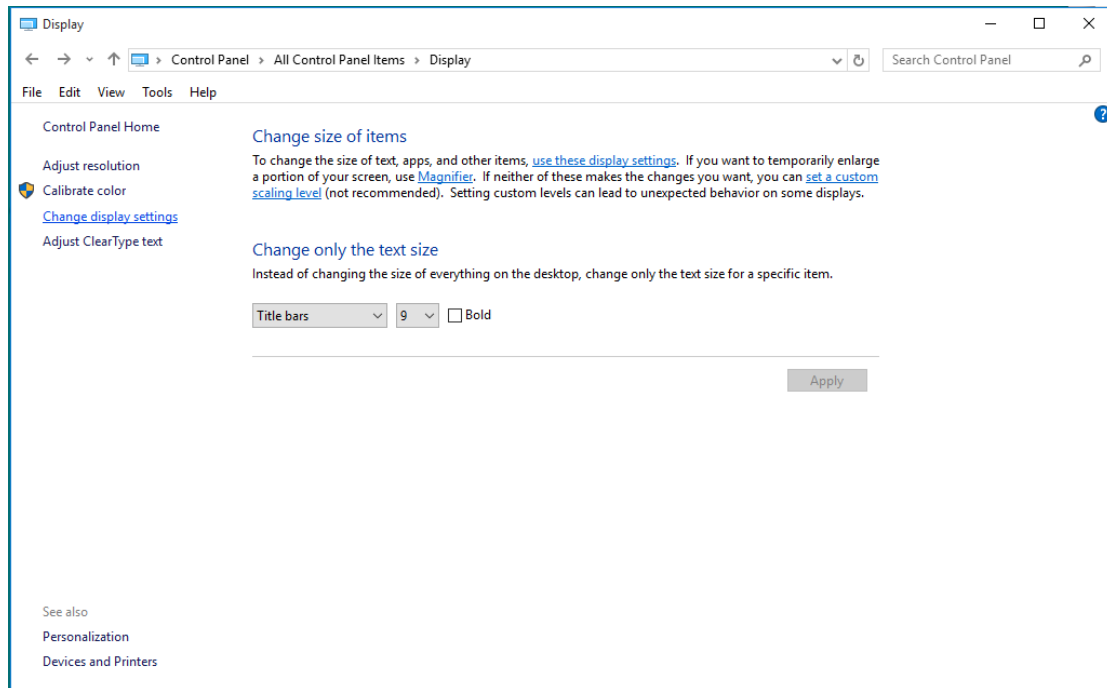



- Stel de **SLIDE-BAR (SCHUIFBALK)** in op de optimale vooraf ingestelde resolutie.

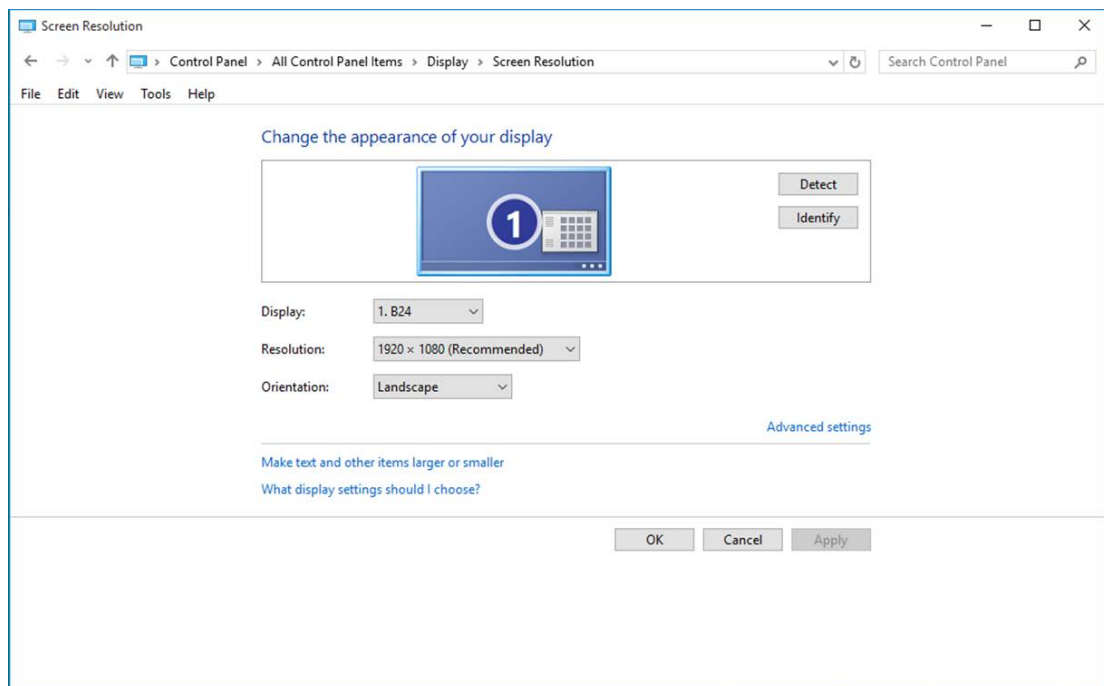


Windows 8

Voor Windows 8:


- Rechtsklik en klik op **Alle apps** rechtsonder in het scherm.

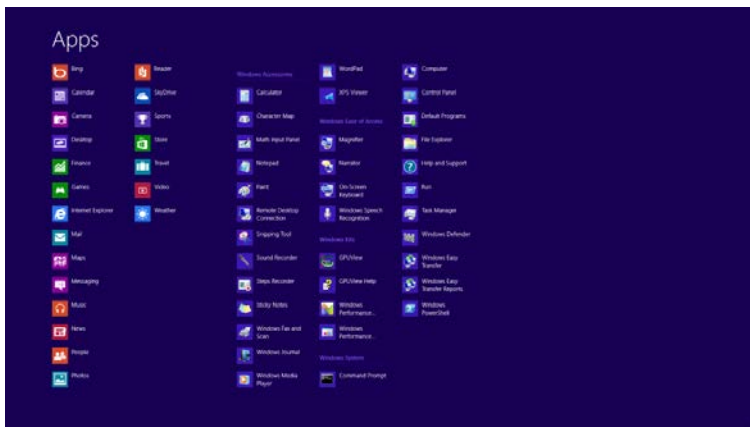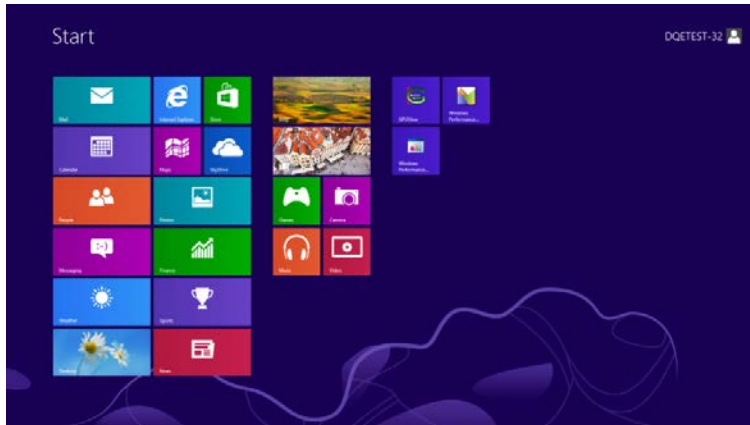


- Stel **“Weergeven op”** in op **“Categorie”**.
- Klik op **“Vormgeving en Persoonlijke instellingen”**.

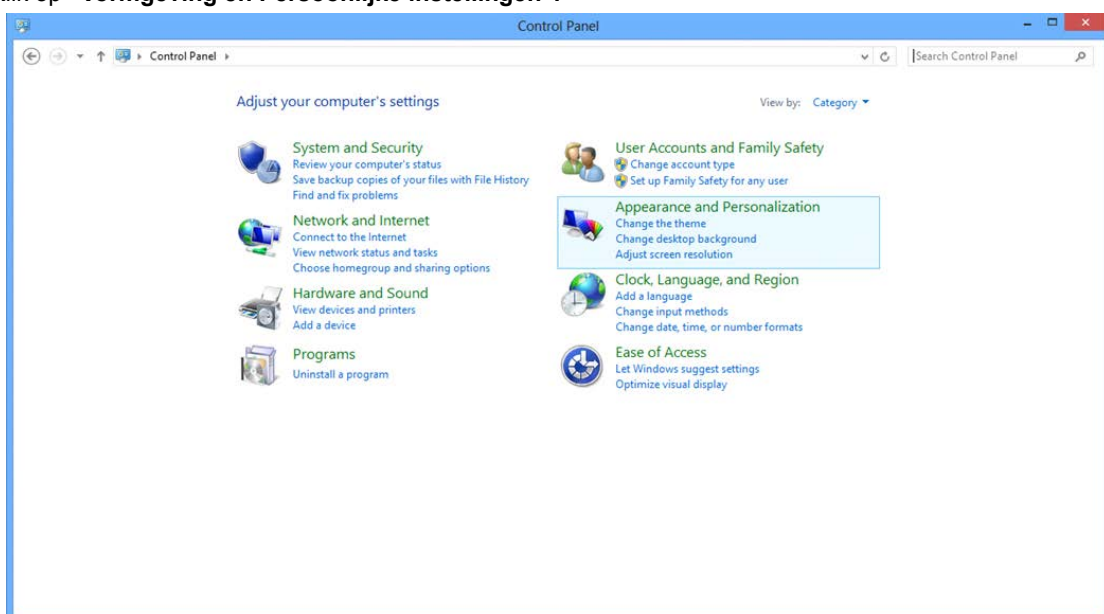

- Klik op **“BEELDSCHERM”**.

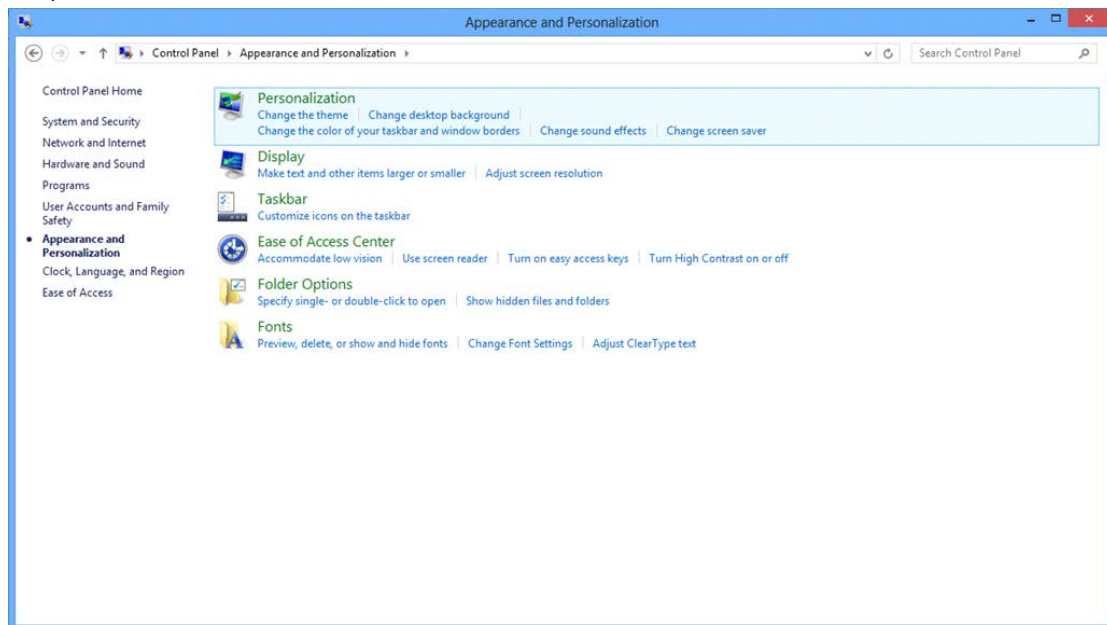


- Stel de **SLIDE-BAR (SCHUIFBALK)** voor de resolutie in op de optimale vooraf ingestelde resolutie

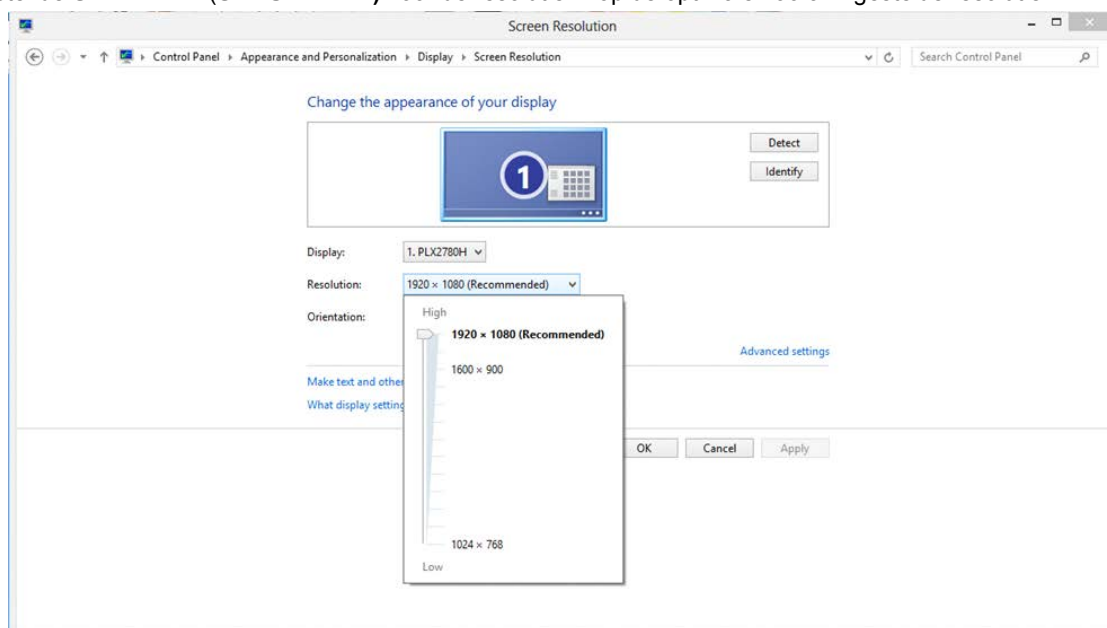


Windows 7

Voor Windows 7:


- Klik op **START**.
- Klik op **“CONFIGURATIESCHERM”**.

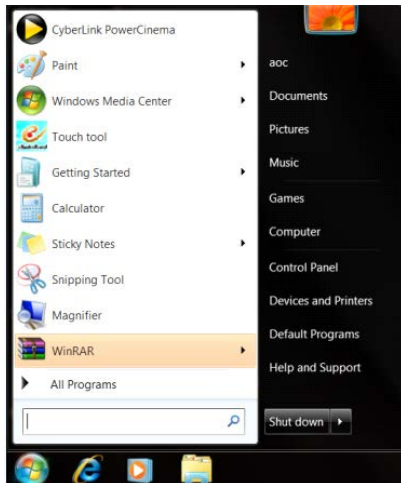


- Klik op **“Vormgeving”**.

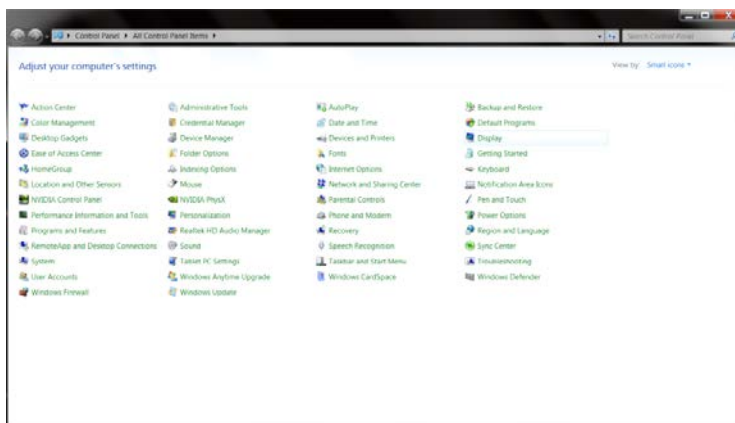


- Klik op **“BEELDSCHERM”**.

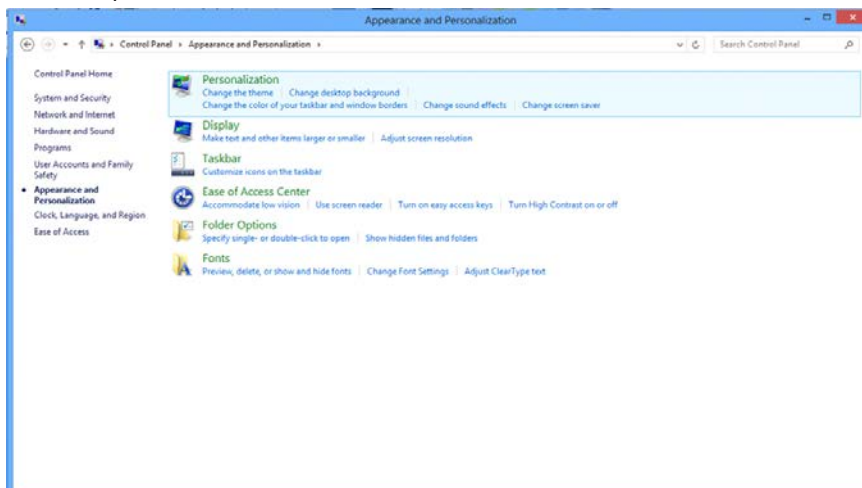


- Klik op de knop “**Weergaveinstellingen wijzigen**”.

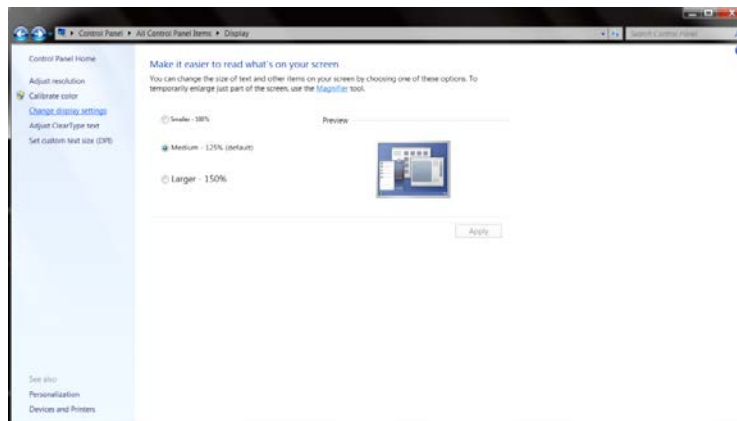

- Stel de **SLIDE-BAR (SCHUIFBALK)** voor de resolutie in op de optimale vooraf ingestelde resolutie

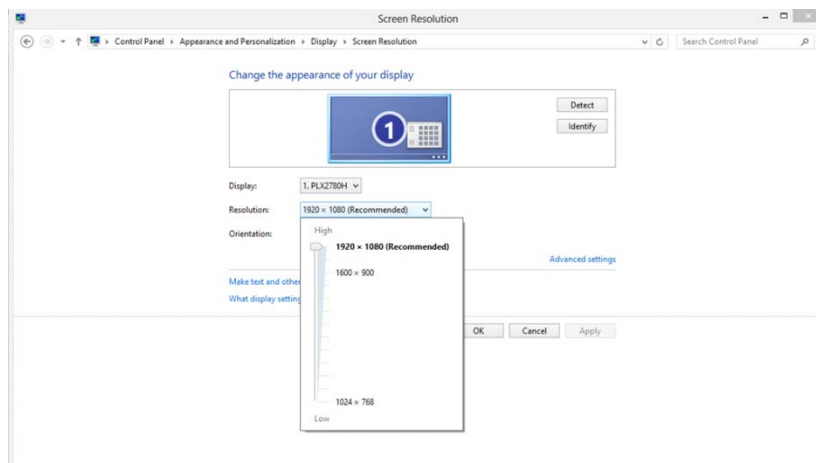

Sneltoetsen

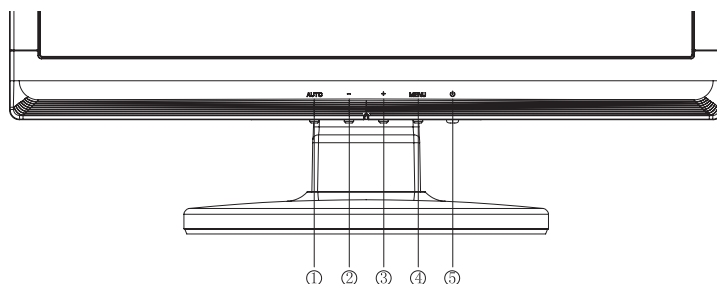

E719SDA

1	Auto / Afsluiten
2	Clear Vision/ -
3	Volume/ +
4	Menu/Ingaan
5	Voedin

E719SD

1	Auto / Afsluiten
2	Clear Vision/ -
3	Eco Modus/ +
4	Menu/Ingaan
5	Voedin

Voeding

Houd de Aan/uit-knop ingedrukt om de monitor uit te schakelen

Volume/+

Houd + ingedrukt om het volume te verhogen wanneer het OSD niet zichtbaar is op het scherm.

Eco Modus/ +

Houd de Eco-toets ingedrukt om de Eco Modus voor de helderheid te selecteren als een OSD-menu ontbreekt

Auto / Afsluiten


Als het OSD is afgesloten, is de knop Auto de sneltoets voor het automatisch configureren.

Hot-key Bron:


Is het OSD gesloten, dan dient de knop Auto/Bron als hot-key voor de functie Bron .Houd de knop Bron ingedrukt om de ingangsbron te tonen die in de berichtbalk staat, druk op Menu/Enter om de geselecteerde bron te veranderen.

Clear Vision

1. Wanneer er geen OSD is, drukt u op de knop “-” om Clear Vision te activeren.
2. Gebruik de knoppen “-” en “+” om te kiezen tussen de instellingen Zwak, Gemiddeld, Sterk of Uit. De instelling is standaard altijd ingesteld op “uit”.

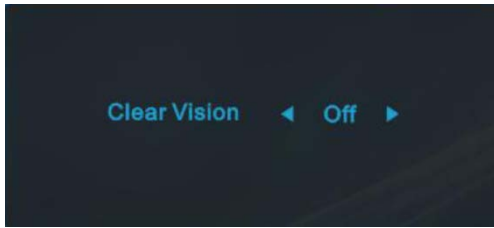


3. Houd de knop “-” 5 seconden ingedrukt om de demo van Clear Vision te activeren. Het bericht “Demo Clear Vision: Aan” wordt gedurende 5 seconden weergegeven op het scherm. Druk op de knop Menu of Afsluiten en het bericht verdwijnt. Houd de knop “-” opnieuw ingedrukt gedurende 5 seconden en de demo van Clear Vision wordt uitgeschakeld.

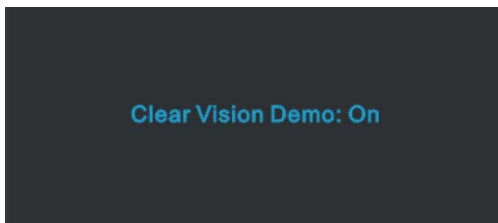

De functie Clear Vision biedt de beste ervaring op het vlak van beeldweergave door beelden met lage resolutie en wazige, beeldweergave door beelden met lage resolutie en wazige beelden om te vormen tot heldere en levendige beelden.

OSD-instelling

Eenvoudige basisinstructie van de bedieningsknoppen.

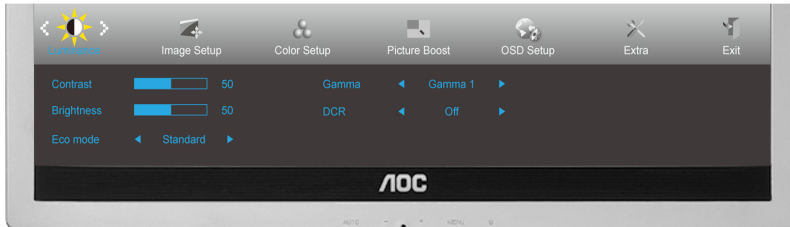


- 1) Druk op de **knop MENU** om het OSD-menu te activeren.
- 2) Druk op **- of op +** om door de functies te navigeren. Druk nadat de gewenste functie is gemarkeerd op de **MENU-knop** om het submenu in te schakelen. Druk nadat de gewenste functie is gemarkeerd op de **MENU-knop** om deze in te schakelen.
- 3) Druk op **- of op +** om de instellingen van de geselecteerde functie te wijzigen. Druk op **- of op +** om een andere functie in het submenu te selecteren. Druk op **AUTO** om af te sluiten. Herhaal de stappen 2 en 3 als u een andere functie wilt instellen.
- 4) OSD Lock Function: Houd om het OSD te vergrendelen de **knop MENU** ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk op de **aan/uit-knop** om de monitor in te schakelen. Houd om het OSD te ontgrendelen de **knop MENU** ingedrukt terwijl de monitor is uitgeschakeld en druk op de **aan/uit-knop** om de monitor in te schakelen.

Opmerkingen:

- 1) Als het product slechts één signaalingang heeft, is het onderdeel "Input Select" (Bron selecteren) uitgeschakeld.
- 2) Als de schermverhoudingen 4:3 zijn of de resolutie van het invoersignaal is breedbeeld, is het onderdeel "Image Ratio" (Beeldverhouding) uitgeschakeld.
- 3) Als een van de functies DCR, Kleurversterking of Beeldversterking actief is, zijn de andere twee functies uitgeschakeld.

Helderheid

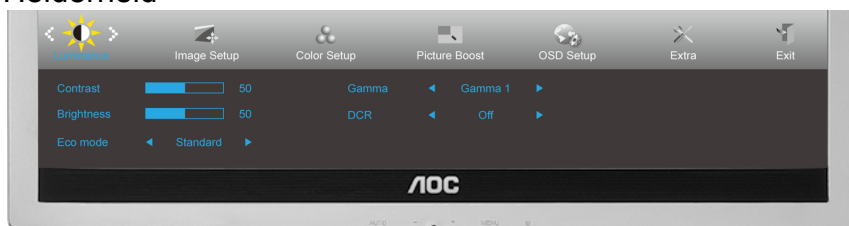

1 Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.

2 Druk op - of op + om  (Helderheid) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.


3 Druk op - of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.

4 Druk op - of op + om in te stellen.

5 Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Helderheid	0-100		Aanpassing achtergrondverlichting
	Contrast	0-100		Contrast van digitaal register.
	Eco mode	Standaard		Standaardmodus
		Tekst		Tekstmodus
		Internet		Internetmodus
		Internet		Spelmodus
		Film		Filmmodus
		Sport		Sportmodus
	Gamma	Gamma1		Adjust to Gamma1
		Gamma2		Adjust to Gamma 2
		Gamma3		Adjust to Gamma 3
	DCR	Uit		Dynamische contrastverhouding uitschakelen
		Aan		Dynamische contrastverhouding inschakelen

Beeldinstelling

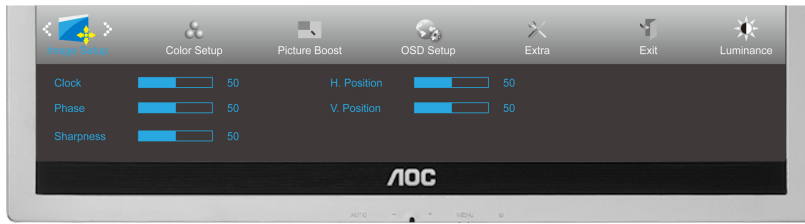

1 Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.

2 Druk op - of op + om  (Beeldinstelling) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.


3 Druk op - of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.

4 Druk op - of op + om in te stellen.

5 Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Klok	0-100	Pas de beeldklok aan om de ruis van de verticale lijnen te beperken.
	Scherpstelling	0-100	Pas de beeldfase aan om de ruis van de horizontale lijnen te beperken
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	H. positie:	0-100	Pas de beeldfase aan om de ruis van de horizontale lijnen te beperken
	V. positie	0-100	Pas de verticale positie van het beeld aan..


Kleurtemp

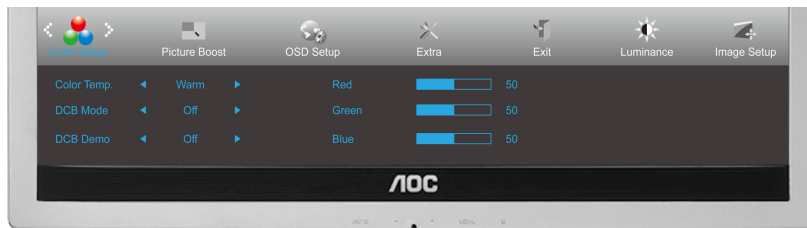

- 1 Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2 Druk op - of op + om  (Kleurtemp) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3 Druk op - of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4 Druk op - of op + om in te stellen.
- 5 Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Color setup.	Warm		Roep warme kleurtemperatuur op vanaf EEPROM.
		Normaal		Normale kleurtemperatuur oproepen vanaf EEPROM
		Koel		Roep koele kleurtemperatuur op vanaf EEPROM.
		sRGB		SRGB-kleurtemperatuur oproepen vanaf EEPROM.
		Gebruiker	rood	Versterking rood van digitaal register
			groen	Versterking groen van digitaal register.
			blauw	Versterking groen van digitaal register.
	DCB Mode	Compleet verbeteren	aan of uit	Modus Compleet verbeteren uitschakelen of inschakelen
		Natuurlijke huidskleur	aan of uit	Modus Natuurlijke huidskleur uitschakelen of inschakelen
		Groen veld	aan of uit	Modus Groen veld uitschakelen of inschakelen
		Groen veld	aan of uit	Modus Hemelsblauw uitschakelen of inschakelen
		Auto detectie	aan of uit	Modus Auto detectie uitschakelen of inschakelen
	DCB Demo		aan of uit	Demo uitschakelen of inschakelen


Beeldversterking

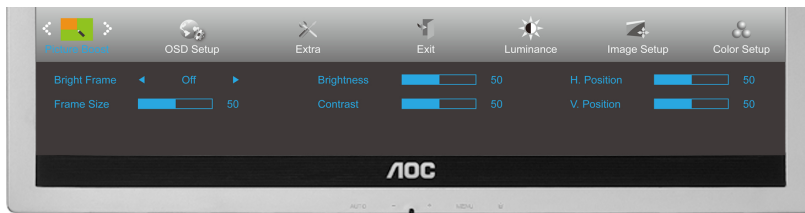

- 1 Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2 Druk op - of op + om  (Beeldversterking) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3 Druk op - of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4 Druk op - of op + om in te stellen.
- 5 Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Beeldgrootte	14-100	Beeldgrootte aanpassen
	Helderheid	0-100	Beeldhelderheid aanpassen
	Contrast	0-100	Beeldcontrast aanpassen
	H. positie:	0-100	Horizontale beeldpositie aanpassen
	V.position	0-100	Verticale beeldpositie aanpassen
	Helder beeld	aan of uit	Helder beeld uitschakelen of inschakelen


OSD-instelling

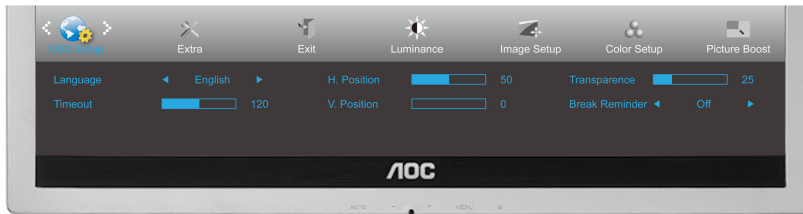

- 1 Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.
- 2 Druk op - of op + om  (OSD-instelling) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 3 Druk op - of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.
- 4 Druk op - of op + om in te stellen.
- 5 Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	H.Position	0-100	Pas de horizontale positie van het beeld OSD aan.
	V.Position	0-100	Pas de everticale positie van het OSD aan.
	Timeout	5-120	Pas de time-out van de OSD aan.
	Transparence	0-100	Stelt de transparantie van het OSD in
	Language		De OSD-taal selecteren
	Pauze-herinnering	aan of uit	Uitschakelen of inschakelen (1 uur gewerkt, pauzeren?) / (2 uur gewerkt, pauzeren?)

Extra

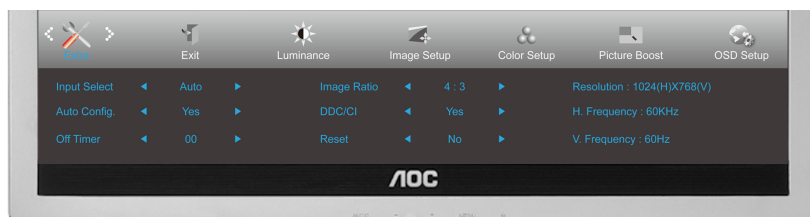

1 Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.

2 Druk op - of op + om  (Extra) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.


3 Druk op - of op + om het submenu te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.

4 Druk op - of op + om in te stellen.

5 Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Input Select (Ingangsselectie)	Auto / Analog / DVI	De ingang voor de signaalbron selecteren
	Auto Config. (Autom. configuratie)	ja of nee	Stel automatisch de standaard van het beeld aan.
	Off timer (Uit-timer)	0 - 24 uur	Selecteer de tijd voor uitschakelen.
	Image Ratio (Beeldverhouding)	NA	NA
	DDC/CI	ja of nee	Ondersteuning voor DDC/CI in- of uitschakelen
	Reset (Beginwaarden)	Yes (Ja) / ENERGY STAR®	De standaardwaarden van het menu herstellen. (ENERGY STAR® beschikbaar voor selectieve modellen.)
		No (Nee)	
	Information (Informatie)		Toon de informatie over de bron van het hoofdbeeld en het subbeeld.

Afsluiten

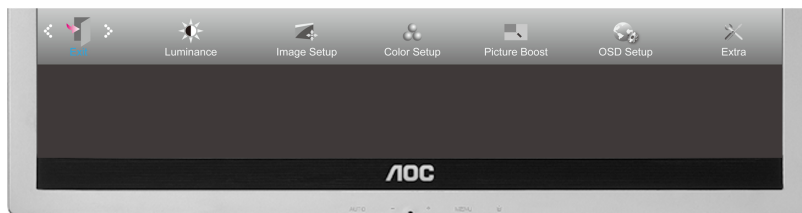

1 Druk op **MENU** (Menu) om het MENU te tonen.

2 Druk op - of op + om  (Afsluiten) te selecteren en op **MENU** om te bevestigen.

3 Druk op **AUTO** om af te sluiten.

	Afsluiten		Sluit het OSD af
---	-----------	--	------------------

LED-indicator


Status L	ED-kleur
Modus volledig vermogen	Groen
Modus actief-uit	Oranje

Stuurprogramma


Monitorstuurprogramma

Windows 10


- Start Windows® 10
- Klik met de rechtermuisknop op **START**.
- Klik op “**Configuratiescherm**”.

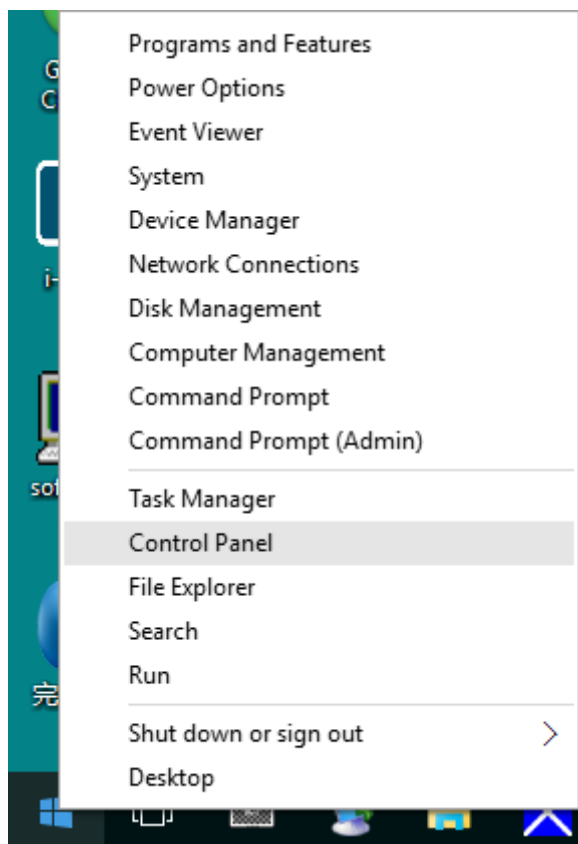


- Klik op het pictogram “**Beeldscherm**”.

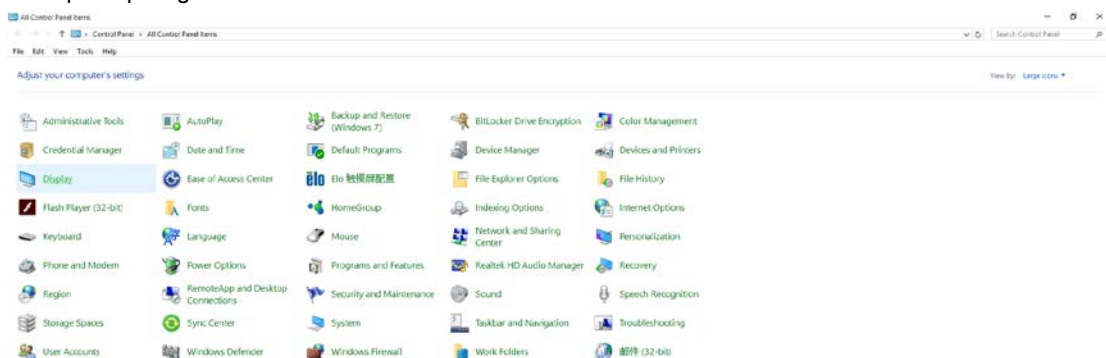


- Klik op de knop “Beeldscherminstellingen wijzigen”

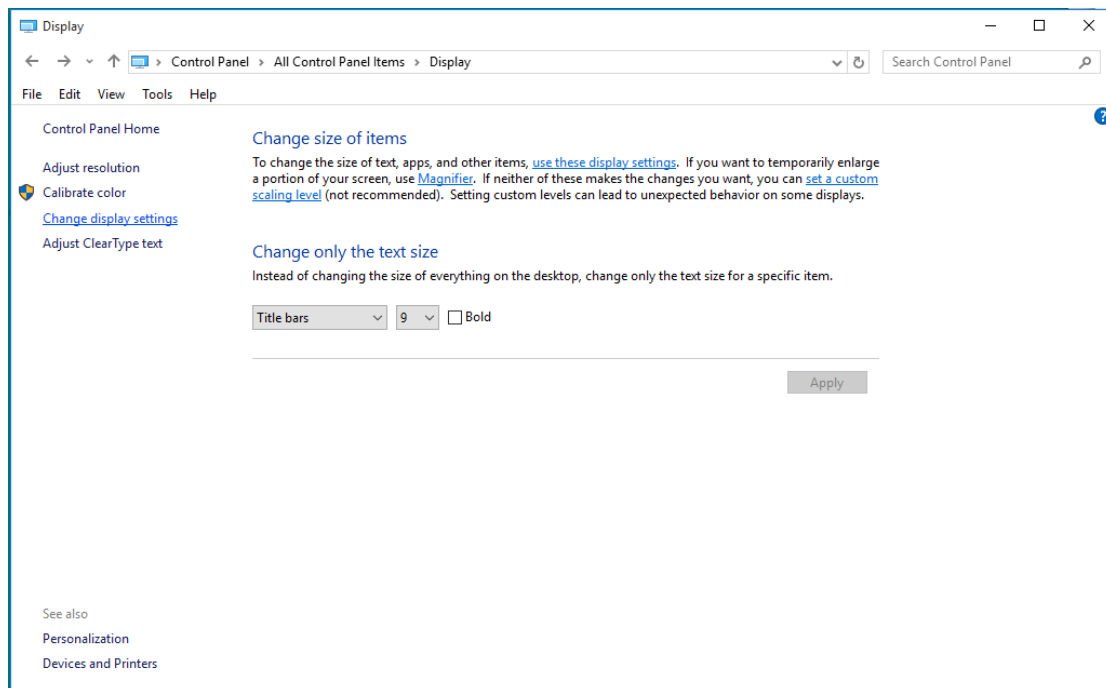


- Klik op de knop Geavanceerde instellingen.

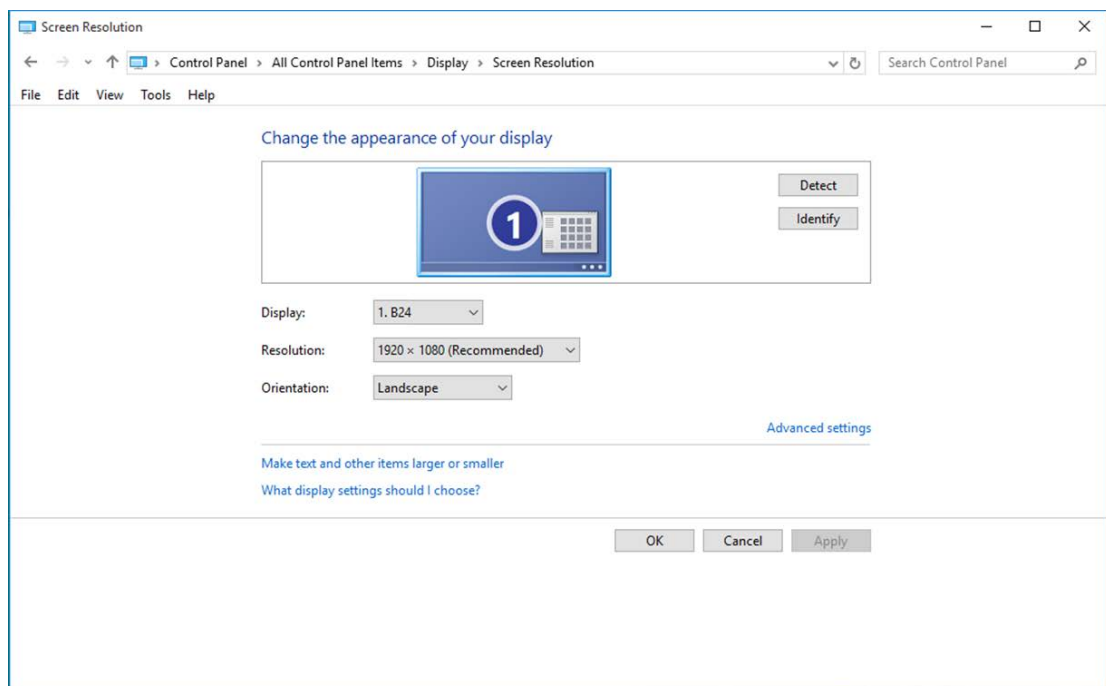


- Klik op de tab **“Beeldscherm”** en klik op de knop **“Eigenschappen”**.

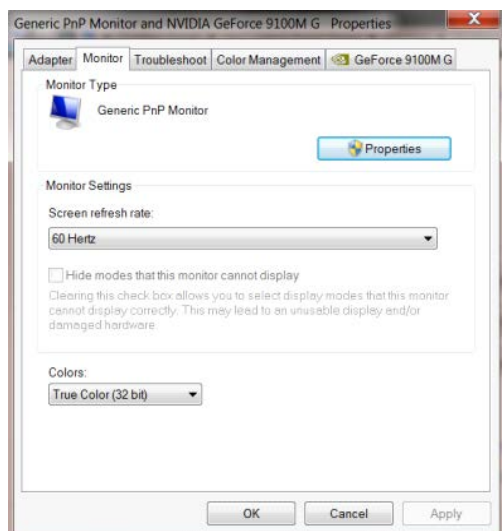


- Klik op het tabblad **“Stuurprogramma”**.

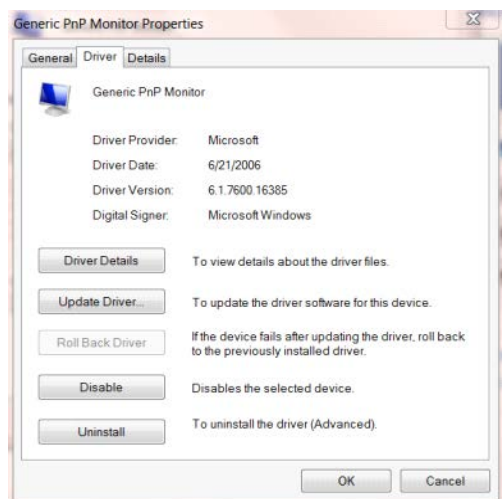


- Open het venster **“Stuurprogramma's bijwerken -Algemeen PnP-beeldscherm”** door te klikken op **“Stuurprogramma bijwerken...”** en klik vervolgens op de knop **“Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken”**.

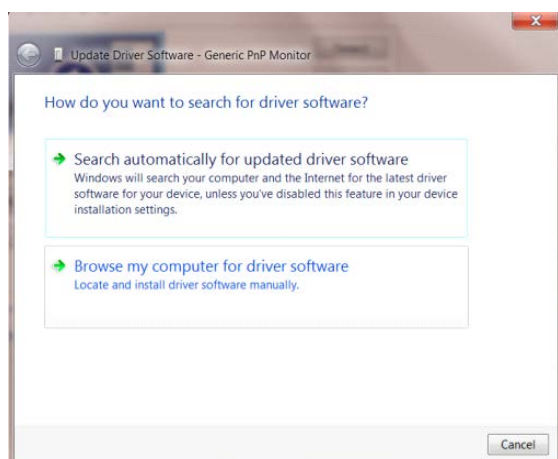

- Selecteer “Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer”.

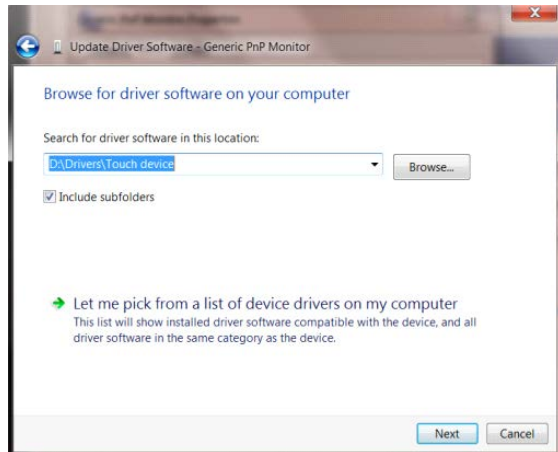



- Klik op de knop “Browse”. Klik op de knop “Bladeren” en ga naar de volgende map:
X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).

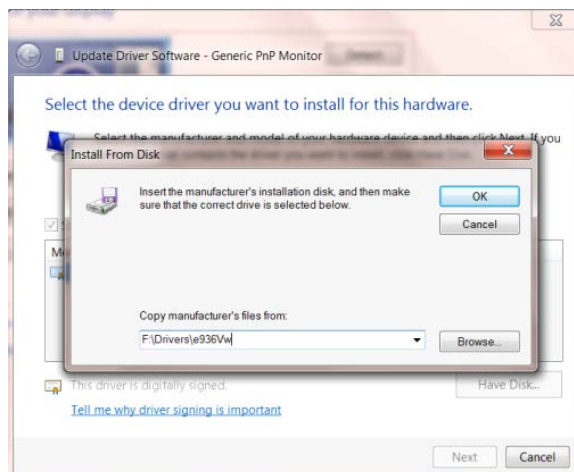


- Selecteer het bestand “xxx.inf” en klik op de knop “Openen”. Klik op de knop “OK”.
- Kies het model van de monitor en klik op de knop “Volgende”. De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingsnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

Windows 8


- Start Windows® 8
- Rechtsklik en klik op **Alle apps** rechtsonder in het scherm.

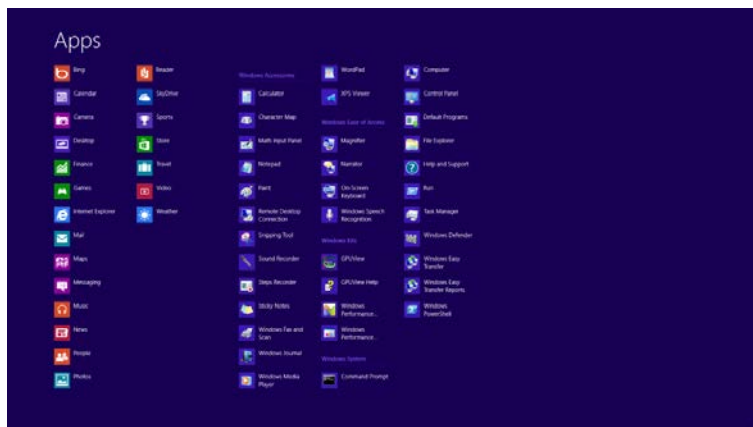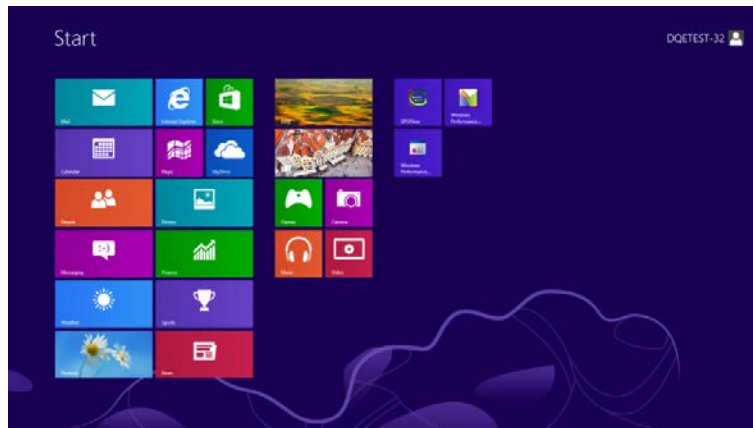


- Klik op het pictogram “Configuratiescherm”
- Stel “Weergeven op” in op “Grote pictogrammen” of “Kleine pictogrammen”.

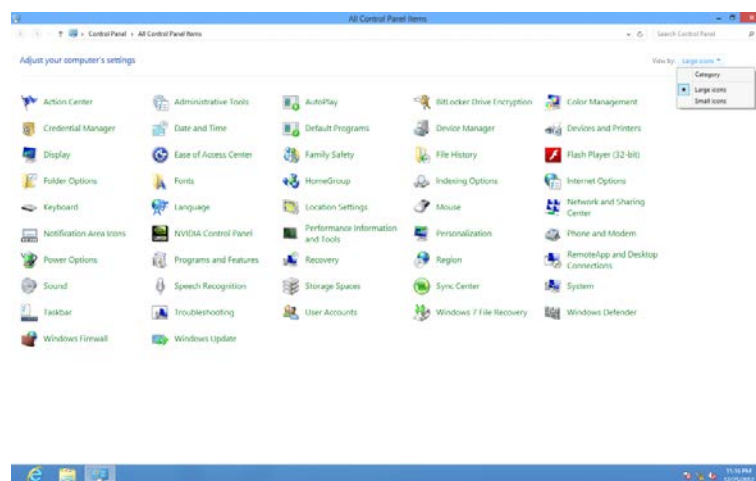


- Klik op het pictogram “Beeldscherm”.

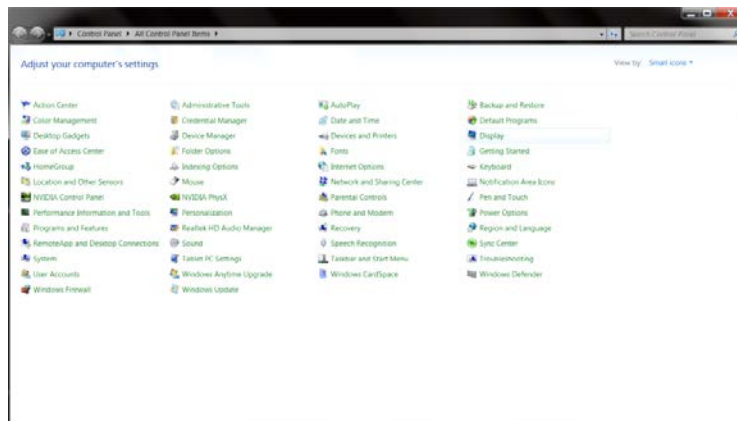


- Klik op de knop “Weergaveinstellingen wijzigen”.

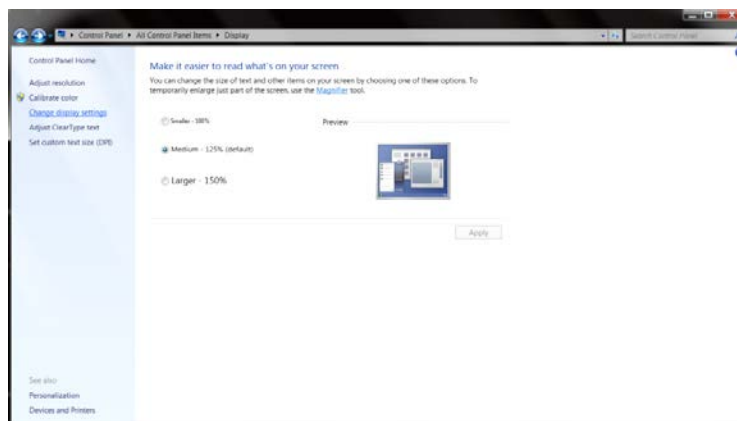


- Klik op de knop “Geavanceerde instellingen”.

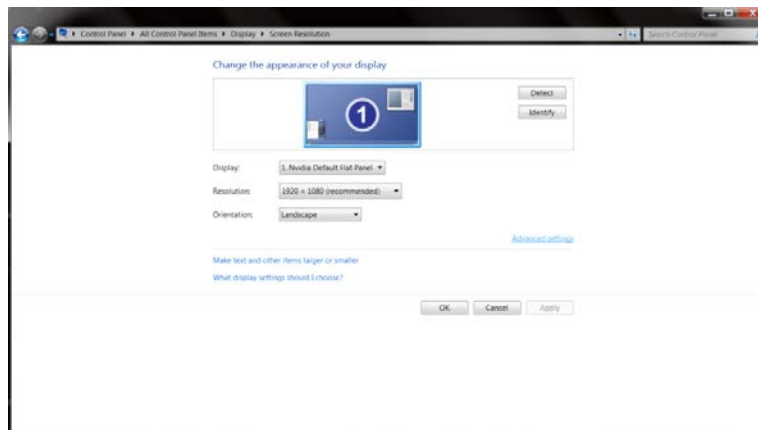


- Klik op de tabblad **“Beeldscherm”** en klik op de knop **“Eigenschappen”**.

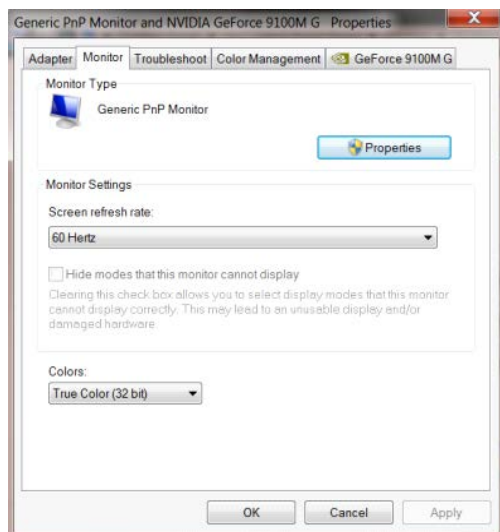


- Klik op het tabblad **“Stuurprogramma”**

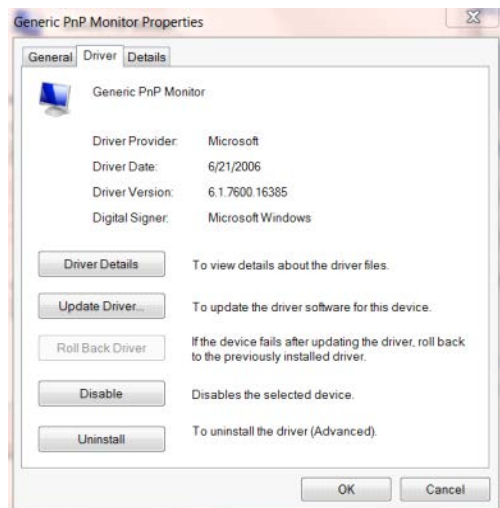

- Open het venster **“Stuurprogramma bijwerken - Algemeen PnP-beeldscherm”** door op **“Stuurprogramma bijwerken...”** en klik vervolgens op de knop **“Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken”**.

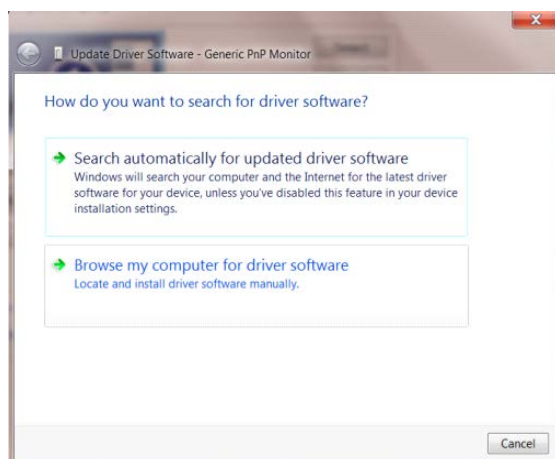


- Selecteer “Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer”.

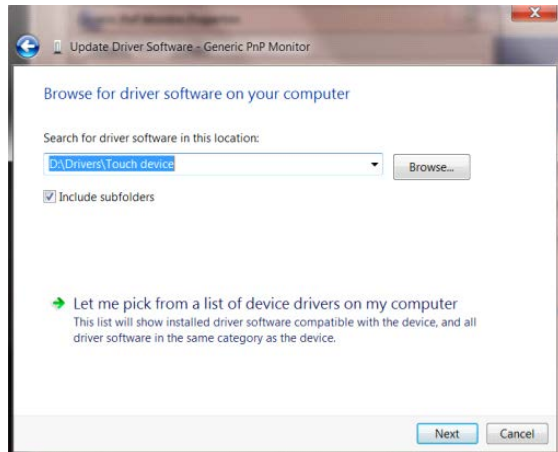

- Klik op de knop “**Browse**”. Klik op de knop “**Bladeren**” en ga naar de volgende map:


X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).

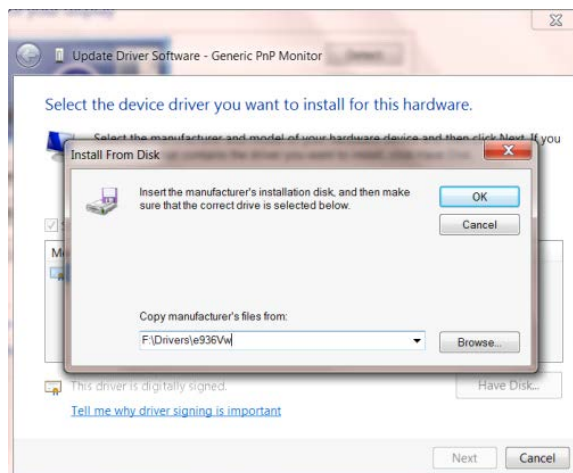


- Selecteer het bestand “xxx.inf” en klik op de knop “**Openen**” Klik op de knop “**OK**”
- Kies het model van de monitor en klik op de knop “**Volgende**”. De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingssnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

Windows 7


- Start Windows® 7
- Klik op **“Start”** en daarna op **“Configuratiescherm”**.

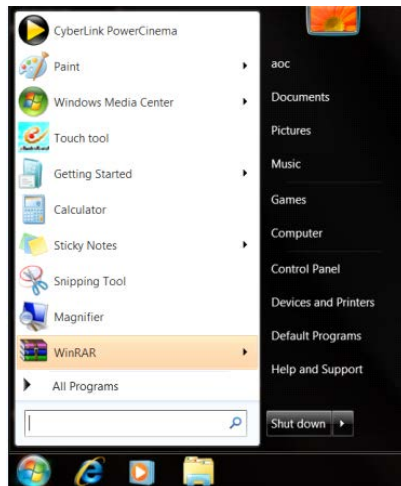


- Klik op het pictogram **“Beeldscherm”**.

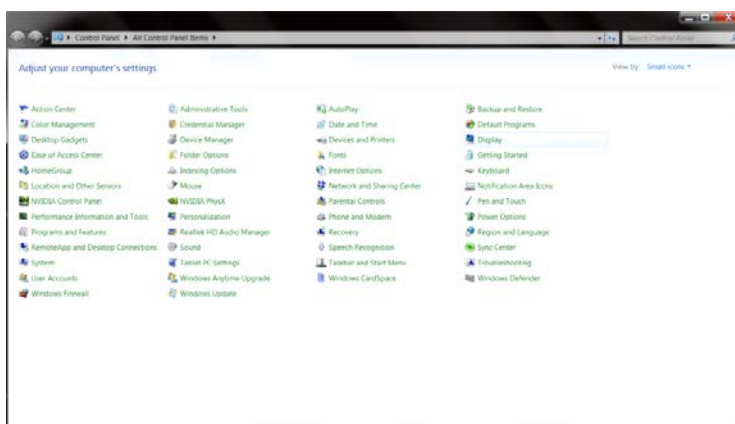


- Klik op de knop **“Weergaveinstellingen wijzigen”**.

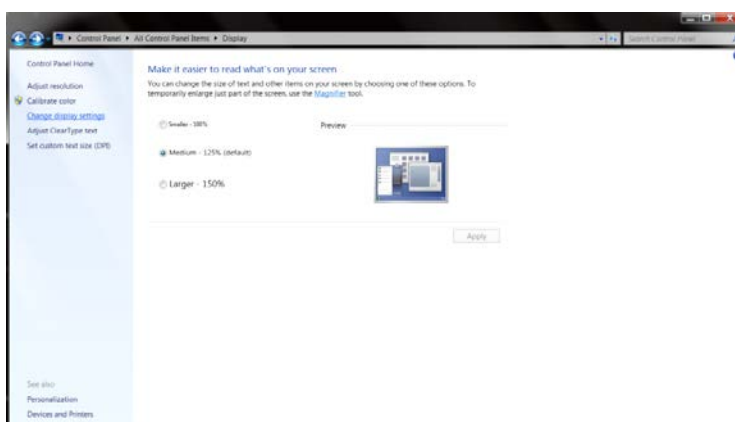


- Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.

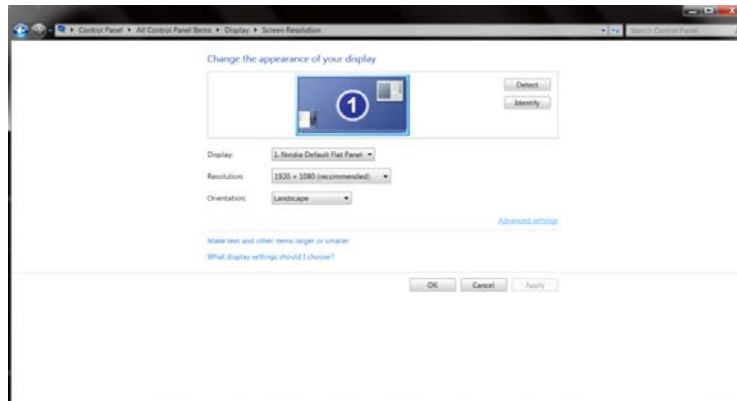


- Klik op de tab **“Beeldscherm”** en klik op de knop **“Eigenschappen”**.

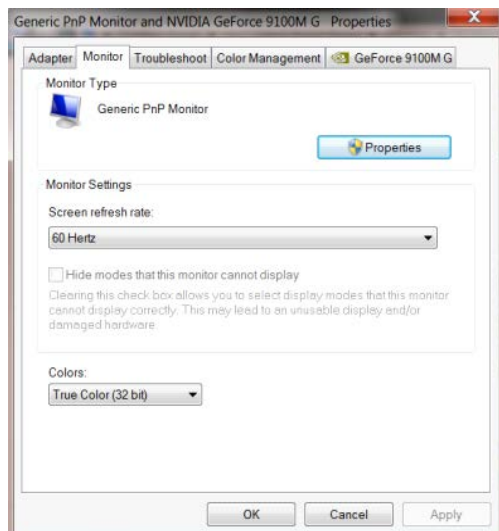


- Klik op het tabblad **“Stuurprogramma”**.

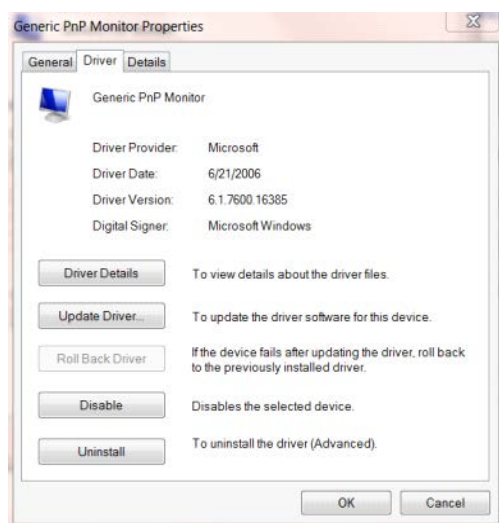


- Open het venster “**Stuurprogramma's bijwerken - Algemeen PnP-beeldscherm**” door te klikken op “**Stuurprogramma bijwerken...**” en klik vervolgens op de knop “**Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken**”.

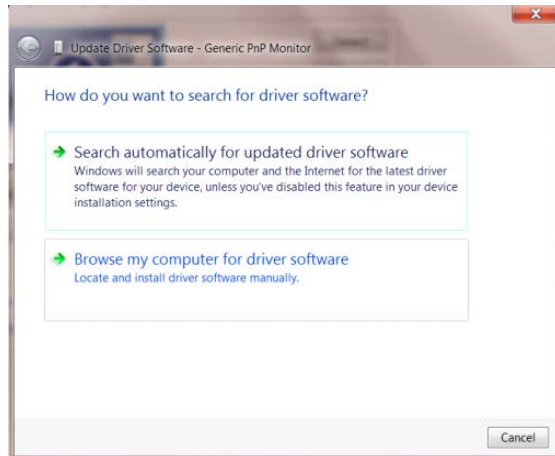

- Selecteer “**Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer**”.

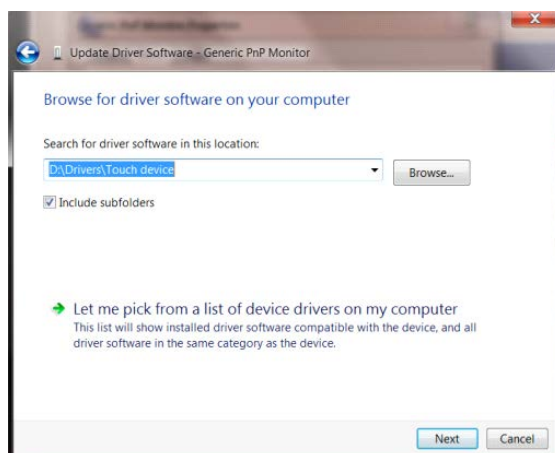

- Klik op de knop “**Browse**”. Klik op de knop “**Bladeren**” en ga naar de volgende map: X:\Driver\modulenaam (waarbij X de stationsletter is die aan het cd-romstation is toegewezen).

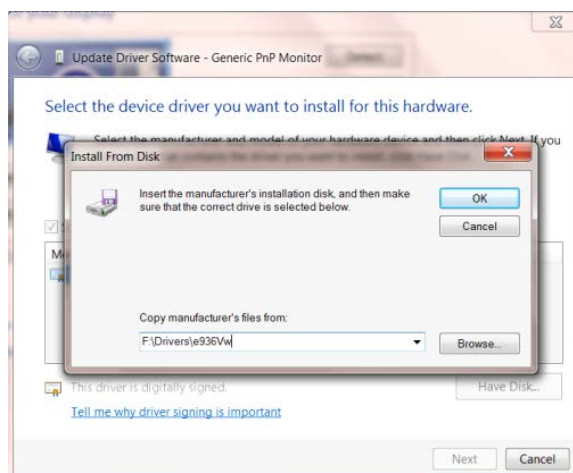

- Selecteer het bestand **“xxx.inf”** en klik op de knop **“Openen”**. Klik op de knop **OK**.
- Kies het model van de monitor en klik op de knop **“Volgende”**. De bestanden worden van de cd naar de harde schijf gekopieerd.
- Sluit alle open vensters en verwijder de cd.
- Start het systeem opnieuw op. Het systeem selecteert automatisch de maximale vernieuwingssnelheid en de bijbehorende Color Matching Profiles.

i-Menu



Welkom bij de “i-Menu”-software van AOC. i-Menu maakt het makkelijk om de instellingen van de monitor te veranderen met menu's op het scherm in plaats van met de OSD-knoppen op de monitor. Klik hier om de software in te stellen. Om de installatie te voltooien volgt u de installatiegids .




e-Saver




Welkom bij AOC e-Saver, de energiebeheersoftware voor monitors! De e-Saver van AOC biedt intelligente uitschakelfuncties (Smart Shutdown) voor uw monitoren en zorgt ervoor dat uw monitor tijdig kan uitschakelen wanneer uw pc in een bepaalde status is (aan, uit, slaapstand of schermbeveiliging). De werkelijke tijd voor het uitschakelen is afhankelijk van uw voorkeuren (zie onderstaand voorbeeld). Klik op "driver/e-Saver/setup.exe" om het installeren van de e-Saver-software te starten. Volg de installatiewizard om de installatie van de software te voltooien.

In elk van de vier pc-statussen kunt u de gewenste tijd (in minuten) kiezen tot uw monitor automatisch wordt uitgeschakeld. Het bovenstaande voorbeeld geeft het volgende aan:

- 1) De monitor wordt nooit uitgeschakeld wanneer de pc wordt ingeschakeld.
- 2) 5 minuten nadat de pc wordt uitgeschakeld, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.
- 3) 10 minuten nadat de pc naar de slaapstand of stand-by is gegaan, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.
- 4) 20 minuten nadat de schermbeveiliging is verschenen, wordt de monitor automatisch uitgeschakeld.

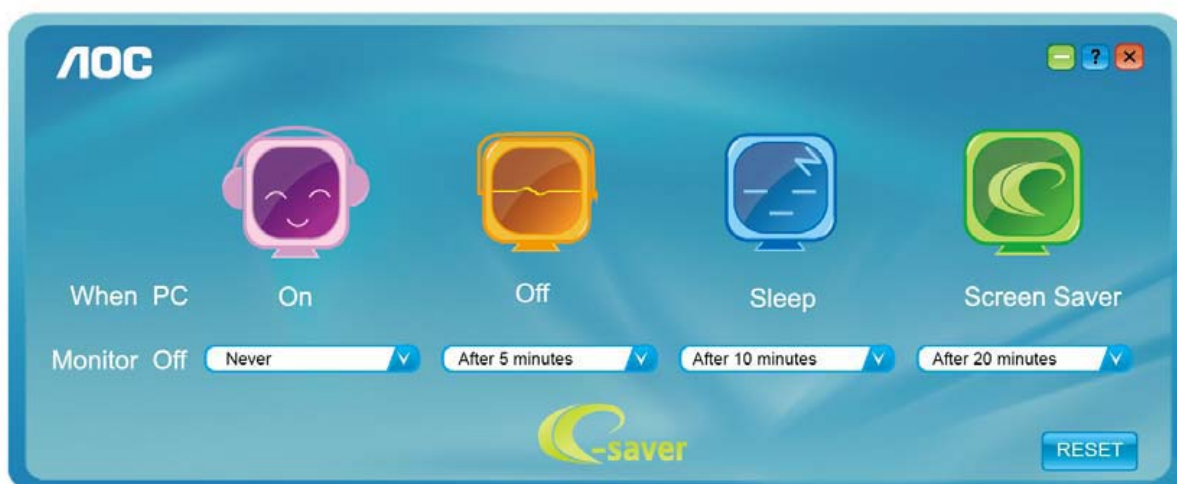


U kunt op "RESET" klikken om e-Saver in te stellen naar de standaardinstellingen zoals hieronder weergegeven.

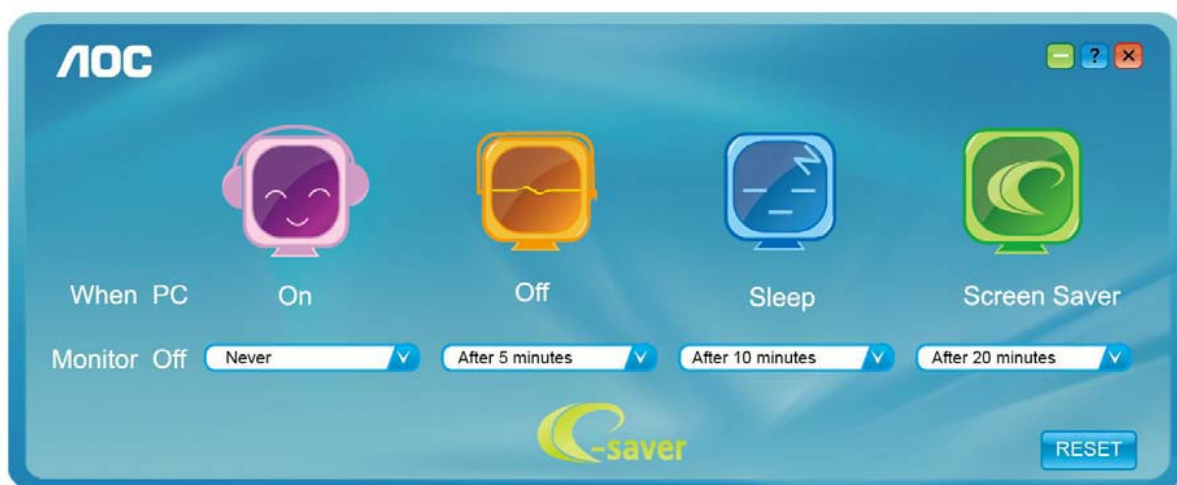

Screen+



Welkom bij de “Scherm+”-software van AOC. Scherm+ software is een hulpmiddel om het bureaublad te splitsen. Het splitst het bureaublad in verscheidene vakken, elk met een ander venster. U hoeft alleen maar het venster naar het corresponderende vak te slepen om het te kunnen benaderen. Het ondersteunt weergave op meerdere schermen om uw werk te vergemakkelijken. Volg de installatiesoftware om het te installeren.

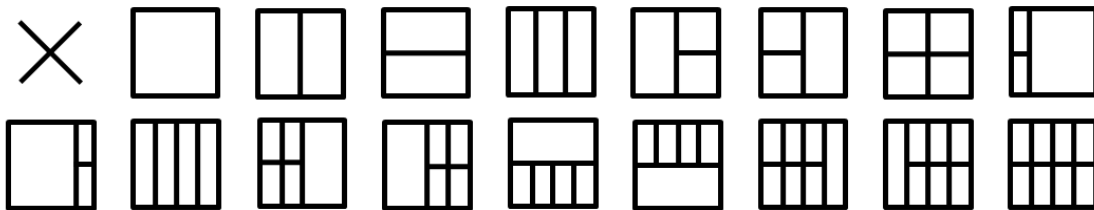

Problemen oplossen

Probleem & vraag	Mogelijke oplossingen
De voedings-led is niet aan	Controleer of de voedingsknop op ON (AAN) staat en of de voedingskabel goed is aangesloten op een geaarde wandcontactdoos en de monitor.
Geen beelden op het scherm	• Is het voedingssnoer correct aangesloten? Controleer de aansluiting van de voeding en het snoer. • Is de kabel correct aangesloten? (Verbonden met de D-sub kabel) Controleer de DB-15 aansluiting. (Verbonden met de DVI kabel) Controleer de DVI aansluiting. *DVI-invoer is niet voor elk model beschikbaar. • Als de voeding is ingeschakeld, herstart u de computer zodat het beginscherm verschijnt. Als het eerste scherm (aanmeldingsscherm) verschijnt, start u de computer op in de toepasselijke modus (de veilige modus voor Windows 7/8/10) en wijzigt u vervolgens de frequentie van de videokaart. (Raadpleeg De optimale resolutie instellen) Als het eerste scherm (aanmeldingsscherm) niet verschijnt, neem dan contact op met het Servicecentrum of uw dealer. • Verschijnt "Invoer niet ondersteund" op het scherm? U kunt dit bericht zien wanneer het signaal van de videokaart de maximale resolutie en frequentie waarmee de monitor kan omgaan, overschrijdt. Stel de maximale resolutie en frequentie in waarmee de monitor goed kan omgaan. • Controleer of de stuurprogramma's van de AOC-monitor zijn geïnstalleerd (stuurprogramma's voor AOC-monitors zijn beschikbaar op: hier)
Het beeld is wazig en er is een probleem met beeldschaduw	Pas de instellingen voor het contrast en de helderheid aan. Indrukken voor automatisch instellen. Zorg ervoor dat u geen verlengkabel of switchbox gebruikt. Wij raden u aan de monitor rechtstreeks aan te sluiten op de uitgang van de videokaart op de achterkant.

Het beeld springt op en neer, flikkert of er zijn golfpatronen zichtbaar	Verplaats elektrische apparaten die elektrische storingen kunnen veroorzaken zo ver mogelijk van de monitor vandaan. Gebruik de maximale vernieuwingsfrequentie die uw monitor ondersteunt met de resolutie die u gebruikt.
De monitor is vastgelopen in de "modus Actief-uit"	De voedingsschakelaar van de computer moet ingeschakeld zijn. De videokaart van de computer moet stevig in de sleuf zijn geplaatst. Controleer of de videokabel van de monitor correct is aangesloten op de computer. Inspecteer de videokabel van de monitor en kijk of er geen pinnetjes gebogen zijn. Controleer of uw computer operationeel is door op de toets CAPS LOCK op het toetsenbord te drukken terwijl u de LED van de CAPS LOCK in het oog houdt. De LED moet OPLICHTEN of DOVEN nadat u op de toets CAPS LOCK hebt gedrukt.
Een van de primaire kleuren (rood, groen of blauw) ontbreekt	Inspecteer de videokabel van de monitor en kijk of er geen pinnetjes gebogen zijn. Controleer of de videokabel van de monitor correct is aangesloten op de computer.
Het beeld op het scherm is niet correct gecentreerd of heeft niet het correcte formaat	Pas de horizontale en verticale positie aan of druk op de sneltoets (AUTO).
Het beeld vertoont afwijkende kleuren (het wit ziet er niet wit uit)	Pas de RGB-kleuren aan of selecteer de gewenste kleurtemperatuur.
Horizontale of verticale storingen op het scherm	Gebruik de afsluitmodus van Windows 7/8/10 Stel CLOCK en FOCUS in. Indrukken voor automatisch instellen.
Richtlijn en Service	Raadpleeg de Richtlijn en Service-informatie die men kan vinden in de CD-handleiding of op www.aoc.com (voor het zoeken van het model dat u hebt aangeschaft in uw land en voor het zoeken van Richtlijn en Service-informatie op de pagina Ondersteuning).

Specificaties

Algemene specificaties

LCD-scherm	Modelnummer	E719SDA
	Aandrijfsysteem	TFT kleuren-LCD
	Weergeefbaar beeldformaat	43.2cm diagonaal
	Pixelpitch	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B analoge interface & Digital Interface
	Afzonderlijk synchroniseren	H/V TTL
	Weergavekleuren	16.7M kleuren
	Dotklok	108MHz
Resolutie	Horizontaal scanbereik	30 kHz - 83 kHz
	Horizontaal scanformaat (maximum)	337.920mm
	Verticaal scanbereik	50 Hz - 76 Hz
	Verticaal scanformaat (maximum)	270.336mm
	Optimale vooraf ingestelde resolutie	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ingangsaansluiting(	VGA/DVI
	Ingang videosignaal	Analoog: 0,7Vp-p (standaard), 75 OHM, TMDS
	Voedingsbron	100-240VAC, 50/60Hz
	Stroomverbruik	Actief 15 W (typisch)
		Stand-by-modus < 0.5 W
	Uit-timer	van 0 to 24 uur
	Luidsprekers	1W x 2
Fysieke Kenmerken	Aansluitingstype	VGA/DVI
	Type signaalkabel	Afneembaar
Omgeving	Temperatuur:	
	In werking	0° tot 40°
	Niet in werking	-25° tot 55°
	Vochtigheid:	
	In werking	10% tot 85% (niet-condenserend)
	Niet in werking	5% tot 93% (niet-condenserend)
	Hoogte:	
	In werking	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Niet in werking	0~ 12192m (0~ 40000 ft)



Algemene specificaties


LCD-scherm	Modelnummer	E719SD
	Aandrijfsysteem	TFT kleuren-LCD
	Weergeefbaar beeldformaat	43.2cm diagonaal
	Pixelpitch	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B analoge interface & Digital Interface
	Afzonderlijk synchroniseren	H/V TTL
	Weergavekleuren	16.7M kleuren
	Dotklok	108MHz
Resolutie	Horizontaal scanbereik	30 kHz - 83 kHz
	Horizontaal scanformaat (maximum)	337.920mm
	Verticaal scanbereik	50 Hz - 76 Hz
	Verticaal scanformaat (maximum)	270.336mm
	Optimale vooraf ingestelde resolutie	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Ingangsaansluiting(	VGA/DVI
	Ingang videosignaal	Analoog: 0,7Vp-p (standaard), 75 OHM, TMDS
	Voedingsbron	100-240VAC, 50/60Hz
	Stroomverbruik	Actief 14 W (typisch)
		Stand-by-modus < 0.5 W
	Uit-timer	van 0 tot 24 uur
Fysieke Kenmerken	Aansluitingstype	VGA/DVI
	Type signaalkabel	Afneembaar
Omgeving	Temperatuur:	
	In werking	0° tot 40°
	Niet in werking	-25° tot 55°
	Vochtigheid:	
	In werking	10% tot 85% (niet-condenserend)
	Niet in werking	5% tot 93% (niet-condenserend)
	Hoogte:	
	In werking	0~ 5000m (0~ 16404 ft)
	Niet in werking	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




Vooraf ingestelde weergavemodi

VOET	RESOLUTIE	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Pintoewijzingen

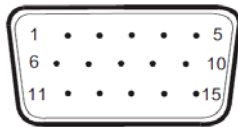

Pinnr.	Signaalnaam	Pinnr.	Signaalnaam
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

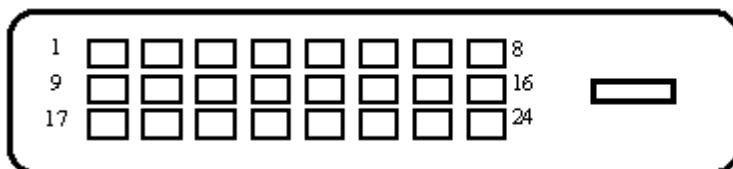

Pinnr.	Signaalnaam	Pinnr.	Signaalnaam	Pinnr.	Signaalnaam
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS-data 2/4 afgeschermd	11	TMDS-data 1/3 afgeschermd	19	TMDS-data 0/5 afgeschermd
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	DDC-klok	14	+5V vermogen	22	TMDS-klokafscherming
7	DDC data	15	Aarding (voor +5V)	23	TMDS-klok +
8	N.C.	16	Hot-plug detectie	24	TMDS-klok -

Plug and Play

Deze monitor is uitgerust met VESA DDC2B-capaciteiten volgens de VESA DDC-STANDAARD. Hiermee kan de monitor het hostsysteem op de hoogte brengen van zijn identiteit en, afhankelijk van het gebruikte DDC-niveau, extra informatie doorgeven met betrekking tot zijn weergavecapaciteiten.

DDC2B is een bidirectioneel gegevenskanaal op basis van het I2C-protocol. De host kan EDID-gegevens aanvragen via het DDC2B-kanaal.