



Nestekidenäytön käyttöopas
E719SDA/E719SD
LED-taustavallo



Turvallisuus	4
Kansallisia sopimuksia	4
Virta	5
Asennus	6
Puhdistus	7
Muu	8
Asetus	9
Laatikon sisältö	9
Jalustan asennus	10
Katsomiskulman säätäminen	11
Näytön liittäminen	12
Säätö	13
Optimaalisen resoluution asettaminen	13
Windows10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Pikanäppäimet	19
OSD asetukset	21
Luminanssi	22
Kuvan asetus	23
Väriämpimötila	24
Kuvan vahvistus	25
OSD-asetukset	26
Ylimääräinen	27
Poistu	28
LED-ilmaisin	29
laiteohjain	30
Näitönohjain	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Vianhaku	45
Erittely	47
Yleiset määrittelyt	47
Yleiset määrittelyt	48
Esiasetetut näyttötilat	49
Nastasijoittelut	50
Plug and Play	51

Turvallisuus

Kansallisia sopimuksia

Seuraavat aliosat kuvaavat tässä asiakirjassa käytettyjä ilmoituksellisia sopimuksia.

Muistutukset, huomautukset ja varoitukset

Läpi tämän oppaan, tekstilohkoja voi seurata kuvake ja olla painettuna vahvennettuna tai kurstiivilla. Nämä lohkot ovat muistutuksia, huomautuksia ja varoituksia, ja niitä käytetään seuraavasti:



MUISTUTUS: MUISTUTUS osoittaa tärkeää tietoa, joka auttaa sinua saamaan paremman käytön tietokonejärjestelmällesi.



HUOMAUTUS: HUOMAUTUS osoittaa joko mahdollisen vahingon laitteistolle tai tiedon menetyksen ja kertoo sinulle kuinka välttää ongelma.



VAROITUS: VAROITUS osoittaa loukkaantumisvaaraa ja kertoo, kuinka välttää ongelma.

Jotkut varoitukset saattavat esiintyä vaihtoehtoisissa muodoissa, eikä niiden vieressä ole kuvaketta. Tällaisissa tapauksissa varoituksen tarkka esitystapa on viranomaisten säätämä.

Virta



Näyttöä tulee käyttää ainoastaan tarraan merkitystä virtalähteestä. Jos et ole varma, minkä tyyppistä virtaa kotiisi tulee, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.



Monitori on varustettu kolmihaaraisella maadoitetulla pistokkeella, jossa on kolmas (maadoittava) nasta. Tämä pistoke sopii ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen turvallisuussyistä. Jos virtalähteeseen ei sovi kolmijohdinpistoke, anna sähköasentajan asentaa oikeanlainen pistorasia tai käytä sovitinta, jolla voit maadoittaa laitteen turvallisesti. Älä tee tyhjäksi maadoitetun pistorasian turvallisuustarkoitusta.



Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana tai silloin, kun se on pitkiä aikoja käyttämättömänä. Tämä suojaa näyttöä virtapiikkien aiheuttamilta vaurioilta.



Älä ylikuormita virtanauhoja ja jatkojohtoja. Ylikuormittaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.



Varmistaaksesi tyydyttävän toiminnan käytä näyttöä ainoastaan UL-luetteloitujen tietokoneiden kanssa, joissa on asianmukaisesti konfiguroidut pistorasiat merkittyinä välillä 100 - 240 VAC, Min. 5 A.



Seinäpistorasia tulee asentaa lähelle laitteistoa ja sen tulee olla helposti tavoitettavissa.

Asennus

 Älä aseta näyttöä epävakaalle kärrylle, jalustalle, kolmijalalle, telineelle tai pöydälle. Jos näyttö putoaa, se voi aiheuttaa henkilön loukkaantumisen ja vaurioittaa tätä tuotetta vakavasti. Käytä ainoastaan kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, telinettä tai pöytää, joka on valmistajan suosittelema tai myyty tämän tuotteen mukana. Noudata valmistajan ohjeita, kun asennat tuotteen ja käytä asennustarvikkeita, joita valmistaja suosittelee. Tuotteen ja kärryn yhdistelmää tulee liikuttaa huolellisesti.

 Älä koskaan työnnä mitään esinettä näytön kuoressa olevaan uraan. Se voi vaurioittaa osia saaden aikaan oikosulun ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan läikytä näytölle nesteitä.


 Älä laita tuotteen etuosaa lattialle.

 Jos kiinnität näytön seinään tai hyllyyn, käytä kiinnityssarjaa, jonka valmistaja on hyväksynyt ja noudata sarjan ohjeita.

 Jätä hiukan tilaa näytön ympärille, kuten alla esitetään. Muutoin ilmankierto voi olla riittämätöntä ja aiheuttaa ylikuumenemista, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai näytön vaurion.

Katso alta suositellut tuuletusalueet näytön ympärillä, kun näyttö on asennettu jalustaan:

Asennettu jalustan kanssa


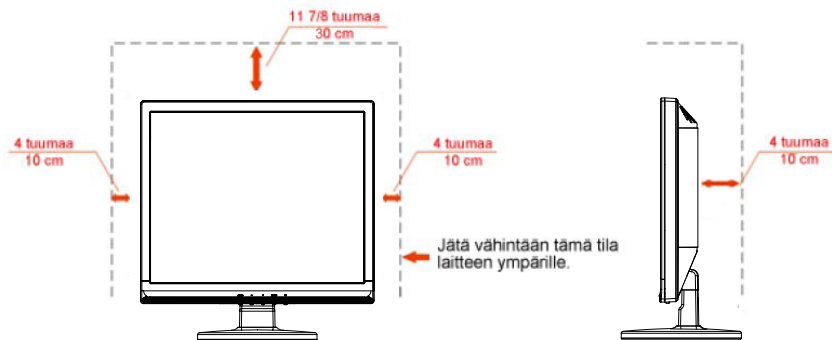


Puhdistus

 Puhdista kotelo säännöllisesti varustetulla liinalla. Voit käyttää pehmeää puhdistusainetta tahran poistamiseen, voimakkaan puhdistusaineen sijaan, mikä polttaa tuotteen koteloa.

 Puhdistaessasi varmista, ettei puhdistusainetta valu tuotteeseen. Puhdistusliina ei saa olla liian karkea, koska se naarmuttaa näyttöruudun pintaa.

 Irrota virtajohto ennen tuotteen puhdistamista.

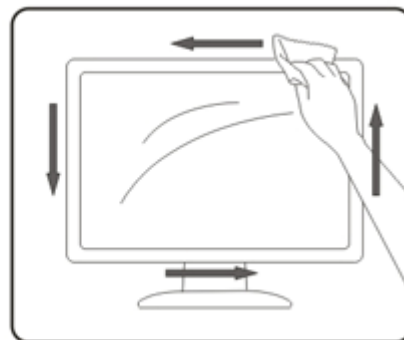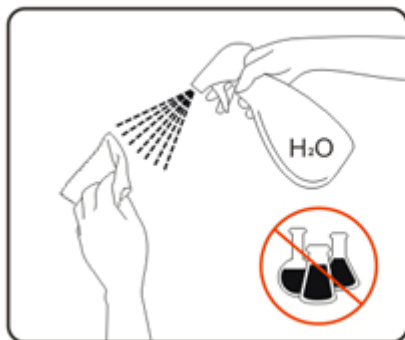

Muu



Jos tuotteesta lähtee outoa hajua, ääntä tai savua, irrota pistotulppa ja ota VÄLITTÖMÄSTI yhteys Huoltokeskukseen.



Varmista, että pöytä tai ikkunaverho ei peitä tuuletusaukkoja.



Älä altista LCD-näyttöä kovalle tärinälle tai voimakkaiden iskujen olosuhteisiin käytön aikana.




Älä iske tai pudota näyttöä käytön tai kuljetuksen aikana.



Jos näytössä on kiiltävät kehykset, käyttäjän on syytä harkita mihin näytön sijoittaa, koska kehys saattaa aiheuttaa häiritseviä heijastuksia ympärillä olevien kirkkaiden valonlähteiden ja pintojen johdosta.

Asetus


Laatikon sisältö

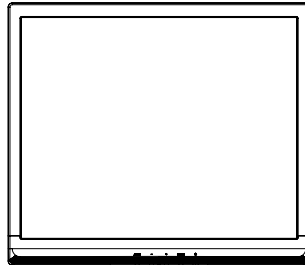

Monitor



CD-käsikirj



Jalustan



Näytön alust



Virtakaapeli



Analogiakaapeli



DVIkaapeli



Audiokaapeli

* Kaikkia signaali-kaapeleita (analogi-, DVI-, Audio-kaapelit) ei toimiteta joka maahan ja paikkaan. Tarkista varmuuden vuoksi paikalliselta jälleenmyyjältä tai AOC: haarakonttorista.

Jalustan asennus

Asenna jalusta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Asennus:



Poista:




Katsomiskulman säätäminen

Optimaalista katsomista varten on suositeltavaa katsoa näyttöä suoraan edestä ja säätää sen jälkeen monitorin katsomiskulma halutuksi.

Pidä kiinni jalustasta, ettei monitori kaadu, kun muutat sen kulmaa.

Voit säätää monitorin katsomiskulmaa, kuten alla on näytetty.

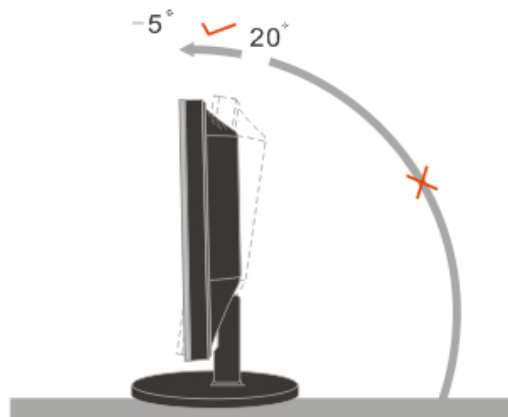

MUISTUTUS:

Älä kosketa LCD-näyttöä katsomiskulmaa muuttaessasi. Se voi aiheuttaa vahinkoa tai murtaa LCD-näytön.

Näytön liittäminen

Johtoliitännät näytön ja tietokoneen takana



E719SDA



E719SD

- 1 Virta
- 2 Audio kaapeli
- 3 DVI
- 4 Analoginen

Sammuta tietokoneen ennen seuraavan toimenpiteen suorittamista.

- 1 Liitä virtajohto verkkovirtaliitäntään näytön takana.
- 2 Liitä 15-piikkisen D-Sub-johdon toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen D-Sub-liitäntään.
- 3 (Valinnainen – Vaatii videokortin, jossa DVI-liitäntä) - Liitä 24-nastaisen DVI-kaapelin toinen pää monitorin taakse ja toinen pää tietokoneen DVI-liitäntään.
- 4 Liitä audiokaapeli audio in -liitäntään monitorin takana.
- 5 Käynnistä näyttö ja tietokone.

Jos näytöllä näkyy kuva, asennus on valmis. Jos siinä ei näy kuvaa, katso Vianetsintä.


Säätäminen

Ihanteellisen resoluution asetus


Windows 10

Windows 10:


- Napsauta oikealla painikkeella **KÄYNNISTÄ**.
- Valitse **“OHJAUSPANEELI”**.

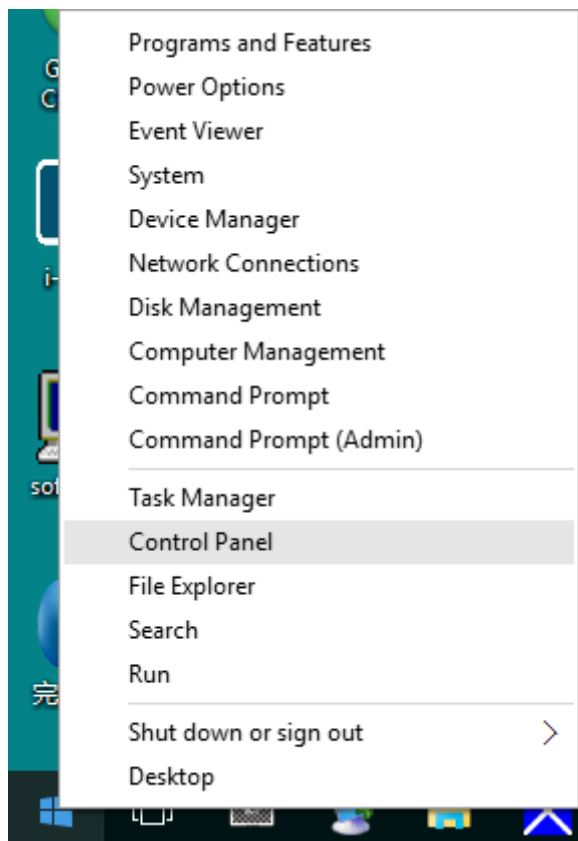


- Valitse **“NÄYTTÖ”**.

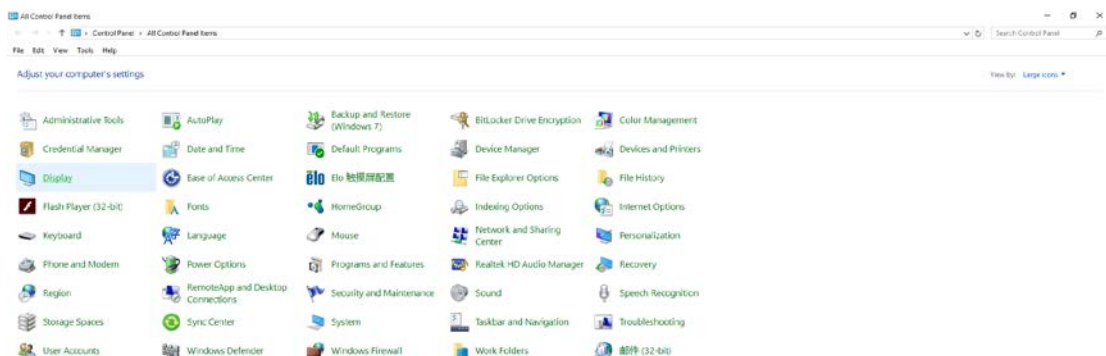

- Napsauta “**Muuta näytön asetuksia**”-painiketta.

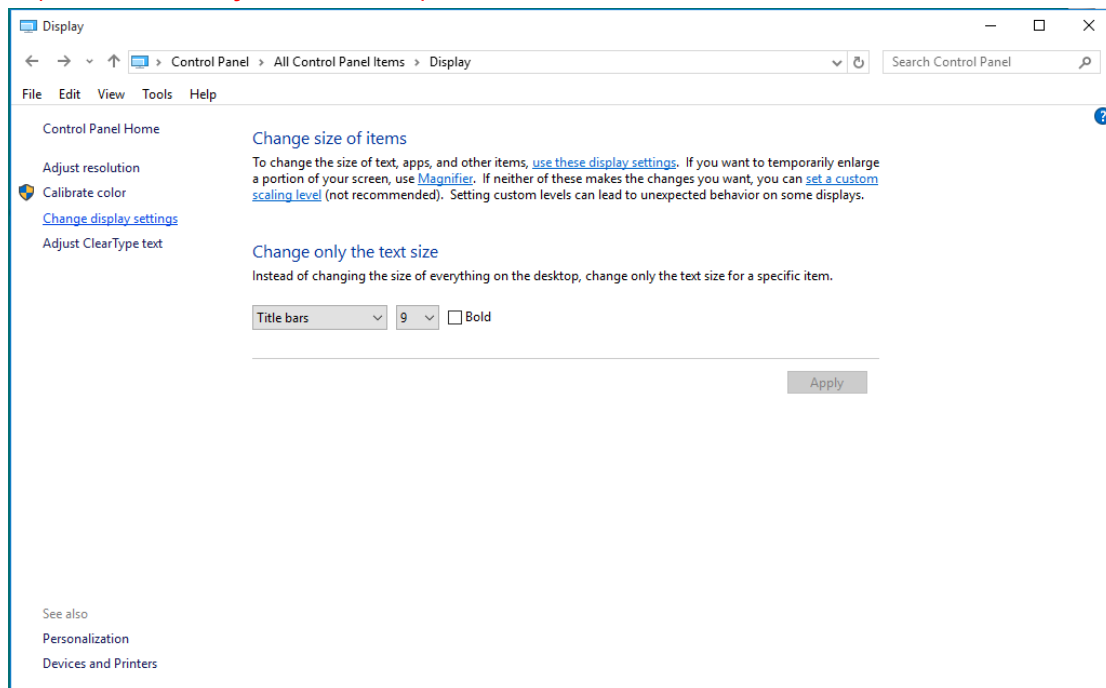



- Aseta näytön tarkkuuden **SLIDE-BAR (LIUKUSÄÄDIN)** niin, että se vastaa näytön optimaalista tarkkuutta.

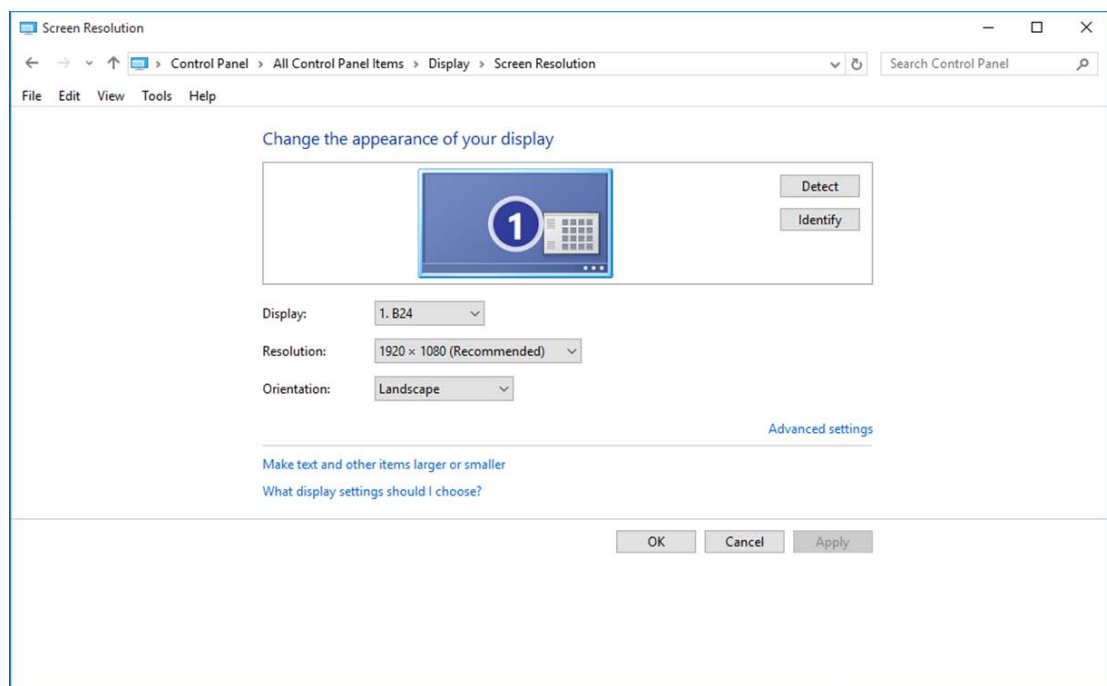


Windows 8

Windows 8:


- Napsauta oikealla painikkeella ja valitse **Kaikki sovellukset** näytön oikeasta alakulmasta.

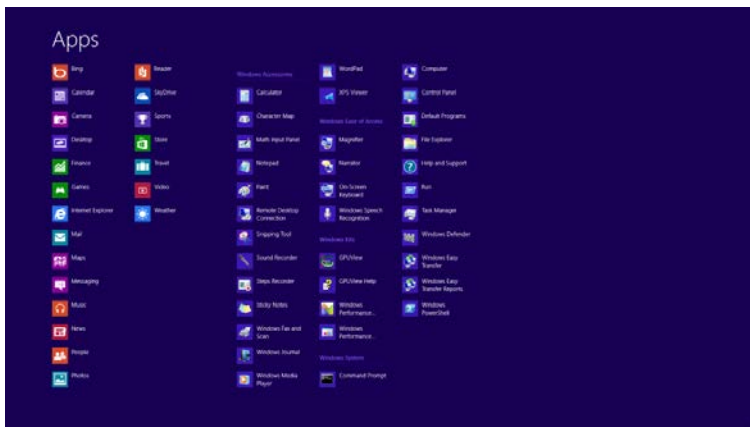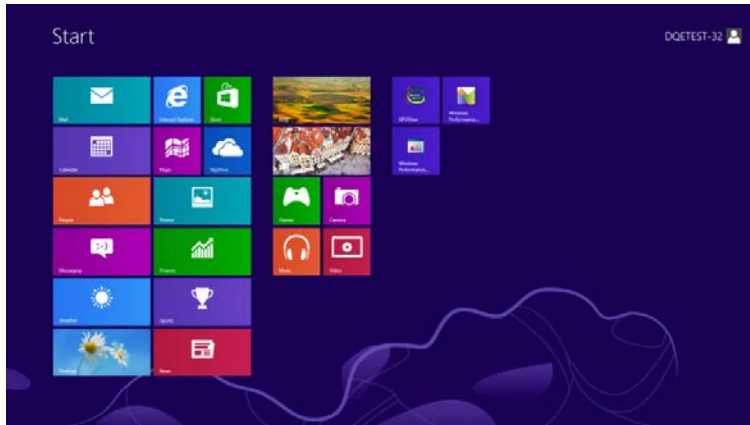


- Aseta “Näkymä” tilaan “Luokka”.
- Valitse “Ulkoasu ja mukauttaminen”.

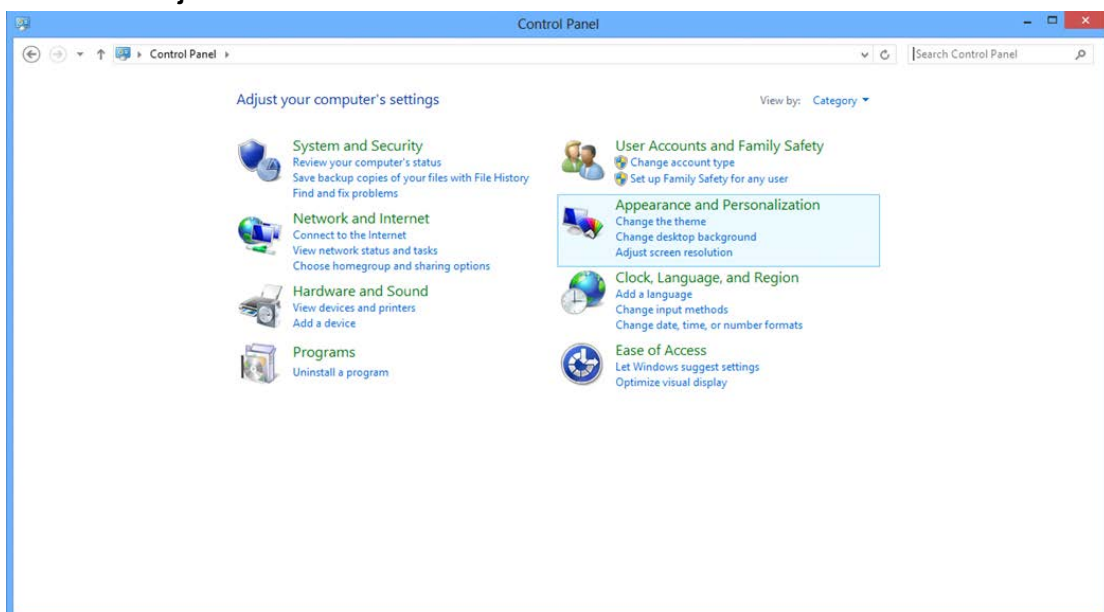

- Valitse “NÄYTTÖ”.

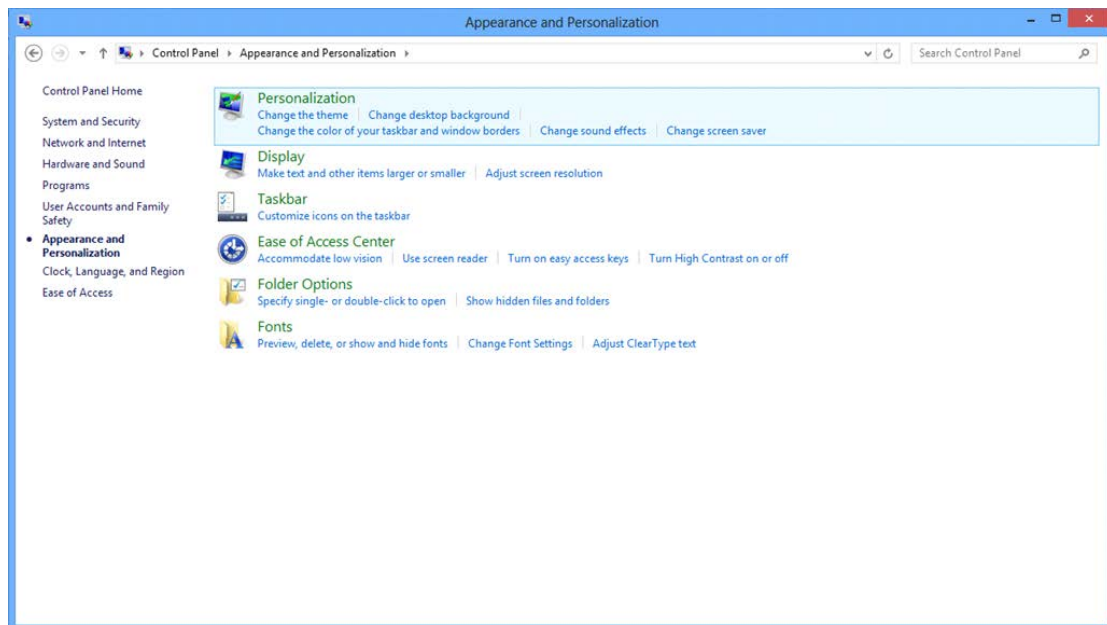


- Aseta näytön tarkkuuden **SLIDE-BAR (LIUKUSÄÄDIN)** niin, että se vastaa näytön optimaalista tarkkuutta.

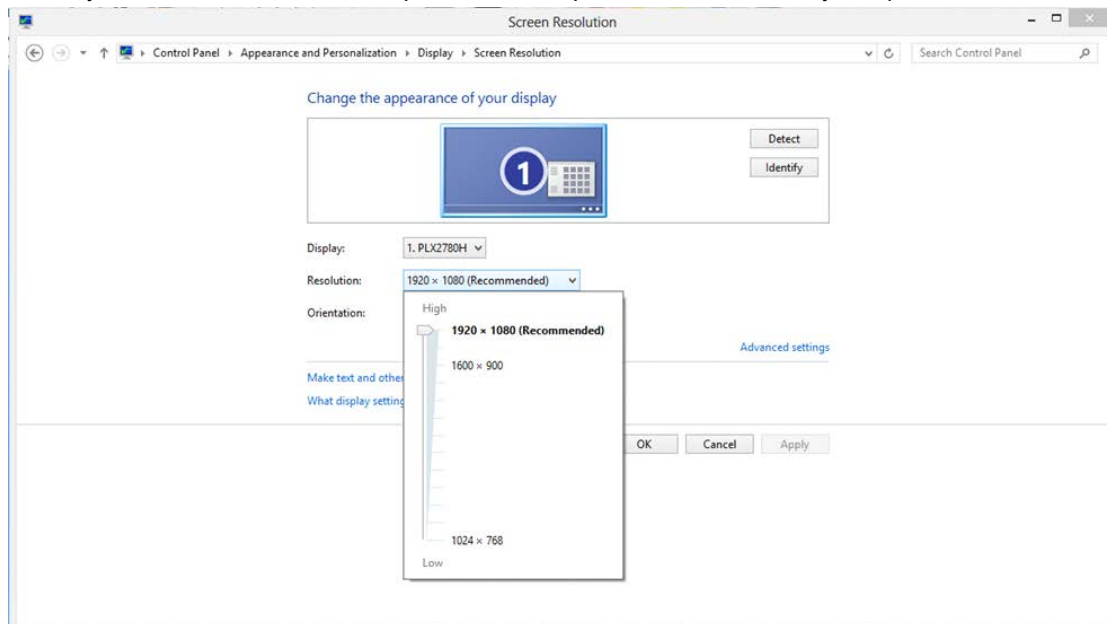


Windows 7

Windows 7:


- Valitse **KÄYNNISTÄ**.
- Valitse **“OHJAUSPANEELI”**.

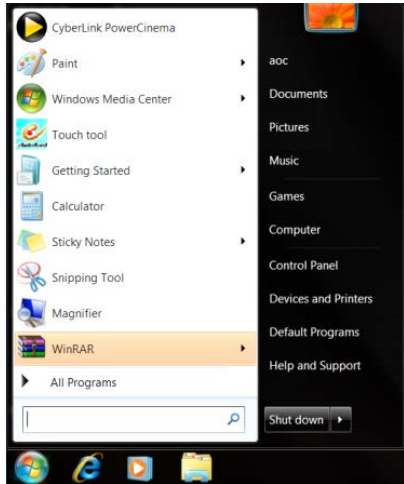


- Valitse “Ulkoasu”.

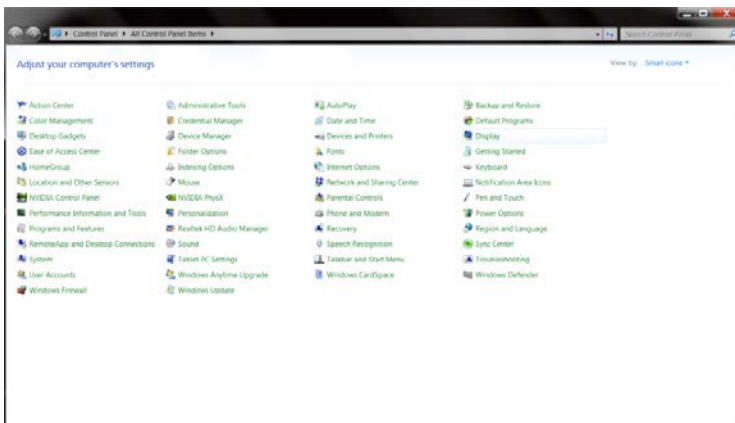


- Valitse “NÄYTTÖ”.

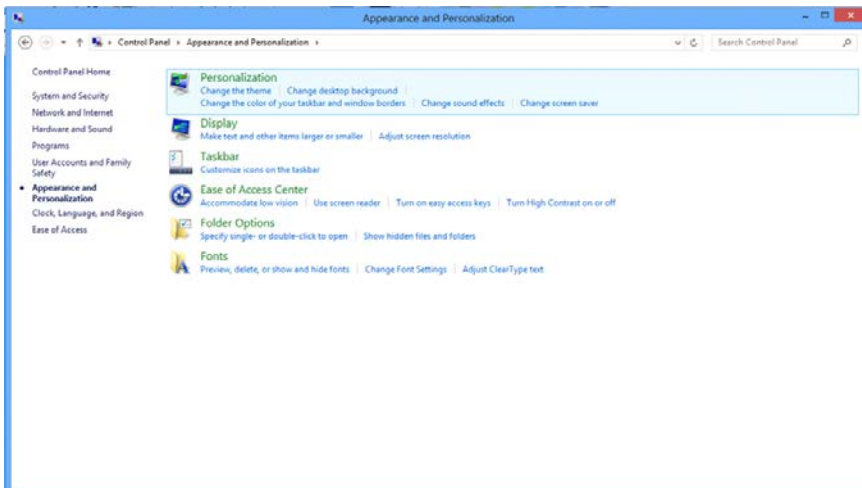


- Napsauta “**Muuta näytön asetuksia**”-painiketta.

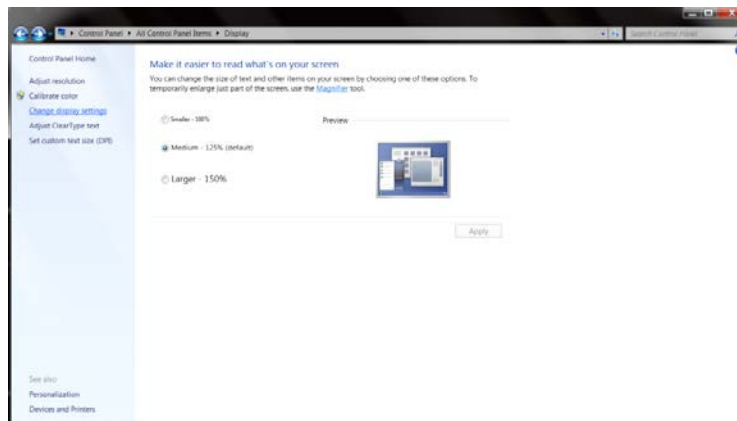

- Aseta näytön tarkkuuden **SLIDE-BAR (LIUKUSÄÄDIN)** niin, että se vastaa näytön optimaalista tarkkuutta

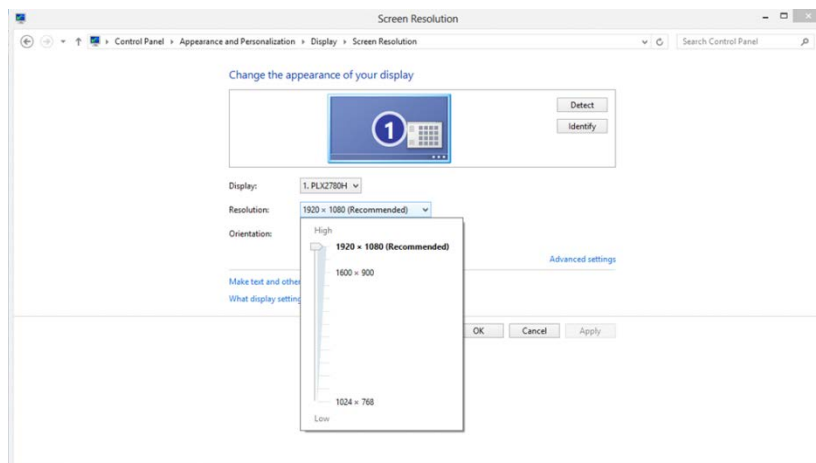

Pikanäppäimet

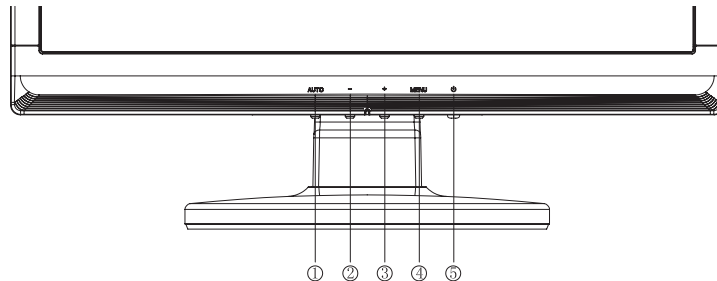

E719SDA

1	Autom. / Pois
2	Clear Vision/-
3	Äänenvoimakkuus /+
4	Valikko/Aloitta
5	Virta

E719SD

1	Autom. / Pois
2	Clear Vision/-
3	Eco Mode -tila/+
4	Valikko/Aloitta
5	Virta

Virta

Sammuta näyttö painamalla virtanäppäintä keskeytyksettä.

Äänenvoimakkuus /+

Paina toistuvasti (+)-painiketta lisätäksesi äänenvoimakkuutta, kun kuvaruutuvalikkoa ei näy näytöllä.

Eco Mode -tila / +

Valitse Eco mode -tilan kirkkaus painamalla Eco-näppäintä keskeytyksettä, jos OSD:tä ei ole käytettävissä

Autom. / Pois


Kun OSD on suljettu, autom. -näppäimen painaminen konfiguroi pikanäppäintoiminnon automaattisesti.

Source-pikavalinta:


Kun kuvaruutunäyttö on suljettu, voit valita signaalilähteen painamalla näppäintä Auto/Source . Painamalla Source-painiketta useita kertoja voit vaihtaa tulolähdettä viestipalkin näkymässä ja painamalla Menu/Enter-painiketta voit vaihtaa valittuun lähteeseen.

Clear Vision

- 1 Kun kuvaruutuvalikkoa ei ole, paina ”-”-painiketta aktivoitaksesi Clear Vision-toiminnon
- 2 Valitse ”-”- tai ”+”-painikkeella asetuksista heikko, kohtalainen, voimakas tai pois päältä. Oletusasetus on aina ”pois päältä”

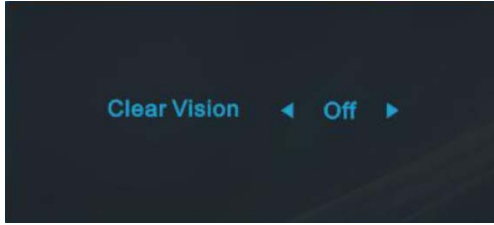


- 3 Pidä ”-”-painiketta painettuna 5 sekuntia aktivoitaksesi Clear Vision –esittelyn ja ”Clear Vision -esittelyn viestin: päällä” näkyy näytössä 5 sekuntia, paina Valikko- tai Lopeta-painiketta, viesti katoaa. Pidä ”-”-painiketta uudelleen painettuna 5 sekuntia, Clear Vision -esittely sammuu.

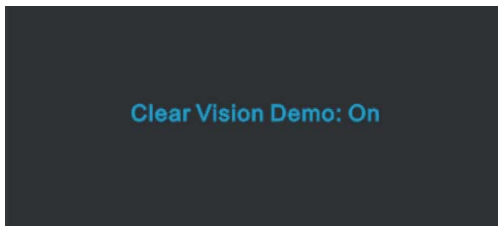

Clear Vision -toiminto tarjoaa parhaan kuvankatselukokemuksen muuntamalla epätarkat ja matalan resolution kuvat selkeiksi ja eloisiksi kuviksi.

OSD asetukset

Hallintanäppäinten yksinkertaiset ohjeet.

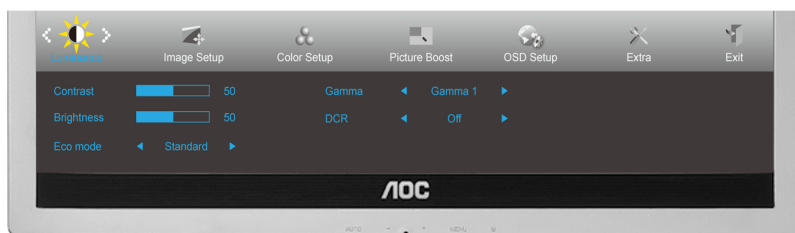


- 1) Aktivoi OSD-ikkuna **MENU (VALIKKO)-näppäintä** painamalla.
- 2) Siirry toiminnosta toiseen painamalla - **tai +** . Kun haluamasi toiminto on korostettu, aktivoi alavalikko **MENU (VALIKKO)-näppäintä** painamalla. Kun haluamasi toiminto on korostettu, aktivoi se **MENU (VALIKKO)-näppäintä** painamalla.
- 3) Muuta valitsemasi toiminnon asetuksia painamalla - **tai +** . Valitse toinen alavalikon toiminto - **tai +** -näppäintä painamalla. Poistu **AUTO (AUTOM.)** –näppäintä painamalla. Jos haluat säätää muita toimintoja, toista kohdat 2-3.
- 4) OSD-lukitustoiminto: Lukitse OSD painamalla keskeytyksettä **MENU (VALIKKO)-näppäintä** näytön ollessa poissa päältä ja käynnistä näyttö sen jälkeen **virtanäppäintä** painamalla. OSD:n avaaminen - paina keskeytyksettä **MENU (VALIKKO)-näppäintä** näytön ollessa poissa päältä ja käynnistä näyttö sen jälkeen **virtanäppäintä** painamalla.

Lisätietoja:

- 1) Jos tuotteessa on ainoastaan yksi sisääntulosignaali, "Input Select" (valitse sisääntuloa) –toiminto ei ole käytettävissä.
- 2) Jos näytön koko on 4:3 tai sisääntulosignaali on leveä formaatti, "Image Ratio" (kuvan suhteet) –toiminto ei ole käytettävissä.
- 3) Jos Clear vision ,DCR, värien korostus tai kuvan korostus –toiminto on käytössä, kaksi muuta toimintoa ovat poissa käytöstä..

Luminanssi

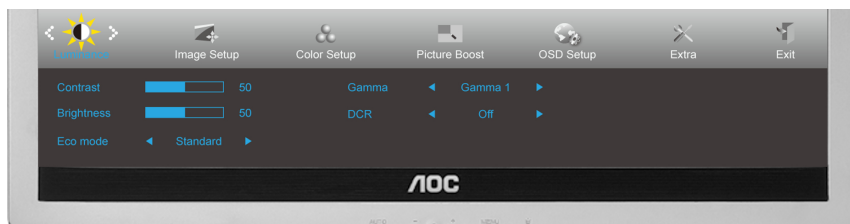

1 Näytä VALIKKO painamalla **MENU** (Valikko).

2 Paina - tai + valitaksesi kohdan  (Valoisuus) ja siirry valikkoon painamalla **MENU**


3 Valitse alivalikko painamalla - tai + ja siirry valikkoon painamalla **MENU**

4 Valitse alivalikko painamalla - tai +

5 Lopeta painamalla **AUTO**

	Kirkkaus	0-100		Taustavalon säätö
	Kontrasti	0-100		Taustavalon säätö
	Eco mode	Vakio		Standardi-tila
		Teksti		Teksti-tila
		Internet		Internet-tilade
		Peli		Peli-tila
		Elokuva		Elokuva-tila
		Elokuva		Urheilu-tila
	Gamma	Gamma 1		Säädä Gamma1:een
		Gamma 2		Säädä Gamma2:een
		Gamma 3		Säädä Gamma3:een
	DCR	Pois		Poista käytöstä dynaaminen sävykkyysuhde
		Päälle		Ota käyttöön dynaaminen sävykkyysuhde

Kuvan asetukset

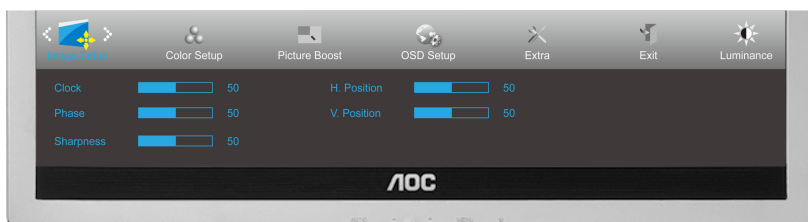

1 Näytä VALIKKO painamalla **MENU** (Valikko).

2 Paina - tai + valitaksesi kohdan  (Kuvan asetukset) ja siirry valikkoon painamalla **MENU**.

3 Valitse alivalikko painamalla - tai + ja siirry valikkoon painamalla **MENU**.

4. Valitse alivalikko painamalla - tai +

5 Lopeta painamalla **AUTO**.

	Kello	0-100	Säädä kuvaa vähentääksesi pystyviivahäiriöitä
	Kohdennus	0-100	Säädä kuvaa vähentääksesi vaakaviivahäiriöitä
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	V.-asento	0-100	Säädä kuvan vaaka-asentoa.
	P.-asento	0-100	Säädä kuvan pystysuoraa-asentoa.

Väriämpimötila



1 Näytä VALIKKO painamalla **MENU** (Valikko).

2 Paina - tai + valitaksesi kohdan  (Väriämpimötila) ja siirry valikkoon painamalla **MENU**


3 Valitse alivalikko painamalla - tai + ja siirry valikkoon painamalla **MENU**

4 Valitse alivalikko painamalla - tai +

5 Lopeta painamalla **AUTO**

	Color setup.	Lämmin		Palauta lämmin värin lämpimyys EEPROMista.
		Normaali		Palauta Normaali värin lämpimyys EEPROMista.
		Viileä		Palauta viileä väriämpötila EEPROMista.
		sRGB		Palauta sRGB-väriämpötila EEPROMista.
		Käyttäjä	punaisen	Digitaalirekisterin punaisen vahvistus
			vihreän	Digitaalirekisterin vihreän vahvistus.
			sinisen	Digitaalirekisterin sinisen vahvistus
	DCB Mode	Värin	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön täyden lisäyksen tila
		Värin	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön Luonnollisen ihon tila
		Värin	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön täyden lisäyksen tila
		Värin	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön Luonnollisen ihon tila
		Värin	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön Taivaansinisen tila
	DCB Demo	Värin	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön AutoDetect-tila

Kuvan vahvistus

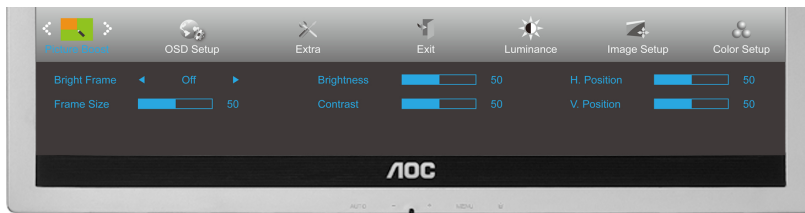

1 Näytä VALIKKO painamalla **MENU** (Valikko).

2 Paina - tai + valitaksesi kohdan  (Kuvan tehostus) ja siirry valikkoon painamalla **MENU**


3 Valitse alivalikko painamalla - tai + ja siirry valikkoon painamalla **MENU**

4 Valitse alivalikko painamalla - tai +

5 Lopeta painamalla **AUTO**.

	Kehyksen koko	14-100	Säädä Kehyksen koko
	Kirkkaus	0-100	Säädä Kehyksen kirkkaus
	Kontrasti	0-100	Säädä Kehyksen kontrasti
	V.-asento	0-100	Säädä Kehyksen vaakasuora sijainti
	P.-asento	0-100	Säädä Kehyksen pystysuora sijainti
	Kirkasta Kehys	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön Kirkasta kehys


OSD-asetukset

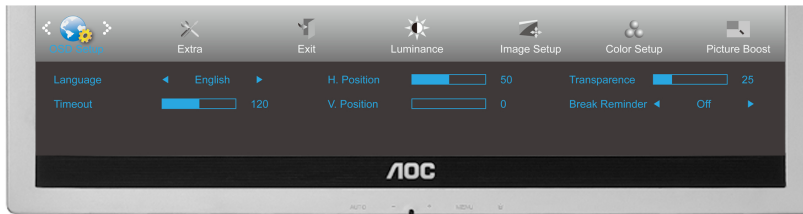

- 1 Näytä VALIKKO painamalla **MENU** (Valikko).
- 2 Paina - tai + valitaksesi kohdan  (OSD-asetukset) ja siirry valikkoon painamalla **MENU**
- 3 Valitse alivalikko painamalla - tai + ja siirry valikkoon painamalla **MENU**
- 4 Valitse alivalikko painamalla - tai +
- 5 Lopeta painamalla **AUTO**

	V.-asento	0-100	Säädä OSD:n vaaka-asentoa.
	P.-asento	0-100	Säädä OSD:n pystysuoraa asentoa.
	Aikakatkaisua	5-120	Säädä OSD:n aikakatkaisua.
	Läpinäkyvyys	0-100	Säädä näyttövalikon läpinäkyvyyttä
	Kieli		Valitse OSD:n kieli
	Taukomuistutus	päälle tai pois	Poista käytöstä tai ota käyttöön (1 tunti työtä, tauko?) / (2 tuntia työtä, tauko ?)

Ylimääräinen

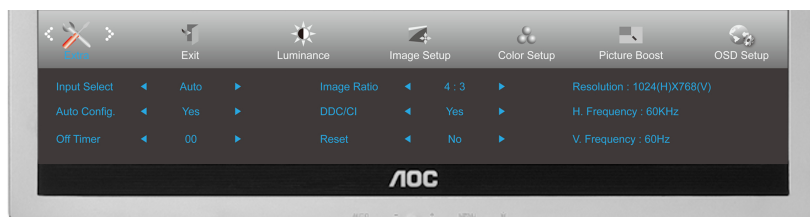

1 Näytä VALIKKO painamalla **MENU** (Valikko).

2 Paina - tai +valitaksesi kohdan  (Ylimääräinen) ja siirry valikkoon painamalla **MENU**


3 Valitse alivalikko painamalla - tai + ja siirry valikkoon painamalla **MENU**

4 Valitse alivalikko painamalla - tai +

5 Lopeta painamalla **AUTO**.

	Input Select (Tulovalinta)	Auto / Analoginen / DVI	Valitse Tulosignaalin lähde.
	Auto Config. (Autom. asetukset)	kyllä tai ei	Säädä kuva automaattisesti oletuksiin
	Off timer (Ajastin)	0–24 tuntia	Valitse sammutusaika
	Image Ratio (Kuvasuhte)	NA	NA
	DDC/CI	kyllä tai ei	Ota käyttöön tai pois käytöstä DDC/CI-tuki
	Reset (Nollaus)	Yes (Kyllä) / ENERGY STAR®	Nollaa valikko oletuksiin. (ENERGY STAR® käytettävissä määrätyissä malleissa.)
		No (Ei)	
	Information (Tiedot)		Näytä pääkuvan ja alakuvan lähteen tiedot

Poistu

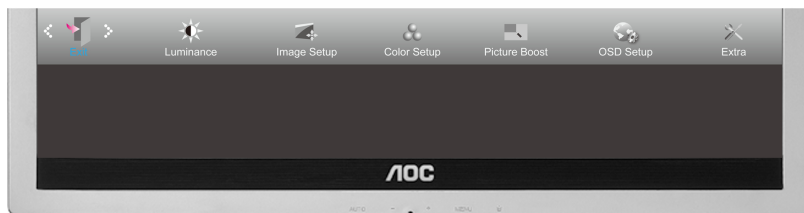

1 Näytä VALIKKO painamalla **MENU** (Valikko).

2 Paina - tai + valitaksesi kohdan  (Poistu) ja siirry valikkoon painamalla: **MENU**

3 Lopeta painamalla **AUTO**

	Poistu		Poistu OSD:stä
---	--------	--	----------------

LED-ilmaisín


Tila	LEDin väri
Täysi virta -tila	Vihreä
Ei aktiivinen -tila	Oranssi

Ohjain


Näytön ohjain

Windows 10


- Käynnistä Windows® 10
- Napsauta oikealla painikkeella **KÄYNNISTÄ**.
- Valitse “Ohjauspaneeli”.

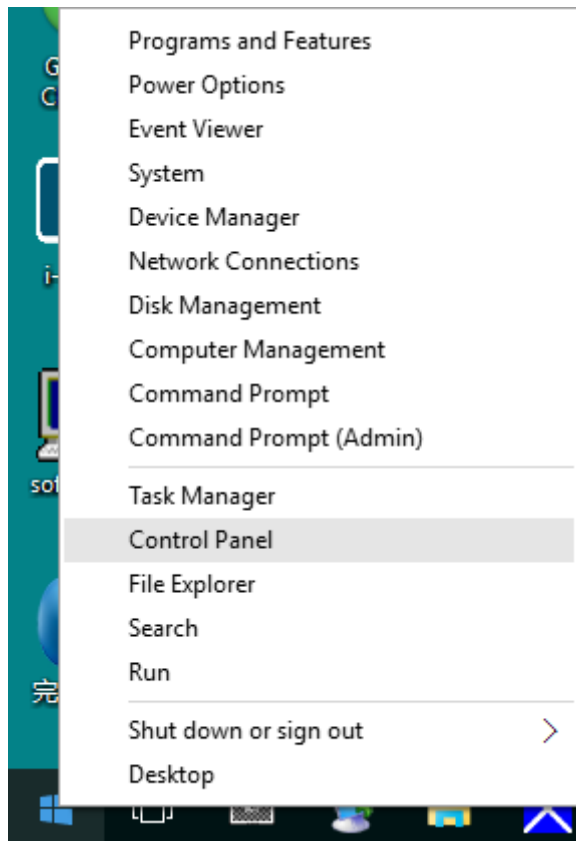


- Napsauta “Näyttö”-kuvaketta.

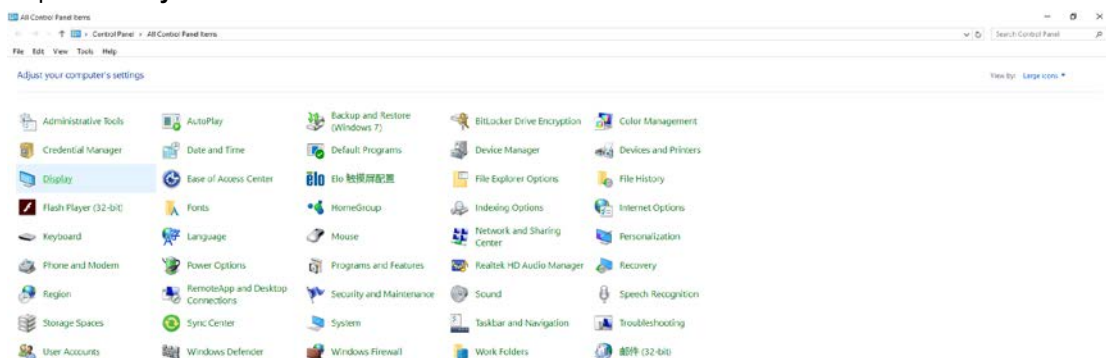


- Napsauta “Muuta näytön asetuksia”-painiketta.

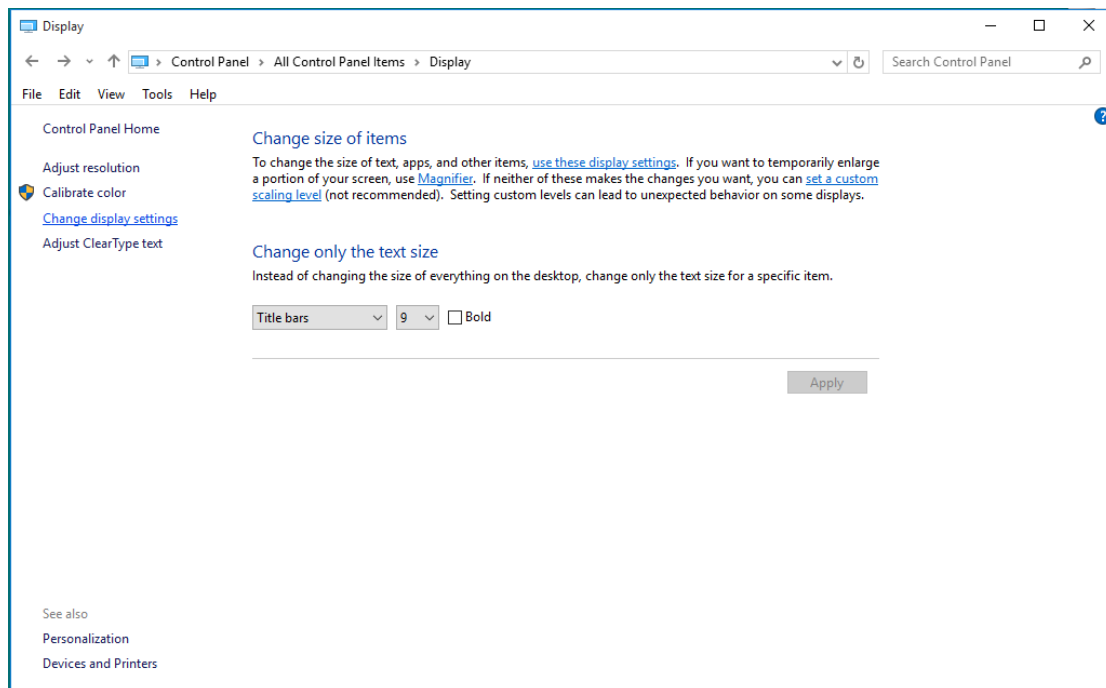


- Napsauta “Lisäasetukset”-painiketta.

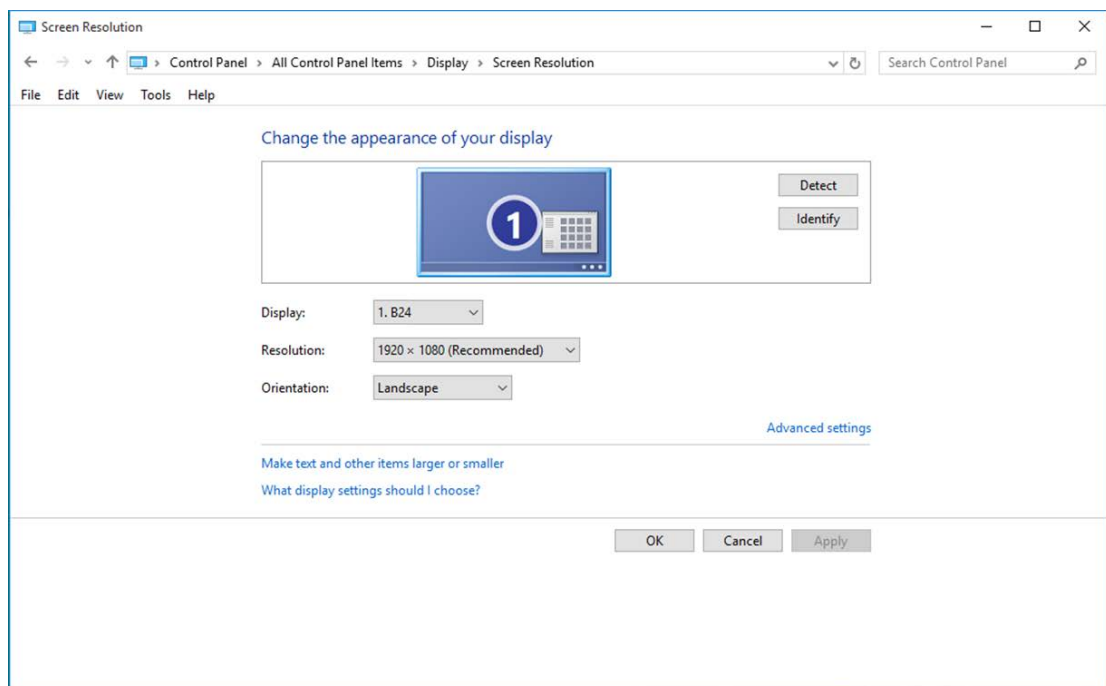


- Napsauta **“Näyttölaite”**-välilehteä ja napsauta sitten **“Ominaisuudet”**-painiketta.

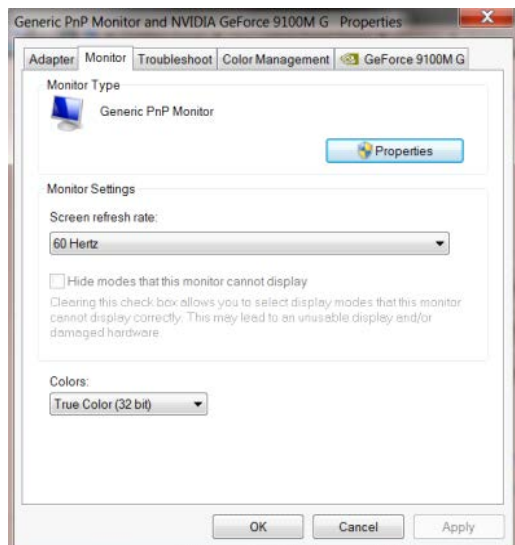


- Napsauta **“Ohjain”**-välilehteä.

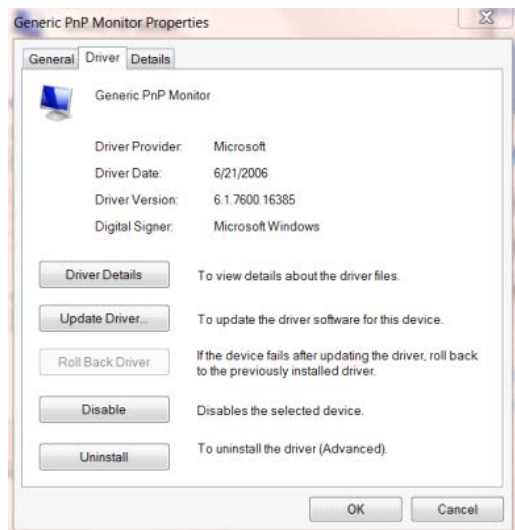


- Avaa **“Päivitä ohjainohjelmisto - Yleinen PnP-näyttölaite”**-ikkuna valitsemalla **“Päivitä ohjain...”** ja napsauta sitten **“Etsi ohjainohjelmisto tietokoneesta”**-painiketta.

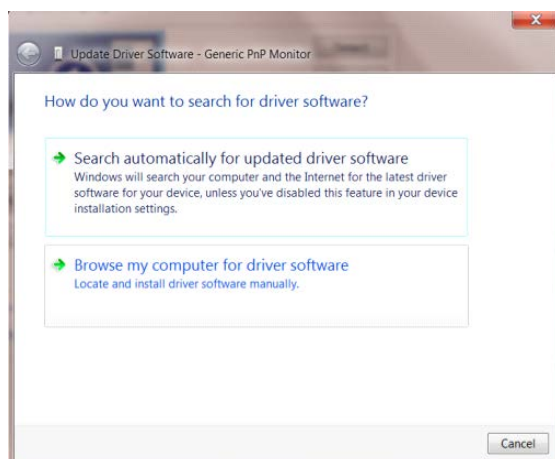

- Valitse **“Valitsen laiteohjaimen tietokoneen luettelosta”**.

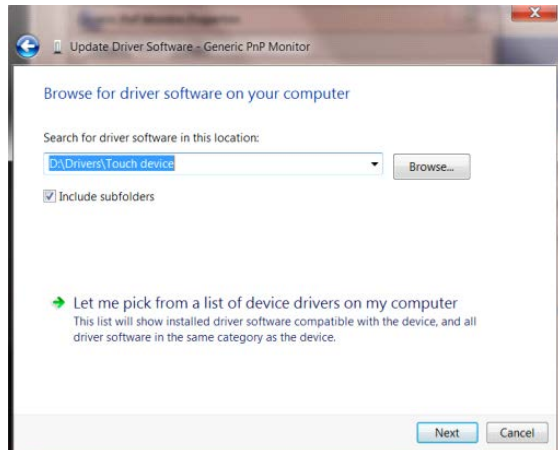



- Napsauta **“Levy”**-painiketta. Napsauta **“Selaa”**-painiketta ja siirry seuraavaan hakemistoon:
X:\Driver\module name (missä X on CD-ROM-aseman asematunnus).

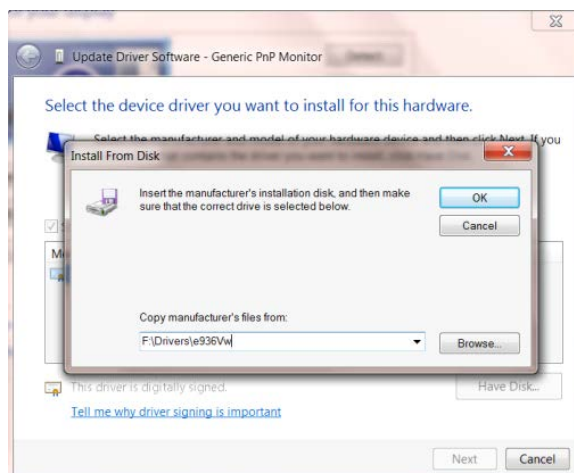


- Valitse **“xxx.inf”**-tiedosto ja napsauta sitten **“Avaa”**-painiketta. Napsauta **“OK”**-painiketta.
- Valitse näyttömalli ja napsauta **“Seuraava”**-painiketta. Tiedostot kopioidaan CD-levyltä kiintolevylle.
- Sulje kaikki avoimet ikkunat ja poista CD-levy.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen. Järjestelmä valitsee automaattisesti maksimivirkistystaajuuden ja vastaavan väriprofiilin.

Windows 8


- Käynnistä Windows® 8
- Napsauta oikealla painikkeella ja valitse **Kaikki sovellukset** näytön oikeasta alakulmasta.

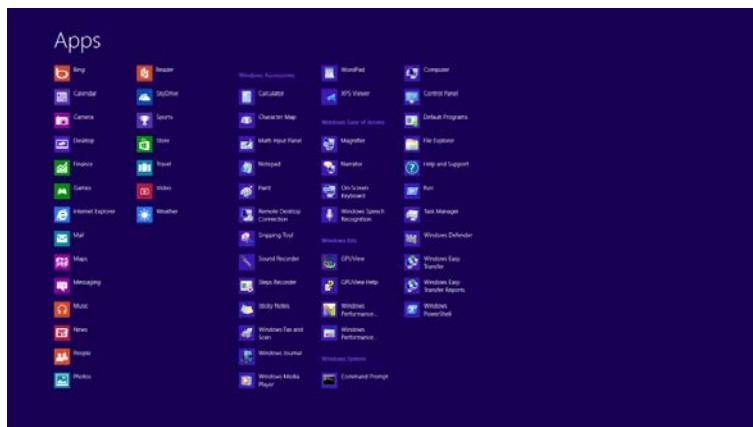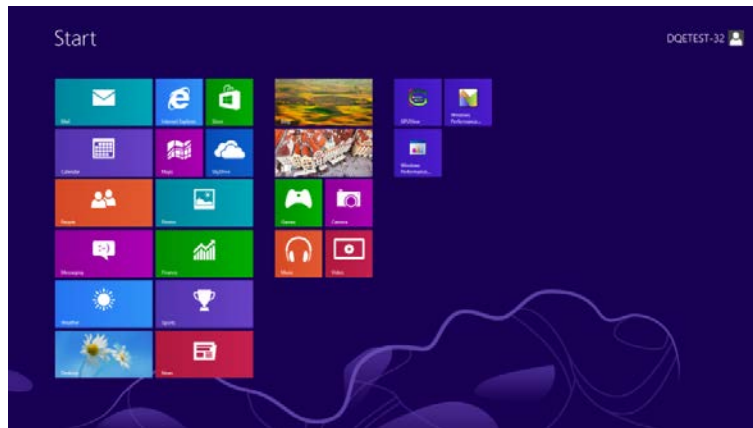


- Napsauta “Ohjauspaneeli”-kuvaketta.
- Aseta “Näkymä” tilaan “Suuret kuvakkeet” tai “Pienet kuvakkeet”.

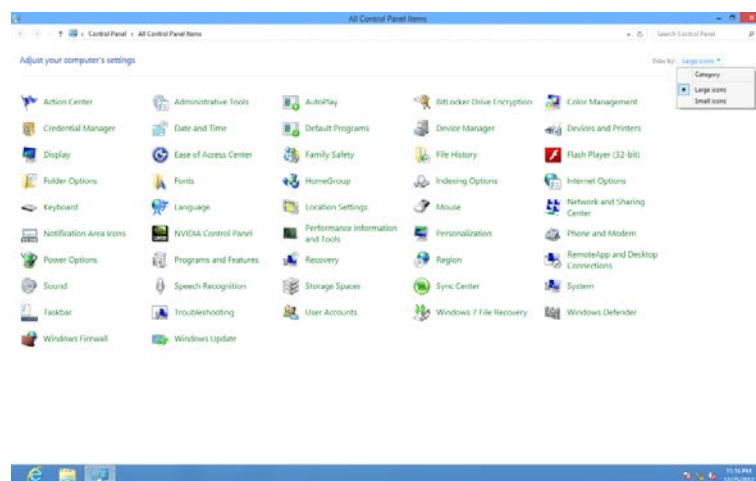


- Napsauta “**Näyttö**”-kuvaketta.

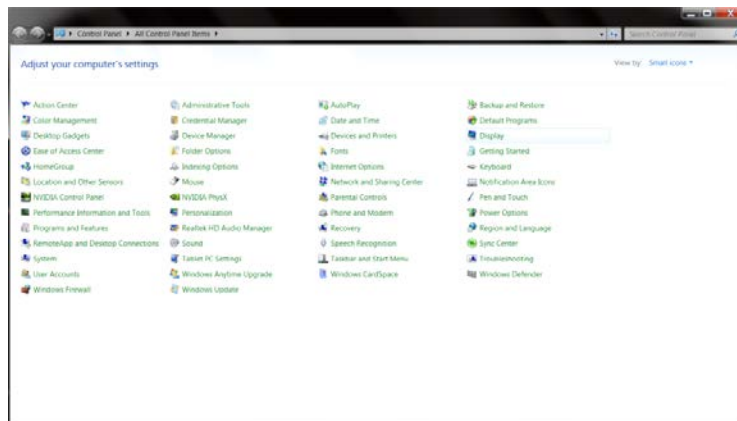


- Napsauta “**Muuta näytön asetuksia**”-painiketta.

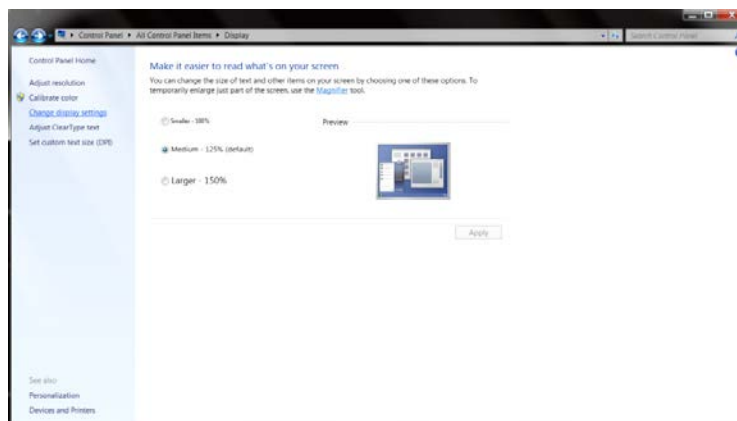


- Napsauta “**Lisäasetukset**”-painiketta.

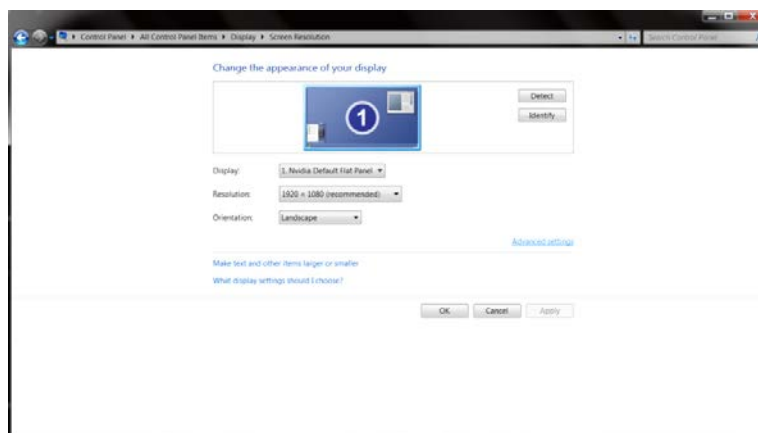


- Napsauta **“Näyttölaite”**-välilehteä ja napsauta sitten **“Ominaisuudet”**-painiketta.

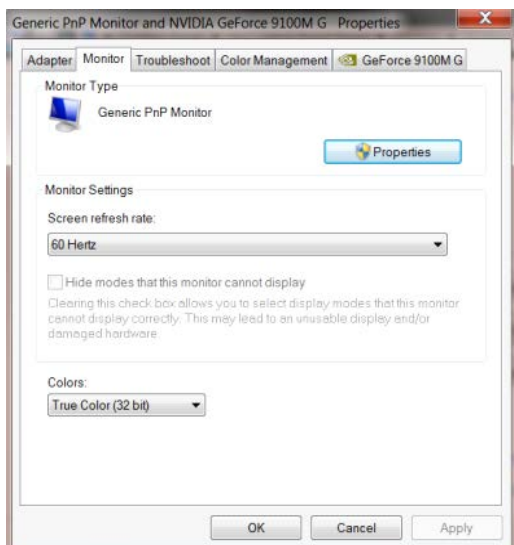


- Napsauta **“Ohjain”**-välilehteä.

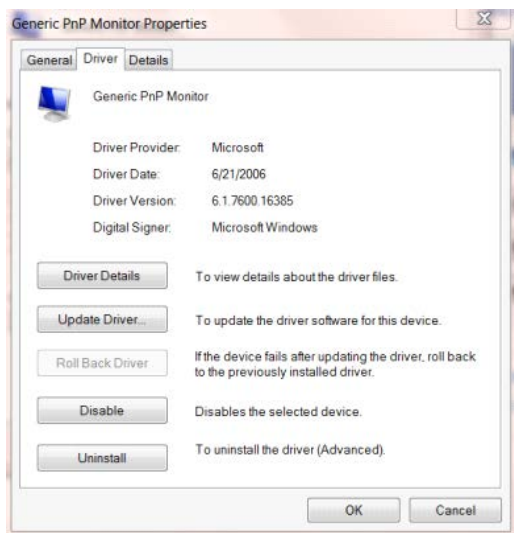

- Avaa **“Päivitä ohjainohjelmisto - Yleinen PnP-näyttölaite”**-ikkuna valitsemalla **“Päivitä ohjain...”** ja napsauta sitten **“Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta”**-painiketta.

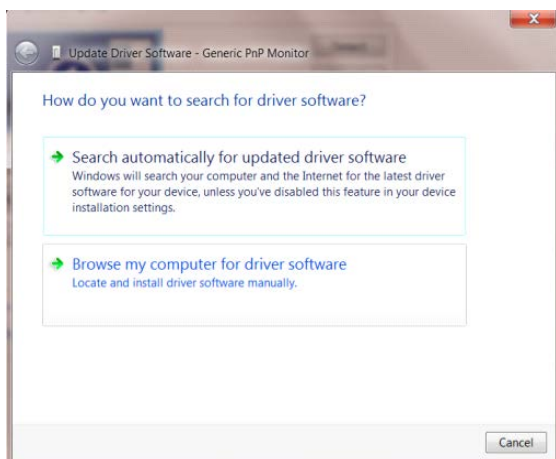


- Valitse **“Valitsen laiteohjaimen tietokoneen luettelosta”**.

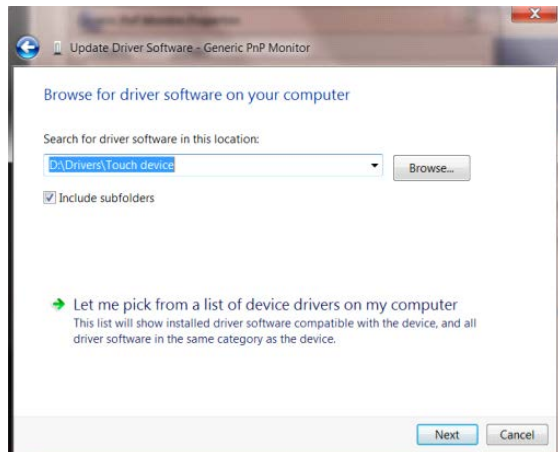

- Napsauta **“Levy”**-painiketta. Napsauta **“Selaa”**-painiketta ja siirry seuraavaan hakemistoon:


X:\Driver\module name (missä X on CD-ROM-aseman asematunnus).

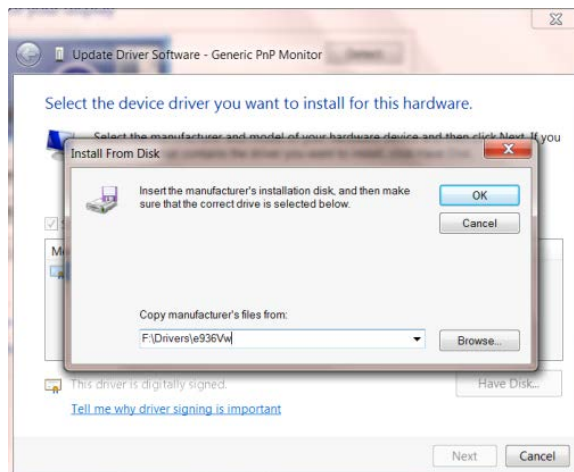


- Valitse **“xxx.inf”**-tiedosto ja napsauta **“Avaa”**-painiketta. Napsauta **“OK”**-painiketta.
- Valitse näyttömalli ja napsauta **“Seuraava”**-painiketta. Tiedostot kopioidaan CD-levyltä kiintolevylle.
- Sulje kaikki avoimet ikkunat ja poista CD-levy.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen. Järjestelmä valitsee automaattisesti maksimivirkistystaajuuden ja vastaavan väriprofiilin.

Windows 7


- Käynnistä Windows® 7
- Napsauta **“Start” (Käynnistä)** -painiketta ja valitse sitten **“Control Panel” (Ohjauspaneeli)**.

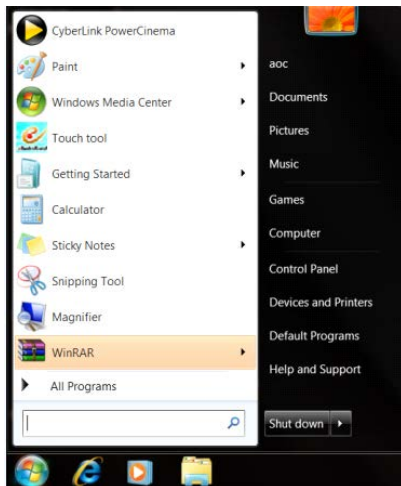


- Napsauta **“Näyttö”**-kuvaketta.

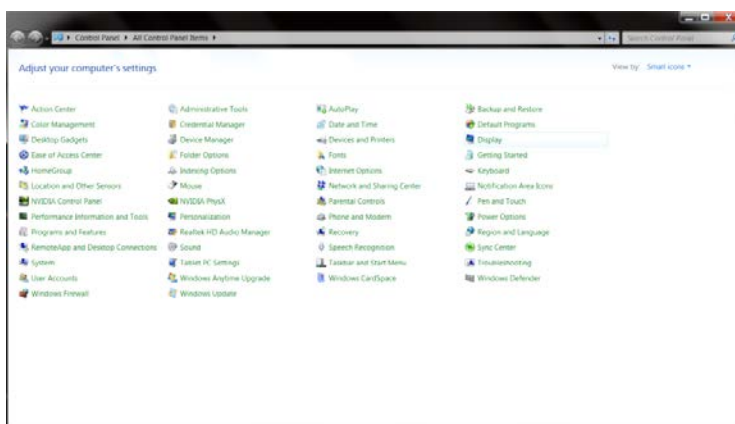


- Napsauta **“Muuta näytön asetuksia”**-painiketta.

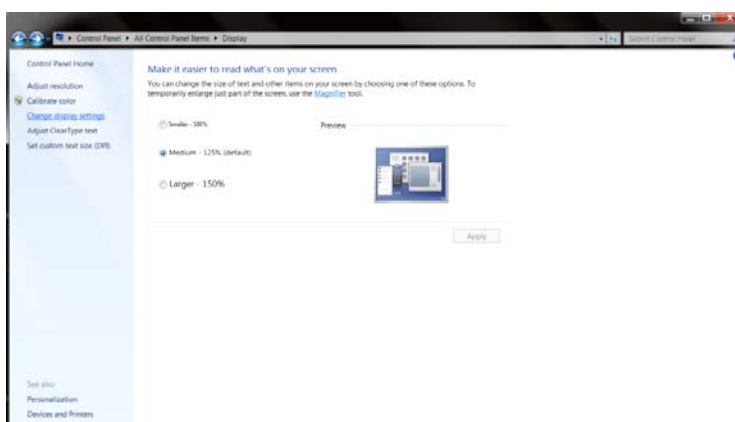


- Napsauta “**Lisäasetukset**”-painiketta.

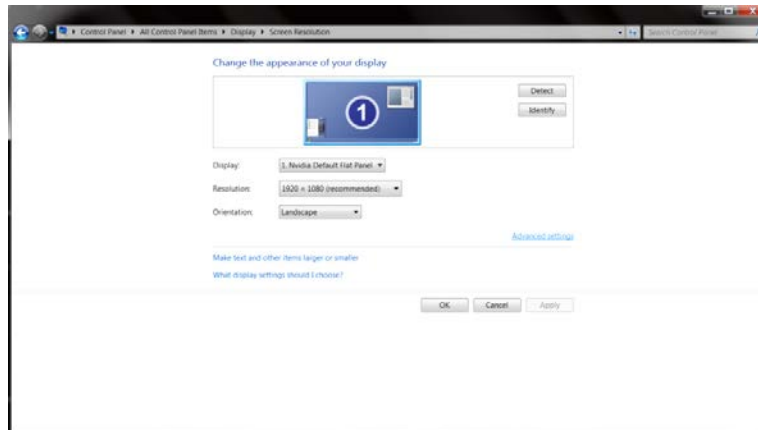

- Napsauta “**Näyttölaite**”-välilehteä ja napsauta sitten “**Ominaisuudet**”-painiketta.

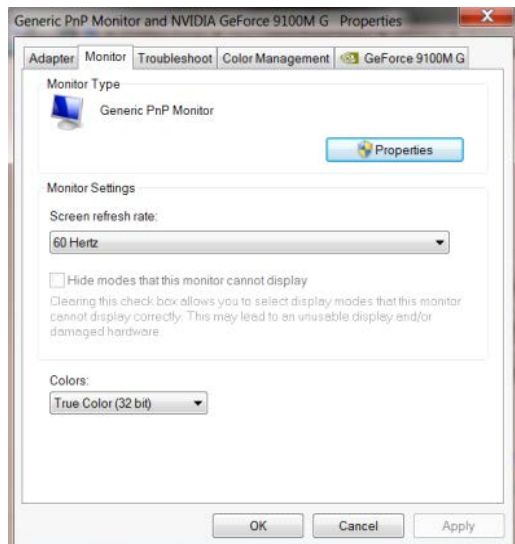

- Napsauta “**Ohjain**”-välilehteä.

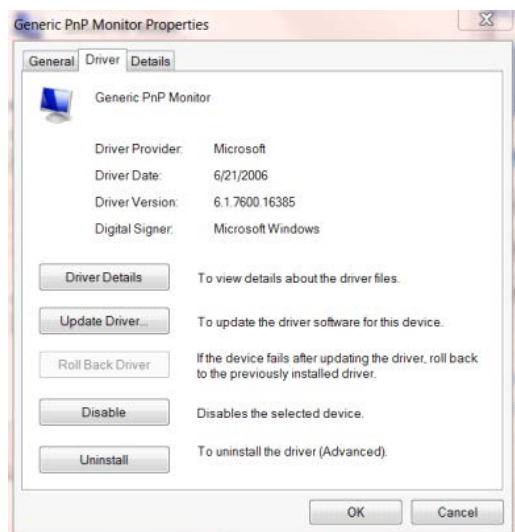

-
- Update Driver Software - Generic PnP Monitor
- How do you want to search for driver software?
-  **Search automatically for updated driver software**
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
-  **Browse my computer for driver software**
Locate and install driver software manually.
- Cancel

-
- Update Driver Software - Generic PnP Monitor
- ## Browse for driver software on your computer
- Search for driver software in this location:
- D:\Drivers\Touch device
-
- ☒ Include subfolders
- ➔ Let me pick from a list of device drivers on my computer
- This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
-

-
- The screenshot shows a Windows XP desktop with a taskbar at the bottom. The active window is titled "Update Driver Software - Generic PnP Monitor". The main content area displays the instruction: "Select the device driver you want to install for this hardware." Below this, a button labeled "Install From Disk" is highlighted. A dialog box titled "Install From Disk" is open in the foreground. It contains the text: "Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below." There are "OK" and "Cancel" buttons on the right. Below the text, it says "Copy manufacturer's files from:" followed by a text box containing "F:\Drivers\e936Vw\" and a dropdown arrow. A "Browse..." button is to the right of the text box. At the bottom of the dialog box, there is a "Have Disk..." button. The background window also has a "Have Disk..." button at the bottom right.
- Update Driver Software - Generic PnP Monitor
- Select the device driver you want to install for this hardware.
- Install From Disk
- Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
- OK
- Cancel
- Copy manufacturer's files from:
- F:\Drivers\e936Vw\
- Browse...
- Have Disk...
- Next
- Cancel

- Valitse "**xxx.inf**"-tiedosto ja napsauta sitten "**Avaa**"-painiketta. Napsauta "**OK**"-painiketta.
- Valitse näyttömalli ja napsauta "**Seuraava**"-painiketta. Tiedostot kopioidaan CD-levyltä kiintolevylle.
- Sulje kaikki avoimet ikkunat ja poista CD-levy.
- Käynnistä järjestelmä uudelleen. Järjestelmä valitsee automaattisesti maksimivirkistystaajuuden ja vastaavan väriprofiilin.

i-Menu



Le logiciel "i-Menu" AOC vous souhaite la bienvenue. Le i-Menu vous permet de régler plus facilement les paramètres d'affichage de votre moniteur à l'aide de menus à l'écran au lieu de boutons d'affichage à l'écran sur le moniteur. Veuillez cliquer [ici](#) pour régler le logiciel. Pour effectuer l'installation, veuillez suivre le guide d'installation.




e-Saver




Tervetuloa käyttämään AOS e-Saver -näytön virranhallintaohjelmistoa! AOC e-Saver sisältää Smart Shutdown-toiminnot näytöille, mahdollistaa näyttöjen sammuttamisen halutun ajan kuluttua, kun tietokone on missä tahansa tilassa (Päällä, Pois, Unitila tai Näytönsäästäjä). Todellinen sammutusaika riippuu määrytyksistä (katso seuraava esimerkki). Aloita e-Saver-ohjelmiston asentaminen napsauttamalla "driver/e-Saver/setup.exe" ja suorita ohjelmiston asennus noudattamalla ohjeita.

Tietokoneen kaikkien neljän tilan alapuolelta voit valita pudotusvalikosta halutun ajan (minuutteina) näytön automaattiselle sammuttamiselle. Kuvan esimerkki:

- 1) Näyttö ei koskaan sammu, kun tietokone on päällä.
- 2) Näyttö sammuu automaattisesti 5 minuuttia sen jälkeen, kun tietokone on sammutettu.
- 3) Näyttö sammuu automaattisesti 10 minuuttia sen jälkeen, kun tietokone siirtyy uni-/valmiustilaan.
- 4) Näyttö sammuu automaattisesti 20 minuuttia sen jälkeen, kun näytönsäästäjä tulee näkyviin.

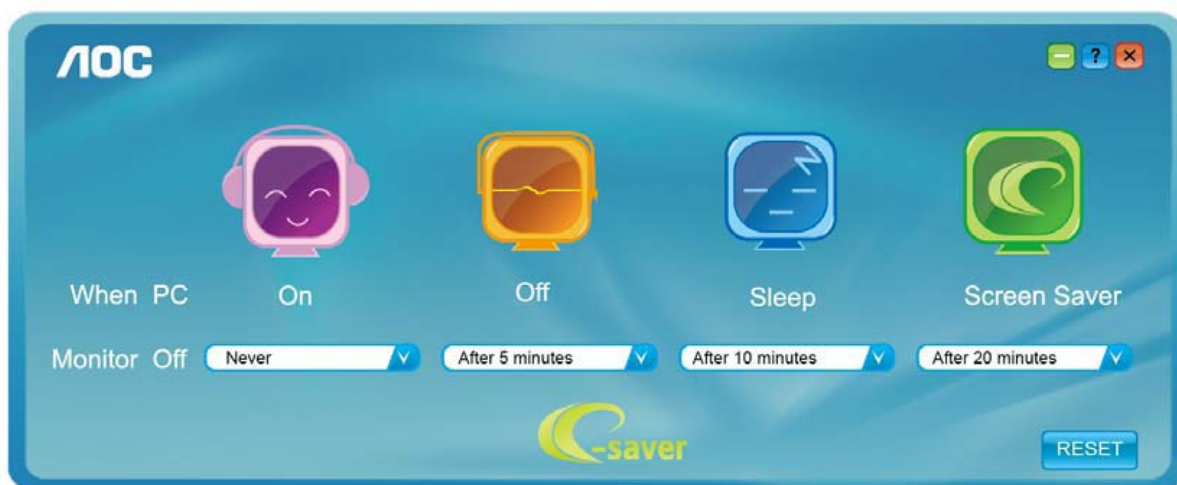

Voit palauttaa e-Saver-oletusasetukset napsauttamalla "RESET"-painiketta seuraavan esimerkin mukaisesti.

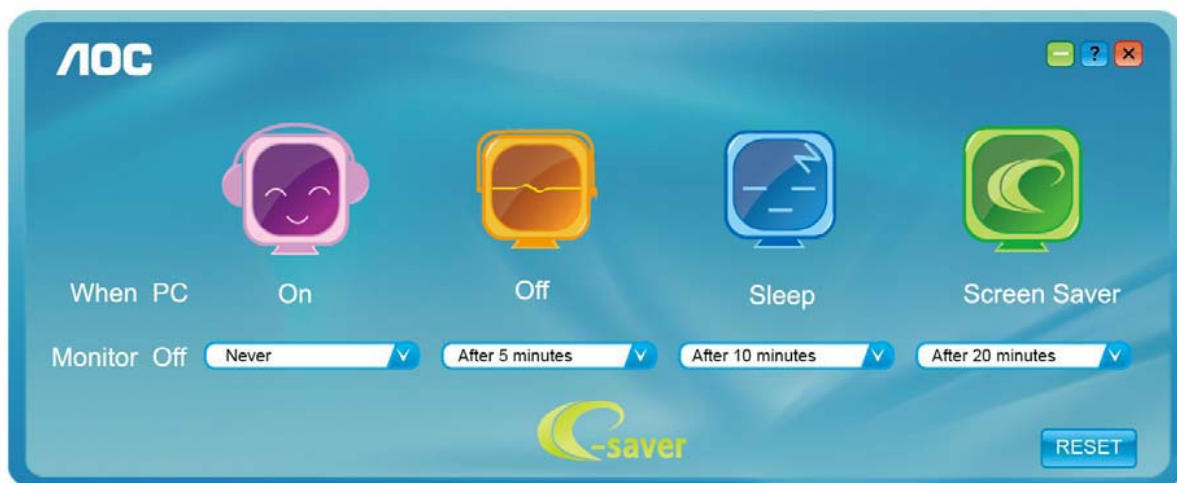


Screen+



Le logiciel "Screen+" AOC vous souhaite la bienvenue. Screen+ -ohjelmisto on työpöydän jakotyökalu, joka jakaa työpöydän erillisiksi paneeleiksi. Kussakin paneelissa näkyy oma ikkunansa. Sinun tarvitsee vain vetää ikkuna vastaavaan paneeliin, kun haluat käyttää sitä. Ohjelmisto tukee usean monitorin näyttöä tehtäväsi helpottamiseksi.

Asenna

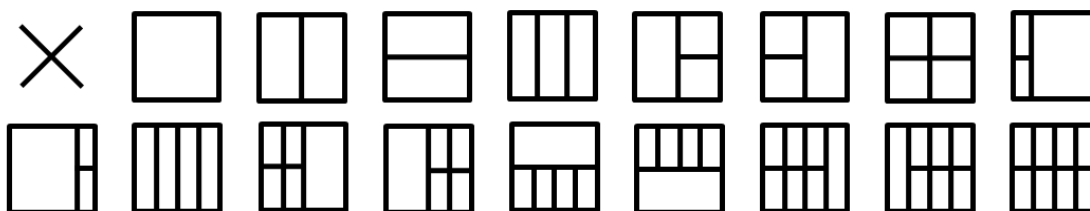

Vianhaku

Ongelma ja kysymys	Mahdollisia ratkaisuja
Virta-LED ei pala	Varmista, että virtapainike on PÄÄLLÄ ja että virtajohto on liitetty oikein maadoitettuun pistorasiaan ja näyttöön.
Näyttöruudulle ei tule kuvias	• Onko virtajohto kytketty oikein? Tarkasta virtajohdon liitäntä ja virransyöttö. • Onko kaapeli liitetty oikein? (Liitetty D-sub-kaapelia käyttäen) Tarkista DB-15-kaapeliliitäntä. (Liitetty DVI-kaapelia käyttäen) Tarkista DVI-kaapeliliitäntä. * DVI-tulo ei ole käytettävissä muutamassa mallissa. • Jos virta on päällä, käynnistä tietokone uudestaan nähdäksesi alkuperäisnäytön (sisäänkirjautumisnäytön), joka voidaan nähdä. Jos aloitusnäyttö (kirjautumisnäyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone applicable-tilassa (safe-tila Windows 7/8/10:ssa) ja muuta sitten videokortin taajuus. (Katso Optimaalisen resoluution asettaminen) Jos aloitusnäyttö (kirjautumisnäyttö) ei ilmesty, ota yhteys Huoltokeskukseen tai myyjääsi. • Voitko nähdä "Tuloa ei tueta"näyttöruudulla? Voit nähdä tämän viestin, kun signaali videokortilta ylittää maksimiresoluution ja taajuuden, jonka näyttö voi käsitellä oikein. Säädä the maksimiresoluutio ja taajuus, jonka näyttö voi käsitellä oikein. • Varmista, että AOC-näytön laiteohjaimet on asennettu (AOC-näytön laiteohjaimet ovat saatavana osoitteessa Tästä)
Kuva on sumea ja siinä on haamukuvaongelma	Säädä kontrasti- ja kirkkausasetuksia. Paina säätääksesi automaattisesti. Varmista, ettet käytä jatkojohtoa tai jakorasiaa. Suosittelemme kytkemään näytön suoraan videokortin ulostuloliittimeen tietokoneen takana.

Kuva pomppii, välkkyi tai siinä näkyy aaltokuvio	Siirrä mahdollisesti sähköistä häiriötä aiheuttavat sähkölaitteet niin kauas näytöstä kuin mahdollista. Käytä näytön suurinta mahdollista virkistystaajuutta käyttämälläsi resoluutiolla.
Näyttö on juuttunut "Active Off" -tilaan	Tietokoneen virtakytkimen pitäisi olla PÄÄLLÄ-asennossa. Tietokoneen videokortin pitää olla tiukasti asetettuna korttipaikkaansa. Varmista, että monitorin videokaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen. Tarkista näytön videokaapeli ja varmista, ettei mikään nastoista ole vääntynyt. Varmista, että tietokoneesi toimii painamalla näppäimistön CAPS LOCK -painiketta ja katso CAPS LOCK -LED-valoa. LEDin pitäisi joko syttyä tai sammua CAPS LOCK -painiketta painettaessa.
Jokin perusväreistä (PUNAINEN, VIHREÄ tai SININEN) puuttuu	Tarkista näytön videokaapeli ja varmista, ettei mikään nastoista ole vaurioitunut. Varmista, että monitorin videokaapeli on liitetty kunnolla tietokoneeseen.
Kuva näytöllä ei ole keskellä tai se on väärän kokoinen	Säädä V-asentoa ja P-asentoa tai paina pikanäppäintä (AUTO).
Kuvassa on värivirheitä (valkoinen ei näytä valkoiselta)	Säädä RGB-väriä tai valitse haluttu värilämpötila.
Näytöllä on vaaka- tai pystysuoria häiriöitä	Käytä Windows 7/8/10 shut-down-tilaa KELLON ja TERÄVYYDEN säätämiseksi. Paina säätääksesi automaattisesti.
Säätely ja palvelu	Katso lisätietoja Säätelystä ja palvelusta CD-käyttöoppaasta tai osoitteesta www.aoc.com (löytääksesi mallin, jonka ostit maassasi ja löytääksesi Säätely- ja palvelutiedot tukisivulta.)

Erittely

Yleiset määrittelyt

LCD-paneeli	Mallinumero	E719SDA
	Laiteohjainjärjestelmä	TFT-väri-LCD
	Näkyvän kuvan koko	halkaisija 43.2cm
	Pikselitiheys	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog Interface & Digital Interface
	Erillinen synk.	H/V TTL
	Näytön väri	16.7M väriä
	Pistekello	108MHz
Resoluutio	Vaakatason skannausalue	30 kHz - 83 kHz
	Vaakatason skannauskoko (maksimi)	337.920mm
	Pystysuunnan skannausalue	50 Hz - 76 Hz
	Pystysuunnan skannauskoko (maksimi)	270.336 mm
	Optimaalinen esiasetettu resoluutio	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Tuloliitin	VGA/DVI
	Videon tulosignaali	Analoginen: 0,7Vp-p(vakio), 75 OHM, TMDS
	Virtalähde	100-240VAC,50/60Hz
	Tehonkulutus	Aktiivinen 15W(tyypillinen) Valmiustila < 0.5 W
	Samm. Ajastus	0-24 tuntia
	Kaiuttimet	1W x 2
Fyysiset ominaisuudet	Liitintyyppi	VGA/DVI
	Signaali-kaapelin tyyppi	Irrotettava
Ympäristö	Lämpötila:	
	Käyttö	0°:stä 40°:een.
	Ei käytössä	-25°:stä 55°:een.
	Kosteus:	
	Käyttö	10% - 85% (ei-kondensoituva)
	Ei käytössä	5% - 93% (ei-kondensoituva)
	Korkeus:	
	Käyttö	0~ 5000 m (0~ 16404 ft)
	Ei käytössä	0~ 12192m (0~ 40000 ft)



Yleiset määrittelykset


LCD-paneeli	Mallinumero	E719SD
	Laiteohjainjärjestelmä	TFT-väri-LCD
	Näkyvän kuvan koko	halkaisija 43.2cm
	Pikselitiheys	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog Interface & Digital Interface
	Erillinen synk.	H/V TTL
	Näytön väri	16.7M väriä
	Pistekello	108MHz
Resoluutio	Vaakatason skannausalue	30 kHz - 83 kHz
	Vaakatason skannauskoko (maksimi)	337.920mm
	Pystysuunnan skannausalue	50 Hz - 76 Hz
	Pystysuunnan skannauskoko (maksimi)	270.336 mm
	Optimaalinen esiasetettu resoluutio	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Tuloliitin	VGA/DVI
	Videon tulosignaali	Analoginen: 0,7Vp-p(vakio), 75 OHM, TMDS
	Virtalähde	100-240VAC,50/60Hz
	Tehonkulutus	Aktiivinen 14W(tyypillinen) Valmiustila < 0.5 W
	Samm. Ajastius	0-24 tuntia
Fyysiset ominaisuudet	Liitintyyppi	VGA/DVI
	Signaalikaapelin tyyppi	Irrotettava
Ympäristö	Lämpötila:	
	Käyttö	0°:stä 40°:een.
	Ei käytössä	-25°:stä 55°:een.
	Kosteus:	
	Käyttö	10% - 85% (ei-kondensoituva)
	Ei käytössä	5% - 93% (ei-kondensoituva)
	Korkeus:	
	Käyttö	0~ 5000 m (0~ 16404 ft)
	Ei käytössä	0~ 12192m (0~ 40000 ft)




Esiasetetyt näyttötillat

JALUSTA	RESOLUUTIO	Vaakasuuntainen taajuus (kHz)	Pystysuuntainen taajuus (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Nastasijoittelut

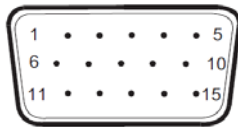

Nastan no.	Signaalin nimi	Nastan no.	Signaalin nimi
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

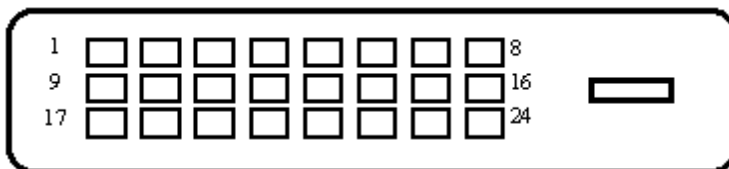

Nastan no.	Signaalin nimi	Nastan no.	Signaalin nimi	Nastan no.	Signaalin nimi
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 vaippa	11	TMDS Data 1/3 vaippa	19	TMDS Data 0/5 vaippa
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	DDC Clock	14	+5V Power	22	TMDS Clock Shield
7	DDC Data	15	Maadoitus (+5V)	23	TMDS Clock +
8	N.C.	16	Hot Plug Detect	24	TMDS Clock -

Plug and Play

Tämä näyttö on varustettu VESA DDC2B -kyvyillä VESA DDC STANDARD:in mukaisesti. Sen avulla näyttö voi ilmoittaa isäntäjärjestelmälle identiteettinsä ja käytetyn DDC:n tasosta riippuen välittää lisätietoa näyttöominaisuuksistaan.

DDC2B on kaksisuuntainen tietokanava, joka perustuu I²C-protokollaan. Isäntä voi pyytää EDID-tietoja DDC2B-kanavan kautta.