



LCD monitor használati útmutató

E719SDA/E719SD

LED háttérvilágítás



Biztonság	4
Nemzeti sajátosságok	4
Áram	5
Telepítés	6
Tisztítás	7
Egyéb	8
Beállítás	9
A doboz tartalma	9
Az állvány felállítása	10
A nézőszög beállítása	11
A monitor csatlakoztatása	12
Finomítás	13
Az optimális felbontás beállítása	13
Windows 10	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Gyorsbillentyűk	19
OSD beállítások	21
Fényerősség	22
Képbeállítás	23
Színhőmérséklet	24
Képfokozás	25
OSD beállítás	26
Egyéb	27
Kilépés	28
LED kijelzők	29
Illesztőprogram	30
Monitor illesztőprogram	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Hibaelhárítás	45
Műszaki adatok	47
Általános adatok	47
Általános adatok	48
Alapvető Megjelenítési Üzem módok	49
Érintkező kiosztás	50
Plug and Play	51

Biztonság

Nemzeti sajátosságok

Az alábbi szakaszok leírják a kiadványban alkalmazott elnevezési konvenciókat.

Megjegyzések, óvintézkedések és figyelmeztetések

A használati utasításban ikon tarthat összefüggő szövegrészekhez, amelyek vastagbetűvel vagy dőltbetűvel vannak szedve. Ezek megjegyzések, illetve figyelmeztetések lehetnek, és a következőképpen használatosak:



MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉS fontos információkra utal, amelyek segítenek a számítógépes rendszer jobb kihasználásában.



VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT jelzés a hardver meghibásodását vagy az adatvesztés lehetőségét jelzi, és tájékoztat, hogyan lehet elkerülni az ilyen jellegű problémákat.



FIGYELMEZTETÉS: A FIGYELMEZTETÉS a testi sérülés kockázatát jelzi, és arról nyújt tájékoztatást, hogy az ilyen jellegű problémákat hogyan lehet elkerülni.

Bizonyos figyelmeztetések eltérő formátumban jelenhetnek meg és előfordulhat, hogy nem tartozik hozzájuk ikon. Ilyen esetekben a figyelmeztetés pontos bemutatását a szabályozó hatóság előírja.

Áram



A monitort csak a címkén feltüntetett jellemzőknek megfelelő áramforrásról szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, érdeklődjön a kereskedőnél vagy a helyi áramszolgáltatónál.



A készüléket hárompólusú földelt dugóval látták el, amelynek harmadik érintkezője a földelő érintkező. Ez a csatlakozó biztonsági okból csak megfelelően földelt konnektorba illik. Amennyiben az Ön konnektora nem fogadja a háromvezetékes dugót, villanszerelővel cseréltesse ki megfelelőre, illetve használjon átalakítót a készülék biztonságos földelése érdekében. Ne hatástalanítsa a földelt csatlakozó földelését.



Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki a készülék elektromos kábelét. Ezzel megvédi a monitort a túlfeszültség károsító hatásától.



Ne terhelje túl a hosszabbítókat. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.



A megfelelő működés érdekében a monitort kizárólag UL minősítéssel rendelkező számítógéppel használja, amely megfelelően konfigurált aljzatokkal rendelkezik és 100 - 240 V~, Min. 5A jelzéssel van ellátva



A fali konnektor legyen legyen könnyen hozzáférhető a berendezés közelében.

Telepítés

! Ne helyezze a monitort labilis kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. Ha a monitor leesik, személyi sérülést okozhat és a készülék súlyosan megrongálódhat. Csak a gyártó által ajánlott, illetve a monitorral értékesített kocsi, állvány, konzol vagy asztal használata javasolt. A termék felszerelésekor kövesse a gyártó utasításait és a gyártó által javasolt alkatrészeket használja. Ha a termék kocsin van, a mozgatást óvatosan kell végezni.

! Semmiféle idegen tárgyat ne dugjon a monitor burkolatán lévő résekbe! Ez tönkre tehet egyes elektromos alkatrészeket, tüzet vagy áramütést okozva. Ne öntsön folyadékot a monitorra.

! A terméket soha ne helyezze az előlapjára fektetve a padlóra.

! Ha a monitort falra vagy polcra szereli, használjon a gyártó által jóváhagyott szerelőkészletet és kövesse a készlet utasításait.

! A monitor körül maradjon hely, ahogy alul látható. Egyébként elégtelen lehet a levegő áramlása, ami túlhevüléshez vezethet, tüzet okozhat vagy a monitort tönkre teheti.

A monitor fali vagy állványon való elhelyezésénél lásd lejjebb a szellőzéshez javasolt minimális távolságot a monitor körül:

Lásd az alábbi ábrát a monitor körül ajánlott szellőzési területet illetően, amennyiben a monitort az állványra szerelik:






Tisztítás

 Tisztítsa a burkolatot a készlet részét képező kendővel. Használjon kímélő tisztítószeret a foltok letisztításához, mert az erősebb termékek a burkolatot károsíthatják.

 A tisztítás során legyen óvatos, és győződjön meg arról, hogy a tisztítófolyadék nem folyt-e be a termékbe. A tisztításhoz használt kendő legyen puha, mert a durva kendők összekarcolhatják a képernyő felületét.

 A tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

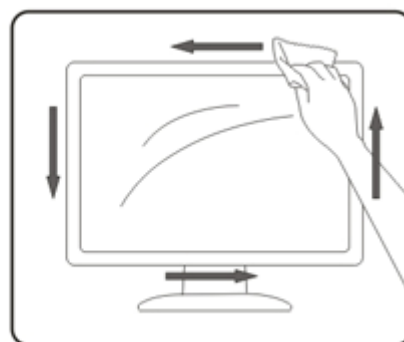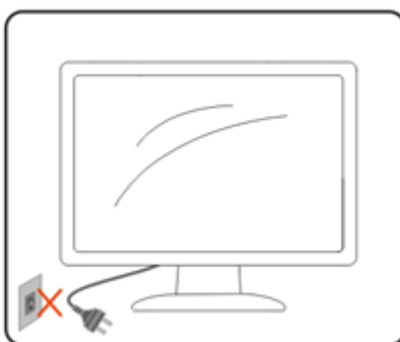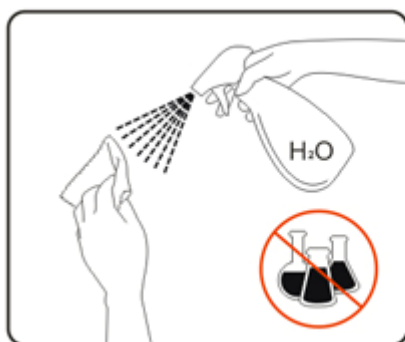

Egyéb



Ha a termékből szokatlan szag áramlik vagy az furcsa hangot ad vagy füstöl, akkor AZONNAL válassza le azt az elektromos hálózatról és értesítse a szervizközpontot.



Ügyeljen, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el asztal vagy függöny.



Működés közben ne tegye ki az LCD monitort erős rázkódásnak vagy nagy ütésnek.




Működés és szállítás közben ügyeljen, hogy ne ütdjön vagy essen le a monitor.



A fényes kávéval rendelkező készülékek esetében tanácsos figyelni a megjelentő elhelyezésekor, mivel a káva zavaró fényvisszaverődést okozhat a környezeti fények és világos felületek miatt.

Beállítás

A doboz tartalma

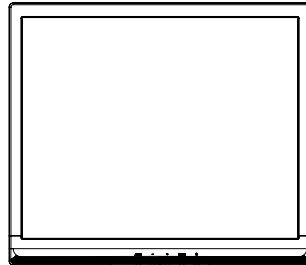


Monitor



Használati usasítás CD



Monitor Talp



állvány



Hálózati kábel



Analog kábel



DVI kábel



Audio kábel

***** Nincs mellékelve valamennyi jelkábel (analóg, DVI és Audio kábelek) minden ország és térség esetében. Megerősítésképpen vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel vagy az AOC képviselőjével.

Az állvány felállítása

Az alábbi lépések szerint állítsa fel a talpat.

Beállítás:



Eltávolítás:




A nézőszög beállítása

Az optimális nézőszög beállításához tanácsos szemből néznie a monitort, majd saját igénye szerint beállítani a monitor szögét.

Tartsa a monitor talpát, miközben módosítja a nézőszöget, nehogy felborítsa a monitort.

A monitor nézőszögét az alábbi értékek között állíthatja.

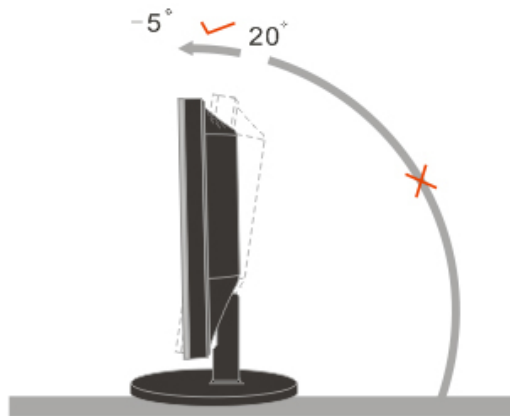

MEGJEGYZÉS:

A monitor nézőszögének állítása közben ne érintse az LCD-panel felületét. Ettől megsérülhet vagy eltörhet az LCD-panel .

A monitor csatlakoztatása

Kábelcsatlakozók a monitor és a számítógép hátulján:



E719SDA



E719SD

- 1 Tápfeszültség
- 2 Hang
- 3 DVI
- 4 Analóg

Kapcsolja ki a számítógépet, mielőtt az alábbi eljárást elvégezné.

- 1 Dugja a tápkábelt a monitor hátulján lévő váltakozó áramú bemeneti aljzatba.
- 2 Csatlakoztassa a 15 érintkezős D-Sub kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép D-Sub portjához.
- 3 (Opcionális - DVI porttal rendelkező videokártya szükséges hozzá) - Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép DVI portjába
- 4 Csatlakoztassa a hangkábelt a monitor hátulján lévő audio porthoz.
- 5 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.

Ha a monitor képet jelenít meg, akkor a telepítés elkészült. Amennyiben nem, olvassa el a Hibaelhárítás című részt.


Beállítás

Optimális felbontás beállítása


Windows 10

Windows 10 esetében:


- Kattintson a jobb egérgombbal a **START** gombra.
- Kattintson a „**VEZÉRLŐPULT**” elemre.

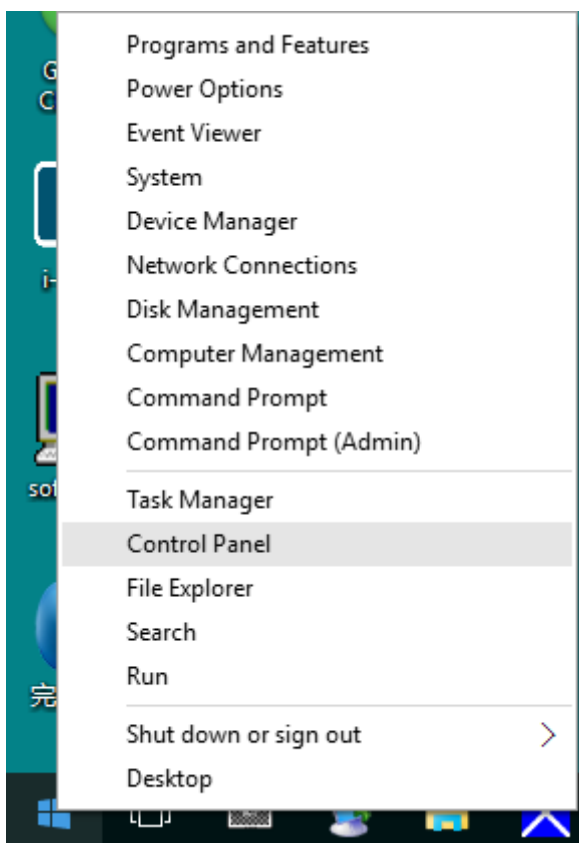


- Kattintson a „**MEGJELENÍTÉS**” elemre.

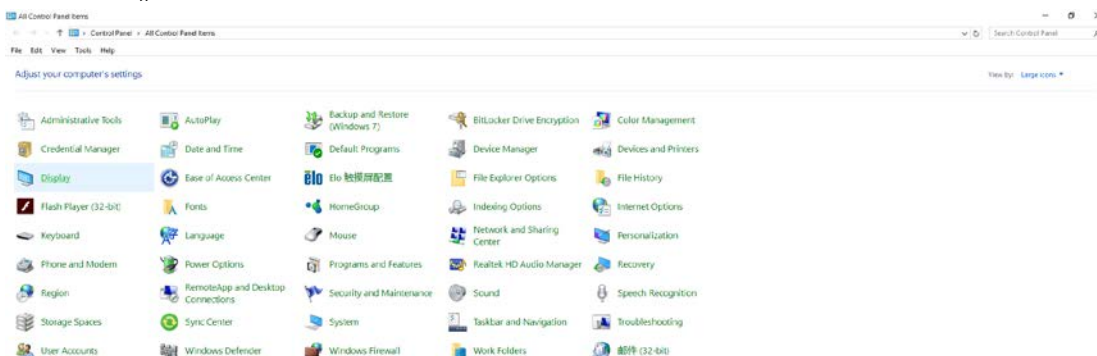

- Kattintson a „**Megjelenítés beállításainak módosítása**” gombra.

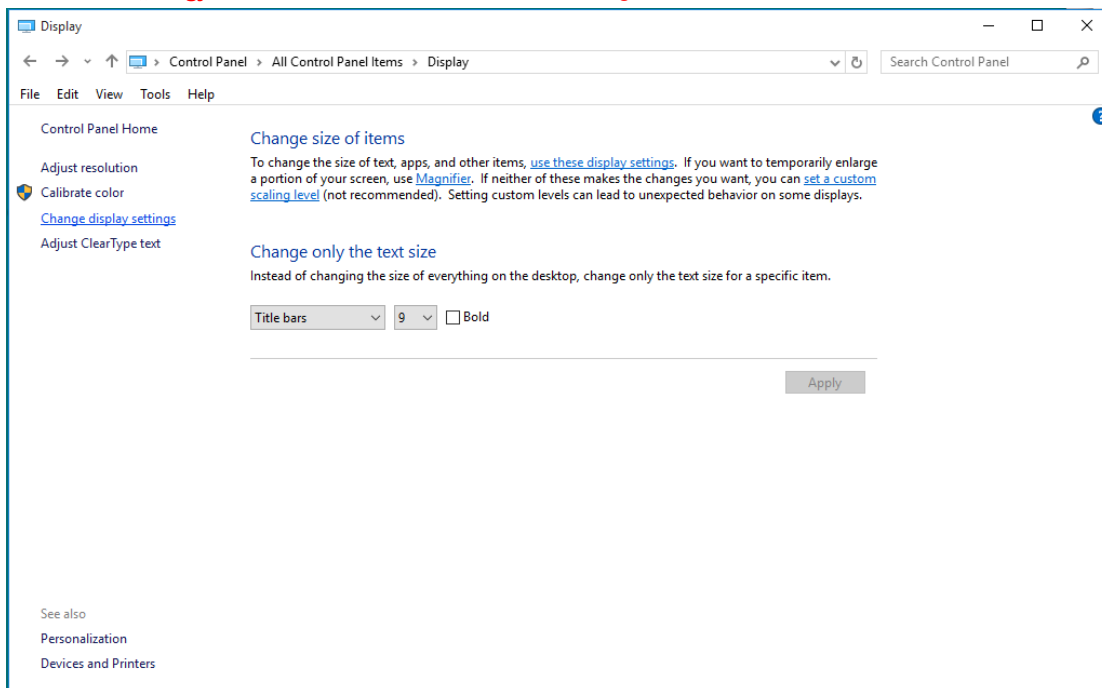



- Állítsa a felbontás **SLIDE-BAR (CSÚSZKÁT)** az optimális előre beállított értékre.

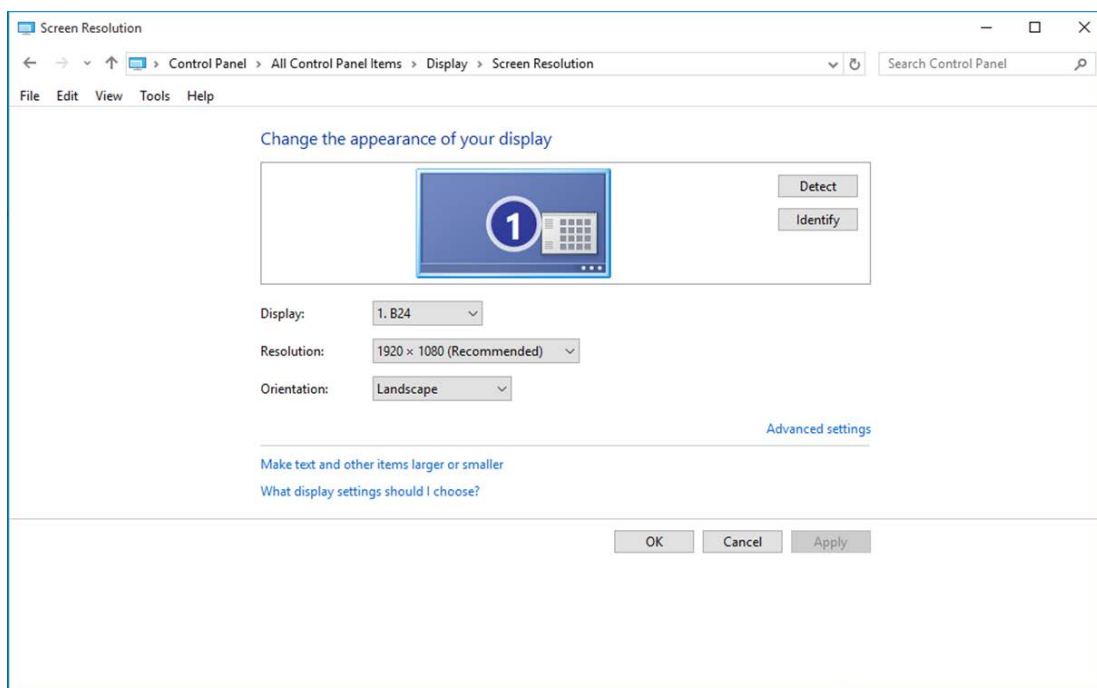


Windows 8

Windows 8 esetében:


- Kattintson jobb gombbal, majd kattintson a **Minden alkalmazás** elemre a kijelző jobb alsó sarkában.

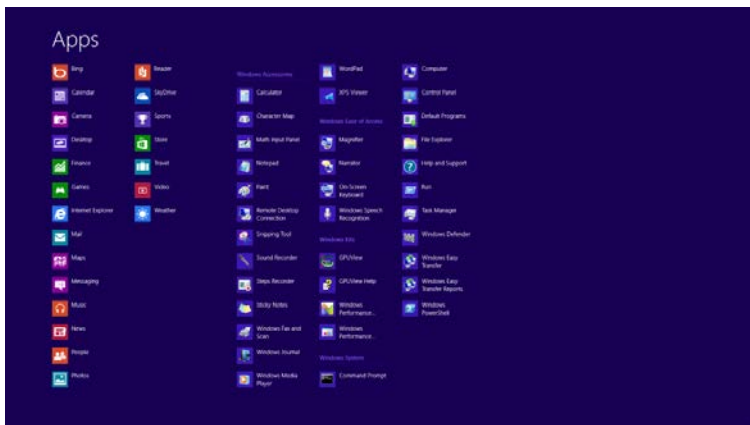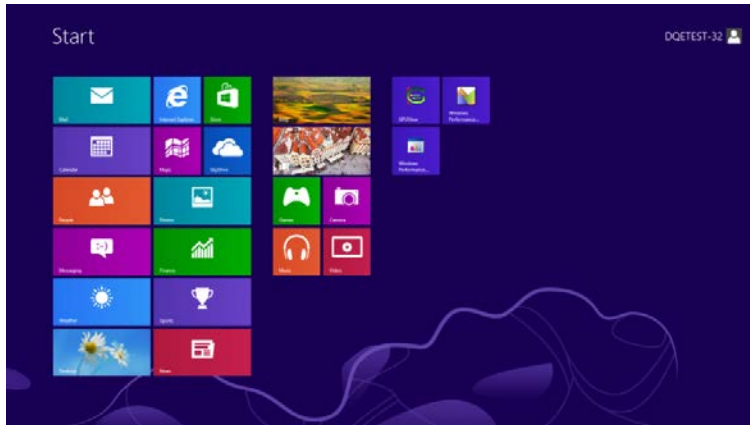


- Állítsa be a „Megtekintés szempontja” elemet „Kategória” értékre.
- Kattintson a „Megjelenés és testreszabás” elemre.

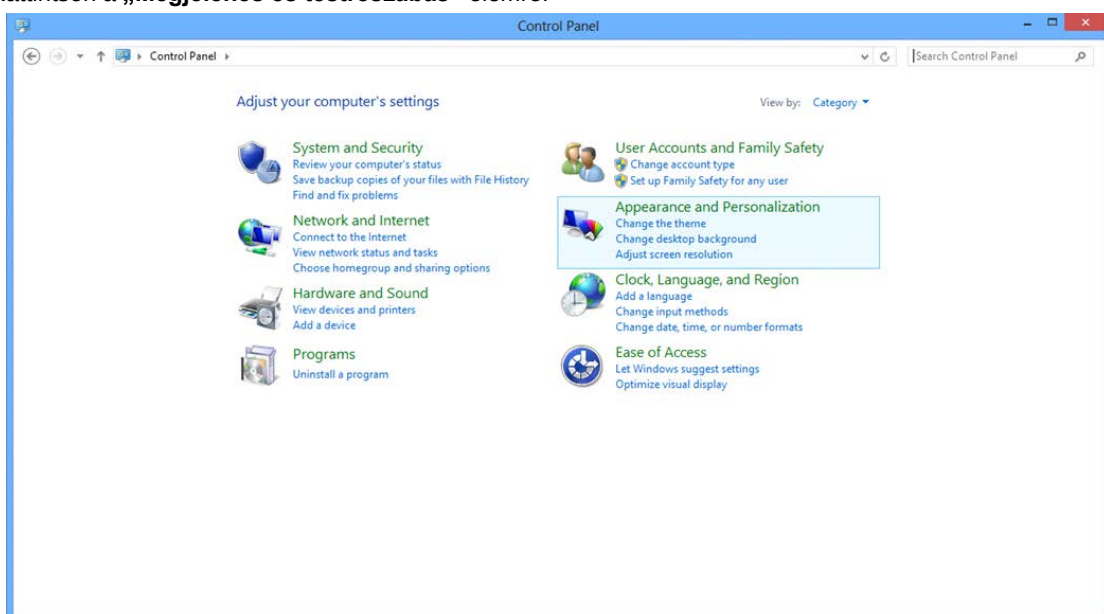

- Kattintson a „**MEGJELENÍTÉS**” elemre.

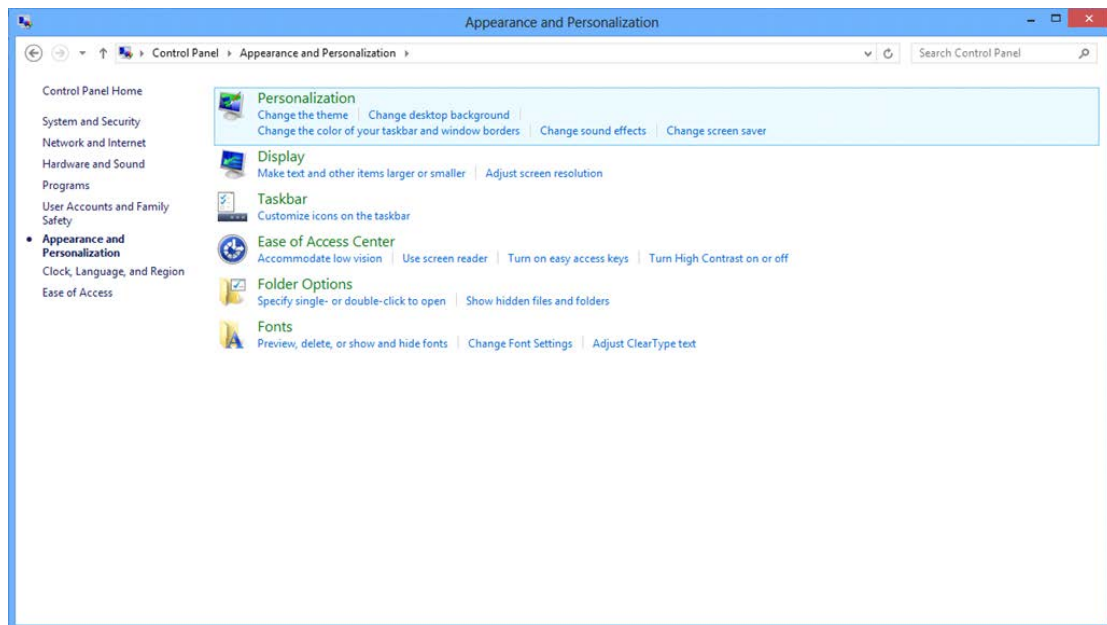


- Állítsa a felbontás **SLIDE-BAR (CSÚSZKÁT)** az optimális előre beállított értékre.

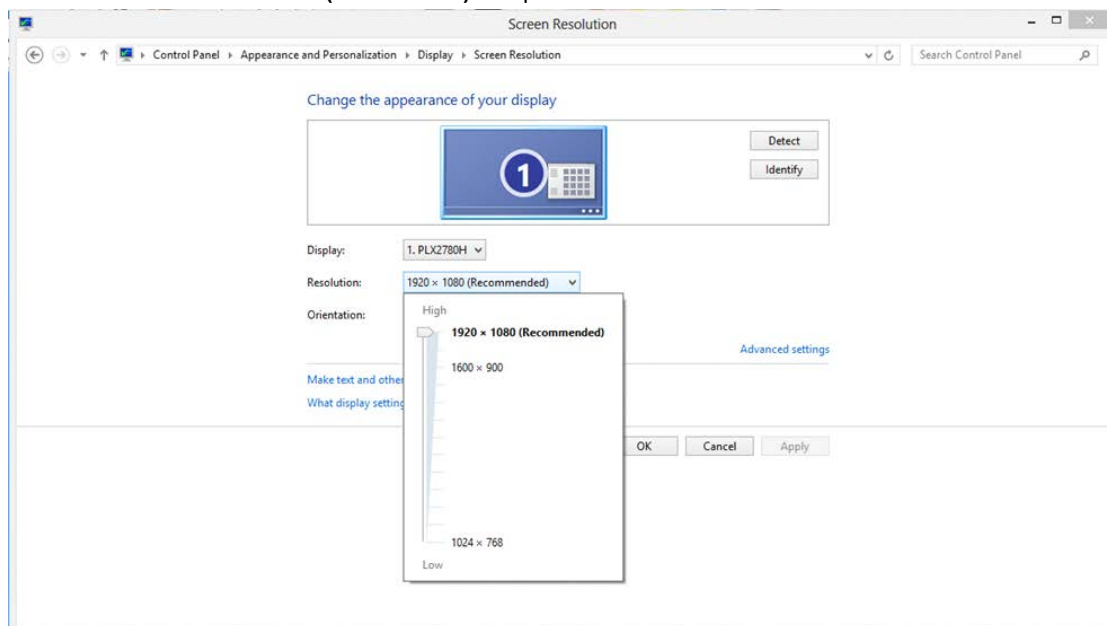


Windows 7

Windows 7 esetében:


- Kattintson a **START** gombra.
- Kattintson a „**VEZÉRLŐPULT**” elemre.

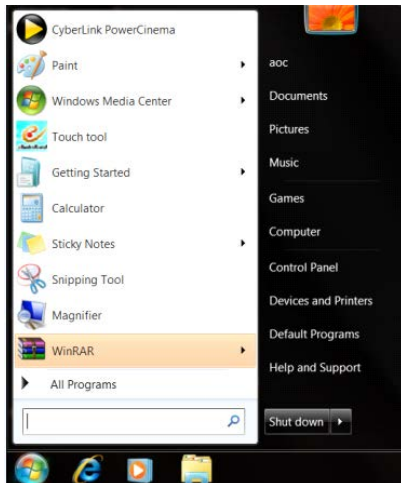


- Kattintson a „**Megjelenés**” elemre.

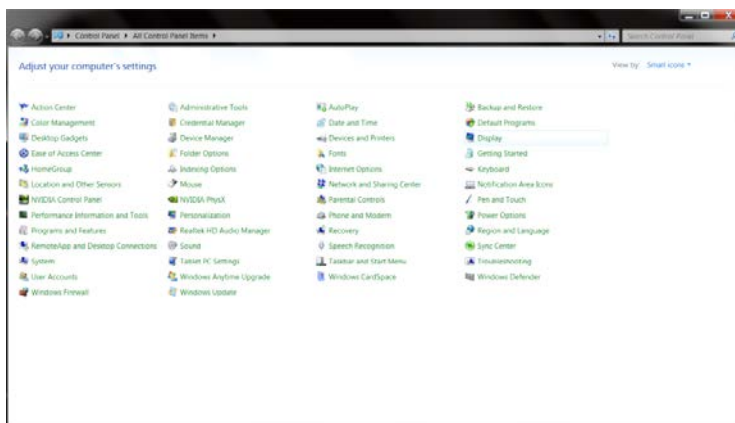


- Kattintson a „**MEGJELENÍTÉS**” elemre.

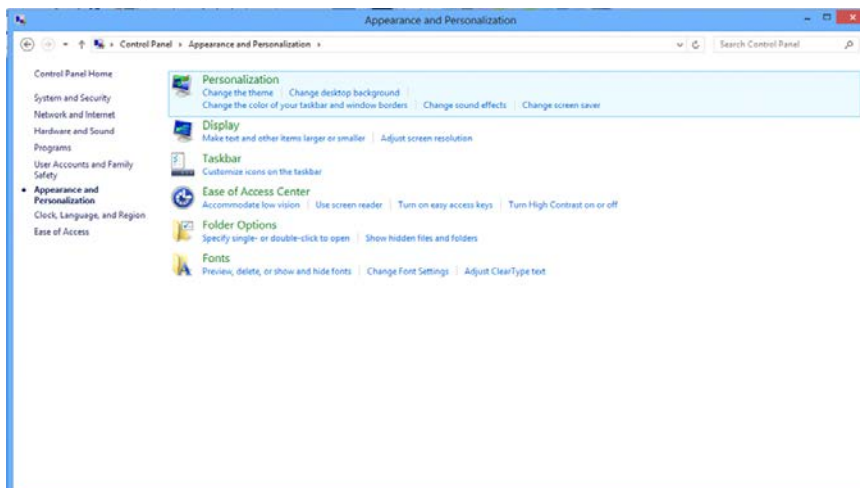


- Kattintson a „**Megjelenítés beállításainak módosítása**” gombra.

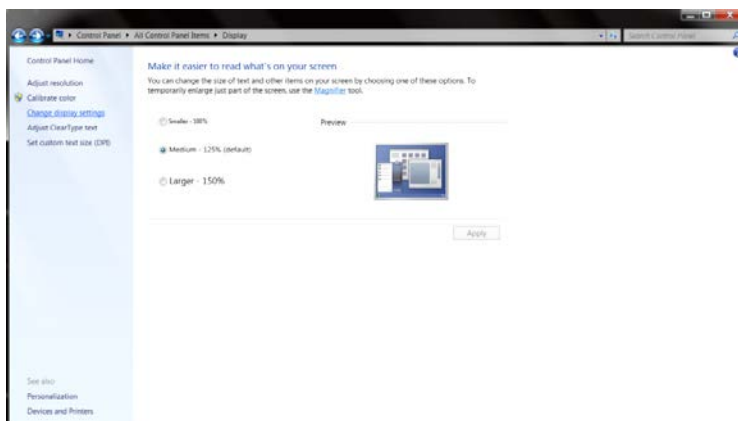

- Állítsa a felbontás **SLIDE-BAR (CSÚSZKÁT)** az optimális előre beállított értékre.

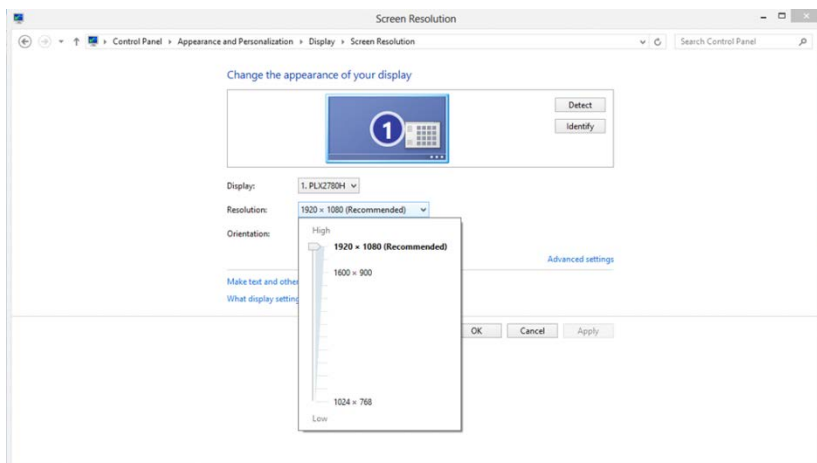

Gyorsbillentyűk

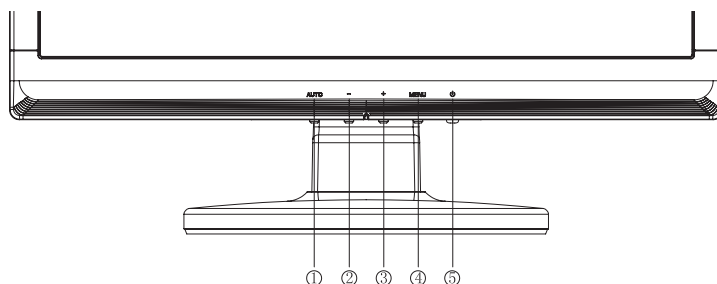

E719SDA

1	Auto / Kilépés
2	Clear Vision/ -
3	Hangerő/ +
4	Menü/Belép
5	Főkapcsoló

E719SD

1	Auto / Kilépés
2	Clear Vision/ -
3	Környezetkímélő üzemmód/+
4	Menü/Belép
5	Főkapcsoló

Főkapcsoló

A főkapcsoló gomb folyamatos megnyomásával kikapcsolhatja a monitort.

Hangerő/+

Nyomja folyamatosan a + gombot a hangerő növeléséhez, ha az OSD menü nem látható a képernyőn.

Környezetkímélő üzemmód/+

A környezetkímélő gomb folyamatos megnyomásával kiválaszthatja a fényerő környezetkímélő üzemmódját, ha nincs OSD menü megjelenítve

Auto / Kilépés


Ha az OSD menü be van zárva, az Auto gomb megnyomásával automatikusan konfigurálhatja a gyorsgomb funkciót.

Forrás gyorsbillentyű:


Amikor az OSD be van zárva, az Automata/Forrás gomb megnyomásával aktiválhatja a Forrás gyorsbillentyűhöz tartozó funkciót. (Kizárólag kettő vagy kettőnél több bemenettel rendelkező típusokon.) Tartsa lenyomva a Forrás gombot az üzenetsávban látható bemeneti forrás kijelöléséhez, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot a kijelölt forrás módosításához.

Clear Vision

1. Kikapcsolt OSD mellett nyomja meg a „-” gombot a Clear Vision aktiválásához.
2. A „-” vagy „+” gomb használatával válasszon a gyenge, közepes, erős és kikapcsolt beállítások közül. Az alapértelmezett beállítás az „off” (ki).

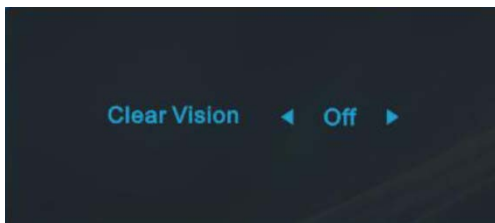


3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „-” gombot 5 másodpercig a Clear Vision Demo aktiválásához, amire a képernyőn 5 másodpercre megjelenik a „Clear Vision Demo: on” üzenet. Nyomja meg a Menu vagy Exit gombot, amire eltűnik az üzenet. Nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 5 másodpercig a „-” gombot, amire a Clear Vision Demo kikapcsolódik..

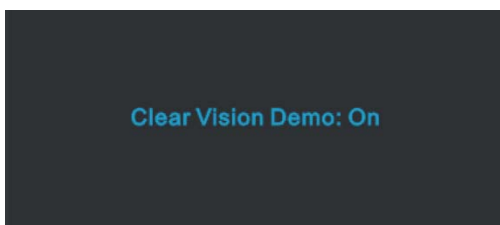

A Clear Vision funkció a lehető legjobb megtekintési élményt kínálja azáltal, hogy átalakítja a kis felbontású és életlen képeket tiszta, élénk képekké.

OSD beállítások

Alapvető és egyszerű utasítások a vezérlőgombokon.

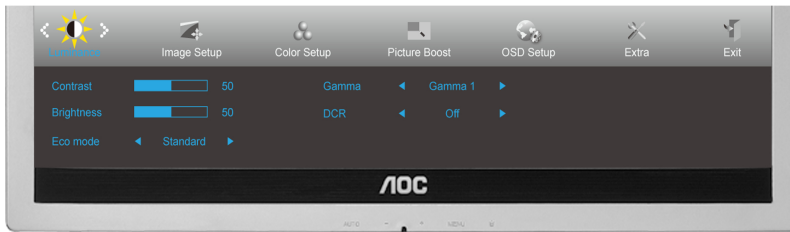


- 1) Az OSD ablak aktiválásához nyomja meg a **MENU (Menü) gombot**.
- 2) A funkciók közötti navigáláshoz használja a - **vagy +** gombot. Miután kiemelte a megfelelő funkciót, nyomja meg a **MENU (Menü) gombot** az almenü aktiválásához. Miután kiemelte a megfelelő funkciót, nyomja meg a **MENU (Menü) gombot** az aktiváláshoz.
- 3) Nyomja meg a - **vagy +** gombot a kijelölt funkció beállításainak módosításához. A - **vagy +** gomb megnyomásával kiválaszthat egy másik funkciót az almenüből. Nyomja meg az **AUTO** gombot a kilépéshez. Ha másik funkciót szeretne beállítani, ismételje meg a 2-3. lépést.
- 4) OSD-zárolási funkció: Az OSD menü zárolásához tartsa lenyomva a **MENU (Menü) gombot**, miközben a monitor ki van kapcsolva, majd nyomja meg a főkapcsoló gombot a monitor bekapcsolásához. Az OSD menü zárolásának feloldásához tartsa lenyomva a **MENU (Menü) gombot**, miközben a monitor ki van kapcsolva, majd nyomja meg a **főkapcsoló gombot** a monitor bekapcsolásához.

Megjegyzések:

- 1) Ha a termék csak egyetlen jelmemenettel rendelkezik, a „Input Select” (Bemenet kijelölése)’ opció le van tiltva.
- 2) Ha a termék képaránya 4:3, vagy a bemeneti jel felbontása széles formátum, a „Image Ratio” (Képarány) opció le van tiltva.
- 3) Ha a Clear vision, DCR, a Színfokozás és a Képfokozás funkciók egyike aktív, a másik két funkció ki van kapcsolva.

Fényerősség

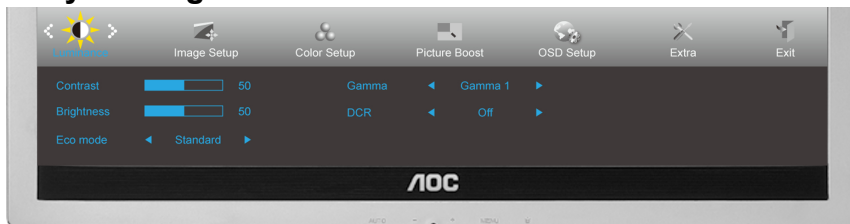

1 Nyomja meg a **MENU** (Menü) gombot a MENÜ megjelenítéséhez.

2 Nyomja meg a - vagy + gombot a  (Fényerősség) elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.


3 Nyomja meg a - vagy + gombot az almenü kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.

4 Nyomja meg a - vagy + gombot az elem beállításához.

5 Nyomja meg a **AUTO** gombot a kilépéshez.

	Világosság	0-100		Ellenfény beállítás
	Kontraszt	0-100		Kontraszt digitális regiszterből
	Energiatakarékos mód	Szabvány		Standardni režim
		Szöveg		Tekstualni režim
		Játék		Internetski režim
		Játék		Režim s igrama
		Film		Režim za film
		Sport		Režim za sportove
	Gamma	1. gamma		1. gamma beállítása
		2. gamma		2. gamma beállítása
		3. gamma		3. gamma beállítása
	DCR	Ki		Dinamikus kontrasztarány letiltása
		Be		Dinamikus kontrasztarány engedélyezése


Képbeállítás

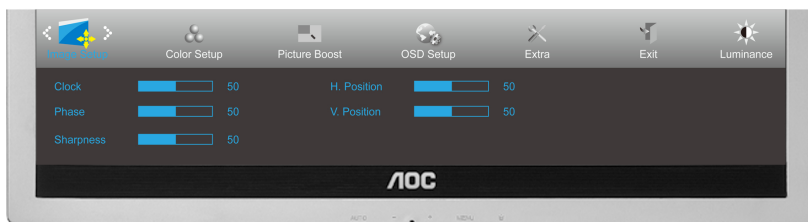

- 1 Nyomja meg a **MENU** (Menü) gombot a MENÜ megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a - vagy + gombot a  (Képbeállítás) elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.
- 3 Nyomja meg a - vagy + gombot az almenü kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.
- 4 Nyomja meg a - vagy + gombot az elem beállításához.
- 5 Nyomja meg a **AUTO** gombot a kilépéshez.

	Időzítés	0-100	Képidőzítés beállítása a függőleges zajcsíkok mérséklése érdekében.
	Élesség	0-100	Képfázis beállítása a vízszintes zajcsíkok mérséklése érdekében
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Vízszintes helyzet	0-100	A kép vízszintes helyzetének beállítására szolgál.
	Függőleges helyzet	0-100	A kép függőleges helyzetének beállítására szolgál.

Színhőmérséklet

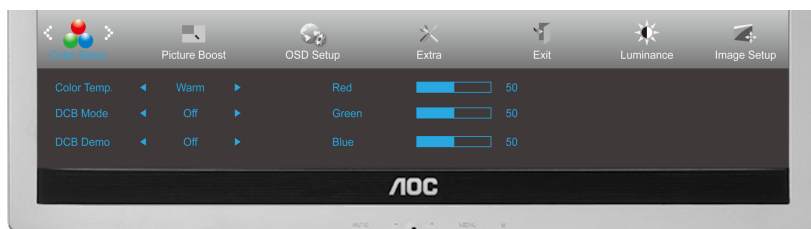

1 Nyomja meg a **MENU** (Menü) gombot a MENÜ megjelenítéséhez.

2 Nyomja meg a - vagy + gombot a  (Színhőmérséklet) elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.


3 Nyomja meg a - vagy + gombot az almenü kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.

4 Nyomja meg a - vagy + gombot az elem beállításához.

5 Nyomja meg a **AUTO** gombot a kilépéshez.

	Color setup.	Meleg		Meleg színhőmérséklet adatainak előhívása az EEPROM memóriából.
		Normál		Normál színhőmérséklet adatainak előhívása az EEPROM memóriából.
		Hideg		Hideg színhőmérséklet adatainak előhívása az EEPROM memóriából.
		sRGB		sRGB színhőmérséklet adatainak előhívása az EEPROM memóriából.
		Felhasználó	Vörös	Vörös erősítés a digitális regiszterből.
			Zöld	Zöld erősítés a digitális regiszterből.
			Kék	Kék erősítés a digitális regiszterből.
	DCB Mode	Teljes javítás	be vagy ki	Teljes javítási mód letiltása vagy engedélyezése
		Természetes bőr	be vagy ki	Természetes bőr mód letiltása vagy engedélyezése
		Zöld mező	be vagy ki	Zöld mező mód letiltása vagy engedélyezése
		Kék ég	be vagy ki	Kék ég mód letiltása vagy engedélyezése
		Automatikus érzékelés	be vagy ki	Automatikus érzékelési mód letiltása vagy engedélyezése
	DCB Demo		be vagy ki	Demo letiltása vagy engedélyezése


Képfokozás

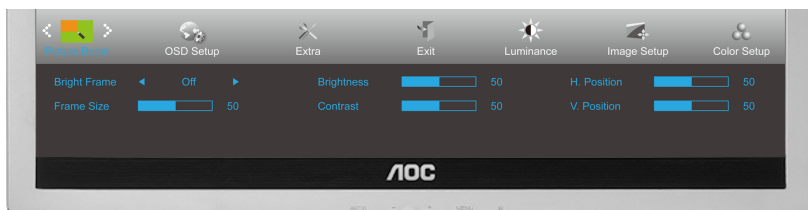

- 1 Nyomja meg a **MENU** (Menü) gombot a MENÜ megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a - vagy + gombot a  (Képfokozás) elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.
- 3 Nyomja meg a - vagy + gombot az almenü kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.
- 4 Nyomja meg a - vagy + gombot az elem beállításához.
- 5 Nyomja meg a **AUTO** gombot a kilépéshez.

	Keret mérete	14-100	Keret méretének beállítása
	Világosság	0-100	Keret világosságának beállítása
	Kontraszt	0-100	Keret kontrasztjának beállítása
	Vízszintes helyzet	0-100	Keret vízszintes helyzetének beállítása
	Függőleges helyzet	0-100	Keret függőleges helyzetének beállítása
	Világos keret	be vagy ki	Világos keret letiltása vagy engedélyezése


OSD beállítás

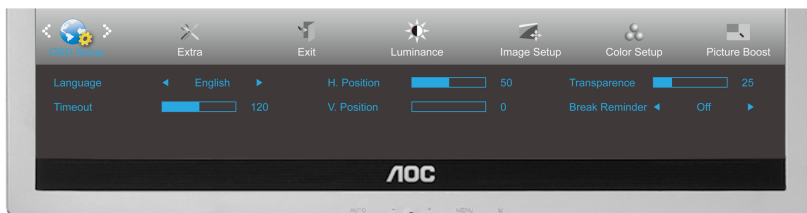

- 1 Nyomja meg a **MENU** (Menü) gombot a MENÜ megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a - vagy + gombot a  (OSD beállítás) elem kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.
- 3 Nyomja meg a - vagy + gombot az almenü kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.
- 4 Nyomja meg a - vagy + gombot az elem beállításához.
- 5 Nyomja meg a **AUTO** gombot a kilépéshez.

	Vízszintes helyzet	0-100	Az OSD vízszintes helyzetének beállítása
	Függőleges helyzet	0-100	Az OSD függőleges helyzetének beállítása
	Időtűllépés	5-120	Az OSD időtűllépésének beállítása
	Átlátszóság	0-100	A képernyőn megjelenő menü átlátszóságának beállítása
	Nyelv		Az OSD nyelvének kiválasztása
	Szünet emlékeztető	be vagy ki	letiltása vagy engedélyezése (1 órát dolgozott, szünetet tart?) / (2 órát dolgozott, szünetet tart?)

Egyéb

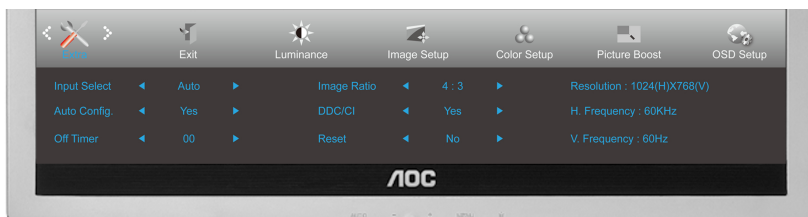

1 Nyomja meg a **MENU** (Menü) gombot a MENÜ megjelenítéséhez.

2 Nyomja meg a - vagy + gombot a  (Egyéb) elem kiválasztásához, majd nyomja meg **MENU** gombot a belépéshez.


3 Nyomja meg a - vagy + gombot az almenü kiválasztásához, majd nyomja meg a **MENU** gombot a belépéshez.

4 Nyomja meg a - vagy + gombot az elem beállításához.

5 Nyomja meg a **AUTO** gombot a kilépéshez.

	Input Select (Bemenetválasztás)	Automatikus / Analog / DVI	Bemeneti jelforrás választása
	Auto Config. (Auto. konfig.)	igen vagy nem	A kép alaphelyzetbe állítása
	Off timer (Kikapcsolási időzítő)	0-24 óra	A tápfeszültség kikapcsolási idejének kiválasztásához való
	Image Ratio (Képarány)	NA	NA
	DDC/CI	igen vagy nem	A DDC/CI támogatás BE-/KIKAPCSOLÁSA
	Reset (Alaphelyzet)	Yes (Igen) / ENERGY STAR®	A menü visszaállítása alapértékekre. (Az ENERGY STAR® csak bizonyos típusokon elérhető.)
		No (Nem)	
	Information (Információ)		A főkép és mellék jelforrás képének információit jeleníti meg

Kilépés

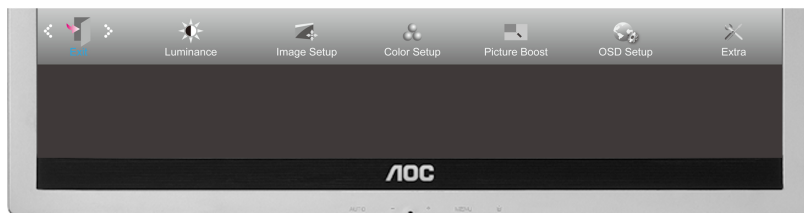

1 Nyomja meg a **MENU** (Menü) gombot a MENÜ megjelenítéséhez.

2 Nyomja meg a - vagy + gombot a  (Kilépés) elem kiválasztásához, majd nyomja meg **MENU** gombot a belépéshez.

3 Nyomja meg a **AUTO** gombot a kilépéshez.

	Kilépés		Kilépés az OSD-ből
--	---------	--	--------------------

LED kijelzők

Állapot	LED színe
Teljes bekapcsolás üzemmód	Zöld
Aktív kikapcsolás üzemmód	Narancs


Illesztőprogram

Monitor illesztőprogram


Monitor illesztőprogram

Windows 10


- Indítsa el a Windows® 10 rendszert.
- Kattintson a jobb egérgombbal a **START** gombra.
- Kattintson a „Vezérlőpult” elemre.

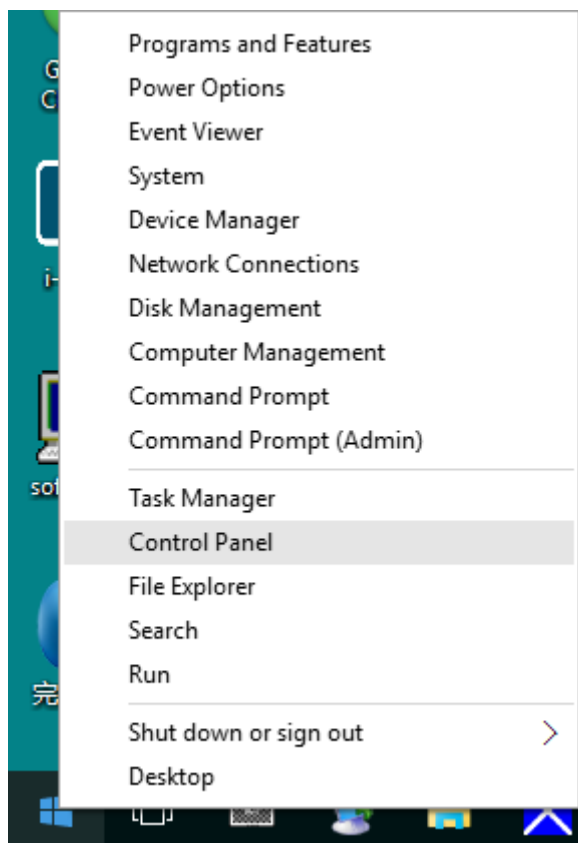


- Kattintson a „Megjelenítés” ikonra.

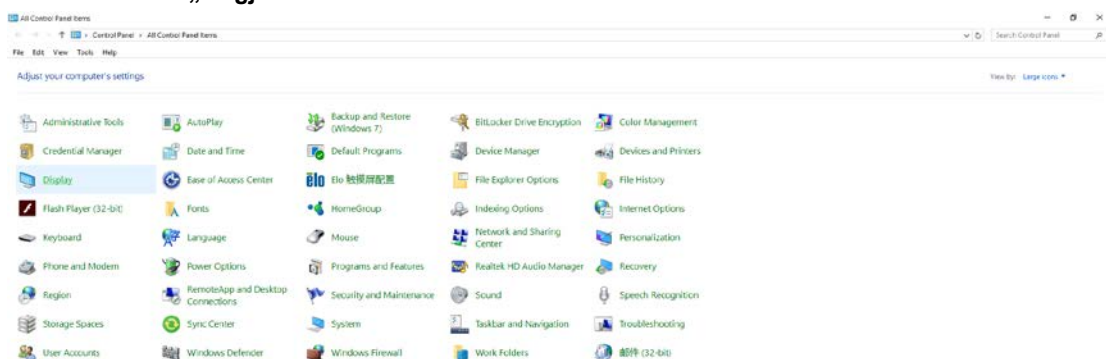


- Kattintson a „Megjelenítés beállításainak módosítása” gombra.

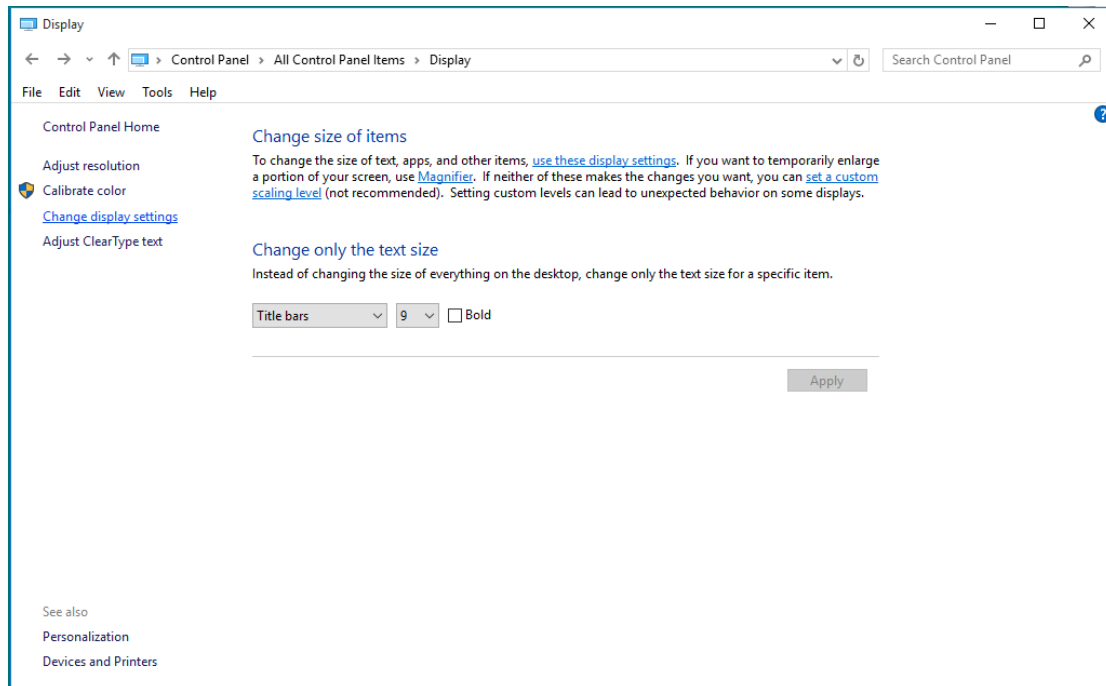


- Kattintson a „Speciális beállítások” gombra.

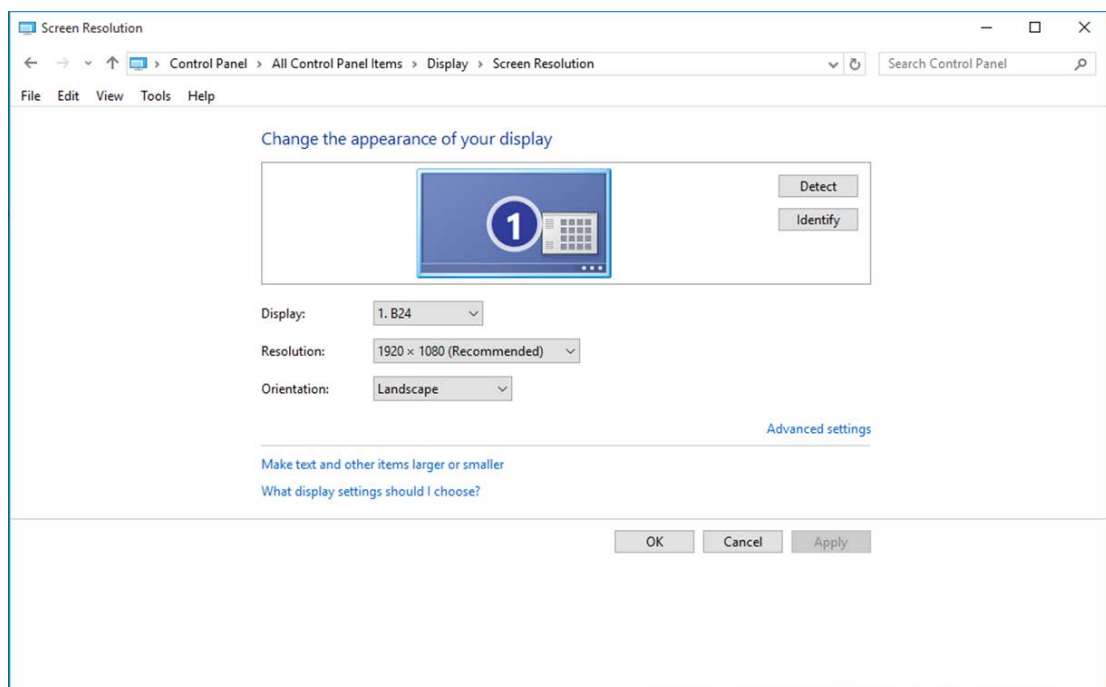


- Kattintson a „**Monitor**” fülre, majd kattintson a „**Tulajdonságok**” gombra.

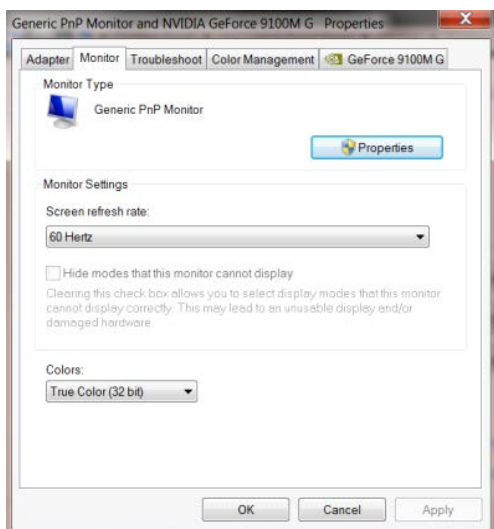


- Kattintson az „**Illesztőprogram**” lapra.

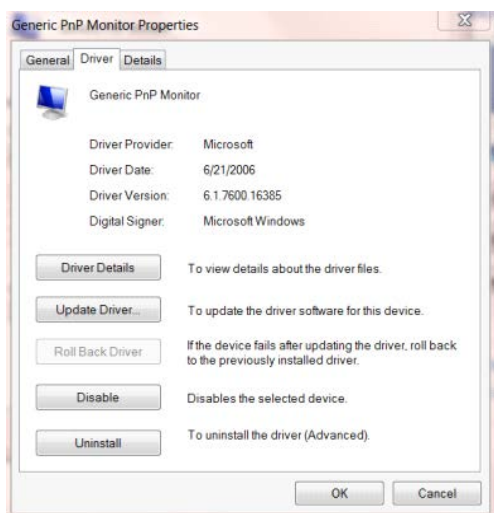

- Nyissa meg az „**Illesztőprogram frissítése - Általános PhP Monitor**” ablakot az „**Illesztőprogram frissítése...**” elemre történő kattintással, majd kattintson az „**Illesztőprogram keresése a számítógépen**” gombra.

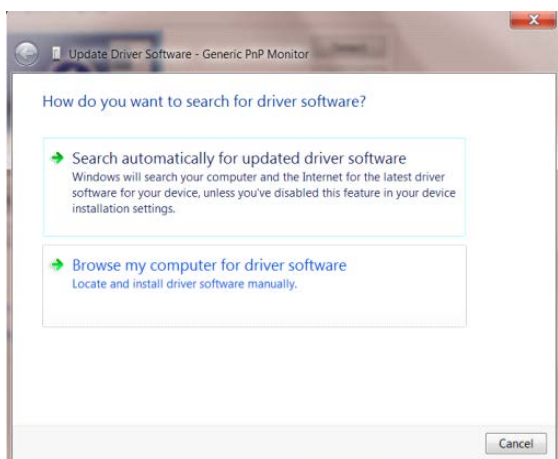


- Jelölje ki a „**Kiválasztom a megfelelő illesztőprogramot a számítógépen lévőkhöz**” elemet.

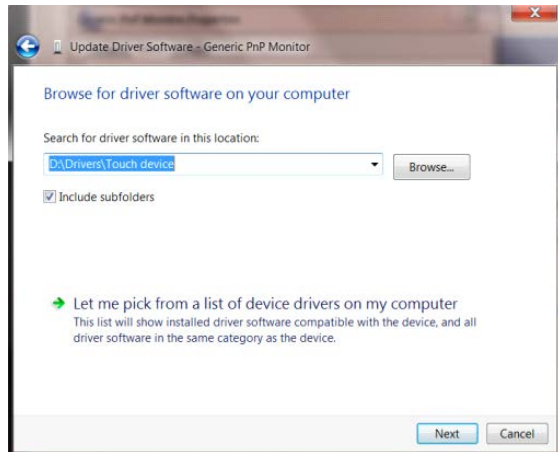

- Kattintson a „**Telepítés lemezről**” gombra. Kattintson a „**Tallózás**” gombra, majd keresse meg a következő könyvtárat:



X:\Driver\module name (Ahol az X a CD-ROM meghajtó betűjele).

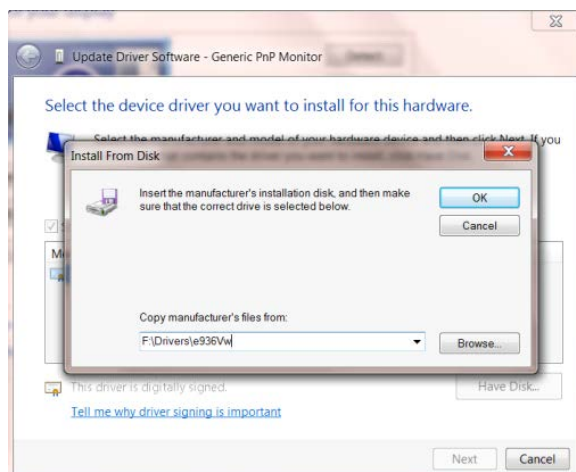


- Jelölje ki az „**xxx.inf**” fájlt, majd kattintson a „**Megnyitás**” gombra. Kattintson az „**OK**” gombra.
- Válassza ki monitorjának típusát, majd kattintson a „**Tovább**” gombra. Megtörténik a fájlok átmásolása a CD-ről a számítógép merevlemezére.
- Zárja be az összes megnyitott ablakot, és vegye ki a CD-lemezt.
- Indítsa újra a rendszert. A rendszer automatikusan kiválasztja a maximális képfrissítési sebességet és a megfelelő színprofilokat.

Windows 8


- Indítsa el a Windows® 8 rendszert.
- Kattintson jobb gombbal, majd kattintson a **Minden alkalmazás** elemre a kijelző jobb alsó sarkában.

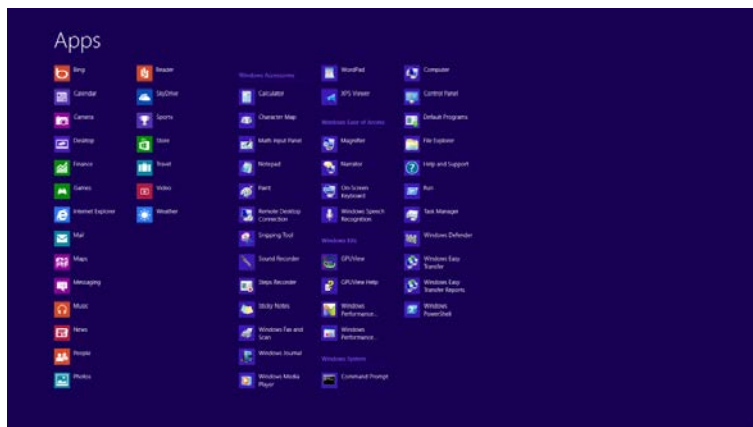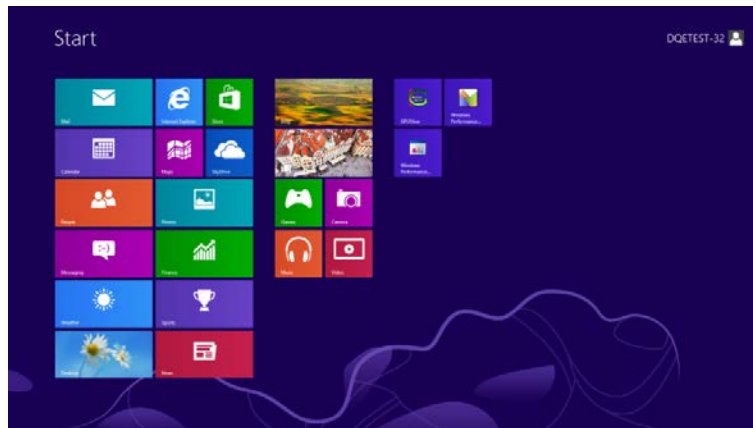


- Kattintson a „**Vezérlőpult**” ikonra.
- Állítsa be a „**Megtekintés szempontja**” elemet „**Nagyméretű ikonok**” vagy „**Kisméretű ikonok**” értékre.

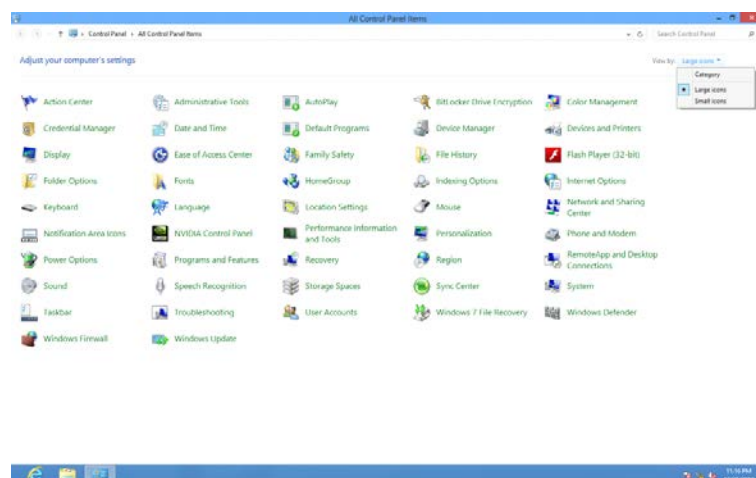


- Kattintson a **„Megjelenítés”** ikonra.

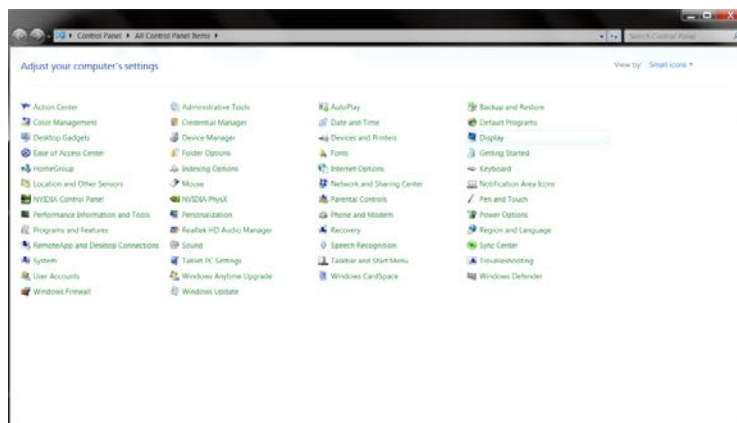


- Kattintson a **„Megjelenítés beállításainak módosítása”** gombra.

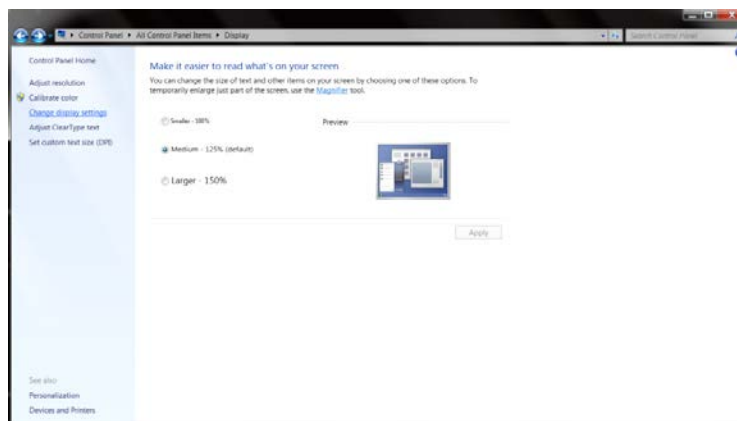


- Kattintson a **„Speciális beállítások”** gombra.

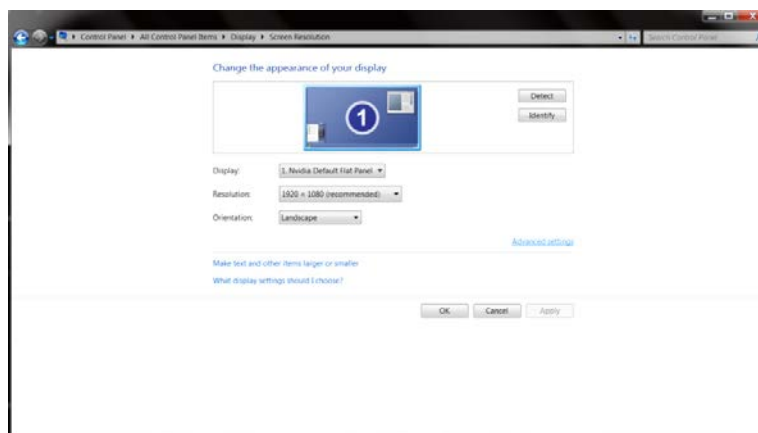


- Kattintson a „**Monitor**” lapra, majd kattintson a „**Tulajdonságok**” gombra.

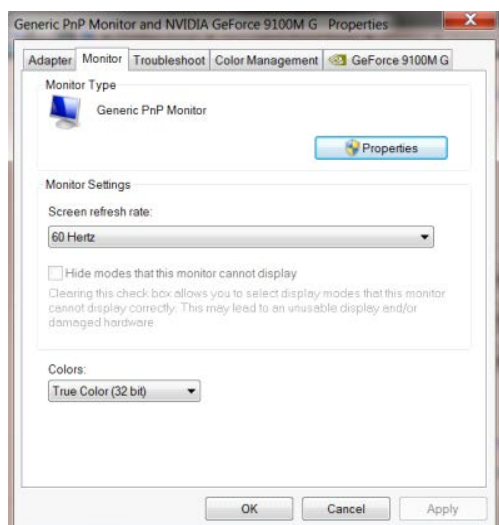


- Kattintson az „**Illesztőprogram**” lapra.

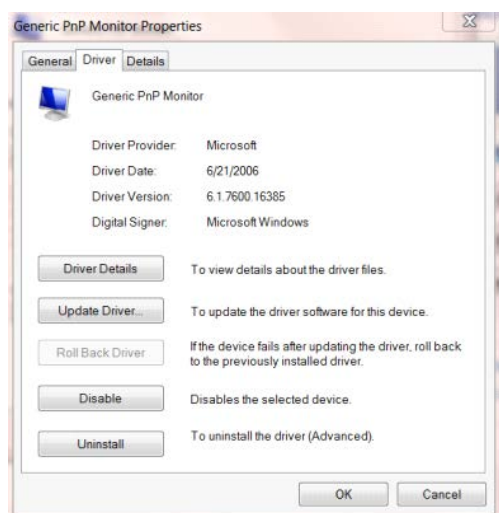

- Nyissa meg az „**Illesztőprogram frissítése - Általános PhP Monitor**” ablakot az „**Illesztőprogram frissítése...**” elemre történő kattintással, majd kattintson az „**Illesztőprogram keresése a számítógépen**” gombra.

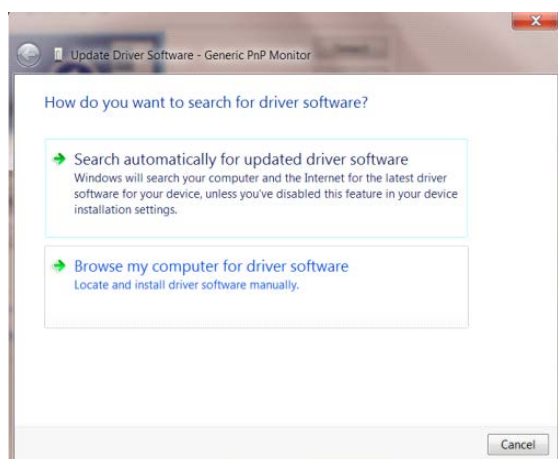


- Jelölje ki a „**Kiválasztom a megfelelő illesztőprogramot a számítógépen lévőkből**” elemet.

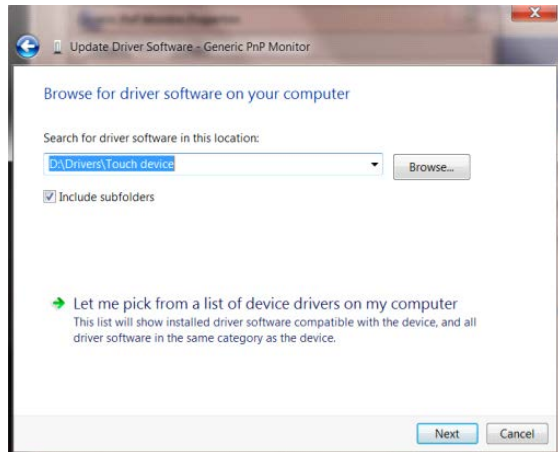

- Kattintson a „**Telepítés lemezről**” gombra. Kattintson a „**Tallózás**” gombra, majd keresse meg a következő könyvtárat:


X:\Driver\module name (Ahol az X a CD-ROM meghajtó betűjele).

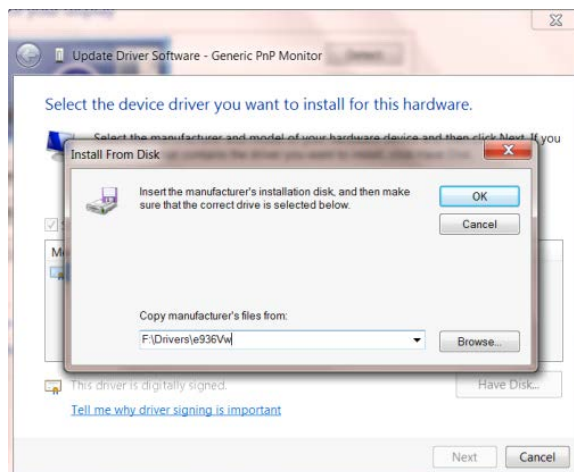


- Jelölje ki az „**xxx.inf**” fájlt, majd kattintson a „**Megnyitás**” gombra. Kattintson az „**OK**” gombra.
- Válassza ki a monitor típusát, majd kattintson a „**Tovább**” gombra. Megtörténik a fájlok átmásolása a CD-ről a számítógép merevlemezére.
- Zárja be az összes megnyitott ablakot, és vegye ki a CD-lemezt.
- Indítsa újra a rendszert. A rendszer automatikusan kiválasztja a maximális képfrissítési sebességet és a megfelelő színprofilokat.

Windows 7


- Indítsa el a Windows® 7 rendszert.
- Kattintson a „**Start**” gombra, majd a „**Vezérlőpult**” elemre.

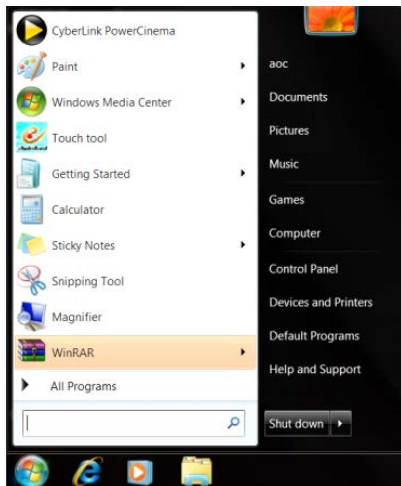


- Kattintson a „**Megjelenítés**” ikonra.

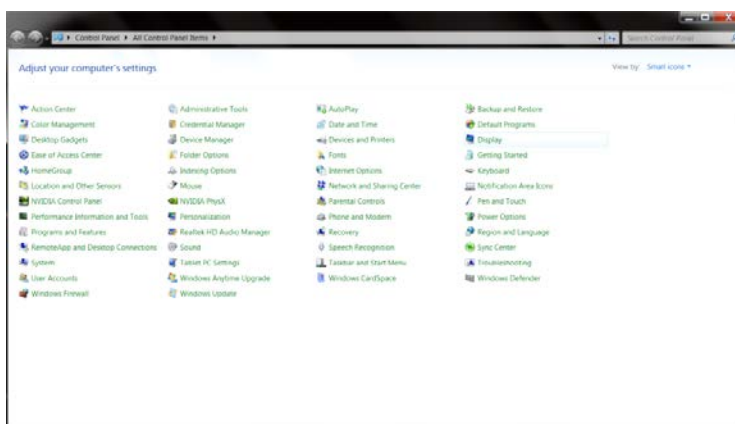


- Kattintson a „**Megjelenítés beállításainak módosítása**” gombra.

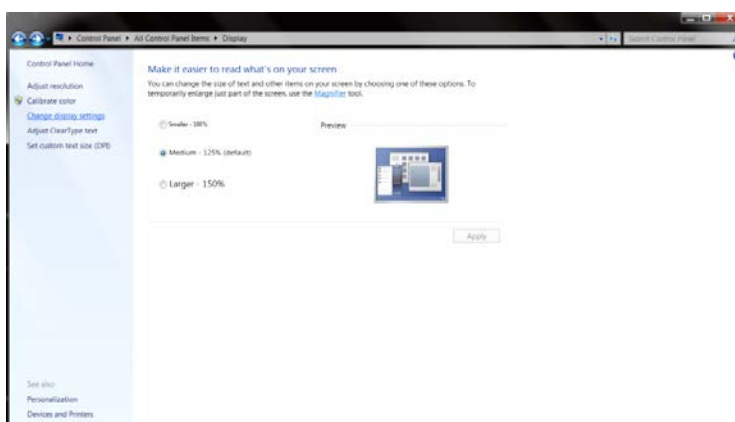


- Kattintson a „**Speciális beállítások**” gombra.

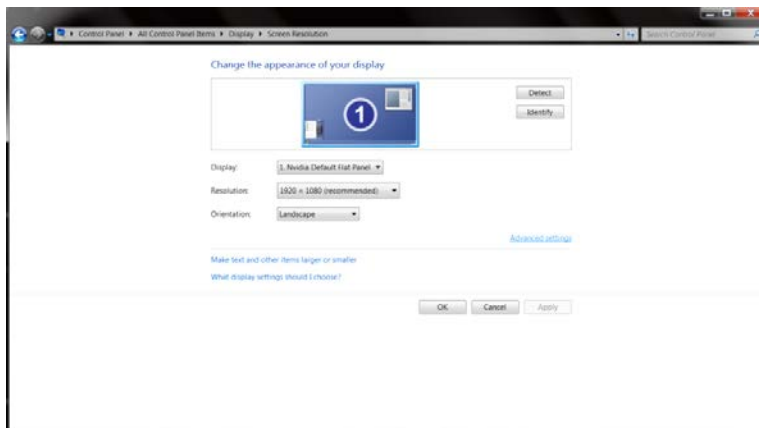


- Kattintson a „**Monitor**” fülre, majd kattintson a „**Tulajdonságok**” gombra.

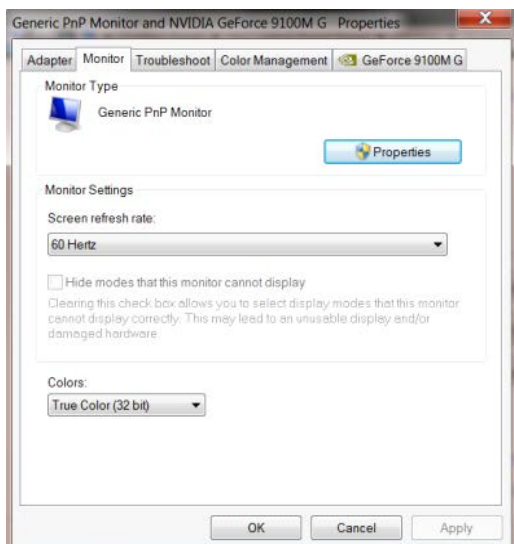


- Kattintson az „**Illesztőprogram**” lapra.

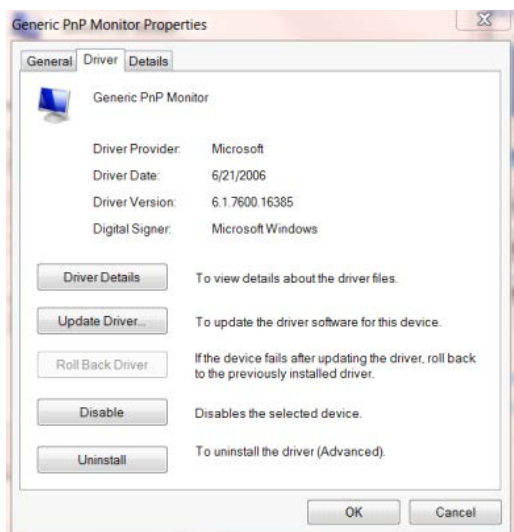

- Nyissa meg az „**Illesztőprogram frissítése - Általános PnP Monitor**” ablakot az „**Illesztőprogram frissítése...**” elemre történő kattintással, majd kattintson az „**Illesztőprogram keresése a számítógépen**” gombra.

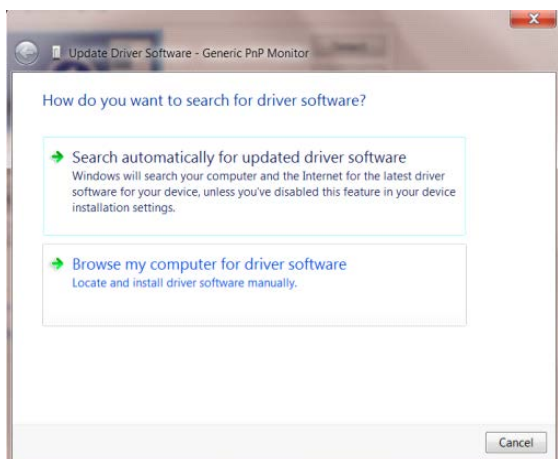


- Jelölje ki a „**Kiválasztom a megfelelő illesztőprogramot a számítógépen lévők közül**” elemet.

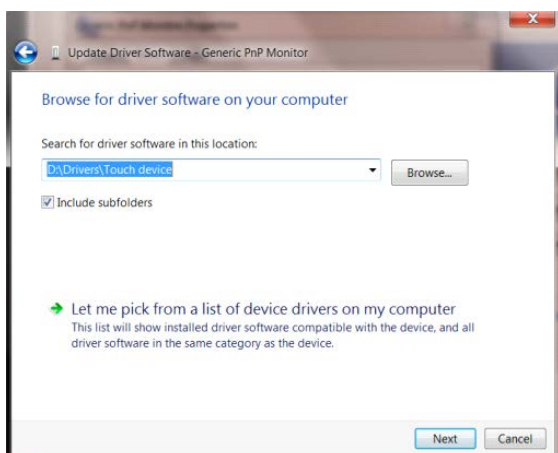

- Kattintson a „**Telepítés lemezről**” gombra. Kattintson a „**Tallózás**” gombra, majd keresse meg a következő könyvtárat:

X:\Driver\module name (Ahol az X a CD-ROM meghajtó betűjele).

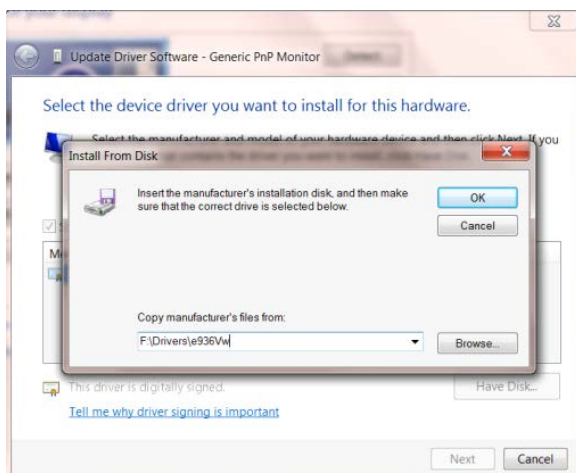

- Jelölje ki az „**xxx.inf**” fájlt, majd kattintson a „**Megnyitás**” gombra. Kattintson az „**OK**” gombra.
 - Válassza ki monitorjának típusát, majd kattintson a „**Tovább**” gombra. Megtörténik a fájlok átmásolása a CD-ről a számítógép merevlemezére.
 - Zárja be az összes megnyitott ablakot, és vegye ki a CD-lemezt.
1. Indítsa újra a rendszert. A rendszer automatikusan kiválasztja a maximális képfrissítési sebességet és a megfelelő színprofilokat.

i-Menu



Üdvözlí Önt az AOC által kifejlesztett „i-Menu” szoftver. Az i-Menu lehetővé teszi, hogy a monitoron lévő OSD gomb helyett a képernyőn megjelenő menük segítségével könnyedén beállítsa a monitor megjelenítési módját. A szoftver telepítéséhez kattintson ide. A telepítési folyamat végrehajtásához kövesse a telepítési útmutatót.




e-Saver




Üdvözljük az AOC e-Saver monitor energiagazdálkodási szoftverében! Az AOC e-Saver intelligens kikapcsolás funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a monitor kikapcsolódjon bármilyen állapotban is van a PC (Be, Ki, Alvás vagy Képernyőkímélő). A tényleges kikapcsolási idő egyéni beállításainak függvénye (lásd az alábbi példát). Kattintson a „driver/e-Saver/setup.exe” fájlra az e-Saver szoftver telepítésének indításához, majd kövesse a telepítő varázsló utasításait a szoftvertelepítés elvégzéséhez.

A négy PC-állapotnak megfelelő ikon alatt kiválaszthatja a legördülő menüből a monitor automatikus kikapcsolódásáig tartó időt (percben). A fenti példák szemléltetve:

- 1) A monitor soha nem kapcsolódik ki, amikor a PC bekapcsolt állapotban van.
- 2) A monitor automatikusan kikapcsolódik 5 perccel a PC kikapcsolása után.
- 3) A monitor automatikusan kikapcsolódik 10 perccel a PC alvó/készenléti módba állítása után.
- 4) A monitor automatikusan kikapcsolódik 20 perccel a képernyőkímélő megjelenése után.

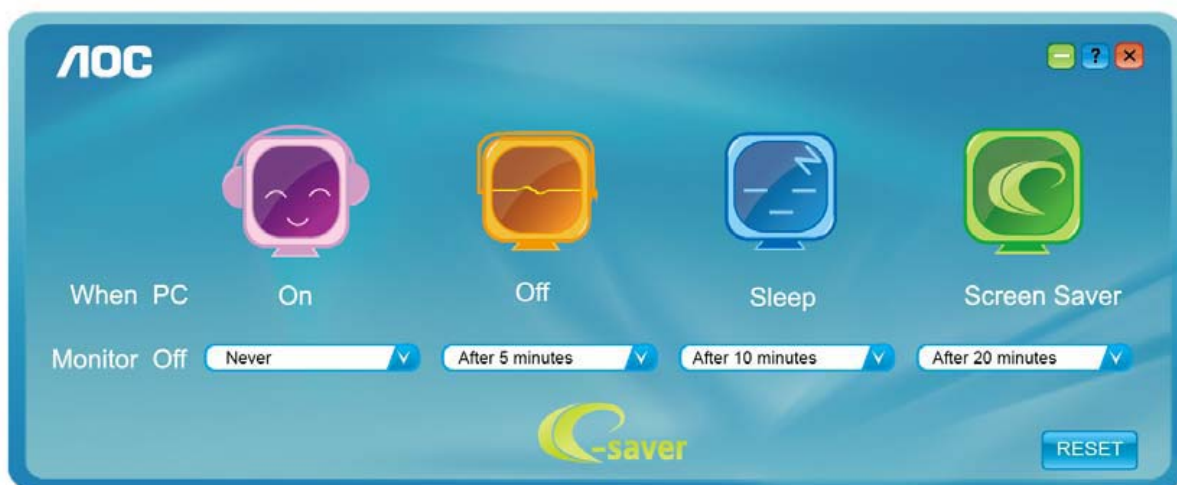


Kattintson a „RESET” (Alaphelyzet) gombra a e-Saver alábbi alapértelmezett értékekre történő állításához.

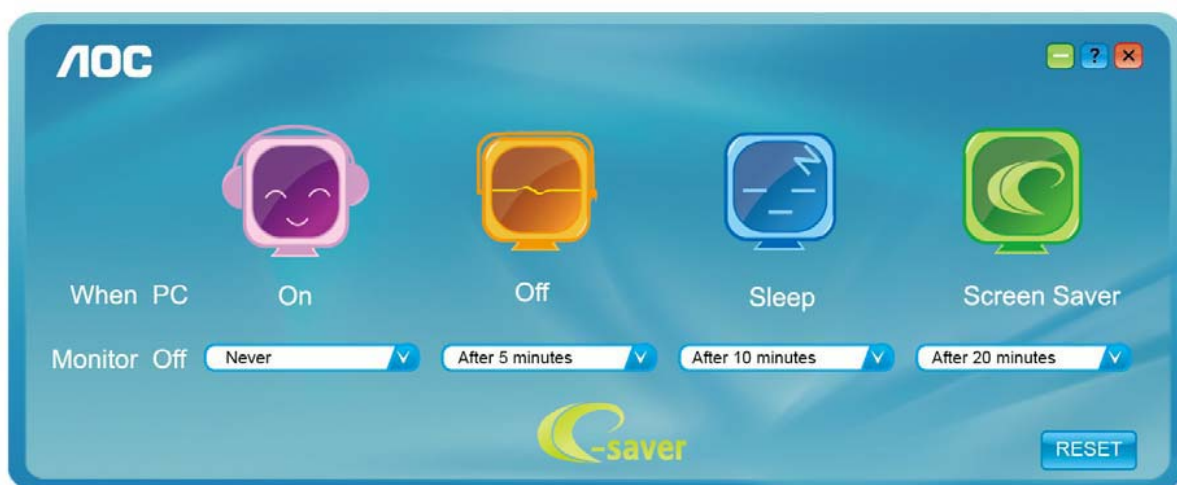

Screen+



Üdvözlí Önt az AOC által kifejlesztett "Screen+" szoftver. A Screen+ szoftver egy asztalmegosztó eszköz, amely panelekre osztja az asztalt, ahol az egyes panelekben más-más látható. Csupán az ablakot kell áthúznia a megfelelő panelbe, hameg akarja nyitni. Többmonitoros megjelenítést is támogat, hogy megkönnyítse munkáját. Kövesse a telepítő szoftver utasításait az alkalmazás telepítéséhez.

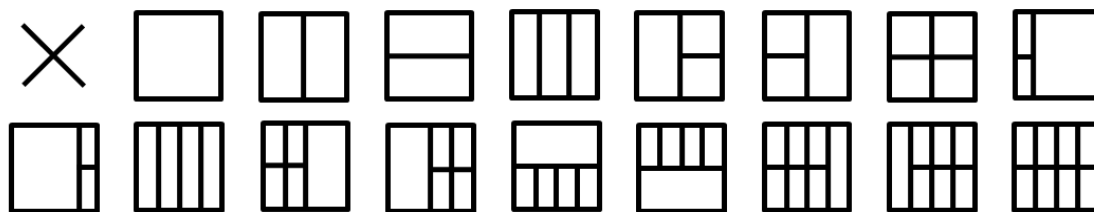

Hibaelhárítás


Probléma és kérdés	Lehetséges megoldások
A bekapcsolt állapotot jelző LED NEM világít	Győződjön meg arról, hogy az üzemkapcsoló be van kapcsolva, és hogy megfelelően csatlakozik a hálózati tápkábel egy földelt konnektorhoz, illetve a monitorhoz.
Nincsenek képek a képernyőn	• A tápkábel megfelelően van csatlakoztatva? Ellenőrizze a tápkábel csatlakoztatását és magát a tápfeszültséget. • A kábel megfelelően van csatlakoztatva? (D-sub kábelrel csatlakoztatva) Ellenőrizze a DB-15 kábelkapcsolatot. (DVI kábelrel csatlakoztatva) Ellenőrizze a DVI kábelkapcsolatot. * DVI input nem minden modellnél érhető el. • Ha a készülék be van kapcsolva, akkor indítsa újra azt, hogy megtekintse az induló képernyőt (a bejelentkezési képernyőt) – amely minden esetben megjelenik. Ha a kezdőképernyő (a login képernyő) jelenik meg, indítsa el a számítógépet a megfelelő módon (biztonságos mód a Windows 7/8/10 rendszerre vonatkozóan), majd változtassa meg a video kártya frekvenciáját. (Nézze meg a következőt: Beállítások és Optimális felbontás) Ha az induló képernyő (a login képernyő) nem jelenik meg, lépjen kapcsolatba a kereskedője szervizközpontjával. • Látja az "Nem támogatott input" feliratokat a képernyőn? Ezt az üzenetet akkor láthatja, amikor a videokártyáról jövő jel túllépi a maximális felbontást, amelyet a monitor megfelelően kezelni képes. Állítsa be a maximális felbontást és frekvenciát úgy, hogy a monitor megfelelően kezelni tudja. • Győződjön meg arról, hogy telepítették az AOC LCD-monitorok illesztőprogramjait (az AOC monitorok illesztőprogramjait a következő webhelyről lehet letölteni: ide).

A kép életlen és szellemképes	Állítsa be a kontraszt és fényerő értékeit. Nyomja meg az automatikus módosításhoz. Ne használjon hosszabbító kábelt vagy kapcsolódobozt. Javasoljuk, hogy csatlakoztassa a monitort közvetlenül a videokártya hátsó kimenetéhez .
A kép ugrál, vibrál vagy az hullámszik	Helyezze el az elektromos zavart okozó elektromos berendezéseket a lehető legtávolabbra a monitortól. A monitor által támogatott maximális képfrissítési frekvenciát használja, amely a Ön által használt felbontás mellett lehetséges.
A monitor "Aktív kikapcsolás" üzemmódban maradt.	Ellenőrizze, hogy a számítógép üzemkapcsolója bekapcsolt (ON) állásban van. The Computer Video Card should be snugly fitted in its slot. Győződjön meg arról, hogy a monitor videokábele megfelelően csatlakozik a számítógéphez. Ellenőrizze a monitor videokábelét, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egyetlen egy érintkező sem. Ellenőrizze, hogy a számítógép működőképes a CAPS LOCK billentyű megnyomásával a billentyűzeten, és figyelje meg, hogy kigyullad-e a CAPS LOCK LED. A LED-nek BE, illetve KI kell kapcsolódnia, amikor megnyomják a CAPS LOCK billentyűt.
Valamelyik alapszín hiányzik (VÖRÖS, ZÖLD vagy KÉK)	Ellenőrizze a monitor videokábelét, és győződjön meg arról, hogy az érintkező-tűk nem sérültek-e meg. Győződjön meg arról, hogy a monitor videokábele megfelelően csatlakozik a számítógéphez.
A kép nincs középen, illetve megfelelő méretre állítva	Állítsa be a kép vízszintes és függőleges helyzetét, vagy nyomja meg a gyorsgombot (AUTO).
A kép színe hibás (a fehér nem tűnik fehérnek)	Állítsa be az RGB színegyensúlyt vagy válasszon egy tetszőleges színhőmérsékletet.
Vízszintes avgy függőleges zavarok a képernyőn	Használja a Windows 7/8/10 kikapcsolási funkcióját. Állítsa be a pixelfrekvenciát (CLOCK) és a fókuszt (FOCUS). Nyomja meg az automatikus módosításhoz.
Szabályozás és szerviz	Lásd a Szabályozás és szerviz információt, amely a CD-n lévő kézikönyv része, illetve a www.aoc.com oldalt (keresse meg az országában megvásárolt típust és olvassa el a Szabályozás és szerviz információt a Támogatás oldalon).

Műszaki adatok

Általános adatok

LCD panel	Típuszám	E719SDA
	Megjelenítő-rendszer	Színes TFT LCD
	Megtekinthető képméret	43.2cm átlósan
	Képpont-méret	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Videó	R, G, B analóg és digitális csatoló& Digital Interface
	Külön szink.	H/V TTL
	Megjeleníthető színek száma	16,7 millió szín
	Képpont-órajel	108MHz
Felbontás	Vízszintes pásztázási tartomány	30 kHz - 83 kHz
	Vízszintes pásztázási méret (maximum)	337.920mm
	Függőleges pásztázási tartomány	50 Hz - 76 Hz
	Függőleges pásztázási méret (maximum)	270.336mm
	Optimális alapfelbontás	1280 x 1024@60Hz
	Plug and Play	VESA DDC2B/CI
	Bemeneti csatlakozó	VGA/DVI
	Bemeneti videojel	Analóg: 0,7 Vp-p (szabvány), 75 Ohm , TMDS
	Áramforrás	100-240VAC 50/60Hz
	Energiafogyasztás	Aktív 15W (tipikus)
		Készenléti üzemmód< 0.5 W
	Kikapcsolási idő	0-24 óra
	Méreték és tömeg	1W x 2
Fizikai jellemzők	Csatlakozó típusa	VGA/DVI
	Jelkábel típusa	Leválasztható
Környezeti feltételek	Hőmérséklet:	
	Üzemi	0° - 40 °
	Üzemen kívül	-25° - 55°
	Relatív páratartalom:	
	Üzemi	10% – 85% (nem lecsapódó)
	Üzemen kívül	5% – 93% (nem lecsapódó)
	Tengerszint feletti magasság:	
	Üzemi	0~ 5000 m
	Üzemen kívül	0~ 12192 m

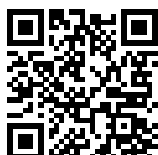

Általános adatok


LCD panel	Típuszám	E719SD
	Megjelenítő-rendszer	Színes TFT LCD
	Megtekinthető képméret	43.2cm átlósan
	Képpont-méret	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Videó	R, G, B analóg és digitális csatoló& Digital Interface
	Külön szink.	H/V TTL
	Megjeleníthető színek száma	16,7 millió szín
	Képpont-órajel	108MHz
Felbontás	Vízszintes pásztázási tartomány	30 kHz - 83 kHz
	Vízszintes pásztázási méret (maximum)	337.920mm
	Függőleges pásztázási tartomány	50 Hz - 76 Hz
	Függőleges pásztázási méret (maximum)	270.336mm
	Optimális alapfelbontás	1280 x 1024@60Hz
	Plug and Play	VESA DDC2B/CI
	Bemeneti csatlakozó	VGA/DVI
	Bemeneti videojel	Analóg: 0,7 Vp-p (szabvány), 75 Ohm , TMDS
	Áramforrás	100-240VAC 50/60Hz
	Energiafogyasztás	Aktív 14W (tipikus)
		Készenléti üzemmód < 0.5 W
	Kikapcsolási idő	0-24 óra
Fizikai jellemzők	Csatlakozó típusa	VGA/DVI
	Jelkábel típusa	Leválasztható
Környezeti feltételek	Hőmérséklet:	
	Üzemi	0° - 40 °
	Üzemen kívül	-25° - 55°
	Relatív páratartalom:	
	Üzemi	10% – 85% (nem lecsapódó)
	Üzemen kívül	5% – 93% (nem lecsapódó)
	Tengerszint feletti magasság:	
	Üzemi	0~ 5000 m
	Üzemen kívül	0~ 12192 m




Alapvető Megjelenítési Üzem módok

SZABVÁNYOS	FELBONTÁS	VÍZSZINTES FREKVENCIA (kHz)	FÜGGŐLEGES FREKVENCIA (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Érintkező kiosztás

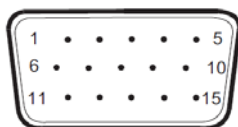

Érintkező száma	Jel elnevezése	Érintkező száma	Jel elnevezése
1	Video-Red	9	+5V
2	Video-Green	10	Ground
3	Video-Blue	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serial data
5	Detect Cable	13	H-sync
6	GND-R	14	V-sync
7	GND-G	15	DDC-Serial clock
8	GND-B		

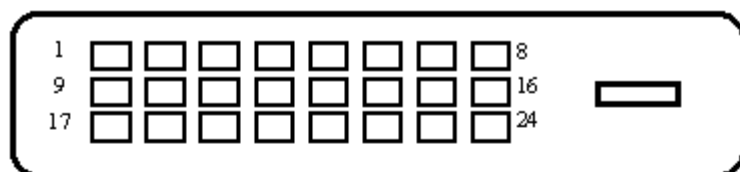

Érintkező száma	Jel elnevezése	Érintkező száma	Jel elnevezése	Érintkező száma	Jel elnevezése
1	TMDS adatok 2-	9	TMDS adatok 1-	17	TMDS adatok 0-
2	TMDS adatok 2+	10	TMDS adatok 1+	18	TMDS adatok 0+
3	TMDS adatok 2/4 Árnyékolás	11	TMDS adatok 1/3 Árnyékolás	19	TMDS adatok 0/5 Árnyékolás
4	TMDS adatok 4-	12	TMDS adatok 3-	20	TMDS adatok 5-
5	TMDS adatok 4+	13	TMDS adatok 3+	21	TMDS adatok 5+
6	DDC időzítés	14	+5V Tápfeszültség	22	TMDS Időzítés árnyékolás
7	DDC adat	15	Földelés (+5V-hoz)	23	TMDS Időzítés +
8	N.C.	16	Hot Plug érzékelés	24	TMDS Időzítés -

Plug and Play

Plug and Play DDC2B szolgáltatás

Ez a monitor VESA DDC2B képességekkel van ellátva a VESA DDC SZABVÁNY előírásainak megfelelően.

Lehetővé teszi, hogy a monitor közölje a gazdarendszerrel azonosító adatait, illetve az alkalmazott DDC szintjétől függően további adatokat közöljön megjelenítési képességeit illetően.

A DDC2B az I2C protokollra épülő, kétirányú adatcsatorna. A gazdagép a DDC2B csatornán keresztül kérheti az EDID adatokat.