



Manuel de l'utilisateur du moniteur LCD
E719SDA/E719SD
Rétroéclairage DEL



Sécurité	4
Conventions nationaux	4
Alimentation	5
Installation.....	6
Nettoyage	7
Autre	8
Paramétrage	9
Contenu de l'EMBALLAGE	9
Installation du support	10
Réglage de l'angle de visualisation	11
Branchement du moniteur	12
Réglage	13
Réglage la resolution optimale.....	13
Windows 10.....	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Raccourcis	19
Réglage de l'OSD	21
Luminance	22
Paramétrage de l'image.....	23
Température de couleur	24
Amplification de l'image	25
Paramétrage de l'affichage à l'écran	26
Supplément	27
Quitter	28
Témoin DEL	29
Lecteur	30
Pilote du moniteur	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Dépannage	45
Spécifications	47
Spécifications générales	47
Spécifications générales	48
Modes d'affichage pré-réglés	49
Pin Assignments	50
Plug and Play.....	51

Sécurité

Conventions nationales

Les sous-sections suivantes décrivent les conventions typographiques utilisées dans le présent document.

Remarques, Précautions, et Avertissements

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et imprimés en gras ou en italique. Ces blocs présentent des remarques, précautions et avertissements, et ils sont utilisés de la manière suivante:



REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION: Une PRÉCAUTION indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.



AVERTISSEMENT: UN AVERTISSEMENT indique un risque de dommages corporels et vous recommande une procédure pour éviter le problème.

Alimentation



Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de votre type d'alimentation, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.



Le moniteur est équipé d'une fiche munie d'une borne terre, c'est-à-dire une fiche comportant une troisième broche pour la mise à la terre. Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'insère que dans une prise avec terre. Si votre prise n'est pas compatible avec les fiches à trois broches, faites appel à un électricien pour l'installation d'une prise correcte, ou utilisez un adaptateur afin de connecter votre appareil à la terre en sécurité. Ne vous privez pas la protection apportée par la mise à la terre.



Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.



Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou un danger d'électrocution.



Afin d'assurer un fonctionnement correct, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs de la liste UL qui possèdent des branchements configurés de façon appropriée, marqués entre 100 - 240V CA, Min. 5A



La prise murale doit être installée près de l'équipement et être facile d'accès.

Installation

! Ne placez pas le moniteur sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. En cas de chute, le moniteur risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez exclusivement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandé par le constructeur ou vendu avec le moniteur. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation des accessoires de montage recommandés par le fabricant. L'ensemble chariot et appareil est à déplacer avec précaution.


! N'introduisez jamais d'objets dans les fentes du capot du moniteur. Cela risquerait d'endommager les composants du circuit ce qui pourrait entraîner des risques d'incendie et d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

! Ne placez pas l'avant du produit contre le sol.

! Si vous montez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez le kit de montage agréé par le constructeur et suivez les instructions du kit.

! Laissez un espace libre autour du moniteur, comme indiqué ci-dessous. Sans quoi, la circulation d'air serait inappropriée d'où une surchauffe qui pourrait provoquer un incendie ou endommager le moniteur.

Voir ci-dessous pour les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque le moniteur est installé sur le support :

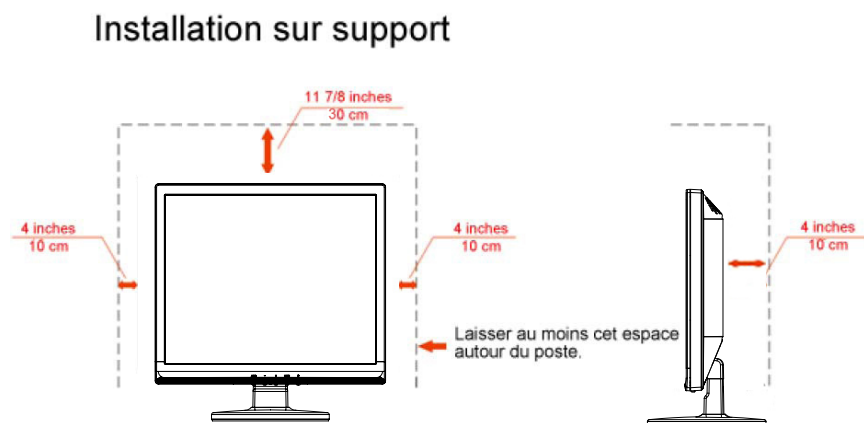


Nettoyage

 Nettoyez régulièrement le boîtier avec le chiffon fourni. Vous pouvez utiliser un détergent doux pour essuyer les tâches, au lieu d'un détergent fort qui endommage le boîtier du produit.

 Lors du nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite de détergent dans le produit. Le chiffon de nettoyage ne doit pas être trop dur afin de ne pas rayer la surface de l'écran.

 Veuillez débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit.

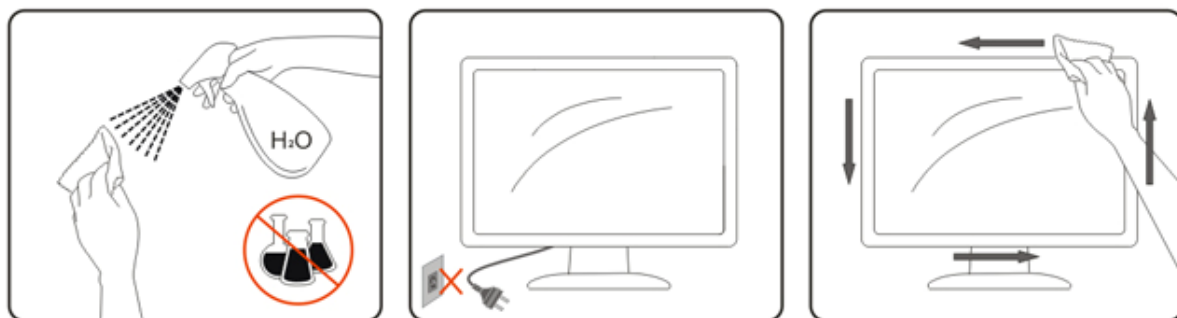

Autre

 Si le produit émet une odeur, un bruit ou une fumée étrange, débranchez IMMEDIATEMENT la prise d'alimentation et contactez un Centre d'entretien.

 Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas bloquées par une table ou un rideau.


 N'engagez pas le moniteur LCD dans des vibrations importantes ou dans des impacts violents lorsqu'il fonctionne.

 Ne pas cogner ou laisser tomber le moniteur lorsqu'il fonctionne ou pendant son transport.

 Pour les écrans avec des panneaux brillants, l'utilisateur doit prendre en compte l'emplacement de l'écran car le panneau peut causer des réflexions de la lumière ambiante et des surfaces brillantes.

Paramétrage


Contenu de l'EMBALLAGE

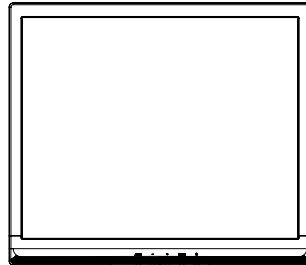


Monitor



Manuel sur CD



Pied du moniteur



socle



câbles d'alimentation



Câbles analogique



câbles DVI



câbles Audio

***** Les câbles d'interface (câbles analogiques, DVI et Audio) ne sont pas fournis pour tous les pays/régions. Veuillez vérifier ce point auprès de votre revendeur local ou d'une filiale AOC pour confirmation.

Installation du support

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer le support.

Réglage :




Enlever:



Réglage de l'angle de visualization

Pour une vision optimale il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur à votre convenance.

Tenez le support de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle .
Vous pouvez régler l'angle du moniteur comme indiqué ci-dessous. .

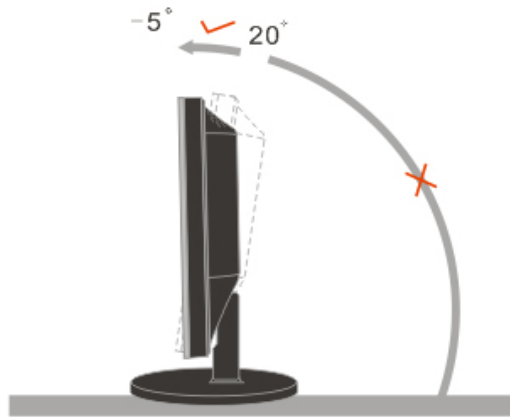

REMARQUE:

Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous changez l'angle. Ceci pourrait endommager ou même casser l'écran LCD.

Branchement du moniteur

Connexion des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur:



E719SDA



E719SD

- 1 Alimentation
- 2 Audio
- 3 DVI
- 4 Analogue

Mettez votre ordinateur hors tension avant d'exécuter la procédure suivante.

- 1 Connexion des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur.
- 2 Connectez l'une des extrémités du câble D-Sub 15 broches sur l'arrière de votre moniteur et connectez l'autre extrémité sur le port D-Sub de l'ordinateur.
- 3 (En option – Requiert une carte vidéo avec un port DVI) Branchez une extrémité du câble DVI broches au dos du moniteur et branchez l'autre extrémité au port DVI de l'ordinateur.
- 4 Branchez le câble audio au port audio au dos du moniteur.
- 5 Allumez votre moniteur et votre ordinateur.

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Dans le cas contraire, voir Dépannage.


Réglage

Régler la résolution optimale


Windows 10

Dans Windows 10:


- Cliquez droit sur **DÉMARRER**.
- Cliquez sur **“PANNEAU DE CONFIGURATION”**.

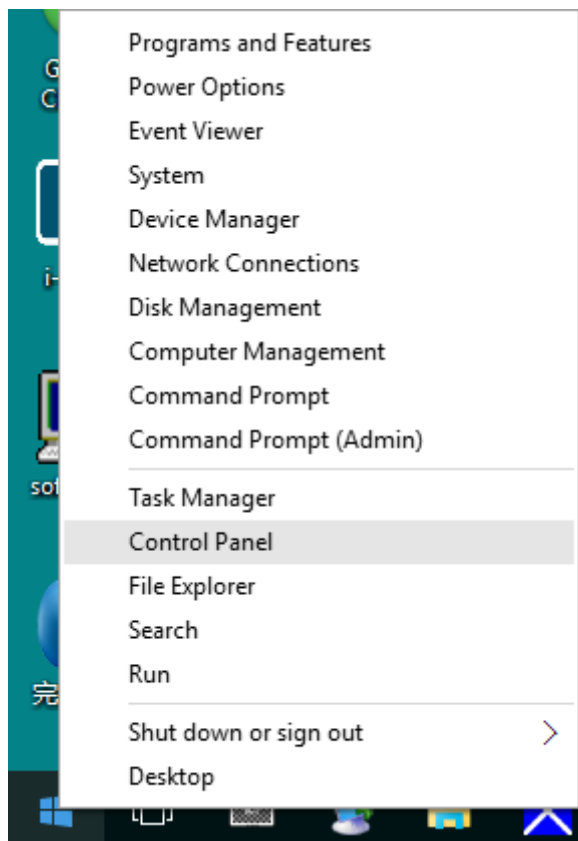


- Cliquez sur **“AFFICHAGE”**.

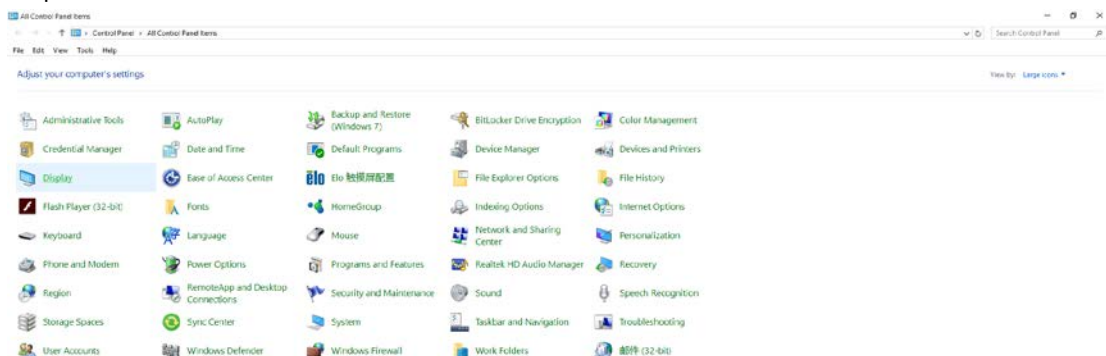

- Cliquez sur le bouton **“Modifier les réglages d’affichage”**.

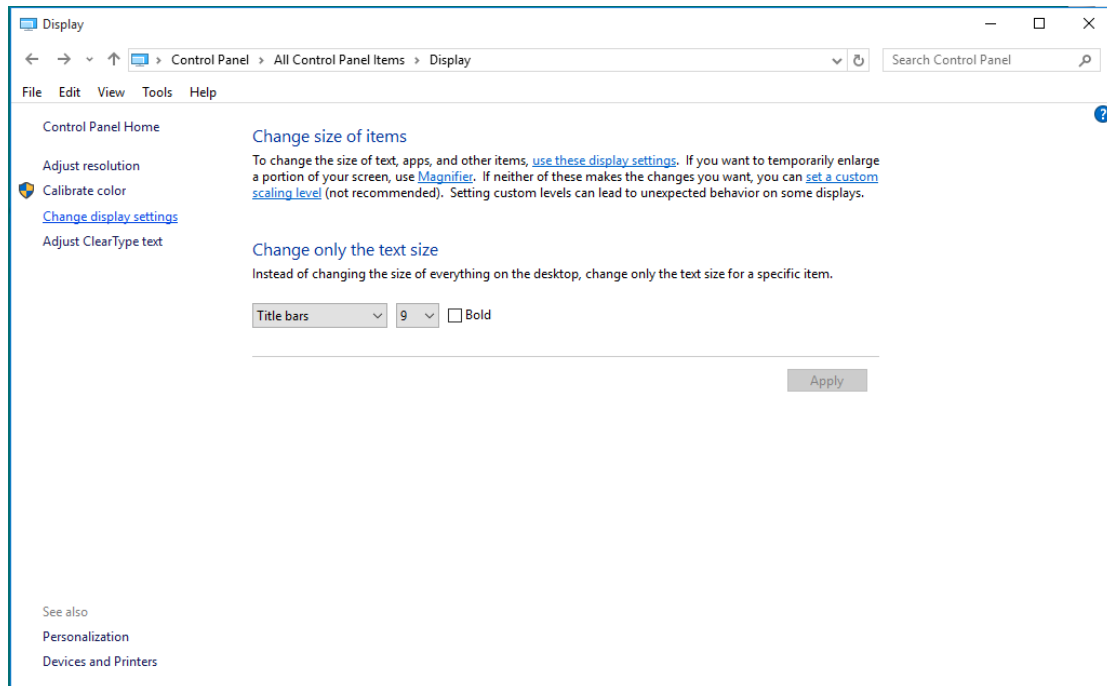



- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

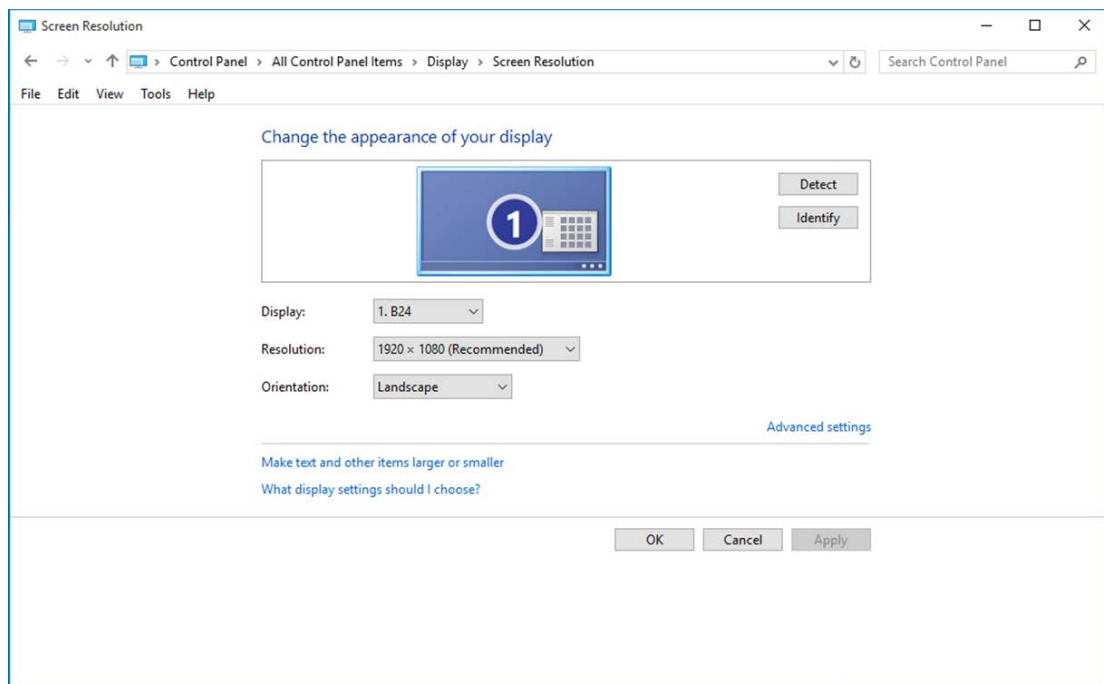


Windows 8

Dans Windows 8:


- Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **Toutes les apps** en bas à droite de l'écran.

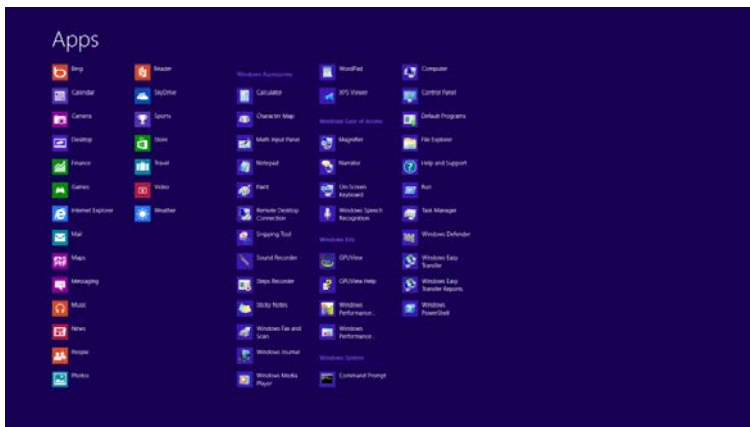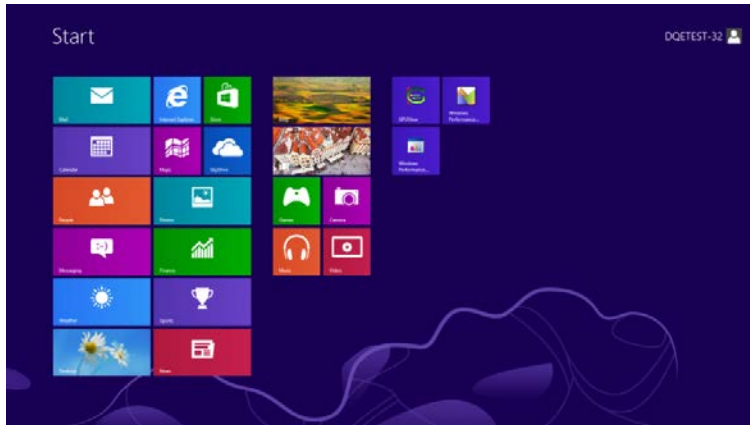


- Réglez **“Voir par”** sur **“Catégorie”**.
- Cliquez sur **“Apparence et personnalisation”**.

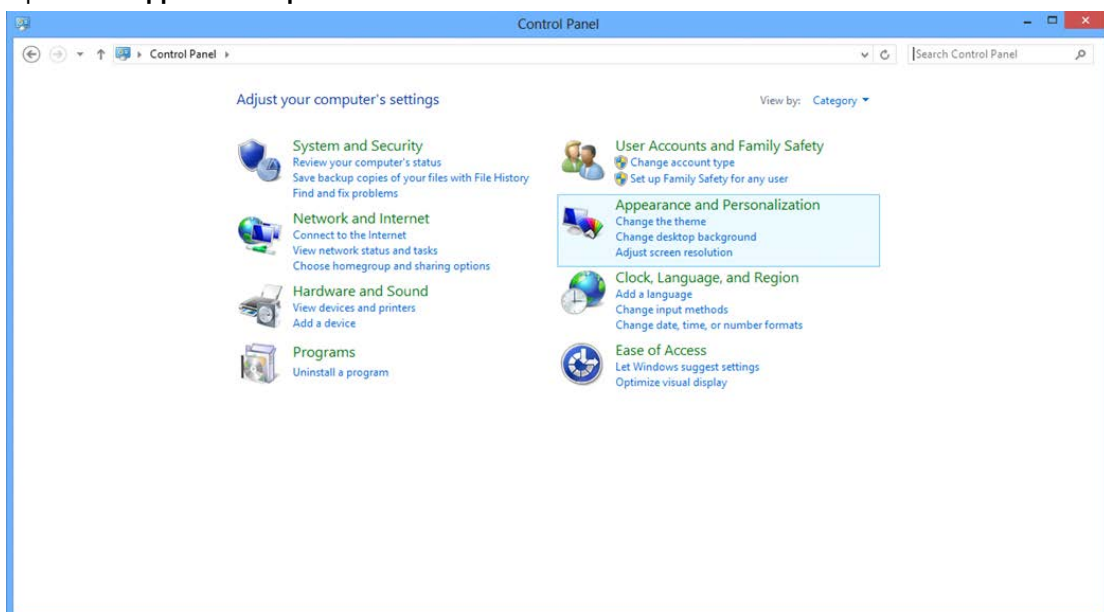

- Cliquez sur “**AFFICHAGE**”.

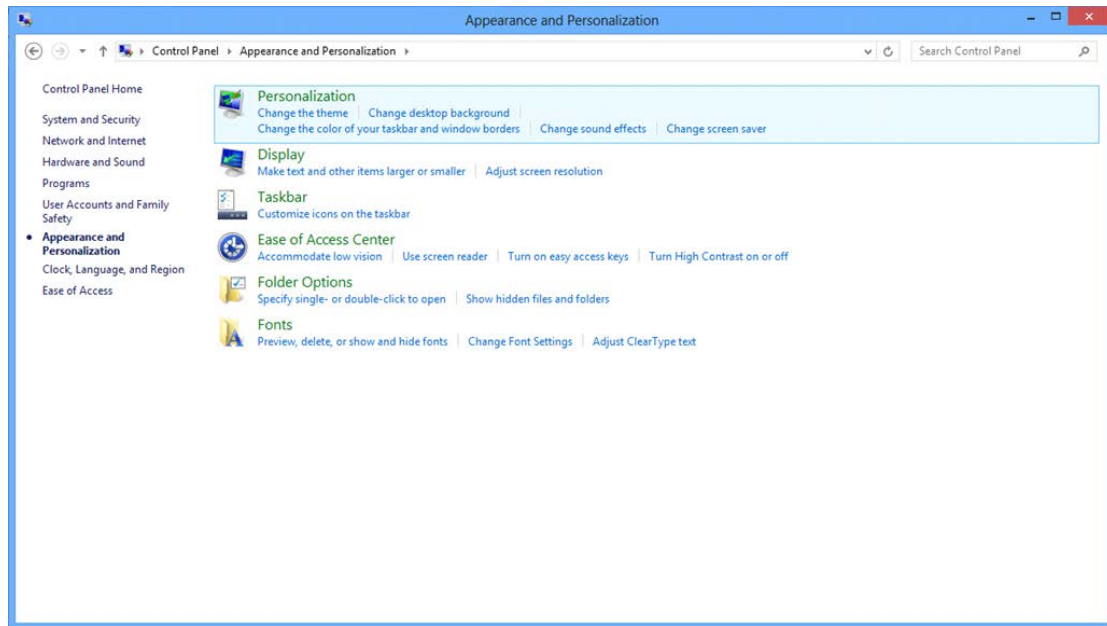


- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

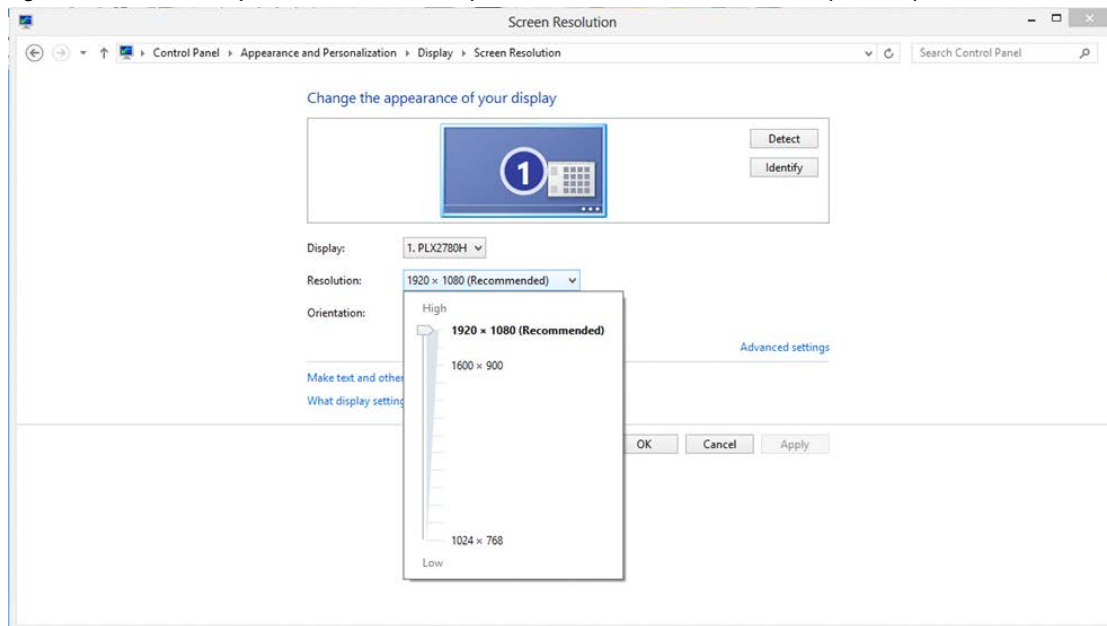


Windows 7

Dans Windows 7:


- Cliquez sur **DEMARRER**.
- Cliquez sur **“PANNEAU DE CONFIGURATION”**.

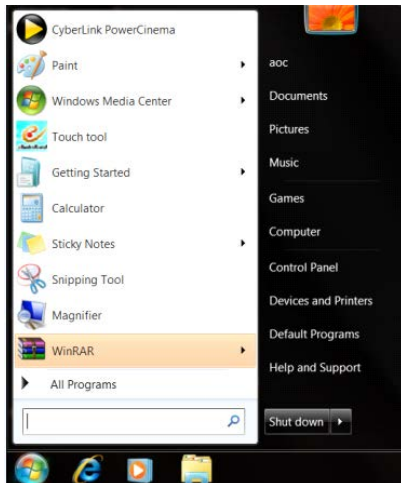


- Cliquez sur **“Apparence”**.

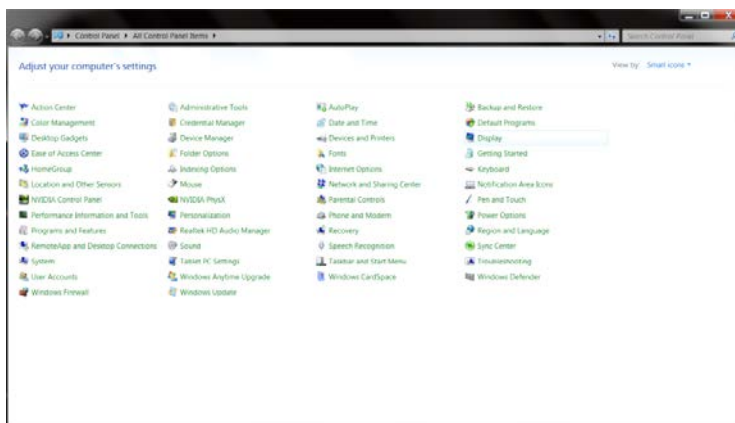


- Cliquez sur **“AFFICHAGE”**.

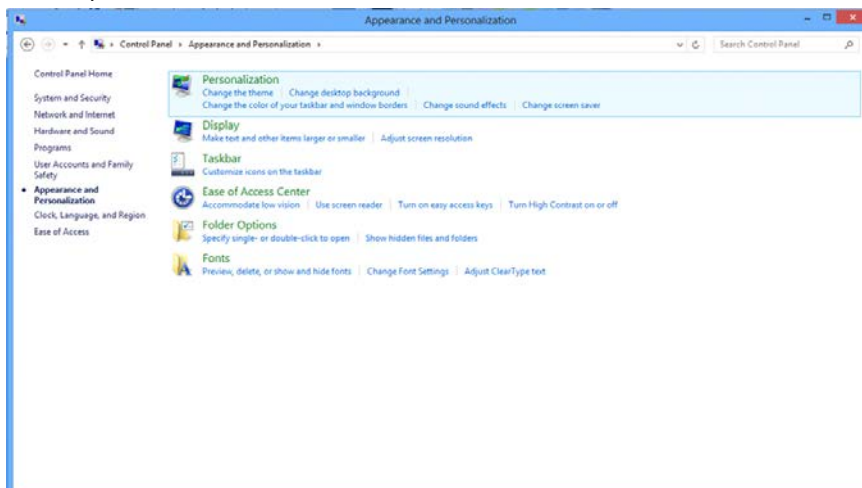


- Cliquez sur le bouton **“Changer réglages d’affichage”**.

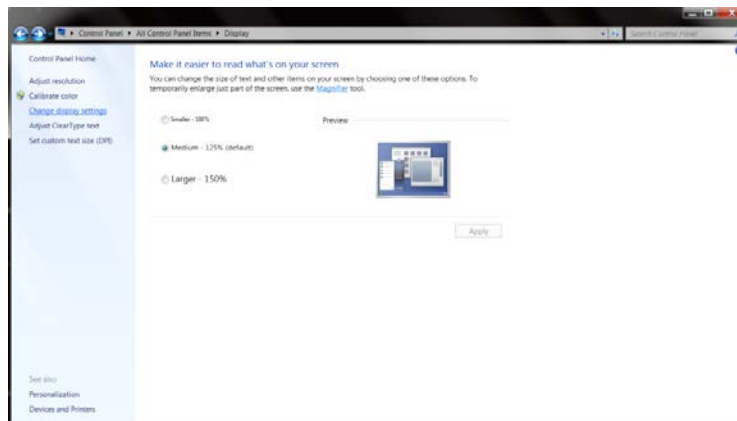

- Réglez la **SLIDE-BAR (BARRE DÉFILANTE)** de la résolution sur Résolution optimale prédéfinie.

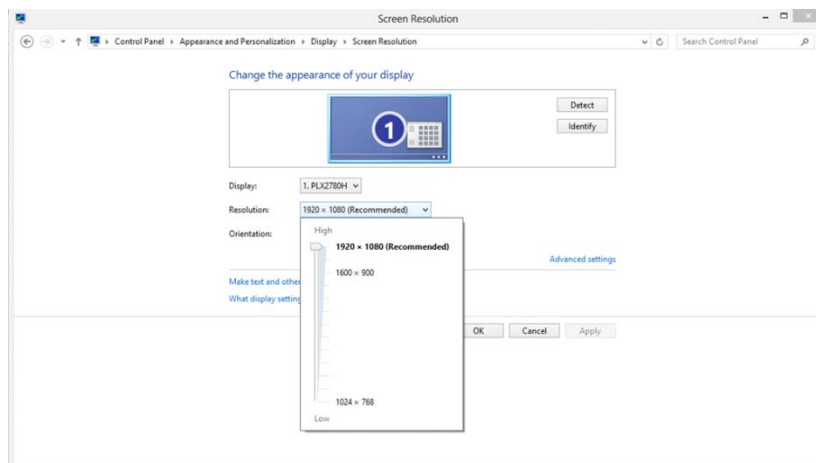

Raccourcis

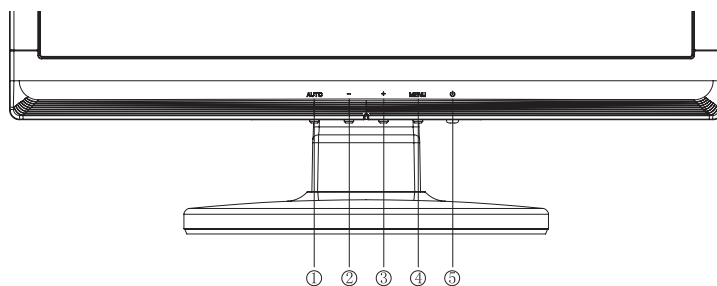

E719SDA

1	Auto /Quitter
2	Clear Vision/-
3	Volume /+
4	Menu /Entrer
5	Alimentation

E719SD

1	Auto /Quitter
2	Clear Vision/-
3	Mode Éco /+
4	Menu /Entrer
5	Alimentation

Alimentation.

Maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pour éteindre le moniteur.

Volume /+

lorsqu'il n'y pas de menu OSD, appuyez sur + pour régler le volume.

Mode Éco/+

Maintenir enfoncée la touche Éco pour sélectionner le mode Éco de luminosité lorsqu'il n'y a pas d'affichage à l'écran.

Auto / quitter :


Lorsque l'affichage à l'écran est fermé, presser le bouton Auto sera la fonction raccourcie de configuration auto.

Touche de raccourci Source:


Quand l'affichage à l'écran est fermé, appuyer sur le bouton Auto/Source fera office de touche rapide Source. Appuyez de façon continue sur le bouton de Source pour choisir la source d'entrée dans la barre de message, appuyez sur le bouton Menu/Entrée pour modifier la source choisie.

Clear Vision

1. Lorsque le menu à l'écran ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton “-” pour activer Clear Vision.
2. Utilisez les boutons “-” ou “+” pour sélectionner le réglage faible, moyen ou fort, ou désactiver tout réglage. Les réglages sont désactivés par défaut.

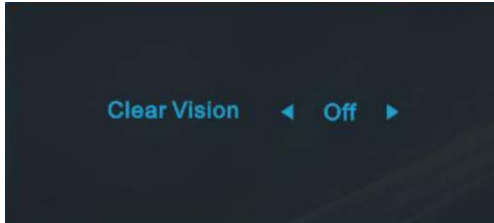


3. Restez appuyé sur le bouton “-” pendant 5 secondes pour activer la démonstration Clear Vision. Le message, “Clear Vision Démo : activé” s'affiche sur l'écran pendant 5 secondes. Appuyez sur le bouton Menu ou Quitter, le message disparaît. Restez appuyé une nouvelle fois sur le bouton “-” pendant 5 secondes pour quitter la démonstration Clear Vision.

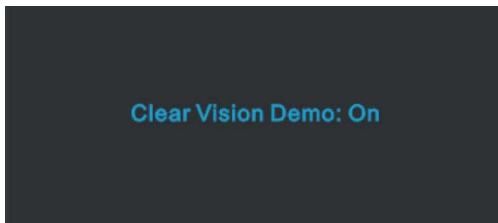

La fonction Clear Vision permet d'obtenir une expérience de visionnage d'images optimale en convertissant la résolution faible et les images floues, en images nettes et vives.

Réglage de l'OSD

Instructions de base et simples sur les touches de contrôle.

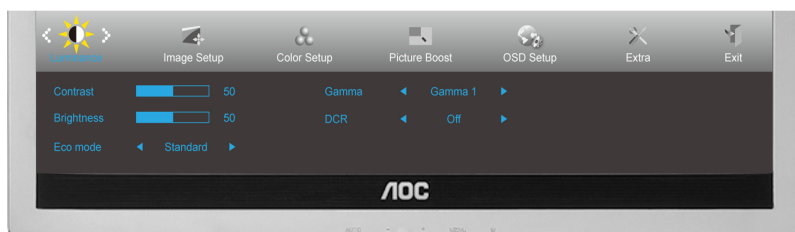


- 1) Presser le bouton **MENU** pour activer la fenêtre d'affichage à l'écran.
- 2) Presser - ou + pour naviguer parmi les fonctions. Une fois la fonction souhaitée en surbrillance, presser le bouton **MENU** pour activer le sous-menu. Une fois la fonction souhaitée en surbrillance, presser le bouton **MENU** pour l'activer..
- 3) Presser- ou + pour changer les paramètres de la fonction sélectionnée. Presser - ou + pour sélectionner une autre fonction dans le sous-menu. Appuyez sur **AUTO** pour sortir Si vous souhaitez régler une autre fonction, répétez les étapes 2-3.
- 4) Fonction de verrouillage de l'affichage à l'écran : Pour verrouiller l'affichage à l'écran, maintenir pressé le bouton **MENU** lorsque le moniteur est éteint puis presser le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur. Pour déverrouiller l'affichage à l'écran, maintenir pressé le bouton **MENU** lorsque le moniteur est éteint puis presser le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

Remarques :

- 1) Si le produit ne dispose que d'un seul signal d'entrée, le réglage "Input Select" (Sélection de l'entrée) est désactivé
- 2) Si le format d'écran est 4:3 ou que la résolution du signal d'entrée est en écran large, le réglage du "Image Ratio" (rapport d'image) est désactivé.
- 3) Lorsqu'une des fonctions DCR, Clear vision, Amplification des couleurs ou Amplification de l'image est active, les deux autres fonctions sont désactivées de façon correspondante.

Luminance

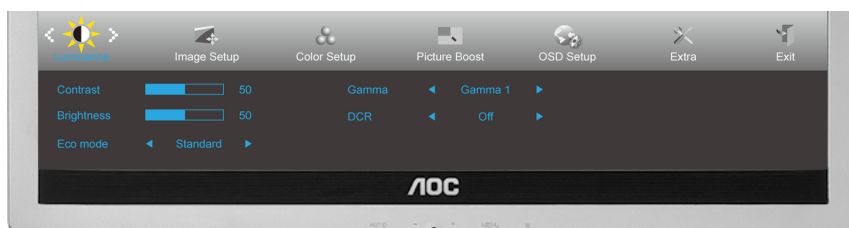

1 Presser **MENU** (Menu) pour afficher le menu.

2 Presser - ou + pour sélectionner  (Luminance), et presser **MENU** pour entrer.


3 Presser - ou + pour sélectionner le sous-menu, presser **MENU** pour entrer.

4 Presser - ou + pour régler.

5 Presser **AUTO** pour quitter.

	Luminosité	0-100		Réglage de l'Arrière-plan
	Contraste	0-100		Contraste du registre numérique.
	Eco mode	Standard		Mode standard
		Texte		Mode Texte
		Internet		Mode Internet
		Jeu		Mode jeu
		Film		Mode Film
		Sports		Mode sports
	Gamma	Gamma1		Régler à Gamma 1
		Gamma2		Régler à Gamma 2
		Gamma3		Régler à Gamma 3
	DCR	Arrêt		Désactive le taux de contraste dynamique
		Marche		Active le taux de contraste dynamique

Paramétrage de l'image

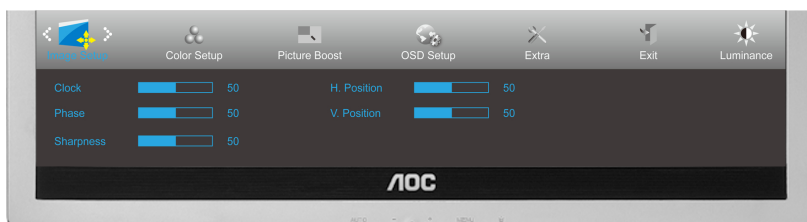

1 Presser **MENU** (Menu) pour afficher le menu.

2 Presser - ou + pour sélectionner  (Paramétrage de l'image), et presse **MENU** pour entrer.


3 Presser - ou + pour sélectionner le sous-menu, presser **MENU** pour entrer.

4 Presser - ou + pour régler.

5 Presser **AUTO** pour quitter..

	Horloge	0-100	Règle l'Horloge de l'Image pour réduire les parasites sur les Lignes Verticales.
	Mise au point	0-100	Règle la Phase de l'Image pour réduire les parasites sur les Lignes Horizontales
	Netteté	0-100	Règle la position Nettetéde l'image.
	Position H.	0-100	Règle la position horizontale de l'image.
	Position V.	0-100	Règle la position verticale de l'image.

Température de couleur

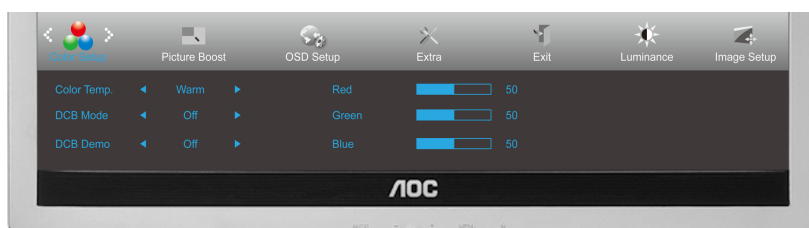

1 Presser **MENU** (Menu) pour afficher le menu.

2 Presser - ou + pour sélectionner  (Température de couleur), et presse **MENU** pour entrer.


3 Presser - ou + pour sélectionner le sous-menu, presser **MENU** pour entrer.

4 Presser - ou + pour régler.

5 Presser **AUTO** pour quitter.

	Color setup.	Chaude		Rappel de la Température des Couleurs Chaude dans l'EEPROM.
		Normal		Rappel de la température des couleurs chaudes normale dans l'EEPROM.
		Froide		Rappel de la Température des Couleurs Froide dans l'EEPROM.
		sRGB		Rappel de la température des couleurs sRGB dans l'EEPROM.
		Utilisateur	Rouge	Gain Rouge du Registre Numérique
			Vert	Gain Vert du Registre Numérique..
			Bleu	Gain Bleu du Registre Numérique
		DCB Mode	Amélioration totale	éteint ou allumé
	Peau Nature		éteint ou allumé	Désactive ou active le mode Peau Nature
	Green Field		éteint ou allumé	Désactive ou active le mode Green Field
	Bleu-ciel		éteint ou allumé	Désactive ou active le mode Bleu-ciel
	Détecter auto		éteint ou allumé	Désactive ou active le mode Détecter auto
	DCB Demo		éteint ou allumé	Désactive ou active Démo


Amplification de l'image

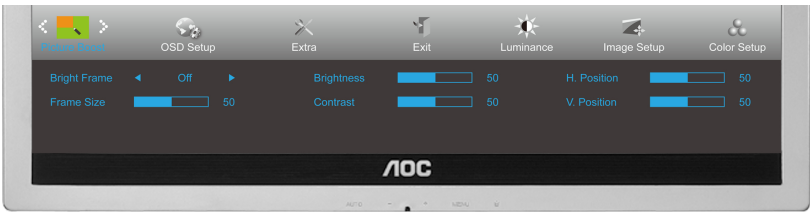

- 1 Presser **MENU** (Menu) pour afficher le menu.
- 2 Presser - ou + pour sélectionner  (Amplification de l'image), et presse **MENU** pour entrer.
- 3 Presser - ou + pour sélectionner le sous-menu, presser **MENU** pour entrer.
- 4 Presser - ou + pour régler.
- 5 Presser **AUTO** po ur quitter.

	Taille du cadre	14-100	Régler la taille du cadre
	Luminosité	0-100	Régler la luminosité du cadre
	Contraste	0-100	Régler le contraste du cadre
	Position H.	0-100	Régler la position h orizontale du cadre
	Position V.	0-100	Régler la position verticale du cadre
	Cadre de cou leur vive	éteint ou allumé	Désactive ou active le C adre de couleur vive

Paramétrage de l'affichage à l'écran

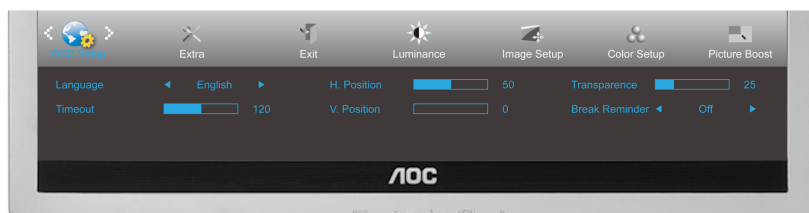

1 Presser **MENU** (Menu) pour afficher le menu.

2 Presser - ou + pour sélectionner  (Paramétrage de l'affichage à l'écran), et presse **MENU** pour entrer.


3 Presser - ou + pour sélectionner le sous-menu, presser **MENU** pour entrer.

4 Presser - ou + pour régler.

5 Presser **AUTO** pour quitter.

	Position H.	0-100	Règle la position horizontale de l'OSD.
	Position V.	0-100	Règle la position verticale de l'OSD
	Durée	5-120	Règle la Durée OSD.
	Transparence	0-100	Ajuste la transparence de l'affichage à l'écran
	Langue		Sélectionner la langue OSD
	Rappel pause	éteint ou allumé	Désactive ou active (1 heure de travail, une pause ?) / (2 heures de travail, une pause ?)

Supplément

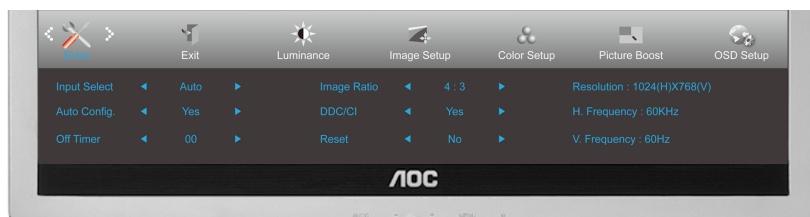

1 Presser **MENU** (Menu) pour afficher le menu.

2 Presser - ou + pour sélectionner  (Supplément), et presse **MENU** pour entrer.


3 Presser - ou + pour sélectionner le sous-menu, presser **MENU** pour entrer.

4 Presser - ou + pour régler.

5 Presser **AUTO** pour quitter.

	Input Select (Sélection de l'entrée)	Auto / Analogique / DVI	Sélectionner la source d'entrée
	Auto Config. (Config. Auto)	Oui ou Non	Régler automatiquement l'image par défaut
	Off timer (Compteur d'arrêt)	0-24hrs	Sélectionner l'heure d'arrêt CC
	Image Ratio (Format de l'image)	NA	NA
	DDC/CI	Oui ou Non	Activer ou désactiver le support DDC/CI
	Reset (Réinitialiser)	Yes (Oui)/ ENERGY STAR®	Réinitialiser le menu aux réglages par défaut. (ENERGY STAR® disponible pour certains modèles.)
		No (Non)	
	Information		Afficher les informations de la source de l'image principale et des sous-images

Quitter

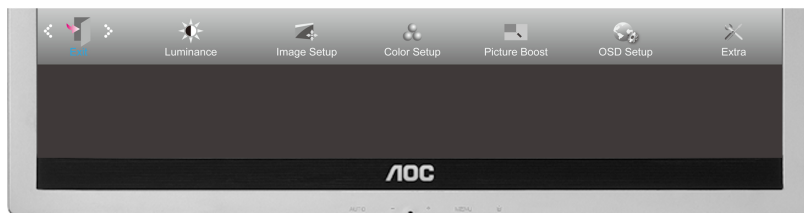

1 Presser **MENU** (Menu) pour afficher le menu.

2 Presser - ou + pour sélectionner  (Quitter), and et presse **MENU** pour entrer.

3 Presser **AUTO** po ur quitter.

	Quitter		Quitter l'OSD
---	---------	--	---------------

Témoin DEL


Etat	Couleur de la DEL
Mode Pleine Alimentation	Vert
Mode Veile	Orange

Pilote


Pilote du moniteur

Windows 10


- Démarrez Windows® 10.
- Cliquez droit sur **DÉMARRER**.
- Cliquez sur “**Panneau de configuration**”.

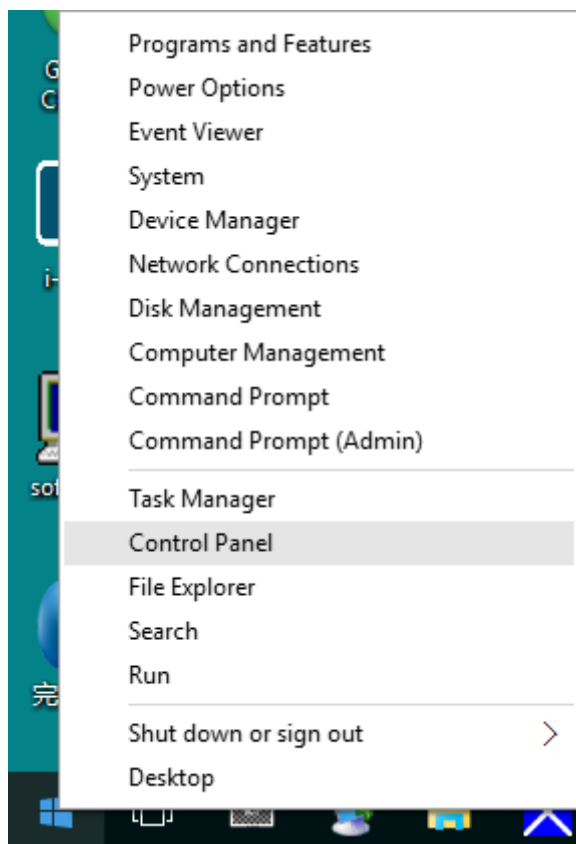


- Cliquez sur l'icône “**Affichage**”.

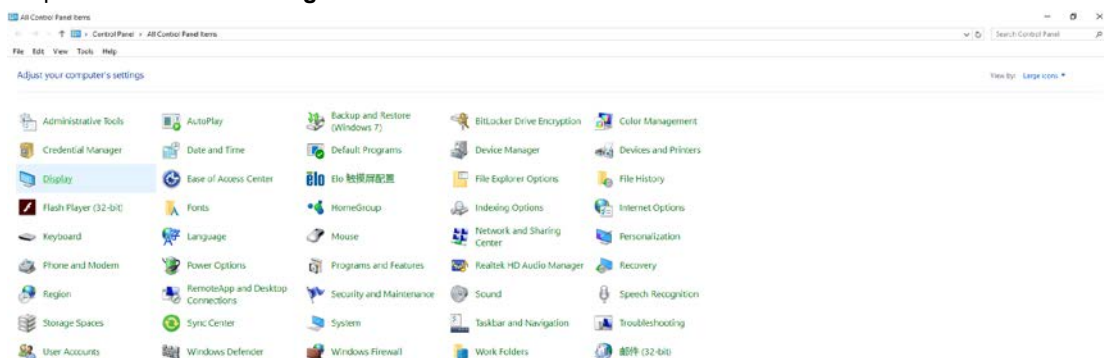


- Cliquez sur le bouton **“Changer réglages d’affichage”**.

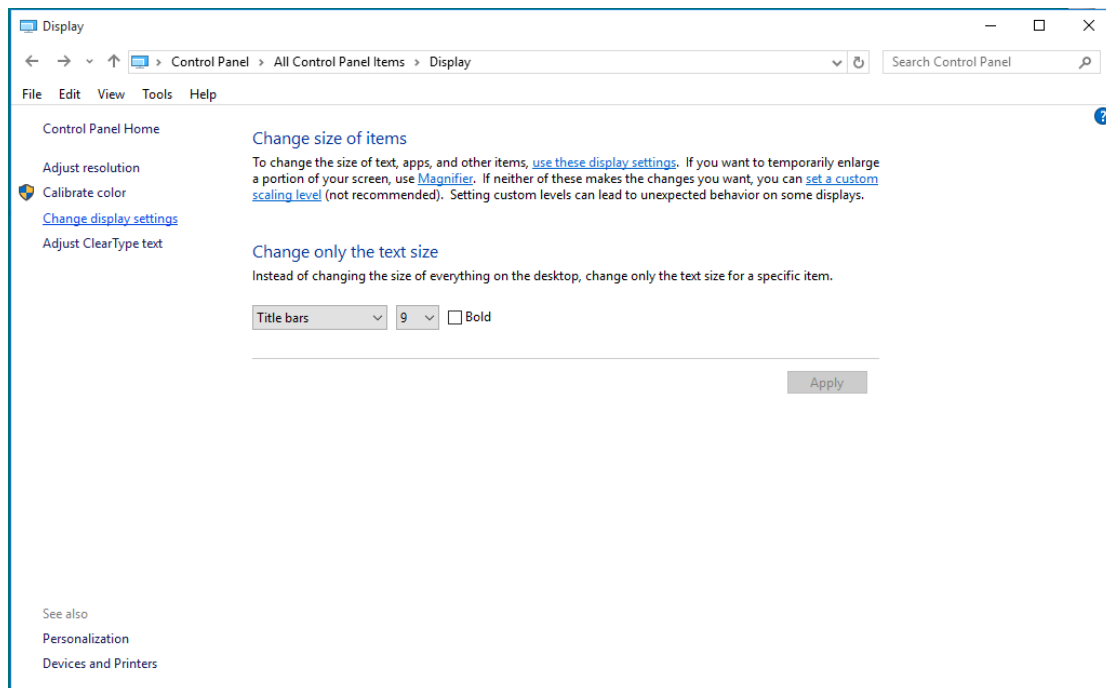


- Cliquez sur le bouton **“Réglages avancés”**.

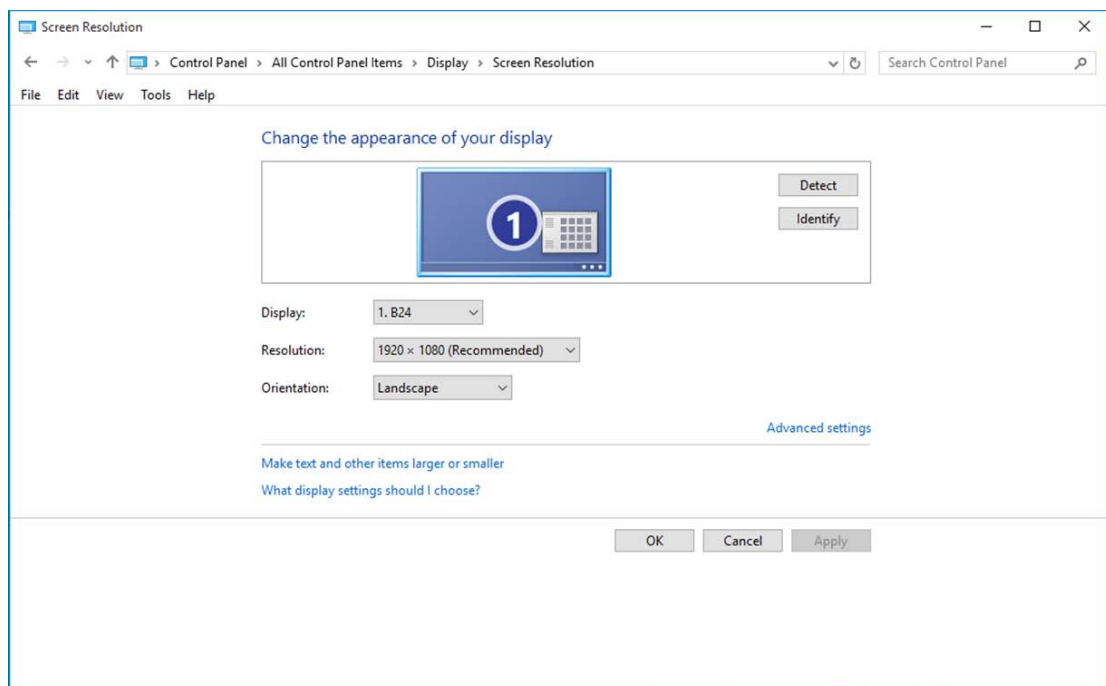


- Cliquez sur l'onglet **“Moniteur”**, puis cliquez sur le bouton **“Propriétés”**.

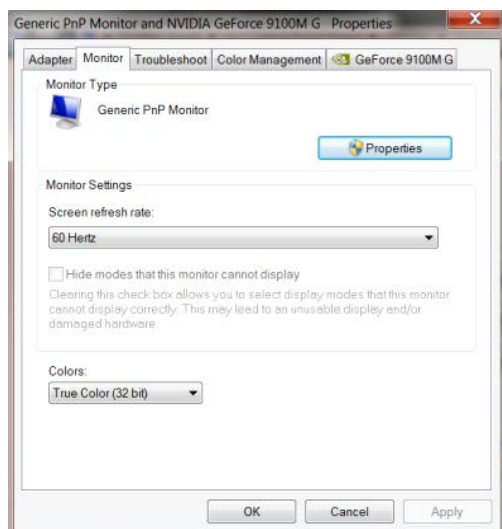


- Cliquez sur l'onglet **“Pilote”**.

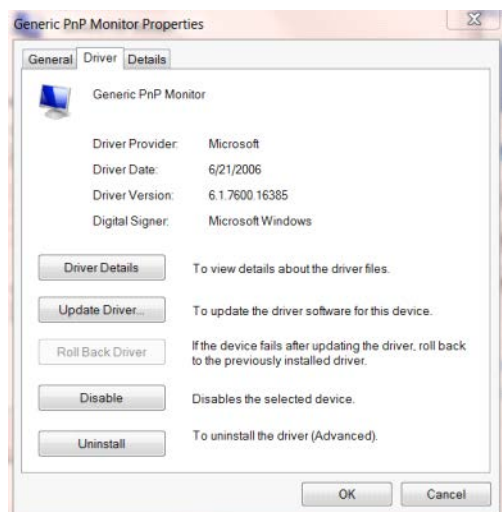


- Ouvrez la fenêtre **“Mettre à jour le pilote logiciel - Moniteur PnP générique”** en cliquant sur **“Mettre à jour le pilote...”** puis cliquez sur le bouton **“Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote logiciel”**.

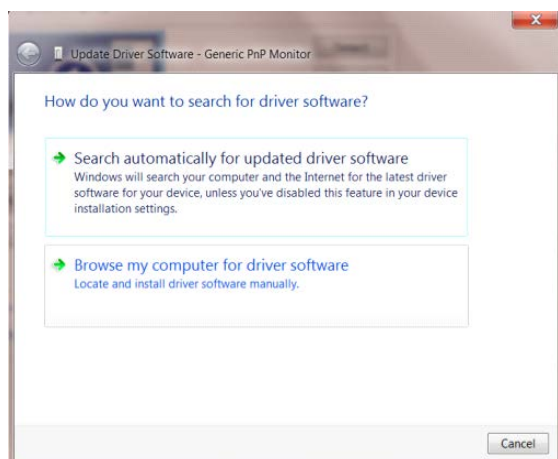

- Sélectionnez **“Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur”**.

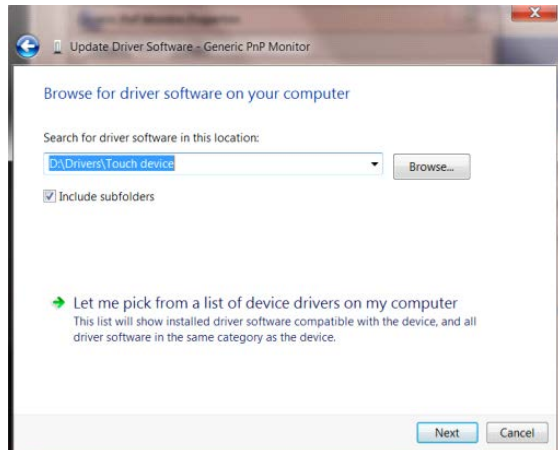



- Cliquez sur le bouton **“Avoir disque”**. Cliquez sur le bouton **“Naviguer”** et naviguez vers le répertoire suivant:
X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

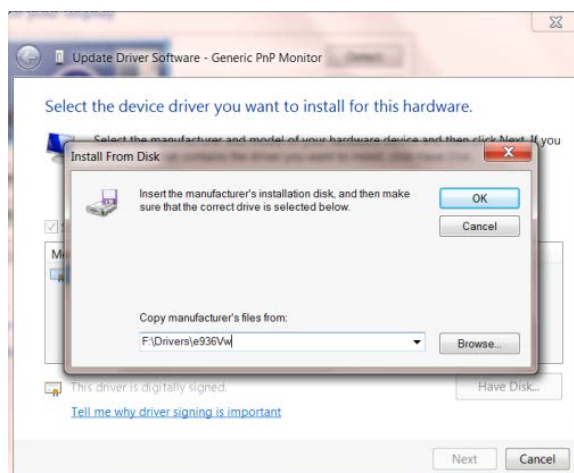


- Sélectionnez le fichier **“xxx.inf”** et cliquez sur le bouton **“Ouvrir”**. Cliquez sur le bouton **“OK”**.
- Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **“Suivant”**. Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 8


- Démarrez Windows® 8.
- Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **Toutes les apps** en bas à droite de l'écran.

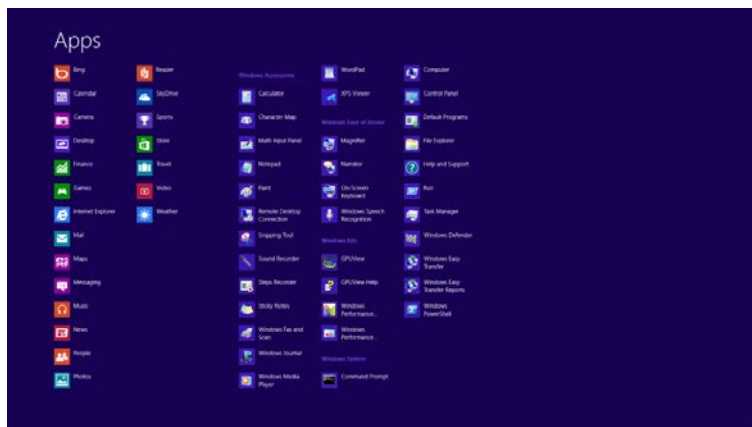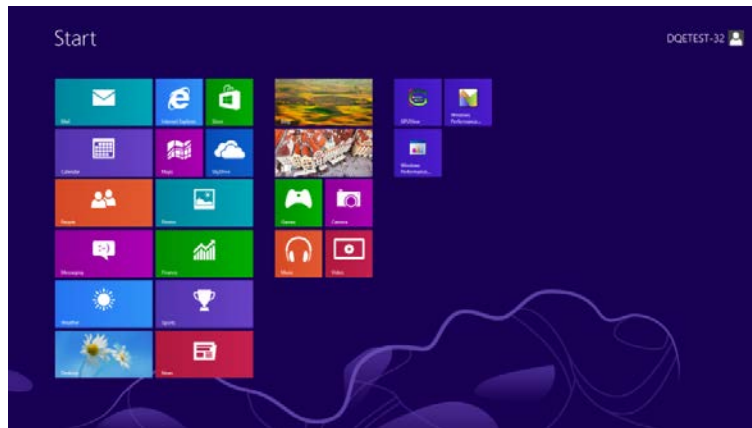


- Cliquez sur l'icône “Panneau de configuration”.
- Réglez “Voir par” sur “Catégorie” or “Petites icônes”.

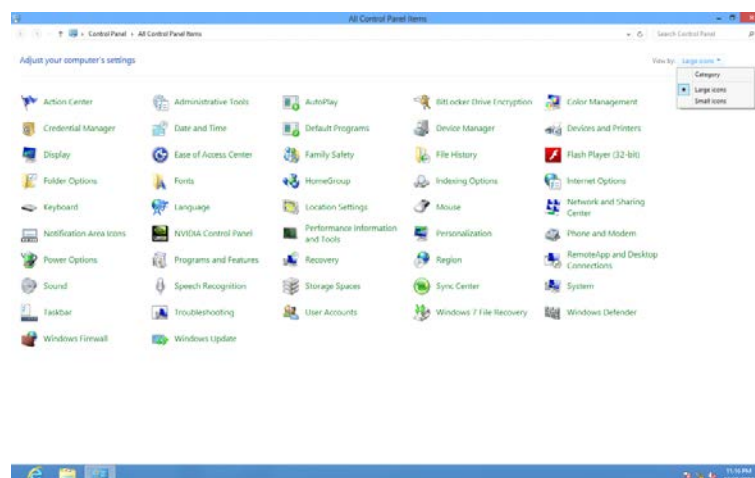


- Cliquez sur l'icône **“Affichage”**.

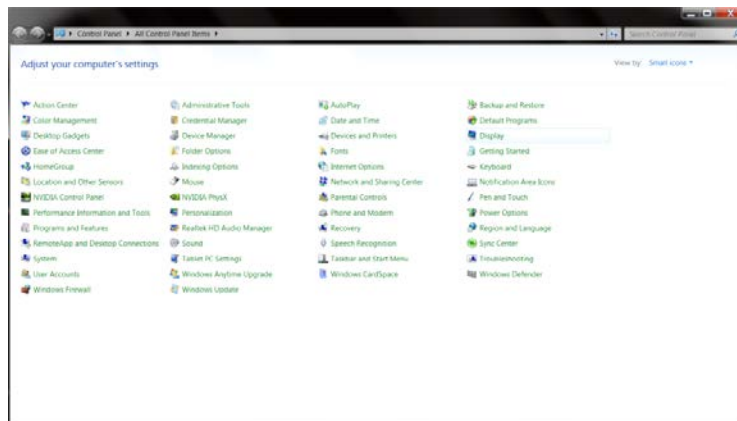


- Cliquez sur le bouton **“Modifier les réglages d'affichage”**.

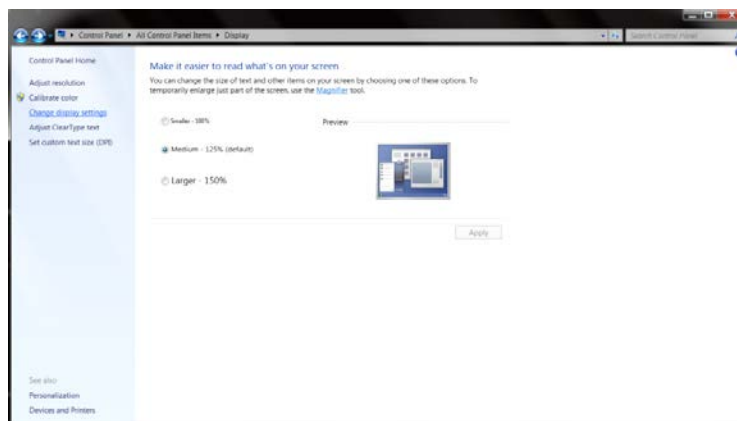


- Cliquez sur le bouton **“Réglages avancés”**.

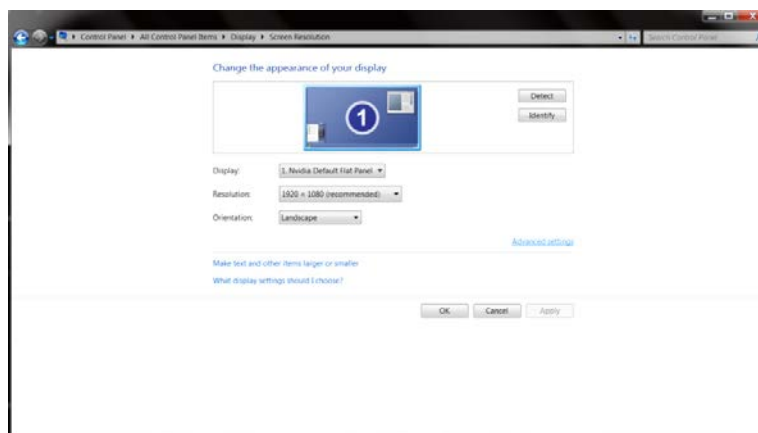


- Cliquez sur l'onglet **“Moniteur”** puis cliquez sur le bouton **“Propriétés”**.

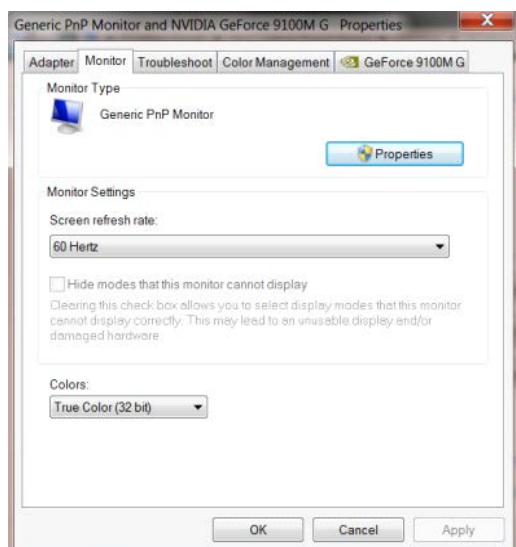


- Cliquez sur l'onglet **“Pilote”**.

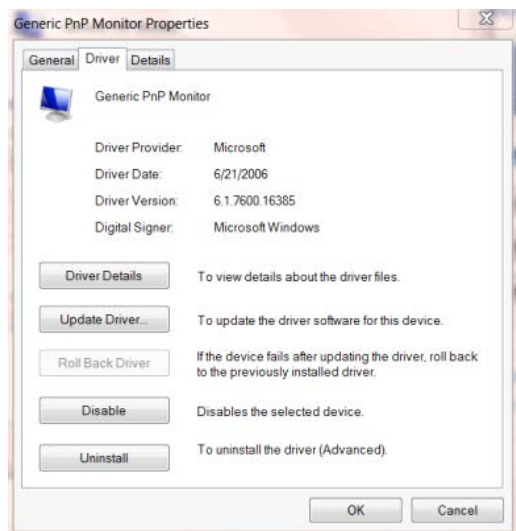

- Ouvrez la fenêtre **“Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique”** en cliquant sur **“Mettre à jour le pilote...”** et cliquez sur le bouton **“Rechercher un pilote sur mon ordinateur”**.

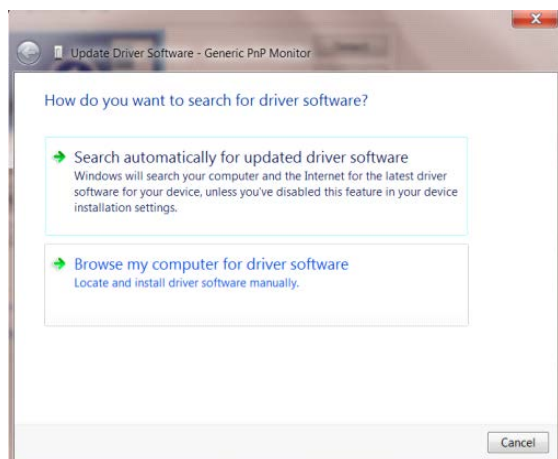


- Sélectionnez **“Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur”**.

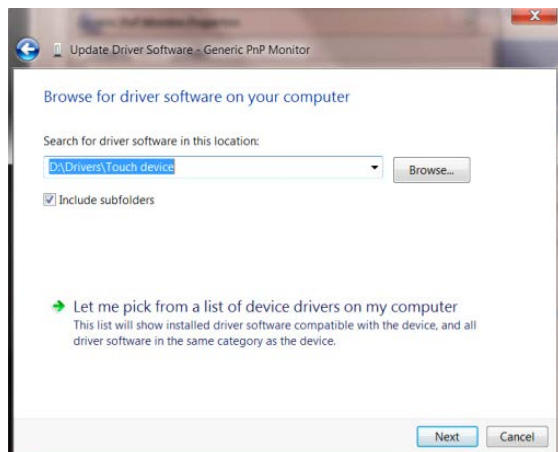

- Cliquez sur le bouton **“J’ai un disque”**. Cliquez sur le bouton **“Parcourir”** et naviguez vers le répertoire suivant :


X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

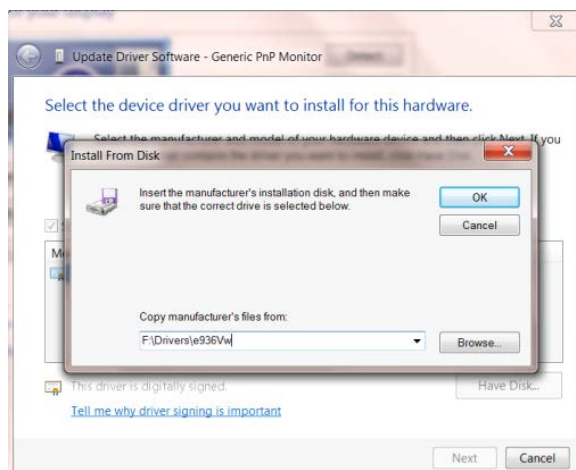


- Sélectionnez le fichier **“xxx.inf”** et cliquez sur le bouton **“Ouvrir”**. Cliquez sur le bouton **“OK”**.
- Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **“Suivant”**. Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

Windows 7


- Démarrez Windows® 7.
- Cliquez sur le bouton “**Démarrer**” puis cliquez sur “**Panneau de configuration**”.

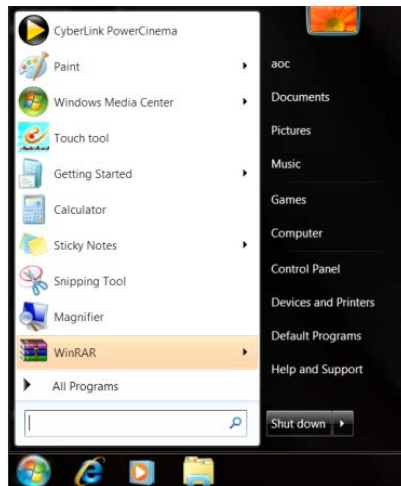


- Cliquez sur l'icône “**Affichage**”.

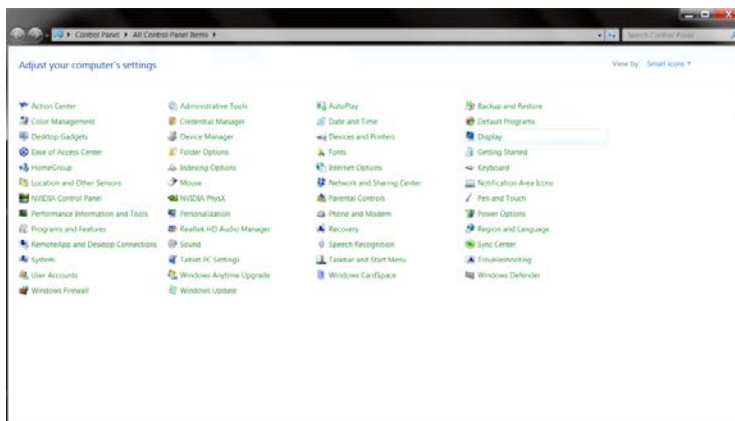


- Cliquez sur le bouton “**Changer réglages d'affichage**”.

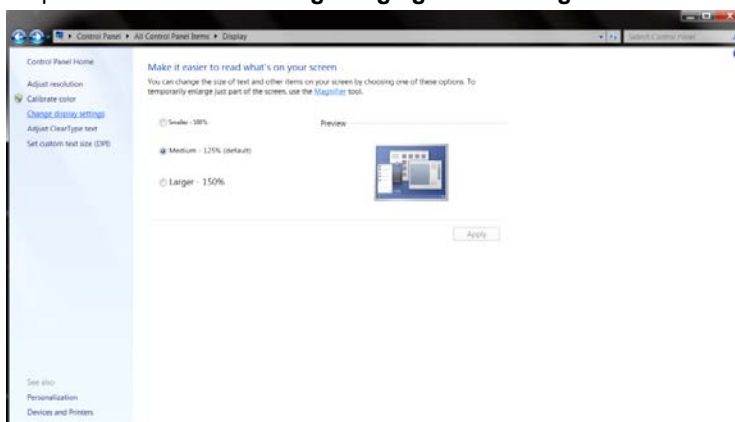


- Cliquez sur le bouton **“Réglages avancés”**.

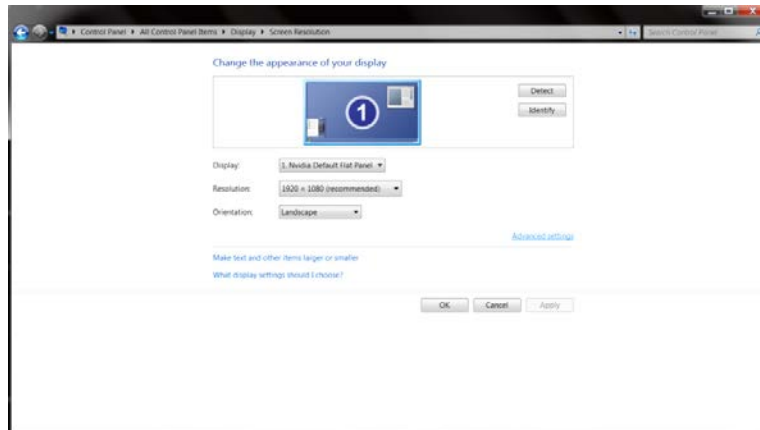


- Cliquez sur l'onglet **“Moniteur”**, puis cliquez sur le bouton **“Propriétés”**.

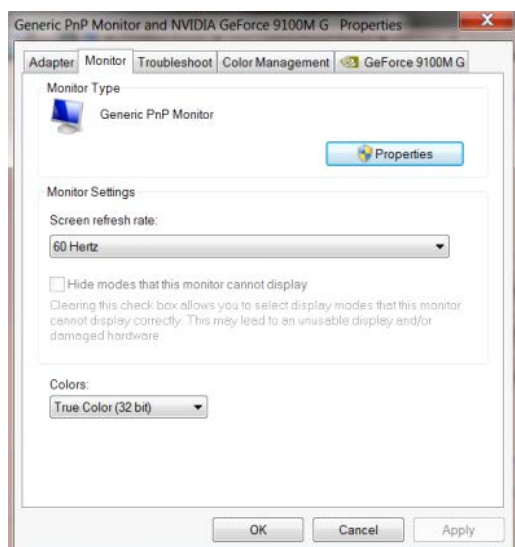


- Cliquez sur l'onglet **“Pilote”**.

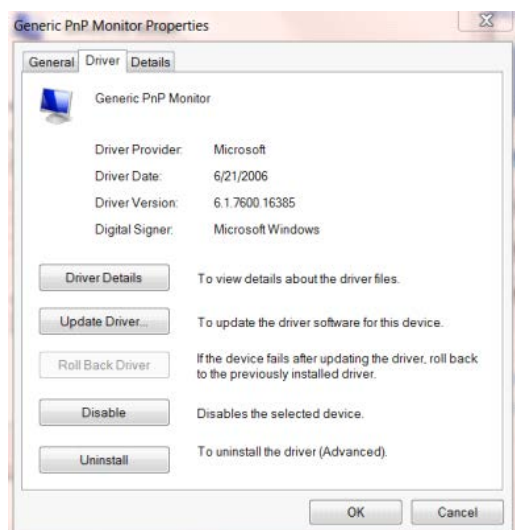

- Ouvrez la fenêtre **“Mettre à jour le pilote logiciel - Moniteur PnP générique”** en cliquant sur **“Mettre à jour le pilote...”** puis cliquez sur le bouton **“Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote logiciel”**.

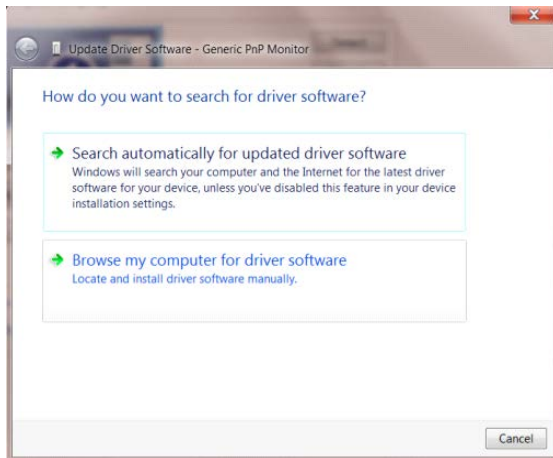


- Sélectionnez **“Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur”**.

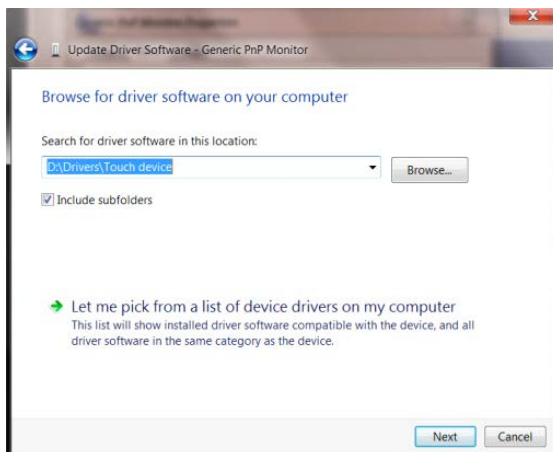

- Cliquez sur le bouton **“Avoir disque”**. Cliquez sur le bouton **“Naviguer”** et naviguez vers le répertoire suivant:

X:\Driver\module name (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).

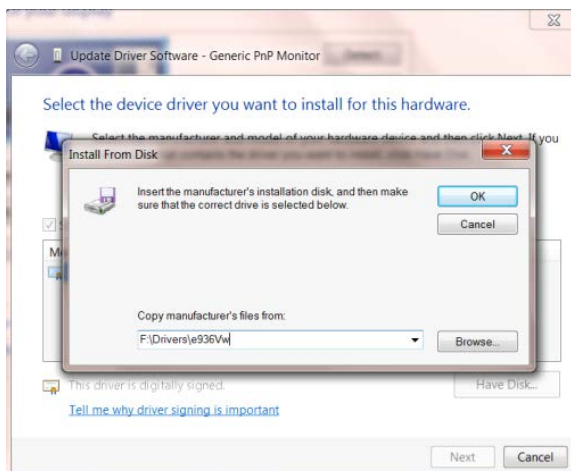

- Sélectionnez le fichier **“xxx.inf”** et cliquez sur le bouton **“Ouvrir”**. Cliquez sur le bouton **“OK”**.
- Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton **« Suivant »**. Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

i-Menu



Le logiciel "i-Menu" AOC vous souhaite la bienvenue. Le i-Menu vous permet de régler plus facilement les paramètres d'affichage de votre moniteur à l'aide de menus à l'écran au lieu de boutons d'affichage à l'écran sur le moniteur. Veuillez cliquer [ici](#) pour régler le logiciel. Pour effectuer l'installation, veuillez suivre le guide d'installation.




e-Saver




Merci d'utiliser le logiciel de gestion d'alimentation de moniteur AOC e-Saver ! Le logiciel AOC e-Saver propose des fonctions de Mise hors tension intelligente pour vos moniteurs, permet à votre moniteur de se mettre hors tension en temps opportun lorsque votre PC est dans n'importe quel état (marche, arrêt, veille ou écran de veille) ; le délai de mise en tension effective dépend de vos préférences (voir l'exemple ci-dessous). Veuillez cliquer sur « driver/e-Saver/setup.exe » pour lancer l'installation du logiciel e-Saver, et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour mener à bien l'installation du logiciel.

Sous chacun des quatre états de votre PC, vous pouvez choisir dans le menu déroulant le délai désiré (en minutes) pour l'arrêt automatique de votre moniteur. Voici un exemple illustré ci-dessous : 1

- 1) Le moniteur ne se met jamais hors tension lorsque le PC est sous tension.
- 2) Le moniteur se mettra automatiquement hors tension cinq minutes après la mise hors tension du PC.
- 3) Le moniteur se mettra automatiquement hors tension dix minutes après le PC est entré en mode veille ou attente.
- 4) Le moniteur se mettra automatiquement hors tension 20 minutes après l'affichage de l'écran de veille.

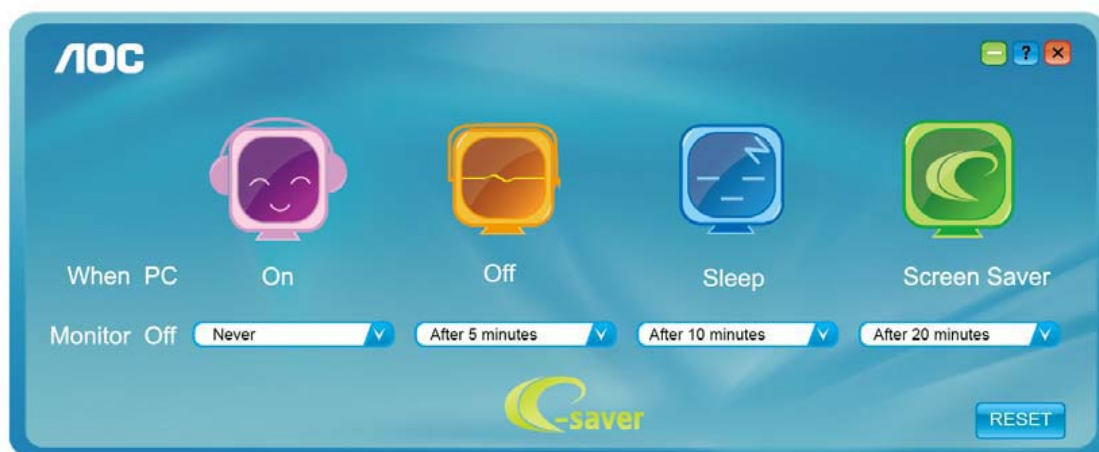


Vous pouvez cliquer sur « RÉINITIALISER » pour attribuer à e-Saver ses paramètres par défaut de la façon illustrée ci-dessous.

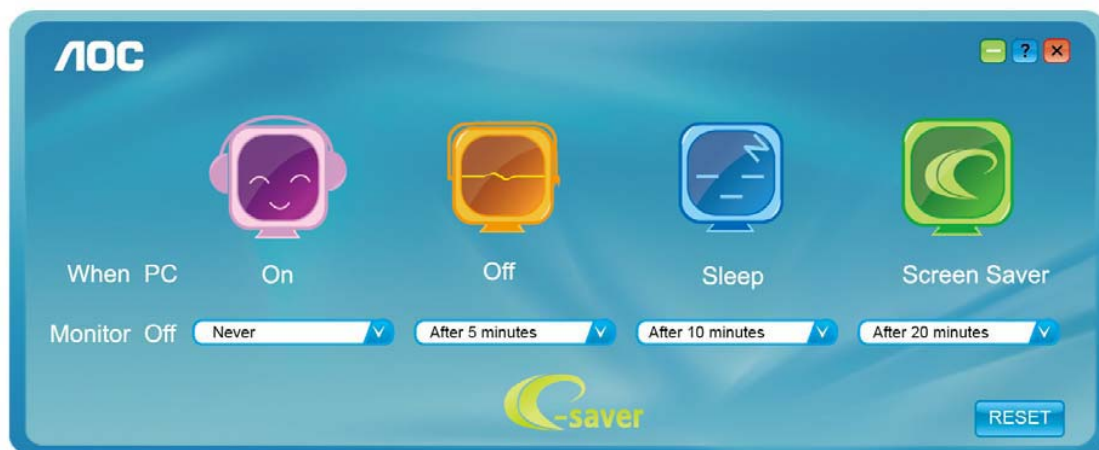

Screen+



Le logiciel "AOC vous souhaite la bienvenue. Screen+, Screen+ software est un outil de partage de l'écran de votre bureau; il divise le bureau en deux volets distincts, chacun pouvant afficher une fenêtre différente. Il vous suffit de faire glisser la fenêtre vers le volet de votre choix lorsque vous souhaitez y accéder. Cet outil prend en charge l'affichage multi-écrans pour vous rendre la vie plus simple. Suivez simplement les instructions du logiciel pour l'installer.

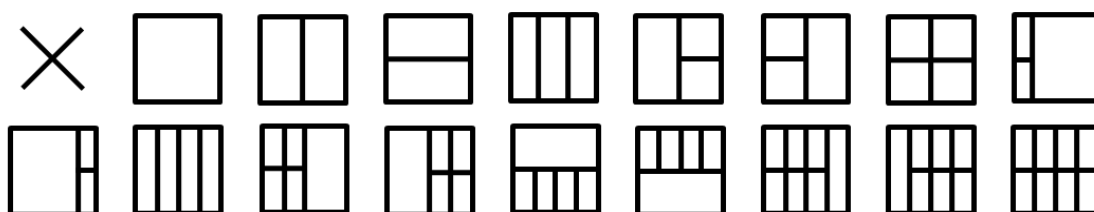

Dépannage

Problème & Question	Solutions Possibles
DEL d'alimentation éteinte	Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position Marche et que le câble d'alimentation est connecté correctement à une prise électrique avec terre et au moniteur.
Aucune image ne s'affiche à l'écran	• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché? Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation et l'alimentation. • Le câble est-il correctement branché? (Branché à l'aide du câble D-sub) Vérifiez le branchement du câble DB-15. (Branché à l'aide du câble DVI) Vérifiez le branchement du câble DVI. * L'entrée DVI n'est pas disponible sur chaque modèle. • Si l'alimentation est en marche, redémarrez l'ordinateur pour voir l'écran initial (l'écran de connexion), qui est visible. Si l'écran initial (l'écran de connexion) s'affiche, redémarrez l'ordinateur sous le mode adapté (mode sans échec pour Windows 7/8/10) avant de modifier la fréquence de la carte vidéo. (Consultez la section Réglage de la résolution optimale) Si l'écran initial (l'écran de connexion) ne s'affiche pas, contactez le Centre d'assistance ou votre revendeur. • Voyez-vous "Entrée non prise en charge" sur l'écran? Ce message s'affiche lorsque le signal émis par la carte vidéo dépasse la résolution et la fréquence maximale supportée par l'écran. Veuillez par conséquent modifier le paramètre de résolution et de fréquence maximale afin que l'écran puisse les traiter. • Assurez-vous que les pilotes du moniteur AOC sont installés (les pilotes pour moniteur AOC sont disponibles sur : Ici).

L'image est floue, elle a un problème d'ombre	Réglez les contrôles du Contraste et de la Luminosité. Assurez-vous de ne pas utiliser une rallonge ou un boîtier d'interrupteurs. Nous vous recommandons de brancher le moniteur directement au connecteur sortie de la carte vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur .
L'image saute ou un effet de vagues apparaît sur l'écran	Déplacez les appareils électriques qui peuvent provoquer des interférences électriques le plus loin possible du moniteur . Utilisez le taux de rafraîchissement maximum que votre moniteur est capable de supporter avec la résolution que vous utilisez.
Le moniteur est bloqué en mode Veille	L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position Marche. La carte vidéo de l'ordinateur doit être insérée fermement dans son emplacement. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur. Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne en pressant la touche VERR MAJ sur le clavier et en vérifiant la DEL de cette touche. La DEL doit s'allumer ou s'éteindre lorsque vous pressez la touche VERR MAJ.
Il manque une des couleurs primaires(ROUGE,VERT, ouBLEU)	Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.
L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement	Réglez la fréquence de pixel (HORLOGE) et la mise au point (FOCUS) ou pressez la touche de raccourci(AUTO).
Défaut des couleurs sur l'image (le blanc n'apparaît pas blanc)	Réglez la couleur RVB ou sélectionnez la température de la couleur.
Perturbations horizontales ou verticales à l'écran	Utilisez le mode d'arrêt de win 7/8/10. Réglez l'HORLOGE et le FOCUS ou utilisez la touche de raccourci(touche AUTO).
Réglementation et entretien	Veuillez vous reporter aux informations sur la réglementation et l'entretien qui se trouvent dans le manuel sur CD ou sur www.aoc.com (pour trouver le modèle acheté dans votre pays et pour trouver des informations sur les réglementations et l'entretien dans la page d'assistance.

Spécifications

Spécifications générales

Ecran LCD	Numéro de modèle	E719SDA
	Système	Couleur TFT LCD
	Dimension de l'image visualisable	diagonale de 43.2cm
	Pixel pitch	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Vidéo	Interface R, V, B Analogique & Digital Interface
	Sync séparée.	H/V TTL
	Couleurs affichées	16.7M couleurs
	Horloge de pixel	108MHz
Résolution	Limites de fréquence horizontale	30 kHz - 83 kHz
	Taille d'écran horizontale(maximum)	337.920mm
	Limites de fréquence verticale	50 Hz - 76 Hz
	Taille d'écran verticale(maximum)	270.336mm
	Résolution prééglée optimale	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Connecteur d'entrée	VGA/DVI
	Signal d'entrée vidéo	Analogique : 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, TMDS
	Source d'alimentation	100-240VAC,50/60Hz
	Consommation d'énergie	Active 15W (typique) Mode Veille < 0.5 W
	Minut. désact.	0~24heures
	haut-parleurs	1W x 2
Physical Characteristics	Type de connecteur	VGA/DVI
	Type de câble de signal	Détachable
Environmental	Température	
	Lors du fonctionnement	0° à 40°
	Hors fonctionnemen	-25° à 55°
	Humidité	
	Lors du fonctionnement	10% to 85% (sans-condensation)
	Hors fonctionnement	5% to 93% (sans-condensation)
	Altitude	
	Lors du fonctionnement	0 à 5000 m (0 à 16404 pi)
	Hors fonctionnement	0 à 12192m (0 à 40 000 pi)



Spécifications générales


Ecran LCD	Numéro de modèle	E719SD
	Système	Couleur TFT LCD
	Dimension de l'image visualisable	diagonale de 43.2cm
	Pixel pitch	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Vidéo	Interface R, V, B Analogique & Digital Interface
	Sync séparée.	H/V TTL
	Couleurs affichées	16.7M couleurs
	Horloge de pixel	108MHz
Résolution	Limites de fréquence horizontale	30 kHz - 83 kHz
	Taille d'écran horizontale(maximum)	337.920mm
	Limites de fréquence verticale	50 Hz - 76 Hz
	Taille d'écran verticale(maximum)	270.336mm
	Résolution préreglée optimale	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Connecteur d'entrée	VGA/DVI
	Signal d'entrée vidéo	Analogique : 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, TMDS
	Source d'alimentation	100-240VAC,50/60Hz
	Consommation d'énergie	Active 14W (typique)
		Mode Veille < 0.5 W
	Minut. désact.	0~24heures
Physical Characteristics	Type de connecteur	VGA/DVI
	Type de câble de signal	Détachable
Environmental	Température	
	Lors du fonctionnement	0° à 40°
	Hors fonctionnement	-25° à 55°
	Humidité	
	Lors du fonctionnement	10% to 85% (sans-condensation)
	Hors fonctionnement	5% to 93% (sans-condensation)
	Altitude	
	Lors du fonctionnement	0 à 5000 m (0 à 16404 pi)
	Hors fonctionnement	0 à 12192m (0 à 40 000 pi)




Modes d'affichage pré-réglés

SOCLE	RÉSOLUTION	Fréquence	Fréquence
		Horizontale(kHz)	Verticale(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Pin Assignments

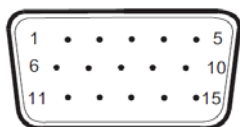

Numéro de broche	Nom du signal	Numéro de broche	Nom du signal
1 V	ideo-Red	9	+5V
2 V	ideo-Green	10	Ground
3 V	ideo-Blue	11	N.C.
4 N.C.		12	DDC-Serial data
5 Detect	Cable	13	H-sync
6 GND-R		14	V-sync
7 GND-G		15	DDC-Serial clock
8 GND-B			

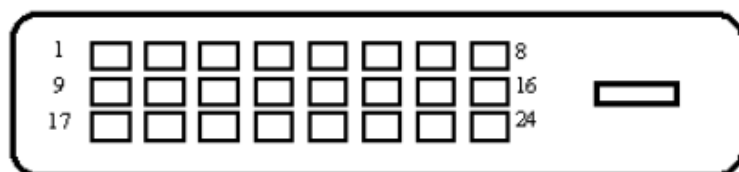

Numéro de broche	Nom du signal	Numéro de broche	Nom du signal	Numéro de broche	Nom du signal
1	Données TMDS 2-	9	Données TMDS 1-	17	Données TMDS 0-
2	Données TMDS 2+	10	Données TMDS 1+	18	Données TMDS 0+
3	TMDS Données Blindage 2/4	11	TMDS Données Blindage 1/3	19	TMDS Données Blindage 0/5
4	Données TMDS 4-	12	Données TMDS 3-	20	Données TMDS 5-
5	Données TMDS 4+	13	Données TMDS 3+	21	Données TMDS 5+
6	Horloge DDC	14	Alimentation +5 V	22	Blindage pour Horloge TMDS
7	Données DDC	15	Masse (pour +5 V)	23	Horloge TMDS +
8	N.C.	16	Détecte le branchement à chaud	24	Horloge TMDS -

Plug and Play

Caractéristiques DDC2B Plug & Play

Ce moniteur possède les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité, et en fonction du niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I2C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B