



Manuale utente monitor LCD

E719SDA/E719SD

Illuminazione LED



Sicurezza	4
Convenzioni nazionali	4
Alimentazione	5
Installazione	6
Pulizia	7
Altro	8
Impostazione.....	9
Contenuti della confezione	9
Installazione della base.....	10
Regolare l'angolo di visuale	11
Collegamento del monitor	12
Regolazione	13
Impostazione della risoluzione ottimale	13
Windows 10.....	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Tasti di scelta	19
Impostazioni OSD	21
Luminanza	22
Impostazione immagine	23
Temperatura colore	24
Miglioramento immagine.....	25
Impostazione OSD.....	26
Altro	27
Esci	28
Indicatore LED	29
Driver	30
Driver del monitor	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Risoluzione problemi.....	45
Specifiche	47
Specifiche generali.....	47
Specifiche generali.....	48
Modalità di schermo predefinite	49
Assegnazione dei pin.....	50
Plug and Play.....	51

Sicurezza

Convenzioni nazionali

La sezione seguente descrive le note convenzionali utilizzate in questo documento.

Note, avvertenze e segnalazioni di attenzione

All'interno di questa guida blocchi di testo, stampati in corsivo oppure in grassetto, possono essere accompagnati da un'icona. Questi blocchi di testo sono note, avvertenze e segnalazioni di attenzione e sono utilizzati come segue:



NOTA: UNA NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del vostro sistema.



AVVERTENZA: UN AVVERTENZA indica un potenziale danno all'hardware, oppure una perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



ATTENZIONE: Un messaggio d'attenzione indica la possibilità di lesioni personali e spiega come evitare il problema. Alcuni avvisi possono apparire sotto formati diversi e potrebbero non essere accompagnati da un'icona. In tali casi la specifica presentazione dell'avviso è resa obbligatoria dalle autorità legislative.

Alimentazione



Il monitor deve essere alimentato esclusivamente secondo le specifiche riportate nell'etichetta. Se non si conosce il tipo d'alimentazione fornita alla propria abitazione, consultare la locale compagnia elettrica.



Il monitor è dotato di una spina a tre dentelli con messa a terra, dove il terzo dentello serve per la messa a terra. Questa spina potrà essere inserita solo in una presa con messa a terra. Se non si dispone di una presa adatta, è necessario farsene installare una, o utilizzare un adattatore per garantire la corretta dispersione della terra. Non tentare di eliminare il polo della messa a terra.



In caso di temporali, o lunghe assenze, si raccomanda di staccare la spina dell'apparecchio. In questo sarà protetto da eventuali danni determinati dagli sbalzi di tensione.



Non sovraccaricare le prese e le prolunghe. Il sovraccarico può essere causa di incendi o scosse elettriche.



Per garantire prestazioni soddisfacenti, si raccomanda di utilizzare il monitor solamente con computer registrati UL, provvisti delle apposite prese tra 100 - 240V CA, Min. 5A



La presa a muro deve trovarsi in prossimità dell'attrezzatura ed essere di facile accesso.

Installazione

 Non collocare il monitor su di un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo instabile. Se il monitor cade, si possono provocare lesioni alle persone e seri danni all'attrezzatura. Utilizzare solamente carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore o venduti con il prodotto. Qualsiasi montaggio del prodotto deve essere eseguito attenendosi alle istruzioni del produttore, e devono essere usati accessori di montaggio raccomandati dal produttore. Un prodotto collocato su carrello deve essere spostato con attenzione.

 Non inserire mai alcun oggetto di alcun tipo attraverso le fessure del monitor. Diversamente si possono danneggiare i circuiti provocando incendi o elettrocuzioni. Non versare mai liquidi sul monitor.

 Non collocare la parte frontale del prodotto sul pavimento.

 Se si monta il monitor su una parete o uno scaffale, utilizzare i supporti approvati dal produttore, ed attenersi alle relative istruzioni.

 Lasciare dello spazio libero attorno al monitor come mostrato di seguito. Diversamente la circolazione dell'aria potrebbe essere inadeguata ed il conseguente surriscaldamento può provocare incendi o danni al monitor.

Fare riferimento alla figura che segue per le aree di ventilazione raccomandate attorno al monitor quando è installato sul supporto:






Pulizia

 Pulire regolarmente le coperture esterne usando il panno fornito in dotazione. Usare un detergente neutro per rimuovere le macchie, invece di detersivi aggressivi che possono rovinare le coperture esterne del prodotto.

 Durante la pulizia, accertarsi che il detergente non goccioli all'interno del prodotto. Il panno usato per la pulizia non deve essere troppo ruvido, perché può graffiare la superficie dello schermo.

 Scollegare il cavo d'alimentazione prima di pulire prodotto.

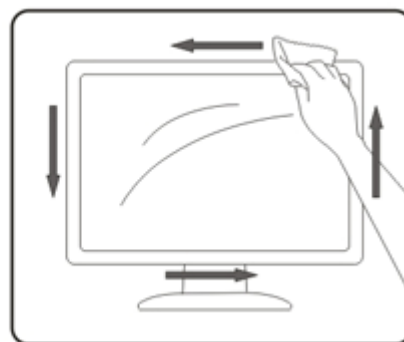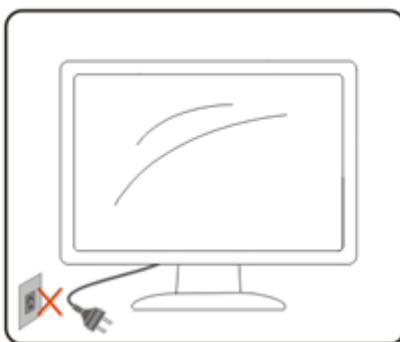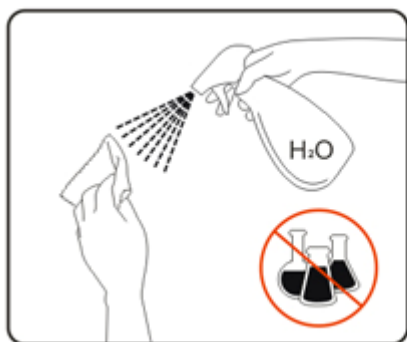

Altro

 Se il prodotto emette strani odori, rumori o fumo, scollegare IMMEDIATAMENTE il cavo d'alimentazione e mettersi in contatto con il Centro Assistenza.

 Assicurarsi che le aperture per la ventilazione non siano bloccate da oggetti o tessuti.


 Non far subire al monitor LCD forti vibrazioni o impatti severi durante il funzionamento.

 Non colpire o far cadere il monitor durante il funzionamento o il trasporto.

 Per gli schermi con coperture lucide è bene valutare la loro collocazione perché le coperture possono provocare riflessi fastidiosi delle luci e delle superfici lucide nelle vicinanze.

Impostazione


Contenuti della confezione

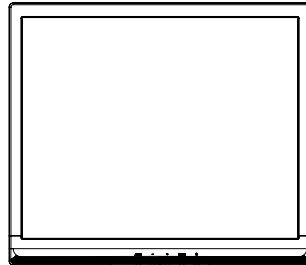


Monitor



Manuale su CD



Base del monitor



stare in piedi



Cavo di alimentazione



Cavo Analogico



Cavo DVI



Cavo Audio

***** Non sono forniti tutti i cavi per i segnali (Cavo analogico, DVI, Audio) per tutte le nazioni e tutte le regioni. Verificare con il rivenditore locale o con la sede locale di AOC la disponibilità.

Installazione della base

Attenersi alle istruzioni che seguono per installare la base.

Installazione:.



Rimuovere:




Regolare l'angolo di visuale

Per ottenere la visione ottimale si raccomanda di guardare all'intera facciata del monitor e poi di regolare l'inclinazione in base alle proprie preferenze.

Quando si cambia l'angolazione del monitor, afferrare la base in modo che il monitor non si sbilanci.

L'angolazione del monitor può essere regolata come indicato di seguito.

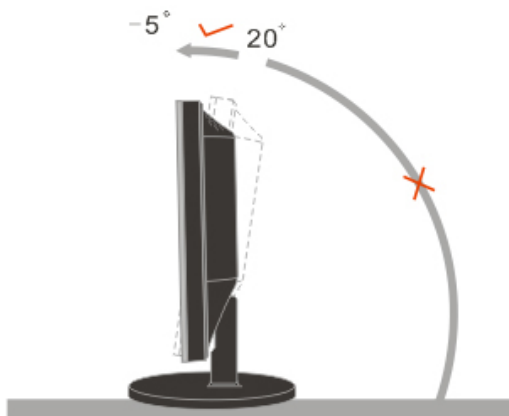

NOTA:

Non toccare lo schermo LCD quando si eseguono le regolazioni. Diversamente lo schermo LCD potrebbe danneggiarsi o rompersi.

Collegamento del monitor

Collegamento dei cavi sul retro del monitor e del computer:



E719SDA



E719SD

- 1 Alimentazione
- 2 Audio
- 3 DVI
- 4 Analogico

Spegnere il computer prima di eseguire la procedura che segue.

- 1 Collegare il cavo d'alimentazione alla porta AC sul retro del monitor.
- 2 Collegare una estremità del cavo D-Sub a 15 pin al retro del monitor e l'altra estremità alla porta D-Sub del computer.
- 3 (Optional; richiede una scheda video con porta DVI) –Collegare una estremità del cavo DVI sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta DVI del computer.
- 4 Collegare il cavo audio alla porta Audio In sul retro del monitor.
- 5 Accendere il monitor ed il computer.

Se sul monitor appare un'immagine, l'installazione è completa. In caso contrario, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei Problemi.


Regolazione

Impostazione della risoluzione ottimale


Windows 10

Per Windows 10:


- Fare clic con il tasto destro su **START**.
- Fare clic su “**PANNELLO DI CONTROLLO**”.

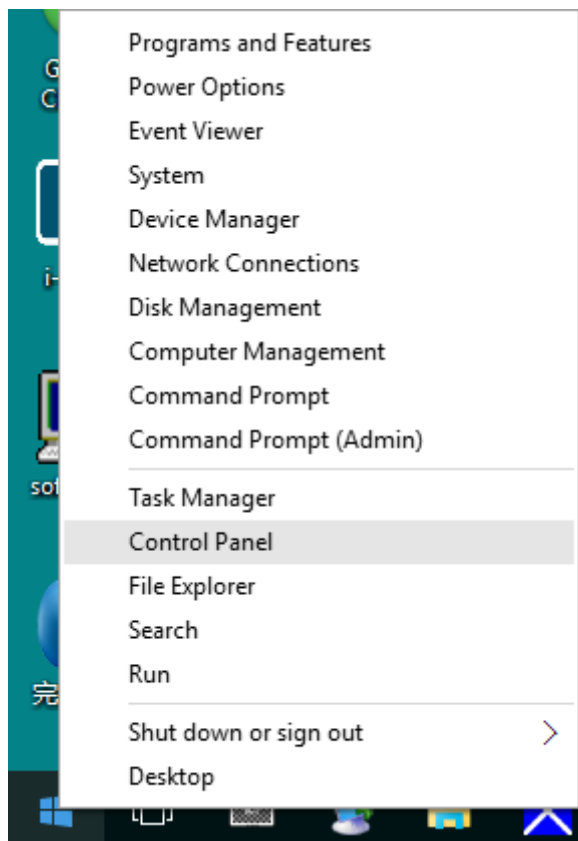


- Fare clic su “**SCHERMO**”.

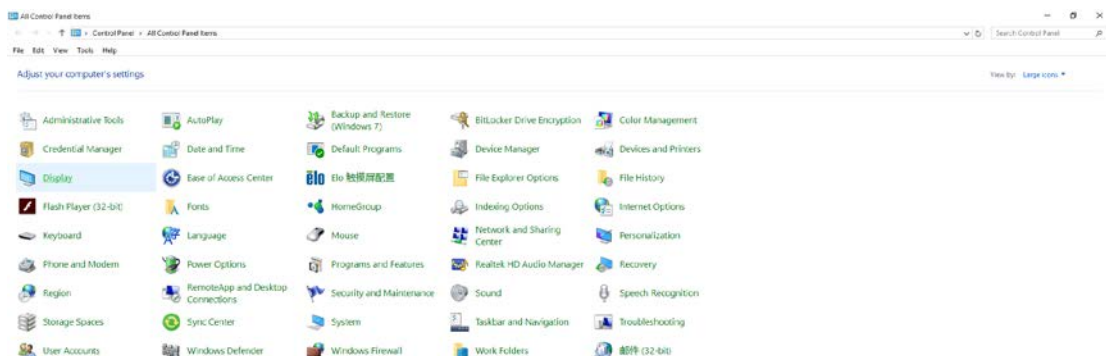

- Fare clic sul tasto **“Cambia le impostazioni dello schermo”**.

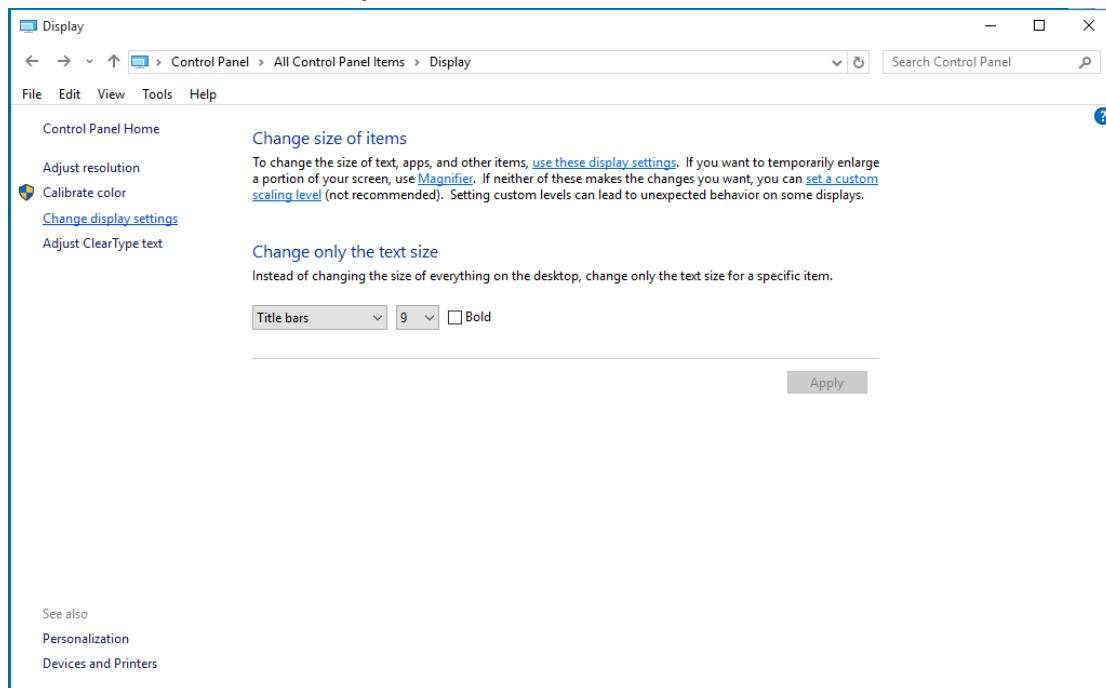



- Impostare la **SLIDE-BAR (BARRA DI SCORRIMENTO)** della risoluzione sulla risoluzione predefinita Ottimale.

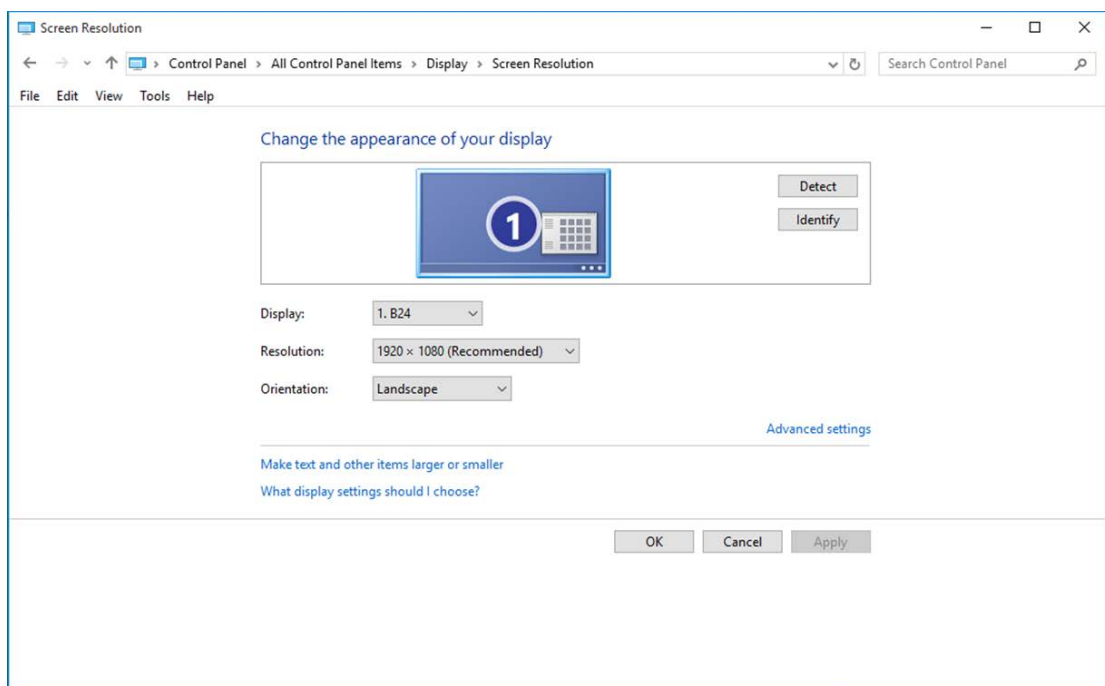


Windows 8

Per Windows 8:


- Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su **Tutte le applicazioni** nell'angolo in basso a destra dello schermo.

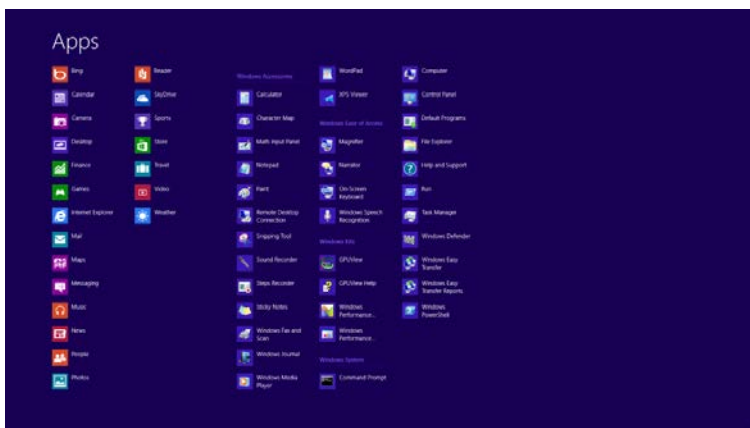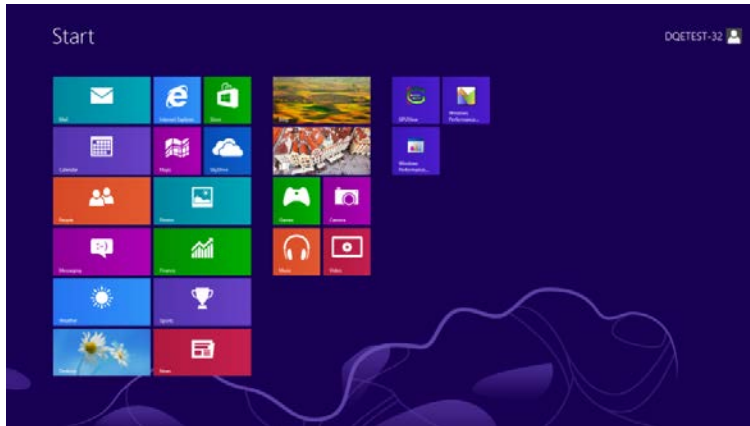


- Impostare l'opzione **“Visualizza per”** su **“Categoria”**.
- Fare clic su **“Aspetto e personalizzazione”**.

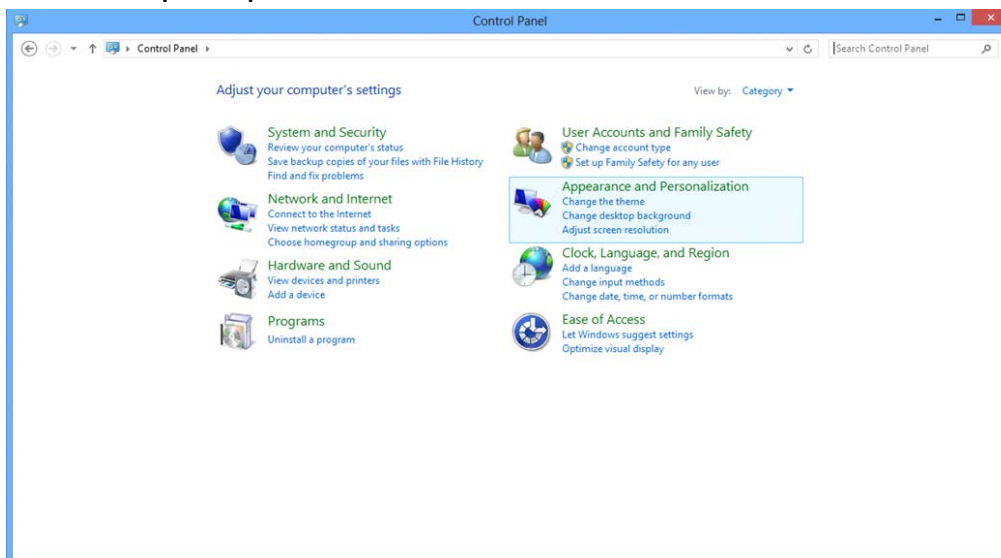

- Fare clic su “**SCHERMO**”.

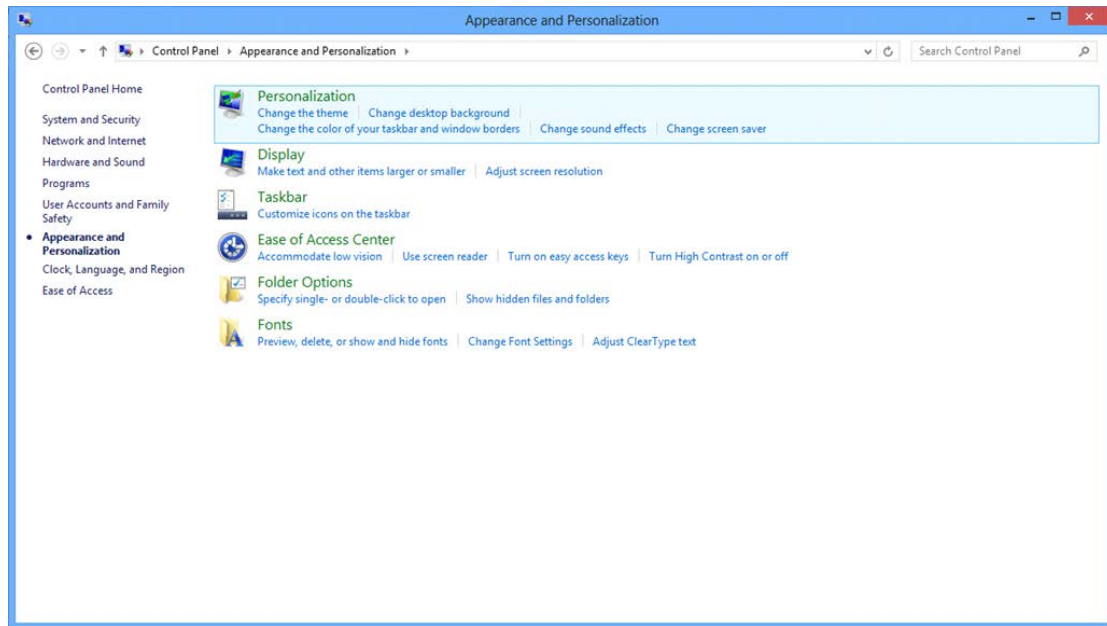


- Impostare la **SLIDE-BAR (BARRA DI SCORRIMENTO)** della risoluzione sulla risoluzione predefinita Ottimale.

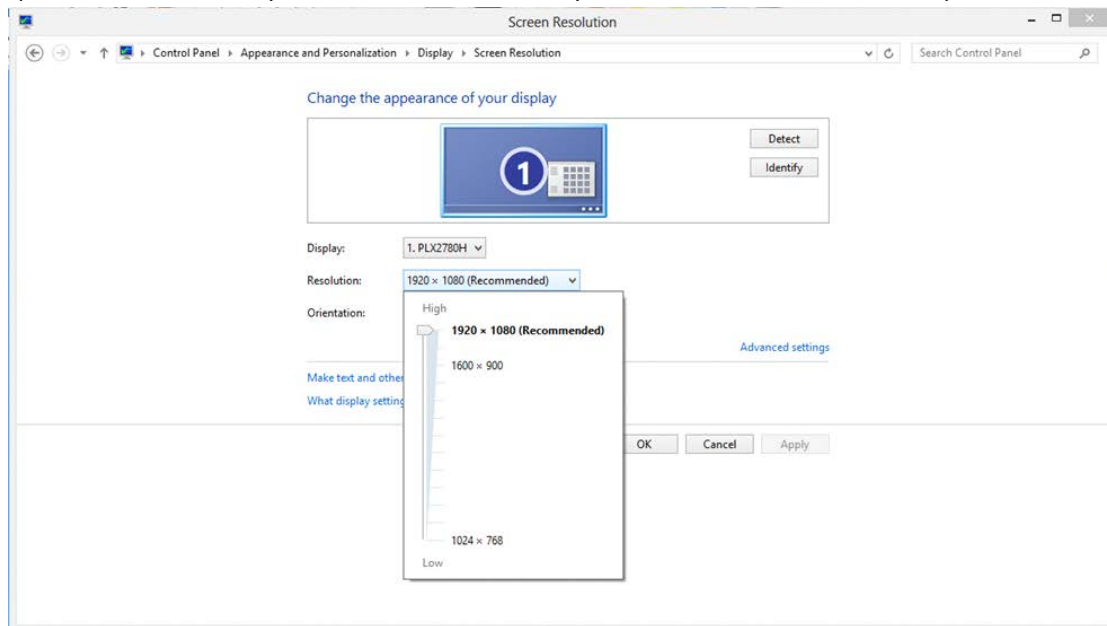


Windows 7

Per Windows 7:


- Fare clic su **START**.
- Fare clic su “**PANNELLO DI CONTROLLO**”.

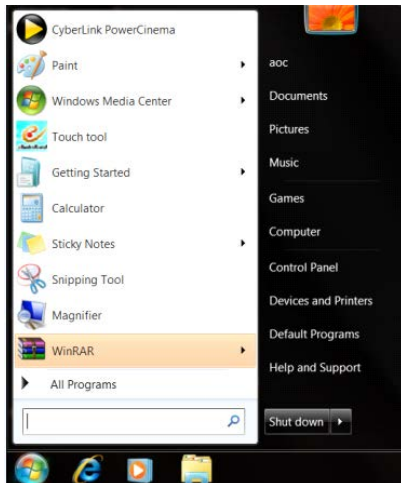


- Fare clic su “**Aspetto**”.

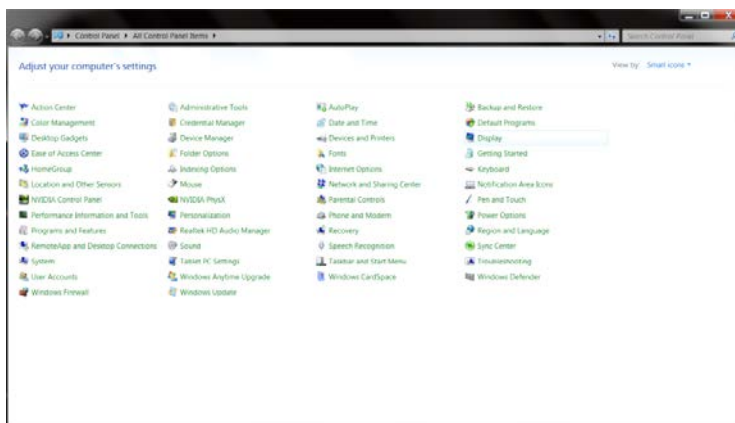

- Fare clic su “**SCHERMO**”.

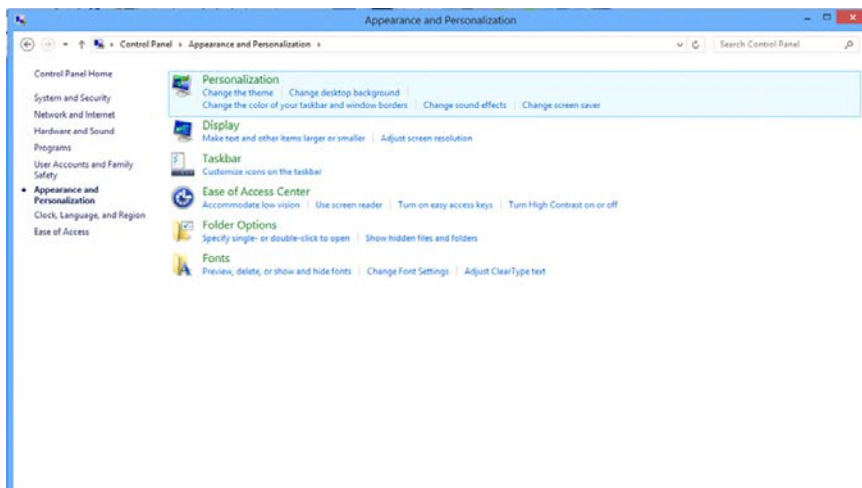


- Fare clic sul tasto “**Cambia le impostazioni dello schermo**”.

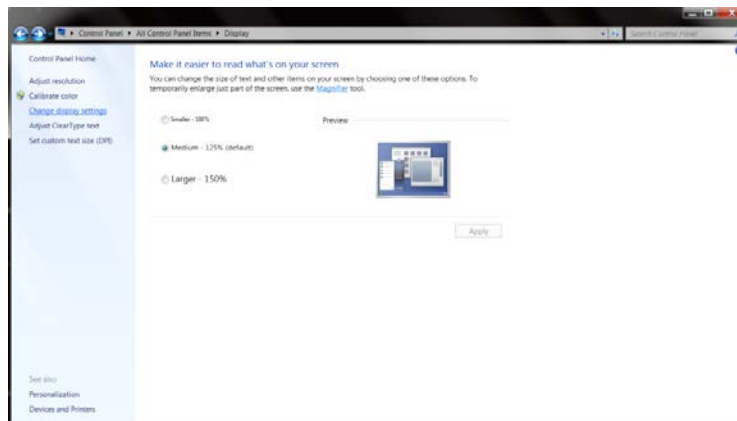


- Impostare la **SLIDE-BAR (BARRA DI SCORRIMENTO)** della risoluzione sulla risoluzione predefinita

Ottimale.

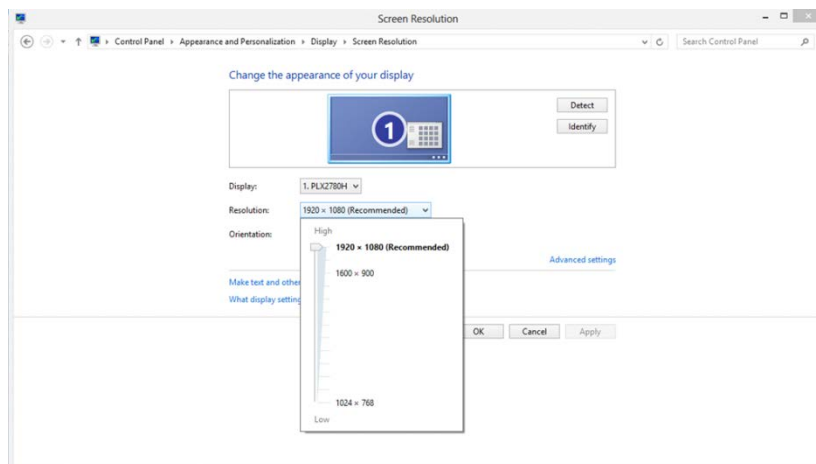

Tasti di scelta

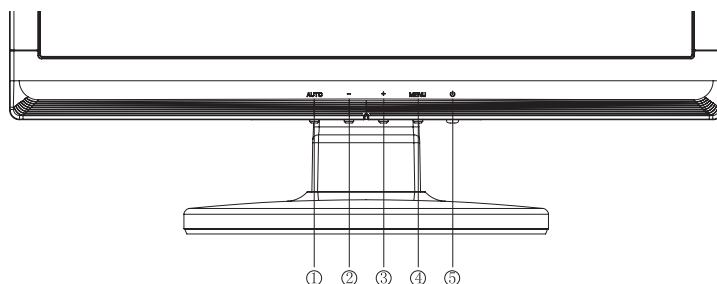

E719SDA

1	Auto/Esci
2	Clear Vision/ -
3	Volume/+
4	Menu/Accedere
5	Alimentazione

E719SD

1	Auto/Esci
2	Clear Vision/ -
3	Modalità Eco/+
4	Menu/Accedere
5	Alimentazione

Alimentazione

Premere continuamente il tasto Alimentazione per spegnere il monitor.

Volume/+

premere continuamente+per cambiare il formato immagine.

Modalità Eco /+

Premere continuamente il tasto Eco per selezionare la modalità Eco di luminosità in caso di assenza di OSD

Auto/Esci


Quando si chiude l'OSD, premere il tasto Auto per configurare automaticamente la funzione del tasto di scelta rapida.

Tasto veloce di Fonte


Quando l'OSD è chiuso, premere il pulsante Auto/Fonte diventa la funzione tasto veloce di Fonte (Solo per i modelli con due o più input) .Premere ripetutamente il pulsante Sorgente per selezionare la sorgente in ingresso visualizzata nella barra dei messaggi, premere il pulsante Menu/Invio per cambiare la sorgente selezionata.

Clear Vision

1. Quando il menu OSD non è visualizzato, premere il tasto “-” per attivare Clear Vision.
2. Usare i tasti “-” o “+” per selezionare tra le impostazioni Weak (Debole), Medium (Medio), Strong (Forte) o Off (Disattiva). L'impostazione predefinita è sempre “Off” (Disattiva).

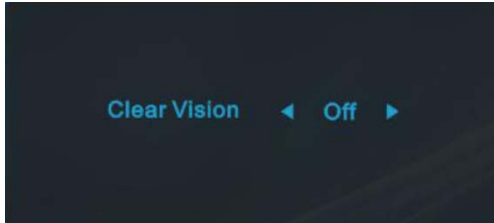


3. Tenere premuto per 5 secondi il tasto “-” per attivare la demo Clear Vision, sullo schermo sarà visualizzato per 5 secondi il messaggio “Clear Vision Demo: on” (Demo Clear Vision: attiva), premere il tasto Menu o Exit (Esci) ed il messaggio sparirà; tenere di nuovo premuto per 5 secondi il tasto “-” e la demo Clear Vision sarà disattivata.

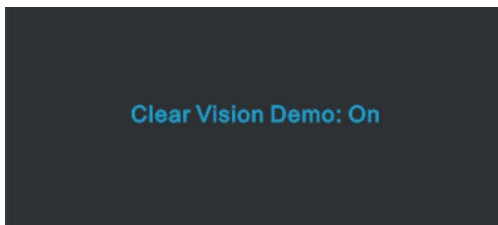

La funzione Clear Vision fornisce la migliore visione delle immagini convertendo basse risoluzioni ed immagini sfuocate in immagini chiare e vivide.

Impostazioni OSD

Istruzioni semplici sui tasti di comando.

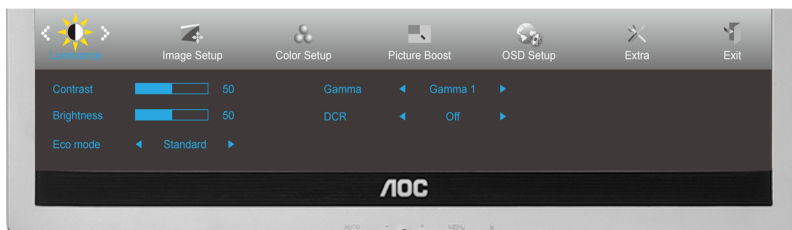


- 1) Premere il tasto **MENU** per attivare la finestra OSD.
- 2) Premere - o + per navigare tra le funzioni. Una volta evidenziata la funzione desiderata, premere il tasto **MENU** per attivare il menu secondario. Una volta evidenziata la funzione desiderata, premere il tasto **MENU** per attivarla.
- 3) Premere - o + per modificare le impostazioni della funzione selezionata. Premere - o + per selezionare un'altra funzione nel menu secondario. Premere **AUTO** per uscire. Per regolare un'altra funzione, ripetere le operazioni 2-3.
- 4) Funzione Blocco OSD: Per bloccare l'OSD, tenere premuto il tasto **MENU** a monitor spento, quindi premere il tasto Alimentazione per accendere il monitor. Per sbloccare l'OSD, tenere premuto il tasto **MENU** a monitor spento, quindi premere il tasto **Alimentazione** per accendere il monitor.

Note:

- 1) Se il prodotto dispone di un solo ingresso di segnale, la voce "Input Select" (Selezione ingresso) viene disabilitata per la regolazione.
- 2) Se lo schermo ha un formato 4:3 o la risoluzione del segnale di ingresso è Wide, la voce "Image Ratio (Proporzioni)" viene disabilitata per la regolazione.
- 3) Se una delle funzioni Clear vision, DCR, Color Boost (Potenziamento colore) e Picture Boost (Potenziamento immagine) è attivata, le altre due funzioni sono disattivate di conseguenza.

Luminanza

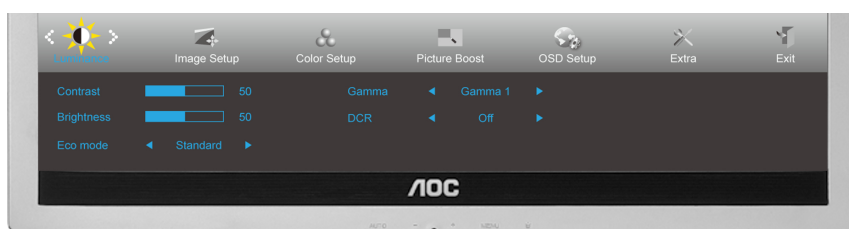

1 Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2 Premere - or + per selezionare  (Luminanza), e premere **MENU** per accedere.

3 Premere - or + per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4 Premere - or + per regolare.

5 Premere **AUTO** per uscire.

	Luminosità	0-100		Regolazione retroilluminazione
	Contrasto	0-100		Contrasto da Registro digitale.
	Modalità Economica	Standard		Modalità Standard
		Testo		Modalità Testo
		Internet		Modalità Internet
		Giochi		Modalità Giochi
		Film		Modalità Film
		Sport		Modalità Sport
	Gamma	Gamma1		Regola su Gamma 1
		Gamma2		Regola su Gamma 2
		Gamma3		Regola su Gamma 3
	DCR	Disattiva		Disabilita rapporto contrasto dinamico
		Attiva		Abilita rapporto contrasto dinamico

Impostazione immagine



1 Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2 Premere - or + per selezionare  (Impostazione immagine), e premere **MENU** per accedere.


3 Premere - or + per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4 Premere - or + per regolare.

5 Premere **AUTO** per uscire.

	Temporizzazione	0-100	Regola la Temporizzazione dell'immagine per ridurre i disturbi verticali.
	Fuoco	0-100	Regola la Fase dell'immagine per ridurre i disturbi orizzontali
	Sharpness	0-100	Adjust picture sharpness
	Posizione orizzontale	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'immagine.
	Posizione verticale	0-100	Regola la posizione verticale dell'immagine .

Temperatura colore

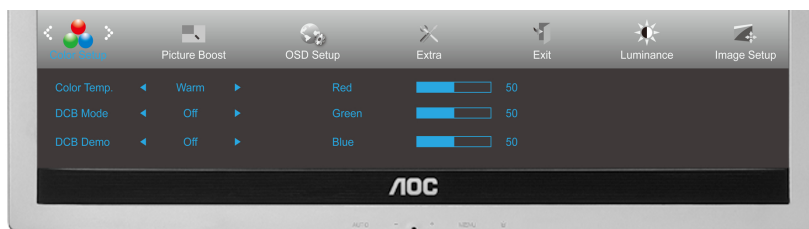

1 Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2 Premere - or + per selezionare  (Temperatura colore), e premere **MENU** per accedere.


3 Premere - or + per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4 Premere - or + per regolare.

5 Premere **AUTO** per uscire.

	Color setup.	Caldo		Richiama la temperatura colore calda da EEPROM.
		Normale		Richiama Temperatura colore normale da EEPROM.
		Freddo		Richiama la temperatura colore fredda da EEPROM.
		sRGB		Richiama Temperatura colore sRGB da EEPROM.
		Utente	rosso	Guadagno del rosso da Registro digitale
			verde	Guadagno del verde da Registro digitale.
			blu	Guadagno del blu da Registro digitale
	DCB Mode	Migliorament o completo	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Miglioramento completo
		Pelle naturale	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Pelle naturale
		Campo verde	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Campo verde
		Cielo blu	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Cielo blu
		Rilevamento automatico	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Rilevamento automatico
	DCB Demo		Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Demo


Miglioramento immagine

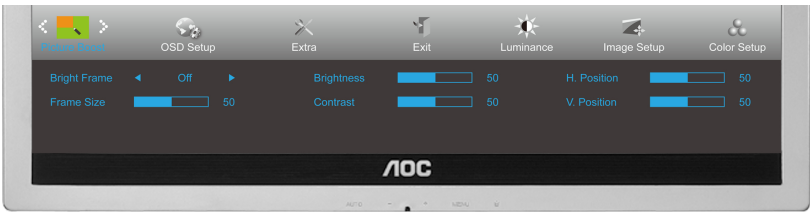

- 1 Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.
- 2 Premere - or + per selezionare  (Miglioramento immagine), e premere **MENU** per accedere.
- 3 Premere - or + per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.
- 4 Premere - or + per regolare.
- 5 Premere **AUTO** per uscire.

	Dimensioni immagine	14-100	Regola dimensioni immagine
	Luminosità	0-100	Regola luminosità immagine
	Contrasto	0-100	Regola contrasto immagine
	Posizione orizzontale	0-100	Regola posizione orizzontale immagine
	Posizione verticale	0-100	Regola posizione verticale immagine
	Immagine luminosa	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita Immagine luminosa

Impostazione OSD

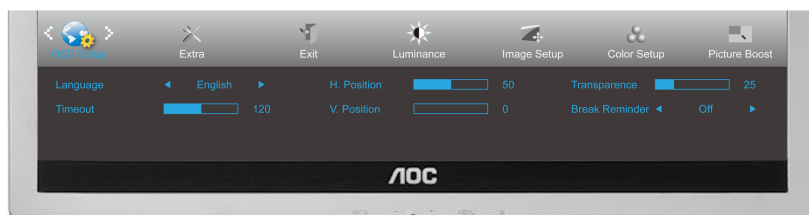

1 Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2 Premere - or + per selezionare  (Impostazione OSD), e premere **MENU** per accedere.


3 Premere - or + per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4 Premere - or + per regolare.

5 Premere **AUTO** per uscire.

	Posizione orizzontale	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione verticale	0-100	Regola la posizione verticale dell'OSD.
	Timeout	5-120	Regola il timeout dell'OSD.
	Trasparenza	0-100	Regola la trasparenza di OSD
	Lingua		Selezionare la lingua OSD
	Promemoria pausa	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita (1 ora di lavoro, fare una pausa?) / (2 ore di lavoro, fare una pausa?)

Altro

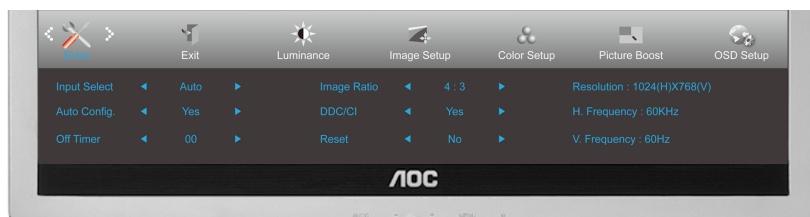

1 Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2 Premere - or + per selezionare  (Altro), e premere **MENU** per accedere.


3 Premere - or + per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4 Premere - or + per regolare.

5 Premere **AUTO** per uscire.

	Input Select (Selezione Input)	Analogico/ Auto/ DVI	Seleziona l'origine del segnale d'ingresso
	Auto Config (Configurazione automatica)	Yes (Sì) o No	Permette di regolare automaticamente l'immagine sui valori predefiniti
	Off timer (Timer disattivazione)	0-24hrs (0-24 ore)	Seleziona l'intervallo per lo spegnimento DC
	Image Ratio (Rapporto Immagine)	NA	NA
	DDC/CI	Sì o No	Attiva/disattiva il supporto DDC/CI
	Reset (Ripristino)	Yes (Sì) / ENERGY STAR® No	Ripristina il menu sui valori predefiniti. (ENERGY STAR® disponibile per modelli selezionati.)
	Information (Informazioni)		Mostra le informazioni dell'origine dell'immagine principale e di quella secondaria

Esci

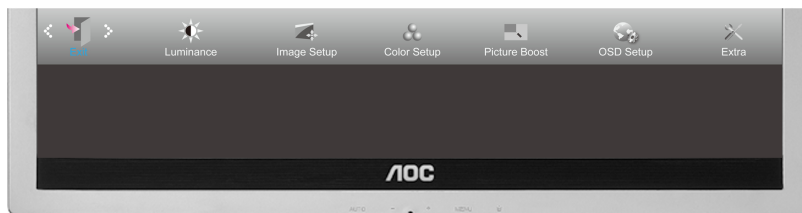

1 Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2 Premere - or + per selezionare  (Esci), e premere **MENU** per accedere.

3 Premere **AUTO** per uscire.

	Uscita		Fa uscire dall'OSD
---	--------	--	--------------------

Indicatore LED


Stato	Colore del LED
Modalità potenza piena	Verde
Modalità active-off	arancio

Driver


Driver del monitor

Windows 10


- Avviare Windows® 10
- Fare clic con il tasto destro su **START**.
- Fare clic su “**Pannello di controllo**”.

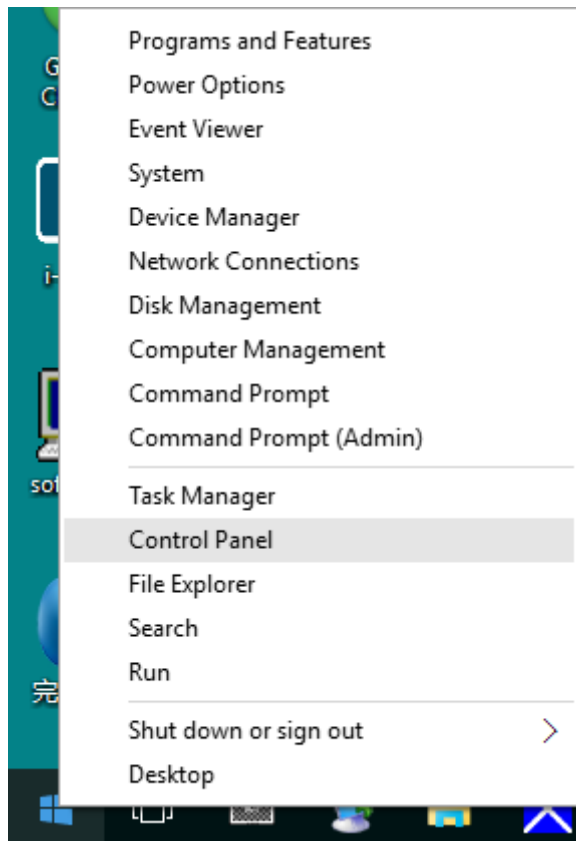


- Fare clic sull'icona “**Schermo**”.

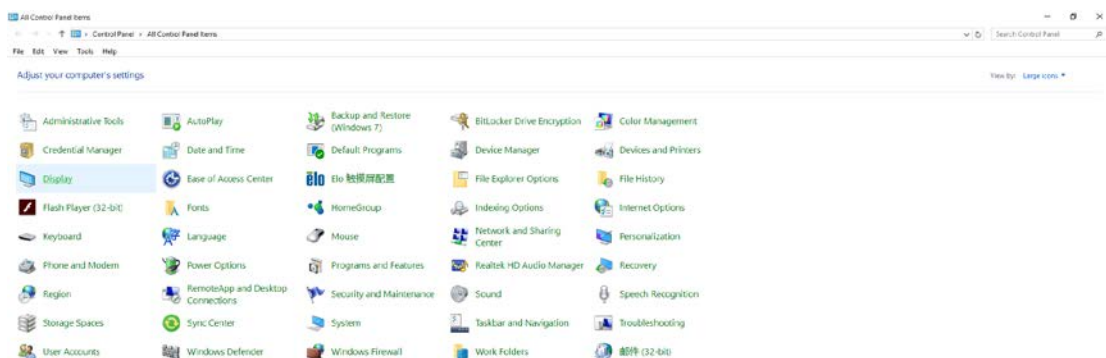


- Fare clic sul tasto **“Cambia le impostazioni dello schermo”**.

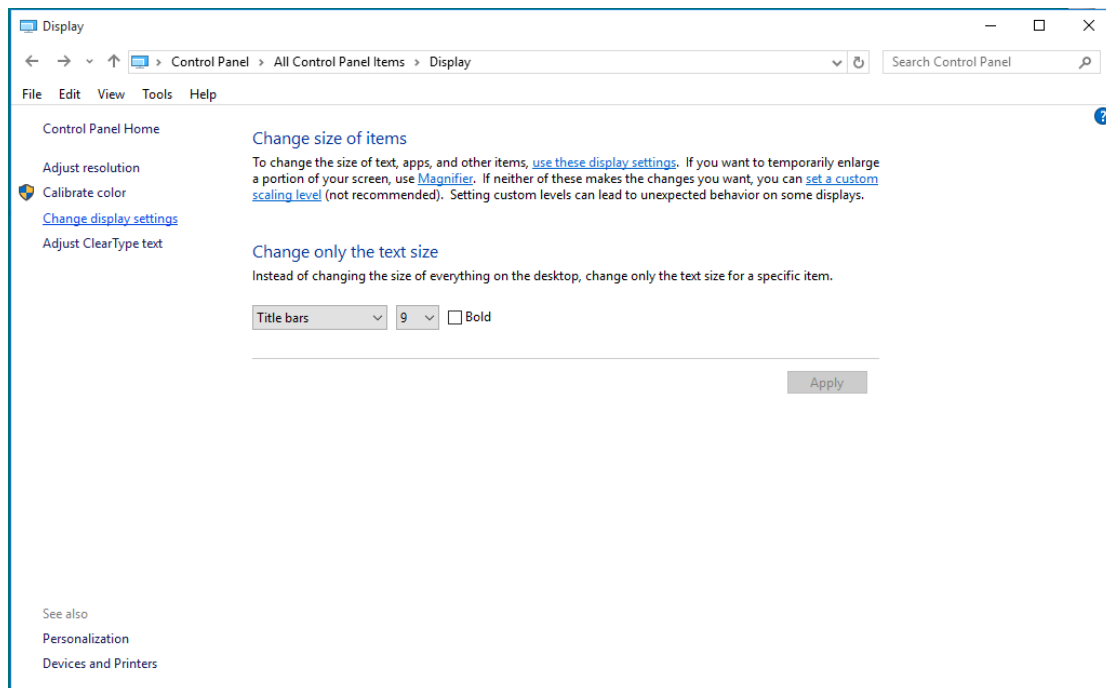


- Fare clic sul tasto **“Impostazioni avanzate”**.

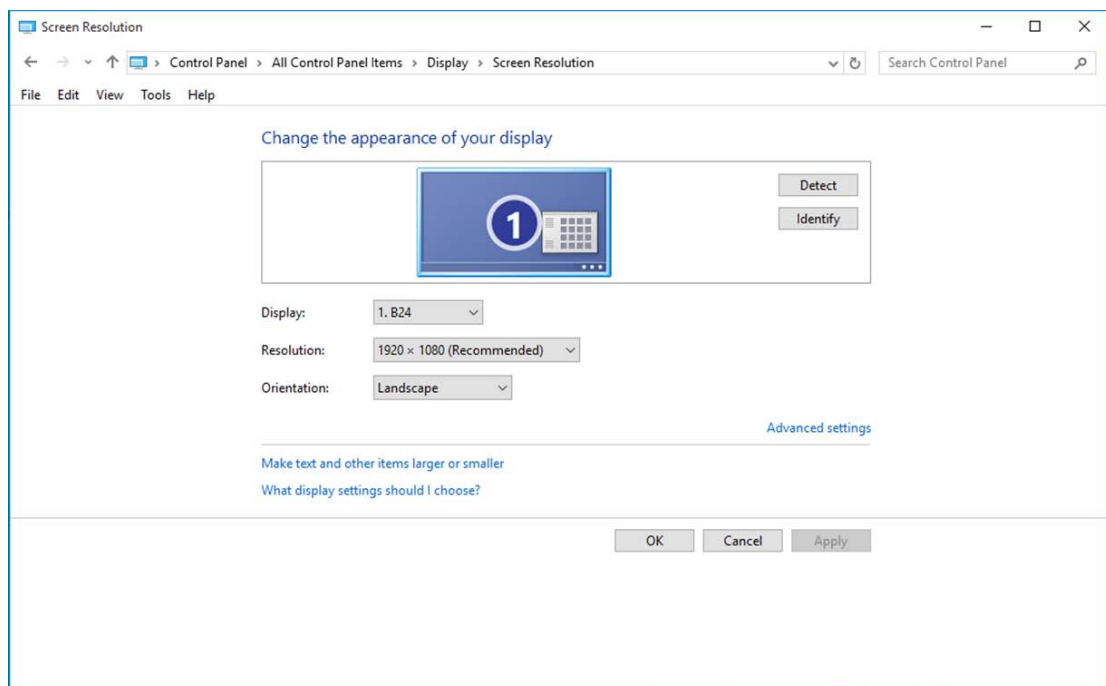


- Fare clic sulla scheda **“Monitor”** e fare clic sul tasto **“Proprietà”**.

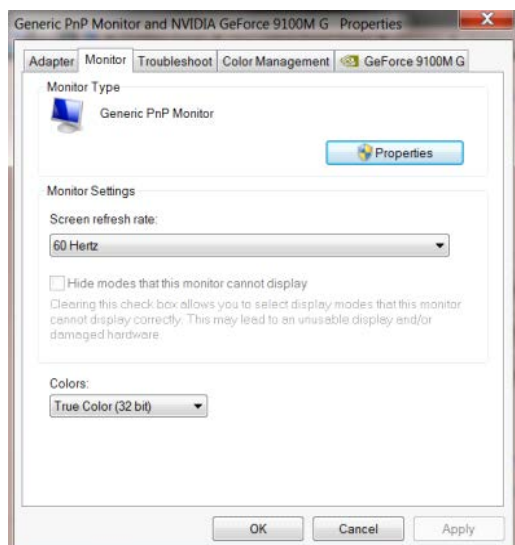


- Fare clic sulla scheda **“Driver”**.

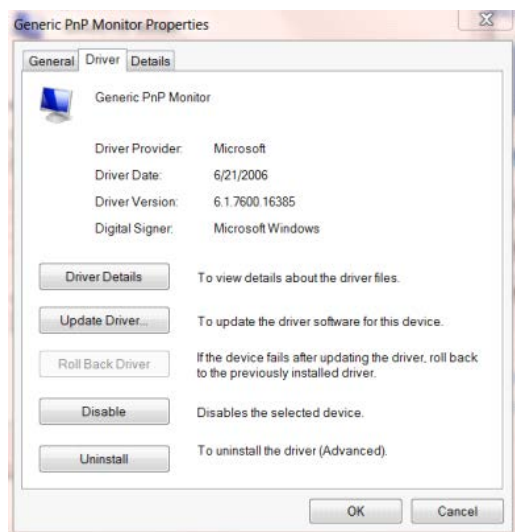


- Aprire la finestra **“Aggiornamento software driver - Monitor generico Plug and Play”** facendo clic su **“Aggiorna driver...”**, quindi fare clic sul tasto **“Cerca il software del driver nel computer”**.

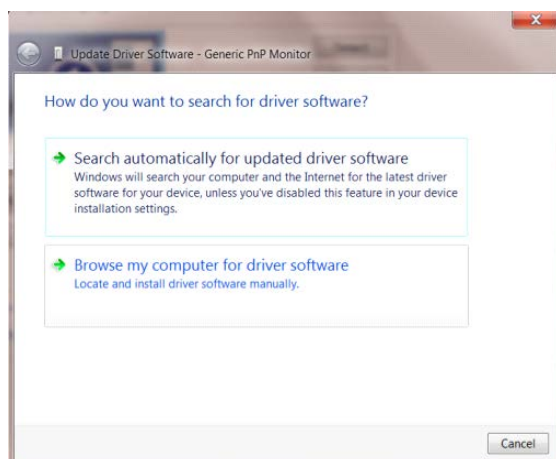

- Selezionare “**Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer**”.

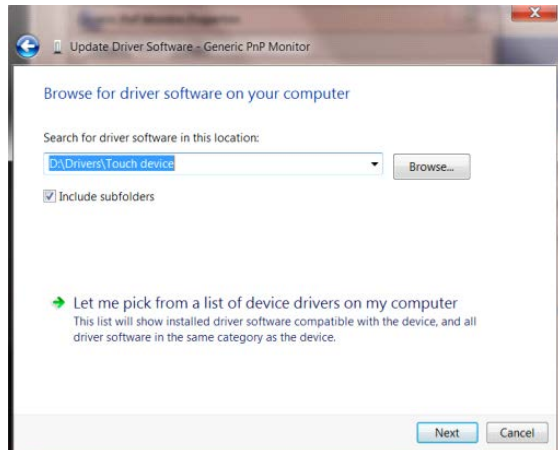



- Fare clic sul tasto “**Disco driver**”. Fare clic sul tasto “**Sfoglia**” e portarsi alla seguente directory:
X:\Driver\module name (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).

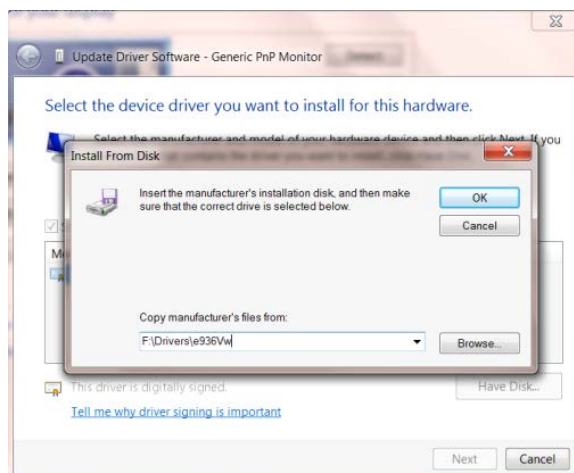


- Selezionare il file “**xxx.inf**” e fare clic sul tasto “**Apri**”. Fare clic sul tasto “**OK**”.
- Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto “**Avanti**”. I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido.
- Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD.
- Permette di riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.

Windows 8


- Avviare Windows® 8
- Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su **Tutte le applicazioni** nell'angolo in basso a destra dello schermo.

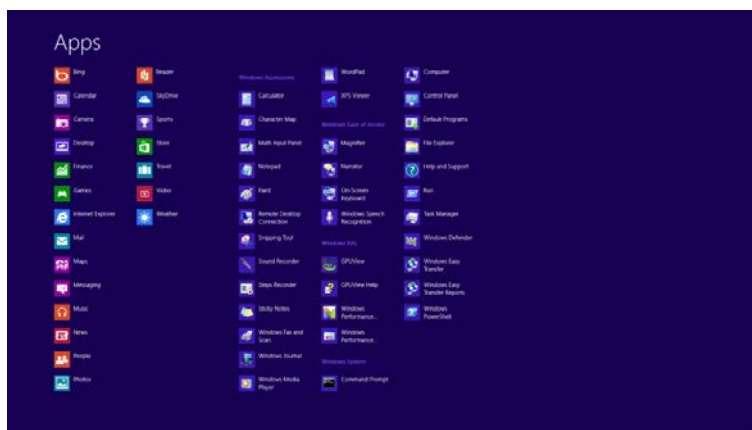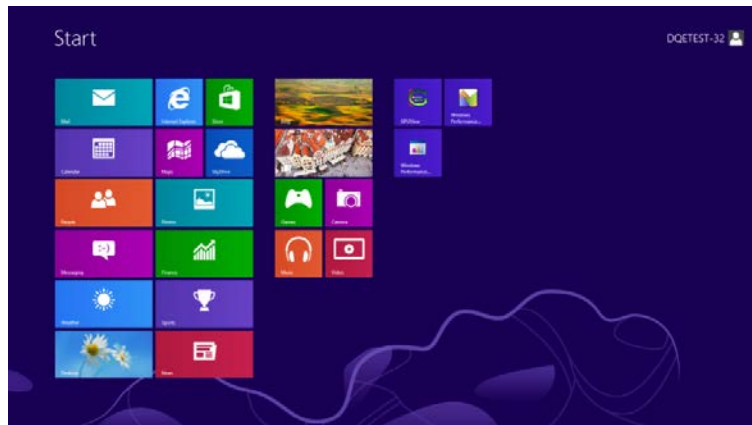


- Fare clic sull'icona “Pannello di controllo”.
- Impostare l'opzione “Visualizza per” su “Icone grandi” o “Icone piccole”.

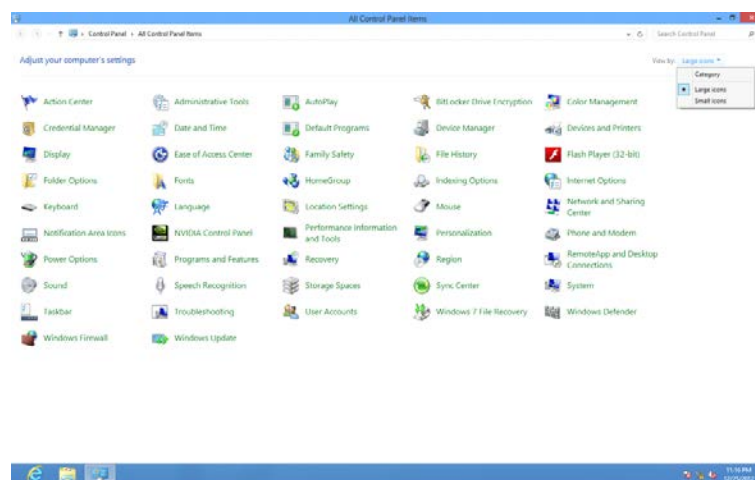


- Fare clic sull'icona **“Schermo”**.

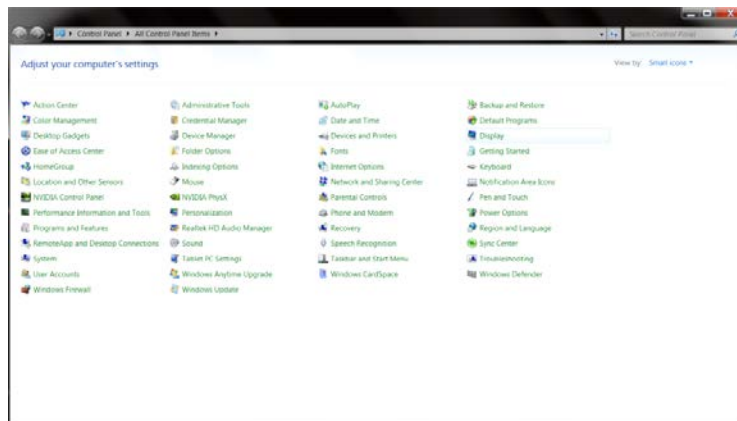


- Fare clic sul tasto **“Cambia le impostazioni dello schermo”**.

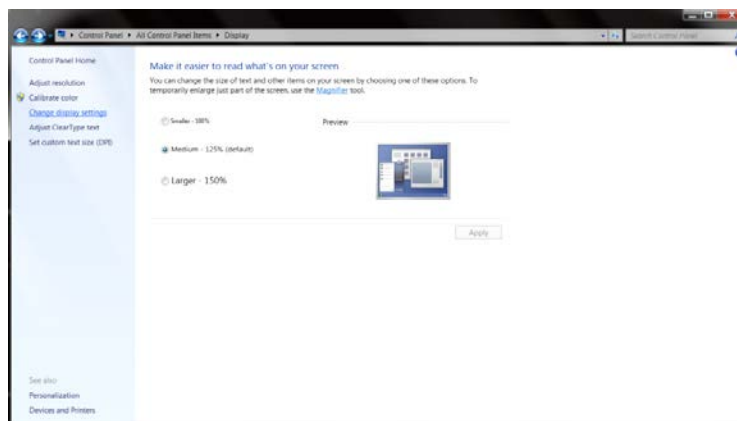


- Fare clic sul tasto **“Impostazioni avanzate”**.

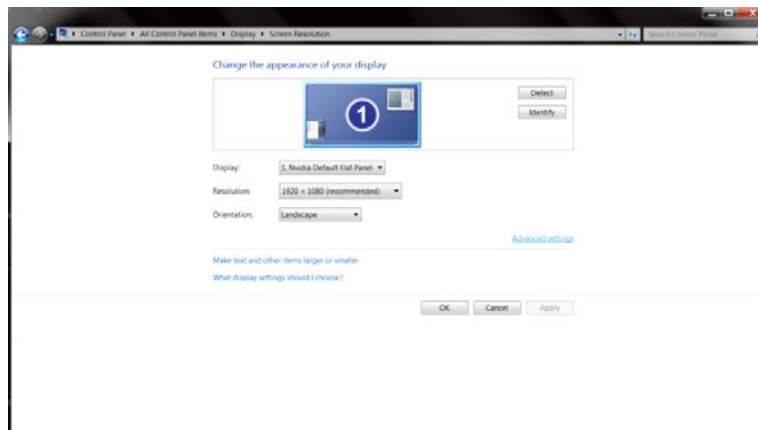


- Fare clic sulla scheda **“Monitor”** e fare clic sul tasto **“Proprietà”**.

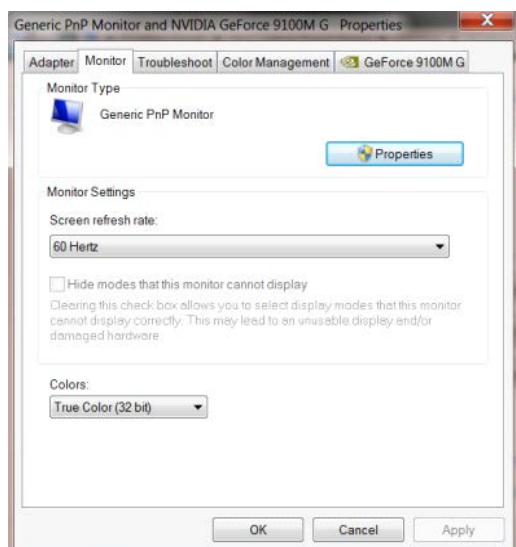


- Fare clic sulla scheda **“Driver”**.

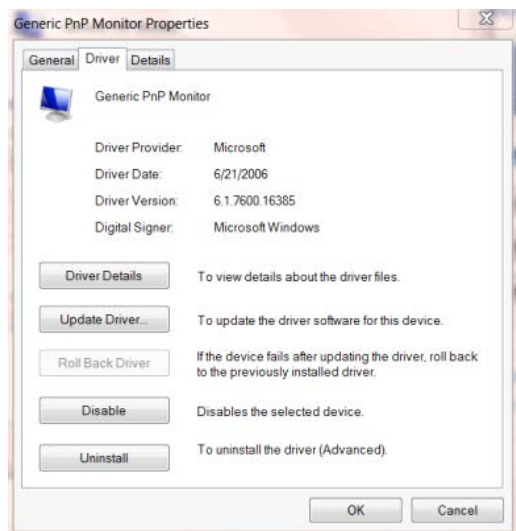

- Aprire la finestra **“Aggiornamento software driver - Monitor generico Plug and Play”** facendo clic su **“Aggiorna driver...”**, quindi fare clic sul tasto **“Cerca il software del driver nel computer”**.

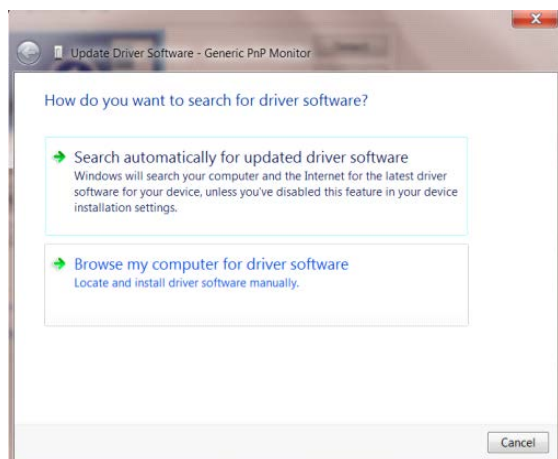


- Selezionare **“Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer”**.

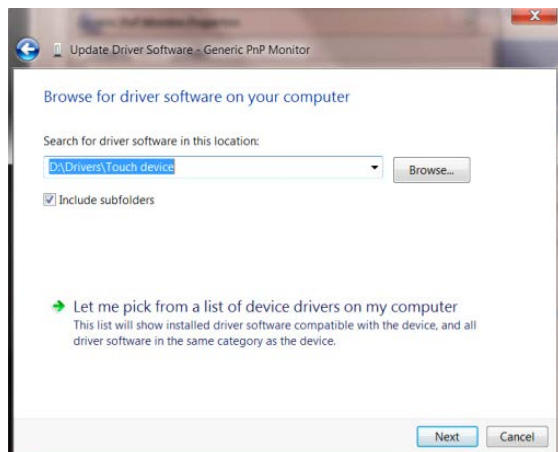

- Fare clic sul tasto **“Disco driver”**. Fare clic sul tasto **“Sfoglia”** e portarsi alla seguente directory:


X:\Driver\module name (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).

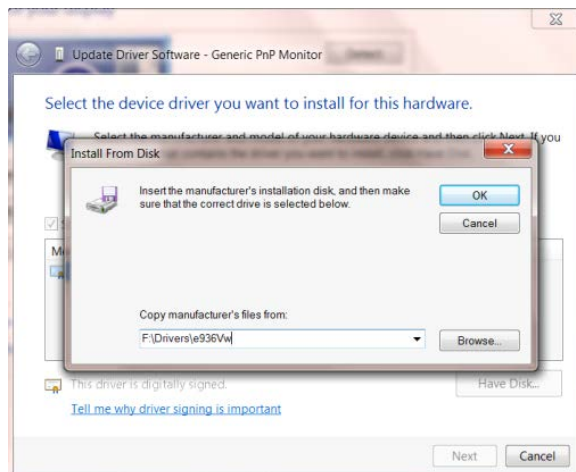


- Selezionare il file **“xxx.inf”** e fare clic sul tasto **“Apri”**. Fare clic sul tasto **“OK”**.
- Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto **“Avanti”**. I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido.
- Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD.
- Permette di riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.

Windows 7


- Avviare Windows® 7
- Fare clic sul tasto **“Start”** e quindi fare clic su **“Pannello di controllo”**.

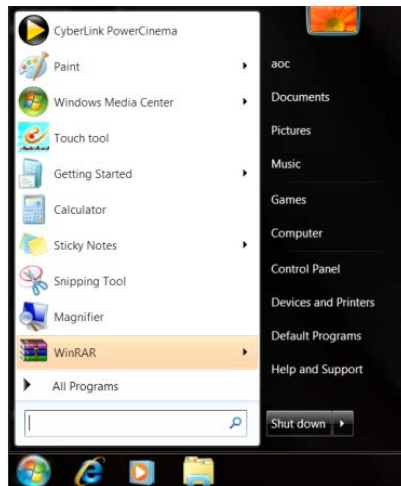


- Fare clic sull'icona **“Schermo”**.

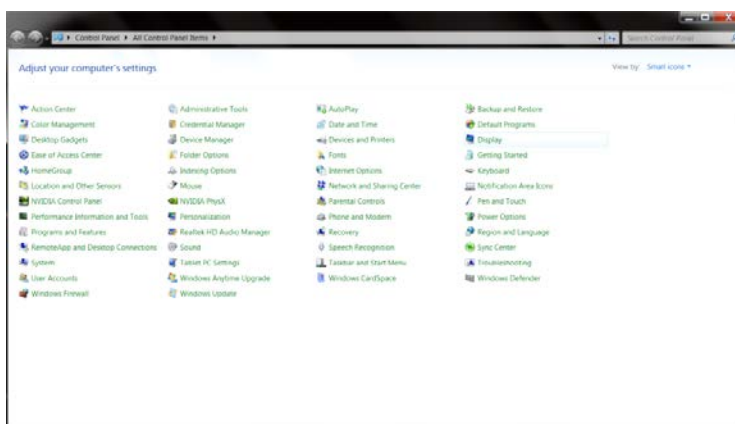


- Fare clic sul tasto **“Cambia le impostazioni dello schermo”**.

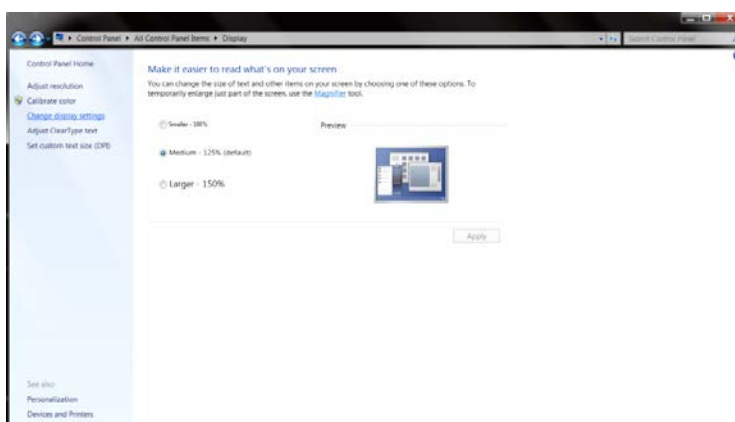


- Fare clic sul tasto **“Impostazioni avanzate”**.

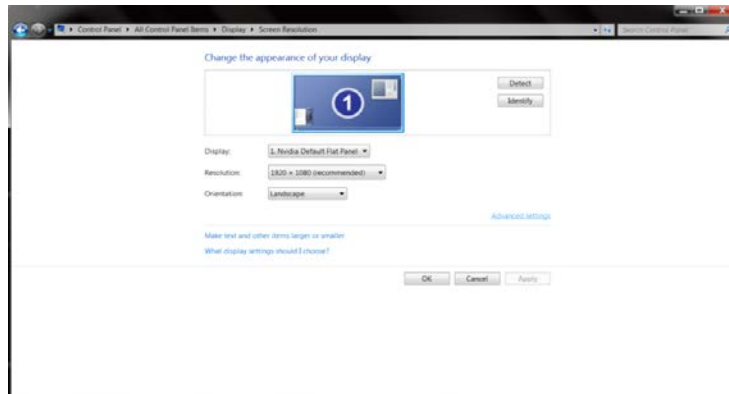


- Fare clic sulla scheda **“Monitor”** e fare clic sul tasto **“Proprietà”**.

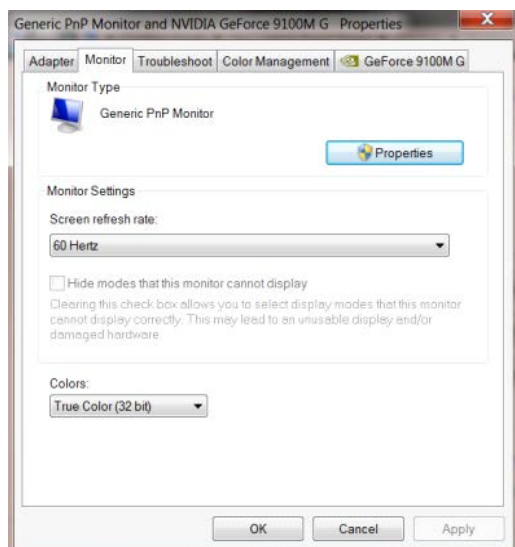


- Fare clic sulla scheda **“Driver”**.

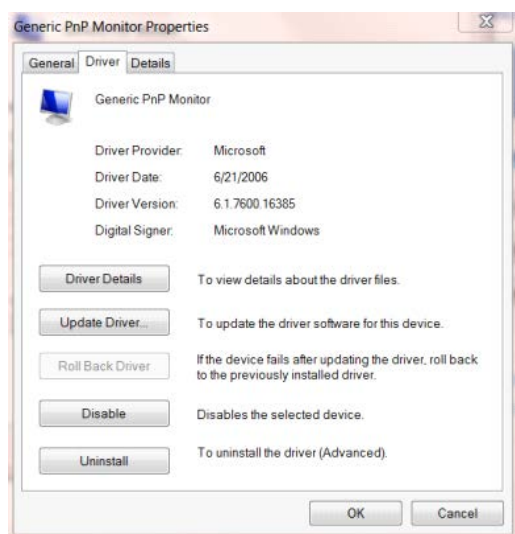


- Aprire la finestra **“Aggiornamento software driver - Monitor generico Plug and Play”** facendo clic su **“Aggiorna driver...”**, quindi fare clic sul tasto **“Cerca il software del driver nel computer”**.

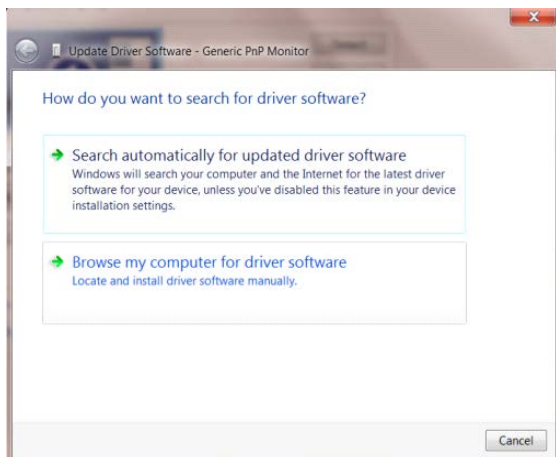

- Selezionare **“Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer”**.

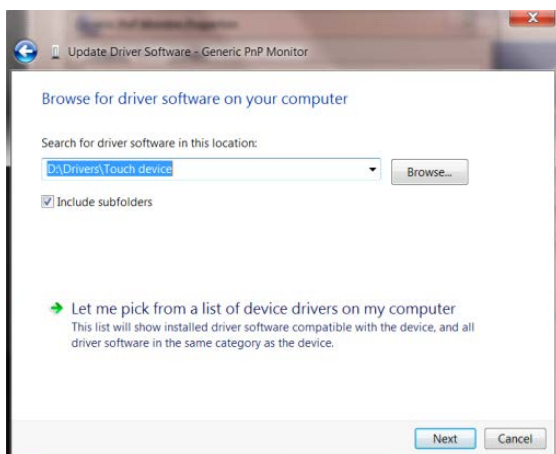

- Fare clic sul tasto **“Disco driver”**. Fare clic sul tasto **“Sfoglia”** e portarsi alla seguente directory: X:\Driver\module name (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).

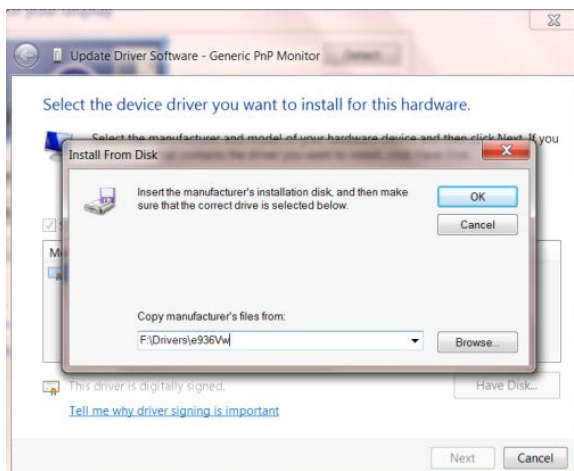

- Selezionare il file **“xxx.inf”** e fare clic sul tasto **“Apri”**. Fare clic sul tasto **“OK”**.
- Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto **“Avanti”**. I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido.
- Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD.
- Permette di riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.

i-Menu



Benvenuti ad usare il software "i-Menu" di AOC. i-Menu rende facile la regolazione dell'impostazione del display del monitor per mezzo dei menu sullo schermo invece dei pulsanti OSD sul monitor. Cliccate qui per installare il software. Per completare l'installazione, seguite la guida all'installazione..




e-Saver




Ti diamo il benvenuto ad usare il software di gestione energetica del monitor e-Saver AOC! e-Saver AOC è dotato di funzioni Smart Shutdown (Spegnimento intuitivo) che permettono ai monitor di spegnersi puntualmente in qualsiasi stato del PC (acceso, spento, modalità di sospensione, screen saver); l'intervallo effettivo di spegnimento dipende dalle preferenze personali (fare riferimento all'esempio che segue). Fare clic su "driver/e-Saver/setup.exe" per avviare l'installazione del software e-Saver; seguire le istruzioni della procedura guidata per completare l'installazione del software.

In ciascuno dei quattro stati del PC, si può scegliere dal menu a discesa l'intervallo voluto (in minuti) per spegnere il monitor. Di seguito illustriamo l'esempio:

- 1) Il monitor non si spegnerà mai quando il PC è acceso.
- 2) Il monitor si spegnerà automaticamente 5 minuti dopo avere spento il PC.
- 3) Il monitor si spegnerà automaticamente 10 minuti dopo che il PC ha avuto accesso alla modalità di sospensione/standby.
- 4) Il monitor si spegnerà automaticamente 20 minuti dopo l'attivazione dello screen saver.

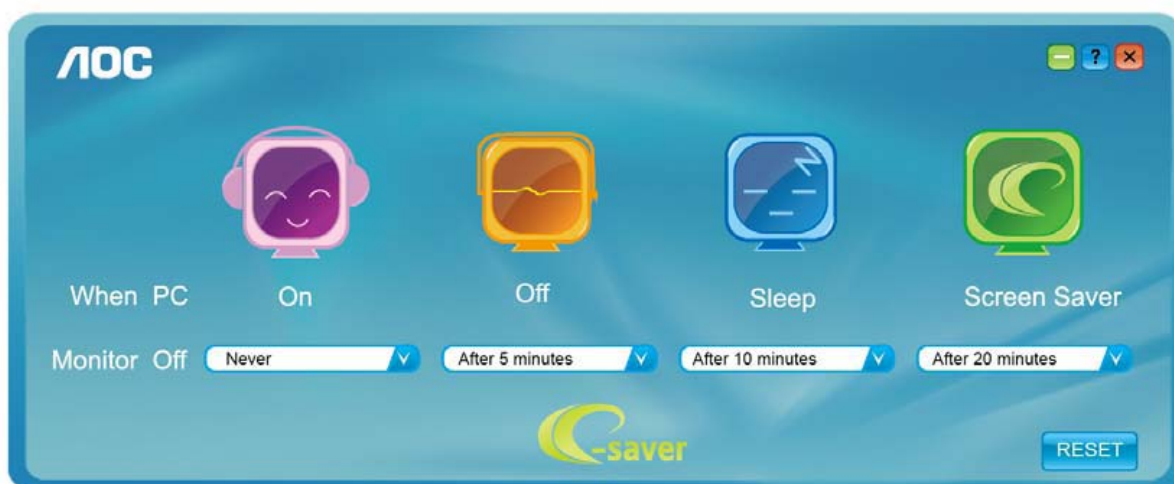


Fare clic su "RESET" (RIPRISTINO) per ripristinare le impostazioni di e-Saver sui valori predefiniti.

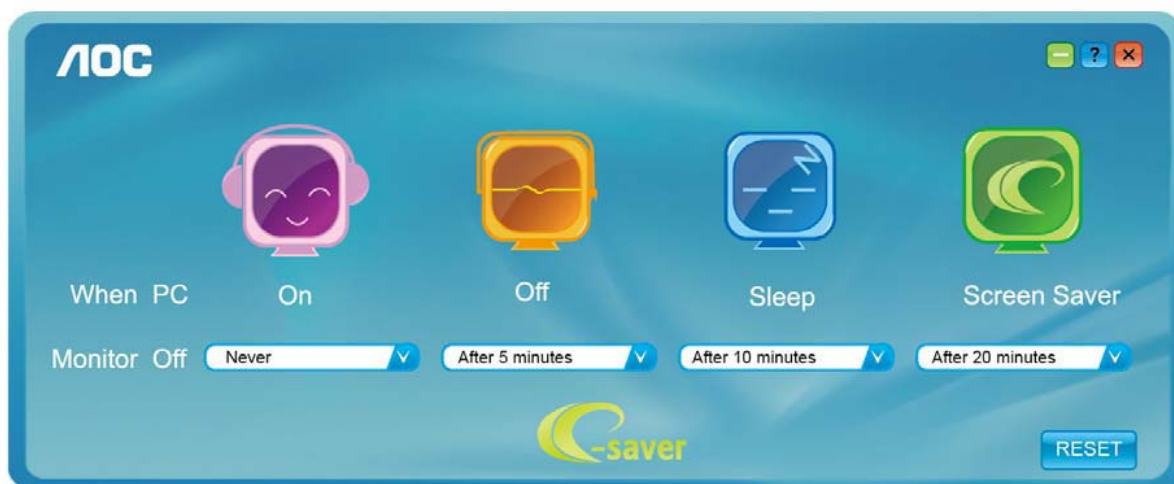

Screen+



Benvenuti ad usare il software "Screen+" di AOC. Il software Screen+ è uno strumento di suddivisione dello schermo del desktop, che consente di dividere il desktop in vari riquadri, ognuno dei quali visualizza una finestra differente. Basta semplicemente trascinare la finestra sul riquadro corrispondente nel momento in cui si desidera accedervi. Supporta vari monitor per agevolare le operazioni. Per l'installazione, seguire il software di installazione.

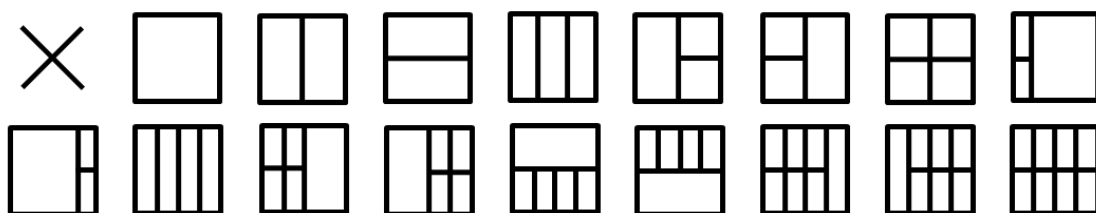

Risoluzione problemi

Problema - domanda	Possibile soluzione
Il LED di accensione non è acceso	Accertarsi che il tasto di accensione sia in posizione "ON" e che il cordone di alimentazione sia correttamente collegato ad una presa di corrente con messa a terra ed al monitor.
Nessuna immagine sullo schermo	• Il cavo d'alimentazione è collegato in modo appropriato? Controllare il cavo d'alimentazione e la presa di corrente. • Il cavo è collegato in modo appropriato? (Collegamento usando il cavo D-sub) Controllare il collegamento del cavo DB-15. (Collegamento usando il cavo DVI) Controllare il collegamento del cavo DVI. * L'ingresso DVI non è disponibile su tutti i modelli. • Se l'alimentazione è attiva, riavviare il computer per vedere se si riesce a vedere la schermata iniziale (schermata d'accesso). Se viene visualizzata la schermata iniziale (la schermata di accesso), avviare il computer utilizzando la modalità applicabile (la modalità sicura per Windows 7/8/10) e quindi cambiare la frequenza della scheda video. (Consultare le Impostazioni della Risoluzione ottimale) Se la schermata iniziale (la schermata di accesso) non viene visualizzata, contattare il Centro di Assistenza o il proprio rivenditore. • Sullo schermo si riesce a vedere il messaggio "Ingresso non supportato"? Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda video supera la risoluzione e la frequenza massima che il monitor è in grado di gestire in modo adeguato. Regolare la risoluzione e frequenza massima che il monitor è in grado di gestire in modo adeguato. • Accertarsi che i driver del monitor AOC siano installati (i driver dei monitor AOC sono disponibili presso: Qui).

L'immagine è indistinta e presenta delle ombre	Regolare i controlli contrasto e luminosità . Premere per eseguire la regolazione. Accertarsi di non utilizzare una prolunga o adattatore. Si raccomanda di collegare il monitor direttamente al connettore d'uscita della scheda video, che si trova sulla parte posteriore .
L'immagine rimbalza, sfarfalla o presenta motivi ad onde	Allontanare quanto più possibile tutti i dispositivi elettrici che possono provocare interferenze. Selezionare la massima frequenza di aggiornamento consentita dal monitor alla risoluzione.
Il monitor è bloccato in "modalità Active - off"	L'interruttore d'alimentazione del computer deve essere in posizione ON. La scheda video del computer deve essere inserita completamente nel suo alloggiamento. Accertarsi che il cavo video del monitor sia correttamente collegato al computer. Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia piegato. Accertarsi che il computer sia funzionante premendo il tasto MAIUSC sulla tastiera ed osservando il relativo LED accendersi. Il LED si deve accendere o spegnere dopo aver premuto il tasto.
Uno dei colori primari (ROSSO, VERDE o BLU) è assente	Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia danneggiato. Accertarsi che il cavo video del monitor sia correttamente collegato al computer.
L'immagine sullo schermo non è centrata o non ha le dimensioni appropriate	Regolare la posizione orizzontale e verticale oppure premere il tasto di scelta rapida (AUTO).
L'immagine ha un difetto nei colori (il bianco non è bianco)	Regolare il colore RGB oppure selezionare la temperatura colore voluta.
Sullo schermo appaiono disturbi orizzontali o verticali	Usare la modalità di spegnimento di Windows 7/8/10. Regolare FREQUENZA e FUOCO. Premere per eseguire la regolazione automatica.
Normative e servizi	Fare riferimento alle informazioni su normativa e assistenza che si trovano nel manuale su CD o sul sito www.aoc.com (per trovare il modello acquistato nel proprio Paese e per trovare le informazioni su normative e servizi nella pagina Supporto).

Specifiche

Specifiche generali

Pannello LCD	Numero modello	E719SDA
	Sistema	LCD a colori TFT
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	43.2cm
	Pixel pitch	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	RGB interfaccia analogica & Digital interfaccia
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL
	Colori schermo	16.7M di colori
	Dot clock	108MHz
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	337.920mm
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz
	Dimensione scansione verticale (massima)	270.336mm
	Risoluzione ottimale predefinita	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Connettore d'entrata	VGA/DVI
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, TMDS
	Alimentazione elettrica	100-240VAC,50/60Hz
	Consumo energetico	Attivo 15 W (tipico) Modalità standby < 0.5W
	Timer spegnim.	0 – 24 ore
	Altoparlanti	1W x 2
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA/DVI
	Tipo di cavo segnale	Staccabile
Ambiente operativo	Temperatura:	
	D'esercizio	0° ai 40°
	Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità:	
	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
	Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	
	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
	Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)



Specifiche generali


Pannello LCD	Numero modello	E719SD
	Sistema	LCD a colori TFT
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	43.2cm
	Pixel pitch	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	RGB interfaccia analogica & Digital interfaccia
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL
	Colori schermo	16.7M di colori
	Dot clock	108MHz
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	337.920mm
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz
	Dimensione scansione verticale (massima)	270.336mm
	Risoluzione ottimale predefinita	1280 x 1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Connettore d'entrata	VGA/DVI
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, TMDS
	Alimentazione elettrica	100-240VAC, 50/60Hz
	Consumo energetico	Attivo 14 W (tipico) Modalità standby < 0.5W
	Timer spegnim.	0 – 24 ore
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA/DVI
	Tipo di cavo segnale	Staccabile
Ambiente operativo	Temperatura:	
	D'esercizio	0° ai 40°
	Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità:	
	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
	Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	
	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
	Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)



Modalità di schermo predefinite

STANDARD	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY(kHz)	VERTICAL FREQUENCY(Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Assegnazione dei pin

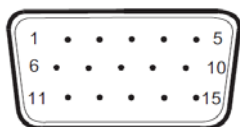

Numero del pin	Capo a 15 pin del cavo segnale	Numero del pin	Capo a 15 pin del cavo segnale
1	Video-Rosso	9	+5V
2	Video-Verde	10	Ground
3	Video-Blu	11	N.C.
4	N.C.	12	Dati seriali DDC
5	Cavo rilevamento	13	Sincronia orizzontale
6	GND-R	14	Sincronia verticale
7	GND-G	15	Clock seriale DDC
8	GND-B		



Nr. pin	Denominazione del segnale	Nr. pin	Denominazione del segnale	Nr. pin	Denominazione del segnale
1	Dati TMDS 2-	9	Dati TMDS 1-	17	Dati TMDS 0-
2	Dati TMDS 2+	10	Dati TMDS 1+	18	Dati TMDS 0+
3	Dati TMDS 2/4 Shield	11	Dati TMDS 1/3 Shield	19	Dati TMDS 0/5 Shield
4	Dati TMDS 4-	12	Dati TMDS 3-	20	Dati TMDS 5-
5	Dati TMDS 4+	13	Dati TMDS 3+	21	Dati TMDS 5+
6	DDC Clock	14	Potenza +5V	22	TMDS Clock Shield
7	Dati DDC	15	Terra (per +5V)	23	TMDS Clock +
8	N.C.	16	Rilevamento Hot Plug	24	TMDS Clock -

Plug and Play

Funzione Plug & Play DDC2B

Questo monitor è dotato di funzione VESA DDC2B in base allo standard VESA DDC STANDARD. Questa funzione permette al monitor di informare il sistema sulla propria identità e, secondo il livello di DDC utilizzato, di comunicare informazioni aggiuntive sulle sue capacità di visualizzazione.

DDC2B è un canale dati bidirezionale basato sul protocollo I2C. L'host può richiedere informazioni EDID tramite il canale DDC2B.