



Panduan Pengguna Monitor LCD

E719SDA/E719SD

Lampu LED belakang



Keselamatan	4
Ketentuan Nasional	4
Daya	5
Pemasangan.....	6
Membersihkan	7
Lainnya	8
Persiapan	9
Isi Kemasan	9
Memasang Dudukan	10
Adjusting Viewing Angle.....	11
Menyambungkan Monitor	12
Penyesuaian	13
Windows 10.....	13
Windows 8	15
Windows 7	17
Tombol pintas.....	19
Pengaturan OSD	21
Pencahayaannya.....	22
Konfigurasi Gambar	23
Konfigurasi Warna	24
Peningkatan Gambar	25
Konfigurasi OSD	26
Extra	27
Keluar	28
Indikator LED	29
Driver	30
Driver Monitor.....	30
Windows 10	30
Windows 8	34
Windows 7	38
i-Menu	42
e-Saver	43
Screen+	44
Mengatasi masalah	45
Spesifikasi	47
Spesifikasi Umum	47
Spesifikasi Umum	48
Mode Tampilan Standar	49
Penggunaan Pin	50
Plug and Play.....	51

Keselamatan

Ketentuan Nasional

Subbagian berikut menjelaskan ketentuan notasi yang digunakan dalam dokumen ini.

Catatan, Perhatian, dan Peringatan

Dalam panduan ini, teks dalam huruf balok mungkin akan disertai ikon dan dicetak tebal atau miring. Teks dalam huruf balok tersebut adalah catatan, perhatian, dan peringatan, serta digunakan sebagai berikut:



CATATAN: menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan sistem komputer secara lebih baik.



PERHATIAN: menunjukkan kemungkinan kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data dan menginformasikan cara menghindari masalah tersebut.



PERINGATAN: menunjukkan kemungkinan cedera badan dan menginformasikan cara menghindari bahaya tersebut. Sejumlah peringatan mungkin ditampilkan dalam format lain dan mungkin tidak disertai ikon. Pada kondisi ini, tampilan khusus peringatan diwajibkan oleh otoritas hukum.

Daya

 Monitor harus dioperasikan hanya dari jenis catu daya yang tertera pada label. Jika Anda tidak yakin tentang jenis daya yang tersedia di rumah, hubungi dealer atau kantor perusahaan listrik negara setempat..

 Monitor ini dilengkapi konektor arde tiga kaki, konektor dengan pin ketiga (pengardean). Konektor ini hanya cocok untuk stopkontak yang telah diarde karena merupakan kelengkapan keamanan. Jika stopkontak Anda tidak mendukung konektor tiga kaki, minta teknisi listrik memasang stopkontak yang sesuai atau gunakan adaptor untuk mengarde peralatan dengan aman. Jangan coba menggunakan konektor arde ini selain untuk kegunaannya.

 Lepas sambungan unit saat terjadi badai petir atau bila tidak akan digunakan dalam waktu lama. Tindakan ini akan melindungi monitor dari kerusakan akibat kejutan listrik.

 Jangan bebani stopkontak dengan terlalu banyak konektor dan kabel ekstensi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

 Untuk memastikan pengoperasian yang memuaskan, gunakan monitor hanya dengan komputer yang memenuhi standar UL dan memiliki konfigurasi stopkontak yang sesuai antara 100 - 240V ~, Min. 5A.

 Stopkontak harus dipasang di dekat peralatan dan harus mudah diakses.

Pemasangan

 Jangan letakkan monitor ini di atas kereta dorong, penyangga, tripod, braket, atau meja yang tidak stabil. Jika monitor terjatuh, dapat mencederai orang dan mengakibatkan kerusakan parah pada produk ini. Gunakan hanya kereta dorong, penyangga, tripod, braket, atau meja yang disarankan produsen atau yang dijual bersama produk ini. Ikuti petunjuk dari produsen bila memasang produk dan menggunakan aksesori pemasangan yang disarankan oleh produsen. Produk dan alat pembawanya harus dipindahkan secara hati-hati..

 Jangan masukkan benda apapun ke dalam slot pada kabinet monitor. Tindakan tersebut dapat merusak komponen sirkuit yang mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik. Jangan tumpahkan cairan ke monitor..


 Jangan letakkan bagian depan produk ini di atas lantai.

 Jika Anda memasang monitor di dinding atau lemari, gunakan peralatan pemasangan yang disetujui produsen, lalu ikuti petunjuk peralatan tersebut.

 Berikan sedikit ruang di sekitar monitor seperti ditunjukkan di bawah ini. Jika tidak, sirkulasi udara mungkin tidak cukup yang dapat membuat produk terlalu panas dan mengakibatkan kebakaran atau kerusakan pada monitor.

Lihat bidang ventilasi di sekitar monitor yang direkomendasikan berikut ketika monitor dipasang pada dudukan:

Dipasang di dudukan

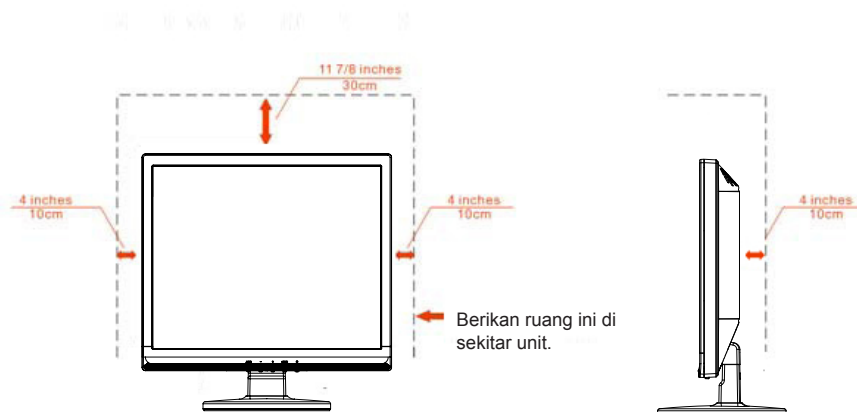

Membersihkan

 Bersihkan kabinet secara berkala menggunakan kain. Anda dapat menggunakan deterjen lembut untuk menyeka noda, dan jangan gunakan deterjen keras yang akan mengikis lapisan kabinet produk.

 Saat membersihkan, pastikan deterjen tidak menetes ke bagian dalam produk. Kain pembersih tidak boleh terlalu kasar karena akan menggores permukaan layar.

 Lepas kabel daya sebelum membersihkan produk.



Lainnya

 Jika produk ini mengeluarkan bau yang tidak biasa, suara atau asap, SEGERA lepas konektor daya, lalu hubungi Pusat Layanan.

 Pastikan celah ventilasi tidak terhalang oleh meja atau tirai..


 Hindari monitor LCD dari guncangan atau benturan hebat selama pengoperasian berlangsung.

 Jangan benturkan atau jatuhkan monitor selama pengoperasian atau di perjalanan.

 Untuk layar dengan bagian tepi mengkilap, pengguna harus mempertimbangkan penempatan layar ketika bagian tepi menyebabkan pantulan yang mengganggu dari permukaan yang tipis dan terang di sekitarnya..

Persiapan

Isi Kemasan

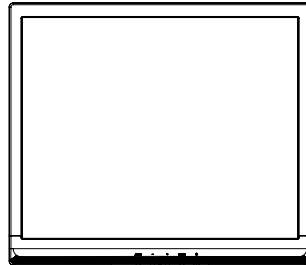


Monitor



CD Manual



Stand



Base



Power Cable



Analog Cable



DVI Cable



Audio Cable

* Tidak semua kabel sinyal (Analog, DVI, dan Audio) akan disediakan untuk semua negara dan wilayah.
Untuk mengkonfirmasikannya, hubungi dealer setempat atau kantor cabang AOC.

Memasang Dudukan

Pasang dudukan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Memasang:.



Melepaskan:




Adjusting Viewing Angle

Untuk tampilan yang optimal, sebaiknya lihat monitor pada tampilan penuh, lalu atur sudut monitor sesuai preferensi Anda.

Pegang penyangga agar monitor tidak terjatuh saat Anda mengubah sudut monitor.

Anda dapat menyesuaikan sudut monitor seperti di bawah ini.-

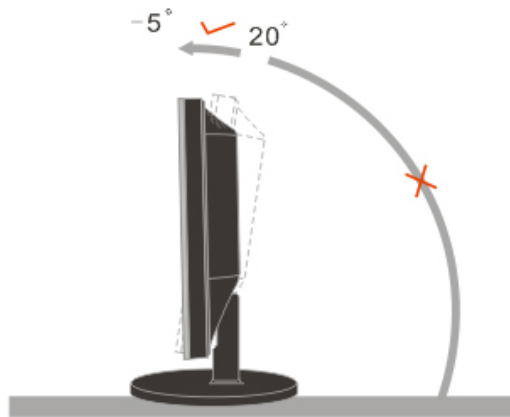

CA TATAN:

Jangan sentuh layar LCD saat Anda mengubah sudut layar. karena dapat merusak atau memecahkan layar LCD.

Menyambungkan Monitor

Sambungan Kabel Terdapat di Bagian Belakang Monitor dan Komputer:



E719SDA



E719SD

1. AC port
2. Audio
3. DVI
4. Analog

Untuk melindungi peralatan ini, selalu matikan PC dan monitor LCD sebelum menyambungkannya..

1. Sambungkan kabel daya ke port AC di bagian belakang monitor.
2. Sambungkan salah satu ujung kabel D-Sub ke bagian belakang monitor, lalu sambungkan ujung lainnya ke port D-Sub pada komputer..
3. Optional –(Requires a video card with DVI port) - Sambungkan salah satu ujung kabel DVI ke bagian belakang monitor, lalu sambungkan ujung lainnya ke port DVI pada komputer..
4. Connect the audio cable to audio in port on the back of the monitor.
5. Hidupkan monitor dan komputer..

Jika monitor menampilkan gambar, maka proses pemasangan sudah selesai. Jika tidak menampilkan gambar, lihat Mengatasi Masalah.


Penyesuaian

Mengatur Resolusi Optimal


Windows 10

Untuk Windows 10:


- Klik kanan **MULAI**.
- Klik **"PANEL KONTROL"**.

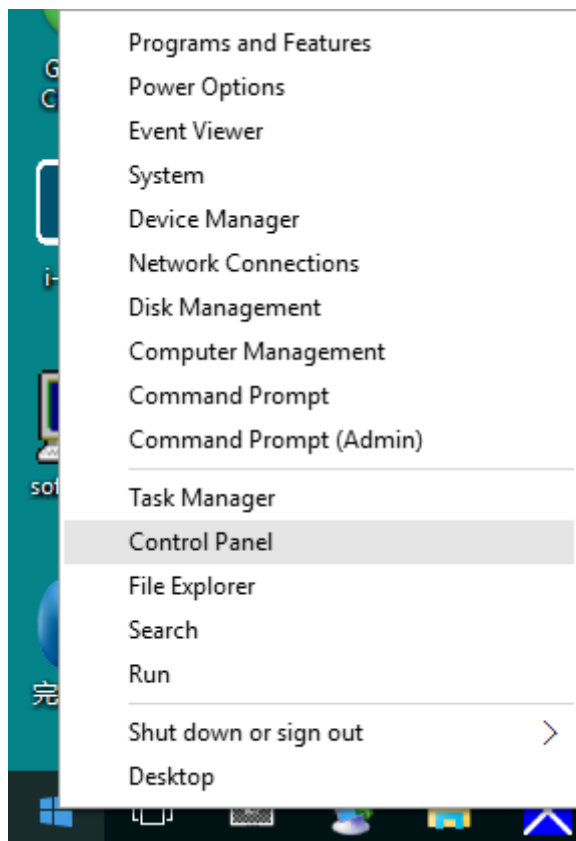


- Klik **"LAYAR"**.

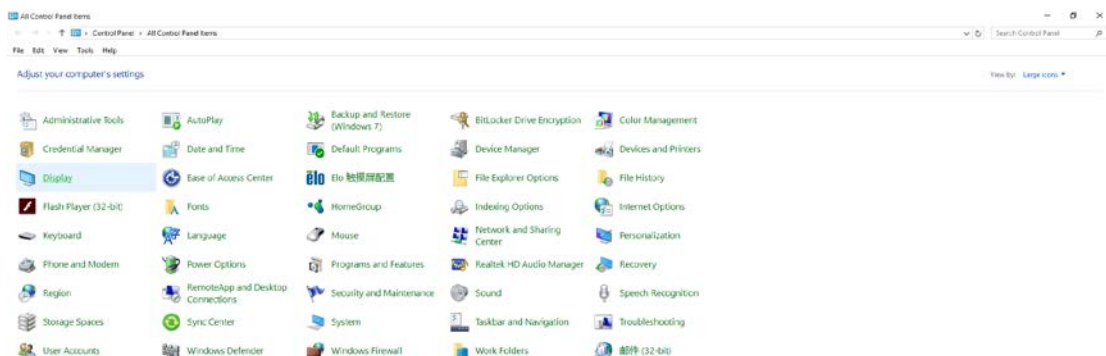

- Klik tombol “Ubah pengaturan layar”.

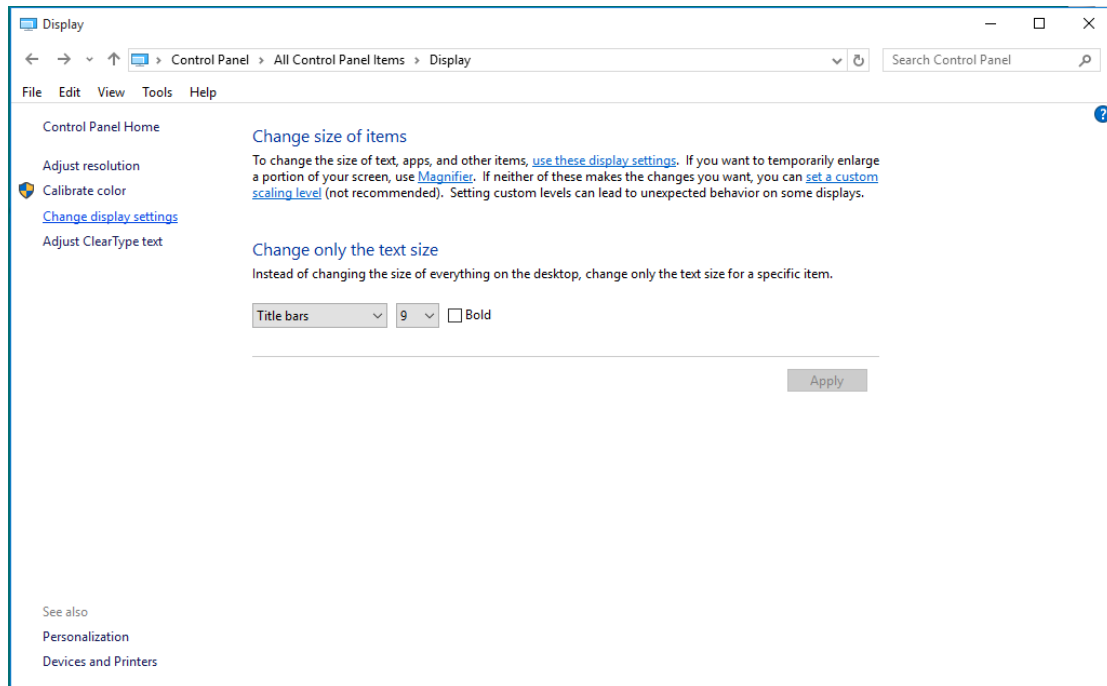



- Atur **SLIDE-BAR (PANEL GESER)** resolusi ke Resolusi standar optimal.

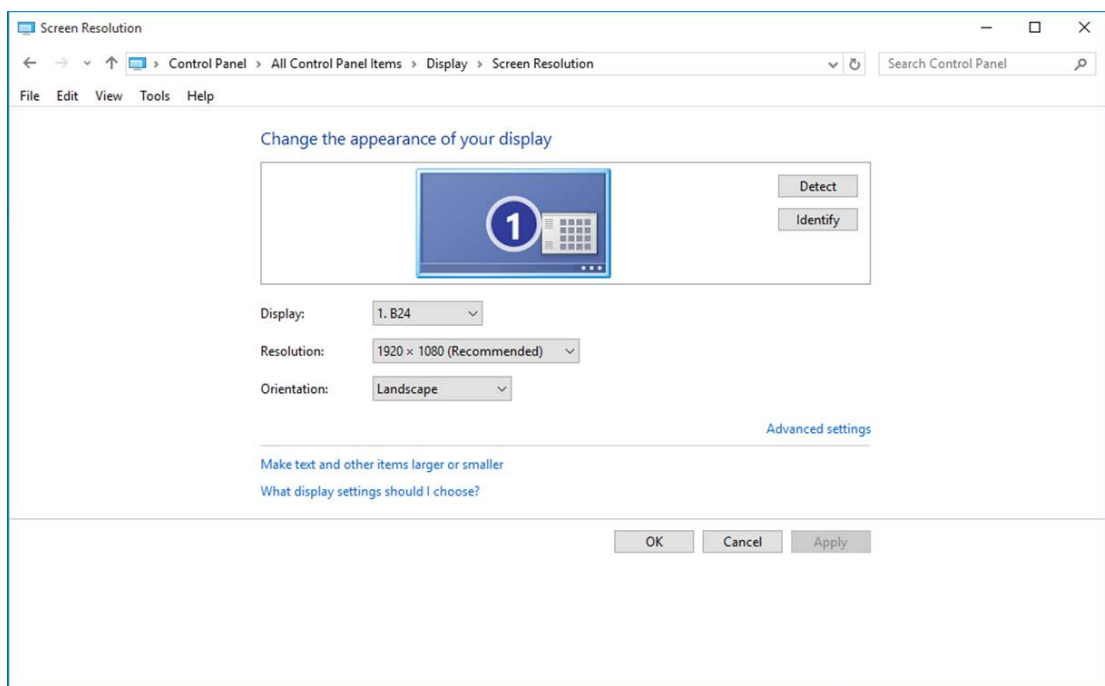


Windows 8

Untuk Windows 8:


- Klik kanan, lalu klik **Semua aplikasi** di kanan bawah layar.

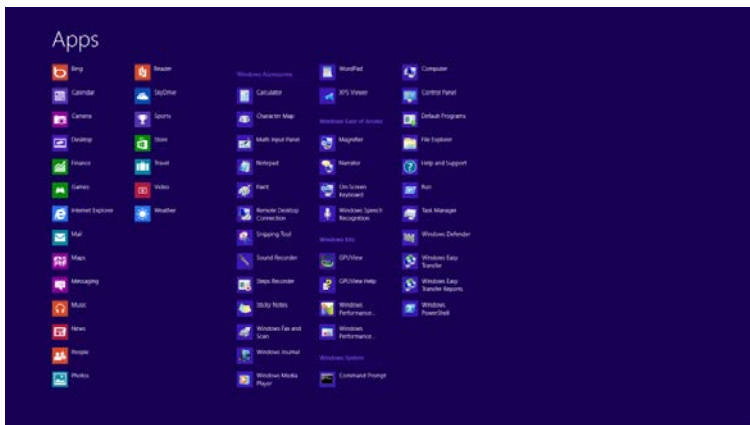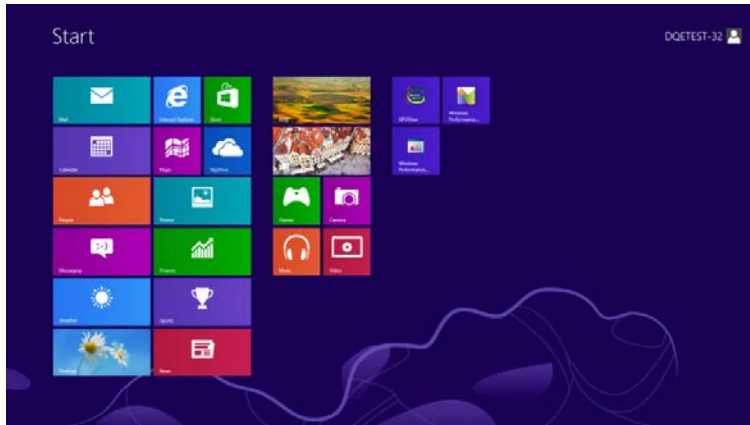


- Atur **“Lihat Berdasarkan”** ke **“Kategori”**.
- Klik **“Tampilan dan Personalisasi”**.

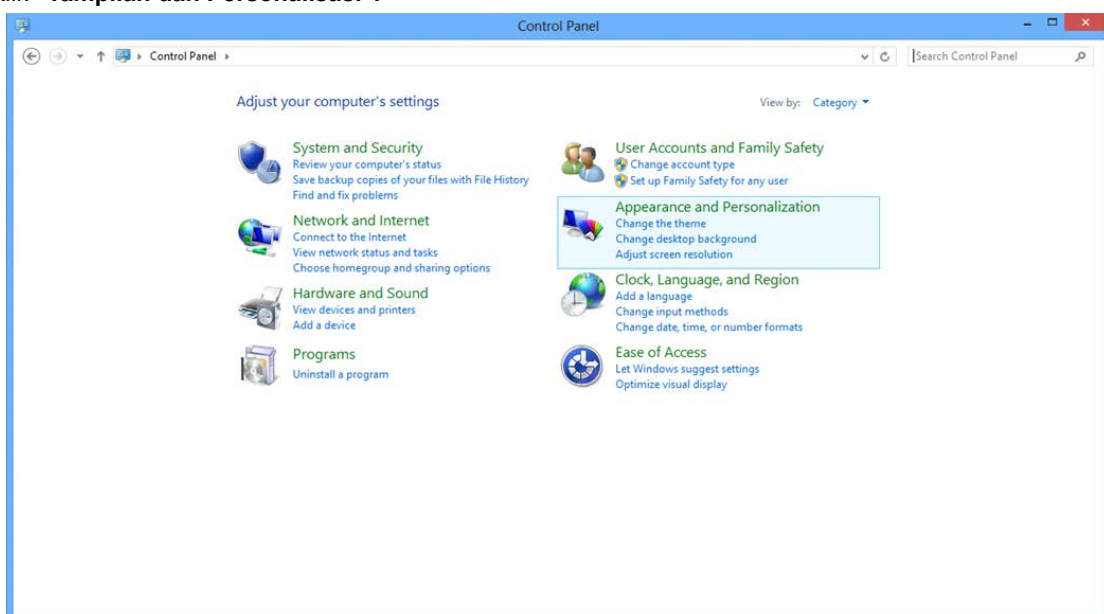

- Klik “**LAYAR**”.

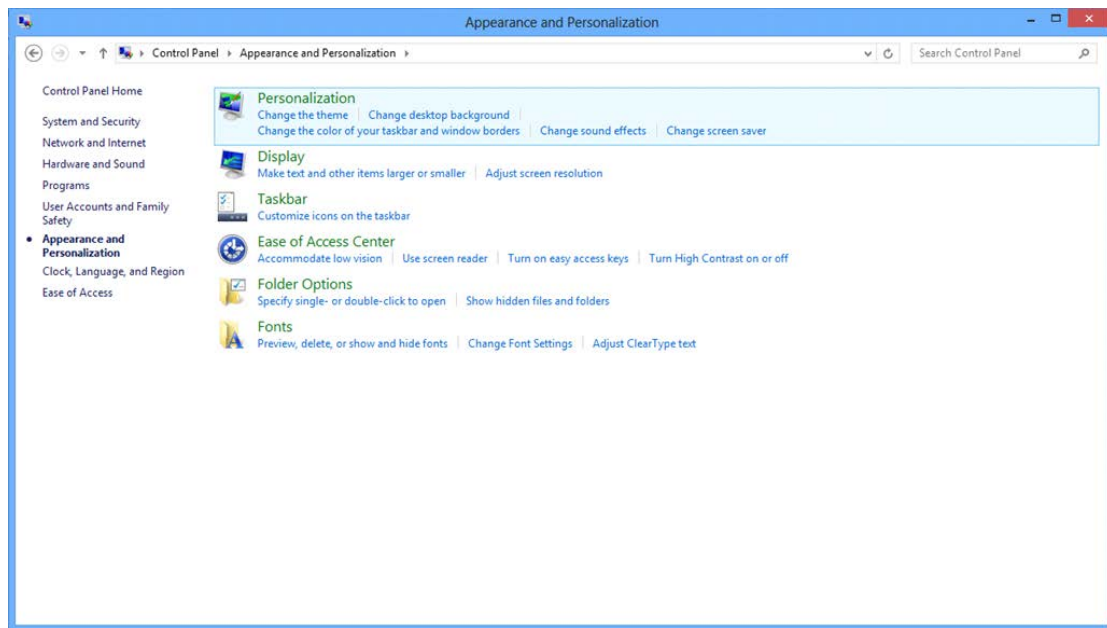


- Atur resolusi **SLIDE-BAR (PANEL GESER)** ke Resolusi standar optimal.

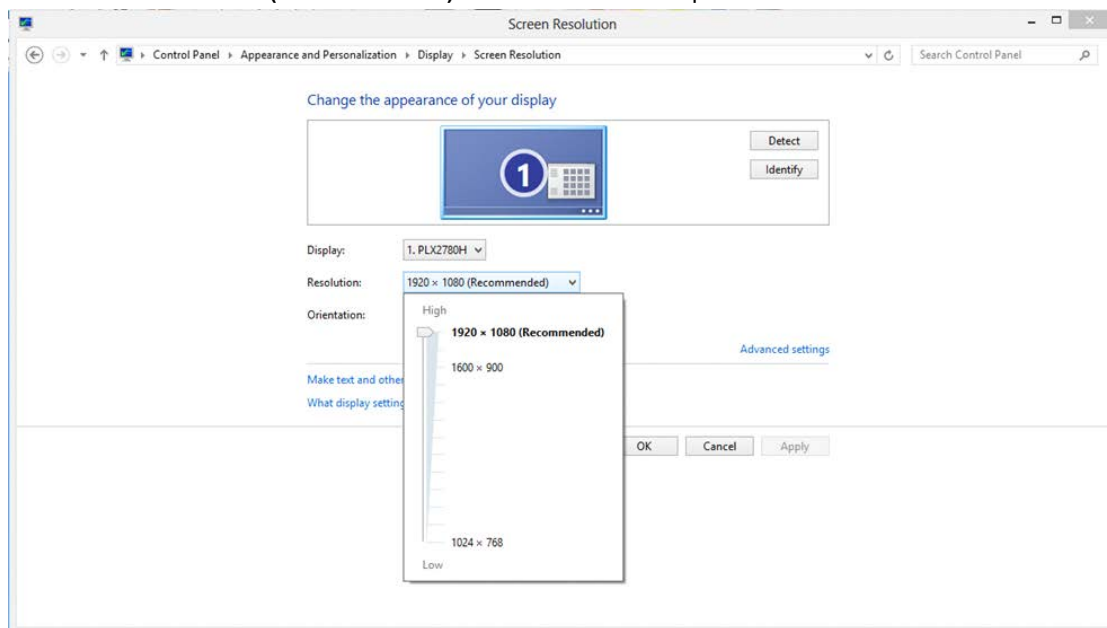


Windows 7

Untuk Windows 7:


- Klik **MULAI**.
- Klik **"PANEL KONTROL"**.

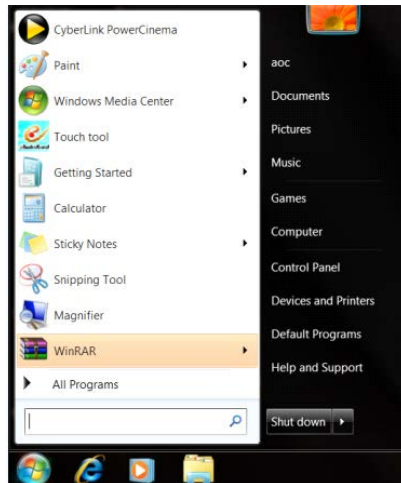


- Klik **"Tampilan"**.

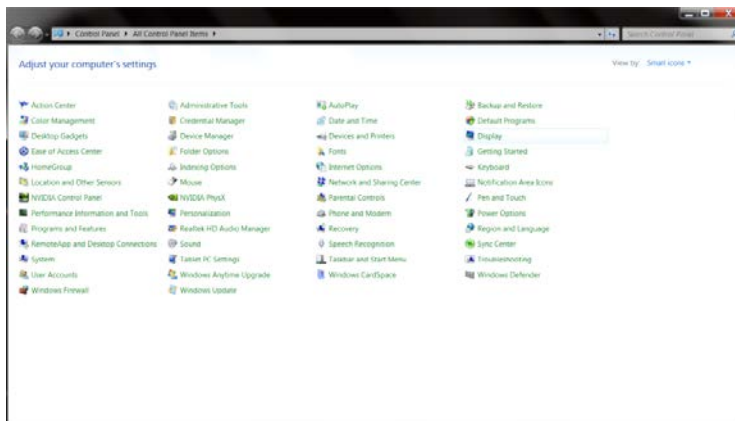


- Klik **"LAYAR"**.

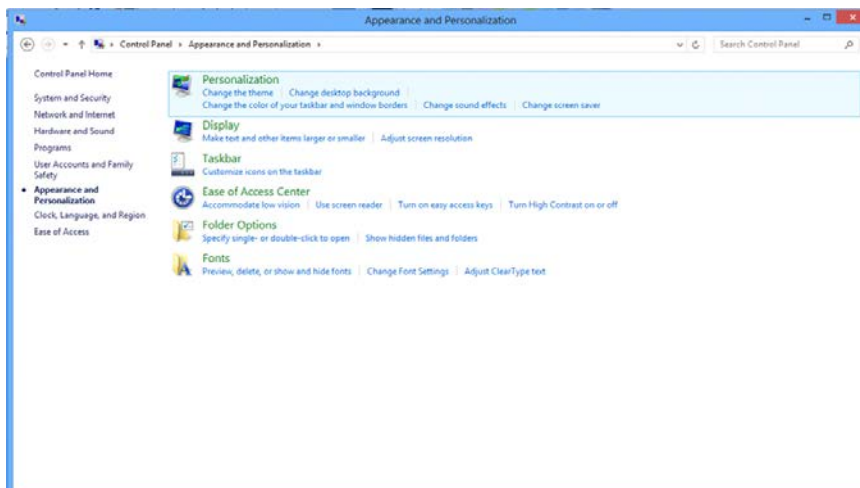


- Klik tombol “**Ubah setelan tampilan**”.

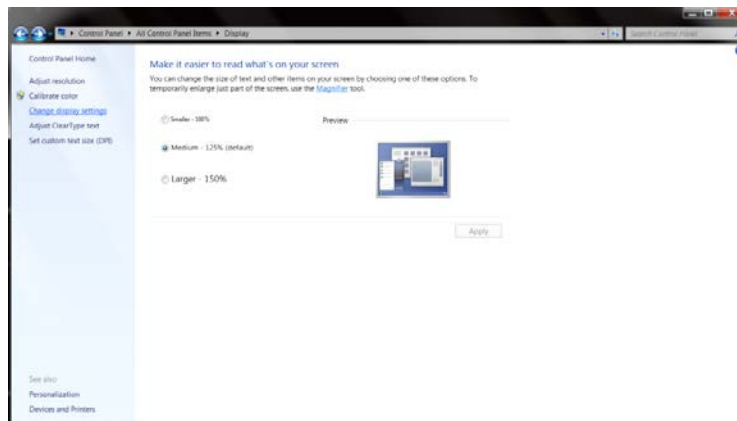

- Atur resolusi **SLIDE-BAR (PANEL GESER)** ke Resolusi standar optimal

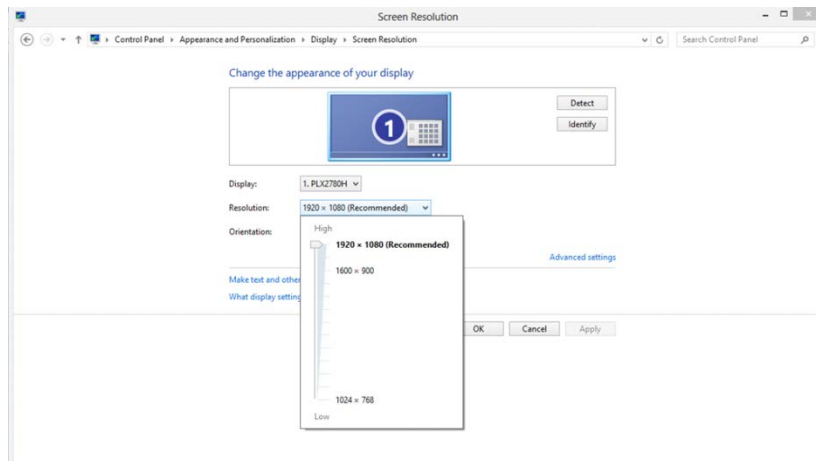

Tombol pintas

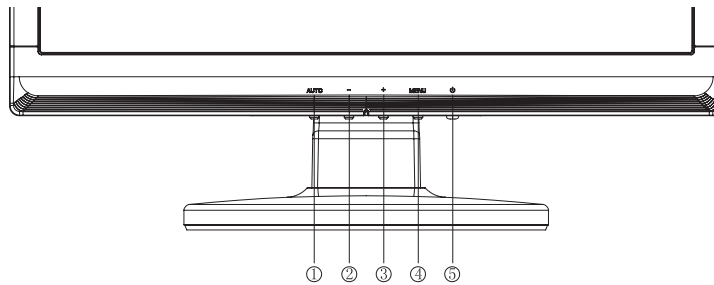

E719SDA

1	Sumber/Otomatis/Keluar
2	Clear Vision /-
3	Volume / +
4	Menu/Enter
5	Daya

E719SD

1	Sumber/Otomatis/Keluar
2	Clear Vision /-
3	ECO/+
4	Menu/Enter
5	Daya

Daya

Tekan tombol daya untuk menghidupkan/mematikan monitor.

Volume / +

Bila tidak ada OSD, tekan tombol Volume untuk mengaktifkan panel pengaturan volume suara

Eco / +

Press the Eco key continuously to select the Eco mode of brightness when there is no OSD.

Auto / Exit


When there is no OSD, press Auto / Exit button continuously about 3 second to do auto configure.

Source hot key


When the OSD is closed, press Source button will be Source hot key function. Press Source button continuously to select the input source showed in the message bar , press Menu/Enter button to change to the source selected.

Clear Vision

1. Fungsi Visi yang jelas menyediakan gambar terbaik pengalaman menonton dengan mengubah resolusi rendah dan gambar kabur ke dalam gambar yang jelas dan tajam.
2. Gunakan "-" atau "+" tombol untuk memilih antara yang lemah, pengaturan media, kuat, atau tidak aktif. Pengaturan standar adalah selalu "off"

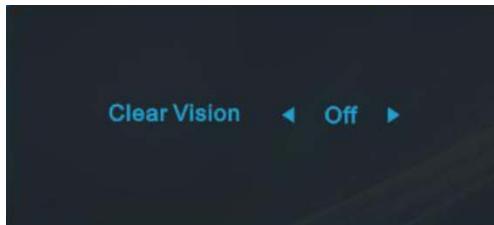


3. Tekan dan tahan "-" tombol selama 5 detik untuk mengaktifkan Demo Visi Clear, dan pesan "Demo Visi Jelas: di" akan ada tampilan pada layar untuk jangka waktu 5 detik. Tekan tombol Menu atau Keluar, pesan akan hilang. Tekan dan tahan "-" tombol selama 5 detik lagi, Demo Visi Jelas akan dimatikan.

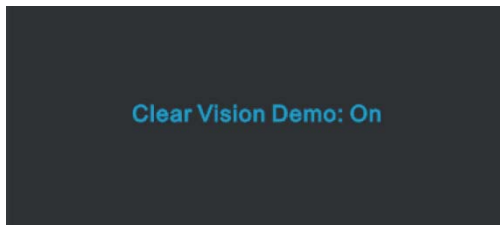

Fungsi Visi yang jelas menyediakan gambar terbaik pengalaman menonton dengan mengubah resolusi rendah dan gambar kabur ke dalam gambar yang jelas dan tajam.

Pengaturan OSD

Petunjuk dasar dan mudah tentang tombol kontrol.

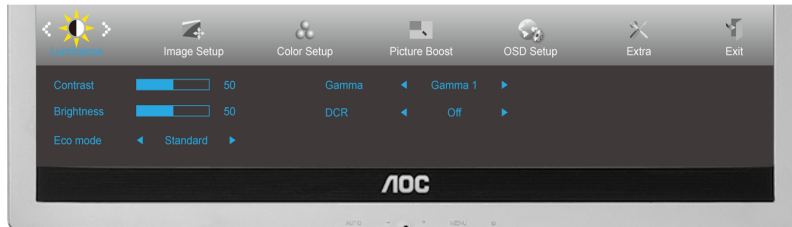

1. Tekan tombol **MENU** untuk mengaktifkan jendela OSD.
2. Tekan **- atau +** untuk menavigasi fungsi. Setelah fungsi yang dikehendaki disorot, tekan tombol **MENU** untuk mengaktifkannya. Tekan **- atau +** untuk menavigasi fungsi sub-menu. Setelah fungsi yang dikehendaki disorot, tekan tombol **MENU** untuk mengaktifkannya.
3. Tekan **- atau +** untuk mengubah pengaturan fungsi yang dipilih. Tekan **AUTO (Otomatis)** untuk keluar. Jika Anda ingin menyesuaikan fungsi lain, ulangi langkah 2-3.
4. Fungsi Penguncian **OSD**: Untuk mengunci OSD, tekan terus tombol **MENU** sewaktu monitor mati, lalu tekan **tombol daya** untuk menghidupkan monitor. Untuk membuka penguncian OSD, tekan terus tombol **MENU** sewaktu monitor mati, lalu tekan **tombol daya** untuk menghidupkan monitor..

Notes:

1. Jika produk hanya memiliki satu input sinyal, maka item "Pilihan Input" dinonaktifkan untuk penyesuaian..
2. Jika ukuran layar produk adalah 4:3 atau resolusi sinyal input dalam format lebar, maka item "Image Ratio" (Rasio Gambar) dinonaktifkan untuk penyesuaian.
3. Salah satu dari fungsi Penglihatan Jernih, DCR, Peningkatan Warna, dan Peningkatan Gambar diaktifkan; dengan sendirinya tiga fungsi lain dimatikan..


Pencahayaan



- 1 Tekan **MENU** untuk menampilkan menu
- 2 Tekan - atau + untuk memilih  (Pencahayaan), lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 3 Tekan - atau + untuk memilih submenu, lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 4 Tekan - atau + untuk menyesuaikannya..
- 5 Tekan **AUTO** untuk keluar..

	Brightness	0-100		Penyesuaian Cahaya Latar
	Contrast	0-100		Kontras dari Register-digital.
	Eco mode	Standard		Mode Standar
		Text		Mode Teks
		Internet		Mode Internet
		Game		Mode Permainan
		Movie		Mode Film
		Sports		Mode Olahraga
	Gamma	Gamma1		Menyesuaikan ke Gamma 1
		Gamma2		Menyesuaikan ke Gamma 2
		Gamma3		Menyesuaikan ke Gamma 3
	DCR	Tidak aktif		Menonaktifkan rasio kontras dinamis
		Aktif		Mengaktifkan rasio kontras dinamis


Konfigurasi Gambar

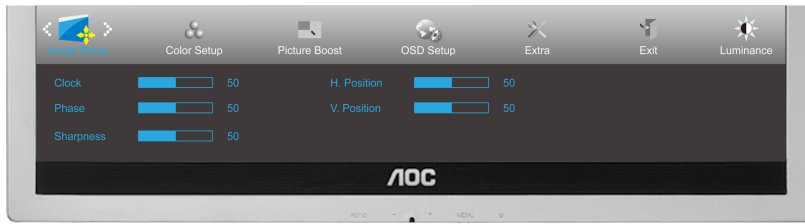

- 1 Tekan **MENU** untuk menampilkan menu
- 2 Tekan - atau + untuk memilih  (Konfigurasi Gambar), lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 3 Tekan - atau + untuk memilih submenu, lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 4 Tekan - atau + untuk menyesuaikannya..
- 5 Tekan **AUTO** untuk keluar..

	Clock	0-100	Menyesuaikan Clock gambar untuk mengurangi noise garis vertikal.
	Phase 0-10	0	Menyesuaikan Picture Phase (Fase Gambar) untuk mengurangi noise garis horizontal.
	Sharpness 0-10	0	Menyesuaikan ketajaman gambar
	H.Position	0-100	Menyesuaikan posisi horizontal gambar.
	V.Position	0-100	Menyesuaikan posisi vertikal gambar.


Konfigurasi Warna

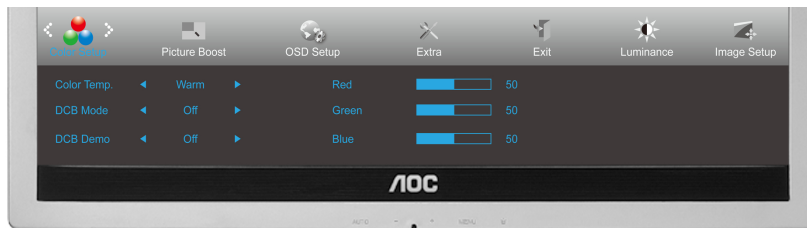

- 1 Tekan **MENU** untuk menampilkan menu
- 2 Tekan - atau + untuk memilih  (Konfigurasi Warna), lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 3 Tekan - atau + untuk memilih submenu, lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 4 Tekan - atau + untuk menyesuaikannya..
- 5 Tekan **AUTO** untuk keluar..

	Color setup.	Warm		Mengambil temperatur warna hangat dari EEPROM.
		Normal		Mengambil temperatur warna normal dari EEPROM.
		Cool		Mengambil temperatur warna dingin dari EEPROM.
		sRGB		Mengambil temperatur warna SRGB dari EEPROM.
		User	Merah	Merah yang diperoleh dari Register-digital.
	DCB Mode		Hijau	Hijau yang diperoleh dari Register-digital.
			Biru	Biru yang diperoleh dari Register-digital.
		Full Enhance	aktif atau tidak aktif	Menonaktifkan atau mengaktifkan mode Full Enhance (Penambahan Penuh)
		Nature Skin	aktif atau tidak aktif	Menonaktifkan atau mengaktifkan mode Nature Skin (Kulit Alami)
		Green Field	aktif atau tidak aktif	Menonaktifkan atau mengaktifkan mode Green Field (Bidang Hijau)
		Sky-blue	aktif atau tidak aktif	Menonaktifkan atau mengaktifkan mode Sky-blue (Langit Biru)
		AutoDetect	aktif atau tidak aktif	Menonaktifkan atau mengaktifkan mode AutoDetect (Deteksi Otomatis)
	DCB Demo		aktif atau tidak aktif	Menonaktifkan atau mengaktifkan Demo


Peningkatan Gambar

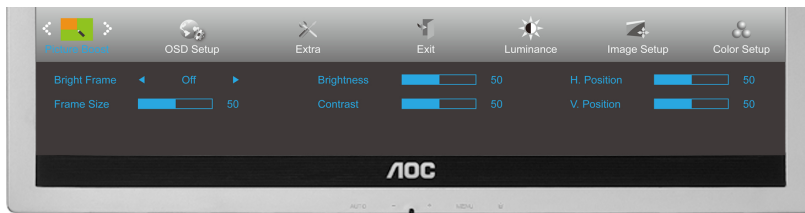

- 1 Tekan **MENU** untuk menampilkan menu
- 2 Tekan - atau + untuk memilih  (Peningkatan Gambar), lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 3 Tekan - atau + untuk memilih submenu, lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 4 Tekan - atau + untuk menyesuaikannya..
- 5 Tekan **AUTO** untuk keluar..

	Frame Size	14-100	Menyesuaikan ukuran bingkai
	Brightness	0-100	Menyesuaikan kecerahan bingkai
	Contrast	0-100	Menyesuaikan kontras bingkai
	H. position	0-100	Menyesuaikan posisi horizontal bingkai
	V. position	0-100	Menyesuaikan posisi vertikal bingkai
	Bright Frame	aktif atau tidak aktif	Menonaktifkan atau mengaktifkan bingkai terang


Konfigurasi OSD

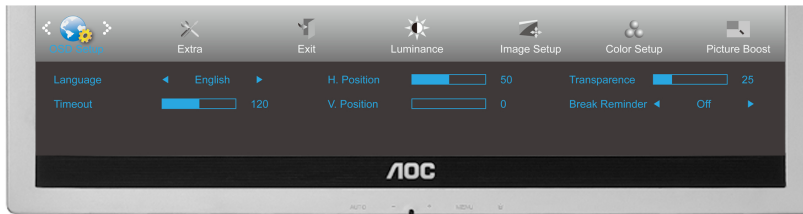

- 1 Tekan **MENU** untuk menampilkan menu
- 2 Tekan - atau + untuk memilih  (Peningkatan Gambar), lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 3 Tekan - atau + untuk memilih submenu, lalu tekan **MENU** untuk membukanya..
- 4 Tekan - atau + untuk menyesuaikannya..
- 5 Tekan **AUTO** untuk keluar..

	H. Position	0-100	Menyesuaikan posisi horisontal OSD
	V. Position	0-100	Menyesuaikan posisi vertikal OSD
	Timeout	5-120	Menyesuaikan batas waktu OSD
	Transparence	0-10 0	Menyesuaikan transparansi OSD
	Language		Memilih bahasa OSD
	Pengingat Istirahat	on or off	Disable or Enable (1 jam kerja, istirahat?) / (2 jam kerja, istirahat?)

Extra

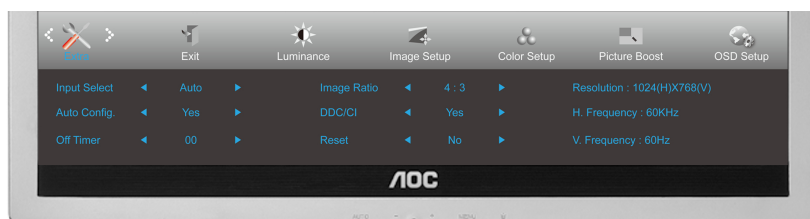

- 1 Press **MENU** (Menu) to display menu.
- 2 Press - or + to select  (Extra), and press **MENU** to enter.
- 3 Press - or + to select submenu, and press **MENU** to enter.
- 4 Press - or + to adjust.
- 5 Press **AUTO** to exit.

	Input Select (Pilihan Input)	Auto / Analog / DVI	Memilih Sumber Sinyal Input
	Auto Config (Konfigurasi Otomatis)	ya atau tidak	Menyesuaikan gambar ke default secara otomatis
	Off timer (Timer mati)	0-24 jam	Memilih waktu penonaktifan DC
	Image Ratio (Rasio Gambar)	NA	NA
	DDC/CI	ya atau tidak	Mengaktifkan/menonaktifkan dukungan DDC/CI
	Reset (Atur Ulang)	Yes (Ya) / ENERGY STAR®	Mengatur ulang menu ke default. (ENERGY STAR® tersedia untuk model-model tertentu.)
		No (Tidak)	
	Information (Informasi)		Menampilkan informasi tentang gambar utama dan sumber subgambar

Keluar



- 1 Press **MENU** (Menu) to display menu.
- 2 Press - or + to select  (Keluar), and press **MENU** to enter.
- 3 Press **AUTO** to exit.

	Exit		Keluar dari OSD utama
---	------	--	-----------------------

Indikator LED


Status W	arna LED
Mode Daya Penuh	merah
Mode Aktif-mati	Oranye

Driver


Driver Monitor

Windows 10


- **Aktifkan Windows® 10**
- **Klik kanan MULAI.**
- **Klik “Panel Kontrol”.**

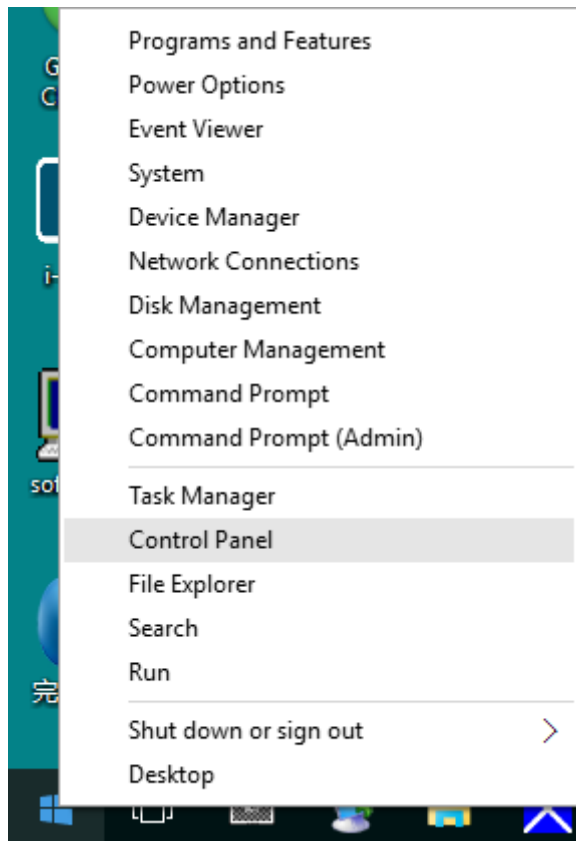


- **Klik ikon “Layar”.**

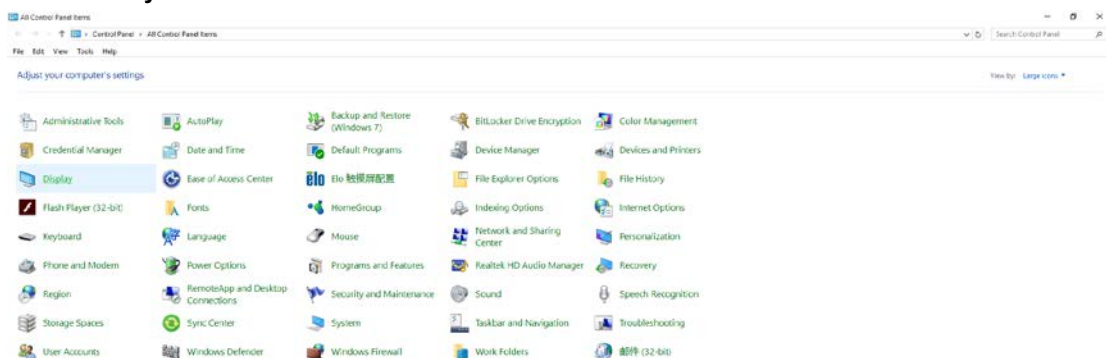


- Klik tombol “Ubah pengaturan layar”

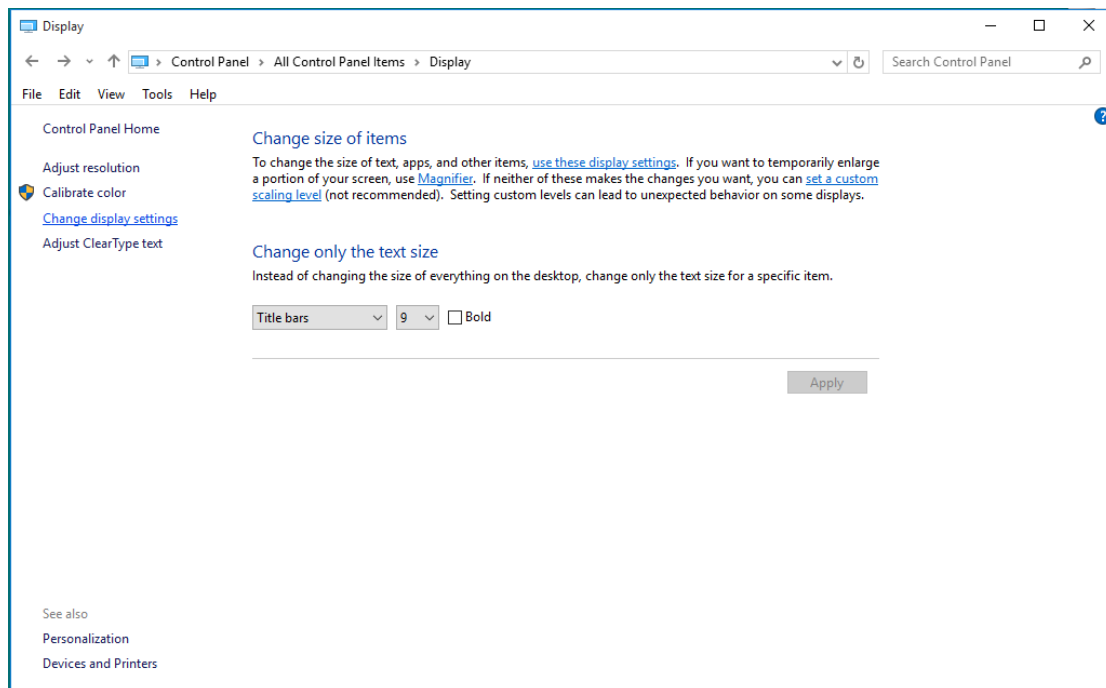


- Klik tombol “Pengaturan Lanjutan”.

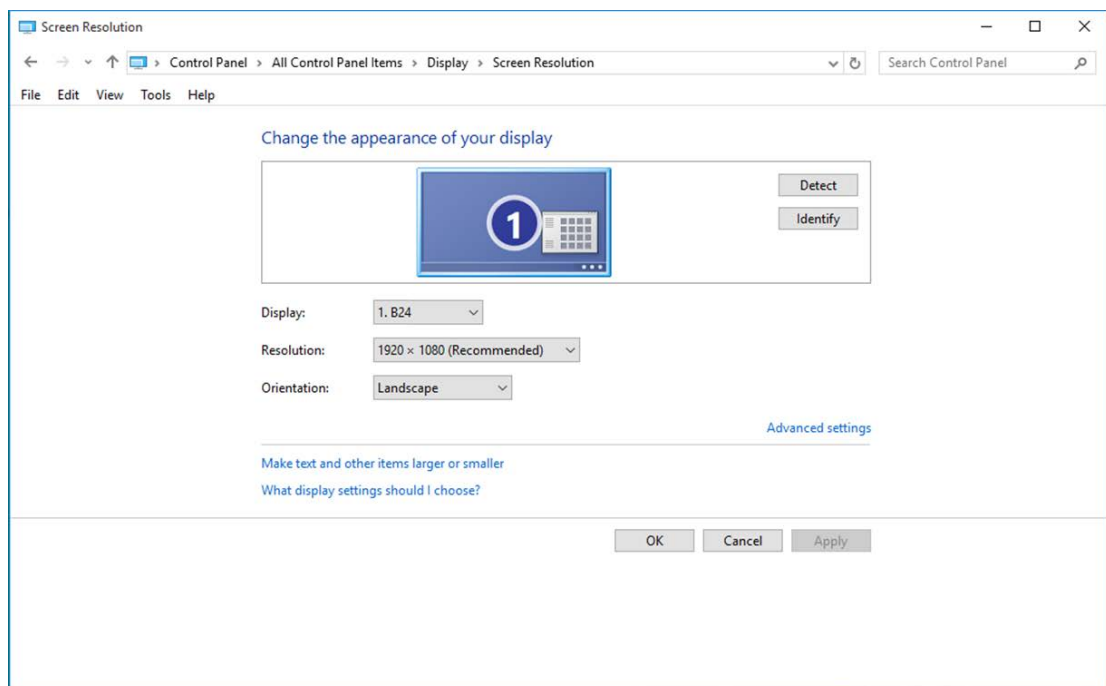


- Klik tab **“Monitor”**, lalu klik tombol **“Properti”**.

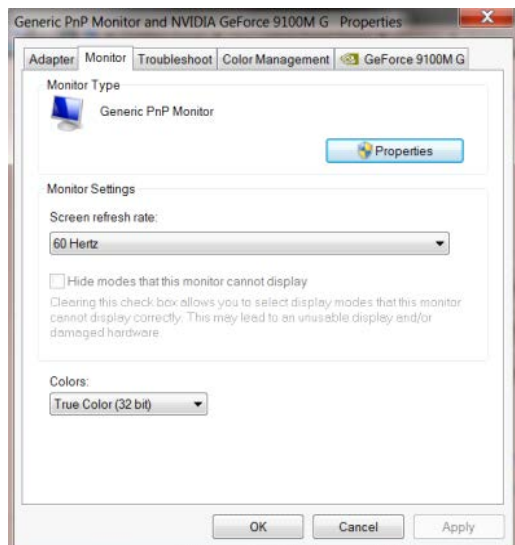


- Klik tab **“Driver”**.

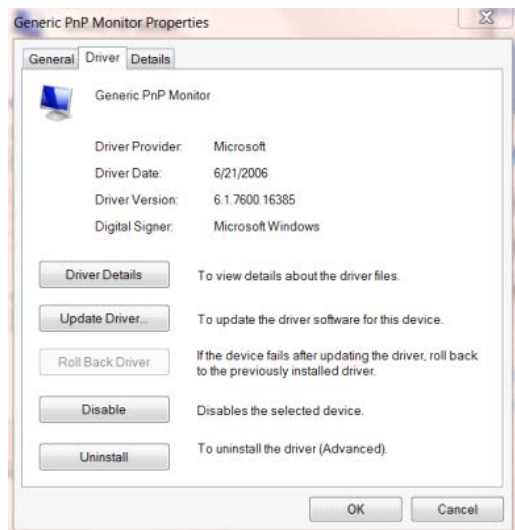


- Buka jendela **“Perbarui Perangkat Lunak Driver - Monitor PnP Generic”** dengan mengklik **“Perbarui Driver...”**, lalu klik tombol **“Telusuri perangkat lunak driver di komputer saya”**.

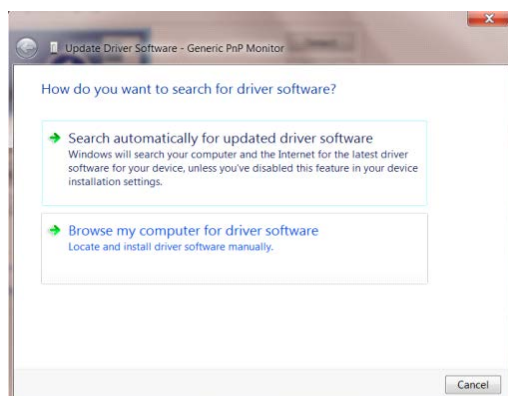

- Pilih “Izinkan saya memilih dari daftar driver perangkat di komputer saya”.

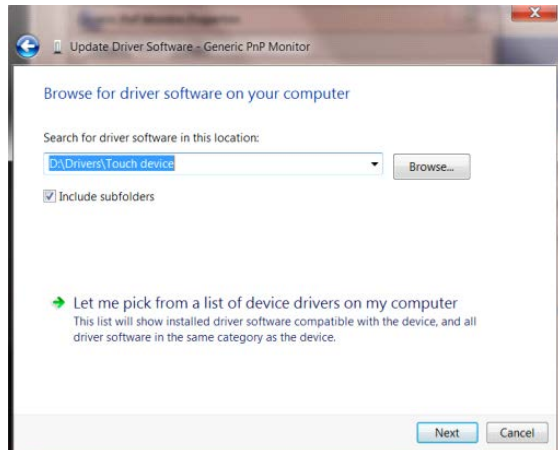



- Klik tombol “Masukkan Disk”. Klik tombol “Telusur”, lalu navigasikan ke direktori berikut:
X:\Driver\module name (dengan X adalah penunjuk huruf drive untuk drive CD-ROM).

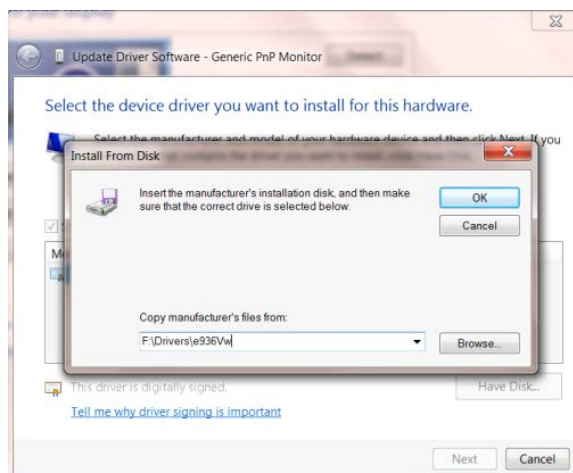


- Pilih file “xxx.inf”, lalu klik tombol “Buka”. Klik tombol “OK”.
- Pilih model monitor, lalu klik tombol “Berikutnya”. File akan disalin dari CD ke drive hard disk Anda.
- Tutup semua jendela yang terbuka, lalu keluarkan CD.
- Hidupkan ulang sistem. Sistem akan secara otomatis memilih kecepatan refresh maksimum dan Profil Kesesuaian Warna terkait.

Windows 8


- Aktifkan Windows® 8
- Klik kanan, lalu klik **Semua aplikasi** di kanan bawah layar.

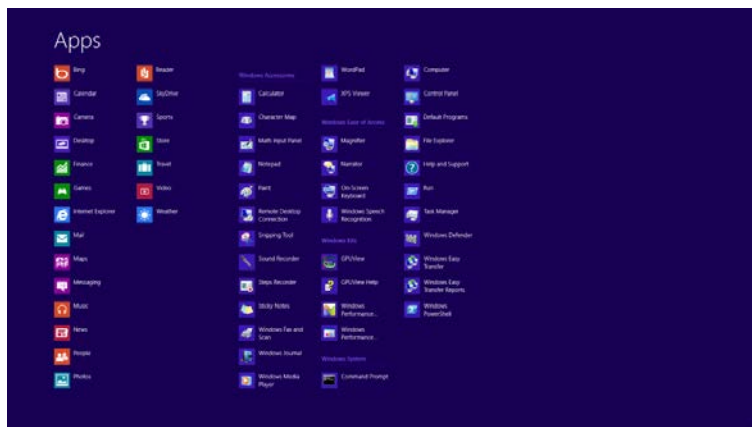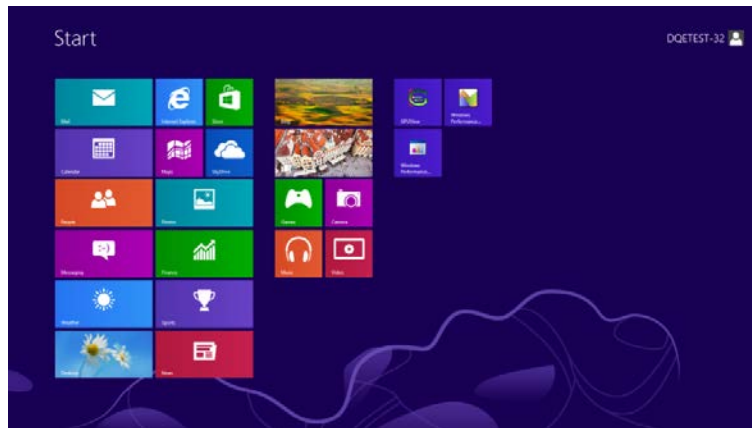


- Klik ikon “**Panel Kontrol**”
- Atur “**Lihat Berdasarkan**” ke “**Ikun besar**” atau “**Ikun kecil**”.

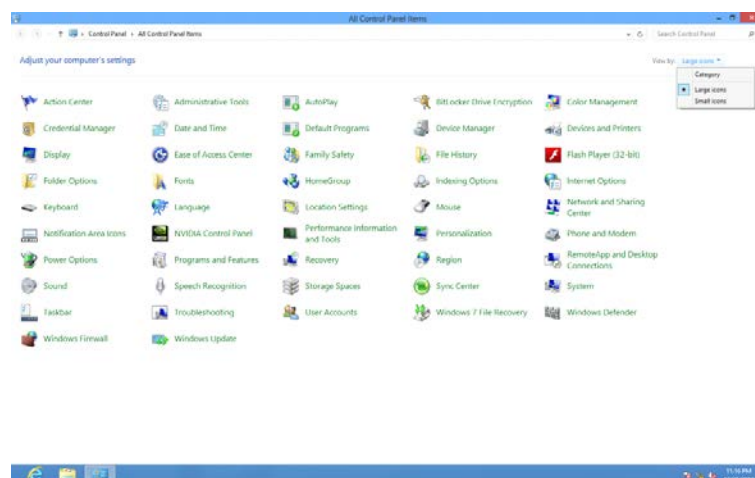


- Klik ikon **“Layar”**.

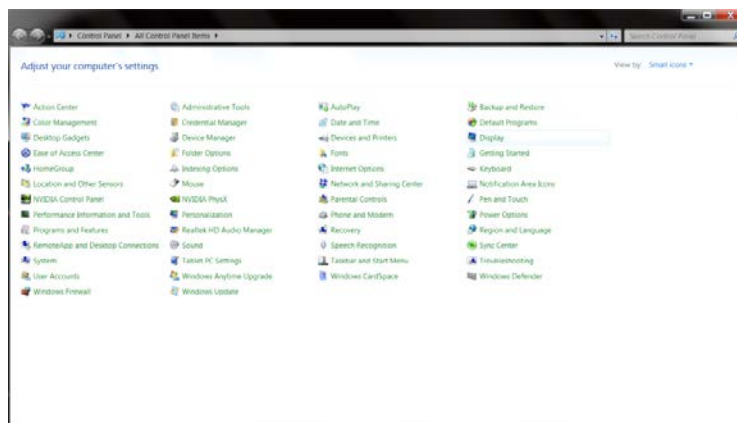


- Klik tombol **“Ubah pengaturan layar”**.

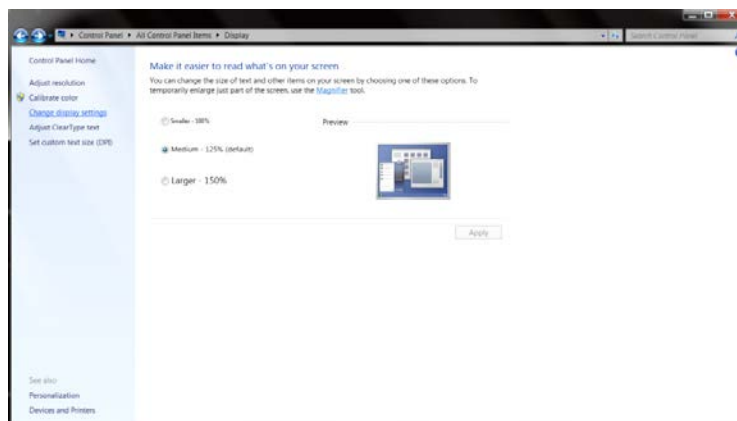


- Klik tombol **“Pengaturan Lanjutan”**.

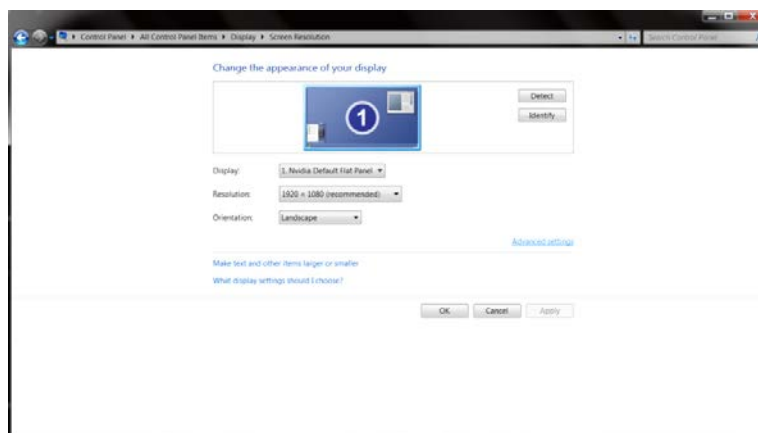


- Klik tab **“Monitor”**, lalu klik tombol **“Properti”**.

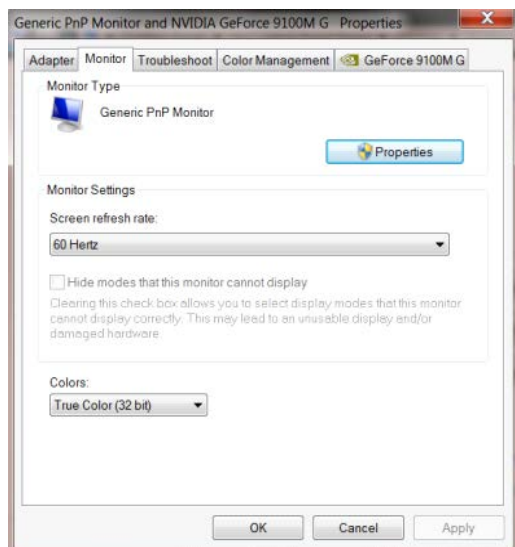


- Klik tab **“Driver”**.

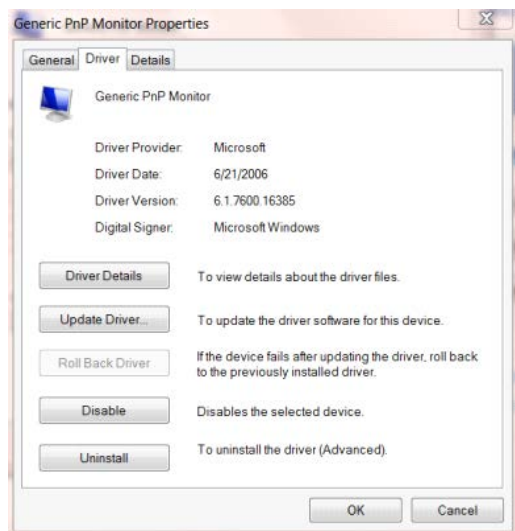

- Buka jendela **“Perbarui Perangkat Lunak Driver - Monitor PnP Generic”** dengan mengklik **“Perbarui Driver...”**, lalu klik tombol **“Telusuri perangkat lunak driver di komputer saya”**.

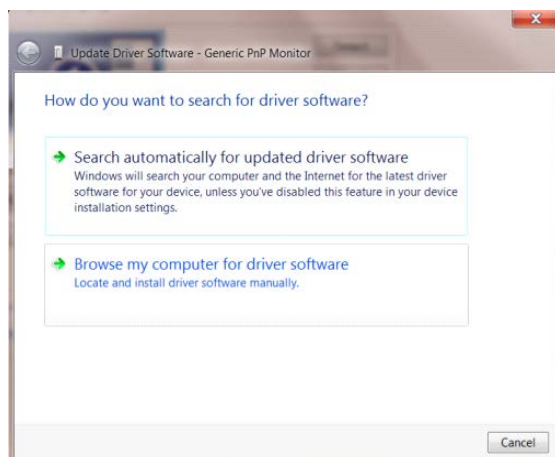


- Pilih “Izinkan saya memilih dari daftar driver perangkat di komputer saya”.

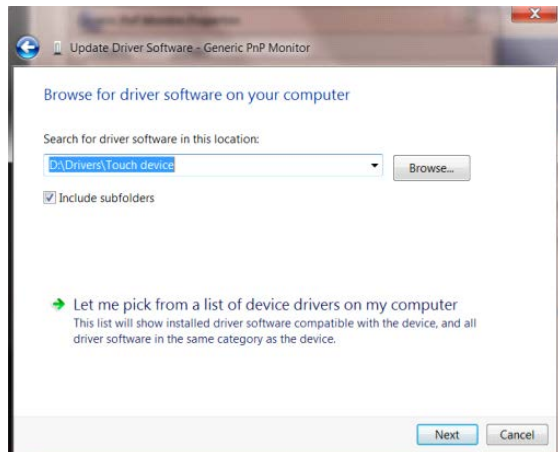

- Klik tombol “Masukkan Disk”. Klik tombol “Telusur”, lalu arahkan ke direktori berikut:


X:\Driver\module name (dengan X adalah penunjuk huruf drive untuk drive CD-ROM).

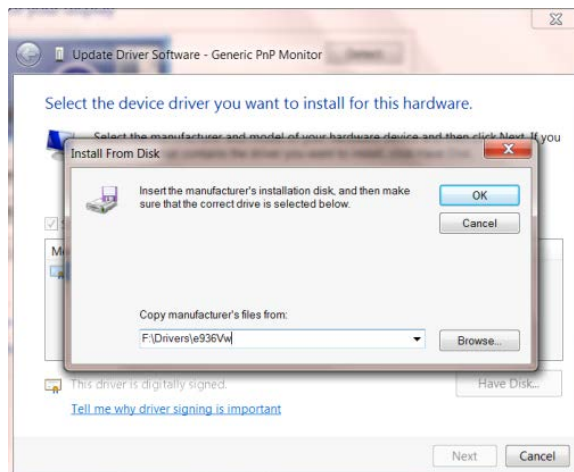


- Pilih file “xxx.inf”, lalu klik tombol “Buka”. Klik tombol “OK”.
- Pilih model monitor, lalu klik tombol “Berikutnya”. File akan disalin dari CD ke drive hard disk Anda.
- Tutup semua jendela yang terbuka, lalu keluarkan CD.
- Hidupkan ulang sistem. Sistem akan secara otomatis memilih kecepatan refresh maksimum dan Profil Kesesuaian Warna terkait.

Windows 7


- Aktifkan Windows® 7
- Klik tombol **“Mulai”**, lalu klik **“Panel Kontrol”**.

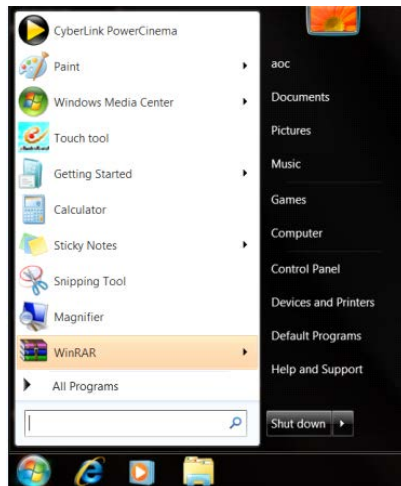


- Klik ikon **“Tampilan”**.

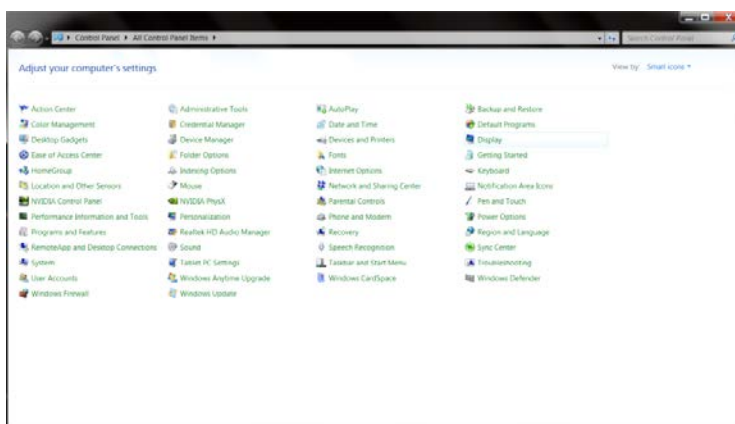


- Klik tombol **“Ubah setelan tampilan”**.

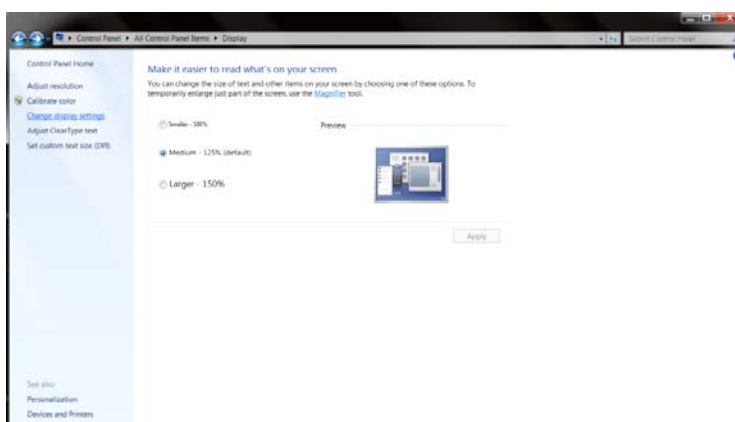


- Klik tombol **“Pengaturan Lanjutan”**.

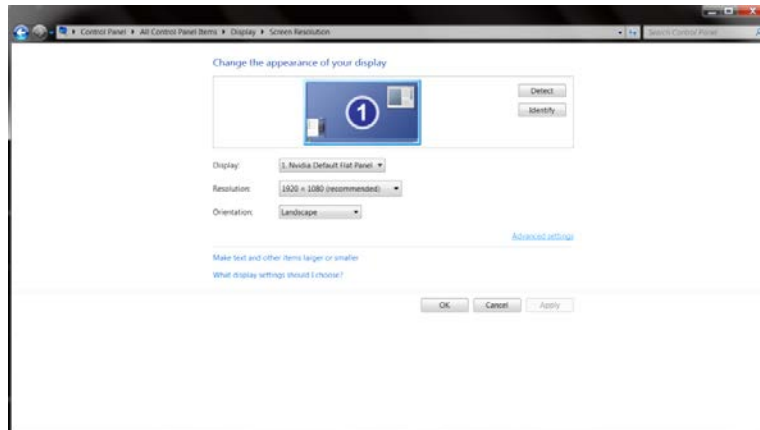


- Klik tab **“Monitor”**, lalu klik tombol **“Properti”**.

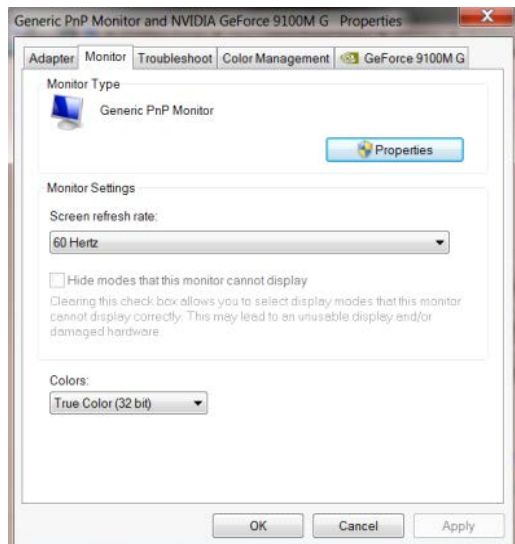


- Klik tab **“Driver”**.

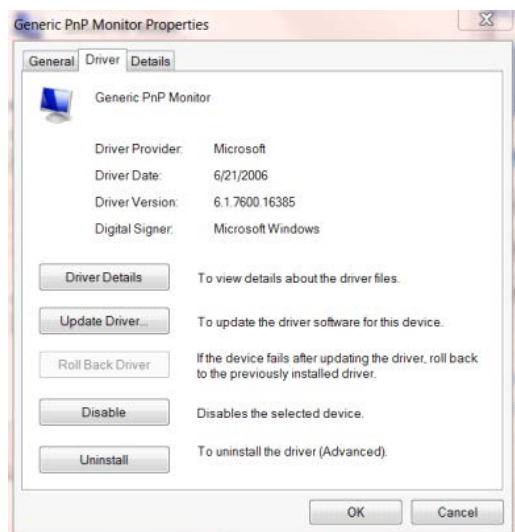


- Buka jendela **“Perbarui Perangkat Lunak Driver - Monitor PnP Generic”** dengan mengklik **“Perbarui Driver...”**, lalu klik tombol **“Telusuri perangkat lunak driver di komputer saya”**.

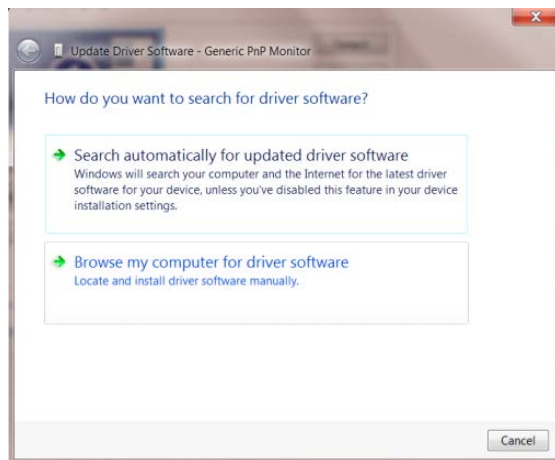

- Pilih **“Izinkan saya memilih dari daftar driver perangkat di komputer saya”**.

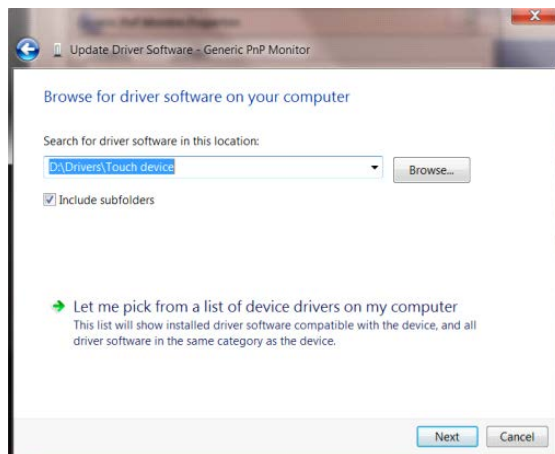

- Klik tombol **“Masukkan Disk”**. Klik tombol **“Telusur”**, lalu navigasikan ke direktori berikut:
X:\Driver\module name (dengan X adalah penunjuk huruf drive untuk drive CD-ROM).

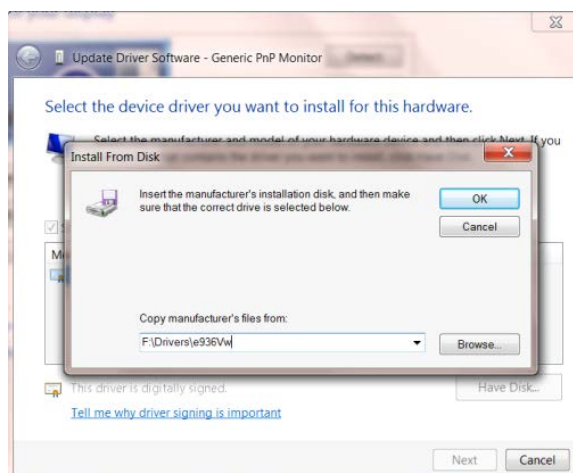

- Pilih file “**xxx.inf**”, lalu klik tombol “**Buka**”. Klik tombol “**OK**”.
- Pilih model monitor, lalu klik tombol “**Berikutnya**”. File akan disalin dari CD ke drive hard disk Anda.
- Tutup semua jendela yang terbuka, lalu keluarkan CD.
- Hidupkan ulang sistem. Sistem akan secara otomatis memilih kecepatan refresh maksimum dan Profil Kesesuaian Warna terkait.

i-Menu



Selamat datang di perangkat lunak “i-Menu” dari AOC. i-Menu akan memudahkan penyesuaian pengaturan layar monitor menggunakan menu di layar dan bukan tombol OSD di monitor. Untuk menyelesaikan penginstalan, ikuti panduan penginstalan berikut.




e-Saver




Selamat menggunakan perangkat lunak manajemen daya monitor AOC e-Saver! AOC e-Saver dilengkapi fungsi Smart Shutdown untuk monitor, yang memungkinkan monitor mati pada waktu yang ditentukan bila unit PC berada pada status apapun (On (Aktif), Off (Tidak Aktif), Sleep (Tidur), atau Screen Saver); waktu penonaktifan sebenarnya akan tergantung pada preferensi Anda (lihat contoh di bawah ini). Klik “driver/e-Saver/setup.exe” agar dapat memulai penginstalan perangkat lunak e-Saver, ikuti wizard penginstalan untuk menyelesaikan penginstalan perangkat lunak.

Pada keempat status PC, Anda dapat memilih waktu yang dikehendaki dari menu pull-down (dalam satuan menit) agar monitor mati secara otomatis. Contoh di atas mengilustrasikan:

- 1) Monitor tidak akan pernah mati bila PC dihidupkan.
- 2) Monitor akan secara otomatis mati 5 menit setelah PC dimatikan.
- 3) Monitor akan secara otomatis mati 10 menit setelah PC beralih ke mode tidur/siaga.
- 4) Monitor akan secara otomatis mati 20 menit setelah screensaver muncul di layar.

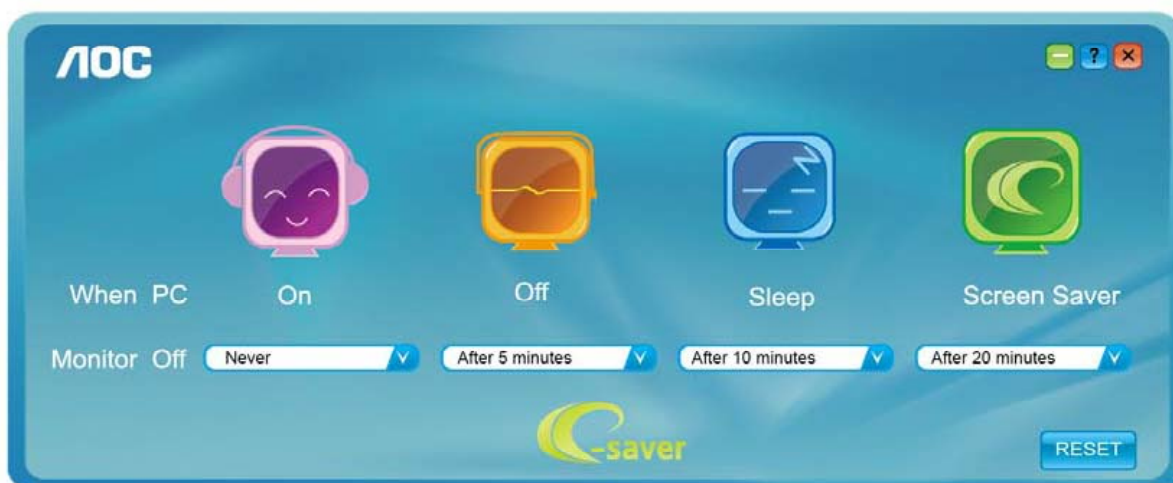


Anda dapat mengklik “RESET” untuk mengatur e-Saver ke pengaturan default seperti di bawah ini.

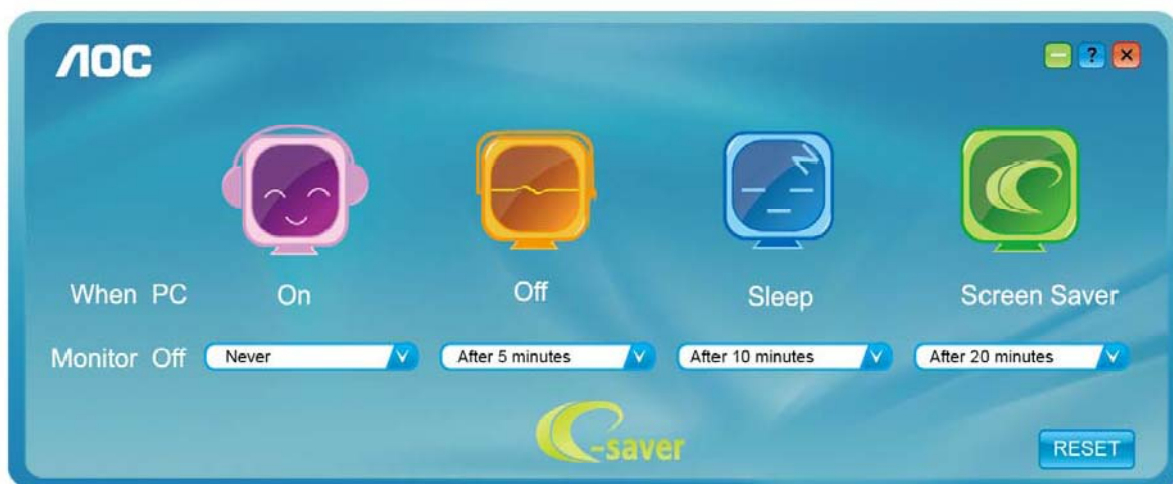

Screen+



Selamat datang di perangkat lunak “Screen+” oleh AOC, perangkat lunak Screen+ adalah alat bantu pemisah layar desktop, yang akan membagi layar desktop menjadi beberapa panel terpisah, masing-masing panel menampilkan jendela berbeda. Anda hanya perlu menarik jendela ke panel terkait, bila ingin mengaksesnya. Perangkat lunak ini mendukung beberapa layar monitor untuk memudahkan tugas Anda. Ikuti perangkat lunak penginstalan untuk menginstalnya.

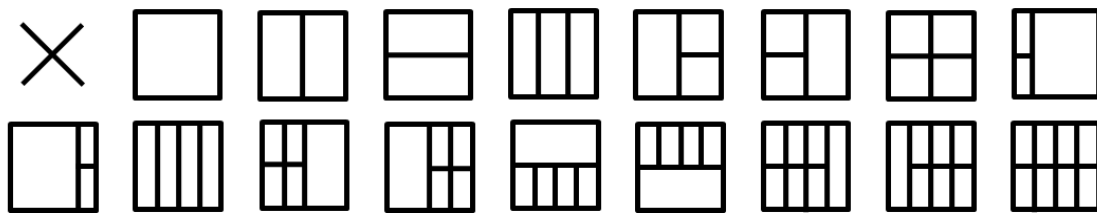

Mengatasi masalah


Masalah & Pertanyaan	Kemungkinan Solusi
LED Daya tidak menyala	Pastikan tombol daya dalam keadaan hidup dan kabel daya telah tersambung dengan benar ke stopkontak yang telah diarde dan ke monitor..
Tidak ada gambar di layar	- Apakah kabel daya tersambung dengan benar? Periksa sambungan kabel daya dan catu daya. . - Apakah kabel tersambung dengan benar? (Tersambung menggunakan kabel D-sub) Periksa sambungan kabel DB-15. (Tersambung menggunakan kabel DVI) Periksa sambungan kabel DVI. * (Tersambung menggunakan kabel DVI). - Jika daya dalam kondisi hidup, boot ulang komputer untuk melihat layar awal (layar login).. Jika layar awal (layar login) ditampilkan, boot komputer dalam modus yang dapat diterapkan (mode aman untuk Windows 7/8/10), lalu ubah frekuensi kartu video. (Lihat Mengatur Resolusi Optimal) Jika layar awal (layar login) tidak ditampilkan, hubungi Pusat Layanan atau dealer Anda. - Dapatkan Anda melihat "Input Not Supported" di layar? Anda dapat melihat pesan ini bila sinyal dari kartu video melampaui resolusi dan frekuensi maksimum yang dapat diterima monitor dengan baik. Sesuaikan resolusi dan frekuensi maksimum yang dapat diterima monitor dengan baik. - Pastikan AOC Monitor Driver telah terinstal.
Gambar tidak jelas dan erbayang	Sesuaikan kontrol kontras dan kecerahan. Tekan untuk menyesuaikannya secara otomatis. Pastikan Anda tidak menggunakan kabel ekstensi atau switch box. Sebaiknya sambungkan monitor langsung ke konektor output kartu video yang terdapat di bagian belakang.

Gambar memantul, berkedip, atau muncul pola bergelombang pada gambar	Move electrical devices that may cause electrical interference as far away from the monitor as possible. Use the maximum refresh rate your monitor is capable of at the resolution you are using.
Monitor terkunci dalam mode Active Off (Aktif-Tidak Aktif)	Tombol daya komputer harus dalam posisi hidup. Kartu video pada computer harus terpasang tepat pada slotnya. Pastikan kabel video pada monitor tersambung dengan benar ke komputer. Periksa kabel video monitor, lalu pastikan tidak ada pin yang tertekuk. Pastikan komputer telah beroperasi dengan menekan tombol Caps Lock pada keyboard sekaligus melihat LED Caps Lock. LED harus menyala atau mati setelah Anda menekan tombol Caps Lock..
Salah satu warna utama tidak muncul (merah, hijau, atau biru)	Periksa kabel video monitor, lalu pastikan tidak ada pin yang rusak. Pastikan kabel video pada monitor tersambung dengan benar ke komputer.
Gambar layar tidak berada di tengah atau berukuran tepat	Sesuaikan H-Position (Posisi Horizontal) dan V-Position (Posisi Vertikal) atau tekan tombol pintas (AUTO) (Otomatis).
Gambar memiliki warna yang cacat (putih tidak terlihat putih)	Sesuaikan warna RGB atau pilih temperatur warna yang dikehendaki.
Terjadi gangguan horizontal atau vertikal pada layar	Gunakan mode penonaktifan Windows 7/8/10 untuk menyesuaikan CLOCK dan FOCUS (Fokus). Tekan untuk menyesuaikannya secara otomatis.
Peraturan & Layanan	Silakan rujuk pada Informasi Peraturan & Layanan yang ada dalam petunjuk di CD atau di www.aoc.com (untuk mencari model yang Anda beli di negara Anda dan mencari Informasi Peraturan & Layanan yang ada di halaman Dukungan).

Spesifikasi

Spesifikasi Umum

Panel	Nama model	E719SDA
	Sistem kendali	LCD TFT Berwarna
	Ukuran Gambar yang Terlihat	43.2cm diagonal
	Jarak piksel	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog Interface & Digital Interface
	Sinkronisasi Terpisah	H/V TTL
	Warna Layar	16,7M warna
	Dot Clock	108MHz
Resolusi	Rentang pindai horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Ukuran pindai horizontal (maksimum)	337.920mm
	Rentang pindai vertikal	50 Hz - 76 Hz
	Ukuran pindai vertical (maksimum)	270.336mm
	Resolusi standar optimal	1280×1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Konektor Input	VGA/DVI
	Input Sinyal Video	Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, TMDS
	Catu daya	100-240VAC 50/60Hz
	Pemakaian daya	Aktif 15 W (khas) Mode siaga<10,5W
	Timer mati	0-24 hrs
	Speakers	1W x 2
Karakteristik Fisik	Tipe konektor	VGA/DVI
	Tipe Kabel Sinyal	Dapat dilepas
Lingkungan	Temperatur:	
	Beroperasi	0° hingga 40°
	Tidak beroperasi	-25° hingga 55°
	Kelembaban:	
	Beroperasi	10% hingga 85% (tanpa kondensasi)
	Tidak beroperasi	5% hingga 93% (tanpa kondensasi)
	Ketinggian:	
	Beroperasi	0~ 5000m (0~ 16404 kaki)
	Tidak beroperasi	0~ 12192m (0~ 40000 kaki)

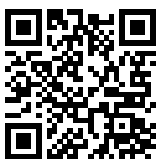

Spesifikasi Umum


Panel	Nama model	E719SD
	Sistem kendali	LCD TFT Berwarna
	Ukuran Gambar yang Terlihat	43.2cm diagonal
	Jarak piksel	0.264 (H)mm x 0.264(V)mm
	Video	R, G, B Analog Interface & Digital Interface
	Sinkronisasi Terpisah	H/V TTL
	Warna Layar	16,7M warna
	Dot Clock	108MHz
Resolusi	Rentang pindai horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Ukuran pindai horizontal (maksimum)	337.920mm
	Rentang pindai vertikal	50 Hz - 76 Hz
	Ukuran pindai vertical (maksimum)	270.336mm
	Resolusi standar optimal	1280×1024@60Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Konektor Input	VGA/DVI
	Input Sinyal Video	Analog: 0.7Vp-p(standard), 75 OHM, TMDS
	Catu daya	100-240VAC 50/60Hz
	Pemakaian daya	Aktif 14 W (khas) Mode siaga<10,5W
	Timer mati	0-24 hrs
Karakteristik Fisik	Tipe konektor	VGA/DVI
	Tipe Kabel Sinyal	Dapat dilepas
Lingkungan	Temperatur:	
	Beroperasi	0° hingga 40°
	Tidak beroperasi	-25° hingga 55°
	Kelembaban:	
	Beroperasi	10% hingga 85% (tanpa kondensasi)
	Tidak beroperasi	5% hingga 93% (tanpa kondensasi)
	Ketinggian:	
	Beroperasi	0~ 5000m (0~ 16404 kaki)
	Tidak beroperasi	0~ 12192m (0~ 40000 kaki)




Mode Tampilan Standar

STANDARD	RESOLUTION	Frekuensi horizontal (kHz)	Frekuensi vertikal (Hz)
VGA	640×480@60Hz	31.469	59.940
VGA	640×480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640×480@75Hz	37.500	75.000
SVGA	800×600@56Hz	35.156	56.250
SVGA	800×600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800×600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800×600@75Hz	46.875	75.000
XGA	1024×768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024×768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280×1024@60Hz	63.981	60.020
SXGA	1280×1024@75Hz	79.976	75.025
IBM-MODE DOS	720×400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640×480@67Hz	35.000	66.667
MAC MODE SVGA	832×624@75Hz	49.725	74.551

Penggunaan Pin

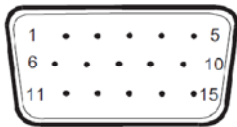

Nomor Pin	Sisi 15-Pin pada Kabel Sinyal	Nomor Pin	Sisi 15-Pin pada Kabel Sinyal
1 V	ideo-Merah	9	+5V
2 V	ideo-Hijau	10	Arde
3 V	ideo-Biru	11	N.C.
4 N.C.		12	DDC-Serial data
5	Kabel Deteksi	13	Sinkronisasi horizontal
6 GND-R		14	Sinkronisasi vertikal
7 GND-G		15	DDC-Serial clock
8 GND-B			

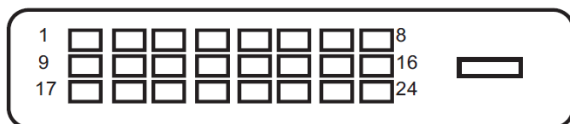

Nomor Pin	Nama Sinyal	Nomor Pin	Nama Sinyal
1	TMDS data 2 –	13	TMDS data 3 +
2	TMDS data 2 + 14		Daya +5V
3	TMDS data 2/4 Shield	15	Arde (untuk 5 V)
4	TMDS data 4 –	16	Hot Plug Detect
5	TMDS data 4 +	17	TMDS data 0 –
6	DDC Clock	18	TMDS data 0 +
7	DDC Data	19	TMDS data 0/5 Shield
8	N.C.	20	TMDS data 5 –
9	TMDS data 1 –	21	TMDS data 5 +
10	TMDS data 1 +	22	TMDS Clock Shield
11	TMDS data 1/3 Shield	23	TMDS Clock +
12	TMDS data 3 – 24		TMDS Clock

Plug and Play

Fitur Plug & Play DDC2B

Monitor ini dilengkapi kemampuan VESA DDC2B berdasarkan standar VESA DDC STANDARD. Fitur ini memungkinkan monitor menginformasikan identitasnya kepada sistem host dan, tergantung pada tingkat DDC yang digunakan, menyampaikan informasi tambahan tentang kemampuan tampilannya.

DDC2B adalah kanal data dua arah berdasarkan protokol I2C. Sistem host dapat meminta informasi EDID melalui kanal DDC2B.