

AOC



LCD Monitör
Kullanma Kılavuzu

CU34G3S

Güvenlik.....	1
Ulusal Kurallar.....	1
Güç.....	2
Montaj.....	3
Temizleme.....	4
Diğer.....	5
Kurulum.....	6
Kutu İçindekiler.....	6
Sehpayı ve Tabanı Kurun.....	7
İzleme Açısını Ayarlama.....	8
Monitörü Bağlama.....	9
Duvara Montaj Kolunun Takılması.....	10
Adaptive-Sync işlevi.....	11
Ayarlama.....	12
Kısayollar.....	12
OSD Setting (OSD Ayarı).....	13
Luminance (Parlaklık).....	14
Color Setup (Renk Ayarı).....	15
Picture Boost (Resim Güçlendirme).....	16
OSD Setup (OSD Ayarı).....	17
PIP Setting (PIP Ayarları).....	18
Game Setting (Oyun Ayarı).....	19
Seçilen köşede V frekansını görüntüleyin.....	19
Extra (Ekstra).....	20
Exit (Çıkış).....	21
LED göstergesi.....	22
Sorun Giderme.....	23
Teknik Özellikler.....	24
Genel Özellikler.....	24
Ön Ayarlı Görüntüleme Modları.....	25
Pim Atamaları.....	26
Tak ve Kullan.....	27

Güvenlik

Ulusal Kurallar

Aşağıdaki alt bölümlerde bu belgede kullanılan ulusal kurallar açıklanmaktadır.

Notlar, Dikkat İbareleri ve Uyarılar

Bu kılavuzda, metin bloklarının yanında simgeler bulunabilir ve kalın veya italik türde yazdırılabilir. Bu bloklar notlar, dikkat ibareleri ve uyarılardır ve aşağıdaki şekilde kullanılırlar:



NOT: NOT, bilgisayar sisteminizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri belirtir.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda oluşabilecek hasarları veya veri kayıplarını belirtir ve bu sorundan nasıl kaçınabileceğinizi açıklar.



UYARI: UYARI, bedensel yaralanma olasılığını belirtir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi açıklar. Bazı uyarılar farklı biçimlerde görünebilir ve bir simgeyle vurgulanmayabilir. Bu gibi durumlarda, uyarının bu özel gösterimi yasal yetkililerce zorunlu kılınmıştır.

Güç

 Monitör yalnızca etikette gösterilen güç kaynağı türünden çalıştırılmalıdır. Evinizde sağlanan güç türünden emin değilseniz, satıcınıza veya yerel güç şirketinize danışın.

 Monitörde üç dişli topraklı fiş, üç (topraklama) iğneli bir fiş bulunur. Bu fiş bir güvenlik özelliği olarak yalnızca topraklanmış güç çıkışına uygundur. Priziniz üç telli fişe uygun değilse, bir elektrikçinin doğru prizi takmasını sağlayın veya cihazı güvenli şekilde topraklamak için bir adaptör kullanın. Topraklanmış fişin güvenli olduğunu unutmayın.

 Üniteyi fırtınalı havalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda çıkarın. Bu, monitörün güç dalgalanmaları nedeniyle hasar görmesini engeller.

 Grup prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme sonucunda yangın veya elektrik şoku oluşabilir.

 Yeterli çalışmasını sağlamak için, monitörü yalnızca 100-240 V AC arasında, en az 5 A uygun yapılandırılmış alıcıları olan UL listeli bilgisayarlarla kullanın.

 Duvar soketi ekipmanın yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Montaj

! Monitörü dengeli olmayan bir tekerlekli sehpa, stand, üç ayak, braket veya masa üzerine yerleştirmeyin. Monitör düşerse, yaralanmaya ve bu ürünün ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Yalnızca üreticinin önerdiği veya bu ürünle birlikte sattığı tekerlekli sehpayı, standı, üç ayağı, braketini veya masayı kullanın. Ürünü kurarken üreticinin talimatlarına uyun ve üreticinin önerdiği montaj aksesuarları kullanın. Ürün ve tekerlekli sehpa birleşimi dikkatle hareket ettirilmelidir.

! Monitör kabinindeki yuvanın içine hiçbir zaman bir nesneyi itmeyin. Devre parçalarına zarar vererek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Monitöre hiçbir zaman sıvı sıçratmayın.

! Ürünün ön yüzeyini yere koymayın.


! Monitörü bir duvara veya rafa takarsanız, üreticinin onayladığı bir montaj kiti kullanın ve kitteki talimatları izleyin.

! Aşağıda gösterilen şekilde monitörün etrafında boş alan bırakın. Aksi halde, hava akımı yetersiz kalır ve aşırı ısınma yangına neden olabilir veya monitör zarar görebilir.

! Örneğin panelin çerçeveden soyulması gibi olası hasarları önlemek için, monitörün aşağı doğru -5 dereceden fazla eğilmediğinden emin olun. Maksimum -5 derece aşağı eğim açısı aşılsa, monitör hasarı garanti kapsamında olmayacaktır.

Monitör duvara veya ayaklığa kurulduğunda monitör etrafında önerilen havalandırma alanları için aşağıdaki kısma bakın:

Standa takılı

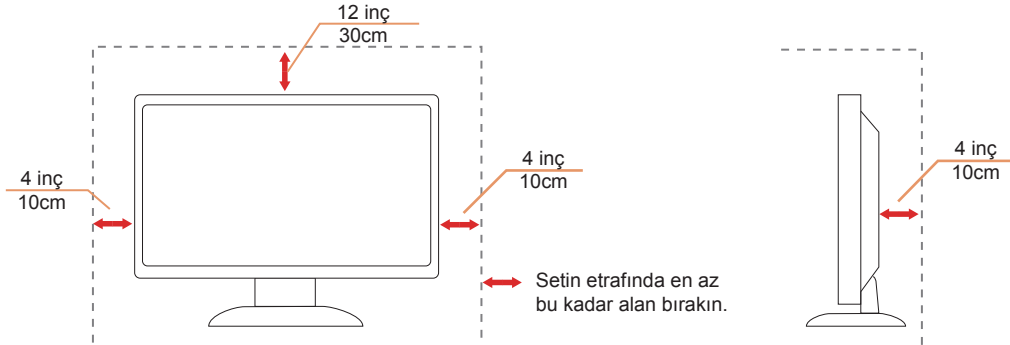

Temizleme

! Kabini bezle düzenli olarak temizleyin. Lekeleri silip çıkarmak için kabine zarar veren deterjanlar yerine yumuşak deterjanlar kullanabilirsiniz.

! Temizlerken, ürünün içine deterjan sızmadığından emin olun. Ekran yüzeyini çizebileceğinden temizlik bezi çok sert olmamalıdır.

! Lütfen ürünü temizlemeden önce güç kablosunu çıkarın.



Diğer

 Üründen garip kokular, ses veya duman çıkıyorsa güç fişini HEMEN prizden çıkarın ve bir Servis Merkezine başvurun.


 Havalandırma açıklıklarının bir masa veya perde ile engellenmediğinden emin olun.

 LCD monitörü çalışması sırasında aşırı titreşime veya yüksek darbelere maruz bırakmayın.

 Çalışması sırasında veya taşırken monitörü çarpmayın ve düşürmeyin.


Kurulum

Kutu İindekiler

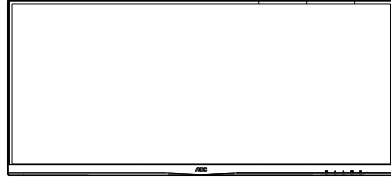

*


*

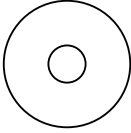


CD Kılavuzu



Garanti kartı

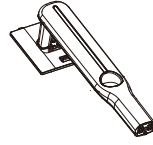

Sehpa

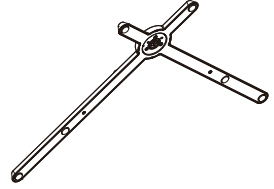

Taban



*

*

*

*



Güç Kablosu



USB Kablosu



HDMI Kablosu



DP Kablosu




Ses kablosu

*Tüm lkelerde ve bölgelerde sinyal kablolarının tamamı sağlanmaz. Lütfen onay için yerel satıcı veya AOC şube ofisiyle kontrol edin.


Sehpayı ve Tabanı Kurun

Lütfen tabanı aşağıdaki adımları izleyerek kurun veya çıkarın.
Lütfen çizilmeleri önlemek için monitörü yumuşak ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Kurulum:

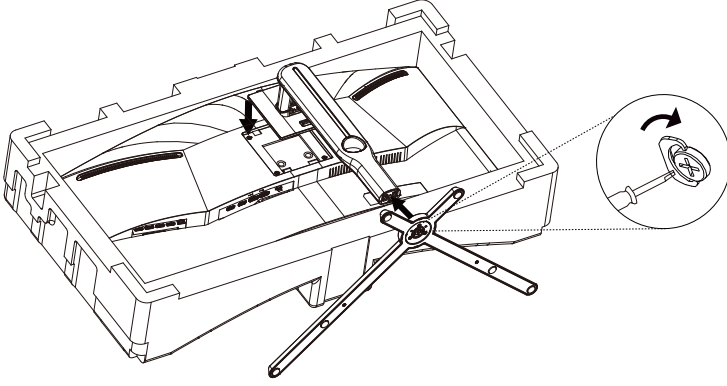


Çıkarma:

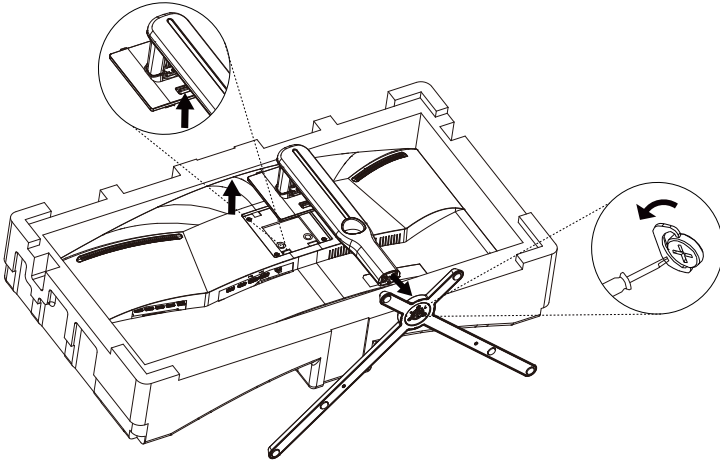

İzleme Açısını Ayarlama

En iyi izleme için, monitörün tam yüzüne bakmanız ve sonra monitörün açısını istediğiniz gibi ayarlamanız önerilir. Monitörün açısını değiştirirken monitörün devrilmemesi için standı tutun. Monitörü aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:

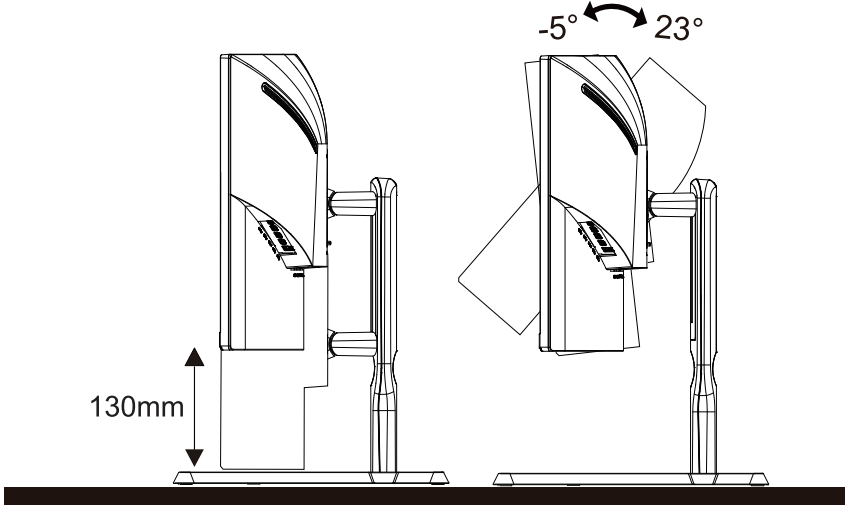

NOT:


Açıyı değiştirirken LCD ekrana dokunmayın. LCD ekranın zarar görmesine veya kırılmasına neden olabilir.

Uyarı:

1. Panel soyulması gibi olası ekran hasarlarını önlemek için, monitörün -5 dereceden fazla aşağı eğilmemesini sağlayın.
2. Monitörün açısını ayarlarken ekrana basmayın. Yalnızca çerçeveyi tutun.

Monitörü Baęlama

Monitörün ve Bilgisayarın Arkasındaki Kablo Baęlantıları:

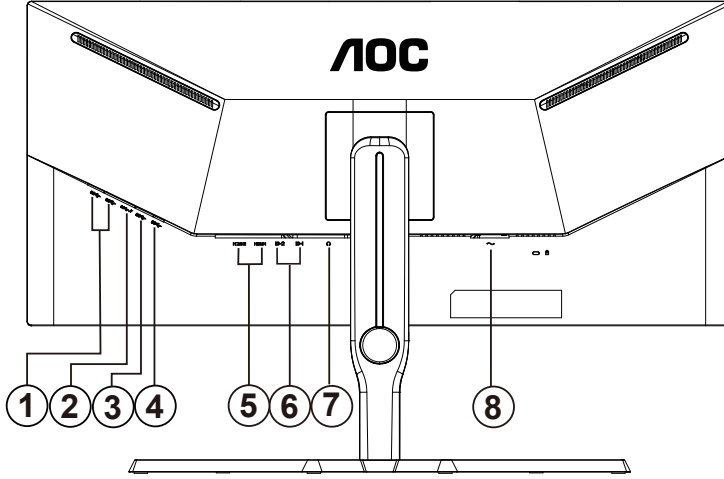

1. USB 3.2 Gen 1
2. USB3.2Gen1+ hızlı řarj
3. USB 3.2 Gen 1
4. USB PC yukarı akış
5. HDMI
6. DP
7. Kulaklık çıkışı
8. Güç

Bilgisayara baęlayın


1. Güç kablosunu ekranın arkasına sıkıca takın.
2. Bilgisayarınızı kapatınız ve güç kablosunu çıkarınız.
3. Ekran sinyal kablosunu bilgisayarınızın arkasındaki video konektörüne takın.
4. Bilgisayar ve ekranınızın güç kablosunu yakın bir elektrik prizine takın.
5. Bilgisayar ve ekranınızı açın.

Monitörünüz bir görüntü görüntülerse yükleme tamamlanmıştır. Bir görüntü görüntülemese, lütfen Sorun Giderme'ye bakın.

Ekipmanı korumak için, baęlamadan önce bilgisayarı ve LCD monitörü mutlaka kapatın.

Duvara Montaj Kolunun Takýlması


Ýstee Balý Duvara Montaj Kolunun Takýlması iin Hazýrlýk.

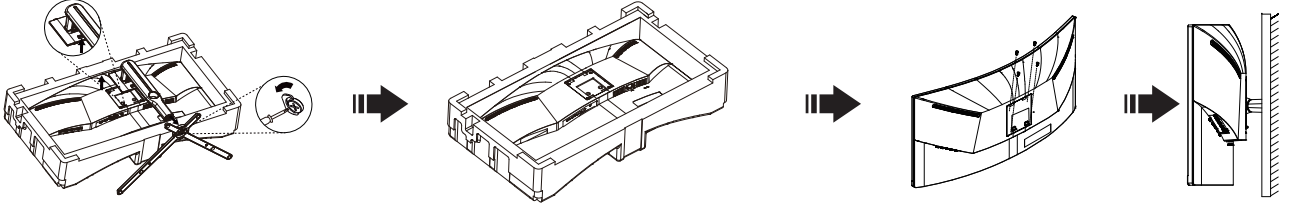

Bu monitr, aýrýca satýlan duvara montaj koluna takýlabilir. Bu prosedre balamadan nce g balantýsýný kesin. Bu adýmlary yerine getirin:

1. Tabany kaldýryn.
2. Duvara montaj kolunu monte etmek iin retici firmanýn talimatlarýný yerine getirin.
3. Duvara montaj kolunu monitrn arkasýna yerletirin. Kolun deliklerini monitrn arkasýndaki delikler ile hizalayýn.
4. 4 vidayý deliklere takýn ve sýkýptýryn.
5. Kablolarý yeniden takýn. Duvara monte etmek iin olan talimatlarý grmek iin istee balý duvara montaj kolu ile birlikte verilen kullanýcý elkitabýna bakýnýz.

Not : VESA montaj vida delikleri her model iin mevcut deildir, ltfen bayiine veya AOC'nin resmi departmanına danýþin.

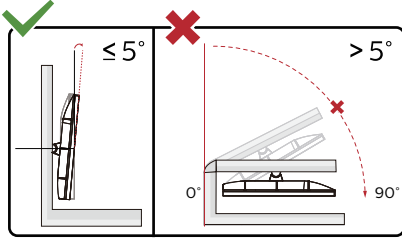

* Ekran tasarımı gsterilenlerden farklı olabilir.

Uyarý:


1. Panel soyulması gibi olası ekran hasarlarını nlemek iin, monitrn -5 dereceden fazla aþaý eilmemesini salayın.
2. Monitrn aısını ayarlarken ekrana basmayın. Yalnızca ereveyi tutun.

Adaptive-Sync işlevi

1. Adaptive-Sync işlevi DP/HDMI ile çalışır
2. Uyumlu Grafik Kartı: Önerilenler listesi aşağıdaki gibidir; şu adres ziyaret edilerek de incelenebilir: www.AMD.com
 - Radeon™ RX Vega serisi
 - Radeon™ RX 500 serisi
 - Radeon™ RX 400 serisi
 - Radeon™ R9/R7 300 serisi (R9 370/X, R7 370/X, R7 265 serisi hariç)
 - Radeon™ Pro Duo (2016)
 - Radeon™ R9 Nano serisi
 - Radeon™ R9 Fury serisi
 - Radeon™ R9/R7 200 serisi (R9 270/X, R9 280/X serisi hariç)

Ayarlama

Kısayollar

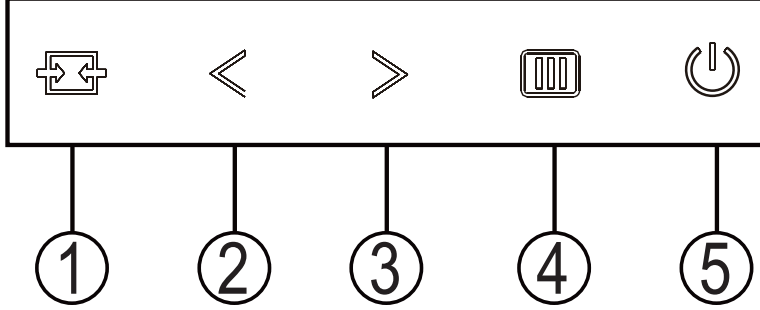

1	Kaynak/Giriş
2	Oyun Modu/<
3	Gösterge Nktası/>
4	Menü / Giriş
5	Güç

Kaynak/Çıkış

Ekran menüsü kapalıyken, Kaynak/Çıkış düğmesine basmak Kaynak kısayol tuşu işlevini gerçekleştirecektir.

Oyun Modu/<

Ekran menüsü görünmüyorken, oyun modu işlevini açmak için "<" tuşuna, ardından farklı oyun türleri temelinde oyun modunu (FPS, RTS, Yarış, Oyuncu 1, Oyuncu 2 veya Oyuncu 3) seçmek için "<" veya ">" tuşuna basın.

Gösterge Nktası/>

Ekran menüsü görüntülenmiyorken, Amaçlayan nokta menüsünü etkinleştirmek için Amaçlayan nokta düğmesine, ardından Amaçlayan nokta işlevini açmak veya kapatmak amacıyla ">" düğmesine


Menü / Giriş

Ekran menüsü görünmüyorsa ekran menüsünü görüntülemek veya seçimi onaylamak için basın.

Güç

Monitörü açmak için Güç düğmesine basın.

OSD Setting (OSD Ayarı)

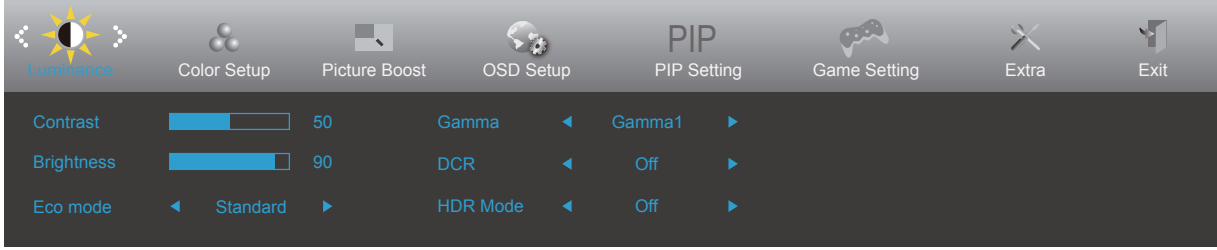


1. OSD penceresini etkinleştirmek için  MENU-button (MENÜ-düğmesine) basın.
2. İşlevler arasında dolaşmak için < veya > ögesine basın. İstenilen işlev vurgulandığında, etkinleştirmek için MENU-button (MENÜ-düğmesini) basın. Bir alt menü varsa, alt menü işlevleri arasında dolaşmak için < veya > düğmesine basın.
3. Seçili işlevin ayarlarını değiştirmek için < veya > düğmesine basın. Çıkmak için  AUTO (OTOMATİK) düğmesine basın. Başka bir işlevi ayarlamak istiyorsanız, adım 2-3 arasını tekrarlayın.
4. OSD Kilidi İşlevi: OSD'yi kilitlemek için, Monitör kapalıyken  MENU-button (MENÜ-düğmesini) basılı tutun ve sonra monitörü açmak için  güç düğmesine basın. OSD'nin kilidini açmak için, Monitör kapalıyken  MENU-button (MENÜ-düğmesini) basılı tutun ve sonra monitörü açmak için  güç düğmesine basın.

Notlar:

1. Üründe yalnızca bir sinyal girişi varsa «Giriş Seçimi» ögesi devre dışı bırakılır.
2. Ürün ekran boyutu 4:3 ise veya giriş sinyali çözünürlüğü yerel çözünürlük ise «Görüntü Oranı» ögesi devre dışı bırakılır.
3. Net görüntü, DCR, Renk Güçlendirme ve Görüntü Güçlendirme işlevlerinden biri etkinleştirildiğinde; diğer üç işlev uygun şekilde kapatılır.

Luminance (Parlaklık)

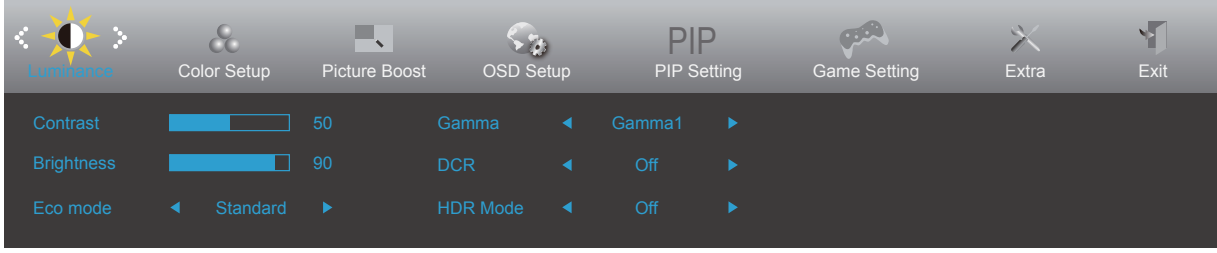


	Contrast (Kontrast)	0-100		Dijital Kayıttan Kontrast.
	Brightness (Parlaklık)	0-100		Arka Işık Ayarı
	Eco mode (Eko modu)	Standard (Standart)	☒	Standart modu
		Text (Metin)		Metin modu
		Internet		Internet modu
		Game (Oyun)		Oyun modu
		Movie (Film)		Film modu
		Sports (Spor)		Spor modu
		Reading(Okuma)		Okuma Modu
		Uniformity		Uniformity Mode
	Gamma	Gamma1		Gamma 1'yi ayarlar
		Gamma2		Gamma 2'yi ayarlar
		Gamma3		Gamma 3'yi ayarlar
	DCR	Off (Kapalı)		Dinamik kontrast oranını devre dışı bırakır
		On (Açık)		Dinamik kontrast oranını etkinleştirir
	HDR Mode (HDR Modu)	Off (Kapalı)		HDR Modunu Ayarlayın
		HDR Picture (HDR Resim)		
		HDR Movie (HDR Film)		
		HDR Game (HDR Oyunu)		

Not:


MBR ve Hız Aşımı Yükseltme işlevi yalnızca Adaptive-Sync kapalıyken ve dikey frekans en fazla 75 Hz.

Color Setup (Renk Ayarı)

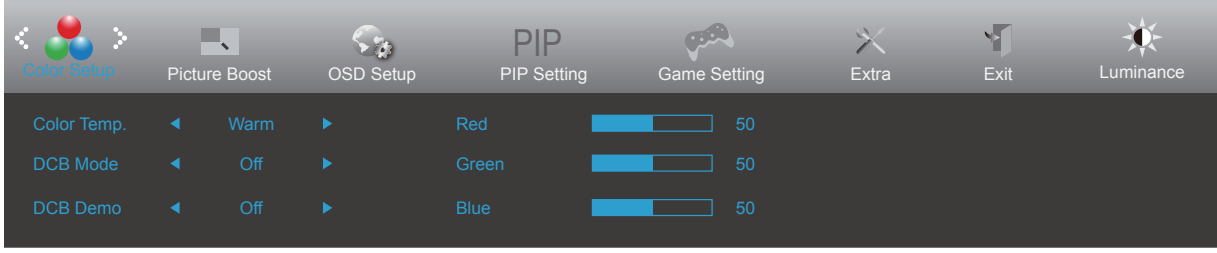

	Color Temp. (Renk Sıcaklığı)	Warm (Sıcak)		Sıcak Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		Normal		Normal Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		Cool (Soğuk)		Soğuk Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		sRGB		sRGB Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
		User (Kullanıcı)		Kullanıcı Renk Sıcaklığı EEPROM'dan geri çağırır.
	DCB Mode (DCB Modu)	Full Enhance (Tam Geliştirme)	ON (AÇIK)/ OFF (KAPALI)	Tam Genişletme Modunu Engelle veya Etkinleştir
		Nature Skin (Doğal Deri)	ON (AÇIK)/ OFF (KAPALI)	Doğal Cilt Modunu Engelle veya Etkinleştir
		Green Field (Yeşil Alan)	ON (AÇIK)/ OFF (KAPALI)	Yeşil Alan Modunu Engelle veya Etkinleştir.
		Sky-blue (Gök mavisi)	ON (AÇIK)/ OFF (KAPALI)	Gök Mavisi Modunu Engelle veya Etkinleştir
		AutoDetect (OtomatikAlgıla)	ON (AÇIK)/ OFF (KAPALI)	Oto Algıla Modunu Engelle veya Etkinleştir
		Off (KAPALI)		Disable DCB Mode
	DCB Demo (DCB Demosu)		ON (AÇIK)/ OFF (KAPALI)	Demoyu engelle veya etkinleştir
	Red (Kırmızı)		0-100	Dijital Kaydediciden Kırmızı kazancı.
	Green (Yeşil)		0-100	Dijital Kaydediciden Yeşil kazancı.
	Blue (Mavi)		0-100	Dijital Kaydediciden Mavi kazancı.

Picture Boost (Resim Güçlendirme)

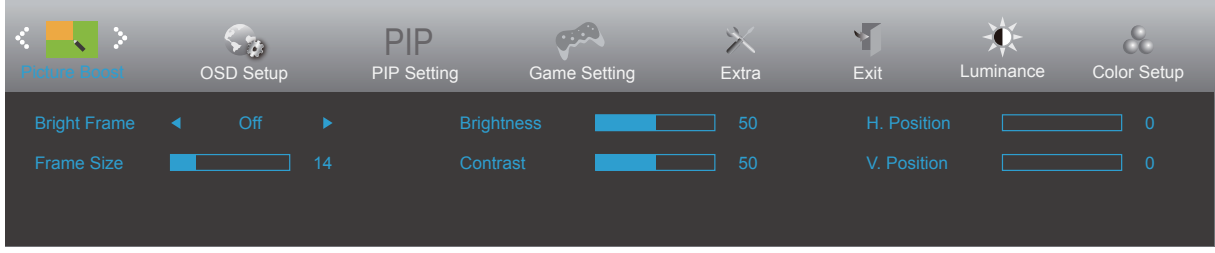


	Bright Frame (Parlak Çerçeve)	ON (AÇIK)/OFF (KAPALI)	Parlak Çerçeveyi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
	Frame Size (Çerçeve Boyutu)	14-100	Çerçeve Boyutunu Ayarla
	Brightness (Parlaklık)	0-100	Geliştirme Alanı için Parlaklık Ayarı
	Contrast (Kontrast)	0-100	Geliştirme Alanı için Kontrast Ayarı
	H. position (Y. konum)	0-100	Çerçevenin yatay konumunu ayarla
	V. position (D. konum)	0-100	Çerçevenin dikey konumunu ayarla

Not:

Daha iyi görüntüleme deneyimi için Parlak Çerçevenin parlaklık, kontrast ve konumunu ayarlar.

OSD Setup (OSD Ayarı)

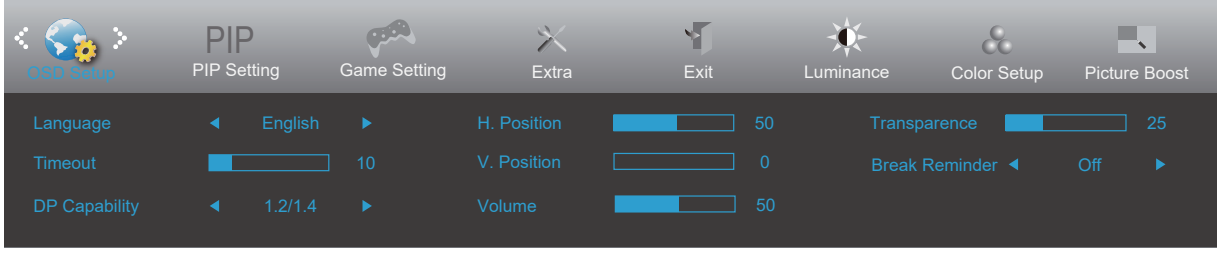


	Language (Dil)		OSD dilini seçin
	Timeout (Zaman aşımı)	5-120	OSD zaman aşımını ayarlayın.
	DP Capability (DP Özelliği)	1.1/1.2/1.4	Serbest eşitleme işlevinin yalnızca DP1.2 tarafından desteklendiğine lütfen dikkat edin
	H. position (Y. konum)	0-100	OSD'nin yatay pozisyonunu ayarlayın.
	V. Position (D. Konum)	0-100	OSD'nin dikey konumunu ayarlayın.
	Volume (Ses Seviyesi)	0-100	Ses Düzeyi Ayarı.
	Transparence (Saydamlık)	0-100	OSD'yi Ayarla
	Break Reminder (Mola Anımsatıcısı)	aç veya kapat	Kullanıcı 1 saatten uzun süre aralıksız çalışırsa mola anımsatıcısı

Notlar:


DP video içeriği DP1.2/1.4'yi desteklerse, lütfen DP Özelliği için DP1.2/1.4 ögesini seçin; aksi durumda lütfen DP1.1'i seçin.

PIP Setting (PIP Ayarları)

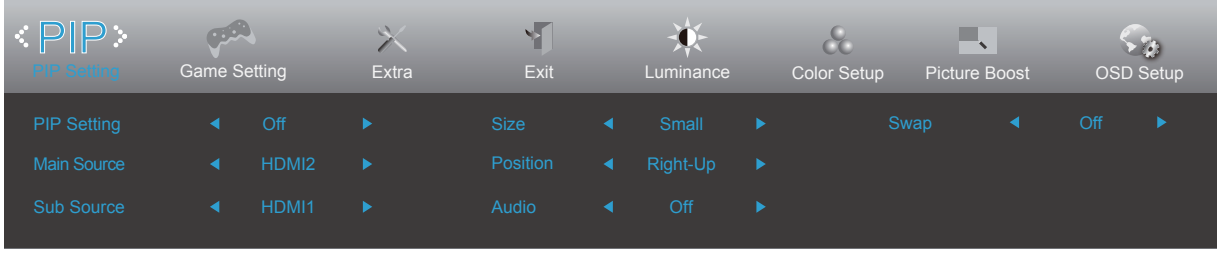


PIP	PIP Ayarları	Off (Kapalı) / PIP / PBP	Off (Kapalı)
	Ana Kaynak	Giriş Seçme İçeriğini Takip Et	HDMI1
	Yan Kaynak	Giriş Seçme İçeriğini Takip Et	HDMI1
	Boyut	Küçük/Ortalama/Geniş	Küçük
	Pozisyon	Sağ-Yukarı/ Sağ-Aşağı/Sol- Aşağı/ Sol-Yukarı	Sağ-Yukarı
	Ses	On (Açık)/Off (Kapalı)	Off (Kapalı)
	Değiştirme		Ekran kaynağını değiştirin.

Game Setting (Oyun Ayarı)

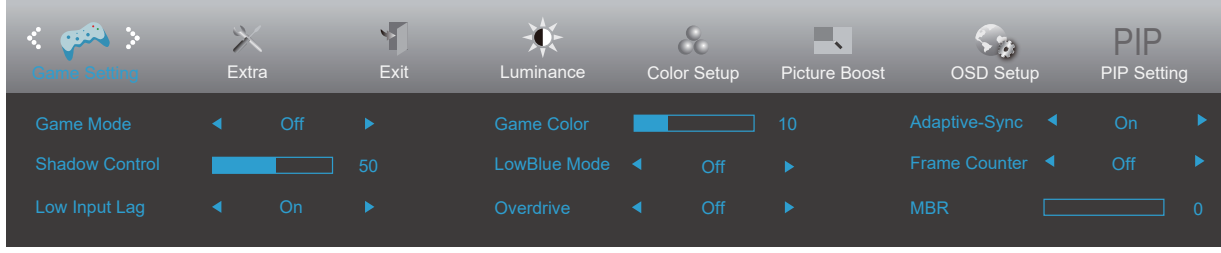


	Game Mode (Oyun modu)	FPS	FPS oyunlarını oynamak içindir. Koyu tema siyah düzeyi ayrıntılarını iyileştirir.
		RTS	RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oynamak için. Görüntü kalitesini iyileştirir.
		Racing (Yarış)	Yarış oyunları oynamak içindir. En hızlı tepki süresini ve yüksek renk doygunluğu sağlar.
		Gamer 1 (Oyuncu 1)	Kullanıcının, Oyuncu 1 olarak kaydedilen tercih ettiği ayarlar.
		Gamer 2 (Oyuncu 2)	Kullanıcının, Oyuncu 2 olarak kaydedilen tercih ettiği ayarlar.
		Gamer 3 (Oyuncu 3)	Kullanıcının, Oyuncu 3 olarak kaydedilen tercih ettiği ayarlar.
		Off (Kapalı)	Akıllı görüntü oyunla en uygun duruma getirme yok
	Shadow Control (Gölge Kontrolü)	0-100	Gölge Kontrolü Varsayılanı 50 şeklindedir; son kullanıcı, belirgin resme yönelik kontrastı artırmak için 50 ile 100 veya 0 arasında ayarlayabilir. 1. Resim, ayrıntının belirgin biçimde görülmesi için çok karanlıksa, belirgin resim için 50 ile 100 arasında ayarlama 2. Resim, ayrıntının belirgin biçimde görülmesi için çok beyazsa, belirgin resim için 50 ile 0 arasında ayarlama
	Low input Lag (Düşük Giriş Gecikmesi)	On (Açık)/ Off (Kapalı)	Giriş gecikmesini azaltmak için çerçeve tamponunu kapatın
	Game Color (Oyun Rengi)	0-20	Oyun Rengi, daha iyi resim elde etmek için doygunluğu ayarlamaya yönelik 0-20 düzey sağlayacaktır
	LowBlue Mode (Düşük Mavi Işık)	Multimedya/İnternet/Ofis/Okuma// Kapalı	Renk sıcaklığını kontrol ederek mavi ışık dalgasını düşürün
	Overdrive (Aşırı Çalışma)	Weak (Zayıf)	Yanıt verme süresini ayarlayın. (Boost can only enable in Freesync off mode)
		Medium (Orta)	
		Strong (Güçlü)	
		Boost (Yükseltme) (Motion picture response time 1ms)	
		Off (Sönük)	
	Adaptive-Sync (bazı modellerde)	On/Off (Açık/ Kapalı)	Adaptive-Sync işlevini devre dışı bırakın veya etkinleştirin.
	Çerçeve Sayacı	Kapalı/Sağ-Yukarı/ Sağ-Aşağı/Sol-Aşağı/Sol-Yukarı	Seçilen köşede V frekansını görüntüleyin
	MBR	0-20	MBR (Hareket Bulanıklığı Azaltma), görünür hareket bulanıklığını ayarlamak için 0 - 20 seviye sağlayacaktır.

Extra (Ekstra)

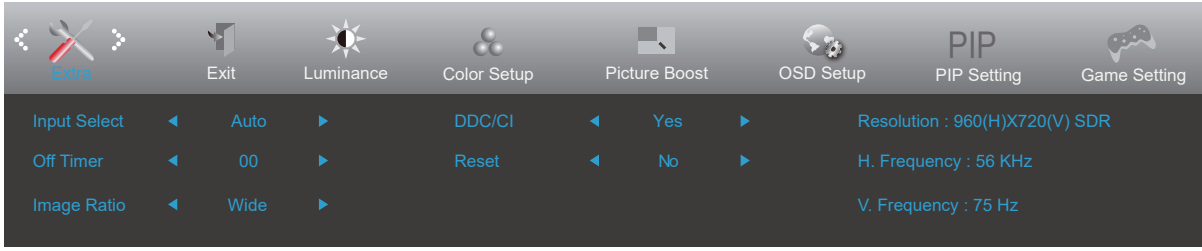

	Input Select (Giriş Seçimi)		Girişi sinyalini Olarak Algılamak için seçin
	Auto Config. (Otomatik Yapılandırma)	Yes (Evet) / No (Hayır)	Resmi varsayılan otomatik ayarlayın.
	Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı)	0-24 saat	DC kapanma saatini seçin.
	Image Ratio (Görüntü Oranı)	Geniş / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"w(16:10) / 21.5"w(16:9) / 22"w(16:10) / 23"w(16:9) / 23.6"W (16:9) / 24"W (16:9) / 27"W (16:9)	Ekran için görüntü oranını seçin.
	DDC/CI	Yes (Evet) / No (Hayır)	DDC/CI Desteğini açın veya kapatın.
	Reset (Sıfırla)	Yes (Evet) / No (Hayır)	Menüyü varsayılanına sıfırlayın.

Exit (Çıkış)

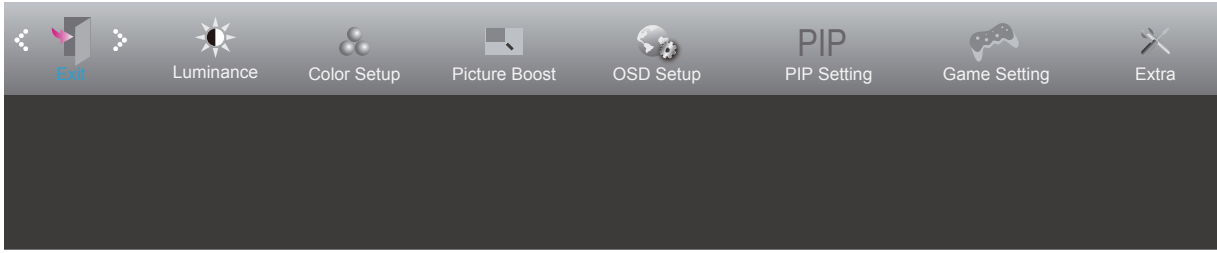

	Exit (Çıkış)		Ana OSD'ye çıkın.
---	--------------	--	-------------------

LED göstergesi

Durum	LED Rengi
Tam Güç Modu	White (Beyaz)
Etkin Kapalı Modu	Turuncu

Sorun Giderme

Sorun ve Soru	Olası Çözümler
Güç LED'i AÇIK Değil	Güç düğmesinin AÇIK olduğundan ve Güç Kablosunun topraklı güç prizine ve monitöre düzgün bağlandığından emin olun.
Ekranda görüntü yok	• Güç kablosu düzgün bağlanmış mı? Güç kablosu bağlantısını ve güç kaynağını kontrol edin. • Kablo düzgün bağlanmış mı? (HDMI kablosu kullanılarak bağlanmış) HDMI kablosu bağlantısını kontrol edin. (DP kablosu kullanılarak bağlanmış) DP kablosu bağlantısını kontrol edin. * D-SUB/HDMI/DP girişi her modelde yoktur. • Güç açıksa, görülebilen ilk ekranı (oturum açma ekranı) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. İlk ekran (oturum açma ekranı) görünürse, bilgisayarı uygulanabilir modda (Windows 7/8/10 için güvenli mod) başlatın ve ekran kartının frekansını değiştirin. (Optimum Çözünürlüğü Ayarlama kısmına başvurun) İlk ekran (oturum açma ekranı) görünmezse, Servis Merkeziyle veya bayinizle iletişime geçin. • Ekranda "Giriş Desteklenmiyor" mesajını görebiliyor musunuz? Ekran kartından gelen sinyal, monitörün düzgün biçimde işleyebileceği en fazla çözünürlüğü ve frekansı aştığında bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün biçimde işleyebileceği en fazla çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın. • AOC Monitör Sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun.
Resim Belirsiz ve Hayalet Gölge Sorunu Var	Kontrast ve Parlaklık Kontrollerini ayarlayın. Otomatik ayarlamak için basın. Bir uzatma kablosu veya anahtar kutusu kullanın. Monitörü doğrudan arkadaki video kartı çıkışı konektörüne takmanızı öneririz.
Görüntü Sıçırıyor, Titriyor Veya Görüntüde Dalga Deseni Görünüyor	Elektrik paraziti oluşturabilecek elektrikli cihazları monitörden mümkün oldukça uzağa yerleştirin. Monitörünüzün kullandığınız çözünürlükte ayarlayabileceğiniz maksimum yenileme hızını kullanın.
Monitör Etkin Kapalı Modunda Takılı Kaldı	Bilgisayar Güç Anahtarı AÇIK konumunda olmalıdır. Bilgisayar Video Kartı yuvasına sıkıca oturmalıdır. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru takıldığından emin olun. Monitörün video kablosunu inceleyin ve pimlerden hiçbirinin eğilmediğinden emin olun. CAPS LOCK LED'ini gözlemlerken bilgisayarınızın klavyedeki CAPS LOCK tuşuna basılarak çalıştığından emin olun. CAPS LOCK tuşuna bastıktan sonra LED AÇIK veya KAPALI olmalıdır.
Birincil renklerden biri eksik (KIRMIZI, YEŞİL veya MAVİ)	Monitörün video kablosunu inceleyin ve pimlerden hiçbirinin hasar görmediğinden emin olun. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru takıldığından emin olun.
Ekran görüntüsü ortalanmamış veya düzgün boyutlandırılmamış	Y-Konumu ve D-Konumu ayarlayın veya kısayol tuşuna (OTOMATİK) basın.
Görüntüde renk hataları var (beyaz, beyaz görünmüyor)	RGB rengini ayarlayın veya istenen renk sıcaklığını seçin.
Ekranda yatay veya dikey bozukluklar var	SAAT ve ODAK öğesini ayarlamak için Windows 7/8/10 kapatma modunu kullanın. Otomatik ayarlamak için basın.

Teknik Özellikler

Genel Özellikler


Panel	Model adı		CU34G3S	
	Sürüş sistemi		TFT Renkli LCD	
	Görülebilir Resim Boyutu		86,36 cm çapraz	
	Piksel aralığı		0,23175mm (Y) × 0,23175mm (D)	
	Video		HDMI Arabirimi ve DP Arabirimi	
	Ekran Renkleri		16,7 M Renk	
Diğerleri	Yatay tarama aralığı		30-160KHZ(HDMI) 30-250KHZ(DP)	
	Yatay Tarama Boyutu (Maksimum)		797,22mm	
	Dikey tarama aralığı		48-120HZ(HDMI) 48-165HZ(DP)	
	Dikey Tarama Boyutu (Maksimum)		333,72mm	
	En uygun ön ayarlı çözünürlük		3440x1440@60Hz	
	Max resolution		3440x1440@100Hz(HDMI) 3440x1440@165Hz(DP)	
	Tak ve Kullan		VESA DDC2B/CI	
	Giriş Konektörü		HDMI/DP	
	Giriş Video Sinyali		100-240V~, 50/60Hz,1.5A	
	Güç Tüketimi		Tipik (Parlaklık = 90, Kontrast = 50)	57 W
En fazla (parlaklık = 100, kontrast = 100)			≤110 W	
Standby mode (Beklemede modu)			≤ 0,5 W	
Fiziksel Özellikler	Konektör Türü		HDMI/DP/USB/Kulaklık çıkışı	
	Sinyal Kablosu Türü		Çıkarılabilir	
Çevresel	Sıcaklık		Çalışırken	0°~ 40°
			Kapalıyken	-25°~ 55°
	Nem		Çalışırken	%10 ~ 85 (yoğunlaşmayan)
			Kapalıyken	%5 ~ 93 (yoğunlaşmayan)
	Denizden Yükseklik		Çalışırken	0 ~ 5000 m (0 ~16404 ft)
			Kapalıyken	0 ~ 12192 m (0~ 40000 ft)




Ön Ayarlı Görüntüleme Modları

STANDART	ÇÖZÜNÜRLÜK	YATAY FREKANS (kHz)	DİKEY FREKANS (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.020
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887
	1440x900@60Hz	55.469	59.901
WSXGA	1680x1050@60Hz	65.290	59.954
	1680x1050@60Hz	64.674	59.883
HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
QHD	2560x1080@60HZ	66	60
	2560x1080@50HZ	56.25	50
	2560x1080@120HZ	150	120
WQHD	3440x1440@60HZ	89.819	59.973
	3440x1440@100HZ	150.972	99.982
	3440X1440@120(DP Only)	181.2	120
	3440X1440@144(DP Only)	214.56	144
IBM MODLARI			
DOS	640x350@70Hz	31.469	70.087
	720x400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODLARI			
VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

Pim Atamaları

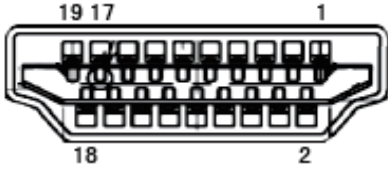

Pin No.	Sinyal Adı	Pin No.	Sinyal Adı	Pin No.	Sinyal Adı
1.	TMDS Veri 2+	9.	TMDS Veri 0-	17.	DDC/CEC Toprak
2.	TMDS Veri 2 Kalkanı	10.	TMDS Saat +	18.	+5 V Güç
3.	TMDS Veri 2-	11.	TMDS Saat Kalkanı	19.	Çalışırken Takmayı Algılama
4.	TMDS Veri 1+	12.	TMDS Saat-		
5.	TMDS Veri 1 Kalkanı	13.	CEC		
6.	TMDS Veri 1-	14.	Ayrıldı (N.C. aygıtta)		
7.	TMDS Veri 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Veri 0 Kalkanı	16.	SDA		

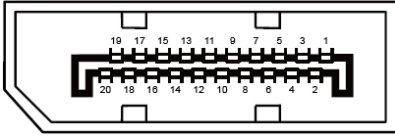

20 Pimli Renk Görüntüleme Sinyali Kablosu

Pim No.	Sinyal Adı	Pim No.	Sinyal Adı
1	ML_Şerit 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Şerit 0 (p)
3	ML_Şerit 3 (p)	13	YAPILANDIRMA1
4	ML_Şerit 2 (n)	14	YAPILANDIRMA2
5	GND	15	YRD_KANAL(p)
6	ML_Şerit 2 (p)	16	GND
7	ML_Şerit 1 (n)	17	YRD_KANAL(n)
8	GND	18	Çalışırken Takmayı Algılama
9	ML_Şerit 1 (p)	19	DP_PWR'ye dön
10	ML_Şerit 0 (n)	20	DP_PWR

Tak ve Kullan

Tak ve Kullan DDC2B Özelliđi

Bu monitör VESA DDC STANDARDI'na göre VESA DDC2B özellikleriyle donatılmıştır. Monitörün ana bilgisayar sistemine kimliđini tanımlaması için bilgilendirmesine ve kullanılan DDC düzeyine göre ekran özellikleri hakkında ek bilgileri iletmesine izin verir.

DDC2B, I2C protokolüne göre iki yönlü bir veri kanalıdır. Ana bilgisayar DDC2B kanalı üzerinden EDID bilgilerini isteyebilir.