

# AOC

## GAMING



# Brugermanual

## C24G42E

AOC GAMING MONITOR

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Sikkerhed.....                                  | 1  |
| National konventioner .....                     | 1  |
| Strøm .....                                     | 2  |
| Installation .....                              | 3  |
| Rengøring .....                                 | 4  |
| Andet.....                                      | 5  |
| Opsætning .....                                 | 6  |
| Indholdet i æsken .....                         | 6  |
| Opsætning af stativet og foden .....            | 7  |
| Justering af synsvinklen .....                  | 8  |
| Tilslutning af skærmen .....                    | 9  |
| Montering af vægarm .....                       | 10 |
| Adaptive-Sync-funktion .....                    | 11 |
| HDR .....                                       | 12 |
| Indstilling.....                                | 13 |
| Genvejstaster .....                             | 13 |
| OSD Setting (Indstillinger i skærmmenuen) ..... | 14 |
| Game Setting .....                              | 15 |
| Picture(Billede) .....                          | 17 |
| Settings(Indstillinger) .....                   | 19 |
| Audio(Lyd).....                                 | 20 |
| OSD Setup (Opsætning af skærmmenuen).....       | 21 |
| Information(Oplysninger) .....                  | 22 |
| Lysdiodeindikator .....                         | 23 |
| Fejlfinding .....                               | 24 |
| Specifikationer.....                            | 25 |
| Generelle specifikationer.....                  | 25 |
| Forudindstillede skærmindstillinger.....        | 26 |
| Ben-tildeling .....                             | 27 |
| Plug & Play.....                                | 28 |

# Sikkerhed

## National konventioner

Følgende afsnit beskriver de nationale konventioner, som er brugt i dette dokument.

### Bemærkninger, sikkerhedsforanstaltninger og advarsler

I denne vejledning er der vist bestemte ikoner ved nogle af afsnittene, som er skrevet med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit er bemærkninger, sikkerhedsforanstaltninger eller advarsler, og de bruges som følgende:



**BEMÆRK:** EN BEMÆRKNING indikerer en vigtig oplysning, som hjælper brugeren med at bruge computersystemet på en bedre måde.



**SIKKERHEDSFORANSTALTNING:** EN SIKKERHEDSFORANSTALTNING indikerer enten en potentiel skade på hardwaret eller tab af data, og oplyser brugeren om hvordan han/hun kan undgå dette problem.



**ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver risikoen for personskade for fortæller dig, hvordan du skal undgå denne risiko. Nogle advarsler kan være vist på andre måder og er muligvis ikke ledsaget af et ikon. I disse tilfælde, er den specifikke advarsel et krav fra de offentlige myndigheder.

# Strøm

 Skærmen må kun bruges med strømkilden, som står på mærkatet. Hvis du er usikker på hvilken strømkilde du har i dit hjem, bedes du venligst snakke med din forhandler eller det lokale el-selskab.

 Skærmen har et trevejs, jordforbundet stik, som er et stik med et tredje (jordforbundet) ben. Dette stik passer kun til en jordforbundet stikkontakt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis din stikkontakt ikke passer til det trebenede stik, skal du få en elektriker til at installere en ny stikkontakt, eller brug en adapter så apparatet jordforbindes sikkert. Det jordforbundne stik har et sikkerhedsmæssigt formål, som ikke må ignoreres.

 I tilfælde af tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, bedes du venligst trække stikket ud af stikkontakten. Dette vil beskytte skærmen mod beskadigelse fra spændingsbølger.

 Undgå at overbelaste stikdåser og forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.

 For at sikre at skærmen virker korrekt, skal du kun bruge den sammen med UL-godkendte computere, som er udstyret med egnede stikforbindelser, vurderet mellem 100 - 240 V AC, min. 5 A.

 Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret, og den skal være nem tilgængelig.

# Installation

**!** Undgå, at stille skærmen på en ustabil vogn, stativ, trefod, beslag eller bord. Hvis skærmen falder ned, kan den muligvis skade personer og forårsage skade på selve produktet. Sørg for, kun at bruge en vogn, stativ, trefod, beslag eller bord som er anbefalet af fabrikanten eller som er solgt sammen med dette produkt. Følg producentens anvisninger, når du installerer dette produkt, og brug kun monteringsstilbehør, som er anbefalet af producenten. Et produkt på en vogn, skal håndteres med forsigtighed.

**!** Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne på skærmens kabinet. Dette kan beskadige kredsløbet, og forårsage brand eller elektrisk stød. Undgå, at spille væsker på skærmen.

**!** Undgå, at ligge forsiden af produktet på gulvet.


**!** Hvis skærmen skal monteres på en væg eller en hylde, bedes du venligst bruge et vægophæng, som er godkendt af producenten, og følg vejledningerne til ophængen.

**!** For at undgå potentielle skader, for eksempel at panelet skræller af rammen, skal du sikre dig, at skærmen ikke vipper mere end -5 grader nedad. Hvis den maksimale vinkel nedad på -5 grader overskrides, dækkes skader på skærmen ikke af garantien.

**!** Efterlad plads rundt om skærmen, som vist nedenfor. Ellers er der muligvis ikke nok luftventilation, og produktet kan overophede og forårsage brand, eller beskadige skærmen.

Se hvor meget ventilationsplads, der skal være rundt om skærmen nedenfor, når den er monteret på en væg eller på et stativ:


## Installeret på et stativ

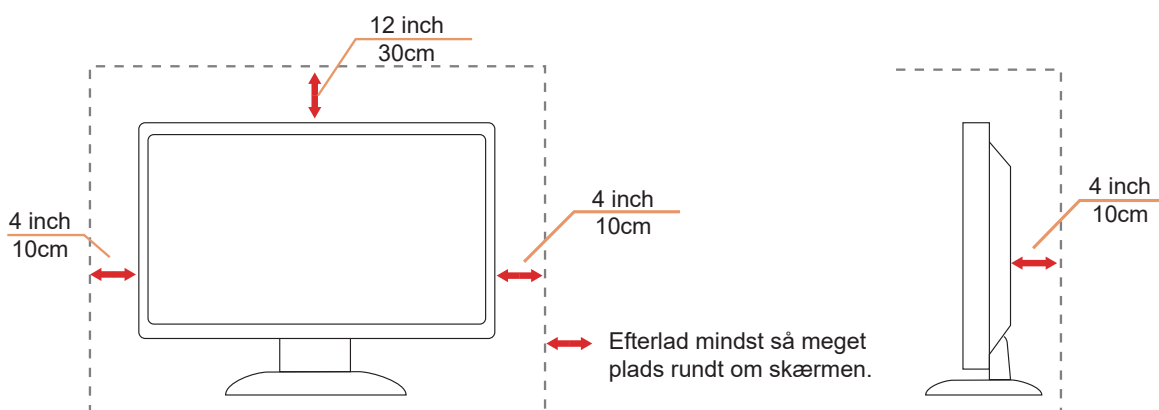

## Rengøring

 Rengør kabinettet regelmæssigt med en klud. Du kan bruge en mild sæbeblanding til at tørre pletter af med, i stedet for et stærkt rengøringsmiddel, som kan ske at ætse kabinettet.

 Under rengøringen, bedes du sørge for at der ikke trænger væsker ind i produktet. Rengøringskluden må ikke være for grov, da dette kan ridse skærmoverfladen.

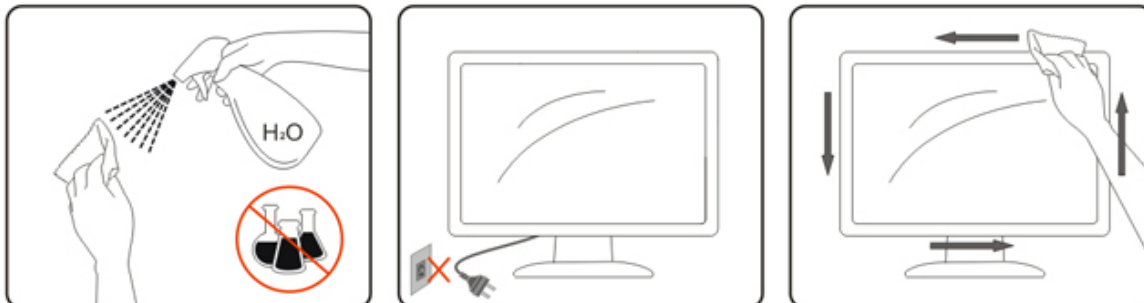

 Træk venligst ledningen ud, før du rengør produktet.

## Andet



Hvis produktet udgiver en underlig lugt, lyd eller røg, bedes du STRAKS trække stikket ud af stikkontakten, og kontakte et servicecenter.



Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af et bord eller gardiner.



Sørg for, at din LCD skærm ikke udsættes for voldsomme vibrationer eller kraftige slag under brug.



Undgå, at slå på eller tabe skærmen under brug eller under transport.




Strømkablerne skal være sikkerhedsgodkendte. I Tyskland skal det være af typen H03VV-F/H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> eller bedre. I andre lande skal de passende typer bruges i overensstemmelse hermed.



For stort lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab. Hvis der skrues helt op for equalizeren, forøges udgangsspændingen på øretelefoner og hovedtelefoner, og derfor forøges lydtrykket også.


# Opsætning

## Indholdet i æsken

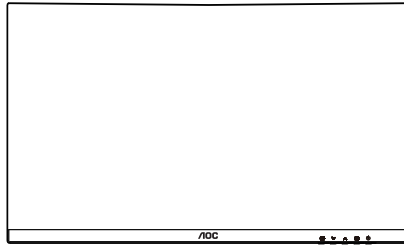

Monitor

\*




Quick Start Guide

\*



Warranty Card



Stand



Base



Power Cable

\*



HDMI Cable

\*



DisplayPort Cable


\* Det er ikke alle signalkabler som følger med i alle lande og regioner. Kontrollér venligst dette med din lokale forhandler eller AOC-kontor.




## Opsætning af stativet og foden

Sæt foden på eller tage den af som vist nedenfor.

Opsætning:

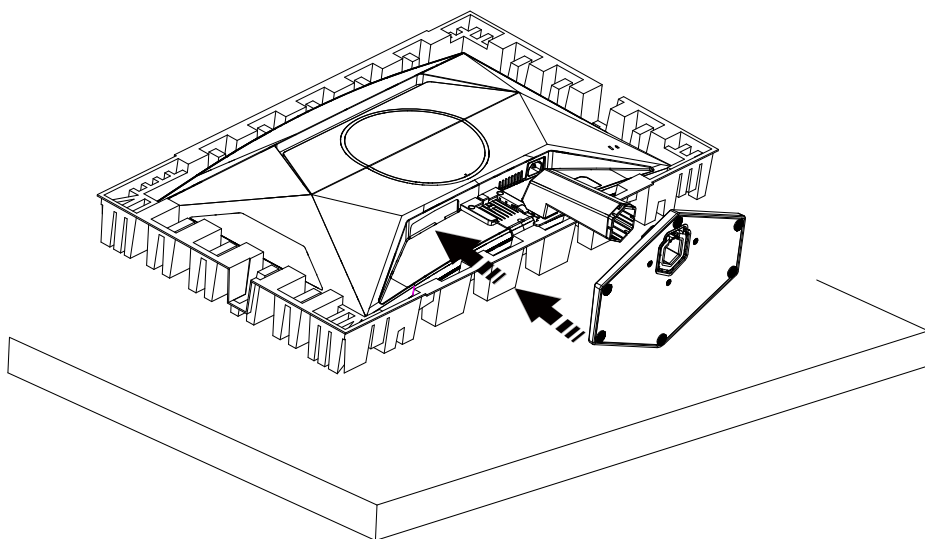

Fjern:

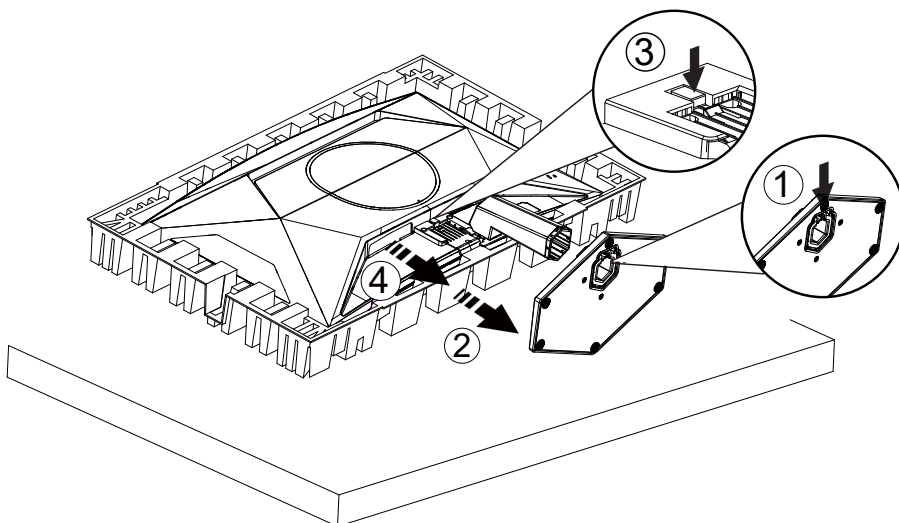


**BEMÆRK:** Skærmdesignet kan være anderledes end det på billedet.

## Justering af synsvinklen

For at opnå den bedste stilling, skal du sørge for at du kan se hele dit ansigt på skærmen, og derefter justere skærmens vinkel efter ønske.

Hold på skærmen, så den ikke vælter når du drejer den.

Du kan justere skærmen, som vist nedenfor.

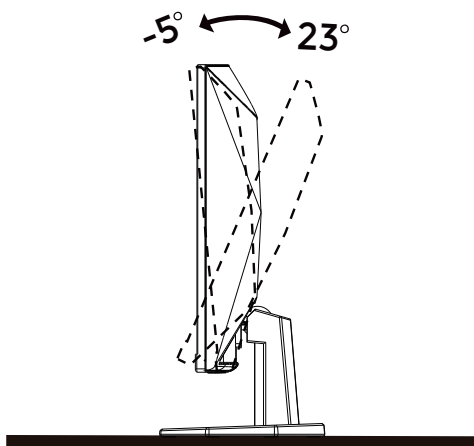


### BEMÆRK:

- For at undgå potentielle skærmskader, or eksempel at panelet skræller af, skal du sikre dig, at skærmen ikke vipper mere end -5 grader nedad.
- Tryk ikke på skærmen, når den vinkels justeres. Tag kun fat i kanten.

# Tilslutning af skærmen

Kabletilslutninger bag på skærmen og på computeren:

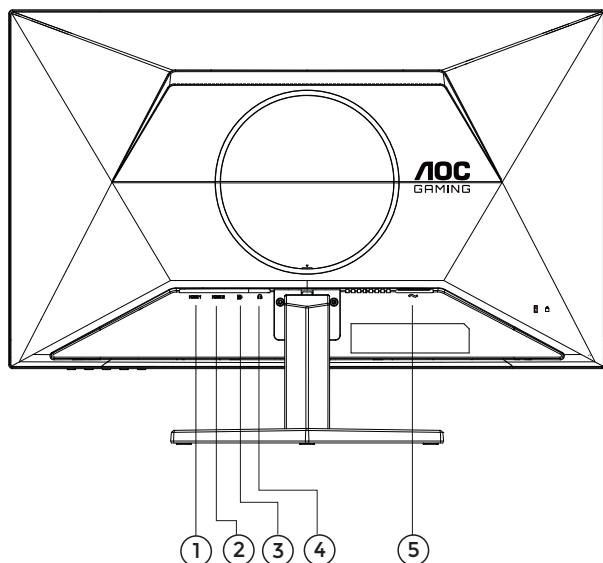

1. HDMI1
2. HDMI2
3. DisplayPort
4. Øretelefon
5. Strøm

## Tilslutning til pc


1. Sæt strømkablet ordenligt i stikket på bagsiden af skærmen.
2. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket.
3. Slut skærmens signalkabel til videostikket på bagsiden af din computer.
4. Sæt computerens og skærmens strømledning i en stikkontakt i nærheden.
5. Tænd computer og skærm.

Hvis skærmen viser et billede, er installationen udført. Hvis skærmen ikke viser et billede, henvises til afsnittet Fejlfinding.

For at beskytte udstyret skal du altid slukke for din pc og skærmen, inden du tilslutter kablerne.


# Montering af vægarm

Forbered installation af en vægarm som option .

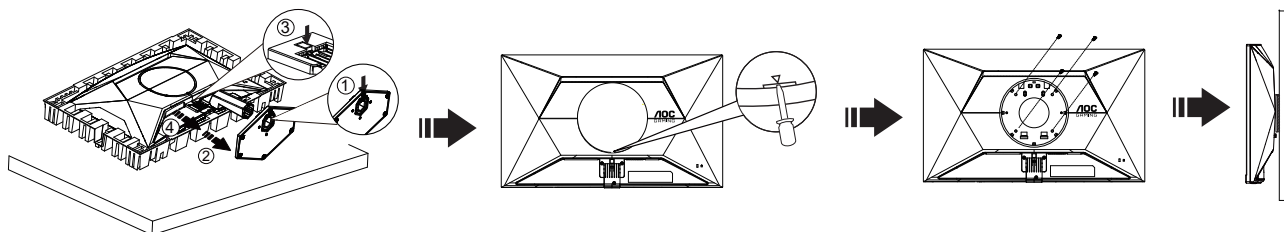


Denne skærm kan monteres på en vægarm, som du køber separat. Afbryd effekten før denne procedure. Følg disse trin:


- 1.Fjernelse af basen.
- 2.Sæt en flad skruetrækker eller et andet fladt værktøj i rille og åbn bagdækslet.
- 3.Følg fabrikantens instruktioner for at samle vægarmen.
- 4.Monter vægarmen på bagsiden af skærmen. Opret hullerne på armen med hullerne på bagsiden af skærmen.
- 5.Indsæt de 4 skruer in hullerne og spænd dem.
- 6.Forbind kablerne igen. Referer til brugervejledningen, der kom med vægarmen, for instruktioner på at montere den på væggen.

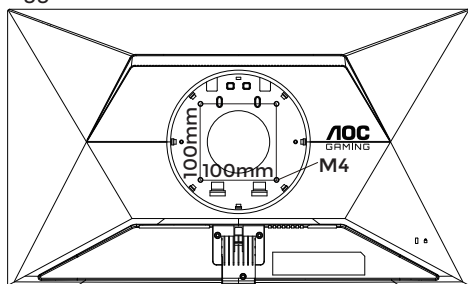

Specificationer på vægskruerne: M4\*(10+X)mm (X = tykkelsen på beslaget til vægophænget)

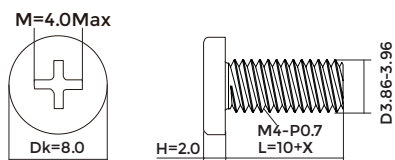

Bemærk: VESA monteringsskruenhuller findes ikke for alle modeller. Tjek venligst med forhandleren eller en officiel afdeling hos AOC. Kontakt altid producenten af vægophænget, når det skal monteres.

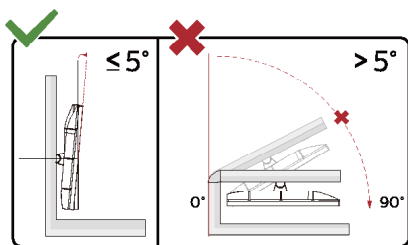

\*Skærmdesignet kan være anderledes end det på billedet.

## ⚠ Advarsel

- For at undgå potentielle skærmskader, or eksempel at panelet skræller af, skal du sikre dig, at skærmen ikke vipper mere end -5 grader nedad.
- Tryk ikke på skærmen, når den vinkels justeres. Tag kun fat i kanten.

# Adaptive-Sync-funktion

1. Adaptive-Sync-funktionen fungerer sammen med DisplayPort/HDMI
2. Kompatibelt grafikkort: Anbefalet liste er vist nedenfor. Denne kan også ses på [www.AMD.com](http://www.AMD.com)

## Grafikkort

- Radeon™ RX Vega serien
- Radeon™ RX 500 serien
- Radeon™ RX 400 serien
- Radeon™ R9/R7 300 serien (undtagen R9 370/X, R7 370/X, R7 265-serien)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano serien
- Radeon™ R9 Fury serien
- Radeon™ R9/R7 200 serien (undtagen R9 270/X, R9 280/X-serien)

## Processorer

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


# HDR

Denne er kompatibel med indgangssignaler i formatet HDR10.

Denne skærm vil muligvis automatisk aktivere HDR-funktionen, hvis spilleren og indholdet er kompatibelt. Kontakt producenten af enheden og indholdsudbyderen, for oplysninger om din enheds og indholdets kompatibilitet. Slå venligst HDR-funktionen "Fra", hvis denne funktion ikke automatisk skal slås til.


Bemærk:

1. Der kræves ingen særlig indstilling af DisplayPort/HDMI-grænsefladen i versioner af Windows 10, der er ældre end V1703.
2. I versioner af Windows 10, der V1703, er kun HDMI-grænsefladen tilgængelig, og DisplayPort-grænsefladen virker ikke.
3. Visningsindstillinger:
  - a. Skærmopløsningen er indstillet til 1920\*1080, og HDR er som standard slået Til.
  - b. Når et program åbnes, opnås den bedste HDR-effekt, når opløsningen ændres til 1920\*1080(hvis mulig).

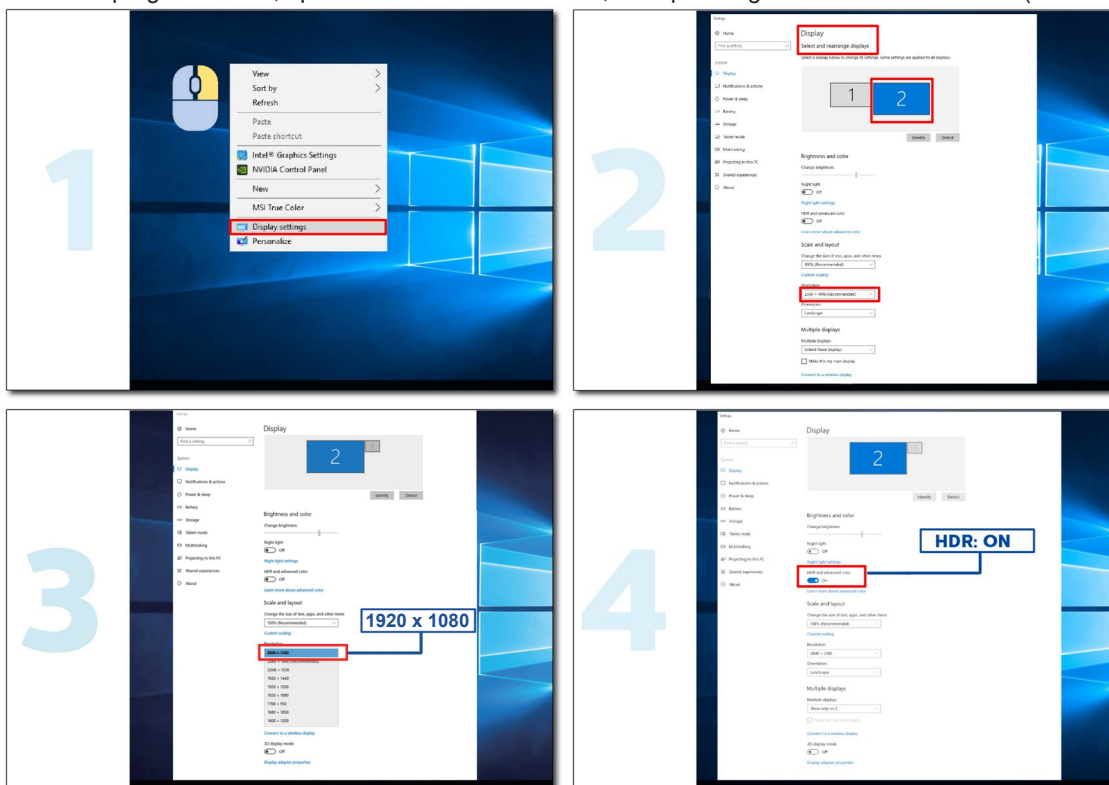

# Indstilling

## Genvejstaster

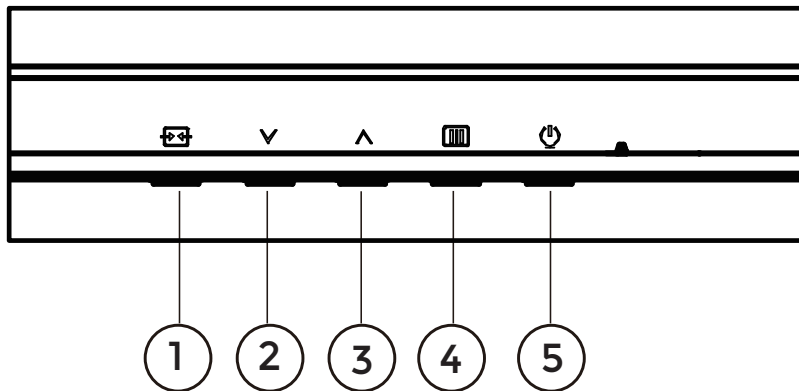

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | Kilde/Afslut  |
| 2 | Spil-tilstand |
| 3 | Sigtepunkt    |
| 4 | Menu/Enter    |
| 5 | Strøm         |

### Menu/Enter

Tryk for at vise skærmstyringsinstruktionerne eller bekræfte valget.

### Strøm

Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at tænde og slukke for skærmen.

### Sigtepunkt

Når skærmmenuen ikke er åben, skal du trykke på Sigtepunkt-knappen for, at vise/skjule sigtepunktet.

### Spil-tilstand

Når der ikke vises en skærmmenu, skal du trykke på knappen "V" for at åbne spil-tilstanden, og dernæst trykke på "V" eller "^" for at vælge spil-tilstand (Standard, FPS, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 eller Gamer 3) alt efter spiltype.


### Kilde/Afslut

Når skærmmenuen er lukket, bruges knappen Kilde/Afslut som genvejstast til kilden.

Når OSD-menuen er aktiv, fungerer denne knap som en exit-tast (for at afslutte OSD-menuen).

## OSD Setting (Indstillinger i skærmmenuen)

Grundlæggende og enkle anvisninger til kontrolknapperne.

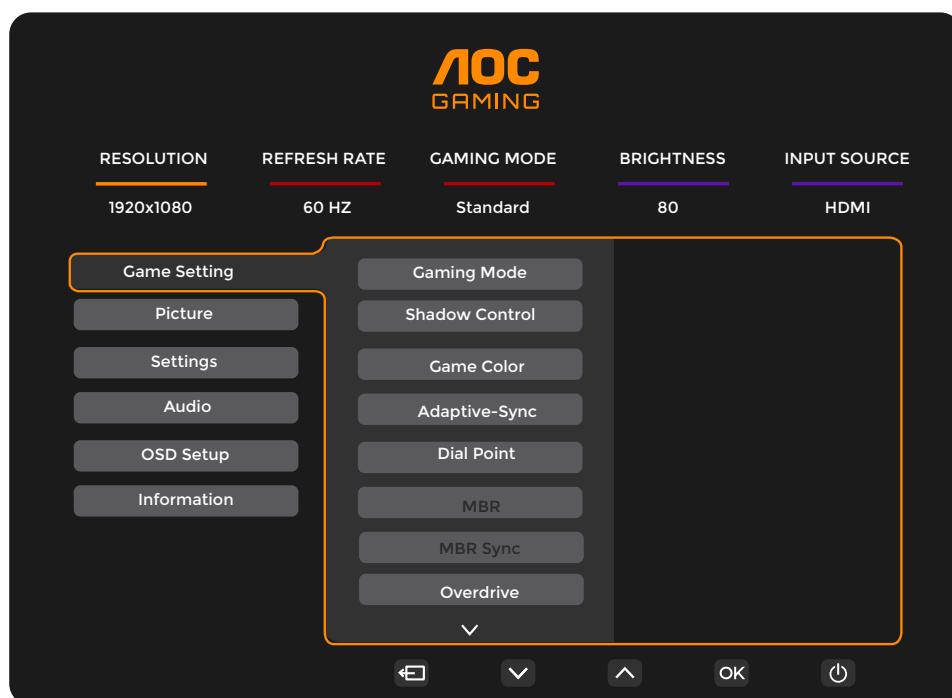


- 1). Tryk på **knappen MENU**  for at aktivere skærmmenuen.
- 2). Brug **▼ Venstre** og **▲ Højre** til at navigere gennem funktionerne. Når den ønskede funktion er fremhævet, skal du trykke på **MENU**  / **OK** for at slå den til. Tryk på **▼ Venstre** og **▲ Højre** for at navigere igennem undermenuen. Når den ønskede funktion er fremhævet, skal du trykke på **knappen MENU**  / **OK** for at aktivere den.
- 3). Brug **▼ Venstre** og **▲ Højre** til at ændre indstillingen i den valgte funktion. Tryk på **knappen Afslut**  /  for at afslutte. Hvis du ønsker at indstille andre funktioner, skal du gentage trin 2-3.
- 4). Skærmmenuens lås-funktion: For at låse skærmmenuen, skal du holde **knappen MENU**  nede mens skærmen er slukket, og tryk herefter på  **Tænd/Sluk-knappen** for at slukke for skærmen. For at låse skærmmenuen op, skal du holde **knappen MENU**  nede mens skærmen er slukket, og tryk herefter på  **Tænd/Sluk-knappen** for at slukke for skærmen.

### Bemærk:

- 1). Hvis produktet kun har et enkelt indgangssignal, er det ikke muligt at vælge punktet "Valg af indgang".
- 2). Hvis indgangssignalets opløsning er den oprindelige opløsning, kan punktet "Billedforhold" ikke bruges.



## Game Setting

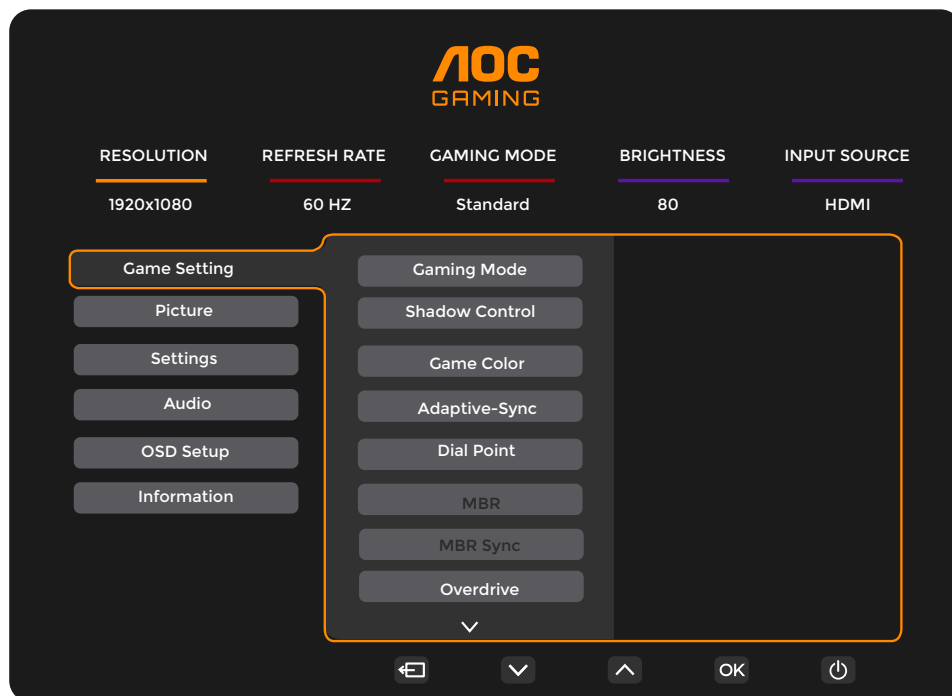


|                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaming Mode (Spil-tilstand)    | Standard                                | Forbedr læsbarheden på passende websider og i mobilspil.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | FPS                                     | For at spille FPS (First Person Shooters) spil. Forstærker det mørke temas sortniveau detaljer.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | RTS                                     | Til RTS-spil (Real Time Strategy - strategispil i realtime). Forbedrer billedkvaliteten.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Racing                                  | For Racing-spil. Giver hurtig responstid og højere farvemætning.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Gamer 1 (Spiller 1)                     | Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 1.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Gamer 2 (Spiller 2)                     | Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 2.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Gamer 3 (Spiller 3)                     | Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 3.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Shadow Control (Skyggekontrol) | 0-20                                    | Skyggestyringen står som standard på 0. Brugeren kan justere punktet fra 0 til 20 for at få et tydeligere billede.<br>Hvis billedet er for mørkt til at se detaljerne tydeligt, skal du justere fra 0 til 20 for at få et tydeligere billede.                                                                               |
| Game color (Spilfarve)         | 0-20                                    | Spilfarven kan justeres mellem 0-20 for at indstille farvemætningen, så billedet bliver bedre.                                                                                                                                                                                                                              |
| Adaptive-Sync                  | Off (Fra)/On (Til)                      | Deaktiver eller aktiver Adaptive-Sync.<br>Påmindelse om kørsel af adaptiv-synkronisering: Når Adaptive-Sync slås til, vil skærm muligvis blinke i nogle spil.                                                                                                                                                               |
| Dial Point (Sigtekorn)         | Off (Fra)/On (Til)<br>Dynamic(Dynamisk) | Funktionen "Dial Point" (Sigtekorn) placerer en sigtekorn midt på skærmen, så brugerne kan sigte mere præcis i FPS-spil (First Person Shooter).                                                                                                                                                                             |
| MBR                            | 0-20                                    | MBR (Motion Blur Reduction) har 0-20 justeringsniveauer, for at reducere bevægelsessløring.<br>Bemærk: 1. MBR-funktionen kan justeres, når Adaptive-Sync er slået fra. Den lave indgangsforsinkelse slås til og opdateringshastigheden er $\geq 75\text{Hz}$ .<br>2. Skærmens lysstyrke falder, når justeringsværdien øges. |
| MBR Sync (MBR-synk.)           | Off (Fra)/On (Til)                      | Slå MBR-synk. (MBR Sync/Motion Blur Remove) til og fra MBR-synk. kan justeres, når Adaptiv synk. (Adaptive Sync) slås til og opdateringshastigheden er $\geq 75\text{ Hz}$ .                                                                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overdrive                       | Normal (Normal)                                                                                                       | Justering af svartiden.<br>Bemærk:<br>1. Hvis brugeren stiller OverDrive på "Fastest" (Hurtigst), bliver billedet muligvis sløret. Brugere kan justere OverDrive-niveauet eller slå funktionen fra efter eget ønske.<br>2. Funktionen "Extreme" (Ekstrem) kan bruges, når Adaptive synk. (Adaptive-Sync) slås fra, og opdateringshastigheden er $\geq 75\text{Hz}$ .<br>3. Skærmens lysstyrke falder, når funktionen "Extreme" (Ekstrem) slås til. |
|                                 | Fast (Hurtig)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | Faster (Hurtigere)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | Fastest (Hurtigst)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | Extreme (Ekstrem)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frame Counter<br>(Billedtæller) | Off (Fra) / Right-up<br>(Højre-op) / Right-Down<br>(Højre-ned) / Left-Up<br>(Venstre-ned) / Left-Down<br>(Venstre-op) | Vis V-frekvens i det valgte hjørne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Bemærk:

- 1). Hvis "HDR Mode" (HDR-funktion) under punktet "Picture" (Billede) slås til, er det ikke muligt at justere punkterne "Shadow Control" (Skyggekontrol) og "Game Color" (Spilfarve).
- 2). Hvis punktet "HDR" sættes på "DisplayHDR", er det ikke muligt at justere punkterne "Gaming Mode" (Spil-funktion), "Shadow Control" (Skyggekontrol), "Game Color" (Spilfarve), "MBR" og "MBR Sync" (MBR-synk.). Punktet "Extreme" (Ekstrem) under "Overdrive" kan ikke justeres.
- 3). Hvis "Color Space" (Farverum) under punktet "Picture" (Billede) sættes på sRGB, er det ikke muligt at justere punkterne "Shadow Control" (Skyggekontrol) og "Game Color" (Spilfarve).

## Picture(Billede)

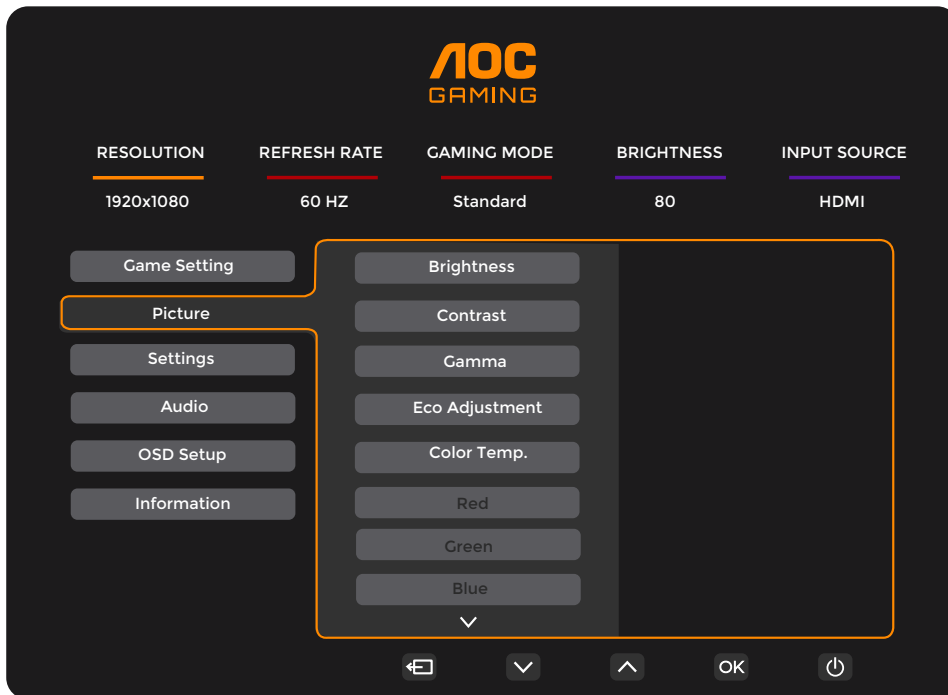


|                                                      |                             |                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Brightness (Lysstyrke)                               | 0-100                       | Justering af baggrundslyset.                                     |
| Contrast (Kontrast)                                  | 0-100                       | Kontrast fra Digital-registeret.                                 |
| Gamma                                                | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 | Justere Gamma.                                                   |
| Eco Adjustment<br>(Justering af energisparefunktion) | Standard                    | Standard-tilstand                                                |
|                                                      | Text (Tekst)                | Tekst-tilstand                                                   |
|                                                      | Internet                    | Internet-tilstand                                                |
|                                                      | Game (Spil)                 | Spil-tilstand                                                    |
|                                                      | Movie (Film)                | Film-tilstand                                                    |
|                                                      | Sports (Sport)              | Sports-tilstand                                                  |
|                                                      | Reading (Læsning)           | Reading-tilstand                                                 |
| Color Temp.<br>(Farvetemperatur)                     | Warm (Varm)                 | Vælg den forhåndsindstillede værdi for farvetemperaturen Varm.   |
|                                                      | Normal                      | Vælg den forhåndsindstillede værdi for farvetemperaturen Normal. |
|                                                      | Cool (Kold)                 | Vælg den forhåndsindstillede værdi for farvetemperaturen Kold.   |
|                                                      | User (Bruger)               | Hent en brugerdefineret farvetemperatur fra EEPROM.              |
| Red (Rød)                                            | 0-100                       | Rød forøgelse fra det digitale register.                         |
| Green (Grøn)                                         | 0-100                       | Grøn forøgelse fra det digitale register.                        |
| Blue (Blå)                                           | 0-100                       | Blå forøgelse fra det digitale register.                         |

|                                 |                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDR                             | Off (Fra)                             | Indstil HDR-profilen efter eget ønske.<br>Bemærk:<br>Når HDR-indhold registreres, vises HDR-indstillingen så den kan justeres.                                        |
|                                 | DisplayHDR                            |                                                                                                                                                                       |
|                                 | HDR Picture (HDR-billede)             |                                                                                                                                                                       |
|                                 | HDR Movie (HDR-film)                  |                                                                                                                                                                       |
|                                 | HDR Game (HDR-spil)                   |                                                                                                                                                                       |
| HDR Mode<br>(HDR-funktion)      | Off (Fra)                             | Optimeret til billedets farver og kontrast, der simulerer en HDR-effekt.<br>Bemærk:<br>Når HDR-indhold ikke registreres, vises HDR-indstillingen så den kan justeres. |
|                                 | HDR Picture (HDR-billede)             |                                                                                                                                                                       |
|                                 | HDR Movie (HDR-film)                  |                                                                                                                                                                       |
|                                 | HDR Game (HDR-spil)                   |                                                                                                                                                                       |
| DCR                             | Off (Fra)                             | Deaktiver dynamisk kontrastforhold                                                                                                                                    |
|                                 | On (Til)                              | Aktiver dynamisk kontrastforhold                                                                                                                                      |
| Color Space<br>(Farveområde)    | Panel original                        | Standard farverumspanel.                                                                                                                                              |
|                                 | sRGB                                  | sRGB-farverum.                                                                                                                                                        |
| LowBlue Mode (Lavblåt-funktion) | Off (Fra)                             | Nedsæt blå lysbølger ved at styre farvetemperaturen.                                                                                                                  |
|                                 | Multimedia(Multimedie)                |                                                                                                                                                                       |
|                                 | Internet                              |                                                                                                                                                                       |
|                                 | Office(Kontor)                        |                                                                                                                                                                       |
|                                 | Reading(Læsning)                      |                                                                                                                                                                       |
| Image Ratio<br>(Billedformat)   | Full(Fuldt) /<br>spect(Billedforhold) | Vælg skærmens billedforhold.                                                                                                                                          |

Bemærk:


- 1). Hvis punktet "HDR" sættes på "DisplayHDR", kan ingen af punkterne under "Picture" (Billede) justeres, undtagen "HDR".
- 2). Hvis "HDR Mode" (HDR-funktion) slås til, kan ingen af punkterne justeres, undtagen "HDR Mode" (HDR-funktion), "Brightness" (Lysstyrke) og "DCR".
- 3). Hvis punktet "Color Space" (Farveområde) sættes på sRGB, kan ingen af punkterne justeres, undtagen "Color Space" (Farveområde), "Brightness" (Lysstyrke) og "DCR".
- 4). Hvis "ECO Adjustment" (Justering af energisparefunktion) sættes på Reading (Læsning), er det ikke muligt at justere punkterne "Color Temp." (Farvetemp.), "Game Color" (Spilfarve), "LowBlue Mode" (Lavt blåt lys-funktion), "MBR" og "MBR Sync" (MBR-synk.).

## Settings(Indstillinger)

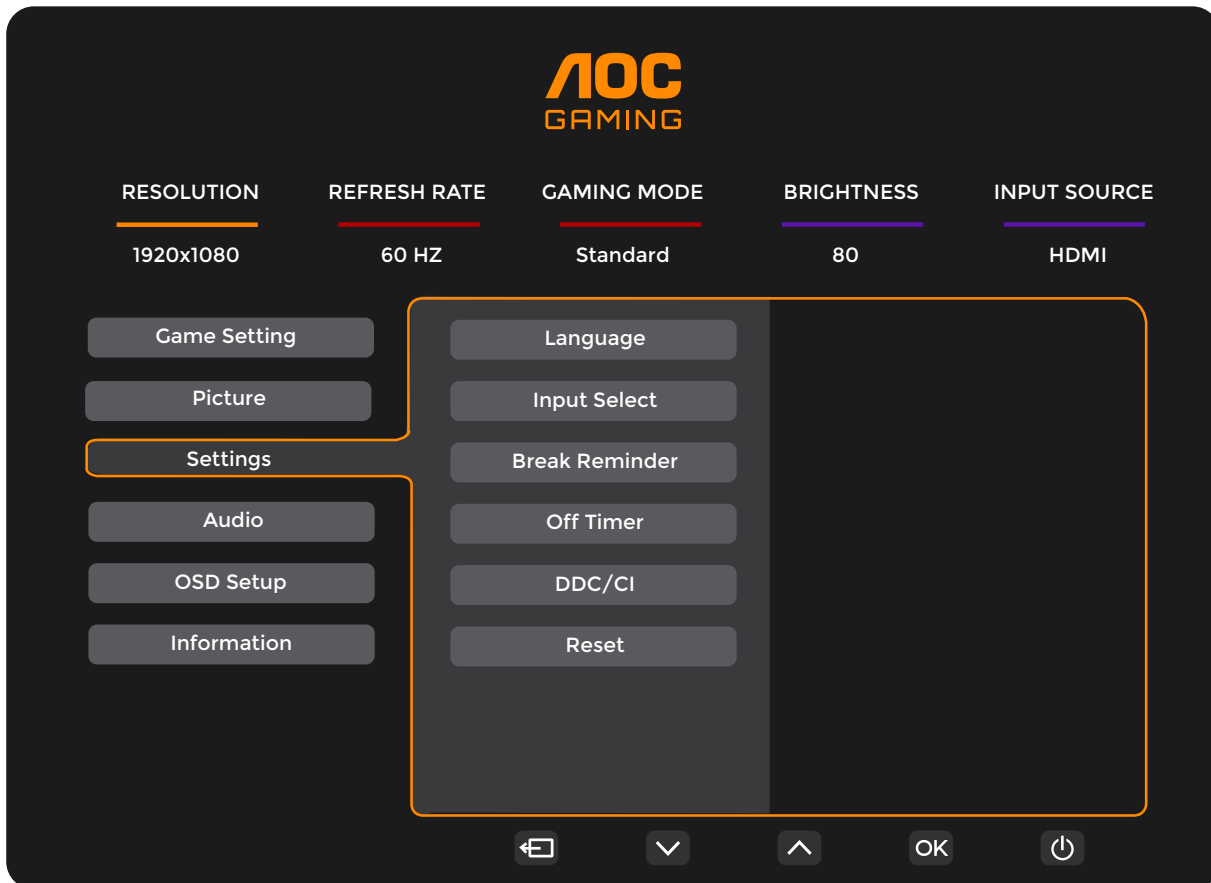


|                                      |                           |                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Language (Sprog)                     |                           | Vælg sprog for skærmmenuen                                  |
| Input Select (Vælg input)            | Auto / HDMI1 / HDMI2 / DP | Vælg indgangssignalkilde                                    |
| Break Reminder (Påmindelse om pause) | Til eller fra             | Start påmindelse, hvis brugeren arbejder i mere end 1 time. |
| Off timer (Sluk-timer)               | 0-24 timer                | Vælg DC-sluk tidspunkt                                      |
| DDC/CI                               | ja eller nej              | Slå understøttelse af DDC/CI til og fra                     |
| Reset (Genindstil)                   | Ja eller nej              | Nulstil menuen til standardindstillingerne                  |

Audio(Lyd)

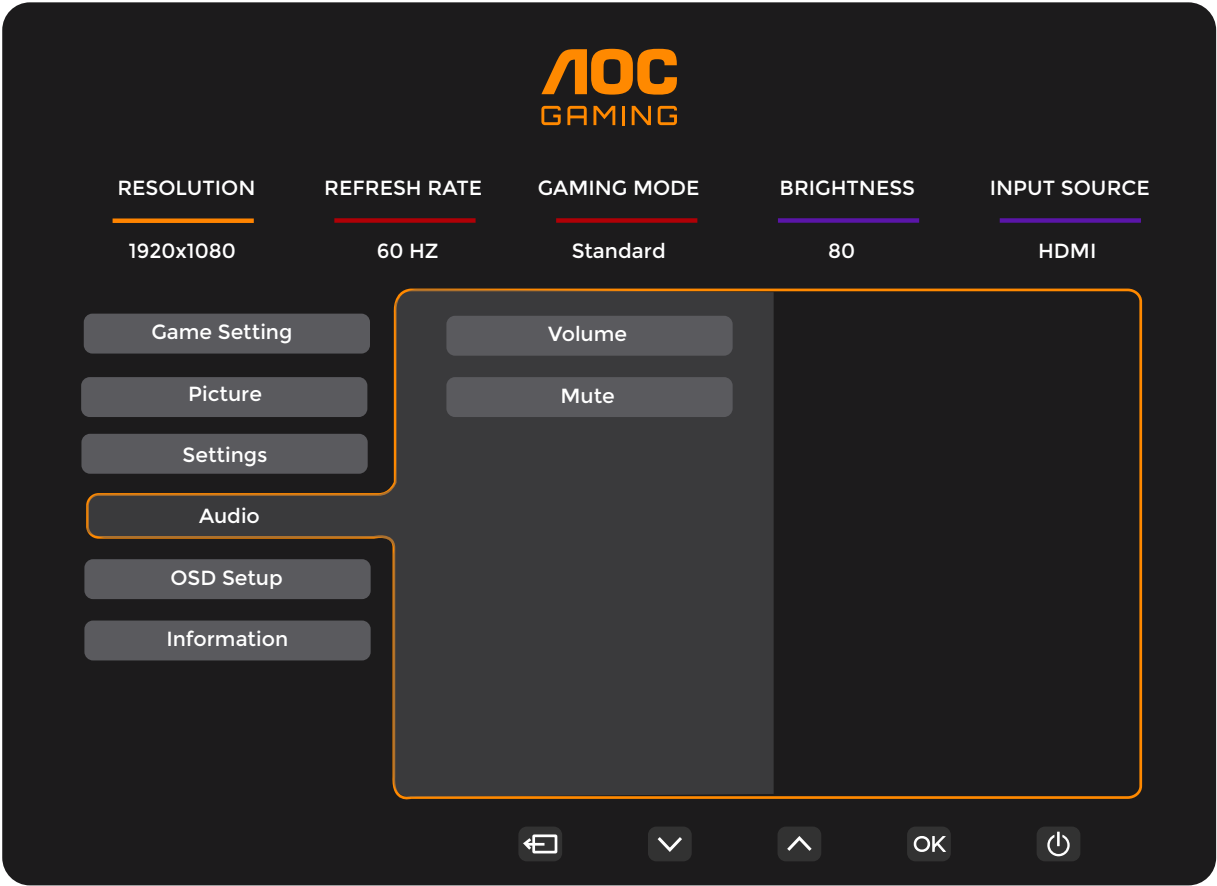

|                    |                    |                           |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Volume (Lydstyrke) | 0-100              | Indstilling af lydstyrke. |
| Mute(Lydløs)       | Off (Fra)/On (Til) | Slå lyden fra             |

## OSD Setup (Opsætning af skærmmenuen)

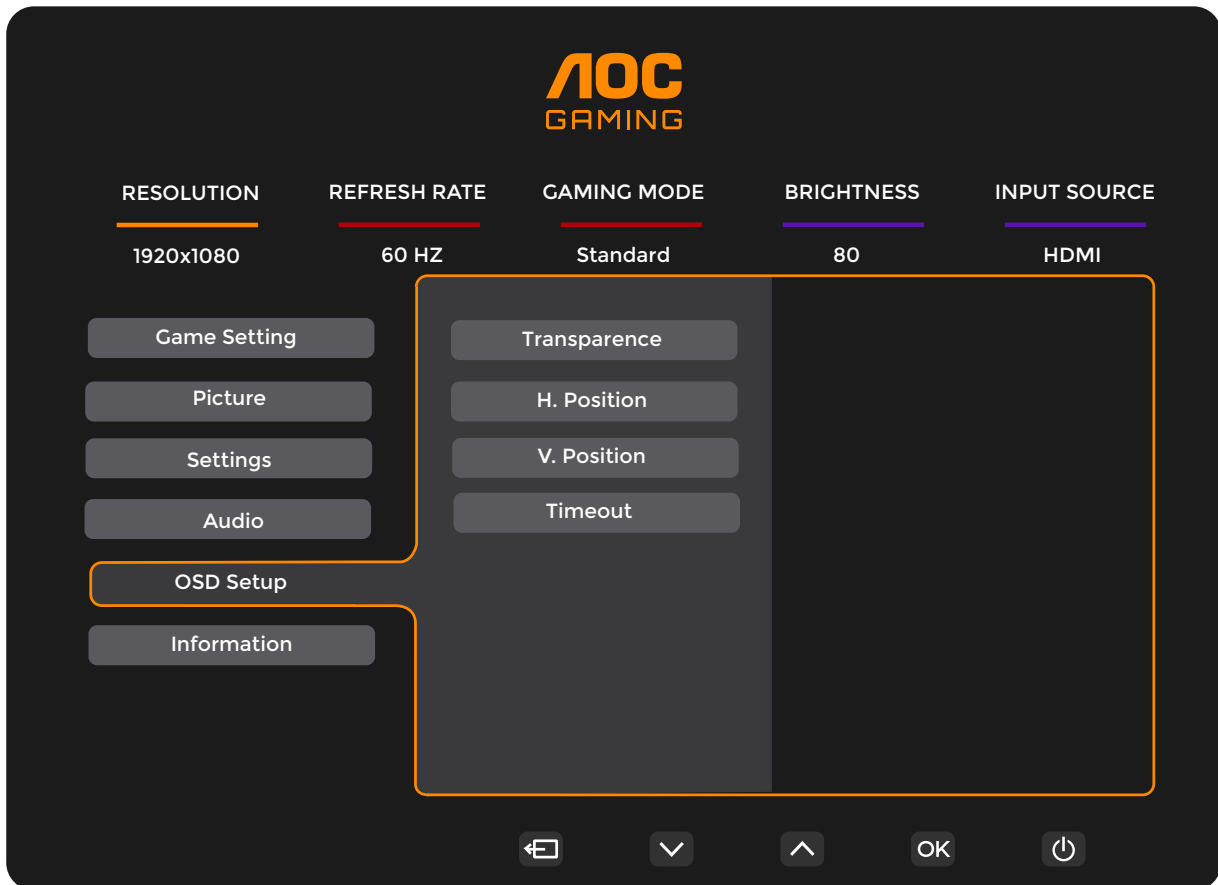

|                                   |       |                                             |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Transparence<br>(Gennemsigtighed) | 0-100 | Justering af skærmmenuens gennemsigtighed   |
| H. Position<br>(H. placering)     | 0-100 | Justerer skærmmenuens horisontale placering |
| V. Position<br>(V. placering)     | 0-100 | Justerer skærmmenuens vertikale placering   |
| Timeout                           | 5-120 | Justering af skærmmenuens timeout           |

Information(Oplysninger)

AOC  
GAMING

RESOLUTION

1920x1080

REFRESH RATE

60 HZ

GAMING MODE

Standard

BRIGHTNESS

80

INPUT SOURCE

HDMI

Game Setting

Picture

Settings

Audio

OSD Setup

Information

Model Name

C24G42E

Resolution

1920(H)x1080(V)/60HZ

HDR

SDR

Sync

Adaptive-Sync

Serial Number

xxxxxxxxxxxxx

⏪

⏴

⏵

OK

⏻



## Lysdiodeindikator

| Status                  | Farve på lysdiode |
|-------------------------|-------------------|
| Almindelig strømforbrug | Hvid              |
| Aktiv-fra               | Orange            |

# Fejlfinding

| Problem & Spørgsmål                                                        | Mulige løsninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strømindikatoren lyser ikke</b>                                         | Kontroller at tænd/sluk-knappen står på Tænd, og at strømkablet sidder korrekt i en stikkontakt med jordforbindelse samt i skærmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Intet billede på skærmen</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er strømledningen tilsluttet korrekt?<br/>Kontroller strømtilslutningen og strømforsyningen.</li> <li>• Er kablet tilsluttet korrekt?<br/>(Tilsluttet vha. HDMI-kabel)<br/>Kontroller HDMI kabletforbindelsen.<br/>(Forbundet med et DisplayPort-kabel)<br/>Kontroller DisplayPort-kabletforbindelsen.<br/>* HDMI/DisplayPort-indgang er ikke tilgængelig på alle modeller.</li> <li>• Hvis enheden er tændt, skal du genstarte computeren for at se startskærmen (login-skærmen).<br/>Hvis startskærmen (login-skærmen) kommer frem, skal du genstarte computeren i den relevante tilstand (fejlsikret tilstand i Windows 7/8/10) og derefter skifte frekvensen på videokortet.<br/>(Der henvises til afsnittet Indstilling af den optimale opløsning)<br/>Hvis startskærmen (login-skærmen) ikke kommer frem, skal du kontakte dit lokale servicecenter eller din forhandler.</li> <li>• Står der "Input Not Supported (Indgang ikke understøttet)" på skærmen?<br/>Denne meddelelse kommer frem, når signalet fra videokortet overgår den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere.<br/>Tilpas den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere.</li> <li>• Sørg for at AOC skærmdriverne er installeret.</li> </ul> |
| <b>Billedet er gnidret og har spøgelsesskygger</b>                         | Justér kontrast og lysstyrke.<br>Tryk for at indstille automatisk.<br>Undgå at bruge forlænger-kabel eller omskifterboks. Vi anbefaler, at du slutter skærmen direkte til udgangsstikket på videokortet på bagsiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Billedet hopper og filmrer eller der kommer bølger frem på billedet</b> | Flyt elektriske apparater, der kan forårsage elektriske forstyrrelser, væk fra skærmen.<br>Brug den højeste opdateringshastighed som er mulig med skærmopløsningen du bruger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Skærmen sidder fast i Aktiv fra-funktionen</b>                          | Computerens tænd/sluk-knap skal stå på Tænd.<br>Computer-videokortet skal sidde ordentligt i stikket.<br>Sørg for at skærmens videokabel er ordentlig forbundet til computeren.<br>Undersøg skærmens videokabel, og sørg for at ingen af benene er bøjet.<br>Sørg for at du kan styre din computer ved at trykke på CAPS LOCK på tastaturet, og se om CAPS LOCK-lyset tænder. Lyset skal tænde og slukke, når du trykker på CAPS LOCK-tasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Én af primærfarverne mangler (RØD, GRØN, BLÅ)</b>                       | Undersøg skærmens videokabel, og sørg for at ingen af benene er ødelagt.<br>Sørg for at skærmens videokabel er ordentlig forbundet til computeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Billedet farver har defekter (hvid ser ikke ud som hvid)</b>            | Juster RGB-farverne, eller vælg den ønskede farvetemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen</b>                | Brug nedlukningsmetoden i Windows 7/8/10/11 for at justere KLOK og FASE.<br>Tryk for at indstille automatisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forordninger og reparation</b>                                          | Se oplysninger om forordninger og reparation på cd'en eller gå på <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (for at finde modellen, du har købt i dit land, og for at finde oplysninger om forordninger og reparation på supportsiden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Specifikationer

## Generelle specifikationer

|                                         |                                       |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Panel                                   | Modelnavn                             | C24G42E                                 |                                  |
|                                         | Drevsystem                            | TFT LCD farveskærm                      |                                  |
|                                         | Synlig billedstørrelse                | 59,8 cm diagonal                        |                                  |
|                                         | Pixelpitch                            | 0,27156mm (H) × 0,27156mm (V)           |                                  |
|                                         | Video                                 | HDMI Interface og DisplayPort Interface |                                  |
|                                         | Skærmfarve                            | 16.7M Colors                            |                                  |
| Andet                                   | Vandret scanningsområde               | 48k-180kHz                              |                                  |
|                                         | Vandret skanningsstørrelse (maksimal) | 521,39mm                                |                                  |
|                                         | Lodret scanningsområde                | 30-200Hz                                |                                  |
|                                         | Lodret skanningsstørrelse (maksimal)  | 293,28mm                                |                                  |
|                                         | Optimal forudindstillet opløsning     | 1920X1080@60Hz                          |                                  |
|                                         | Max resolution                        | 1920X1080@180HZ                         |                                  |
|                                         | Plug & Play                           | VESA DDC2B/CI                           |                                  |
|                                         | Strømforsyning                        | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A                |                                  |
|                                         | Strømforbrug                          | Typisk (standard lysstyrke og kontrast) | 20W                              |
| Maks. (lysstyrke = 100, kontrast = 100) |                                       | ≤37W                                    |                                  |
| Standby-tilstand                        |                                       | ≤0,3W                                   |                                  |
| Fysiske egenskaber                      | Stiktype                              | HDMIx2 / DisplayPort / Høretelefonstik  |                                  |
|                                         | Signal kabeltype                      | Aftagelig                               |                                  |
| Miljømæssigt                            | Temperatur                            | I drift                                 | 0°C~ 40°C                        |
|                                         |                                       | Ikke i drift                            | -25°C~ 55°C                      |
|                                         | Luftfugtighed                         | I drift                                 | 10 % ~ 85 % (ikke-kondenserende) |
|                                         |                                       | Ikke i drift                            | 5 % ~ 93 % (ikke-kondenserende)  |
|                                         | Højde                                 | I drift                                 | 0 m ~ 5000 m (0 fod ~ 16404 fod) |
|                                         |                                       | Ikke i drift                            | 0 m ~ 12192m (0 fod ~ 40000 fod) |




## Forudindstillede skærmindstillinger

| STANDARD         | OPLØSNING(±1Hz) | HORISONTAL FREKVENNS (kHz) | VERTIKAL FREKVENNS (Hz) |
|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| VGA              | 640x480@60Hz    | 31.469                     | 59.94                   |
|                  | 640x480@67Hz    | 35                         | 66.667                  |
|                  | 640x480@72Hz    | 37.861                     | 72.809                  |
|                  | 640x480@75Hz    | 37.5                       | 75                      |
|                  | 640x480@100Hz   | 51.08                      | 99.769                  |
|                  | 640x480@120Hz   | 61.91                      | 119.518                 |
| SD               | 720x576@50Hz    | 31.25                      | 50                      |
| SVGA             | 800x600@56Hz    | 35.156                     | 56.25                   |
|                  | 800x600@60Hz    | 37.879                     | 60.317                  |
|                  | 800x600@72Hz    | 48.077                     | 72.188                  |
|                  | 800x600@75Hz    | 46.875                     | 75                      |
|                  | 800x600@100Hz   | 62.76                      | 99.778                  |
|                  | 800x600@120Hz   | 76.302                     | 119.972                 |
| XGA              | 1024x768@60Hz   | 48.363                     | 60.004                  |
|                  | 1024x768@70Hz   | 56.476                     | 70.069                  |
|                  | 1024x768@75Hz   | 60.023                     | 75.029                  |
|                  | 1024x768@100Hz  | 80.448                     | 99.811                  |
|                  | 1024x768@120Hz  | 97.551                     | 119.989                 |
| SXGA             | 1280x1024@60Hz  | 63.981                     | 60.02                   |
|                  | 1280x1024@75Hz  | 79.976                     | 75.025                  |
| FHD              | 1920x1080@60Hz  | 67.5                       | 60                      |
|                  | 1920x1080@120Hz | 137.283                    | 120.003                 |
| FHD(DisplayPort) | 1920x1080@144Hz | 159.844                    | 144.00                  |
| FHD              | 1920x1080@180Hz | 199.803                    | 180.003                 |
| MAC MODES        |                 |                            |                         |
| SVGA             | 832x624@75Hz    | 49.725                     | 74.551                  |
| DOS              | 720x400@70Hz    | 31.469                     | 70.087                  |


Bemærk: Ifølge VESA-standarden kan der opstå en bestemt fejl (+/-1Hz) ved beregning af opdateringshastigheden (feltfrekvensen) i forskellige operativsystemer og grafikort. For at forbedre kompatibiliteten er produktets nominelle opdateringshastighed blevet afrundet. Se dit faktiske produkt.

## Ben-tildelinger

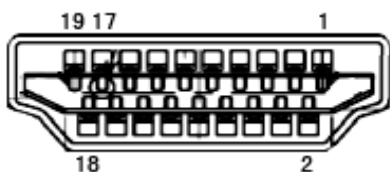

19-ben kabel til farveskærme

| Ben nr. | Signalnavn         | Ben nr. | Signalnavn                 | Ben nr. | Signalnavn           |
|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------|
| 1.      | TMDS Data 2+       | 9.      | TMDS Data 0-               | 17.     | DDC/CEC jord         |
| 2.      | TMDS Data 2 skjold | 10.     | TMDS klok +                | 18.     | + 5V strøm           |
| 3.      | TMDS Data 2-       | 11.     | TMDS klok-skjold           | 19.     | Hot-plug blev fundet |
| 4.      | TMDS Data 1+       | 12.     | TMDS klok-                 |         |                      |
| 5.      | TMDS Data 1 skjold | 13.     | CEC                        |         |                      |
| 6.      | TMDS Data 1-       | 14.     | Reserveret (N.C. på enhed) |         |                      |
| 7.      | TMDS Data 0+       | 15.     | SCL                        |         |                      |
| 8.      | TMDS Data 0 skjold | 16.     | SDA                        |         |                      |

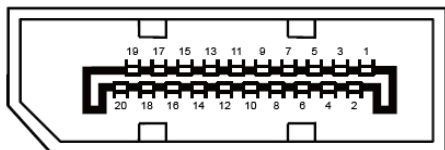

20-ben kabel til farveskærme

| Pin-nr. | Signalnavn    | Pin-nr. | Signalnavn           |
|---------|---------------|---------|----------------------|
| 1       | ML_Bane 3 (n) | 11      | GND                  |
| 2       | GND           | 12      | ML_Bane 0 (p)        |
| 3       | ML_Bane 3 (p) | 13      | KONFIG1              |
| 4       | ML_Bane 2 (n) | 14      | KONFIG2              |
| 5       | GND           | 15      | AUX_CH (p)           |
| 6       | ML_Bane 2 (p) | 16      | GND                  |
| 7       | ML_Bane 1 (n) | 17      | AUX_CH (n)           |
| 8       | GND           | 18      | Hot-plug blev fundet |
| 9       | ML_Bane 1 (p) | 19      | Returner DP_PWR      |
| 10      | ML_Bane 0 (n) | 20      | DP_PWR               |

# Plug & Play

## Plug & Play DDC2B funktion

Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B-kapaciteter i henhold til VESA DDC STANDARDEN. Dette giver skærmen mulighed for at oplyse værtssystemet om dens identitet og, afhængig af DDC-niveauet, videregive yderligere oplysninger om dens skærmpaciteter.

DDC2B er en tovejs datakanal, som er baseret på I2C-protokollen. Værten kan anmode om EDID-oplysninger over DDC2B-kanalen.

