


AOC

ALTAVOZ 01

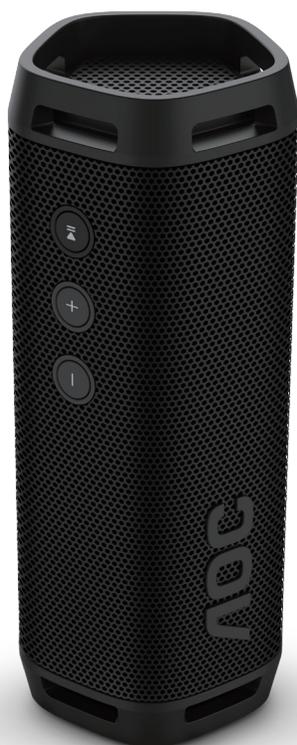

Manual del usuario

Índice

1	Instrucciones de seguridad importantes	2
	Seguridad	2
	Conformidad	3
	Cuidado del entorno	3
	Declaración FCC e IC	4
	Aviso de marca comercial	5

2	Su altavoz inalámbrico	6
	Contenido de la caja	6
	Vista general del altavoz	6

3	Empezar	7
	Cargar la batería integrada	7
	Encendido/Apagado	8
	Reproducción de audio por USB	8
	Control de reproducción	8
	Reproducir desde dispositivos Bluetooth	8
	Control multipunto	9
	Modo PartyLink	9
	Vinculación para modo estéreo	10

4	Especificaciones del producto	11
----------	--------------------------------------	-----------

5	Resolución de problemas	12
	General	12
	Bluetooth	12

1 Instrucciones de seguridad importantes

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación corresponda con la tensión impresa en la parte trasera o inferior de la unidad.
- El altavoz no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el altavoz (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del altavoz para la ventilación.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 45 °C.
- Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.

Precauciones de seguridad de la batería

- Peligro de explosión o fuego si se sustituye incorrectamente una pila. Sustitúyalas solo por pilas iguales o de un tipo equivalente.
- No se debe exponer la batería (batería o pilas insertadas) a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- Una temperatura muy alta o baja durante el uso, almacenamiento o transporte, y una presión alta de las pilas puede presentar riesgos de seguridad.

- No sustituya las pilas por unas de tipo incorrecto que puedan invalidar una protección (por ejemplo, algunos tipos de pilas de litio).
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión.
- Dejar la pila en un entorno con temperaturas muy altas o con una presión de aire muy baja podría resultar en una explosión o fugas de líquido inflamable o gas.



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
- Nunca lubrique ninguna parte del altavoz.
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana, dura y estable.
- Nunca coloque el altavoz sobre otros equipos eléctricos.
- Utilice este altavoz únicamente en interiores. Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y objetos llenos de líquido.
- Mantenga el altavoz alejado de la luz solar directa, llamas vivas o el calor.
- Existe riesgo de explosión o incendio si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.
- Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda **cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no utilice el dispositivo.**

Los cambios y modificaciones realizados en el dispositivo sin la expresa aprobación de MMD Hong Kong Holding Limited pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar el producto.

Conformidad



Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que este producto cumple los requisitos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Puede encontrar la Declaración de Conformidad en <https://aoc.com>.

Cuidado del entorno

Eliminación del producto y las pilas usados



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.




Este símbolo en el producto indica que está cubierto por la directiva europea 2012/19/EU.



Este símbolo indica que el producto contiene baterías cubiertas por la directiva europea 2013/56/EU que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales.

Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Sigas las normas locales y nunca elimine el producto y las pilas con los residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas usados ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

AOC O1 Diagrama de explosión del producto

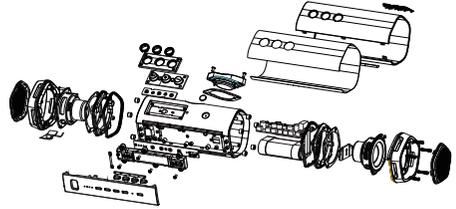

Solo para fines ilustrativos

Información medioambiental

No se ha utilizado ningún embalaje innecesario. Hemos tratado de hacer el envase fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), bandeja de pulpa y caja de accesorios o tarjeta de papel.

El producto está compuesto por materiales que pueden reciclarse y reutilizarse si los desmonta una empresa especializada. Respete las normas locales relativas a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos viejos.

Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión.

Declaración FCC e IC

Información FCC

El aparato cumple las normas de la FCC, Apartado 15. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- ① el dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y
- ② el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo se ha probado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no haya interferencias en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. El usuario debería intentar corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- (1) Reoriente o reubique la antena receptora.
- (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- (3) Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- (4) Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Advertencia sobre radiofrecuencias

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

IC-Canadá:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Este dispositivo contiene un transmisor/receptor exento de licencia que cumple las normas RSS(s) de exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development de Canadá. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar las interferencias, incluidas las que pueden causar una operación no deseada del dispositivo.

**Avis d'Industrie Canada:
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aviso de marca comercial



La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia.

Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.


2 Su altavoz inalámbrico

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de su paquete:

- Altavoz
- Cable USB
- Guía de inicio rápido
- Hoja de seguridad
- Garantía mundial
- Correa de transporte

Vista general del altavoz

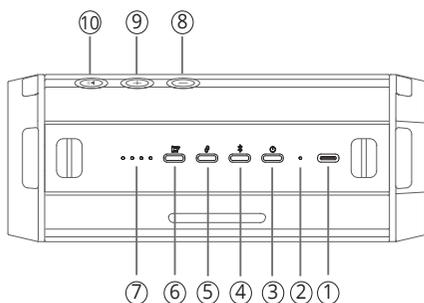

- ① DC IN (ENTRADA CC)
 - Cargar la batería integrada.
- ② Indicador LED de encendido/Bluetooth
 - Luz de encendido/Bluetooth.

- ③ 
 - Encender/apagar el altavoz.
- ④ 
 - Entra en modo de vinculación Bluetooth.
 - Borrar la información de vinculación Bluetooth.
- ⑤ 
 - Pulse para entrar en modo de vinculación de Stereo.
 - Solo funciona con dos altavoces idénticos.
- ⑥ Partylink 
 - Pulse para entrar en modo de vinculación de PartyLink.
- ⑦ Indicadores LED 
 - Indicadores de nivel de batería.
 - Muestra el nivel de batería: Para comprobar el estado de la batería, pulse cualquier otra tecla pero no , ya que  activará la alimentación off.
- ⑧ 
 - Bajar el volumen.
- ⑨ 
 - Subir el volumen.
- ⑩ 
 - Pulse brevemente para reproducir/pausar/reanudar la reproducción o coger una llamada entrante.
 - Mantenga pulsado para rechazar una llamada entrante o activar el asistente de voz del dispositivo móvil conectado.

3 Empezar

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.


Cargar la batería integrada

El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- Cargue completamente la batería incorporada antes de utilizarla.
- Cuando el altavoz está encendido y la batería está baja, el indicador LED de encendido/Bluetooth parpadea en rojo.

Conecte la toma USB-C del altavoz a una toma de corriente (5 V = 3 A) (9 V = 3 A) utilizando el cable USB suministrado.

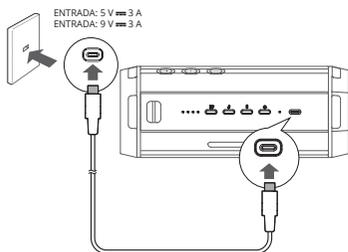


Encendido

- ↳ Cuando el altavoz se está cargando, el LED de encendido/Bluetooth parpadea en rojo y azul y en blanco.
- ↳ Cuando el altavoz está completamente cargado, el LED de encendido/Bluetooth parpadea en blanco y azul.

Apagado

- ↳ Cuando el altavoz se está cargando, el LED de encendido/Bluetooth se ilumina en rojo fijo.
- ↳ Cuando el altavoz está completamente cargado, el LED de encendido/Bluetooth está apagado.

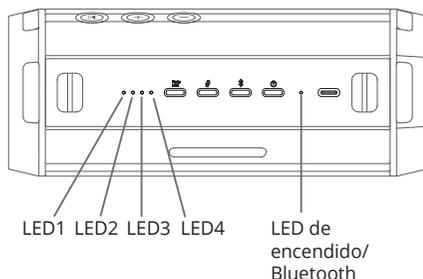

Batería	LED1	LED2	LED3	LED4	LED de encendido/Bluetooth
Completo	Rojo sólido				
≥80 %	Rojo sólido			Desactivado	
≥50 % - >80 %	Rojo sólido		Desactivado		
>20 % - >50 %	Rojo sólido	Desactivado			
Batería baja ≤20 %	Desactivado				Rojo intermitente

! Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación corresponda con la tensión impresa en la parte trasera o inferior del altavoz.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desenchufe el cable USB, tire siempre del enchufe. Nunca tire del cable.
- Utilice únicamente un cable USB especificado por el fabricante o vendido con este altavoz.

Encendido/Apagado

Pulse  para encender el altavoz.

↳ Oirá el sonido de aviso.


Para desactivar el altavoz, pulse de nuevo .

↳ Oirá el sonido de aviso.

Nota

- El altavoz se apagará automáticamente si no hay señal de audio de Bluetooth durante 15 minutos.

Reproducción de audio por USB

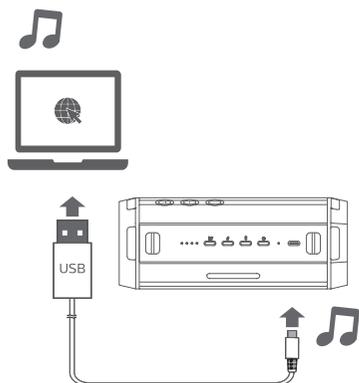

Nota

- Pulse el botón . Seleccione el dispositivo de salida de sonido (AOC O1 USB) en su ordenador portátil.

Control de reproducción

Durante la reproducción de música

 Pulse para pausar o reanudar la reproducción

 Pulse dos veces para reproducir la pista siguiente

 Ajuste el volumen

Reproducir desde dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede disfrutar del audio de su dispositivo Bluetooth.

Nota

- Compruebe que la función Bluetooth de su dispositivo está activada.
- La distancia máxima para vincular el altavoz y el dispositivo Bluetooth es de 9 metros.
- Manténgalo alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden causar interferencias.

- 1 Pulse  para encender el altavoz. Entrará automáticamente en el modo de vinculación Bluetooth. También puede mantener pulsado  durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación Bluetooth.
- 2 Active el Bluetooth y seleccione "AOC O1" en la lista de Bluetooth de su dispositivo para la vinculación.
 - ↳ Si un mensaje solicita permiso para la conexión Bluetooth, confírmelo.

- 3 Reproduzca audio en su dispositivo Bluetooth para iniciar la transmisión de música.

Indicador LED de encendido/Bluetooth	Descripción
Parpadeo blanco y azul	Listo para vincularse
Parpadeando en azul	Volviendo a conectar con el último dispositivo conectado
Azul sólido	Conectado



Nota

- Para desconectar un dispositivo, mantenga pulsado durante 3 segundos hasta que el indicador LED de encendido/Bluetooth parpadee en blanco y azul.
- Para borrar la información de vinculación, mantenga pulsado durante 8 segundos hasta que el indicador LED de encendido/Bluetooth parpadee en blanco rápidamente durante 3 veces.

Control multipunto

El producto es compatible con la función multipunto y puede conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

- Hay una indicación acústica cuando el segundo dispositivo Bluetooth conecta el altavoz.
- Una vez conectado con dos dispositivos Bluetooth, puede seleccionar la fuente de audio de cualquiera de ellos.
- La llamada entrante tiene prioridad sobre la reproducción de música, independientemente de si procede del primer o del segundo dispositivo.



Nota

- En modo estéreo o PartyLink, no se admite el control multipunto.

Modo PartyLink

Partylink es una solución de conexión multidispositivo que conecta varios altavoces de forma inalámbrica para ofrecer una rica experiencia de audio. El altavoz puede conectar hasta 100 altavoces AOC juntos (a través de AOC O1, O2 y O3) y reproducir audio al mismo tiempo.

Entrar en el modo PartyLink:

- 1 Seleccione un altavoz como altavoz maestro para conectar con el dispositivo Bluetooth. El indicador de encendido se vuelve azul fijo una vez conectado el Bluetooth. A continuación, pulse el botón **PartyLink** durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación PartyLink, oirá una indicación acústica y el indicador LED de encendido/Bluetooth del altavoz maestro parpadeará en blanco y azul alternativamente.
- 2 Mantenga pulsado el botón **PartyLink** de todos los demás altavoces durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación PartyLink. Cuando PartyLink esté conectado, oirá una indicación de voz en los altavoces esclavos y sus indicadores de encendido se volverán de color blanco fijo. El nivel de volumen de los altavoces esclavos se sincronizará desde el altavoz maestro después de conectar PartyLink.

- 3 Mantenga pulsado el botón **PartyLink** del altavoz maestro. Todos los altavoces saldrán del modo PartyLink.

Nota

- Durante el modo de vinculación PartyLink, el altavoz esclavo volverá automáticamente al estado anterior después de 1 minuto si no hay operaciones del usuario o no se ha podido realizar correctamente la vinculación PartyLink.
- No hay tiempo de espera en el altavoz maestro.

Vinculación para modo estéreo

Dos altavoces inalámbricos idénticos pueden vincularse entre sí para obtener un sonido estéreo.

Nota

- Se puede utilizar cualquier altavoz como altavoz principal.
- El altavoz conectado a un dispositivo Bluetooth solo puede utilizarse como altavoz principal.
- Antes de la vinculación estéreo, asegúrese de que el altavoz secundario está en modo de vinculación Bluetooth.
- Mantenga una distancia máxima de 9 metros entre el altavoz y su dispositivo Bluetooth.
- En el modo estéreo, el funcionamiento de los botones del altavoz secundario es el mismo que el del altavoz principal.

- 1 Pulse  para encender ambos altavoces y entrarán automáticamente en el modo de vinculación Bluetooth. El altavoz conectado a su dispositivo Bluetooth se utilizará como altavoz principal.
- 2 En ambos altavoces, mantenga pulsado  para entrar en el modo de vinculación estéreo hasta que el LED de encendido/Bluetooth parpadee en blanco y azul alternativamente. Oirá un sonido de aviso cuando, con éxito conectado, el LED de encendido/Bluetooth del altavoz principal esté de color azul fijo y el del altavoz secundario esté de color blanco fijo.
- 3 Pulse  en cualquiera de los altavoces. La música se reproducirá a través de ambos altavoces.

Para salir del modo estéreo, mantenga pulsado  en cualquiera de los altavoces.

4 Especificaciones del producto



Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Información general

Puerto USB	5 V \pm 3 A, 9 V \pm 3 A
Batería de litio incorporada	7,4 V, 2600 mAh
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	71 x 71 x 182 mm
Peso (unidad principal)	675 g
Operación ambiente	0 °C-45 °C
Clase de protección IP	IP67*

* La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es estanco al polvo y puede sumergirse durante 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.

Amplificador

Potencia de salida (RMS)	45 W
Frecuencia de respuesta	20 Hz-20 KHz
Relación señal-ruido	\geq 90 dB

Altavoz

Impedancia	4 Ω
Potencia máxima de entrada	15 W
Controladores	2 parlantes de 52 mm 1 altavoz de agudos de 31 mm

Bluetooth

Versión de Bluetooth	5,3
Rango de frecuencias	2,402-2,480 GHz
Potencia de transmisión máxima	< 10 dBm
Perfiles Bluetooth compatibles	HFP V1.8
Alcance del Bluetooth	Hasta 9 m

5 Resolución de problemas



Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.

Nunca intente reparar usted mismo el sistema para mantener la validez de la garantía.

Si tiene algún problema al usar esta unidad, siga estos puntos antes de solicitar servicio de mantenimiento. Si el problema no se resuelve, vaya a la página web de AOC (<https://aoc.com>). Cuando se ponga en contacto con AOC, asegúrese de tener del altavoz cerca y disponer del número de modelo y el número de serie.

General

No se enciende

- Asegúrese de que el altavoz está completamente cargado.
- Compruebe que la toma de USB del altavoz esté conectada correctamente.
- Como función de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente 15 minutos después de que no se reciba ninguna señal de audio.

No hay sonido

- Ajuste el volumen del altavoz.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento.
- Restablecimiento de fábrica

No hay respuesta del altavoz

- Reinicie el altavoz.

Bluetooth

La calidad del audio es mala después de conectar un dispositivo compatible con Bluetooth

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este altavoz o retire los obstáculos entre ambos.

No encuentra [AOC O1] en su dispositivo Bluetooth para vincularlo

- Mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación Bluetooth y vuelva a intentarlo.

No se puede conectar con su dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario de su aparato para saber cómo activar la función.
- El altavoz no está en modo de vinculación.
- Este altavoz ya está conectado a otro dispositivo con Bluetooth. Desconéctele y vuelva a intentarlo.

AOC

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

@ 2023 AOC Todos los derechos reservados.

Fabricado en China

AOC_O1_Speaker_AS600_UM_ES_V1

