


# AOC

## REPRODUKTOR **01**

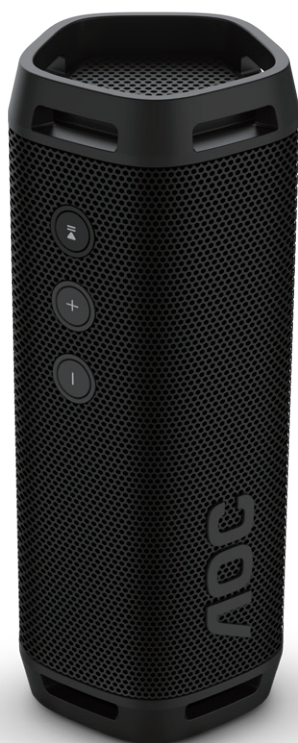

### Používateľská príručka

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Dôležité bezpečnostné pokyny</b>	<b>2</b>
	Bezpečnosť	2
	Dodržiavanie predpisov	3
	Starostlivosť o životné prostredie	3
	Vyhlasenie FCC a IC	4
	Poznámka k ochrannej známke	5

---

<b>2</b>	<b>Váš bezdrôtový reproduktor</b>	<b>6</b>
	Čo obsahuje balenie	6
	Prehľad reproduktora	6

---

<b>3</b>	<b>Začíname</b>	<b>7</b>
	Nabíjanie vstavanej batérie	7
	Zapnúť/vypnúť	8
	Prehrávanie zvuku cez USB	8
	Ovládanie prehrávania	8
	Prehrávanie hudby zo zariadení	
	Bluetooth	8
	Viacbodové ovládanie	9
	Režim PartyLink	9
	Párovanie pre stereo režim	10

---

<b>4</b>	<b>Technické parametre výroby</b>	<b>11</b>
----------	-----------------------------------	-----------

---

<b>5</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>12</b>
	Všeobecné informácie	12
	Bluetooth	12

# 1 Dôležité bezpečnostné pokyny

## Bezpečnosť

### Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedené na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na reproduktor neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Dbajte na to, aby bol okolo reproduktora dostatočný priestor na vetranie.
- Reproduktor bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 45 °C.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.

### Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Pri nesprávnej výmene batérie je nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Batéria, ktorá sa prevádzkuje, skladuje alebo prepravuje pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách a pri nízkom tlaku pri vysokých nadmorských výškach, môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý môže ohroziť bezpečnosť (napríklad niektoré typy lítiových batérií).

- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Batéria ponechaná na mieste s veľmi vysokou teplotou okolia alebo v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu môže vybuchnúť alebo z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.



### Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontujte kryt.
- Na žiadnu časť tohto reproduktora nenanášajte žiadne mazadlo.
- Tento reproduktor umiestnite na rovnú, tvrdú a stabilnú plochu.
- Tento reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento reproduktor používajte iba vnútri. Tento reproduktor uchovávejte mimo dosahu vody, vlhkosti a predmetov naplnených tekutinou.
- Tento reproduktor uchovávejte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ je nebezpečenstvo výbuchu.
- Upozorňujeme, že vaše zariadenie obsahuje vstavané batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži pre ich samovybíjacie vlastnosti. Aby sa zabezpečila dlhá životnosť batérie v zariadení, keď sa nepoužíva, odporúčame **nabiť vstavanú lítiovú batériu každých 6 mesiacov na približne 50 %**.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

## Dodržiavanie predpisov



TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok vyhovuje základným požiadavkám a iným dôležitým ustanoveniam smernice č. 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite <https://aoc.com>.

## Starostlivosť o životné prostredie

### Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.




Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica č. 2013/56/EU. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

## Schéma výbuchu produktu AOC O1

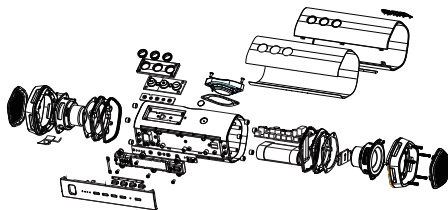

Iba na ilustračné účely

### Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Snažíme sa, aby sa naše obaly dali ľahko separovať na tri druhy materiálov: kartón (škatuľa), tvarovaná miska z buničiny a škatuľa alebo lepenka na príslušenstvo.

Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.

# Vyhlásenie FCC a IC

## Informácie FCC

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- ① Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
- ② Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Výstraha: Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na obsluhovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testovaná, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa Časti 15 predpisov FCC.

Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- (1) Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.

- (2) Zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- (3) Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- (4) Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho oparára.

## Varovné vyhlásenie týkajúce sa RF

Toto zariadenie bolo vyhodnotené a zistilo sa, že spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie rádiových frekvencií. Toto zariadenie sa môže používať v prenosnom stave bez obmedzenia.

## IC-Kanada:

### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e) / prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

## Avis d'Industrie Canada:

### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## Poznámka k ochrannéj známke



Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie.

Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.


## 2 Váš bezdrôtový reproduktor

### Čo obsahuje balenie







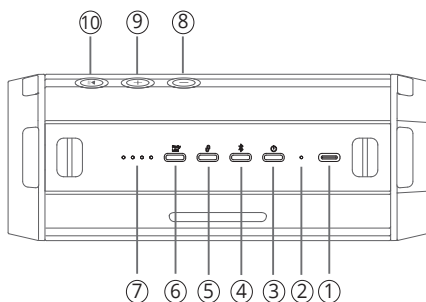

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Reproduktor
- Kábel USB
- Sprievodca rýchlym spustením
- Bezpečnostná karta
- Celosvetová záruka
- Šnúrka na krk

### Prehľad reproduktora



- ① DC IN (VSTUP PRE PRÍVOD JEDNOSMERNÉHO PRÚDU)
  - Nabíjanie vstavanej batérie.
- ② Svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth
  - Svetelný indikátor napájania/Bluetooth.

- ③ 
  - Reproduktor zapnúť alebo vypnúť.
- ④ 
  - Vstúpte do režimu párovania cez Bluetooth.
  - Vymazať informácie o párovaní cez Bluetooth.
- ⑤ 
  - Stlačením vstúpte do režimu párovania stereo.
  - Funguje iba vtedy, keď máte dva rovnaké reproduktory.
- ⑥ Partylink
  - Ak chcete prejsť do režimu párovania PartyLink, stlačte toto tlačidlo.
- ⑦ Svetelné kontrolky LED
  - Indikátory stavu nabitia batérie.
  - Zobrazíť úroveň nabitia batérie: Ak chcete skontrolovať stav batérie, stlačte ľubovoľný kláves, ale nie , pretože  spustí proces vypínania.
- ⑧ 
  - Znížiť hlasitosť.
- ⑨ 
  - Zvýšiť hlasitosť.
- ⑩ 
  - Krátkym stlačením prehrajte/ pozastavte/obnovte prehrávanie alebo prijmite prichádzajúci hovor.
  - Dlhým stlačením odmietnite prichádzajúci hovor alebo spustíte hlasového asistenta pripojeného mobilného zariadenia.

# 3 Začínáme

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.


## Nabíjanie vstavanej batérie

Reproduktor napája vstavaná dobíjateľná batéria.

### Poznámka

- Pred používaním úplne nabite vstavanú batériu.
- Keď je reproduktor zapnutý a batéria je slabá, bliká červená svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth.

Dodaný kábel USB zapojte do konektora USB-C na reproduktore a elektrickej zásuvky (5 V ≡ 3 A) (9 V ≡ 3 A).

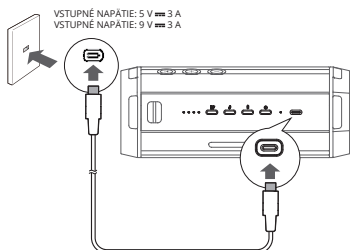


### Zapnúť

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, červená modrá a biela svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth blikajú.
- ↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, biela a modrá svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth blikajú.

### Vypnutie napájania

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, svieti červená svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth.
- ↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth zhasne.

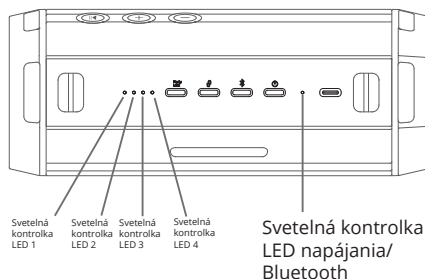


Energia batérie	Svetelná kontrolka LED 1	Svetelná kontrolka LED 2	Svetelná kontrolka LED 3	Svetelná kontrolka LED 4	Svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth
Úplne nabitá	Svieti červená				
≥80%	Svieti červená			VYPNÚŤ	
≥50% - >80%	Svieti červená		VYPNÚŤ		
>20% - >50%	Svieti červená	VYPNÚŤ			
Slabá batéria ≤ 20 %	VYPNÚŤ				Bliká červená

### ! Upozornenie


- Nebezpečenstvo poškodenia reproduktora! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedené na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Pri odpájaní kábla USB vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba kábel USB, ktorý určil výrobca, alebo ktorý sa predáva s týmto reproduktorom.



## Zapnúť/vypnúť

Reproduktor zapnite stlačením tlačidla .

↳ Budete počuť hlasovú výzvu.

Ak chcete reproduktor vypnúť, znova stlačte tlačidlo .


↳ Budete počuť hlasovú výzvu.




### Poznámka

- Reproduktor sa automaticky vypne, ak do 15 minút nebude zo zariadenia Bluetooth vychádzať žiadny signál.

## Prehrávanie zvuku cez USB

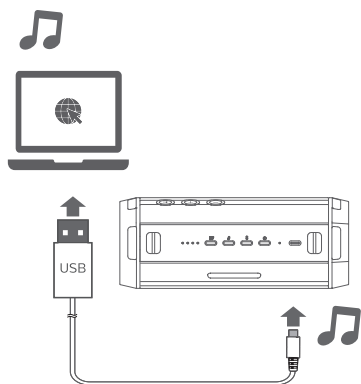

### Poznámka

- Stlačte tlačidlo . V prenosnom počítači vyberte zariadenie na výstup zvuku (AOC O1 USB).

## Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania hudby

Stlačením prehrávanie pozastavte alebo obnovte



Dvojitým stlačením prehrajte ďalšiu skladbu



Nastavenie hlasitosti



## Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth

S týmto reproduktorom si môžete vychutnávať zvuk zo svojho zariadenia Bluetooth.



### Poznámka

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
- Maximálna vzdialenosť na párovanie reproduktora a vášho zariadenia Bluetooth je 9 metrov.
- Uchovávajte ďalej od iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.



- 1 Reproduktor zapnite stlačením tlačidla . Automaticky prejde do režimu párovania cez Bluetooth. Do režimu párovania cez Bluetooth môžete vstúpiť aj stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy.
- 2 Povoľte Bluetooth a v zozname zariadení Bluetooth svojho zariadenia vyberte „AOC O1“ na párovanie.

→ Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na povolenie pripojenia Bluetooth, potvrďte to.

3 Ak chcete spustiť prenos, prehrajte zvuk vo vašom zariadení Bluetooth.

Svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth	Opis
Blikajú biela a modrá	Pripravené na párovanie
Bliká modrá	Opätovné pripojenie naposledy pripojeného zariadenia
Svieti modrá	Pripojené

### Poznámka

- Ak chcete zariadenie odpojiť, stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, kým nebudú blikať biela a modrá svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth.
- Ak chcete vymazať informácie o párovaní, stlačte a podržte tlačidlo  na 8 sekúnd, kým 3-krát rýchle neblíkne biela svetelná kontrolka LED.

## Viacbodové ovládanie

Tento výrobok podporuje funkciu viacbodového ovládania a súčasne môže pripojiť dve zariadenia Bluetooth.

- Po pripojení druhého zariadenia Bluetooth k reproduktoru zaznie hlasová výzva.
- Keď sú k nemu pripojené dve zariadenia Bluetooth, zdroj zvuku môžete vybrať z jedného alebo druhého zariadenia.
- Prichádzajúci hovor má prednosť pred prehrávaním hudby bez ohľadu na to, či sa prehráva z prvého alebo druhého zariadenia.

### Poznámka

- Viacbodové ovládanie nie je podporované v stereo alebo PartyLink režime.

## Režim PartyLink

Partylink je riešenie pripojenia viacerých zariadení, ktorá bezdrôtovo pripája viac reproduktorov na poskytnutie bohatého zážitku zo zvuku. Reproduktor sa môže pripojiť spolu až k 100 reproduktorom AOC (v rámci AOC O1, O2 a O3) a súčasne prehrávať zvuk.

Vstup do režimu PartyLink:

- 1 Jeden reproduktor vyberte ako hlavný na pripojenie k zariadeniu Bluetooth. Po pripojení zariadenia Bluetooth bude svietiť modrá svetelná kontrolka. Potom stlačte a podržte tlačidlo **PartyLink** na 3 sekundy a vstúpte do režimu párovania cez PartyLink. Budete počuť hlasovú výzvu a na hlavnom reproduktore bude striedavo blikať biela a modrá svetelná kontrolka LED.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla **PartyLink** na 3 sekundy na všetkých ostatných reproduktoroch vstúpte do režimu párovania cez PartyLink. Keď je pripojené PartyLink, z pomocných reproduktorov zaznie hlasová výzva a bude na nich svietiť biela svetelná kontrolka napájania. Po pripojení PartyLink sa zosynchronizuje úroveň hlasitosti pomocných reproduktorov s hlavným reproduktorom.

- 3 Na hlavnom reproduktore stlačte tlačidlo **PartyLink** a podržte ho stlačené. V oboch reproduktoroch sa ukončí režim PartyLink.

#### Poznámka

- Pomocný reproduktor sa počas režimu párovania PartyLink automaticky vráti do predchádzajúceho stavu do 1 minúty, keď používateľ nevykoná žiadne operácie, alebo keď bolo párovanie PartyLink neúspešné.
- V hlavnom reproduktore nie je žiadny časový limit.




---


## Párovanie pre stereo režim

Na vytvorenie efektu stereo zvuku sa môžu navzájom spárovať dva rovnaké bezdrôtové reproduktory.

#### Poznámka

- Ako primárny reproduktor sa môže použiť ktorýkoľvek z reproduktorov.
- Ako primárny reproduktor sa môže použiť iba ten reproduktor, ktorý je pripojený k zariadeniu Bluetooth.
- Pred párovaním stereo musí byť druhý reproduktor v režime párovania cez Bluetooth.
- Medzi reproduktorom a zariadením Bluetooth udržiavajte maximálnu vzdialenosť 9 metrov.
- Stlačenie tlačidla na druhom reproduktore má v stereo režime rovnaký účinok, ako stlačenie tlačidla na primárnom reproduktore.

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete napájanie oboch reproduktorov a automaticky prejdú do režimu párovania cez Bluetooth. Ako primárny reproduktor sa bude používať ten, ktorý je pripojený k zariadeniu Bluetooth.
- 2 Ak chcete vstúpiť do režimu párovania stereo, na oboch reproduktoroch stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené, kým nebudú striedavo blikať biela a modrá svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth. Po úspešnom pripojení zaznie hlasová výzva, na primárnom reproduktore svieti modrá svetelná kontrolka LED napájania/Bluetooth a na druhom reproduktore svieti biela kontrolka.
- 3 Na jednom alebo druhom reproduktore stlačte . Hudba sa bude prehrávať z oboch reproduktorov.

Ak chcete ukončiť režim stereo, stlačte a podržte tlačidlo  na jednom alebo druhom reproduktore.

# 4 Technické parametre výrobku



## Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

## Všeobecné informácie

Port USB	5 V $\pm$ 3 A, 9 V $\pm$ 3 A
Vstavaná lítiová batéria	7,4 V, 2600 mAh
Rozmery (Š x V x H)	71 × 71 × 182 mm
Hmotnosť (hlavný reproduktor)	675 g
Prevádzková teplota okolia	0 až 45 °C
Trieda ochrany IP	IP67*

\* Trieda IP67 znamená, že ovládač reproduktora je prachotesný a môže sa ponoriť do vody až na 30 minút do hĺbky 1 metra.

## Zosilňovač

Výstupný výkon (RMS)	45 W
Kmitočtová odozva	20 Hz až 20 kHz
Pomer signálu k šumu	$\geq$ 90 dB

## Reproduktor

Impedancia	4 $\Omega$
Maximálny príkon	15 W
Ovládače	52 mm ovládače, 2 ks 31 mm výškový reproduktor, 1 ks

## Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.3
Kmitočtové pásmo	2,402 - 2,480 GHz
Maximálny prenosový výkon	< 10 dBm
Kompatibilné profily Bluetooth	HFP V1.8
Dosah Bluetooth	až 9 m

# 5 Riešenie problémov



## Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontúvajte kryt.

Aby sa zachovala záruka, reproduktor sa nikdy nepokúšajte sami opravovať.

Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá vyriešiť, prejdite na webovú stránku AOC (<https://aoc.com>).

Keď kontaktujete AOC, reproduktor musíte mať nablízku a musia byť k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

---

## Všeobecné informácie

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že reproduktor je úplne nabitý.
- Uistite sa, že konektor USB na reproduktore je správne pripojený.
- Keď reproduktor nebude do 15 minút prijímať žiadny zvukový signál, ako funkcia úspory energie sa automaticky vypne.

### Žiadny zvuk

- Hlasitosť nastavte na tomto reproduktore.
- Hlasitosť nastavte na pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je v prevádzkovom dosahu.
- Obnovenie výrobných nastavení

### Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.


---

## Bluetooth

### Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážku medzi nimi.

### Vo vašom zariadení Bluetooth sa nedá nájsť [AOC O1] na párovanie

- Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy vstúpte do párovania cez Bluetooth a skúste to znova.

### Nedá sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie vyhľadajte postup povolenia tejto funkcie.
- Reproduktor nie je v režime párovania.
- Tento reproduktor je už pripojený k inému zariadeniu s povoleným Bluetooth. Odpojte a skúste znova.

# AOC

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú zmene bez oznámenia.

@ 2023 AOC Všetky práva vyhradené.

Vyrobené v Číne

AOC\_O1\_Speaker\_AS600\_UM\_SK\_V1

