


AOC

ZVOČNIK 01

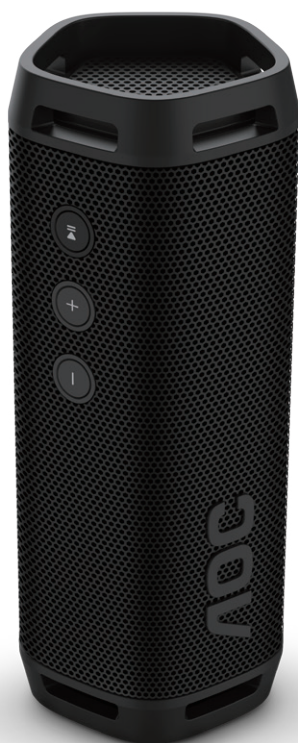

Uporabniški priročnik

Vsebina

1 Pomembna varnostna navodila	2
Varnost	2
Skladnost	3
Skrb za okolje	3
Izjava FCC in IC	4
Obvestilo o blagovni znamki	5

2 Vaš brezžični zvočnik	6
Kaj je v škatli	6
Pregled zvočnika	6

3 Začnite	7
Napolnite vgrajeno baterijo	7
Vklop/izklop	8
Predvajanje zvoka preko USB	8
Nadzor predvajanja	8
Predvajajte iz naprav Bluetooth	8
Večtočkovni nadzor	9
Način PartyLink	9
Seznanjanje za stereo način	10

4 Specifikacije izdelka	11
--------------------------------	-----------

5 Odpravljanje težav	12
Splošno	12
Bluetooth	12

1 Pomembna varnostna navodila

Varnost

Pomembna varnostna navodila

- Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Zvočnik ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Na zvočnik ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Prepričajte se, da je okoli zvočnika dovolj prostora za prezračevanje.
- Zvočnik uporabljajte varno v okolju s temperaturo med 0 °C in 45 °C.
- Uporabljajte samo nastavke/ dodatke, ki jih je določil proizvajalec.

Varnostni ukrepi za baterije

- Če baterijo zamenjate na nepravilen način, obstaja nevarnost eksplozije ali požara. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterija (baterijski vložek ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
- Baterija pri ekstremno visokih ali nizkih temperaturah med uporabo, skladiščenjem ali transportom ter nizki zračni tlak na veliki nadmorski višini lahko predstavljata varnostno nevarnost.
- Baterije ne zamenjajte z napačno vrsto, ki lahko onemogoči zaščito (na primer nekatere vrste litijevih baterij).

- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo ali okolju z izjemno nizkim zračnim tlakom, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja tega zvočnika.
- Nikoli ne mažite nobenega dela tega zvočnika.
- Ta zvočnik postavite na ravno, trdo in stabilno površino.
- Tega zvočnika nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Ta zvočnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Ta zvočnik hranite proč od vode, vlage in predmetov, napolnjenih s tekočino.
- Ta zvočnik ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Prosimo, upoštevajte, da vaša naprava vsebuje vgrajene litijeve baterije. Zmogljivost polnjenja litijevih baterij se bo zaradi njihovih lastnosti samopraznjenja sčasoma zmanjšala. Za zagotavljanje dolge življenjske dobe baterije vaše naprave, vam priporočamo, **da vgrajeno litijevo baterijo napolnite do približno 50 % vsakih 6 mesecev, ko naprave ne uporabljate.**

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Skladnost



Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem mestu <https://aoc.com>.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.




Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v evropski direktivi 2013/56/EU, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Eksplodijski diagram izdelka AOC O1

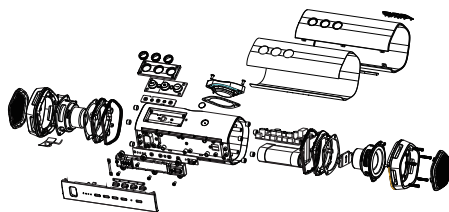

Samo za ponazoritev

Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena. Potrudili smo se, da je embalažo možno enostavno ločiti na tri materiale: karton (škatla), pladenj iz celuloze in škatlo za dodatke ali karton za papir.

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.

Izjava FCC in IC

Informacije FCC

Naprava je skladna s pravili FCC, 15. del. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- ① Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- ② Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali modifikacije, ki jih oseba, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. Delom pravil FCC.

Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- (1) Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- (2) Povečajte oddaljenost med opremo in sprejemnikom.

- (3) Priključite opremo v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- (4) Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV tehnika.

Opozorilna izjava RF

Ocenili smo, da naprava izpolnjuje splošne zahteve glede RF izpostavljenosti. Napravo je možno uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ta naprava vsebuje oddajnike / sprejemnike, izvzete iz licence, ki so v skladu s kanadskimi pravili RSS, ki so izvzeti iz licence. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

1. Ta naprava morda ne povzroča motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'empêcher le fonctionnement.

Obvestilo o blagovni znamki



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco.

Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.


2 Vaš brezžični zvočnik







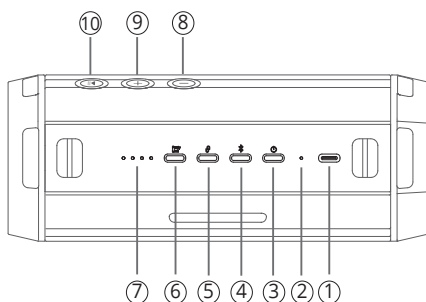

Kaj je v škatli

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

- Zvočnik
- USB kabel
- Vodnik za hitri začetek
- Varnostni list
- Svetovna garancija
- Vrvica

Pregled zvočnika



- ① DC IN (DC VHOD)
 - Napolnite vgrajeno baterijo.
- ② LED indikator napajanja/Bluetooth
 - Lučka za napajanje/Bluetooth.
- ③ 
 - Vključite ali izklopite zvočnik.
- ④ 
 - Vstopite v način seznanjanja preko Bluetootha.
 - Počistite informacije o seznanjanju preko Bluetootha.
- ⑤ 
 - Pritisnite za vstop v način seznanjanja Stereo.
 - Deluje samo, če imate dva enaka zvočnika.
- ⑥ Partylink
 - Pritisnite za vstop v način seznanjanja PartyLink.
- ⑦ LED indikatorji
 - Indikatorji napolnjenosti baterije.
 - Prikažite nivo baterije: Če želite preveriti stanje baterije, pritisnite katero koli drugo tipko, razen , saj  ta izklopi zvočnik.
- ⑧ 
 - Zmanjšajte glasnost.
- ⑨ 
 - Povečajte glasnost.
- ⑩ 
 - Kratko pritisnite za predvajanje/začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja ali izbiro dohodnega klica.
 - Dolgo pritisnite za zavrnitev dohodnega klica ali sprožitev glasovnega pomočnika povezane mobilne naprave.

3 Začnite

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.


Napolnite vgrajeno baterijo

Zvočnik napaja vgrajena polnilna baterija.

Opomba

- Pred uporabo povsem napolnite vgrajeno baterijo.
- Ko je zvočnik vklopljen in je baterija skoraj prazna, LED indikator za napajanje/Bluetooth utripa rdeče.

Povežite vtičnico USB-C na zvočniku z vtičnico (5V = 3A) (9V = 3A) s priloženim USB kablom.

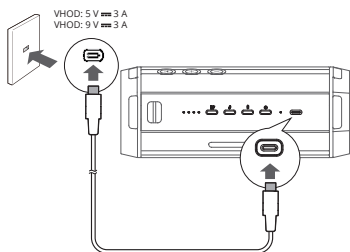


Napajanje vklopljeno

- ↳ Ko se zvočnik polni, LED indikator za napajanje/Bluetooth utripa rdeče ter modro in belo.
- ↳ Ko je zvočnik povsem napolnjen, LED indikator za napajanje/Bluetooth utripa belo in modro.

Izklop

- ↳ Ko se zvočnik polni, LED indikator za napajanje/Bluetooth neprekinjeno sveti rdeče.
- ↳ Ko je zvočnik povsem napolnjen, LED indikator za napajanje/Bluetooth ne sveti.

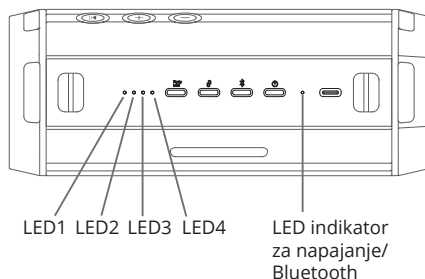


Napajanje iz baterij	LED1	LED2	LED3	LED4	LED indikator za napajanje/Bluetooth
Polno	Neprekinjeno sveti rdeče				
≥80%	Neprekinjeno sveti rdeče			IZKLOP	
≥50% - >80%	Neprekinjeno sveti rdeče		IZKLOP		
>20% - >50%	Neprekinjeno sveti rdeče	IZKLOP			
Skoraj prazna baterije ≤ 20%	IZKLOP				Utripa rdeče


! Pozor

- Nevarnost poškodbe zvočnika! Prepričajte se, da napetost napajanja ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani zvočnika.
- Nevarnost električnega udara! Ko izključujete USB kabel, vedno potegnite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla.
- Uporabljajte samo USB kabel, ki ga je določil proizvajalec ali je bil naprodaj s tem zvočnikom.

Vklop/izklop

Za vklop zvočnika pritisnite .

↳ Slišali boste pozivni zvok.


Za izklop zvočnika ponovno pritisnite .

↳ Slišali boste pozivni zvok.


Opomba

- Če 15 minut ni zvočnega signala, se zvočnik samodejno izklopi.

Predvajanje zvoka preko USB

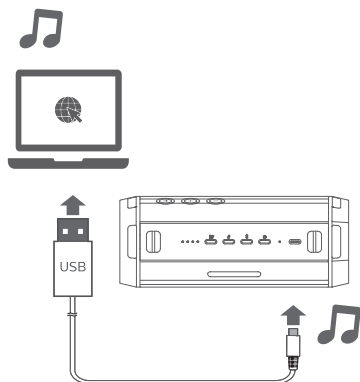




Opomba

- Pritisnite gumb . Na prenosnem računalniku izberite zvočno izhodno napravo (AOC O1 USB).

Nadzor predvajanja



Med predvajanjem glasbe

-  Pritisnite za premor ali nadaljevanje predvajanja
-  Za predvajanje naslednje skladbe dvakrat pritisnite
-  Prilagodite glasnost

Predvajajte iz naprav Bluetooth

S tem zvočnikom lahko uživate v zvoku iz vaše Bluetooth naprave.



Opomba

- Prepričajte se, da je Bluetooth funkcija omogočena v vaši napravi.
 - Največja razdalja za seznanjanje zvočnika in vaše Bluetooth naprave je 9 metrov.
 - Hranite stran od katere koli druge elektronske naprave, ki bi lahko povzročila motnje.
- 1 Za vklop zvočnika pritisnite  . Zvočnik bo samodejno vstopil v način seznanjanja Bluetooth. Za vstop v način seznanjanja Bluetooth lahko tudi pritisnite in 3 sekunde držite .
 - 2 Omogočite Bluetooth in izberite »AOC O1« na Bluetooth seznamu na vaši napravi, ki jo želite seznaniti.
↳ Če sporočilo zahteva dovoljenje za Bluetooth povezavo, ga potrdite.

- 3 Če želite začeti pretakanje glasbe, predvajate zvok v Bluetooth napravi,

LED indikator napajanja/Bluetooth	Opis
Utripanje belo in modro	Pripravljeno za seznanjanja
Utripanje modro	Ponovna povezava zadnje povezane naprave
Neprekinjeno sveti modro	Povezano

Opomba

- Če želite prekiniti povezavo z napravo, pritisnite in držite  3 sekunde, dokler LED indikator za napajanje/Bluetooth ne utripa belo in modro.
- Če želite počistiti informacije o seznanjanju, pritisnite in držite  8 sekund, dokler LED indikator napajanja/Bluetooth trikrat hitro ne utripne belo.

Večtočkovni nadzor

Izdelek podpira večtočkovno funkcijo in lahko hkrati poveže dve Bluetooth napravi.

- Ko se druga Bluetooth naprava poveže z zvočnikom, se sliši glasovni poziv.
- Ko je zvočnik povezan z dvema napravama Bluetooth, lahko izberete zvočni vir iz obeh naprav.
- Dohodni klic ima prednost pred predvajanjem glasbe ne glede na prvo ali drugo napravo.

Opomba

- V načinu Stereo ali PartyLink večtočkovno upravljanje ni podprto.

Način PartyLink

Partylink je povezovalna rešitev za več naprav, ki brezžično poveže več zvočnikov in s tem zagotovi bogato zvočno izkušnjo. Zvočnik lahko skupaj medsebojno poveže do 100 zvočnikov AOC (skozi AOC O1, O2 in O3) in predvaja zvok hkrati.

Vstopite v način PartyLink:

- 1 Izberite en zvočnik kot glavni zvočnik za povezavo z Bluetooth napravo. Indikator napajanja sveti modro, ko je povezava Bluetooth vzpostavljena. Nato za 3 sekunde pritisnite in držite gumb **PartyLink**, da vstopite v način seznanjanja PartyLink, in boste zaslišali glasovni poziv in LED indikator za napajanje/Bluetooth glavnega zvočnika bo izmenično utripal belo in modro.
- 2 Pritisnite in držite gumb **PartyLink** na vseh drugih zvočnikih 3 sekunde, da vstopite v način seznanjanja PartyLink. Ko je PartyLink povezan, boste na podrejenih zvočnikih zaslišali glasovni poziv in njihovi indikatorji napajanja svetijo belo. Raven glasnosti pomožnih zvočnikov se bo sinhronizirala z glavnim zvočnikom po povezavi PartyLink.
- 3 Pritisnite in držite gumb **PartyLink** na glavnem zvočniku. Vsi zvočniki bodo zapustili način PartyLink.

Opomba


- Med načinom seznanjanja PartyLink se podrejeni zvočnik samodejno vrne v prejšnje stanje po 1 minuti brez uporabniških dejanj ali pa seznanjanje PartyLink ni uspešno.
- Na glavnem zvočniku ni časovne omejitve.


Seznanjanje za stereo način


Za doseganje stereo zvoka se lahko seznanita dva enaka brezžična zvočnika.

Opomba

- Kot primarni zvočnik lahko uporabite kateri koli zvočnik.
- Zvočnik, ki je povezan z Bluetooth napravo, se lahko uporablja le kot primarni zvočnik.
- Pred stereo seznanjanjem se prepričajte, da je sekundarni zvočnik v načinu seznanjanja preko Bluetootha.
- Razdalja med zvočnikom in vašo napravo Bluetooth je lahko največ 9 metrov.
- V stereo načinu je delovanje gumbov na sekundarnem zvočniku enako kot na primarnem zvočniku.

- 1 Če želite vklopiti oba zvočnika, pritisnite , zvočnika pa bosta samodejno prešla v način seznanjanja preko Bluetootha. Zvočnik, ki je povezan z vašo Bluetooth napravo, bo uporabljen kot primarni zvočnik.
- 2 Na obeh zvočnikih pritisnite in držite , da vstopite v način stereo seznanjanja, dokler LED indikator za napajanje/Bluetooth ne utripa izmenično belo in modro. Ko bo povezava uspešna, boste zaslišali pozivni zvok, LED indikator za napajanje/Bluetooth na primarnem zvočniku bo neprekinjeno svetil modro, na sekundarnem zvočniku pa neprekinjeno belo.

- 3 Na katerem koli zvočniku pritisnite . Glasba se bo predvajala prek obeh zvočnikov.

Za izhod iz stereo načina pritisnite in držite  na katerem koli zvočniku.

4 Specifikacije izdelka



Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Splošne informacije

USB vhod	5 V \pm 3 A, 9 V \pm 3 A
Vgrajena litijeva baterija	7,4 V, 2600 mAh
Dimenzije (Š x V x G)	71 x 71 x 182 mm
Teža (glavna enota)	675 g
Okolje delovanja	0°C - 45°C
Zaščitni razred IP	IP67*

* Ocena IP67 pomeni, da je gonilnik zvočnika odporen proti prahu in ga je mogoče potopiti do 30 minut na globino do 1 m.

Ojačevalnik

Izhodna moč (RMS)	45 W
Frekvenčni odziv	20 Hz - 20 KHz
Razmerje signal/šum	\geq 90 dB

Zvočnik

Impedanca	4 Ω
Največja vhodna moč	15 W
Gonilniki	2 x 52 mm gonilniki 1 x 31 mm visokotonec

Bluetooth

Različica Bluetooth	5.3
Frekvenčni razpon	2,402-2,480 GHz
Največja moč oddajanja	< 10 dBm
Združljivi Bluetooth profili	HFP V1.8
Doseg Bluetooth	do 9 m

5 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja tega zvočnika.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, zvočnika nikoli ne poskušajte popravljati sami.

Če naletite na težave pri uporabi te enote, preverite naslednje točke, preden zahtevate servis. Če težava še vedno ni odpravljena, obiščite spletno mesto AOC (<https://aoc.com>).

Ko stopite v stik z družbo AOC, se prepričajte, da je zvočnik v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Splošno

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je zvočnik povsem napolnjen.
- Prepričajte se, da je vtičnica USB zvočnika pravilno priključena.
- Zaradi funkcije varčevanja z energijo se zvočnik samodejno izklopi 15 minut po tem, ko ni prejet zvočni signal.

Ni zvoka

- Prilagodite glasnost na tem zvočniku.
- Prilagodite glasnost na povezani napravi.
- Prepričajte se, da je vaša Bluetooth naprava znotraj dosega delovanja.
- Tovarniška ponastavitev

Brez odziva zvočnika


- Ponovno zaženite zvočnik.

Bluetooth

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje temu zvočniku ali odstranite vse ovire med njima.

V Bluetooth napravi za seznanjanje ni mogoče najti [AOC O1]

- Če želite vstopiti v način seznanjanja Bluetooth, pritisnite in držite 3 sekunde , nato pa poskusite ponovno.

Ni mogoče vzpostaviti povezave z vašo Bluetooth napravo

- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta zvočnik ni v načinu seznanjanja.
- Ta zvočnik je že povezan z drugo Bluetooth napravo. Prekinite povezavo in poskusite znova.

AOC

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

@ 2023 AOC Vse pravice pridržane.

Izdelano na Kitajskem

AOC_O1_Speaker_AS600_UM_SL_V1

