


AOC

HØJTTALER 01

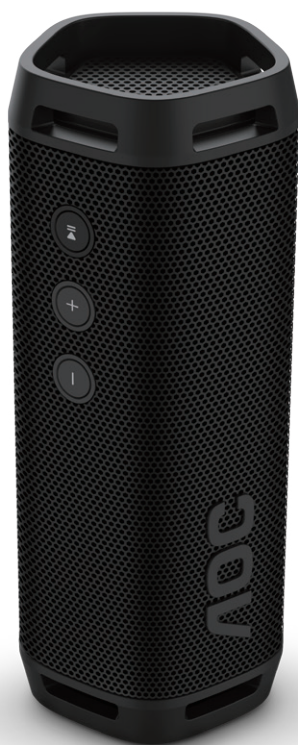

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2
	Sikkerhed	2
	Overholdelse	3
	Miljøbeskyttelse	3
	FCC- og IC-erklæring	4
	Meddelelse om varemærke	5

2	Din trådløse højttaler	6
	Kassens indhold	6
	Oversigt over højttaleren	6

3	Kom i gang	7
	Oplad det indbyggede batteri	7
	Tænd/sluk	8
	Afspilning af USB-lyd	8
	Styr afspilningen	8
	Afspil fra Bluetooth-enheder	8
	Multipunktstyring	9
	Tilstanden PartyLink	9
	Parring med henblik på stereotilstand	10

4	Produktspecifikationer	11
----------	-------------------------------	-----------

5	Fejlfinding	12
	Generelt	12
	Bluetooth	12

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Sørg for, at spændingen i strømstikket stemmer overens med den spænding, der står bag på eller under enheden.
- Højttaleren må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Der må ikke sættes nogen farekilde på højttaleren (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er nok plads til ventilation rundt om højttaleren.
- Brug højttaleren sikkert i omgivelser, hvor temperaturen ligger mellem 0 °C og 45 °C.
- Brug kun indretninger og tilbehør, der er specificeret af producenten.

Forholdsregler for batterisikkerhed

- Der er fare for eksplosion eller brand, hvis et batteri udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (installeret batteripakke eller batteri) må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Der kan opstå sikkerhedsfarer, hvis batteriet udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport samt ved lavt lufttryk i stor højde.
- Udskift ikke et batteri med et af en forkert type, der kan slå en beskyttelsesforanstaltning (f.eks. ved visse typer af litiumbatterier).

- Bortskaffelse af et batteri i åben ild eller i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer eller i omgivelser med ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.



Advarsel

- Højttalerens hus må aldrig fjernes.
- Der må aldrig smøres nogen del af denne højttaler.
- Anbring højttaleren på en flad, hård og stabil overflade.
- Denne højttaler må aldrig anbringes på et andet elektrisk udstyr.
- Højttaleren må kun bruges indendørs. Hold højttaleren væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold højttaleren væk fra direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Der er en risiko for eksplosion eller brand, hvis et batteri udskiftes med en forkert batteritype.
- Læg mærke til, at din enhed indeholder indbyggede litium-batterier. Litiumbatteriers opladningskapacitet reduceres med tiden på grund af deres selvafladningsegenskaber. Med henblik på at sikre holdbarheden af din enheds batteri anbefaler vi at **oplade det indbyggede batteri til ca. 50 % hver 6. måned, når enheden ikke er i brug.**

Alle ændringer eller modifikationer, der udføres på denne enhed, og som ikke udtrykkeligt er godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre brugerens myndighed til at betjene produktet.

Overholdelse



TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette produkt opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på <https://aoc.com>.

Miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.




Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Eksploderet diagram over AOC O1

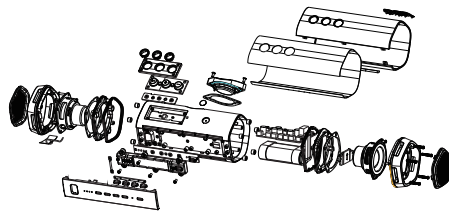

Kun vejledende

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har prøvet at gøre det nemt at adskille emballagen i tre materialer: pap (kasse), bakke af cellulosemasse og pap eller papirkort til tilbehør.

Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bortskaffelse af et batteri ved åben ild, placering i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.

FCC- og IC-erklæring

FCC-oplysninger

Enheden er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- ① Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
- ② Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.

Advarsel: Ændringer, der udtrykkeligt ikke er blevet godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan annullere brugerens beføjelse til at betjene udstyret.

Bemærk: Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller TV-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- (1) Justér eller flyt modtagerantennen.
- (2) Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- (3) Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

- (4) Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Erklæring om RF-advarsel

Enheden er blevet evalueret, så den opfylder generelle krav til RF-eksponering. Enheden kan bruges uden begrænsning under bærbare forhold med RF-eksponering.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement.

Meddelelse om varemærke



Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.


2 Din trådløse højttaler

Kassens indhold







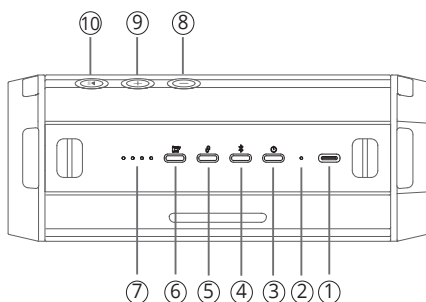

Kontrollér og identificér din pakkes indhold:

- Højttaler
- USB-ledning
- Startvejledning
- Sikkerhedsark
- Global garanti
- Snor

Oversigt over højttaleren



- ① DC IN (JÆVNSTRØMSINDGANG)
 - Oplad det indbyggede batteri.
- ② LED-kontrollampe for strøm/Bluetooth
 - Lys for strøm/Bluetooth.

- ③ 
 - Tænd eller sluk højttaleren.
- ④ 
 - Aktivér tilstanden Bluetooth-parring.
 - Ryd oplysninger om Bluetooth-parring.
- ⑤ 
 - Tryk for at aktivere tilstanden Stereo-parring.
 - Den fungerer kun, når du har to identiske højttalere.
- ⑥ PartyLink
 - Tryk for at aktivere tilstanden PartyLink-parring.
- ⑦ LED-kontrollamper
 - Kontrollamper for batteriniveau.
 - Vis batteriniveauet: Du kontrollerer batteristatussen ved at trykke på en hvilken som helst knap, undtagen , da  udløser slukningen.
- ⑧ 
 - Skru ned for lydstyrke.
- ⑨ 
 - Skru op for lydstyrke.
- ⑩ 
 - Tryk kort for at afspille/sætte afspilningen på pause/fortsætte med afspilningen eller besvare et indgående opkald.
 - Tryk længe for at afvise et indgående opkald eller aktivere stemmeassistenten på den forbundne mobilenhed.

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, som de er angivet.


Oplad det indbyggede batteri

Højtaleren strømforsynes af et indbygget, genopladeligt batteri.

Bemærk

- Oplad det indbyggede batteri fuldt ud.
- Når højtaleren tændes, og batteriniveauet er lavt, blinker LED-kontrollampen for strøm/Bluetooth rødt.

Slut USB-C-porten på højtaleren til en stikkontakt (5 V = 3 A) (9 V = 3 A) ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

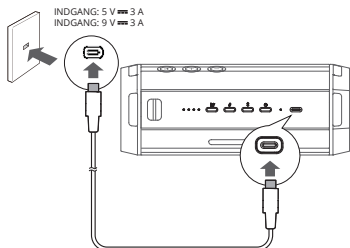


Tænd

- ↳ Når højtaleren oplades, blinker LED'en for strøm/Bluetooth rødt, blåt og hvidt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, blinker LED'en for strøm/Bluetooth hvidt og blåt.

Sluk

- ↳ Når højtaleren oplades, lyser LED'en for strøm/Bluetooth konstant rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, er LED'en for strøm/Bluetooth slukket.

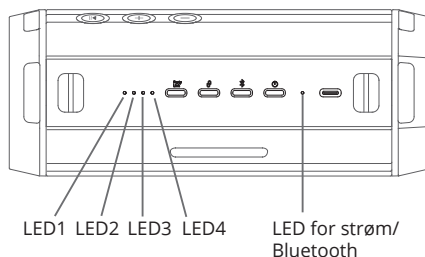

Batteristrøm	LED1	LED2	LED3	LED4	LED for strøm/Bluetooth
Fuld	Lyser konstant rødt				
≥80 %	Lyser konstant rødt		FRA		
≥50 % - >80 %	Lyser konstant rødt	FRA			
>20 % - >50 %	Lyser konstant rødt	FRA			
Lavt batteriniveau ≤ 20 %	FRA				Blinker rødt


Forsigtig

- Risiko for skade på højtaleren! Sørg for, at spændingen i strømstikket stemmer overens med den spænding, der står bag på eller under højtaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker USB-kablet ud, skal du altid trække det ud af porten ved at holde i stikket. Træk aldrig i kablet.
- Brug kun et USB-kabel, der er angivet af producenten, eller som leveres sammen med denne højtaler.

Tænd/sluk

Tryk på  for at tænde højttaleren.

↳ Du hører talebeskeden.


Tryk igen på  for at slukke højttaleren.

↳ Du hører talebeskeden.


Bemærk

- Højttaleren slukkes automatisk, hvis der ikke er lydsignal fra Bluetooth i 15 minutter.

Afspilning af USB-lyd

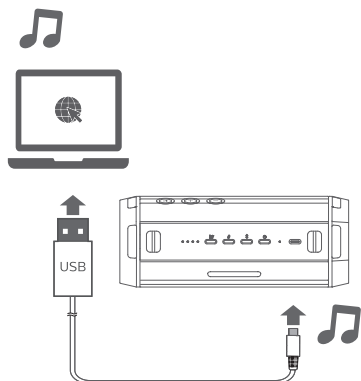


Bemærk

- Tryk på knappen . Vælg lydudgangsenheden (AOC O1 USB) på din bærbare computer.

Styr afspilningen

Under musikafspilning

 Tryk for at sætte afspilningen på pause eller genoptage afspilningen

Tryk to gange for at afspille næste musiknummer



 Indstil lydstyrken

Afspil fra Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du nyde godt af lyd fra din Bluetooth-enhed.

Bemærk



- Sørg for, at funktionen Bluetooth er aktiveret på din enhed.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 9 meter.
- Holdes væk fra alle andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk på  for at tænde højttaleren. Tilstanden Bluetooth-parring aktiveres automatisk på enheden. Du kan også trykke og holde på  i 3 sekunder for at aktivere tilstanden Bluetooth-parring.
- 2 Aktivér Bluetooth, og vælg "AOC O1" på Bluetooth-listen på din enhed med henblik på parring.
 - ↳ Hvis der vises en besked, der anmoder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse, skal du bekræfte den.

3 Afspil lyd på din Bluetooth-enhed for at starte musikstreamingen.

LED-kontrollampe for strøm/Bluetooth	Beskrivelse
Blinker hvidt og blå	Klar til parring
Blinker blå	Genopretter forbindelse til den sidst tilsluttede enhed
Lyser konstant blå	Tilsluttet

Bemærk

- Hvis du vil afbryde forbindelse til en enhed, skal du trykke og holde på  i 3 sekunder, indtil LED-kontrollampen for strøm/Bluetooth blinker hvidt og blå.
- Hvis du vil slette parringsoplysningerne, skal du trykke og holde på  i 8 sekunder, indtil LED-kontrollampen for strøm/Bluetooth blinker hurtigt hvidt 3 gange.

Multipunktstyring

Produktet understøtter funktionen Multipunkt og kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid.

- Der høres en talebesked, når den anden Bluetooth-enhed opretter forbindelse til højttaleren.
- Når den er forbundet til to Bluetooth-enheder, kan du vælge lyd-kilden fra en af enhederne.
- Et indgående opkald har prioritet frem for musikafspilning, uanset om det er fra den første eller anden enhed.

Bemærk

- I tilstanden Stereo eller PartyLink understøttes flerpunktskontrol ikke.

Tilstanden PartyLink

PartyLink er en løsning til forbindelse af flere enheder, der forbinder flere højttalere trådløst for at tilbyde en rig lydoplevelse. Højttaleren kan forbinde op til 100 AOC-højttalere sammen (på tværs af AOC O1, O2 og O3) og afspille lyd på samme tid.

Aktivér tilstanden PartyLink:

- 1 Vælg en højttaler som masterhøjttaler, som skal oprette forbindelse til Bluetooth-enheden. Kontrollampen for strøm lyser konstant blå, når Bluetooth er forbundet. Tryk og hold derefter på knappen **PartyLink** i 3 sekunder for at aktivere tilstanden PartyLink-parring, hvorefter du hører en talebesked, og LED-kontrollampen for strøm/Bluetooth på masterhøjttaleren blinker skiftevis hvidt og blå.
- 2 Tryk og hold på knappen **PartyLink** på alle andre højttalere i 3 sekunder for at aktivere tilstanden PartyLink-parring. Når PartyLink er forbundet, hører du en talebesked på slavehøjttalerne, og deres kontrollamper for strøm lyser konstant hvidt. Lydstyrkeniveauet på slavehøjttalere synkroniseres fra masterhøjttaleren, når PartyLink er forbundet.
- 3 Tryk og hold på knappen **PartyLink** på masterhøjttaleren. Alle højttalere afslutter tilstanden PartyLink.

Bemærk


- I tilstanden PartyLink-parring vender slavehøjtaleren automatisk tilbage til sin forrige tilstand efter 1 minut uden brugerhandling, eller hvis PartyLink-parring mislykkes.
- Der er intet timeout på masterhøjtaleren.



Parring med henblik på stereotilstand

To identiske trådløse højttalere kan parres med hinanden med henblik på stereolyd.

Bemærk

- Der kan bruges en hvilken som helst højttaler som den primære højttaler.
- Den højttaler, der er forbundet til en Bluetooth-enhed, kan kun bruges som den primære højttaler.
- Inden du parrer med henblik på stereolyd, skal du sikre, at den sekundære højttaler er i tilstanden Bluetooth-parring.
- Hold en maksimal afstand på 9 meter mellem højttaleren og din Bluetooth-enhed.
- I stereotilstand er knapbetjeningen på den sekundære højttaler den samme som den på den primære højttaler.

- 1 Tryk på  for at tænde begge højttalere, hvorefter tilstanden Bluetooth-parring aktiveres automatisk på begge enheder. Den højttaler, der er forbundet til din Bluetooth-enhed, bruges som den primære højttaler.

- 2 Tryk og hold på  på begge højttalere for at aktivere parringstilstanden til stereolyd, indtil LED-kontrollampen for strøm/Bluetooth skiftevis blinker hvidt og blå. Du hører en talebesked, når forbindelsen er oprettet, hvorefter LED'en for strøm/Bluetooth på den primære højttaler lyser konstant blå, og den på den sekundære højttaler lyser konstant hvidt.
- 3 Tryk på  på en af højttalerne. Musikken afspilles gennem begge højttalere.

Du afslutter stereotilstand ved at trykke og holde på  på en af højttalerne.

4 Produkt-specifikationer



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

Generelle oplysninger

USB-port	5 V \pm 3 A, 9 V \pm 3 A
Indbygget litiumbatteri	7,4 V, 2600 mAh
Mål (B x H x D)	71 x 71 x 182 mm
Vægt (hovedenhed)	675 g
Driftsmiljø	0-45 °C
IP-beskyttelsesklasse	IP67*

* IP67-klassifikationen betyder, at højttalerdrevet er støvtæt og kan nedsænkes i en dybde på op til 1 meter i op til 30 minutter.

Forstærker

Udgangseffekt (RMS)	45 W
Frekvenskarakteristik	20 Hz-20 KHz
Signal til støj-forhold	\geq 90 dB

Højttaler

Impedans	4 Ω
Maksimal indgangseffekt	15 W
Drivere	2 x 52 mm drivere 1 x 31 mm diskant-højttaler

Bluetooth

Bluetooth-version	5.3
Frekvensinterval	2,402-2,480 GHz
Maksimal sendeeffekt	<10 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	HFP V1.8
Bluetooth-rækkevidde	op til 9 m

5 Fejlfinding



Advarsel

- Højtalerens hus må aldrig fjernes.

For at bevare garantiens gyldighed må du aldrig selv forsøge at reparere højtaleren.

Hvis du oplever problemer, mens du bruger denne enhed, skal du se følgende punkter, inden du anmoder om service. Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du gå til webstedet for AOC (<https://aoc.com>).

Når du kontakter AOC, skal du sikre, at højtaleren er i nærheden, og at du har model- og serienummeret ved hånden.

Generelt

Ingen strøm

- Sørg for, at højtaleren er fuldt opladet.
- Sørg for, at USB-porten på højtaleren er tilsluttet korrekt.
- Som en strømbesparende egenskab slukkes højtaleren automatisk efter 15 minutter, hvis der ikke er modtaget et lysignal.

Lyden høres ikke

- Indstil lydstyrken på højtaleren.
- Indstil lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for betjeningsrækkevidde.
- Nulstilling til fabriksindstillinger

Intet svar fra højtaleren


- Genstart højtaleren.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning til en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne højtaler, eller fjern evt. forhindringer mellem dem.

[AOC O1] kan ikke findes på din Bluetooth-enhed til parring

- Tryk og hold på  i 3 sekunder for at aktivere tilstanden Bluetooth-parring, og prøv derefter igen.

Det er ikke muligt at oprette forbindelse til din Bluetooth-enhed

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se brugervejledningen til din enhed for at finde ud af, hvordan du aktiverer funktionen.
- Højtaleren er ikke i parringstilstand.
- Denne højtaler er allerede forbundet til en anden enhed med Bluetooth-funktion. Afbryd forbindelse, og prøv igen.

AOC

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2023 AOC Alle rettigheder Forbeholdes.

Fremstillet i Kina

AOC_O1_Speaker_AS600_UM_DA_V1

