

AOC

HÖGTALARE 03



Bruksanvisning

Innehåll

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	3
Säkerhet	3
Vårda produkten	4
Ta hand om miljön	4
Deklaration om överensstämmelse	5
Hjälp och support	5
Hörselsäkerhet	5
Varumärken	6

2 Din partyhögtalare	8
Detta medföljer produkten	8
Partyhögtalare	8

3 Komma igång	11
Anslut till en strömkälla	11
Slå på och av	11
Volymkontroll	11
DBB-kontroll	11
Ladda det inbyggda batteriet	12
Trådlös Qi-laddning	13
Ändrad ljuseffekt	13
Spela upp från Bluetooth-enheter	14
Parkoppla för stereoläge (TWS)	15
PartyLink-läge	16
Spela upp ljud genom USB	18
Lyssna på en extern enhet	18
Sjunga med en mikrofon	19
Stativmontering av din partyhögtalare	19
Fabriksåterställning	20
Uppdatera firmware via USB	20

4 Produktspecifikationer	21
---------------------------------	-----------


5 Felsökning	23
---------------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin upphör att gälla om skada orsakas till följd av att du underlåter att följa instruktionerna.

Säkerhet

Lär dig vad dessa säkerhetsymboler betyder

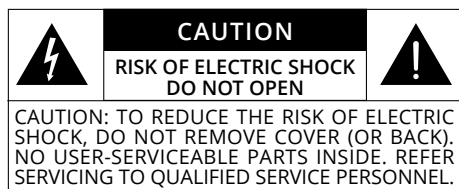

Detta är en KLASS II-apparat med dubbel isolering och ingen skyddad och jordad anslutning.



AC-spänning



Använd endast strömtillbehör som är listade i bruksanvisningen.



WARNING!
Varning: Risk för elektrisk stöt!



Utropstecknet är avsett att varna användaren för förekomsten av viktiga användarinstruktioner.



Använd endast med den vagn, stativ, fäste eller bord som har specificerats av tillverkaren eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig när kombinationen vagn/apparat flyttas för att undvika personskador på grund av att den välter.

Risk för elektrisk stöt eller brand!

- Se till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du utför eller ändrar på några anslutningar.
- Exponera aldrig produkten och tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, såsom vaser, nära produkten. Om vätska spills på eller i produkten ska den genast kopplas bort från eluttaget. Kontakta kundtjänst för att få produkten certifierad före användning.
- Placera aldrig produkten och tillhör nära öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationsöppningarna eller andra öppningar på produkten.
- Om nätkontakten eller en enhetskoppling används för att koppla bort enheten ska den alltid vara redo för användning.
- Koppla bort produkten från eluttaget vid åskväder.
- Använd alltid kontakten, och inte sladden, när du kopplar bort strömkabeln.
- Använda produkten i tropiska och/eller medeltempererade klimat.

Risk för kortslutning eller brand!

- Se typskylten på baksidan eller undersidan av produkten beträffande identifiering och nominella spänningar.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget ska du se till att spänningen matchar värdet som finns tryckt på baksidan eller undersidan av produkten. Anslut aldrig produkten till eluttaget om spänningen skiljer sig.

Risk för personskada eller skada på den här produkten!

- Placera aldrig produkten eller föremål på strömkablar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C, ska du packa upp den och vänta tills temperaturen matchar rumstemperaturen innan du ansluter den till eluttaget.
- Delar av den här produkten kan vara gjorda av glas. Hantera försiktigt för att undvika personsador och skador.

Risk för överhettning!

- Montera aldrig den här produkten i ett begränsat utrymme. Lämna alltid ett mellanrum på minst tio cm runt produkten för ventilation. Säkerställ att gardiner eller andra föremål aldrig täcker produktens ventilationsöppningar.

Underhåll av inbyggt batteri/ batterivarning!

- Produkten drivs av ett uppladdningsbart batteri.
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men kommer till slut att bli förbrukat.
- Koppla bort laddaren från eluttaget och produkten när den inte används.
- Lämna inte ett fulladdat batteri anslutet till en laddare då överladdning kan förkorta dess livslängd.
- Om det lämnas oanvänt förlorar ett fulladdat batteri laddning över tid.
- Om du lämnar produkten på en varm eller kall plats, såsom en stängd bil på sommaren och vintern, minskar kapaciteten och livslängden för batteriet.

- Enheten ska laddas upp helt efter varje användning. Detta bibehåller batteriets hälsa.
- **WARNING:** Batteriet som används i den här produkten kan utgöra en risk för brand eller kemisk brännskada om det behandlas felaktigt.
- **WARNING:** Försök inte att öppna produkten eller byta ut batteriet. Batteriet är inbyggt och kan inte bytas ut. Att använda andra batterier kan innebära risk för brand eller explosion och garantin upphör att vara giltig.



Obs!

- Märketiketten är klistrad på utrustningens undersida eller baksida.

Vårda produkten

Använd endast en mikrofibertrasa för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av Europa-direktivet 2013/56/EU som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet.

Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Deklaration om överensstämmelse

Den här produkten efterlever kraven för radiostörningar inom den Europeiska gemenskapen.

Härmed deklarerar TP Vision EUROPE B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du hittar försäkran om överensstämmelse på www.aoc.com.

Hjälp och support

Besök <https://aoc.com> för en omfattande onlinesupport där du kan:

- hämtar bruksanvisningen och snabbstartguiden
- se videodemonstrationer (endast tillgänglig för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (Vanliga frågor och svar)
- Skicka en fråga till os via e-post
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk och ange sedan produktens modellnummer. Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Innan du tar kontakt ska du anteckna modellnummer och serienummer för din produkt. Du kan hitta den här informationen på baksidan eller undersidan av produkten.

Hörselsäkerhet



Lyssna med måttlig volym

- Användning av hörlurar med hög volym kan skada hörseln. Denna produkt kan producera ljud inom decibelintervall som kan orsaka hörselskada för en vanlig person, även vid exponering som understiger en minut. Högre decibelintervall erbjuds för de som redan har upplevt hörselskada.
- Ljud kan vara missledande. Över tid anpassar sig din hörsel "komfortnivå" till en högre ljudvolym. Efter förlängt lyssnande kan ljud som låter " normalt " därför bli höga och skada din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen till en säker nivå innan hörseln anpassas och lämnar den där.

Upprätta en säker volymnivå

- Ställ in volymkontrollen på en låg inställning.
- Höj långsamt ljudet tills du hör det bekvämt och tydligt utan förvriddning.

Lyssna under en skäligen lång period.

- Förlängd exponering för ljud, även vid normala och säkra nivåer, kan även orsaka hörselskada.
- Se till att utrustningen används på ett rimligt sätt och ta lämpliga pauser.
- Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.
- Lyssna på lagom volym under en skäligen lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.

Varumärken



Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

FCC-information

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte har installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC&IC-varning:

- Denna utrustning ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.
- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor:

- 1** Den här enheten får inte orsaka störningar.
- 2** Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Din partyhög- talare

Detta medföljer produkten

Kontrollera och identifiera artiklarna i
förpackningen:



Partyhög-talare x 1

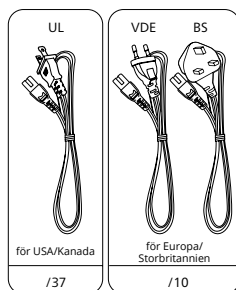


Strömkabel *


* Antalet strömkablar och kontakttyp
varierar per region.



Snabbstartguide x 1

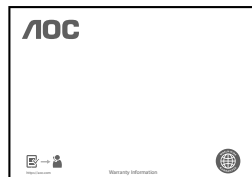

Garantikort x 1

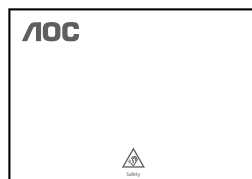


Säkerhetsblad x 1

- Bilder, illustrationer och ritningar
som visas i denna bruksanvisning
är endast till för referens, och den
faktiska produkten kan variera i
utseende.

Partyhög-talare

Det här avsnittet innehåller en översikt
över partyhög-talaren.

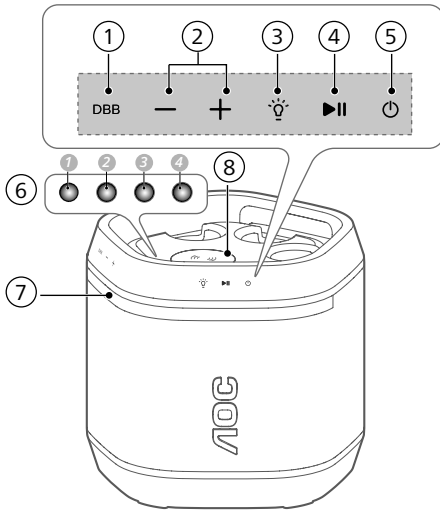



- ① **DBB-pekknapp**
BAS-effektkonfiguration.
- ② **+ / - (Volym) pekknapp**
Höja/sänka volymen.

- ③ **☀️ (Ljus) pekknapp**
 - Tryck för att ändra högtalarens ljusläge.
 - Tryck på och håll in i 3 sekunder för att ändra högtalarens ljusstyrka.
- ④ **▶|| (Spela upp/pausa) pekknapp**
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
 - Tryck på och håll in för att gå till nästa spår.
- ⑤ **⏻ (Standby-på) pekknapp**
 - Tryck på och håll in i 3 sekunder för att slå på/stänga av enheten.
 - Tryck för att kontrollera batterinivån med enheten påslagen.
- ⑥ **LED-indikator**
 - Batterinivåindikator
 - Funktionsstatus (se tabell nedan för mer information)
- ⑦ **Högtalarljus**

Funktionsstatus	Mönster	LED	
Ström	Standby	● Fast rött sken	LED 2
	Ström av	- Av	
Batteri	Låg	⬇️● Blinkar vitt	LED 1, 2, 3, 4
Volym	Max./min.	⬇️● Blinkar vitt (x3)	LED 1, 2, 3, 4
Bluetooth	Parkoppling	⬇️● Blinkar blått	LED 3
	Parkopplad	● Fast blått sken	
	Inte parkopplad	- Av	
TWS	Parkoppling	● Blinkar växlande blått-vitt	LED 3
	Parkopplad	● Fast vitt sken	
	Inte parkopplad	- Av	
Partylink	Parkoppling	● Blinkar växlande grönt-vitt	LED 4
	Parkopplad	● Blinkar växlande grönt-vitt (huvudhögtalare)	LED 4
		● Lyser fast vitt (sekundär högtalare)	LED 3
	Inte parkopplad	- Av	LED 3, 4
	DBB	● Fast gult sken	LED 1
Rösttoning	● Fast vitt sken	LED 2	
Röstförvrängning	● Fast grönt sken	LED 4	
Ändra ljusstyrkan	⬇️● Blinkar en gång	LED 1, 2, 3, 4	

- ⑧ **Trådlös Qi-laddningsplatta**
- ⑨ **Knappen Mic 1 vol (Mik 1 volym) +/-**
Justerar mikrofonvolymen.
- ⑩ **Knappen Mic 2 vol (Mik 2 volym) +/-**
Justerar mikrofonvolymen.
- ⑪ **Knappen Echo (Eko) +/-**
Justera mikrofonens ekonivå.
- ⑫ **Knappen Vocal fader (Rösttoning)**
Tryck upprepat för att växla mellan rösttoning på och av.
- ⑬ **Knappen Voice changer (Röstförvrängning)**
Tryck upprepat för att växla mellan olika rösttoner: Kvinnoröst/mansröst/barnröst/normal effekt.
- ⑭ **Knappen PartyLink (Partylänk)**
Tryck för att öppna parkopplingsläget för Partylänk.
- ⑮ **🔗 Knappen TWS-parkoppling**
- Tryck för att öppna parkopplingsläget för True Wireless Stereo (TWS).
 - Det fungerar bara när du har två identiska högtalare.
- ⑯ **📶 Knapp för Bluetooth/parkoppling**
- Växla till Bluetooth-läge.
 - Tryck på och håll in för att aktivera parkopplingsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla från befintlig parkopplad Bluetooth-enhet.
- ⑰ **Uttag för Mic1 in / Mic2 in (Mik1 in / Mik2 in)**
Anslut en mikrofon (medföljer ej) till uttaget mik1 in/mik2 in på enheten.
- ⑱ **Audio in (Ljud in)-uttag**
Ljudingång från, exempelvis en MP3-spelare (3,5 mm uttag).

- ⑲ **Audio out (Ljud ut)-uttag**
Anslut en ljudkabel (medföljer ej) till ljud ut-uttaget på enheten och ljud in-uttaget på den externa enheten, så sänder enheten ut ljud automatiskt till den externa enheten.
- ⑳ **USB-uttag (5 V, 0,5 A)**
- För in USB-enheten för att spela upp musik.
 - Uppgradera mjukvaran för denna produkt.
- ㉑ **AC in~ (AC-ström)-uttag**
Anslut till strömkällan.
- ㉒ **Bakre lucka**
Du måste öppna den bakre luckan på partyhögtalaren innan du kan ansluta till ström-/mikrofon-/ljud-/USB-uttag

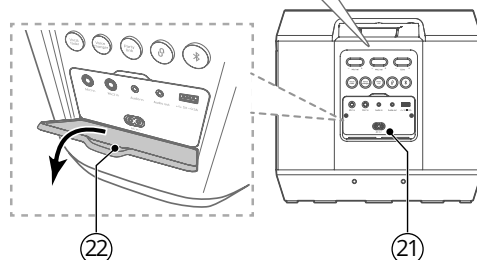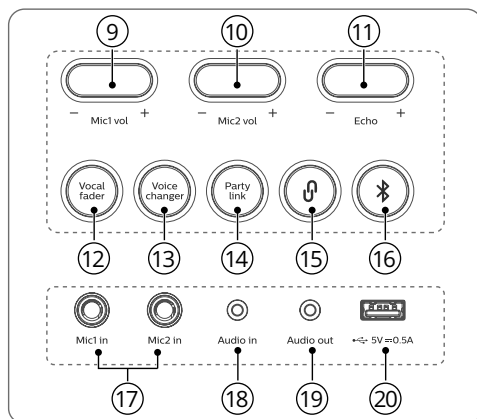

3 Komma igång

När du använder denna enhet för första gången eller den har varit oanvänd under längre tidsperioder ska du ladda batteriet helt.

Obs!


- Se typskylten på baksidan eller undersidan av produkten beträffande identifiering och nominella spänningar.
- Se till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du utför eller ändrar på några anslutningar.

Anslut till en strömkälla

! VARNING!


- Risk för produktskada! Se till att strömkällan överensstämmer med spänningen som är tryckt på produktens bak- eller undersida.
- Risk för elektrisk stöt! När du kopplar från strömkabeln ska du alltid dra ur kontakten från uttaget. Dra aldrig i kabeln.
- Innan du ansluter AC-strömkabeln ska du se till att du har färdigställt alla andra anslutningar.

Anslut nätkabeln till AC in--uttaget på partyhögtalaren och sedan i eluttaget.

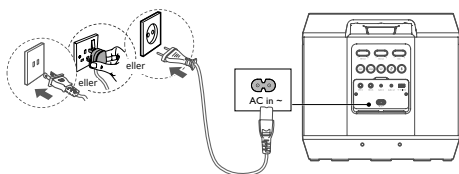


* Antalet strömkablar och kontakttyp varierar per region.

Slå på och av

Tryck på och håll in pekknappen  i 3 sekunder för att slå på/av enheten.

☰ Obs!

- Högtalaren stängs av automatiskt efter 15 minuter utan användarinteraktion och musikuppspelning.
- Om det inte kommer något gensvar när du trycker på knappen eller det uppstår funktionsfel kan du trycka på och hålla in Vocal fader och  i 10 sekunder för att forcera avstängning och sedan slå på enheten igen för normal användning.

Volymkontroll

Tryck på pekknappen +/- för att höja eller sänka volymen.

* Tips

- När du justerar volymen förflyttas det vita högtalarljuset uppåt eller nedåt i 3 sekunder.
- När volymen ställs in på den högsta/lägsta nivån blinkar, både högtalarens belysning och fyra LED-indikatorer, vitt tre gånger.

DBB-kontroll

Tryck snabbt på DBB-pekknappen för att ändra DBB-nivån (bas).



Funktion	LED1 (gul)
DBB2	LED1 blinkar två gånger och lyser sedan fast
DBB1	LED1 blinkar en gång och lyser sedan fast
DBB av	LED1 av

Ladda det inbyggda batteriet

Koppla in AC-strömkabeln för att ladda det inbyggda batteriet. Batteriindikatorerna blinkar på olika sätt för att indikera laddningsstatusen.

Obs!

- De fyra indikatorerna på enheten lyser i 15 sekunder efter att batteriet är fulladdat.

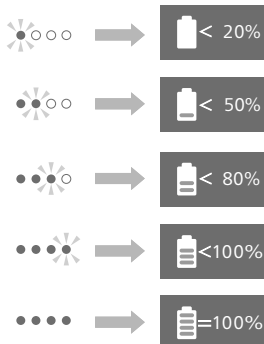
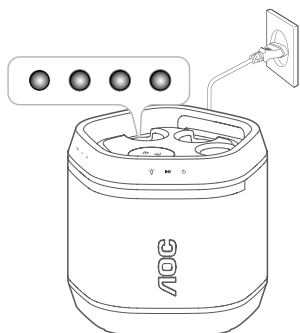


Kontrollera batterinivån

- Högtalaren är designad med en smart batterikontrollfunktion för din bekvämlighet.
- När högtalaren inte laddas kan du trycka på pekknappen för att visa batterinivån på LED-indikatorerna.

Obs!

- När batterinivån är låg blinkar alla batteriets LED-indikatorer samtidigt och en ton hörs.

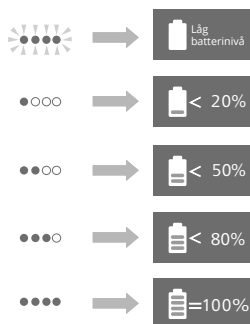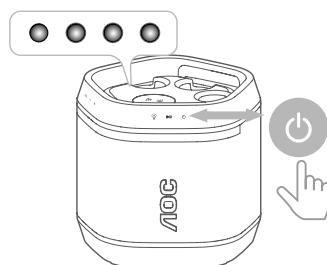

Trådlös Qi-laddning


Obs!

- Metall får inte placeras på Qi-laddaren
- Om Qi-laddningsfunktionen inte fungerar ska du kontrollera att Qi-laddningsspolen på enheten är placerad på korrekt plats på laddningsplattan. Justera till lämplig position efter behov.
- Placera INTE olämpliga föremål på Qi-laddningsplattan.
- Ta bort skyddsfoliet från enheten för bästa anslutning.
- Se till att telefonen är placerad horisontellt på laddningsplattan.

Den här funktionen fungerar endast med mobila enheter som har stöd för trådlös laddning.

Se till att din mobila enhet är placerad på den trådlösa laddningsplattan.


När den mobila enheten aktiverar Qi-laddning tänds högtalarens rosa belysning i 5 sekunder.

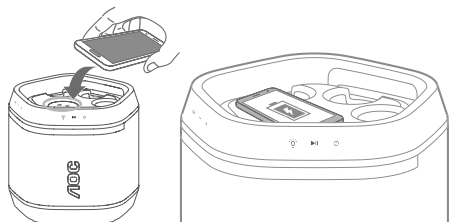

Ändrad ljuseffekt

Slå på eller av högtalarens Ljus


Med enheten påslagen kan du trycka flera gånger på pekknappen **Ljus** för att växla mellan olika ljuslägen på högtalarljuset.

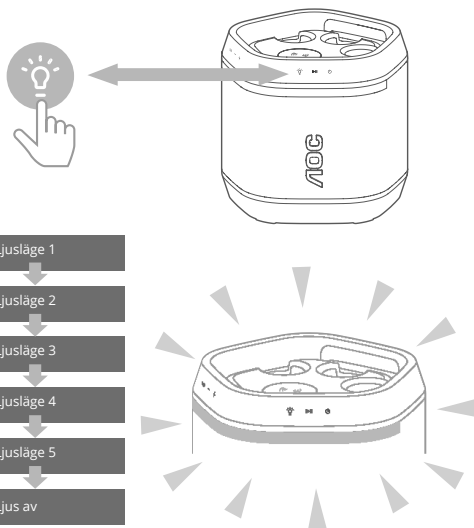

Ändra ljusstyrka

Tryck på och håll in pekknappen **Ljus** i 3 sekunder för att ändra högtalarens ljusstyrka.

→ Fyra LED-indikatorer blinkar en gång.




Spela upp från Bluetooth-enheter



Produkten kan strömma musik från din Bluetooth-enhet till systemet via Bluetooth.


☰ Obs!

- Maximalt arbetsområde mellan partyhögtalaren och en Bluetooth-enhet är omkring 30 meter.
- Spelaren kopplas också från när enheten flyttas bort från arbetsområdet.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.



LED3-status	Status
Blinkar blått	• Redo för parkoppling • Återansluter till senast anslutna enheten
Fast blått sken	• Ansluten

- 1 Tryck på knappen  för att växla partyhögtalaren till Bluetooth-läge.
↳ LED-indikatorn (LED3) och högtalarljuset blinkar blått.
- 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, söker och väljer **AOC O3** för att starta anslutningen.
↳ Under anslutning blinkar LED-indikatorn (LED3) och högtalarljuset blått.
- 3 Vänta tills du hör röstmeddelandet från partyhögtalaren.
↳ När högtalaren är ansluten börjar LED-indikatorn (LED3) och högtalarljuset att lysa med fast blått sken.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.

Knapp	Åtgärd
Kort tryckning 	Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
Lång tryckning 	Gå till nästa spår.

- 5 För att avsluta Bluetooth, kan du:
 - Växla enheten till en annan källa.
 - Inaktivera funktionen från din Bluetooth-enhet. Eller placera din Bluetooth-enhet utanför det maximala arbetsområdet. Bluetooth-enheten kopplas från enheten efter röstmeddelande.
 - Tryck på och håll in -knappen tills LED-indikatorn blinkar blått.

☰ Obs!

- För att koppla från enheten trycker du på och håller in  i 3 sekunder tills LED-indikatorn blinkar snabbt med blått sken.
- När du slår på högtalaren försöker den automatiskt ansluta igen till den senast anslutna enheten.
- Innan du ansluter en annan Bluetooth-enhet ska du koppla från enheten.
- När Bluetooth-enheten ligger utanför det giltiga Bluetooth-avståndet kopplas enheten automatiskt från.
- Tryck på och håll in knappen  på enheten i 8 sekunder för att koppla från den aktuella enheten och rensa parkopplingsinformationen för Bluetooth-hoppningsinformation.

Multi-punktkontroll

Produkten stöder multi-punktfunktionen och kan ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt.

- Ett ljudmeddelande hörs när den andra Bluetooth-enheten ansluter till partyhögtalaren.
- När den första Bluetooth-enheten pausas eller kopplas från kan den andra Bluetooth-enheten strömma dess ljud till partyhögtalaren.

- Inkommande samtal har prioritet över musikuppspelning oavsett om det handlar om första eller andra enheten.



Obs!

- Under TWS och PartyLink-läget, stöds inte multi-punktkontroll.

Parkoppla för stereoläge (TWS)



Två högtalare kan parkopplas med varandra för stereoljud.




Obs!




- TWS fungerar endast om det finns två identiska partyhögtalare (HÖGTALARE O3).

Välj huvudhögtalaren manuellt

- 1 Tryck på och håll in  i 3 sekunder för att slå på båda högtalarna och öppna parkopplingsläget för Bluetooth.
 - ↳ LED-indikatorn (LED3) på båda högtalarna blinkar blått.
- 2 Välj en högtalare som huvudenhet och anslut till Bluetooth.
 - ↳ LED3 på huvudhögtalaren börjar lysa med fast blått sken när Bluetooth ansluts.
- 3 Tryck på och håll in knappen  (TWS) på båda högtalarna i 3 sekunder för att öppna stereoparkopplingsläget (TWS).
 - ↳ LED3 blinkar blått och vitt alternerande på båda högtalarna

- 4 När TWS ansluts hörs ett röstmeddelande.
 - ↳ LED3 går över till fast blått sken på båda högtalarna.
- 5 För att avsluta TWS, trycker du på och håller in  (TWS) på vardera högtalare.

Välj huvudhögtalaren automatiskt

- 1 Tryck på och håll in pekknappen  i 3 sekunder för att slå på båda högtalarna.
 - ↳ LED-indikatorn (LED3) på båda högtalarna blinkar blått.
- 2 Tryck på och håll in knappen  (TWS) på båda högtalarna i 3 sekunder för att öppna stereoparkopplingsläget.
 - ↳ Den första högtalaren som öppnar TWS-läget är huvudenheten och LED3 på huvudhögtalaren börjar lysa med fast blått sken.
 - ↳ Volymnivån, status för spela upp/pausa, ljusläget i den sekundära högtalaren synkas från huvudhögtalaren efter anslutning av TWS.
- 3 För att avsluta TWS, trycker du på och håller in  (TWS) på vardera högtalare.



Obs!

- Under TWS-parkopplingsläget återgår både huvud- och den sekundära högtalaren till föregående status efter 1 minut utan användarinteraktion eller om TWS-parkopplingen inte slutförs.

TWS-uppspelningsfunktion

När TWS är anslutet synkroniseras de sekundära högtalarna från huvudhögtalaren för funktionerna nedan.


- Ljuseffekt
- Volymnivå
- Spela upp/pausa
- DBB-nivå (bas)

Knapp och funktion Åtgärd

Tryck på ► -knappen på endera högtalare	Spela upp/pausa musiken på båda högtalarna
Tryck på knappen VOL +/– på endera högtalare	Höja eller sänka volymen på båda högtalarna
Tryck på DBB-knappen på endera högtalare	Ändra DBB-inställning på båda högtalarna
Tryck på och håll in ⏻-knappen på endera högtalare i 3 sekunder	Stäng av båda högtalarna
Tryck på och håll in ⏻-knappen på endera högtalare i 3 sekunder i standby-status	Slå på den valda högtalaren och öppna TWS-återanslutningen
Tryck på ☼-knappen på endera högtalare	Ändra ljusläget på båda högtalarna
Tryck på och håll in ☼-knappen på endera högtalare i 3 sekunder	Ändra ljusstyrka på alla högtalare
Tryck och håll in ⏻-knappen på endera högtalare i 3 sekunder	Avsluta TWS-läget

Byt till Ljud in och USB-källa

Aktivera TWS-läget och anslut USB/AUX-enheten till huvudhögtalaren. Källan växlar då till USB/AUX-källan.

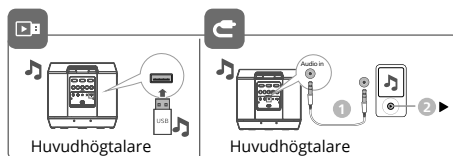

PartyLink-läge

Högtalaren kan ansluta upp till 100 partyhögtalare tillsammans och spela upp ljud vid samma tidpunkt.

Öppna PartyLink-läget

- 1 Tryck på och håll in ⏻-knappen i 3 sekunder för att slå på partyhögtalarna och öppna Bluetooth-parkopplingsläget.
↳ LED-indikatorn (LED3) på båda högtalarna blinkar blått.
- 2 Välj en högtalare som huvudenhet och anslut till Bluetooth.
↳ LED3 på huvudhögtalaren börjar lysa med fast blått sken när Bluetooth ansluts.
- 3 Tryck på och håll in knappen **PartyLink** på alla högtalarna i 3 sekunder för att öppna PartyLink-parkopplingsläget.
↳ LED4 blinkar grönt och vitt alternerande på alla högtalarna.

- 4** När PartyLink ansluts hörs ett röstmeddelande.
- ↳ LED3 på de sekundära högtalarna börjar lysa med fast vitt sken.
 - ↳ LED4 fortsätter blinka grönt och vitt alternerande på huvudhögtalaren.
 - ↳ Volymnivån, status för spela upp/pausa, ljusläget i slavhögtalaren synkas från master-högtalaren efter anslutning av PartyLink.
- 5** Tryck på och håll in **PartyLink**-knappen på huvudhögtalaren. Alla högtalare avslutar PartyLink-läget.



Obs!

- Under PartyLink-parkopplingsläget återgår den sekundära högtalaren till föregående status efter 1 minut utan användarinteraktion eller om PartyLink-parkopplingen inte slutförs.
- Ingen tidsgräns på huvudhögtalaren.

PartyLink-uppspelningsfunktion

När PartyLink är anslutet synkroniserar de sekundära högtalarna från huvudhögtalaren för funktionerna nedan.


- Ljuseffekt
- Volymnivå
- Spela upp/pausa
- DBB-nivå (bas)

Knapp och funktion	Åtgärd
Tryck på ► -knappen på huvudhögtalaren	Spela upp/pausa musik på alla anslutna högtalare
Tryck på knappen VOL +/- på huvudhögtalaren	Höja eller sänka volymen på alla anslutna högtalare

Knapp och funktion	Åtgärd
Tryck på DBB -knappen på huvudhögtalaren	Ändra DBB-inställning på alla högtalarna
Tryck på och håll in \odot -knappen på huvudhögtalaren i 3 sekunder	Stäng av huvudhögtalaren. Alla sekundära högtalare avslutar party link-läget
Tryck på och håll in \odot -knappen på den valda sekundära högtalaren i 3 sekunder	Stäng av den valda sekundära högtalaren. Det sker ingen effekt på huvudhögtalaren och andra sekundära högtalare
Tryck på och håll in \odot -knappen på den valda högtalaren i standby-status	Slå på den valda högtalaren och tryck på PartyLink-knappen igen för att öppna PartyLink-läget
Tryck på $\ddot{\circ}$ -knappen på huvudhögtalaren	Ändra ljusläget på alla anslutna högtalare
Tryck på $\ddot{\circ}$ -knappen på de sekundära högtalarna	Ljusläget på alla anslutna högtalare ändras inte
Tryck på och håll in $\ddot{\circ}$ -knappen på huvudhögtalaren i 3 sekunder	Ändra ljusstyrka på alla högtalare
Tryck på PartyLink -knappen på den valda sekundära högtalaren	Koppla från den valda sekundära högtalaren från huvudhögtalaren
Tryck på och håll in PartyLink -knappen på huvudhögtalaren i 3 sekunder	Koppla från alla högtalare och avsluta PartyLink-läget

Byt till Ljud in och USB-källa

Aktivera PartyLink-läget och anslut USB/AUX-enheten till huvudhögtalaren. Källan växlar då till USB/AUX-källan.

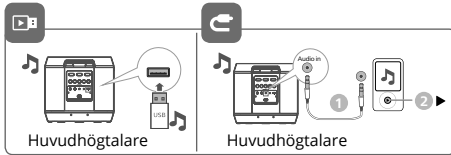

PartyLink mellan AOC HÖGTALARE O1, O2 och O3

Du kan ansluta HÖGTALARE O3 med HÖGTALARE O1 och O2 som Bluetooth-högtalare i PartyLink-läget.

När PartyLink är anslutet synkroniserar de sekundära högtalarna från huvudhögtalaren för funktionerna nedan.

- Volymnivå
- Spela upp/pausa


Spela upp ljud genom USB

Lyssna på ljud på en USB-lagringsenhet, såsom en MP3-spelare och USB-flashminne etc.

Obs!

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbart ljudinnehåll i format som stöds. Format som stöds: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC-formatljud stöder inte över 16-bitars frekvens.
- Enheten stöder max 128 GB USB och formatet FAT16/FAT32/exFAT.
- Stöd för USB-port: 5 V === 0,5 A.

- Sätt i USB-enheten.

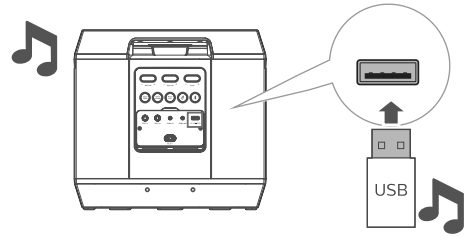

- Enheten växlar till USB-läget och spelar upp automatiskt.


Knapp	Åtgärd
Kort tryckning ▶▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
Lång tryckning ▶▶	Gå till nästa spår.


Lyssna på en extern enhet

Med denna produkt kan du lyssna på en extern ljudenhet, såsom en MP3-spelare.

Spela upp från en MP3-spelare

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer ej) med en 3,5 mm kontakt i båda ändrar till:
 - **Audio in**-uttaget på enheten.
 - Hörlursuttaget på MP3-spelaren.

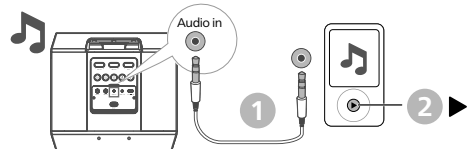

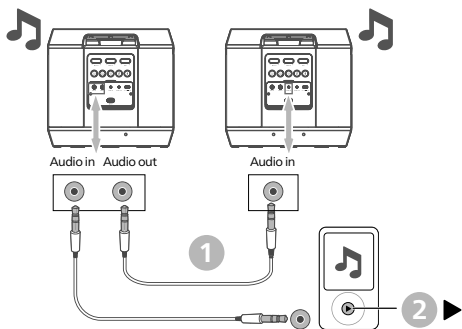

↳ Enheten växlar till Audio in-läget automatiskt.

- 2 Spela upp ljud på MP3-spelaren (se bruksanvisningen).

Ljud ut

Enheten har ett **Audio out**-uttag. Du kan skicka analoga stereoljudsignaler till externa enheter, såsom en aktiv högtalare.

Anslut en ljudkabel (medföljer ej) till ljud ut-uttaget på enheten och ljud in-uttaget på den externa enheten, så sänder enheten ut ljud automatiskt till den externa enheten.

Sjunga med en mikrofon

Justera mikrofonvolymen

Anslut en mikrofon (medföljer ej) till **Mic in**-uttaget på enheten och justera mikrofonvolymen med knapparna **Mic1 vol** eller **Mic2 vol**.

Nu kan du uppleva karaoke!

Justera eko

Justera mikrofonens ekonivå till önskad nivå med knappen **Echo**.

Rösttoning


Tryck på **Vocal fader** för att välja mellan rösttoning på och av.

Röstförvrängning

Tryck på knappen **Voice changer** på panelen för att växla mellan olika rösttoner: Kvinnoröst/mansröst/barnröst/normal effekt.

Stativmontering av din partyhögtalare

- 1 Ta bort luckan från underdelen av partyhögtalaren (behåll luckan).
- 2 Lyft parthögtalaren till ett högtalarstativ (säljs separat).
- 3 Justera högtalarens stativ till lämplig höjd.

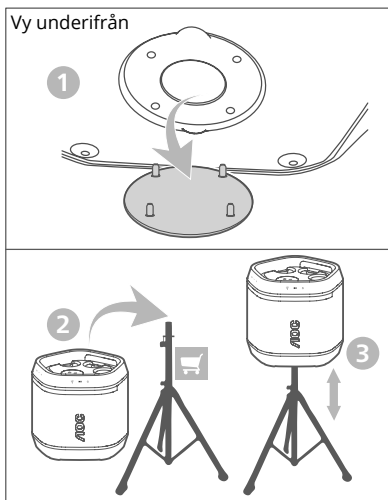


Fabriksåterställning

Återställ enheten till standardinställningar.

- 1 Slå på högtalaren och tryck på och håll knapparna **+** och **▶||** nedtryckt i tio sekunder.
 - ↳ Batterikapacitetens LED-lampor blinkar tre gånger.
 - ↳ Partyhögtalaren återställs och övergår till standby-läge.

Uppdatera firmware via USB

- 1 Kontrollera om det finns någon nyare firmware-version på <https://aoc.com>. Leta efter din modell och klicka på **Support > Programvara och drivrutiner**.

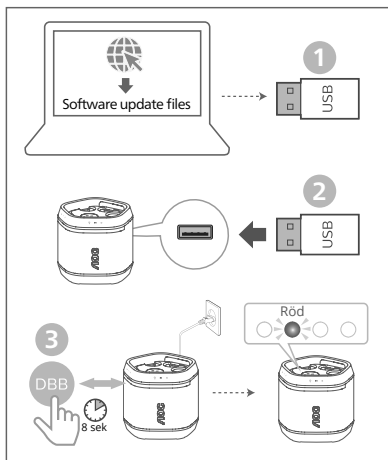

- 2 Kopiera mjukvaruuppdateringsfilerna till USB-flashenheten och sätt i den i enheten.
- 3 Tryck på och håll in **DBB**-knappen i 8 sekunder med enheten påslagen och strömkabeln inkopplad.

LED2 (röd)	Status
Långsamt blinkande	Öppna uppgraderingsläget
Snabbt blinkande	Starta uppgradering
LED av	Uppgradering slutförd och omstart

4 Produktspecifikationer



Obs!

- Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Utgående AC-effekt (RMS)	80 W
Utgående AC-effekt (max)	160 W
Batteriets utgångseffekt	30 W
Frekvenssvar	40 Hz – 20 KHz, ±3 dB
Signal till brusförhållande	≥ 75 dBA
Total harmonisk förvriddning	< 10 %

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm + 8 ohm x 2
Känslighet	91 dB ±3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V 5.3
Bluetooth-frekvensband	2,4 GHz – 2,4835 GHz ISM-band
Sändareffekt	≤10 dBm
Bluetooth-räckvidd	30 m (tomt utrymme)

Streamingformat: AAC, SBC, musikstreaming (A2DP), uppspelning/volympkontroll: AVRCP Multi-punktstöd (parkoppling av flera enheter)

USB

Direkt USB-version	2.0 Full hastighet
USB	5 V, 0,5 A

Tillägg	Kodec	Sampling-frekvens	Bit hastighet
.mp3	MPEG 1 Layer 1	16–48 kHz	32–448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16–48 kHz	8–384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16–48 kHz	8–320 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 1	16–48 kHz	8–256 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 2	16–48 kHz	8–160 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 3	16–48 kHz	8–160 kbps
.wav	WAV	16–48 kHz	Upp till 1536 kbps
.wma	WMA	8–48 kHz	5–320 kbps
.flac	FLAC	Upp till 48 kHz	16-bitars

Batteri

Batterikapacitet	14,4 V, 2600 mAh (inbyggt och laddningsbart)
Batterilivslängd	12 timmar
Batteriladdningstid	4 timmar

Allmän information

AC-ström	100–240 VAC, 50/60 Hz, 50 W
Eko-standby för mindre förbrukning	≤ 0,5 W
Mått (B x H x D)	330 x 330 x 311 mm
Vikt	7,5 kg
Arbetstemperatur	0–45 °C
Trådlös laddare (Qi)	10 W

5 Felsökning



VARNING!

- Ta aldrig bort produktens kåpa.

För att garantin ska gälla får du aldrig reparera systemet själv.

Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Gå till AOC:s webbplats (<https://aoc.com>) om problemet inte kan korrigeras.

Se till att ha enheten nära och att modell- och serienummer finns tillhands när du kontaktar AOC.

Ingen ström

- Se till att enheten är fulladdad eller ansluten till en strömkälla.
- Kontrollera att alla kablar är säkert anslutna.
- Kontrollera att enheten är påslagen.
- För att spara ström växlar enheten automatiskt på till standby 15 minuter efter att en uppspelning har avslutats och om ingen funktion används.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera ljudingångskällan.

Ingen knappensvar eller funktionsfel

- Tryck på och håll in knapparna **Vocal fader** och **✳** i 10 sekunder för att forcera avstängning och slå sedan på enheten igen för normal användning.

Kan inte visa vissa filer på USB-enheten

- Antalet mappar eller filer på USB-enheten har överträtt gränsen. Detta är inte något fel.
- Formatet för dessa filer stöds inte.

USB-enheten stöds inte

- USB-enheten är inkompatibel med enheten. Prova en annan.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare denna produkt eller ta bort eventuella hinder.

Kan inte ansluta med enheten

- Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Denna produkt är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla ur enheten och försök sedan igen.

Den parkopplade enheten ansluts och kopplas från konstant

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare denna produkt eller ta bort eventuella hinder.
- För vissa enheter kan Bluetooth-anslutningen inaktiveras automatiskt som en energisparfunktion. Detta tyder inte på något fel hos produkten.

AOC

Information i det här dokumentet kan komma att ändras
utan förvarning.
© 2023 AOC. Alla rättigheter förbehållna.

Tillverkad i Kina

AX700_AOC_UM_SV_V1.6_230517

