

# AOC

## ZVUČNIK 03



### Upute za uporabu

# Sadržaj

---

<b>1 Važne sigurnosne upute</b>	<b>3</b>
Sigurnost	3
Skrb za vaš proizvod	4
Skrb o okolišu	4
Izjava o sukladnosti	5
Pomoć i podrška	5
Slušna sigurnost	5
Robni žigovi	6
<b>2 Vaš zvučnik za zabave</b>	<b>8</b>
Što se nalazi u kutiji	8
Zvučnik za zabave	8
<b>3 Počnimo</b>	<b>11</b>
Spojite na napajanje	11
Uključivanje i isključivanje	11
Kontrola glasnoće	11
DBB kontrola	11
Napunite ugrađenu bateriju	12
Bežično Qi punjenje	13
Učinak promjene svjetla	13
Reproducirajte iz Bluetooth uređaja	14
Uparivanje za stereo način rada (TWS)	15
PartyLink način rada	16
Reproducirajte kroz USB uređaj	18
Slušajte vanjski uređaj	18
Pjevajte kroz mikrofon	19
Montiranje vašeg zvučnika za zabave na stup	19
Resetiranje na tvorničke postavke	19
Ažurirajte firmver putem USB-a	20
<b>4 Specifikacije proizvoda</b>	<b>21</b>
<b>5 Otklanjanje kvarova</b>	<b>23</b>

# 1 Važne sigurnosne upute

Pobrinite se da pročitate i shvatite sve upute prije uporabe ovog proizvoda. Ako je oštećenje uzrokovani neuspjehom u pridržavanju uputa, jamstvo ne vrijedi.



Upotrebljavajte samo s kolicima, stalom, tronošcem, nosačem ili stolom kojeg je preporučio proizvođač ili koji se prodaje s aparatom. Kad upotrebljavate kolica budite oprezni prilikom pomicanja kombinacije kolica/aparata kako biste izbjegli ozljedu prilikom prevrtanja.

## Sigurnost

**Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Ovo je aparat KLASE II s dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Izmjenični napon



Upotrijebite samo napajanja navedena u korisničkom priručniku.



**UPOZORENJE!**  
Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Uskličnik je namijenjen kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih radnih uputa.

### Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego načinite bilo koje promjene na spojevima, pazite da su svi uređaji odspojeni od izvora napajanja.
- Nemojte izlagati proizvod i pomoći pribor kiši ili vodi. Nikada nemojte stavljate spremnike s tekućim sadržajem poput bazni blizu proizvoda. Ako se tekućine proliju na ili u proizvod, odspojite ga odmah s napajanja. Obratite se službi za korisnike da provjere proizvod prije uporabe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pomoći pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Nemojte umetati predmete u ventilacijske otvore ili druge otvore na proizvodu.
- Gdje se mrežni utikač ili sprežnik uređaja koristi kao uređaj za iskapčanje napajanja, uređaj za iskapčanje napajanja ostat će spremjan za upotrebu.
- Odskopjite proizvod od izlaznog napajanja prije oluje.
- Kad odspojite kabel za napajanje, uvijek izvucite utikač, a nikad kabel.
- Upotrijebite proizvod u tropskim i/ili umjerenim klimama.

### Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu opskrbe, pogledajte pločicu s tipom na poleđini ili dnu proizvoda.

- Prije nego spojite proizvod na izlazno napajanje, osigurajte da se napon podudara s vrijednosti otisnutom na dnu ili poleđini proizvoda. Nikada ne spajajte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

## Rizik od ozljede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Nikada nemojte stavljati proizvod na bilo koje predmete na kabele za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportira na temperaturama ispod 5 °C, raspakirajte proizvod i pričekajte dok temperatura ne dosegne sobnu temperaturu prije spajanja na izlazno napajanje.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti načinjeni od stakla. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli ozljedu i oštećenje.

## Rizik od pregrijavanja!

- Nikada nemojte instalirati ovaj proizvod u zatvorenom prostoru. Uvijek ostavite prostor za barem 10 cm oko proizvoda za potrebe ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne pokriju ventilacijske otvore na proizvodu.

## Održavanje ugrađene baterije / Upozorenje za bateriju!

- Proizvod napaja punjiva baterija.
- Baterija se može napuniti i isprazniti stotinu puta, ali na kraju će se istrošiti.
- Kad se ne upotrebljava, iskopčajte punjač iz strujne utičnice i proizvoda.
- Nemojte ostavljati potpuno napunjenu bateriju spojenu na punjač jer prepunjeno može skratiti životni vijek baterije.

- Ako se ostavi neiskorištenom, baterija napunjena do kraja s vremenom gubi svoj napon.
- Ostavljanje proizvoda na vrućim ili hladnim mjestima poput u zatvorenom automobilu po ljetnim ili zimskim uvjetima smanjiti će kapacitet i radni vijek baterije.
- Uređaj bi trebalo napuniti do kraja nakon svake upotrebe uređaja. Tako će se očuvati zdravlje baterije.
- **UPOZORENJE:** Baterija koja se upotrebljava u ovom proizvodu predstavlja opasnost od požara ili kemijskih opeklini ako se s njome ne postupa u skladu s uputama.
- **UPOZORENJE:** Nemojte pokušavati otvarati proizvod ili zamjenjivati bateriju. Ugrađena je i ne može se zamjeniti. Upotreba baterija može predstavljati opasnost od požara ili eksplozije, a jamstvo će biti raskinuto.



### Napomena

- Naljepnica s nazivnim naponom zalipljena je na dnu ili na poleđini opreme.

## Skrb za vaš proizvod

Upotrijebite samo krupu s mikrovlačnjima za čišćenje proizvoda.

## Skrb o okolišu

### Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizведен s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivenе Europskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan je za zahtjevima za radio interferenciju Europske zajednice.

Ovime TP Vision EUROPE B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o sukladnosti možete naći na [www.aoc.com](http://www.aoc.com).

## Pomoć i podrška

Za opsežnu online podršku posjetite stranicu <https://aoc.com> kako biste:

- preuzmите korisnički priručnik i kratki vodič za početnike
- gledajte video tutorijale (dostupno samo za odabrane modele)

- pronađite odgovore na često postavljana pitanja (FAQs)
- Pošaljite nam pitanje e-poštom
- čavrljajte s našim predstavnikom za podršku.

Pridržavajte se uputa na mrežnoj stranici kako biste odabrali svoj jezik i potom unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i Službi za korisnike u vašoj zemlji. Prije nego se obratite Službi, zabilježite broj modela te serijski broj vašeg proizvoda. Ove informacije možete naći na poleđini ili dnu vašeg proizvoda.

## Slušna sigurnost



### Slušajte pri umjerenoj glasnoći

- Uporaba slušalica pri velikoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Ovaj proizvod može proizvesti zvukove u rasponima decibela koji mogu uzrokovati gubitak slухa kod normalne osobe čak i pri izloženosti manjoj od minute. Viši rasponi decibela ponuđeni su za one koji su možda već iskusili nekakv gubitak slухa.
- Zvuk može biti zavaravajući. S vremenom se „razina udobnosti“ slušanja prilagođava na veće glasnoće zvuka. Pa nakon produljenog slušanja, ono što zvuči „normalno“ može ustvari biti glasno i štetno za vaš sluh. Kako biste se zaštitali od ovoga, podesite svoju glasnoću na sigurnu razinu prije nego se slušanje prilagodi i ostane na toj razini.

## Za uspostavu sigurne razine glasnoće

- Podesite svoju kontrolu glasnoće na nisku.
- Polako pojačajte zvuk dok ga ne možete čuti udobno i jasno bez distorzije.

## Slušajte razumno vrijeme

- Produljeno izlaganje zvuku čak i pri normalnim razinama zvuka može također uzrokovati gubitak slуха.
- Pazite da opremu koristite razumno i s odgovarajućim stankama.
- Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.
- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodite glasnoću kako se vaš sluh bude prilagođavao.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.

## Robni žigovi

### Bluetooth®

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovачke marke pripadaju svojim vlasnicima.

## FCC informacije

**NAPOMENA:** Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno Dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti energiju radiofrekvencije te ako nije ispravno instalirana te se ne koristi prema uputama može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

## FCC&IC upozorenje:

- Ovu opremu treba instalirati i njome upravljati s minimalnom udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Promjene ili izmjene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrenе od strane odgovorne za sukladnost moguće bi poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

---

## **IC-Kanada:**

### **CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(odašiljače) / prijemnik(prijemnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima:

- 1** Ovaj uređaj može uzrokovati interreferenciju.
- 2** Ovaj uređaj može prihvati bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.

---

## **Avis d'Industrie Canada:**

### **CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


## 2 Vaš zvučnik za zabave

### Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte predmete u paketu:




Zvučnik za zabave x 1

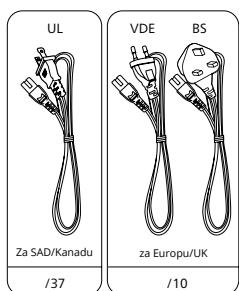


Kabel za napajanje \*


\* Količina kabela za napajanje i vrsta utikača variraju prema regijama.

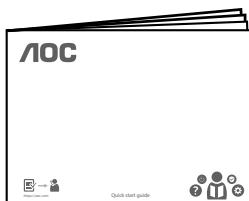

Kratki vodič za početak x 1

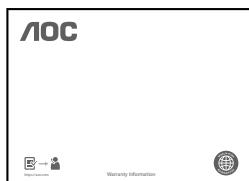

Jamstvena kartica x 1

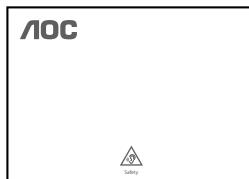


Sigurnosni list x 1

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku samo su za referenciju dok stvarni proizvod može varirati izgledom.

### Zvučnik za zabave

Ovaj dio uključuje pregled zvučnika za zabave.

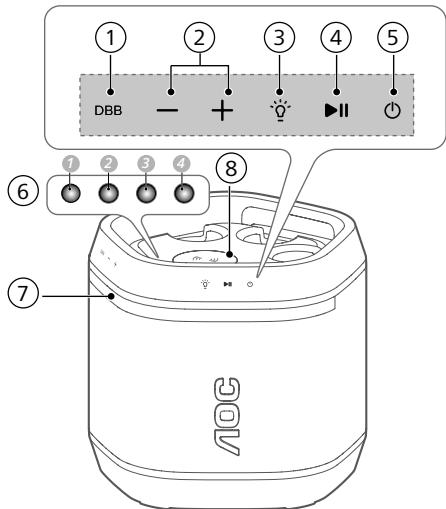

**① DBB dodirna tipka**

Postavljanje učinka BASS.

**② +/ - (Glasnoća) dodirna tipka**

Povećajte/smanjite glasnoću.

**③ ⊖ (Svetlo) dodirnu tipku**

- Pritisnite kako biste promijenili na radu svjetla zvučnika.
- Pritisnite i držite na 3 sekunde kako biste promijenili svjetlinu zvučnika.

**④ ▶II (Sviraj/Pauziraj) dodirna tipka**

- Pokreni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
- Pritisnite i držite da preskočite do sljedeće pjesme.

**⑤ ⊖ (Stanje mirovanja-Uključeno) dodirna tipka**

- Pritisnite i držite na 3 sekunde kako biste uključili/isključili uređaj.
- Pritisnite kako biste provjerili razinu napajanja baterije.

**⑥ LED indikator**

- Indikator razine baterije
- Status funkcije (pojedinosti potražite u tablici u nastavku)

**⑦ Svjetlo zvučnika**

Status funkcije	Uzorak	LED
<b>Napajanje</b> U stanju mirovanja Isključi	● Puna crvena - Isključeno	LED 2
<b>Baterija</b> Slaba	▬● Trepće bijelo	LED 1, 2, 3, 4
<b>Glasnoća</b> Maksimalna / Minimalna	▬● Treperi bijelo (x3)	LED 1, 2, 3, 4
<b>Bluetooth</b> Uparivanje Upareno Nije upareno	▬● Trepće plavo ● Puna plava - Isključeno	LED 3
<b>TWS</b> Uparivanje Upareno Nije upareno	● Naizmjenično plavo-bijelo ● Puni bijeli - Isključeno	LED 3
<b>Partylink</b> Uparivanje Upareno Nije upareno	● Naizmjenično zeleno-bijelo ● Naizmjenično zeleno-bijelo (glavni) ● Stalni (podređeni) - Isključeno	LED 4
DBB	● Puna žuta	LED 1
Glasovni fader	● Puni bijeli	LED 2
Glasovni punjač	● Puno zeleno	LED 4
Promjena svjetline	▬● Jedan treptaj	LED 1, 2, 3, 4

- ⑧ Podloga za bežično Qi punjenje**
- ⑨ Gumb Mic 1 vol (Glasnoća zvučnika 1) +/ -**  
Prilagodite glasnoću mikrofona.
- ⑩ Gumb Mic 2 vol (Glasnoća zvučnika 2) +/ -**  
Prilagodite glasnoću mikrofona.
- ⑪ Gumb Echo (Jeka) +/ -**  
Prilagodite razinu odjeka mikrofona.
- ⑫ Gumb Vocal fader (Glasovni fader)**  
Pritisnite opetovano kako biste se prebacili između glasovnog fadera uključenog i isključenog.
- ⑬ Gumb Voice changer (Izmjena glasova)**  
Pritisnite opetovano kako biste se prebacivali između različitih glasova: Ženski glas/Muški glas/Dječji glas/  
Normalni učinak.
- ⑭ Gumb PartyLink (PartyLink uparivanje)**  
Pritisnite kako biste ušli u PartyLink način rada uparivanja.
- ⑮ Ⓜ TWS gumb za uparivanje**
  - Pritisnite kako biste ušli u True Wireless Stereo (TWS) način rada uparivanja
  - Radi samo kada imate dva identična zvučnika.
- ⑯ ☰ Bluetooth / gumb za uparivanje**
  - Prebacite se na Bluetooth način rada.
  - Pritisnite i držite kako biste aktivirali funkciju uparivanja u načinu rada Bluetooth ili otpojite upareni uređaj Bluetooth.
- ⑰ Utičnica Mic1 in / Mic2 in (Ulaz mikrofona 1 / mikrofona 2)**  
Spojite mikrofon (nije isporučen) na Mic1 in / Mic2 in utičnicu uređaja.
- ⑱ Utičnica Audio in (Audio ulaz)**  
Audio ulaz od npr. MP3 uređaja (utičnica 3,5 mm).

**⑲ Utičnica Audio out (Audio izlaz)**

Spojite zvučni kabel (nije priložen) na audio utičnicu na uređaju i aduito u utičnici vanjskog uređaja te će jedinica automatski emitirati audio na vanjski uređaj

**⑳ USB (5V, 0,5A) utičnica**


- Umetnute USB uređaj za sviranje glazbe.
- Ažurirajte softver za ovaj proizvod.

**㉑ Utičnica AC in~ (Ulaz napajanja~)**

Spojite na napajanje.

**㉒ Stražnji zaklopac**

Trebat ćete otvoriti stražnji zaklopac zvučnika za zabave prije upotrebe.  
Spojite se na utičnice za napajanje/  
mikrofon/Audio/USB

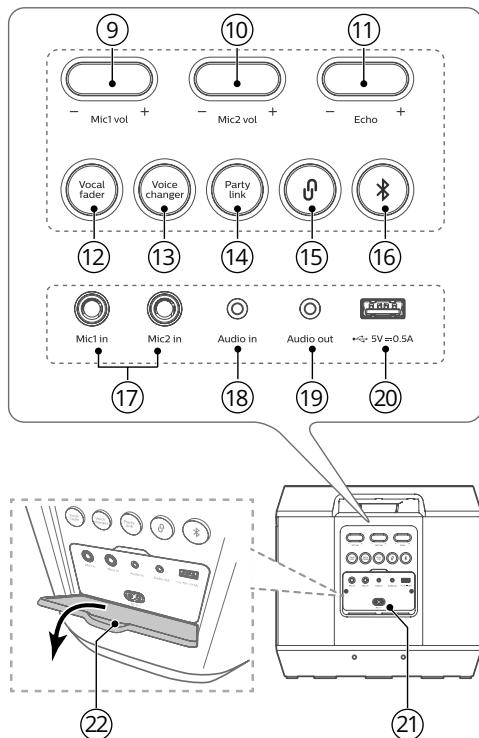

# 3 Počnimo

Kada koristite ovaj uređaj po prvi put ili ako se ne koristi dulje vrijeme, napunite bateriju do kraja.

## Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu opskrbe, pogledajte pločicu s tipom na poleđini ili dnu proizvoda.
- Prije nego načinite bilo koje promjene na spojevima, pazite da su svi uređaji odspojeni od izvora napajanja.

## Uključivanje i isključivanje

Pritisnite i držite dodirnu tipku  na 3 sekunde kako biste uključili/isključili uređaj.

## Napomena


- Zvučnik će se isključiti automatsko nakon 15 minuta bez radnji korisnika te reprodukcije glazbe.
- U slučaju izostanka odgovora ili greške u funkciji, možete pritisnuti i držati Vocal fader i  gumbu na 10 sekundi za prisilno gašenje, potom ponovno uključite uređaj kako bi se normalno koristio.

# Spojite na napajanje

## UPOZORENJE!

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da naponski kabel odgovara naponu otisnutom na poleđini s donje strane proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada iskapčate kabel za napajanje uvijek povucite utikač od utičnice. Nemojte nikada povlačiti kabel.
- Prije spajanja na kabel izmjenične struje, pazite da dovršite sva druga spajanja.

Spojite mrežni kabel na utičnicu AC in~ zvučnika za zabave i potom u mrežnu utičnicu.

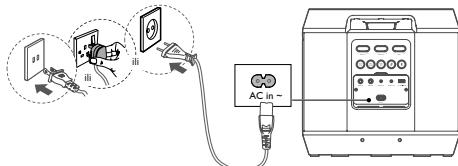

- \* Količina kabela za napajanje i vrsta utikača variraju prema regijama.

# Kontrola glasnoće

Pritisnite  +/− dodirnu tipku kako biste povećali ili smanjili razinu glasnoće.

## Savjet

- Dok prilagođavate glasnoću, bijeli zvučnik svijetli dok se pomiče prema gore ili prema dolje na 3 sekunde.
- Kada glasnoća dosegne maksimalnu/minimalnu razinu, oba zvučnika će se zasvjetliti, a četiri LED indikatora treperit će bijelom bojom tri puta.

# DBB kontrola

Kratko pritisnite DBB dodirnu tipku kako biste se prebacili na DBB (bas) razinu.



Funkcija	LED1 (žuto)
DBB2	LED1 treperi dva puta a potom je puna crta
DBB1	LED1 treperi jednom, a potom je puna boja
DBB isključen	LED1 isključen

# Napunite ugrađenu bateriju

Ukopčajte kabel za izmjenično napajanje kako bi se napunila ugrađena baterija. Indikatori baterije trepere na različite načine kako bi ukazali na status punjenja.

## Napomena

- Četiri indikatora na zaslonu prikazivat će se 15 sekundi nakon potpunog punjenja baterije.

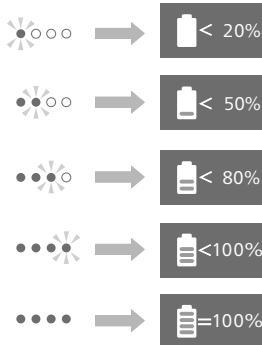
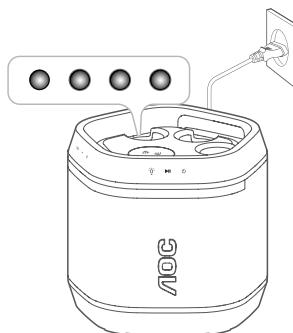


## Provjerite razinu baterije

- Zvučnik je osmišljen s pametnom značajkom provjere baterije za vašu prikladnost.
- Kada se zvučnik ne puni, pritisnite dodirnu tipku kako biste prikazali razinu baterije na LED indikatorima.

## Napomena

- Kada je razina baterija niska, svi LED indikatori treperiti će istovremeno te se čuje zvuk upita.

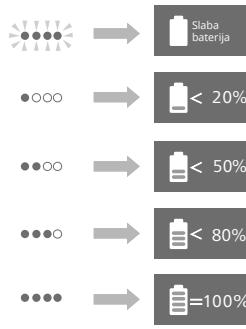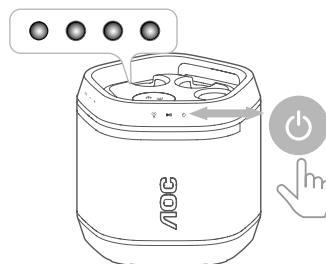

## Bežično Qi punjenje




### Napomena

- Ne smijete postavljati metal na Qi punjač
- Kada Qi punjenje ne funkcioniра, provjerite je li podloga za Qi punjenje na označenom mjestu. Po potrebi namjestite u odgovarajući položaj.
- NEMOJTE postavljati strana tijela na podlogu za Qi punjenje.
- Uklonite zaštitnu maskicu sa svog uređaja za najbolju vezu.
- Provjerite je li vaš telefon vodoravno postavljen na podlogu za punjenje.

Ova funkcija radi samo s mobilnim uređajima koji podržavaju tehnologiju bežičnog punjača.

Provjerite jesu li vaši mobilni uređaji postavljeni na podlogu za bežično punjenje.


Kada mobilni uređaj uđe u Qi punjenje, ružičasti zvučnik uključit će se na 5 s.

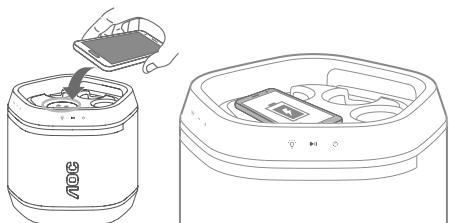

## Učinak promjene svjetla zvučnika

### Uključite ili isključite svjetlo zvučnika


U načinu rada napajanja ☺ (Svetlo) dodirna tipka opetovano se prebacuje između različitih načina rada svjetla zvučnika.

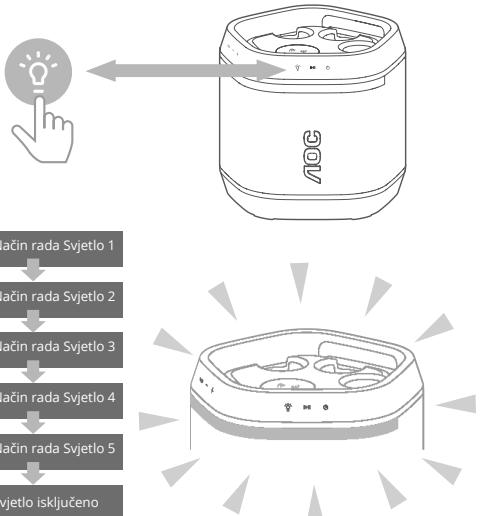

### Promijenite svjetlinu

Pritisnite i držite dodirnu tipku ☺ (Svetlo) na 3 sekunde za promjenu svjetline zvučnika.

→ Četiri LED indikatora jednom će treplnuti.



# Reproducirajte iz Bluetooth uređaja

Proizvod svira glazvu s vašeg Bluetooth uređaja na sustav kroz Bluetooth.

## Napomena

- Maksimalni radni raspon između zvučnika za zabave i uređaja Bluetooth je približno 30 metara.
- Uređaj za reprodukciju također će se odspojiti kada se uređaj pomakne izvan radnog raspona.
- Nije zajamčena kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima.

## LED3 status Status

Treperi plavo	<ul style="list-style-type: none"><li>Spremno za uparivanje</li><li>Prespajanje na posljednji spojeni uređaj</li></ul>
Puna plava	<ul style="list-style-type: none"><li>Spojeno</li></ul>

- Pritisnite gumb  kako biste prebacili zvučnik za zabave na Bluetooth način rada.  
↳ LED indikator (LED3) i svjetlo zvučnika svijetliti će plavo.
- Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, pretražite i odaberite AOC O3 za početak spajanja.  
↳ Tijekom spajanja LED indikator (LED3) i svjetlo zvučnika treperiti će plavo.
- Pričekajte dok ne začujete glasovni upit sa zvučnika za zabave.  
↳ Kada je zvučnik spojen, LED indikator (LED3) i zvučnik svijetle punim plavim svjetлом.
- Odaberite i svirajte zvučne datoteke ili glazbu na vašem Bluetooth uređaju.

Gumb	Radnja
Kratki pritisak 	Pokreni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
Dugi pritisak 	Preskočite na sljedeću pjesmu.

## 5 Za napuštanje Bluetootha možete:

- Priklučite uređaj na drugi izvor.
- Onemogućite funkciju s vašeg Bluetooth uređaja. Ili postavite svoj Bluetooth uređaj izvan maksimalnog radnog dosega. Bluetooth uređaj biti će odspojen s uređaja nakon glasovnog upita.
- Pritisnite i držite  gumb sve dok LED indikator ne počne treperiti plavo.

## Napomena

- Za odspajanje uređaja pritisnite i držite  na 3 sekunde dok LED indikator ne počne brzo treperiti plavo.
- Kada uključite zvučnik, uvijek automatski pokušava ponovno se prespojiti s posljednjim uspješno spojenim uređajem.
- Prije spajanja drugog Bluetooth uređaja, prvo odspojite trenutni uređaj.
- Kad je Bluetooth uređaj izvan valjane udaljenosti Bluetootha, jedinica će se automatski odspojiti od uređaja.
- Pritisnite i držite gumb  na uređaju na 8 sekundi kako biste odspojili trenutni uređaj te raščistili informacije o uparivanju s Bluetoothom.

## Kontrola na više točaka

Proizvod podržava značajku na više točaka te može spojiti dva Bluetooth uređaja u isto vrijeme.

- Javlja se zvučni upit kada se drugi Bluetooth uređaj spaja na zvučnik za zabave.
- Kada prvi Bluetooth uređaj pauzira ili se odspoji, drugi Bluetooth uređaj može reproducirati svoju glazbu na zvučnik za zabave.

- Dolazni poziv ima prioritet od reprodukcije glazbe neovisno o prvom ili drugom uređaju.

#### Napomena

- Kontrola na više točaka nije podržana pod TWS-om i PartyLink načinom rada.

## Uparivanje za stereo način rada (TWS)

Dva zvučnika mogu se upariti jedan s drugom za stereo zvuk.

#### Napomena

- TWS se koristi jedino ako imate dva identična zvučnika za zabave (ZVUČNIK O3).

## Ručno odaberite glavni zvučnik

- Pritisnite i držite  tipku na 3 sekundi kako biste napajali oba zvučnika i ušli u način rada uparivanja Bluetootha.
  - LED indikator (LED3) na oba zvučnika treperi plavo.
- Odaberite jedan zvučnik kao glavni i spojite se na Bluetooth.
  - LED3 na glavnem zvučniku prelazi u unu plavu liniju kad je Bluetooth spojen.
- Pritisnite i držite  gumb na oba zvučnika na 3 sekunde kako biste ušli u način rada stereo uparivanja (TWS).
  - LED3 izmjenično treperi plavo i bijelo na oba zvučnika.
- Kad je TWS spojen, začuti ćete glasovni upit.
  - LED3 postaje puni plavi na oba zvučnika.

- Za izlazak iz TWS-a, pritisnite i držite gumb  (TWS) na oba zvučnika.

## Automatski odaberite glavni zvučnik

- Pritisnite i držite  dodirnu tipku na 3 sekunde kako biste pokrenuli napajanje na oba zvučnika.
  - LED indikator (LED3) na oba zvučnika treperi plavo.
- Pritisnite i držite gumb  TWS na oba zvučnika na 3 sekunde kako biste ušli u stereo način uparivanja.
  - Prvi zvučnik ušao je u TWS način rada te LED3 na glavnem zvučniku postaje pune plave boje.
  - Razina glasnoće, status reprodukcije/pauziranja, način rada svjetlosti u sekundarnom zvučniku od glavnog zvučnika nakon spajanja TWS-a.
- Za izlazak iz TWS-a, pritisnite i držite gumb  (TWS) na oba zvučnika.

#### Napomena

- Tijekom načina uparivanja s TWS-om, i glavni i sekundarni zvučnik vratiti će se na prijašnje stanje automatski nakon 1 minute bez korisničke radnje ili ako uparivanje s TWS-om nije uspješno.

## TWS radnja reprodukcije

Kad je spojen TWS, sekundarni zvučnici se inkronizirati će se s glavnog zvučnika ili funkcija u nastavku.

- Učinak svjetlosti
- Razina glasnoće
- Reproduciraj/pauziraj
- DBB (bas) razina

Tipke i rad	Radnja
Pritisnite ►   tipku na svakom zvučniku	Svirajte/pauzirajte glazbu na oba zvučnika
Pritisnite tipku <b>Glasnoća +/−</b> na bilo kojem zvučniku	Povećajte ili smanjite glasnoću na oba zvučnika
Pritisnite <b>DBB</b> tipku na oba zvučnika	Promijenite DBB postavke na oba zvučnika
Pritisnite i držite ⌂ tipku na zvučniku na 3 sekunde	Isključite oba zvučnika
Pritisnite i držite ⌂ tipku na bilo kojem zvučniku na 3 sekunde u stanju mirovanja	Napajanje odabranog zvučnika te unesite TWS rekonekciju
Pritisnite ⚡ tipku na svakom zvučniku	Promijenite način rada svjetla na oba zvučnika
Pritisnite i držite ⌂ tipku na oba zvučnika tijekom 3 sekunde	Promijenite svjetlinu na svim zvučnicima
Pritisnite i držite ⌂ gumb na svakom zvučniku na 3 sekunde	Napustite način rada TWS

### Promjeni na audio ulaz i USB izvor

U TWS načinu rada priključite USB/AUX uređaj na glavni zvučnik, a izvor će se prebaciti na USB/AUX izvor.



## PartyLink način rada

Zvučnik se može spojiti na do 100 zvučnik za zabave istovremeno i reproducirati zvuk u isto vrijeme.

### Uđite u način rada PartyLink

- 1 Pritisnite i držite tipku ⌂ na 3 sekunde kako biste opskrbili zvučnike napajanjem te ušli u način rada uparivanja Bluetootha.  
↳ LED indikator (LED3) na oba zvučnika treperi plavo.
- 2 Odaberite jedan zvučnik kao glavni i spojite se na Bluetooth.  
↳ LED3 na glavnom zvučniku prelazi u unu plavu liniju kad je Bluetooth spojen.
- 3 Pritisnite i držite gumb **PartyLink** na svim zvučnicima na 3 sekunde kako biste ušli u način rada uparivanja PartyLink.  
↳ LED4 naizmjenično treperi zeleno i bijelo na svim zvučnicima.
- 4 Kad je spojen PartyLink, začuti ćete glasovni upit.  
↳ LED3 na sekundarnim zvučnicima postaje pune bijele boje.  
↳ LED4 nastavlja treperiti naizmjenično zeleno i bijelo na glavnom zvučniku.  
↳ Razina glasnoće, stanje reprodukcije/pauziranja, način rada svjetlosti na sekundarnim zvučnicima dok se odvija sinkronizacija s glavnog zvučnika nakon spajanja PartyLink opcije.
- 5 Pritisnite i držite gumb **PartyLink** na glavnom zvučniku. Svi će zvučnici napustiti način rada PartyLink.



## Napomena

- Tijekom načina rada uparivanja PartyLink sekundarni zvučnik će se vratiti na prethodno stanje automatski nakon 1 minute bez radnji korisnika ili uparivanje PartyLink neće biti uspješno.
- Nema isteka vremena na glavnem zvučniku.

## Reprodukcijska PartyLink opcije

Kad je spojen PartyLink sekundarni zvučnici će se sinkronizirati s glavnog zvučnika dolje navedenih funkcija.

- Učinak svjetlosti
- Razina glasnoće
- Reproduciraj/pauziraj
- DBB (bas) razina

Tipke i rad	Radnja
Pritisnite tipku ►   na glavnem zvučniku	Reproduciraj/pauziraj glazbu na svim spojenim zvučnicima
Pritisnite tipku Glasnoća +/− na glavnem zvučniku	Povećajte ili smanjite glasnoću na svim povezanim zvučnicima
Pritisnite DBB tipku na glavnem zvučniku	Promijenite DBB postavku na svim zvučnicima
Pritisnite i držite tipku za napajanje Ø na glavnom zvučniku na 3 sekunde	Isključite glavni zvučnik, a svi sekundarni zvučnici napustiti će način rada tuluma
Pritisnite i držite tipku Ø na odabranom sekundarnom zvučniku na 3 sekunde	Isključite odabrani zvučnik jer nema učinka na glavni zvučnik te druge sekundarne zvučnike.

Tipke i rad	Radnja
Pritisnite i držite Ø tipku na odabranom zvučniku u stanju mirovanja	Napajajte odabrani zvučnik i pritišćite tipku PartyLink ponovno kako biste ušli u način rada PartyLink
Pritisnite tipku Ø na glavnem zvučniku	Promjena načina rada svjetla na svim spojenim zvučnicima
Pritisnite tipku Ø na sekundarnim zvučnicima	Nema promjene načina rada svjetla na svim spojenim zvučnicima
Pritisnite i držite Ø tipku na glavnem zvučniku na 3 sekunde	Promijenite svjetlinu na svim zvučnicima
Pritisnite gumb PartyLink na odabranom sekundarnom zvučniku	Odskopite odabrani sekundarni zvučnik s glavnog zvučnika
Pritisnite i držite gumb PartyLink na glavnem zvučniku na 3 sekunde	Odskopite sve zvučnike i napustite način rada PartyLink

## Promjeni na audio ulaz i USB izvor

U načinu rada PartyLink, priključite USB/AUX uređaj na glavni zvučnik, a izvor će se prebaciti na USB/AUX izvor.



## PartyLink veza između AOC ZVUČNIKA O1, O2 i O3

Možete povezati ZVUČNIK O3 s Bluetooth ZVUČNICIMA O1 i O2 u načinu rada PartyLink.

Kad je spojen PartyLink sekundardni zvučnici će se sinkronizirati s glavnog zvučnika dolje navedenih funkcija.

- Razina glasnoće
- Reproduciraj/pauziraj


## Reproducirajte kroz USB uređaj

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu poput MP3 uređaja te USB memorije itd.

### Napomena

- Pazite da USB uređaj sadrži reproducibilni zvučni sadržaj u podržanim formatima. Podržani formati: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC format zvuka podržava samo brzinu buta manju od 16.
- Uredaj podržava maksimalno 128G USB te format datoteke FAT16/FAT32/exFAT.
- Podržite USB priključak: 5V == 0,5A.

- Umetnute USB uređaj.

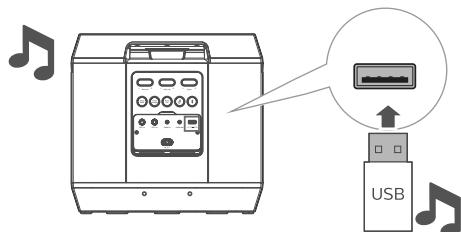

↳ Uredaj će se prebaciti na USB način rada te reproducirati automatski.



Gumb	Radnja
Kratki pritisak ▶	Pokreni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
Dugi pritisak ▶	Preskočite na sljedeću pjesmu.

## Slušajte vanjski uređaj

S ovim proizvodom možete slušati vanjski audio uređaj poput MP3 uređaja.

### Reproducirajte iz MP3 playera.

- 1 Spojite ulazni audio kabel (koji nije priložen) s konektorom od 3,5 mm na oba kraja na:
  - Utičnica Audio in na uređaju.
  - Utičnica na slušalicama na MP3 uređaju.

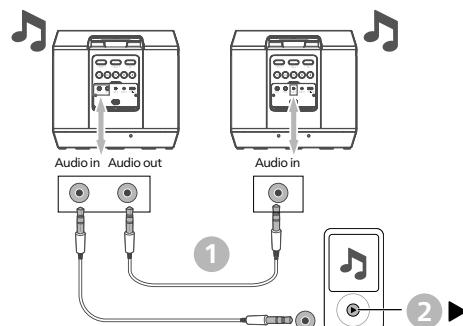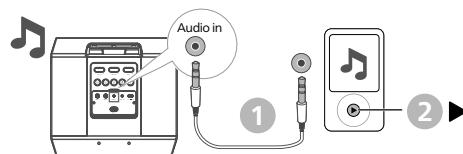

↳ Uredaj se uključuje na Audio način rada automatski.

- 2 Svirajte glazbu na MP3 uređaju (proučite korisnički priručnik).

## Zvučni izlaz

Ovaj uređaj ima **Audio out** utičnicu. Možete emitirati analogne stereo zvučne signale na vanjske uređaje poput aktivnog zvučnika.

Spojite zvučni kabel (nije priložen) na audio utičnicu na uređaju i aduito u utičnici vanjskog uređaja te će jedinica automatski emitirati audio na vanjski uređaj

## Pjevajte kroz mikrofon

### Prilagodite glasnoću mikrofona

Spojite mikrofon (nije isporučen) u utičnicu **Mic in** na jedinici i podesite glasnoću mikrofona povećanjem ili smanjenjem razine gumbima **Mic1 vol** ili **Mic2 vol**.

Sada uživajte u karaokama!

### Prilagodite odjek

Podesite razinu jeke mikrofona na željenu razinu povećavanjem ili smanjivanjem gumbom **Echo**.

### Glasovni fader


Pritisnite gumb **Vocal fader** kako biste se prebacili između uključenog i isključenog vokalnog fadera.

### Glasovni punjač

Pritisnite gumb **Voice changer** na panelu kako biste se prebacivali između različitih glasovnih tonova: ženski glas/ Muški glas/Dječji glas/Normalni učinak.

## Montiranje vašeg zvučnika za zabave na stup

- 1 Skinite poklopac s dna zvučnik za zabave (zadržite poklopac).
- 2 Podignite zvučnik za zabave na stalak za zvučnik (prodaje se zasebno).
- 3 Prilagodite stalak za zvučnike na odgovarajuću visinu.

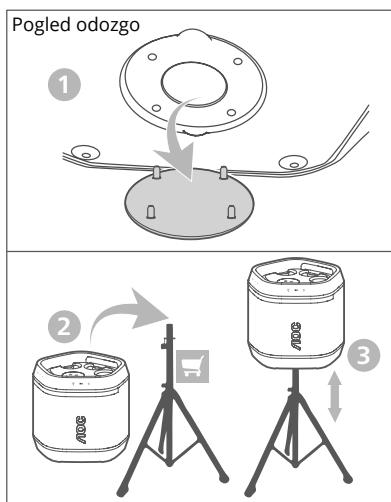


## Resetiranje na tvorničke postavke

Resetirajte uređaj na zadane postavke.

- 1 Kada je zvučnik uključen, pritisnite i držite gume + i ►|| u trajanju od 10 sekundi.
  - LED svjetla kapaciteta baterije treperi tri puta.
  - Zvučnik za zabave je resetiran te ulazi u način rada mirovanja.

## Ažurirajte firmver putem USB-a

- 1 Provjerite postoji li novija verzija firmvera na <https://aoc.com>. Potražite svoj model i kliknite na **Podrška > Softver i upravljački programi**.

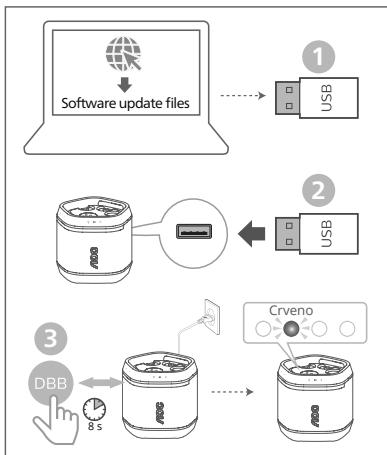

- 2 Kopirajte datoteke ažuriranja softvera u USB memorijski pogon te umetnите USB memorijski pogon u uređaj.
- 3 Pritisnite i držite DBB tipku na 8 sekundi u stanju napajanja s kabelom za napajanje.

### LED2 (crveni) Status

Sporo treperenje	Unesite način rada ažuriranja
Brzo treperenje	Ažurirajte početak
LED isključen	Ažuriranje dovršeno kao i ponovno pokretanje

# 4 Specifikacije proizvoda



## Napomena

- Specifikacije i dizajn predmet su promjene bez prethodne obavijesti.

## Pojačalo

AC izlazno napajanje (RMS)	80 W
AC izlazno napajanje (maksimalno)	160 W
Izlazno napajanje baterije	30 W
Odgovor frekvencije	40Hz-20KHz, ±3dB
Omjer signala i šuma	≥ 75 dBA
Totalna harmonička distorzija	< 10 %

## Zvučnik

Impedancija zvučnika	4 ohm + 8 ohm x 2
Osjetljivost	91 dB ±3dB/m/W

## Bluetooth

Verzija Bluetootha V 5.3

Frekvencijski pojas Bluetootha 2,4 ~ 2,4835 GHz  
ISM pojas

Snaga odašiljača ≤10dBm

Domet Bluetootha 30 m (slobodni prostor)

Format strujanja: AAC, SBC, reprodukcija glazbe (A2DP), glasnoća reprodukcije/glasnoće: AVRCP potpora za više točaka (višestruko uparivanje)

## USB

USB izravna verzija	2.0 puna brzina
USB	5V, 0,5A

Producen-tak	Kodek	Brzina uzorka	Brzina bitova
	MPEG 1 sloj 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 sloj 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 sloj 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
.mp3	MPEG 2 / MPEG 2.5 sloj 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 sloj 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 sloj 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Do 1536 kbps
.wma	WMA	8 ~ 48 kHz	5 ~ 320 kbps
.flac	FLAC	Do 48 kHz / 16 bit	

## Baterija

Kapacitet baterije	14,4V, 2600mAh (Ugrađene u punjive)
Vijek baterije	12 sati
Vrijeme punjenja baterije	4 sati

## Opće informacije

Izmjenično napajanje	100-240V~ 50/60Hz, 50W
Ekološki način rada u pričuvu - manja potrošnja	≤ 0,5W
Dimenzije (Š x V x D)	330 x 330 x 311 mm
Težina	7,5 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C
Bežični punjač (Qi)	10 W

# 5 Otklanjanje kvarova



## APOZORENJE!

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako bi jamstvo ostalo valjano nemojte nikada sami pokušavati popraviti sustav. Ako se susretnete s problemima prilikom uporabe ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis. Ako se problem ne riješi, idite na web-mjesto tvrtke AOC (<https://aoc.com>).

Kada se obratitite tvrtki AOC, pazite da je uređaj u blizini te da su dostupni broj modela i serijski broj.

### Nema napajanja

- Pazite da je uređaj napunjen do kraja ili spojen s izvorom napajanja.
- Pazite da su svi posebni kabeli osigurani.
- Pazite da je uređaj uključen.
- Za uštedu napajanja uređaj se prebacuje na stanje rada u mirovanju automatski 15 minuta nakon što se reprodukcija završi te nema kontrole.

### Nema zvuka

- Prilagodite glasnoću.
- Provjerite ulazni izvor zvuka.

### Nema odgovora gumba ili je greška u funkciji

- Pritisnite i držite **Vocal fader** i gume **♪** na 10 sekundi kako biste prisilno isključili uređaj, a potom ga ponovno uključite kako bi se normalno koristio.

### Nije moguće prikazati neke datoteke na USB uređaju

- Broj mapa ili datoteka na USB uređaju premašio je određeni limit. Ovaj fenomen nije kvar.
- Format tih datoteka nije podržan.

### USB uređaj nije podržan.

- USB uređaj nije kompatibilan s uređajem. Pokušajte s drugim.

### O Bluetooth uređaju

#### Kvaliteta zvuka je slaba nakon spajanja s uređajem koji omogućava Bluetooth

- Primanje Bluethootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

#### Nije moguće spoji se s uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Proučite korisnički priručnik uređaja za informacije kako omogućiti funkciju.
- Ovaj proizvod je vjerojatno već spojen s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovno.

#### Upareni uređaj stalno se spaja i odspaja

- Primanje Bluethootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje Bluetooth veza može se deaktivirati automatski kao značajka uštede napajanja. To ne ukazuje na nikakav kvar ovog proizvoda.

# AOC

Podaci iz ovog dokumenta podložni su promjenama bez prethodne najave.

@ 2023 AOC. Sva prava pridržana.

Proizvedeno u Kini

AX700\_AOC\_UM\_HR\_V1.6\_230517

