

AOC

HOPARLÖR 03



Kullanıcı el kitabı

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
	Emniyet	3
	Ürününüzün bakımı	4
	Çevrenin bakımı	4
	Uygunluk beyanı	5
	Yardım ve Destek	5
	İşitme güvenliği	5
	Ticari markalar	6

2	Parti hoparlörünüz	8
	Kutuda ne var?	8
	Parti hoparlörü	8

3	Başlarken	12
	Güce bağlama	12
	Açma ve Kapatma	12
	Ses kontrolü	12
	DBB kontrolü	12
	Dahili pili şarj etme	13
	Kablosuz Qi şarjı	14
	Işık efektini değiştirme	14
	Bluetooth cihazlarından oynatma	15
	Stereo modu (TWS) için eşleştirme	16
	PartyLink modu	17
	USB üzerinden ses çalma	19
	Harici bir cihazı dinleme	20
	Mikrofon ile şarkı söyleme	20
	Parti hoparlörünüzü direğe monte etme	21
	Fabrika ayarları	21
	Cihaz yazılımını USB ile güncelleme	21

4	Ürün özellikleri	22
----------	-------------------------	-----------

5	Sorun giderme	23
----------	----------------------	-----------

1 Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli olmaz.

Emniyet

Bu güvenlik sembollerini bilin



Bu, çift izolasyonlu ve koruyucu topraklama yapılmamış SINIF II cihazdır.



AC voltaj



Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.



UYARI!
Uyarı: Elektrik çarpması riski!



Önlem işareti, kullanıcıyı önemli çalıştırma talimatlarının varlığı konusunda uyarmayı amaçlamaktadır.



Sadece üretici tarafından belirtilen veya aparatla birlikte satılan taşıyıcı, sehpa, tripod, braket veya masa ile kullanın. Taşıyıcı kullanıldığında, taşıyıcı/aparat kombinasyonunu hareket ettirirken devrilmeden dolayı olabilecek yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı kapları asla ürünün yanına koymayın. Ürünün üzerine veya içine sıvı dökülürse, ürünü hemen elektrik prizinden çekin. Ürünü kullanmadan önce kontrol ettirmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünü ve aksesuarları asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Ürün üzerindeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla nesne sokmayın.
- Bağlantı kesme cihazı olarak elektrik fişi veya bir cihaz kablolu kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.
- Yıldırım fırtınalarından önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten çekin, asla kablodan çekmeyin.
- Ürünü tropikal ve/veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Kimlik ve tedarik sınıflandırmaları için ürünün arkasındaki veya altındaki üretici tanıtım plakasına bakın.
- Ürünü prize takmadan önce, güç voltajının ürünün arkasında veya altında yazan değerle aynı olduğundan emin olun. Voltaj farklıysa ürünü asla elektrik prizine takmayın.

Bu üründe yaralanma veya hasar tehlikesi!

- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda naklediliyorsa, ürünü paketinden çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli kullanın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana kurmayın. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelere ürün üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olun.

Dahili Pil Bakımı/Pil uyarısı!

- Ürününüz şarj edilebilir bir pille çalışır.
- Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır.
- Kullanılmadığında şarj cihazını elektrik fişinden ve üründen çıkarın.
- Tam olarak şarj edilmiş bir pili şarj cihazına bağlı bırakmayın, çünkü aşırı şarj etme ömrünü kısaltabilir.
- Kullanılmadan bırakılırsa, tam şarjlı bir pil zamanla şarjını kaybeder.
- Ürünü yaz ve kış koşullarında kapalı bir araba gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmak pilin kapasitesini ve ömrünü azaltır.
- Cihaz her kullanımdan sonra tamamen şarj edilmelidir. Bu, pilin sağlığını koruyacaktır.
- **UYARI:** Bu üründe kullanılan pil, hatalı kullanıldığında yangın veya kimyasal yanık riski oluşturabilir.

- **UYARI:** Ürünü açmaya veya pili değiştirmeye çalışmayın. Pil yerleşiktir ve değiştirilemez. Başka pillerin kullanılması yangın veya patlama riski oluşturabilir ve garanti sona erer.

Not

- Sınıflandırma etiketi, ekipmanın altına veya arkasına yapıştırılır.

Ürününüzün bakımı

Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Uygunluk beyanı

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. İşbu belgeyle, TP Vision EUROPE B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.aoc.com adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için <https://aoc.com> adresini ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirin
- video eğitimlerini izleyin (yalnızca belirli modellerde mevcuttur)
- sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulun
- bize bir soru e-postası gönderin
- destek temsilcimizle sohbet edin.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki talimatları izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

İşitme güvenliği



Orta ses seviyesinde dinleyin

- Kulaklıkları yüksek sesle kullanmak işitme duyurunuzu bozabilir. Bu ürün, bir dakikadan daha az maruz kalma durumunda bile normal bir insanda işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında sesler üretebilir. Daha önce bir miktar işitme kaybı yaşamış olanlar için daha yüksek desibel aralıkları sunulmaktadır.
- Ses aldatıcı olabilir. İşitme 'konfor seviyeniz' zamanla daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süre dinledikten sonra, kulağa 'normal' gelen sesler aslında yüksek seslidir ve işitme duyunuz için zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce sesinizi güvenli bir seviyeye ayarlayın ve orada bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi oluşturmak için

- Ses kontrolünüzü düşük bir ayara getirin.
- Sesi, bozulma olmadan rahat ve net bir şekilde duyana kadar yavaşça artırın.

Makul sürelerde dinleyin

- Normalde güvenli olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir.
- Ekipmanınızı makul bir şekilde kullandığınızdan ve yeterli aralar verdiğinizden emin olun.
- Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İştme duyunuz uyum sağladığında ses düzeyini ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.

Ticari markalar



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

FCC bilgisi

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisizdir. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

FCC ve IC Uyarısı:

- Bu ekipman, verici anten ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Bu ünite, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
- 2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

Avis d'Industrie Canada :
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Parti hoparlörünüz

Kutuda ne var?

Paketteki öğeleri kontrol edin ve tanımlayın:



Parti Hoparlörü x 1

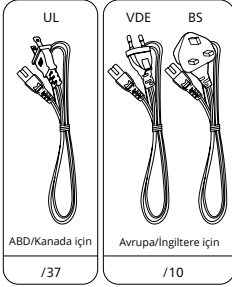


Güç kablosu *


* Güç kablosu miktarı ve fiş tipi bölgelere göre değişir.



Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1

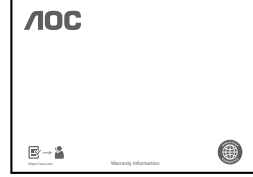

Garanti Belgesi x 1

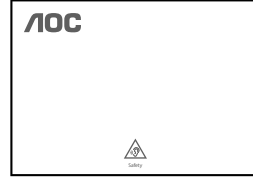


Güvenlik Levhası x 1

- Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler, örnekler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürünün görünümünü farklılık gösterebilir.

Parti hoparlörü

Bu bölüm, parti hoparlörüne genel bir bakış içerir.

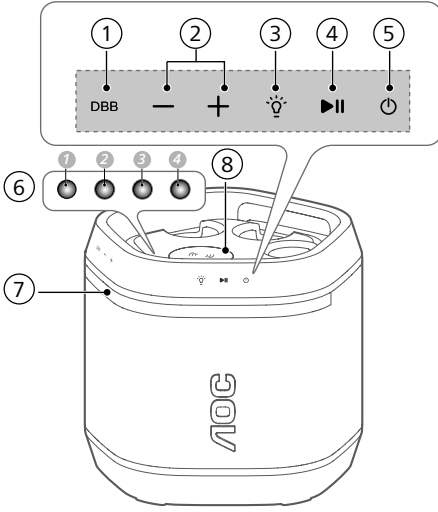

- ① **DBB dokunmatik tuş**
BASS efekti kurulumu.
- ② **+/- (Ses) dokunmatik tuş**
Sesi artırır/azaltır.

- ③ **💡 (Işık) dokunmatik tuş**
- Hoparlörün ışık modunu değiştirmek için basın.
 - Hoparlörün ışık parlaklığını değiştirmek için 3 saniye basılı tutun.
- ④ **▶|| (Oynat/Duraklat) dokunmatik tuşu**
- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
 - Bir sonraki parçaya geçmek için basılı tutun.
- ⑤ **⏻ (Bekleme-Açma) dokunmatik tuşu**
- Üniteyi açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
 - Güç açık durumdayken pil seviyesini kontrol etmek için basın.
- ⑥ **LED göstergesi**
- Pil seviyesi göstergesi
 - İşlev durumu (ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın)
- ⑦ **Hoparlör ışığı**

İşlev durumu		Model	LED
Güç	Bekleme	● Sabit kırmızı	LED 2
	Kapat	- Kapalı	
Pil	Düşük	⬇️ Beyaz yanıp sönme	LED 1, 2, 3, 4
Ses	Maksimum / Minimum	⬇️ Beyaz yanıp sönme (x3)	LED 1, 2, 3, 4
Bluetooth	Eşleştirme	⬇️ Mavi yanıp sönme	LED 3
	Eşleştirilmiş	● Sabit mavi	
	Eşleştirilmemiş	- Kapalı	
TWS	Eşleştirme	● Mavi-beyaz arasında geçiş	LED 3
	Eşleştirilmiş	● Sabit beyaz	
	Eşleştirilmemiş	- Kapalı	
Partylink	Eşleştirme	● Yeşil-beyaz arasında geçiş	LED 4
	Eşleştirilmiş	● Alternatif yeşil-beyaz (ana)	LED 4
		● Düz beyaz (bağımlı)	LED 3
		- Kapalı	LED 3, 4
	DBB	● Sabit sarı	LED 1
Ses kısıcı	● Sabit beyaz	LED 2	
Ses değiştirici	● Sabit yeşil	LED 4	
Parlaklık değişikliği	⬇️ Bir kez yanıp sönme	LED 1, 2, 3, 4	

- ⑧ **Kablosuz Qi şarj pedi**
- ⑨ **Mic 1 vol (Mik 1 ses) +/- düğmesi**
Mikrofon sesini ayarlar.
- ⑩ **Mic 2 vol (Mik 2 ses) +/- düğmesi**
Mikrofon sesini ayarlar.
- ⑪ **Echo (Eko) +/- düğmesi**
Mikrofon yankı seviyesini ayarlar.
- ⑫ **Vocal fader (Ses kısma) düğmesi**
Ses kısma açık veya ses kısma kapalı arasında geçiş yapmak için arka arkaya basın.

- ⑬ **Voice changer (Ses değiştirme) düğmesi**
Farklı ses tonları arasında geçiş yapmak için arka arkaya basın:
Kadın sesi/Erkek sesi/Çocuk sesi/Normal efekt.
- ⑭ **PartyLink (Parti bağlantı) düğmesi**
PartyLink eşleştirme moduna girmek için basın.
- ⑮ **🔗 TWS eşleştirme düğmesi**
- True Wireless Stereo (TWS) eşleştirme moduna girmek için basın.
 - Yalnızca iki aynı hoparlörünüz olduğunda çalışır.

⑩ Bluetooth / eşleştirme düğmesi

- Bluetooth moduna geçer.
- Bluetooth modunda eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basılı tutun.

⑪ Mic in / Mic2 in (Mik1 girişi / Mik2 girişi) soketi

Ünite üzerindeki Mic1 in / Mic2 in soketine bir mikrofon (birlikte verilmez) bağlayın.

⑫ Audio in (Ses girişi) soketi

Örneğin bir MP3 oynatıcıdan (3,5 mm soket) ses girişi.

⑬ Audio out (Ses çıkış) soketi

Ünite üzerindeki Ses çıkış soketine ve harici cihazın ses giriş soketine bir ses kablosu (birlikte verilmez) bağlayın, ünite sesi otomatik olarak harici cihaza verecektir.

⑭ USB (5V, 0,5A) soketi



- Müzik çalmak için USB cihazını takın.
- Bu ürünün yazılımını yükseltme.

⑮ AC in~ (AC girişi) soketi

Güç kaynağına bağlayın.

⑯ Arka kapak

Güç/Mikrofon/Ses/USB soketine bağlan özelliğini kullanmadan önce parti hoparlörünüzün arka kapağını açmanız gerekir.

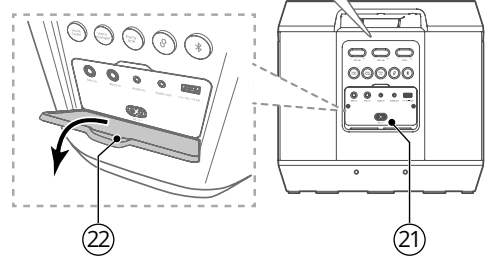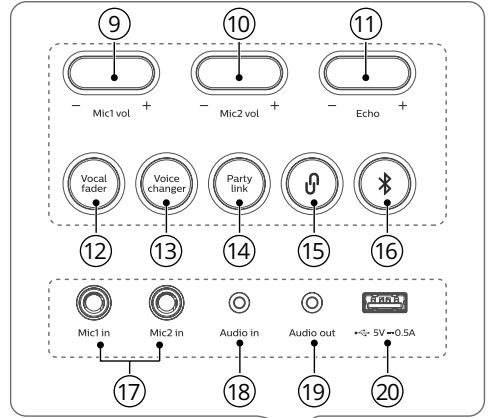

3 Başlarken

Bu birimi ilk kez kullandığınızda veya uzun süre kullanılmadığında pili tam olarak şarj edin.

Not


- Kimlik ve tedarik sınıflandırmaları için ürünün arkasındaki veya altındaki üretici tanıtım plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

Güce bağlama

UYARI!


- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltaja aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu prizden çıkarırken daima fişi prizden çekin. Asla kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

Şebeke kablosunu parti hoparlörünün AC in~ soketine ve ardından bir elektrik prizine bağlayın.

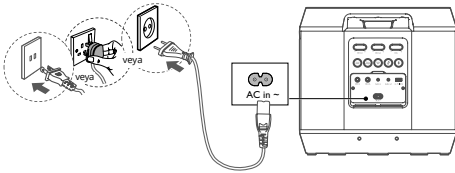


* Güç kablosu miktarı ve fiş tipi bölgelere göre değişir.


Açma ve Kapatma

Üniteyi açmak/kapatmak için  dokunmatik tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Not

- Hoparlör, kullanıcı işlemi ve müzik çalma olmazsa 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Düğmeden yanıt gelmemesi veya işlev hatası olması durumunda, kapanmaya zorlamak için Vocal fader ve  düğmelerini 10 saniye basılı tutabilir, ardından normal şekilde kullanılması için üniteyi tekrar açabilirsiniz.

Ses kontrolü

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  dokunmatik tuşuna basın.

İpucu

- Sesi ayarlarken, beyaz hoparlör ışığı 3 saniye boyunca yukarı veya aşağı hareket edecektir.
- Ses maksimum/minimum seviyeye ulaştığında, hem hoparlör ışığı hem de dört LED göstergesi üç kez beyaz renkte yanıp söner.

DBB kontrolü

DBB (bas) seviyesini değiştirmek için DBB dokunmatik tuşuna kısa basın.



İşlev	LED1 (Sarı)
DBB2	LED1 iki kez yanıp söner, ardından sabit kalır
DBB1	LED1 bir kez yanıp söner, ardından sabit kalır
DBB kapalı	LED1 kapalı

Dahili pili şarj etme

Yerleşik pili şarj etmek için AC güç kablosunu takın. Pil göstergeleri, şarj durumunu belirtmek için farklı şekillerde yanıp söner.

Not

- Pil tamamen şarj olduktan sonra 15 saniye boyunca ünitedeki dört gösterge yanar.

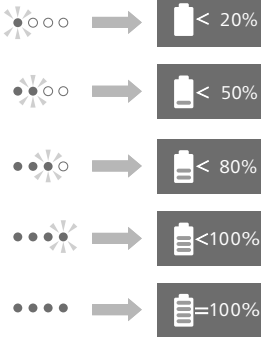
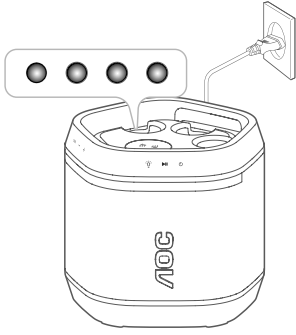


Pil seviyesini kontrol edin

- Hoparlör, rahatınız için akıllı pil kontrol özelliği ile tasarlanmıştır.
- Hoparlör şarjda değilken, pil seviyesini LED göstergelerinde görüntülemek için dokunmatik tuşuna basın.

Not

- Pil seviyesi düşük olduğunda, tüm pil LED göstergeleri aynı anda yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur.

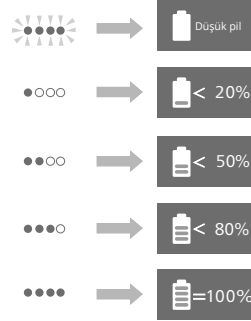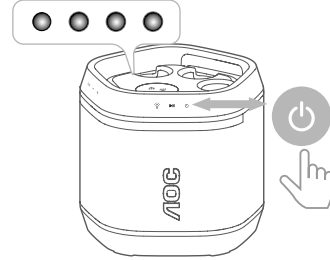

Kablosuz Qi şarjı


Not

- Qi şarj cihazının üzerine metal konulmamalıdır
- Qi şarj işlevi çalışmıyorken, Qi şarj konumunun şarj pedi ile yerine yerleştirildiğini kontrol edin. Gerekirse uygun konuma ayarlayın.
- Qi şarj pedinin üzerine yabancı cisim KOYMAYIN.
- En iyi bağlantı için koruyucu kılıfı cihazınızdan çıkarın.
- Telefonunuzun şarj pedine yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun.

Bu işlev yalnızca Kablosuz Şarj teknolojisini destekleyen mobil cihazlarla çalışır.

Mobil cihazlarınızın kablosuz şarj pedine yerleştirildiğinden emin olun.


Mobil cihaz Qi şarjına girerken, pembe hoparlör ışığı 5 saniye boyunca yanar.

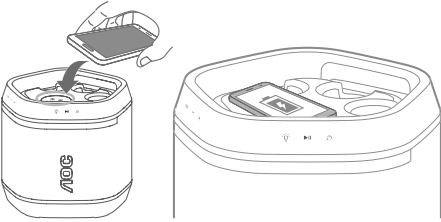

Işık efektini değiştirme

Hoparlör ışığını açma veya kapatma


Güç açık modunda, hoparlör ışığının farklı ışık modları arasında geçiş yapmak için **İ** (Işık) dokunmatik tuşuna art arda basın.

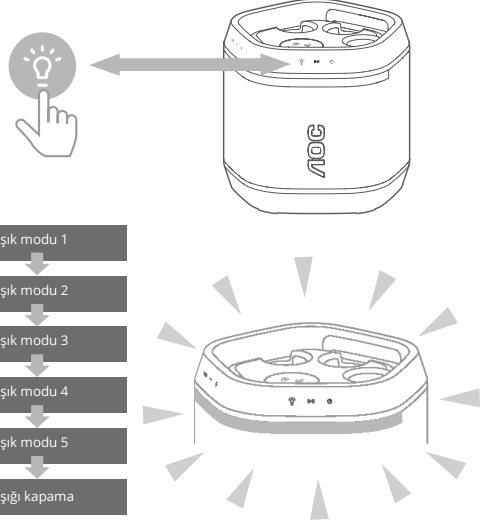

Parlaklığı değiştirme

Hoparlör ışık parlaklığını değiştirmek için **İ** (Işık) dokunmatik tuşuna 3 saniye basılı tutun.

→ Dört LED göstergesi bir kez yanıp söner.



Bluetooth cihazlarından oynatma

Ürün, Bluetooth cihazınızdan sisteme Bluetooth aracılığıyla müzik yayını yapabilir.

Not

- Parti hoparlörü ile bir Bluetooth cihazı arasındaki maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 30 metredir.
- Cihazınız çalışma aralığının dışına çıkarıldığında oynatıcının bağlantısı da kesilecektir.
- Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluğu garanti edilmez.

LED3 Durumu Durum

Yanıp sönen mavi	• Eşleştirmeye Hazır • Son bağlanan cihazı yeniden bağlanma
Sabit mavi	• Bağlandı

- 1 Parti hoparlörünü Bluetooth moduna geçirmek için **⌘** düğmesine basın.
↳ LED göstergesi (LED3) ve hoparlör ışığı mavi renkte yanıp sönecektir.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **AOC O3** ögesini arayın ve seçin.
↳ Bağlantı sırasında LED göstergesi (LED3) ve hoparlör ışığı mavi renkte yanıp sönecektir.
- 3 Parti hoparlöründen sesli uyarı duyana kadar bekleyin.
↳ Hoparlör bağlandığında, LED göstergesi (LED3) ve hoparlör ışığı sabit maviye döner.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses dosyalarını veya müziği seçin ve oynatın.

Düğme Eylem

Kısa basma ▶ 	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
Uzun basma ▶ 	Bir sonraki parçaya geçer.

- 5 Bluetooth'tan çıkış yapmak için şunları yapabilirsiniz:
 - Üniteyi başka bir kaynağa geçirebilirsiniz.
 - Bluetooth cihazınızdan işlevi devre dışı bırakabilirsiniz. Veya Bluetooth cihazınızı maksimum çalışma aralığının dışına yerleştirebilirsiniz. Sesli uyarıdan sonra Bluetooth cihazının üniteyle bağlantısı kesilecektir.
 - LED göstergesi mavi yanıp sönene kadar **⌘** düğmesine basılı tutun.

Not

- Bir cihazın bağlantısını kesmek için, LED göstergesi hızla mavi yanıp sönene kadar **⌘** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Hoparlörü açtığınızda, her zaman başarıyla bağlandığı son cihazı otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.
- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce, mevcut cihazın bağlantısını kesin.
- Bluetooth cihazı geçerli Bluetooth mesafesini aştığında, ünitenin otomatik olarak cihazla bağlantısı kesilecektir.
- Mevcut cihazın bağlantısını kesmek ve Bluetooth eşleştirme bilgilerini silmek için ünite üzerindeki **⌘** düğmesine 8 saniye basılı tutun.

Çoklu nokta kontrolü

Ürün, çoklu nokta özelliğini destekler ve aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir.

- İkinci Bluetooth cihazı parti hoparlörüne bağlandığında sesli uyarı olur.
- İlk Bluetooth cihazı duraklatıldığında veya bağlantısı kesildiğinde, ikinci Bluetooth cihazı sesi parti hoparlörüne aktarabilir.
- Gelen arama, birinci veya ikinci cihazdan bağımsız olarak müzik çalmaya göre önceliğe sahiptir.



Not

- TWS ve PartyLink modunda çoklu nokta kontrolü desteklenmez.

Stereo modu (TWS) için eşleştirme

Stereo ses için iki hoparlör birbiriyile eşleşebilir.



Not

- TWS yalnızca iki aynı parti hoparlörü (HOPARLÖR O3) varsa çalışır.

Ana hoparlörü manuel olarak seçme

- 1 Her iki hoparlörü de açmak ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için tuşuna 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ Her iki hoparlördeki LED göstergesi (LED3) mavi renkte yanıp söner.

- 2 Ana hoparlör olarak bir hoparlör seçin ve Bluetooth'a bağlayın.
 - ↳ Bluetooth bağlandığında ana hoparlördeki LED3 sabit maviye döner.
- 3 Stereo eşleştirme moduna (TWS) girmek için her iki hoparlördeki (TWS) düğmesine 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ LED3, her iki hoparlörde de dönüşümlü olarak mavi ve beyaz renkte yanıp söner
- 4 TWS bağlandığında, bir sesli uyarı duyacaksınız.
 - ↳ LED3, her iki hoparlörde de sabit maviye döner.
- 5 TWS'den çıkmak için her iki hoparlördeki (TWS) düğmesine basılı tutun.

Ana hoparlörü otomatik olarak seçme

- 1 Her iki hoparlörü de açmak için dokunmatik tuşuna 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ Her iki hoparlördeki LED göstergesi (LED3) mavi renkte yanıp söner.
- 2 Stereo eşleştirme moduna girmek için her iki hoparlördeki TWS düğmesine 3 saniye basılı tutun.
 - ↳ TWS moduna giren ilk hoparlör ana hoparlördür ve ana hoparlördeki LED3 sabit maviye döner.
 - ↳ Bağımlı hoparlördeki ses seviyesi, oynatma/duraklatma durumu, ışık modu, TWS bağlandıktan sonra ana hoparlör ile eşitlenecektir.
- 3 TWS'den çıkmak için her iki hoparlördeki (TWS) düğmesine basılı tutun.

Not

- TWS eşleştirme modu esnasında, hem ana hem de bağımlı hoparlör, kullanıcı işlemi olmadan 1 dakika sonra otomatik olarak önceki duruma döner veya TWS eşleştirmesi başarılı olmaz.

TWS oynatma işlemi

TWS bağlandığında, bağımlı hoparlörler aşağıdaki işlevlerini ana hoparlörden senkronize edecektir.


- Işık efekti
- Ses seviyesi
- Oynat/duraklat
- DBB (bass) seviyesi

Tuş ve Çalıştırma	Eylem
Her iki hoparlörde de ► tuşuna basın	Müziği her iki hoparlörde de oynatır/duraklatır
Her iki hoparlörde de Ses +/- tuşuna basın	Her iki hoparlörde de sesi artırır veya azaltır
Her iki hoparlörde de DBB tuşuna basın	Her iki hoparlörde de DBB ayarını değiştirir
Her iki hoparlördeki ⏻ tuşuna 3 saniye basılı tutun	Her iki hoparlörü de kapatır
Bekleme durumundayken her iki hoparlördeki ⏻ tuşuna 3 saniye basılı tutun	Seçili hoparlörü açın ve TWS yeniden bağlantısına girer
Her iki hoparlörde de ☼ tuşuna basın	Her iki hoparlörde de ışık modunu değiştirir
Her iki hoparlördeki ☼ tuşuna 3 saniye basılı tutun	Tüm hoparlörlerde parlaklığı değiştirir

Tuş ve Çalıştırma	Eylem
Her iki hoparlördeki ⏻ düğmesine 3 saniye basılı tutun	TWS modundan çıkar

Ses girişi ve USB kaynağına geçme

TWS modunda, USB/AUX cihazını ana hoparlöre takın, kaynak USB/AUX kaynağına geçecektir.

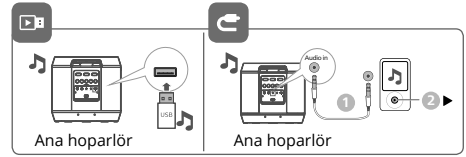

PartyLink modu

Hoparlör, 100'ye kadar parti hoparlörünü birbirine bağlayabilir ve aynı anda ses oynatabilir.

PartyLink moduna girme

- Parti hoparlörlerini açmak ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek için ⏻ tuşuna 3 saniye basılı tutun.
 - Her iki hoparlördeki LED göstergesi (LED3) mavi renkte yanıp söner.
- Ana hoparlör olarak bir hoparlör seçin ve Bluetooth'a bağlayın.
 - Bluetooth bağlandığında ana hoparlördeki LED3 sabit maviye döner.

- 3** PartyLink eşleştirme moduna girmek için tüm hoparlörlerdeki **PartyLink** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- ↳ LED4, tüm hoparlörlerde dönüşümlü olarak yeşil ve beyaz renkte yanıp söner.
- 4** PartyLink bağlandığında bir sesli uyarı duyarsınız.
- ↳ Bağımlı hoparlörlerdeki LED3 sabit beyaza döner.
- ↳ LED4, ana hoparlörde bundan farklı olarak yeşil ve beyaz yanıp sönmeye devam eder.
- ↳ PartyLink bağlandıktan sonra, bağımlı hoparlörlerdeki ses seviyesi, oynatma/duraklatma durumu, ışık modu ana hoparlörle eşitlenecektir.
- 5** Ana hoparlördeki **PartyLink** düğmesine basılı tutun. Tüm hoparlörler PartyLink modundan çıkacaktır.

Not

- PartyLink eşleştirme modu esnasında bağımlı hoparlör, kullanıcı işlemleri olmazsa 1 dakika sonra otomatik olarak önceki durumuna döner veya PartyLink eşleştirmesi başarılı olmaz.
- Ana hoparlörde zaman aşımı olmaz.

PartyLink oynatma işlemi

PartyLink bağlandığında, bağımlı hoparlörler aşağıdaki işlevlerini ana hoparlörle senkronize edecektir.


- Işık efekti
- Ses seviyesi
- Oynat/duraklat
- DBB (bass) seviyesi

Tuş ve Çalıştırma	Eylem
Ana hoparlörde ► tuşuna basın	Müziği bağlı tüm hoparlörlerde oynatır/duraklatır
Ana hoparlörde Ses +/- tuşuna basın	Bağlı tüm hoparlörlerde ses seviyesini artırır veya azaltır
Ana hoparlörde DBB tuşuna basın	Tüm hoparlörlerde DBB ayarını değiştirir
Ana hoparlördeki güç 0 tuşuna 3 saniye basılı tutun	Ana hoparlörü kapatır, tüm bağımlı hoparlörler parti bağlantı modundan çıkar
Seçili bağımlı hoparlördeki 0 tuşuna 3 saniye basılı tutun	Seçilen bağımlı hoparlörü kapatır, ana hoparlör ve diğer bağımlı hoparlörler üzerinde hiçbir etkisi olmaz
Bekleme durumunda seçili hoparlörde 0 tuşuna basılı tutun	Seçili hoparlörü açar, PartyLink moduna girmek için PartyLink tuşuna tekrar basın
Ana hoparlörde 0 tuşuna basın	Tüm bağlı hoparlörlerde ışık modunu değiştirir
Bağımlı hoparlörlerde 0 tuşuna basın	Bağlı tüm hoparlörlerde ışık modunu değiştirmez
Ana hoparlördeki 0 tuşuna 3 saniye basılı tutun	Tüm hoparlörlerde parlaklığı değiştirir
Seçili bağımlı hoparlörde PartyLink düğmesine basın	Seçili bağımlı hoparlör ile ana hoparlörün bağlantısını keser

Tuş ve Çalıştırma	Eylem
Ana hoparlördeki PartyLink düğmesine 3 saniye basılı tutun	Tüm hoparlörlerin bağlantısını keser ve PartyLink modundan çıkar

Ses girişi ve USB kaynağına geçme

PartyLink modunda, USB/AUX cihazını ana hoparlöre takın, kaynak USB/AUX kaynağına geçecektir.

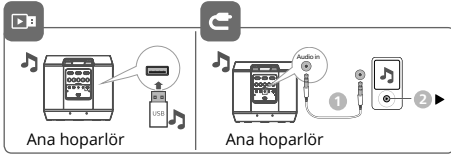

AOÇ HOPARLÖRÜ O1, O2 ve O3 arasındaki PartyLink

HOPARLÖR O3'ü HOPARLÖR O1 ve O2 Bluetooth hoparlörlerine PartyLink modunda bağlayabilirsiniz.

PartyLink bağlandığında, bağımlı hoparlörler aşağıdaki işlevlerini ana hoparlörle senkronize edecektir.

- Ses seviyesi
- Oynat/duraklat


USB üzerinden ses çalma

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama aygıtında sesin keyfini çıkarın.

Not

- USB cihazının desteklenen formatlarda çalışabilir ses içeriği barındırdığından emin olun. Desteklenen formatlar: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC formatındaki ses sadece 16 bit hızını fazla olmayanlar destekler.
- Ünite, maksimum 128G USB'yi ve FAT16/ FAT32/exFAT dosya biçimini destekler.
- Bir USB portu destekleme: 5V === 0,5A.

- USB cihazını takın.

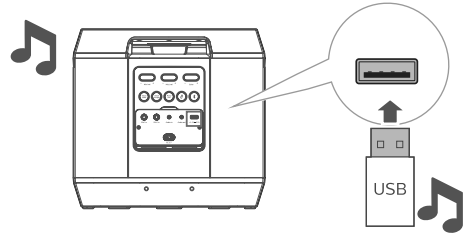

- ↳ Ünite USB moduna geçecek ve otomatik olarak oynatacaktır.



Düğme	Eylem
Kısa basma ▶	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
Uzun basma ▶	Bir sonraki parçaya geçer.

Harici bir cihazı dinleme

Bu ürünle MP3 çalar gibi harici bir ses cihazını dinleyebilirsiniz.

MP3 çalardan oynatma

- 1 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdakilere bağlayın:
 - Ünite üzerindeki **Audio in** soketi.
 - MP3 çalardaki kulaklık girişi.

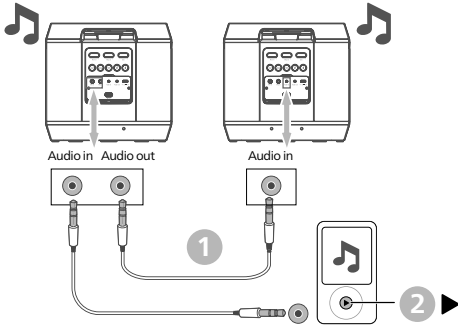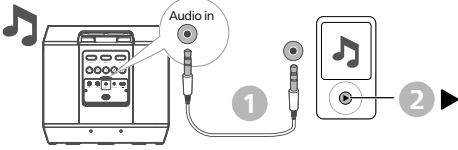

↳ Ünite otomatik olarak Ses giriş moduna geçer.

- 2 MP3 çalarda ses çalma (kullanım kılavuzuna bakın).

Ses çıkış

Bu ünite de bir **Audio out** soketi vardır. Analog stereo ses sinyallerinin çıkışını aktif bir hoparlör gibi harici cihazlara verebilirsiniz.

Ünite üzerindeki Ses çıkış soketine ve harici cihazın ses giriş soketine bir ses kablosu (birlikte verilmez) bağlayın, ünite sesi otomatik olarak harici cihaza verecektir.

Mikrofon ile şarkı söyleme

Mikrofon sesini ayarlama

Ünitenin **Mic in** soketine bir mikrofon (ürünle verilmez) bağlayın ve **Mic1 vol** veya **Mic2 vol** düğmesini artırarak veya azaltarak mikrofon sesini ayarlayın. Şimdi karaoke şarkı söylemenin tadını çıkarın!

Yankı'yı ayarlama

Echo düğmesini artırarak veya azaltarak mikrofon eko düzeyini istediğiniz düzeye ayarlayın.

Ses kısıcı


Ses kısma açık ve ses kısma kapalı arasında geçiş yapmak için **Vocal fader** düğmesine basın.

Ses değiştirici

Farklı ses tonları arasında geçiş yapmak için paneldeki **Voice changer** düğmesine basın: Kadın sesi / Erkek sesi / Çocuk sesi / Normal efekt.

Parti hoparlörünüzü direğe monte etme

- 1 Parti hoparlörünün altındaki kapağı çıkarın (lütfen kapağı saklayın).
- 2 Parti hoparlörü bir hoparlör tripoduna (ayrı satılır) kaldırın.
- 3 Hoparlör tripodunu uygun yüksekliğe ayarlayın.

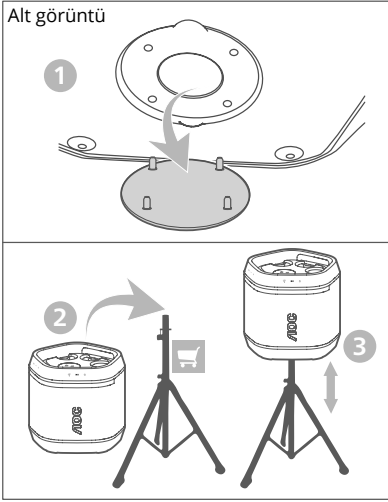


Fabrika ayarları

Cihazı varsayılan avara sıfırlama.

- 1 Hoparlör açıkken, **+** ve **▶||** düğmelerine 10 saniye basılı tutun.
 - ↳ Pil kapasitesi LED'leri üç kez yanıp söner.
 - ↳ Parti hoparlörü sıfırlanır ve bekleme moduna girer.

Cihaz yazılımını USB ile güncelleme

- 1 <https://aoc.com> adresinde en son cihaz yazılımı sürümünün olup olmadığını kontrol edin. Modelinizi arayın ve **Destek > Yazılım ve sürücüler** seçeneğine tıklayın.

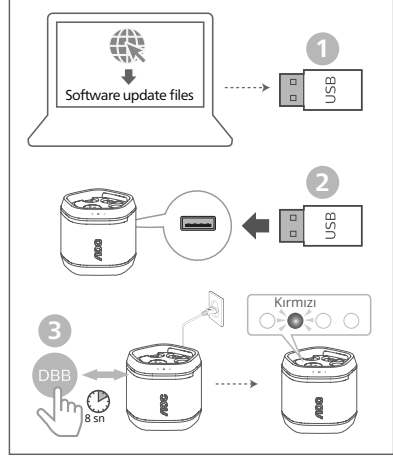

- 2 Yazılım güncelleme dosyalarını USB flash sürücüyü kopyalayın, USB flash sürücüyü üniteye takın.
- 3 Güç kablosu fişi ile güç açık durumdayken **DBB** tuşunu 8 saniye basılı tutun.

LED2 (Kırmızı) Durum

Yavaş yanıp sönmeye	Yükseltme moduna girer
Hızlı yanıp sönmeye	Yükseltme başlar
LED kapalı	Yükseltme tamamlanır ve yeniden başlatılır

4 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Amplifikatör

AC çıkış gücü (RMS)	80 W
AC çıkış gücü (maksimum)	160 W
Pil çıkış gücü	30 W
Frekans tepkisi	40Hz-20KHz, ±3dB
Sinyal gürültü oranı	≥ 75 dBA
Toplam harmonik bozulma	< 10%

Hoparlör

Hoparlör empedansı	4 ohm + 8 ohm x 2
Duyarlılık	91 dB ±3dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth sürümü	V 5.3
Bluetooth frekans bandı	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz ISM Bandı
Verici gücü	≤10dBm
Bluetooth aralığı	30 m (boş alan)

Akış formatı: AAC, SBC, müzik akışı (A2DP), Oynatma/ses kontrolü: AVRCP Çoklu Nokta (Çoklu eşleştirme) desteği

USB

USB doğrudan sürüm	2.0 Tam Hız
USB	5V, 0,5A

Eklenti	Kodek	Örnek Hız	Bit hızı
.mp3	MPEG 1 Katman 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Katman 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Katman 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Katman 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Katman 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Katman 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	En fazla 1536 kbps
.wma	WMA	8 ~ 48 kHz	5 ~ 320 kbps
.flac	FLAC	En fazla 48 kHz / 16 bit	

Pil

Pil kapasitesi	14,4V, 2600mAh (Yerleşik şarj edilebilir)
Pil ömrü	12 s
Pil şarj süresi	4 s

Genel bilgiler

AC gücü	100-240V~ 50/60Hz, 50W
Eco beklemede daha az tüketim	≤ 0,5W
Boyutlar (G x Y x D)	330 x 330 x 311 mm
Ağırlık	7,5 kg
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C
Kablosuz Şarj Cihazı (Qi)	10W

5 Sorun giderme

UYARI!

- Ürünün kasasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, AOC web sitesine (<https://aoc.com>) gidin.

AOC ile iletişime geçtiğinizde, ünitenizin yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

Güç yok

- Ünitenin tamamen şarj olduğundan veya bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Gerekli tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Ünitenin açık olduğundan emin olun.
- Güçten tasarruf etmek için, bir çalma sona erdikten ve hiçbir kontrol çalıştırılmadan 15 dakika sonra ünite otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Ses giriş kaynağını kontrol edin.

Düğme yanıt vermiyor veya işlev hatası

- Kapatmaya zorlamak için **Vocal fader** ve **✖** düğmelerine 10 saniye basılı tutun, ardından normal şekilde kullanılması için üniteyi tekrar açın.

USB cihazındaki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB aygıtındaki klasör veya dosya sayısı belirli bir sınırı aştı. Bu olgu bir arıza değildir.
- Bu dosyaların biçimleri desteklenmez.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB cihazı ünite ile uyumlu değil. Başka bir tane deneyin.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarındaki her engeli kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün, Bluetooth özellikli başka bir cihaza zaten bağlı. Bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.

Eşleştirilmiş cihaz sürekli olarak bağlantı kesiliyor

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırın veya aralarındaki her engeli kaldırın.
- Bazı cihazlarda Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği olarak otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.

AOC

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.
© 2023 AOC. Her hakkı saklıdır.

Çin'de Üretilmiřtir

AX700_AOC_UM_TR_V1.6_230517

