

AOC

ALTAVOZ **03**



Manual del usuario

Índice

1	Instrucciones de seguridad importantes	3
	Seguridad	3
	Cuidado del producto	4
	Cuidado del entorno	5
	Declaración de conformidad	5
	Ayuda y soporte	5
	Seguridad de la audición	5
	Marcas comerciales	6

2	Su altavoz para fiestas	8
	Contenido de la caja	8
	Altavoz para fiesta	8

3	Empezar	12
	Conectar a la alimentación	12
	Encender y apagar	12
	Control de volumen	12
	Control DBB	13
	Cargar la batería integrada	13
	Carga Qi inalámbrica	14
	Cambiar el efecto de luz	14
	Reproducir desde dispositivos Bluetooth	15
	Vinculación para el modo estéreo (TWS)	16
	Modo PartyLink	18
	Reproducir audio por USB	19
	Escuchar un dispositivo externo	20
	Cantar con un micrófono	21
	Montaje en polo del altavoz para fiestas	21
	Restablecimiento de fábrica	22
	Actualizar el firmware por USB	22

4	Especificaciones del producto	23
----------	--------------------------------------	-----------


5	Resolución de problemas	25
----------	--------------------------------	-----------

1 Instrucciones de seguridad importantes

Lea y entienda todas las instrucciones antes de utilizar el producto. La garantía no se aplicará en caso de daños debidos a un incumplimiento de las instrucciones.

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad

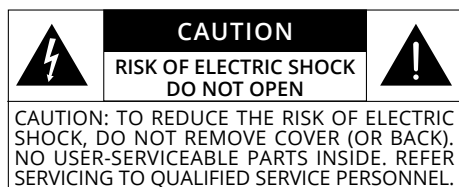

Este es un aparato de CLASE II con aislamiento doble y sin toma de tierra.



Tensión CA



Utilice únicamente los suministros eléctricos indicados en el manual del usuario.



¡ADVERTENCIA!
Advertencia: ¡Riesgo de descarga eléctrica!



El signo de exclamación sirve para alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas importantes.



Utilícelo únicamente con el carro, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.

¡Riesgo de descarga eléctrica o incendio!

- Compruebe que todos los dispositivos están desconectados de la corriente antes de realizar o cambiar las conexiones.
- Nunca exponga el producto ni sus accesorios a la lluvia o agua. Nunca coloque recipientes con líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derraman líquidos encima o en el interior del producto, desconéctelo inmediatamente de la toma eléctrica. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que revisen el producto antes de usarlo.
- Nunca coloque el producto ni sus accesorios cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa.
- Nunca inserte objetos en las ranuras de ventilación u otras aberturas del producto.
- Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.
- Desconecte el producto de la corriente en caso de tormenta eléctrica.
- Estire siempre del enchufe y nunca del cable para desconectar el aparato de la corriente.
- Utilice el producto en climas tropicales o moderados.

¡Riesgo de cortocircuito o incendio!

- Consulte la placa de especificaciones en la parte inferior del producto para ver su identificación y especificaciones de alimentación.
- Compruebe que la tensión eléctrica coincide con el valor impreso en la parte trasera o inferior del producto antes de conectarlo a la toma eléctrica. Nunca conecte el producto si la tensión es diferente.

¡Riesgo de lesiones o daños en el producto!

- Nunca coloque el producto ni otros objetos sobre los cables u otros equipos eléctricos.
- Si se transporta el producto a temperaturas inferiores a 5°C, desempaquélo y espere a que alcance temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma eléctrica.
- Algunas piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manipúlelas con cuidado para prevenir lesiones y daños.

¡Riesgo de sobrecalentamiento!

- Nunca instale este producto en espacios confinados. Deje siempre un espacio de al menos cuatro pulgadas alrededor del producto para permitir su ventilación. Compruebe que las ranuras de ventilación del producto no estén nunca cubiertas por cortinas u otros objetos.

Cuidado de la batería/Aviso de batería integrada

- Su producto funciona con una batería recargable.
- Se puede cargar y descargar la batería cientos de veces, pero eventualmente se desgastará.
- Desenchufe el cargador del enchufe eléctrico y del producto cuando no lo utilice.
- No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Si se deja sin usar, una batería cargada completamente perderá la carga con el tiempo.

- Dejar el producto en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o invierno, reducirá la capacidad y vida útil de la batería.
- La unidad debe recargarse completamente después de cada uso. Esto mantendrá la salud de la batería.
- **ADVERTENCIA:** La batería utilizada en este producto puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si se maltrata.
- **ADVERTENCIA:** No intente abrir el producto ni sustituir la batería. Está integrada y no se puede cambiar. El uso de otras baterías puede presentar un riesgo de incendio o explosión y la garantía quedará anulada.



Nota

- La etiqueta de clasificación está enganchado en la parte inferior o trasera del equipo.

Cuidado del producto

Utilice únicamente paños de microfibra para limpiar el producto.

Cuidado del entorno

Eliminación del producto y las pilas usados



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en el producto indica que está cubierto por la directiva europea 2012/19/EU.



Este símbolo indica que el producto contiene baterías cubiertas por la directiva europea 2013/56/EU que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales.

Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Sigas las normas locales y nunca elimine el producto y las pilas con los residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas usados ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de conformidad

Este producto es conforme a los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Por la presente, TP Vision EUROPE B.V. declara que el producto cumple los requisitos fundamentales y otras provisiones relevantes de la directiva RED 2014/53/EU y UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206.

Puede encontrar la declaración de conformidad en www.aoc.com.

Ayuda y soporte

Para más ayuda, visite <https://aoc.com> to:

- descargar el manual del usuario y la guía de inicio rápido
- ver vídeos tutoriales (disponibles únicamente para ciertos modelos)
- encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes
- envíenos una pregunta por correo electrónico
- chatee con nuestro agente de soporte.

Siga las instrucciones de la página web para seleccionar su idioma y, a continuación, introduzca el número de modelo de su producto.

También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su país. Antes de contactar, anote el número de modelo y el número de serie de su producto. Puede encontrar esta información en la parte trasera o inferior de su producto.

Seguridad de la audición



Escuche a un volumen moderado

- Usar auriculares a un volumen elevado puede afectar a su audición. Este producto puede producir sonidos en rangos de decibelios que pueden provocar pérdida de audición a una persona normal, incluso con exposiciones inferiores a un minuto. Los rangos de decibelios más altos se ofrecen para personas que pueden haber sufrido ya cierta pérdida de audición.

- El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su «nivel de comodidad» del oído se adapta a volúmenes más altos de sonido. Tras una escucha prolongada, lo que suena «normal» puede ser en realidad alto y perjudicial para su oído. Para protegerse contra esto, establezca su volumen a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y déjelo ahí.

Para establecer un nivel de volumen seguro

- Establezca su control de volumen a un ajuste bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y claramente sin distorsiones.

Escuche durante periodos de tiempo razonables

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles normalmente seguros, también puede causar pérdida de audición.
- Asegúrese de usar el equipo razonablemente y tómese los descansos adecuados.
- Asegúrese de observar las pautas siguientes cuando utilice los auriculares.
- Escuche a volúmenes razonables durante periodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el volumen mientras su oído se adapta.
- No suba el volumen tanto como para que no pueda escuchar lo que sucede a su alrededor.
- Debe tener precaución o dejar de utilizarlo temporalmente en situaciones potencialmente peligrosas.

Marcas comerciales



La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Información FCC

NOTA: Este equipo se ha probado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no haya interferencias en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo. El usuario debería intentar corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Advertencia de la FCC y la IC:

- Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.
- Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

IC-Canadá:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Este dispositivo contiene un transmisor/receptor exento de licencia que cumple las normas RSS(s) de exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development de Canadá. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1** Este dispositivo no puede causar interferencias.
- 2** Este dispositivo debe aceptar las interferencias, incluidas las que pueden causar una operación no deseada del dispositivo.

Avis d'Industrie Canada : CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Su altavoz para fiestas

Contenido de la caja

Compruebe e identifique los productos contenidos en el paquete:



1 altavoz para fiestas

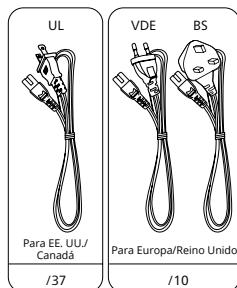


Cable eléctrico *


* La cantidad del cable eléctrico y el tipo de enchufe varía según las regiones.



1 guía de inicio rápido

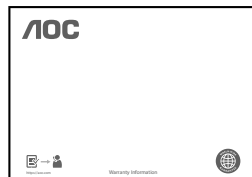

1 tarjeta de garantía

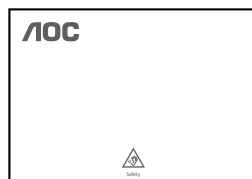


1 hoja de seguridad

- Las imágenes, las ilustraciones y los planos mostrados en este manual del usuario son únicamente de referencia, el producto real puede tener una apariencia distinta.

Altavoz para fiesta

Esta sección incluye una vista general del altavoz para fiestas.

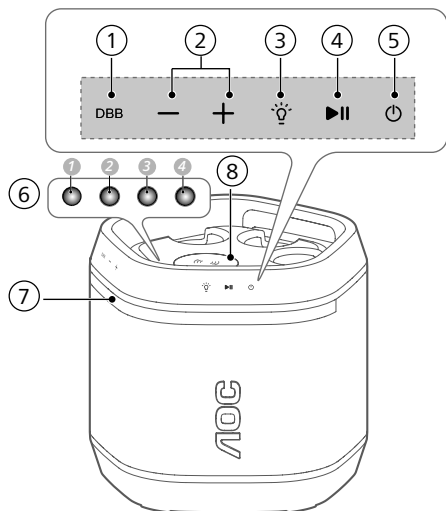

① **Botón táctil DBB**

Configuración del efecto de graves.

② **Botón táctil +/- (Volumen)**

Subir/Bajar el volumen.

③ **Botón táctil (Luz)**

- Pulse para cambiar el modo de luces del altavoz.
- Mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar el brillo de la luz del altavoz.

④ **▶|| Botón táctil (Reproducir/Pausar)**

- Iniciar, pausar o reanudar la reproducción.
- Mantenga pulsado para saltar a la pista siguiente.

⑤ **⏻ Botón táctil (Espera-Encendido)**

- Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender/apagar la unidad.
- Pulse para comprobar el nivel de batería en estado encendido.



⑥ **Indicador LED**

- Indicador de nivel de batería
- Estado de función (para más detalles, consulte la tabla siguiente)

⑦ **Luz del altavoz**

Estado de función	Patrón	LED	
Alimentación	Espera	● Rojo sólido	LED 2
	Apagado	- Desactivado	
Batería	Baja	⬇️ Blanco parpadeante	LED 1, 2, 3, 4
Volumen	Máximo/Mínimo	⬇️ Blanco parpadeante (x3)	LED 1, 2, 3, 4
Bluetooth	Vinculación	⬇️ Azul parpadeante	LED 3
	Vinculado	● Azul sólido	
	No vinculado	- Desactivado	
TWS	Vinculación	● (Luz) Azul-blanco parpadeante	LED 3
	Vinculado	● Blanco sólido	
	No vinculado	- Desactivado	
Partylink	Vinculación	● (Luz) Verde-blanco parpadeante	LED 4
	Vinculado	● Verde-blanco parpadeante (maestro)	LED 4
		● Blanco sólido (esclavo)	LED 3
	No vinculado	- Desactivado	LED 3, 4
	DBB	● Amarillo sólido	LED 1
Atenuador vocal	● Blanco sólido	LED 2	
Cambiador de voz	● Verde sólido	LED 4	
Cambio de brillo	⬇️ Un parpadeo	LED 1, 2, 3, 4	

- ⑧ **Panel de carga inalámbrica Qi**
- ⑨ **Botón Mic 1 vol (volumen del micrófono 1) +/-**
Ajusta el volumen del micrófono.
- ⑩ **Botón Mic 2 vol (volumen del micrófono 2) +/-**
Ajusta el volumen del micrófono.
- ⑪ **Botón Echo (Eco) +/-**
Ajusta el nivel del eco del micrófono.
- ⑫ **Botón del Vocal fader (atenuador vocal)**
Pulse repetidamente para encender y apagar el atenuador vocal.
- ⑬ **Botón del Voice changer (cambiador de voz)**
Pulse repetidamente para alternar entre los diferentes tonos de voz: Voz de mujer/Voz de hombre/Voz infantil/Efecto normal.
- ⑭ **Botón de PartyLink (Enlace de fiesta)**
Pulse para entrar en modo de vinculación de PartyLink.
- ⑮ **🔗 Botón de vinculación TWS**
- Pulse para entrar en modo de vinculación True Wireless Stereo (TWS).
 - Solo funciona con dos altavoces idénticos.
- ⑯ **🔗 Botón de vinculación/Bluetooth**
- Cambia al modo Bluetooth.
 - Mantenga pulsado para activar la función en modo Bluetooth o desconecte el dispositivo Bluetooth ya conectado.
- ⑰ **Toma de Mic1 in / Mic2 in (entrada Mic1/Mic2)**
Conecte un micrófono (no incluido) en la toma de entrada Mic1/Mic2 de la unidad.
- ⑱ **Toma de Audio in (entrada de audio)**
Entrada de audio de un reproductor MP3, por ejemplo (toma de 3,5 mm).
- ⑲ **Toma de Audio out (salida de audio)**
Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de salida de audio de la unidad y la toma de entrada de audio del dispositivo externo, y la unidad sacará automáticamente audio al dispositivo externo.
- ⑳ **Conector USB (5 V, 0,5 A)**
- Inserte el dispositivo USB para reproducir música.
 - Actualizar el software de este producto.
- ㉑ **Toma de AC in~ (entrada CA)**
Conectar a una fuente de alimentación.
- ㉒ **Solapa trasera**
Tendrá que abrir la tapa trasera del altavoz para fiestas antes de usarlo. Conéctelo a la toma de corriente/ Micrófono/Audio/USB.

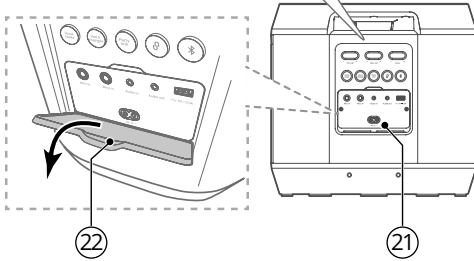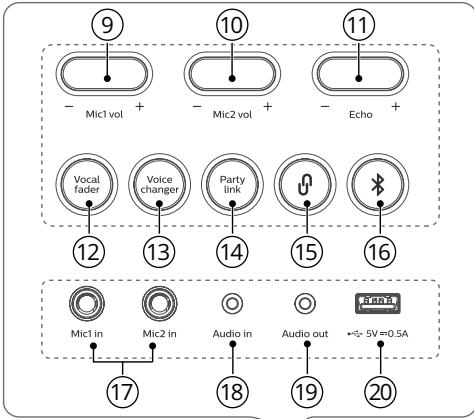

3 Empezar

Cuando utilice esta unidad por primera vez o no se hay usado durante un periodo prolongado, recargue completamente la batería.

Nota


- Consulte la placa de especificaciones en la parte inferior del producto para ver su identificación y especificaciones de alimentación.
- Compruebe que todos los dispositivos están desconectados de la corriente antes de realizar o cambiar las conexiones.

Conectar a la alimentación

¡ADVERTENCIA!


- ¡Riesgo de daños al producto! Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación corresponda con la tensión impresa en la parte trasera o inferior del producto.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Estire siempre del enchufe para desconectar el aparato de la toma. Nunca estire del cable
- Antes de conectar el cable eléctrico CA, asegúrese de haber realizado todas las conexiones.

Conecte el cable eléctrico a la toma **AC in~** del altavoz para fiestas y, a continuación, conéctelo a una toma eléctrica.

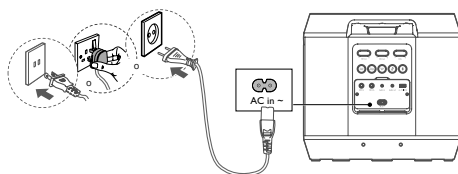


- * La cantidad del cable eléctrico y el tipo de enchufe varía según las regiones.

Encender y apagar

Mantenga pulsado el botón táctil  durante 3 segundos para encender/apagar la unidad.

Nota

- El altavoz se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos sin que el usuario realice ninguna operación ni se reproduzca música.
- En caso de que no haya respuesta del botón o haya un error de función, puede mantener pulsados los botones de Vocal fader y  durante 10 segundos para forzar el apagado y, después, se podrá volver a encender la unidad para usarla con normalidad.

Control de volumen

Pulse el botón táctil **+/-** para subir o bajar el nivel de volumen.



Consejo

- Cuando ajuste el volumen, la luz blanca del altavoz subirá o bajará durante 3 segundos.
- Cuando el volumen alcance el nivel máximo/mínimo, la luz del altavoz y los cuatro indicadores LED parpadearán en blanco tres veces.

Control DBB

Pulse brevemente el botón táctil DBB para cambiar el nivel de DBB (graves).

Función	LED1 (amarillo)
DBB2	El LED1 parpadea dos veces y se mantiene iluminado
DBB1	El LED1 parpadea una vez y se mantiene iluminado
DBB apagado	LED1 apagado

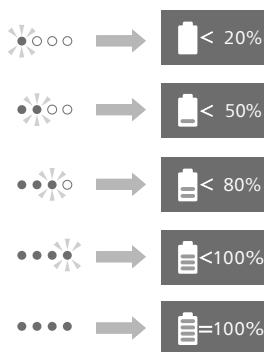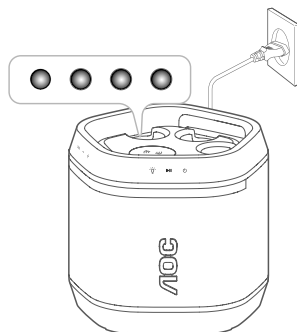

Cargar la batería integrada

Enchufe el cable eléctrico CA para cargar la batería integrada. Los indicadores de la batería parpadean de diferentes maneras para indicar el estado de la carga.

Nota



- Los cuatro indicadores de la unidad se muestran durante 15 segundos después de que la batería esté completamente cargada.

Comprobar el nivel de batería


- El altavoz está diseñado con una función de comprobación inteligente de la batería para su comodidad.
- Cuando el altavoz no esté cargando, pulse el botón táctil para mostrar el nivel de batería en los indicadores LED.

Nota

- Cuando el nivel de batería es bajo, todos los indicadores LED de la batería parpadearán simultáneamente y se escuchará un tono.

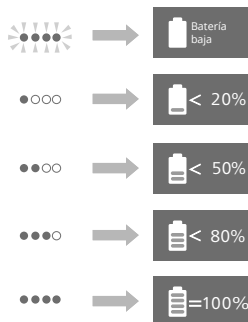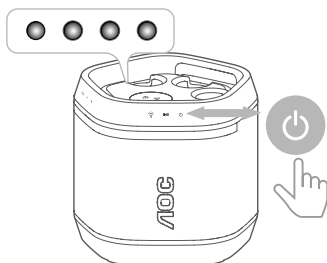

Cuando el dispositivo móvil está entrando en carga Qi, la luz rosa del altavoz se encenderá durante 5 seg.

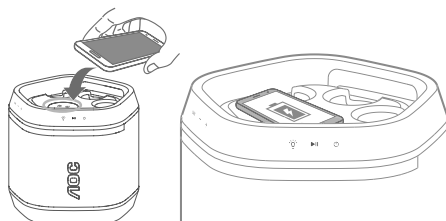

Carga Qi inalámbrica

Nota


- No se debe colocar metal sobre el cargador Qi
- Cuando la función de carga Qi no carga, compruebe que la ubicación de carga Qi está colocada en su sitio con la almohadilla de carga. Ajuste a la posición adecuada cuando sea necesario.
- NO coloque objetos extraños en la almohadilla de carga Qi.
- Retire la funda protectora de su dispositivo para obtener la mejor conexión.
- Asegúrese de que el teléfono está colocado horizontalmente sobre la almohadilla de carga.


Esta función solo funciona con dispositivos móviles compatibles con la tecnología de carga inalámbrica.

Asegúrese de que sus dispositivos móviles están colocados sobre la base de carga inalámbrica.


Cambiar el efecto de luz

Encender o apagar el altavoz


Con el altavoz encendido, pulse repetidamente el botón táctil  (Luz) para alternar entre los diferentes modos de luz del altavoz.

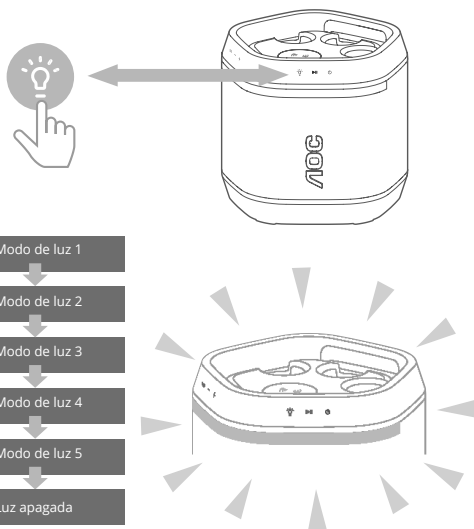

Cambiar el brillo

Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón táctil  (Luz) para cambiar el brillo de la luz del altavoz.

- ↳ Los cuatro indicadores LED parpadearán una vez.




Reproducir desde dispositivos Bluetooth



El producto puede transmitir música desde su dispositivo Bluetooth al sistema por Bluetooth.


Nota

- El alcance operativo máximo entre el altavoz para fiestas y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 30 metros.
- El reproductor también se desconectará cuando el dispositivo salga del alcance operativo.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.



Estado del LED3	Estado
Parpadeando en azul	<ul style="list-style-type: none">• Listo para vincular• Volviendo a conectar con el último dispositivo conectado
Azul sólido	<ul style="list-style-type: none">• Conectado

- 1 Pulse el botón  para poner el altavoz para fiestas en modo Bluetooth.
 - ↳ El indicador LED (LED3) y la luz del altavoz parpadearán en azul.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active el Bluetooth, busque y seleccione AOC O3 para iniciar la conexión.
 - ↳ Durante la conexión, el indicador LED (LED3) y la luz del altavoz parpadearán en azul.
- 3 Espere a que se escuche la indicación de voz del altavoz para fiestas.
 - ↳ Cuando el altavoz está conectado, el indicador LED (LED3) y la luz del altavoz permanecen iluminados en azul.
- 4 Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo Bluetooth.

Botón	Acción
Pulsar brevemente 	Iniciar, pausar o reanudar la reproducción.
Mantener pulsado 	Saltar a la pista siguiente.

- 5 Para salir del Bluetooth, puede:
 - Cambiar la unidad a otra fuente de audio.
 - Desactivar la función de su dispositivo Bluetooth. También puede colocar el dispositivo Bluetooth fuera del alcance operativo máximo. El dispositivo Bluetooth se desconectará de la unidad después de escucharse la indicación acústica.
 - Mantenga pulsado el botón  hasta que el indicador LED parpadee en azul.

Nota

- Para desconectar un dispositivo, mantenga pulsado  durante 3 segundos y el indicador LED parpadeará rápidamente en azul.
- Cuando encienda el altavoz, intentará automáticamente conectarse de nuevo al último dispositivo al que se ha conectado correctamente.
- Antes de conectar otro dispositivo Bluetooth, desconecte primero el dispositivo actual.
- Cuando el dispositivo Bluetooth esté fuera de la distancia válida del Bluetooth, la unidad se desconectará automáticamente del dispositivo.
- Mantenga pulsado el botón  de la unidad durante 8 segundos para desconectar el dispositivo actual y borrar la información de vinculación del Bluetooth.

Control multipunto

El producto es compatible con la función multipunto y puede conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

- Hay una indicación acústica cuando el segundo dispositivo Bluetooth se conecta al altavoz para fiestas.
- Cuando el primer dispositivo Bluetooth se pausa o desconecta, el segundo dispositivo Bluetooth puede transmitir su audio al altavoz para fiestas.
- Las llamadas entrantes tienen prioridad sobre la reproducción de música, independientemente de cuál sea el primer o segundo dispositivo.

Nota

- En modo TWS y PartyLink, el control multipunto no es compatible.




Vinculación para el modo estéreo (TWS)

Se pueden vincular dos altavoces para ofrecer sonido estéreo.




Nota

- TWS solo funciona si hay dos altavoces para fiesta idénticos (ALTAVOZ O3).

Seleccionar manualmente el altavoz maestro

- 1** Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para encender ambos altavoces y entrar en modo de vinculación Bluetooth.
 - ↳ El indicador LED (LED3) de ambos altavoces parpadeará en azul.
- 2** Seleccione un altavoz como maestro y conéctelo al Bluetooth.
 - ↳ El LED3 del altavoz maestro se mantiene iluminado en azul cuando se conecta el Bluetooth.
- 3** Mantenga pulsado el botón  (TWS) de ambos altavoces durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación estéreo (TWS).
 - ↳ El LED3 parpadea alternativamente en azul y blanco en ambos altavoces.
- 4** Cuando se conecte TWS, se escuchará una indicación acústica.
 - ↳ El LED3 se mantiene iluminado en azul en ambos altavoces.
- 5** Para salir de TWS, mantenga pulsado el botón  (TWS) de uno de los altavoces.

Seleccionar automáticamente el altavoz maestro

- 1 Mantenga pulsado el botón táctil  durante 3 segundos para encender ambos altavoces.
 - ↳ El indicador LED (LED3) de ambos altavoces parpadeará en azul.
- 2 Mantenga pulsado el botón  de ambos altavoces durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación estéreo.
 - ↳ El primer altavoz que entre en modo TWS será el maestro y su LED3 se mantendrá iluminado en azul.
 - ↳ El nivel de volumen, estado de reproducción/pausa, modo de luz del altavoz esclavo se sincronizará con el altavoz maestro después de que se conecte TWS.
- 3 Para salir de TWS, mantenga pulsado el botón  (TWS) de uno de los altavoces.




Nota

- Durante el modo de vinculación TWS, tanto el altavoz maestro como esclavo volverán automáticamente al estado anterior después de 1 minuto si no hay operaciones del usuario o no se ha podido realizar correctamente la vinculación TWS.

Operación de reproducción TWS


Cuando TWS se conecta, los altavoces esclavos se sincronizarán con el altavoz maestro de las funciones siguientes.

- Efecto de luz
- Nivel de volumen
- Reproducir/Pausar
- Nivel de DBB (graves)

Botón y operación	Acción
Pulse el botón  en uno de los altavoces	Reproducir/pausar la música en ambos altavoces
Pulse el botón Volumen  /  de uno de los altavoces	Subir o bajar el volumen en ambos altavoces
Pulse el botón DBB de uno de los altavoces	Cambiar el ajuste de DBB de ambos altavoces
Mantenga pulsado el botón  de uno de los altavoces durante 3 segundos	Apagar ambos altavoces
Mantenga pulsado el botón  en uno de los altavoces durante 3 segundos en estado de espera	Encender el altavoz seleccionado y entrar en reconexión TWS
Pulse el botón  en uno de los altavoces	Cambiar el modo de luz en ambos altavoces
Mantenga pulsado el botón  de uno de los altavoces durante 3 segundos	Cambiar el brillo de todos los altavoces
Mantenga pulsado el botón  de uno de los altavoces durante 3 segundos	Salir del modo TWS

Cambiar a entrada de audio y fuente USB


En el modo TWS, conecte el dispositivo USB/AUX al altavoz principal, la fuente cambiará a USB/AUX.

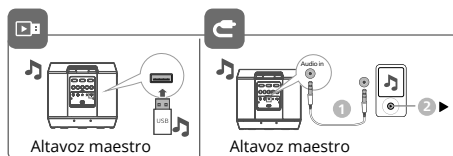

Modo PartyLink

El altavoz se puede conectar con un máximo de 100 altavoces para fiesta y reproducir audio al mismo tiempo.

Entrar en el modo PartyLink

- 1 Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para encender los altavoces para fiesta y entrar en modo de vinculación Bluetooth.
 - ↳ El indicador LED (LED3) de ambos altavoces parpadeará en azul.
- 2 Seleccione un altavoz como maestro y conéctelo al Bluetooth.
 - ↳ El LED3 del altavoz maestro se mantiene iluminado en azul cuando se conecta el Bluetooth.
- 3 Mantenga pulsado el botón **PartyLink** de todos los altavoces durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación PartyLink.
 - ↳ El LED4 parpadea alternativamente en verde y blanco en todos los altavoces.
- 4 Cuando se conecte PartyLink, se escuchará una indicación acústica.
 - ↳ El LED3 de los altavoces esclavos se mantiene iluminado en blanco.
 - ↳ El LED4 parpadea alternativamente en verde y blanco en el altavoz maestro.
 - ↳ El nivel de volumen, estado de reproducción/pausa, modo de luz de los altavoces esclavos se sincronizará con el altavoz maestro después de que se conecte PartyLink.

- 5 Mantenga pulsado el botón **PartyLink** del altavoz maestro. Todos los altavoces saldrán del modo PartyLink.


Nota






- Durante el modo de vinculación PartyLink, el altavoz esclavo volverá automáticamente al estado anterior después de 1 minuto si no hay operaciones del usuario o no se ha podido realizar correctamente la vinculación PartyLink.
- No hay tiempo de desconexión automática en el altavoz maestro.

Operación de reproducción PartyLink

Cuando PartyLink se conecta, los altavoces esclavos se sincronizarán con el altavoz maestro de las funciones siguientes.

- Efecto de luz
- Nivel de volumen
- Reproducir/Pausar
- Nivel de DBB (graves)

Botón y operación	Acción
Pulsar el botón  en el altavoz maestro	Reproduce/pausa la música en todos los altavoces conectados
Pulsar el botón Volumen +/- del altavoz maestro	Sube o baja el volumen en todos los altavoces conectados
Pulsar el botón DBB del altavoz maestro	Cambia el ajuste DBB de todos los altavoces
Mantener pulsado el botón  de encendido del altavoz maestro durante 3 segundos	Apaga el altavoz maestro, todos los altavoces esclavos saldrán del modo PartyLink

Botón y operación	Acción
Mantener pulsado el botón  del altavoz esclavo seleccionado durante 3 segundos	Apaga el altavoz esclavo seleccionado, no hará efecto en el altavoz maestro ni los demás altavoces esclavos
Mantener pulsado el botón  del altavoz seleccionado en estado de espera	Enciende el altavoz seleccionado y al pulsar de nuevo el botón PartyLink entrará en el modo PartyLink
Pulsar el botón  en el altavoz maestro	Cambia el modo de luz de todos los altavoces conectados
Pulsar el botón  de los altavoces esclavos	No cambia el modo de luz en todos los altavoces conectados
Mantener pulsado el botón  del altavoz maestro durante 3 segundos	Cambiar el brillo de todos los altavoces
Pulsar el botón PartyLink del altavoz esclavo seleccionado	Desconecta el altavoz esclavo seleccionado del altavoz maestro
Mantener pulsado el botón PartyLink del altavoz maestro durante 3 segundos	Desconecta todos los altavoces y salen del modo PartyLink

Cambiar a entrada de audio y fuente USB

En el modo PartyLink, conecte el dispositivo USB/AUX al altavoz principal, la fuente cambiará a USB/AUX.



PartyLink entre ALTAVOZ AOC O1, O2 y O3

Puede conectar el ALTAVOZ O3 con altavoces Bluetooth O1 y O2 en el modo PartyLink.

Cuando PartyLink se conecta, los altavoces esclavos se sincronizarán con el altavoz maestro de las funciones siguientes.

- Nivel de volumen
- Reproducir/Pausar


Reproducir audio por USB

Disfrute de audio en un dispositivo de almacenamiento USB, como un reproductor MP3 y una memoria Flash USB, etc.

Nota

- Compruebe que el dispositivo USB contiene archivos de audio reproducibles en formatos compatibles. Formatos compatibles: MP3, WAV, WMA, FLAC. El audio en formato FLAC solo es compatible con tasas de 16 bits.
- La unidad soporta dispositivos USB de 128 GB como máximo y los formatos de archivo FAT16/FAT32/exFAT.
- Puerto USB compatible: 5 V \pm 0,5 A.

- Inserte el dispositivo USB

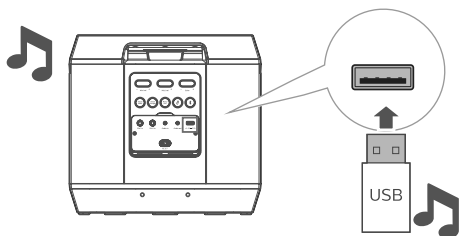

↳ La unidad cambiará al modo USB y reproducirá automáticamente.



Botón	Acción
Pulsar brevemente ▶ 	Iniciar, pausar o reanudar la reproducción.
Mantener pulsado ▶ 	Saltar a la pista siguiente.

Escuchar un dispositivo externo

Con este producto puede escuchar dispositivos de audio externos, como reproductores MP3.

Reproducir desde un reproductor MP3

- 1 Conecte un cable de entrada de audio (no incluido) con conectores de 3,5 mm en ambos extremos a:
 - La toma de **Audio in** de la unidad.
 - La toma de auriculares del reproductor MP3.

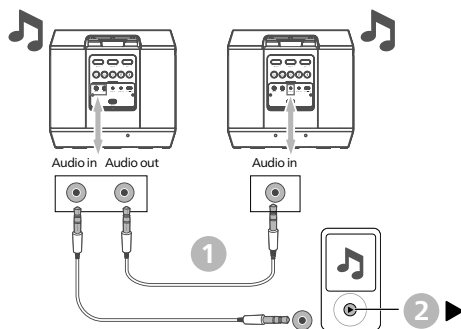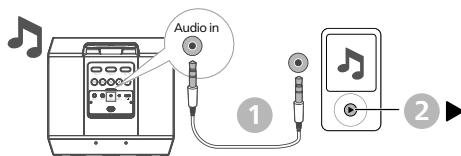

↳ La unidad cambiará automáticamente al modo de entrada de audio.

- 2 Reproduce audio en el reproductor MP3 (consulte su manual del usuario).

Salida de audio

Esta unidad tiene una unidad de **Audio out**. Puede reproducir señales estéreo analógicas en dispositivos externos, como un altavoz activo.

Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de salida de audio de la unidad y la toma de entrada de audio del dispositivo externo, y la unidad sacará automáticamente audio al dispositivo externo.

Cantar con un micrófono

Ajustar el volumen del micrófono

Conecte un micrófono (no suministrado) en la toma **Mic in** de la unidad y ajuste el volumen del micrófono subiendo o bajando el botón **Mic1 vol** o **Mic2 vol**. ¡Ahora puede disfrutar y cantar con karaoke!

Ajustar el eco

Gire la rueda **Echo** para ajustar el nivel del eco del micrófono al nivel que desee.

Atenuador vocal


Pulse el botón del **Vocal fader** para activar y desactivar el atenuador vocal.

Cambiador de voz

Pulse el botón del **Voice changer** del panel para alternar entre los diferentes tonos de voz: Voz de mujer/Voz de hombre/Voz infantil/Efecto normal.

Montaje en polo del altavoz para fiestas

- 1 Retire la tapa de la parte inferior del altavoz para fiestas (conservela la tapa).
- 2 Coloque el altavoz para fiestas en un trípode para altavoces (vendido por separado).
- 3 Ajuste el trípode para altavoces a la altura adecuada.

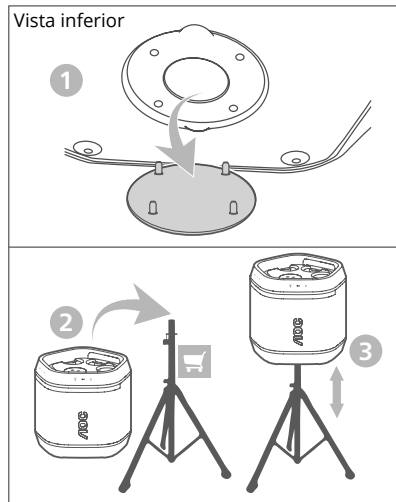

Restablecimiento de fábrica

Restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.


- 1 Cuando el altavoz esté encendido, mantenga pulsados los botones **+** y **▶||** durante 10 segundos.
 - ↳ Los ledes de capacidad de la batería parpadearán tres veces.
 - ↳ El altavoz para fiestas se restablecerá y entrará en modo de espera.

- 2 Inserte una unidad Flash USB y copie los archivos de actualización del firmware.
- 3 Mantenga pulsado el botón **DBB** durante 8 segundos en estado encendido con el cable de alimentación.

LED2 (rojo)	Estado
Parpadeo lento	Entrar en modo de actualización
Parpadeo rápido	Iniciar actualización
LED apagado	Actualización terminada y reinicio

Actualizar el firmware por USB

- 1 Compruebe si hay una versión nueva del firmware en <https://aoc.com>. Busque su modelo y haga clic en **Soporte > Software y drivers**.

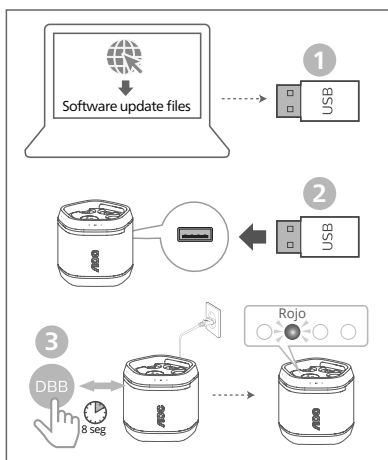

4 Especificaciones del producto



Nota

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Amplificador

Potencia de salida CA (RMS)	80 W
Potencia de salida CA (máxima)	160 W
Potencia de salida de la batería	30 W
Frecuencia de respuesta	40 Hz-20 KHz, ± 3 dB
Relación señal-ruido	≥ 75 dBA
Distorsión armónica total	< 10 %

Altavoz

Impedancia del altavoz	4 ohmios + 8 ohmios x 2
Sensibilidad	91 dB ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V 5.3
Banda de frecuencia del Bluetooth	Banda ISM 2,4-2,4835 GHz
Potencia del transmisor	≤ 10 dBm
Alcance del Bluetooth	30 m (espacio abierto)

Formato de transmisión: AAC, SBC, transmisión de música (A2DP), control de volumen/reproducción: Compatibilidad multipunto AVRCP (multivinculación)

USB

Versión USB directa	Velocidad completa 2.0
USB	5 V, 0,5 A

Extensión	Códec	Tasa de muestreo	Tasa de bits
.mp3	MPEG 1 Layer 1	16-48 kHz	32-448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16-48 kHz	8-384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16-48 kHz	8-320 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 1	16-48 kHz	8-256 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 2	16-48 kHz	8-160 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 3	16-48 kHz	8-160 kbps
.wav	WAV	16-48 kHz	Hasta 1536 kbps
.wma	WMA	8-48 kHz	5-320 kbps
.flac	FLAC	Hasta 48 kHz/16 bits	

Batería

Capacidad de la batería	14,4 V, 2600 mAh (Recargable integrada)
Vida útil de la batería	12 h
Tiempo de carga de la batería	4 h

Información general

Potencia CA	100-240 V, 50/60 Hz, 50 W
Menor consumo en espera	≤ 0,5 W
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	330 x 330 x 311 mm
Peso	7,5 kg
Temperatura de funcionamiento	0 °C-45 °C
Cargador inalámbrico (Qi)	10 W

5 Resolución de problemas



¡ADVERTENCIA!

- Nunca retire la carcasa del producto.

Nunca intente reparar usted mismo el sistema para mantener la validez de la garantía.

Si tiene algún problema al usar esta unidad, siga estos puntos antes de solicitar servicio de mantenimiento.

Si el problema no se resuelve, vaya a la página web de AOC (<https://aoc.com>).

Cuando se ponga en contacto con AOC, asegúrese de tener la unidad cerca y disponer del número de modelo y el número de serie.

No se enciende

- Compruebe que la unidad esté cargada completamente o conectada a una fuente de alimentación.
- Compruebe que todos los cables necesarios estén bien conectados.
- Compruebe que la unidad esté encendida.
- La batería entra automáticamente en espera 15 minutos después de que termine la reproducción y no se realice ninguna operación para ahorrar batería.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.
- Compruebe la fuente de entrada de sonido.

No hay respuesta del botón o hay un error de función

- Mantenga pulsados los botones de **Vocal fader** y **X** durante 10 segundos para forzar el apagado y, después, se podrá volver a encender la unidad para usarla con normalidad.

Algunos archivos no se pueden mostrar en el dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos del dispositivo USB ha superado cierto límite. Este fenómeno no es un mal funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

Dispositivo USB no compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe otro.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad del audio es mala después de conectar un dispositivo compatible con Bluetooth

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este producto o retire los obstáculos entre ambos.

No se puede conectar con el dispositivo

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo activarla.
- Este producto ya está conectado a otro dispositivo compatible con Bluetooth. Desconecte ese dispositivo y vuelva a intentarlo.

El dispositivo vinculado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este producto o retire los obstáculos entre ambos.
- En algunos dispositivos, la conexión Bluetooth se puede desactivar automáticamente como función de ahorro de energía. Esto no indica un mal funcionamiento del producto.

AOC

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2023 AOC. Todos los derechos reservados.

Fabricado en China

AX700_AOC_UM_ES_V1.6_230517

