

AOC

BOXĂ **03**



Manualul proprietarului

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	3
	Siguranță	3
	Îngrijirea produsului	5
	Protejarea mediului înconjurător	5
	Declarație de conformitate	5
	Ajutor și suport	5
	Protecție auditivă	6
	Mărci comerciale	6

2	Boxa dumneavoastră pentru petrecere	8
	Ce se află în ambalaj	8
	Boxă pentru petrecere	8

3	Începeți	12
	Conectarea la sursa de alimentare	12
	Pornire și oprire	12
	Controlul volumului	12
	Controlul DBB	12
	Încărcați acumulatorul încorporat	13
	Încărcare Qi wireless	14
	Modificarea efectului luminii	14
	Redare de pe dispozitive	
	Bluetooth	15
	Asocierea pentru modul stereo (TWS)	16
	Modul PartyLink	17
	Redare audio prin USB	19
	Ascultați un dispozitiv extern	20
	Cântați la microfon	20
	Montarea pe stâlp a boxei dumneavoastră pentru petrecere	21
	Restabilire la setările din fabrică	21
	Actualizare firmware prin USB	21

4	Specificațiile produsului	23
----------	----------------------------------	-----------

5	Depanare	25
----------	-----------------	-----------

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Citiți și însușiți-vă instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Dacă deteriorările sunt cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu mai este disponibilă.

Siguranță

Atenție la aceste simboluri de siguranță



Acesta este un dispozitiv din CLASA II, cu dublă izolație și fără protecție la împământare.



Tensiune CA



Utilizați numai sursele de alimentare enumerate în manualul de utilizare.



AVERTISMENT!
Avertisment: Risc de șoc electric!



Semnul de exclamare are rolul de a atenționa utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni de operare importante.



Utilizați numai cu căruciorul, suportul, trepedul, consola sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se utilizează un cărucior, fiți atenți la deplasarea combinației de cărucior/aparat pentru a evita vătămarea prin răsturnare.

Pericol de electrocutare sau de incendiu!

- Înainte de a realiza sau de a aduce orice modificări conexiunilor, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priză.
- Nu expuneți niciodată produsul și accesoriile la ploaie sau la apă. Nu așezați niciodată în apropierea produsului recipiente cu lichide, cum ar fi vase. Dacă lichidele sunt vărsate pe sau în dispozitiv, deconectați-l imediat de la priză. Contactați serviciul Asistență clienți pentru verificarea produsului înainte de utilizare.
- Nu amplasați niciodată produsul și accesoriile în apropierea unei surse cu flacără deschisă sau în apropierea altor surse de căldură, inclusiv la lumina directă a soarelui.
- Nu introduceți niciodată obiecte în deschiderile pentru ventilație ale produsului sau în orice alte deschideri.
- Atunci când se utilizează fișa principală sau un conector de alimentare ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne pregătit de funcționare.
- Deconectați produsul de la priză înaintea furtunilor cu descărcări electrice.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.
- Utilizați produsul într-un climat tropical și/sau moderat.

Pericol de scurtcircuit sau de incendiu!

- Pentru identificare și valori nominale de alimentare, consultați plăcuța cu informații, amplasată în partea din spate sau inferioară a produsului.
- Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde valorii înscrise pe spatele sau pe partea inferioară a produsului. Nu conectați niciodată produsul la priză, dacă tensiunea nu corespunde.

Pericol de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului!

- Nu așezați niciodată produsul sau orice alt obiect pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi de sub 5°C, despachetați produsul și așteptați până când temperatura acestuia ajunge la temperatura camerei, înainte de a-l conecta la priză.
- Unele componente ale acestui produs pot fi realizate din sticlă. Manipulați cu grijă pentru a evita vătămarea corporală și deteriorările.

Pericol de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată acest produs într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna un spațiu de cel puțin patru inci în jurul produsului, pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale produsului.

Atenție la întreținerea bateriei/ bateriei încorporate!

- Produsul dvs. este alimentat de o baterie reîncărcabilă.
- Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar, în timp, se va uza.
- Deconectați încărcătorul de la fișa electrică și de la produs atunci când nu este utilizat.
- Nu lăsați o baterie complet încărcată conectată la un încărcător, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta durata de viață.
- Dacă nu este utilizat, un acumulator încărcat complet se va descărca în timp.
- Dacă lăsați produsul în locuri calde sau reci, precum într-o mașină închisă în timpul verii sau al iernii, acest lucru va reduce capacitatea și durata de viață a acumulatorului.
- Unitatea trebuie reîncărcată complet după fiecare utilizare a dispozitivului. Acest lucru va menține integritatea bateriei.
- **AVERTISMENT:** Bateria utilizată în acest produs poate prezenta un risc de incendiu sau de arsuri chimice dacă este tratată necorespunzător.
- **AVERTISMENT:** Nu încercați să deschideți produsul sau să înlocuiți bateria. Este încorporată și nu poate fi schimbată. Utilizarea altor baterii poate prezenta risc de incendiu sau explozie, iar garanția va fi anulată.



Notă

- Eticheta de clasificare este lipită pe partea inferioară sau pe spatele echipamentului.

Îngrijirea produsului

Pentru curățarea produsului, utilizați numai o cârpă din microfibre.

Protejarea mediului înconjurător

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.



Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Directiva Europeană 2013/56/EU și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii.

Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

Declarație de conformitate

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene cu privire la interferențele radio.

Prin prezenta, TP Vision EUROPE B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.aoc.com.

Ajutor și suport

Pentru asistență online extinsă, vizitați <https://aoc.com> la:

- descărcați manualul de utilizare și ghidul de pornire rapidă
- vizionați tutoriale video (disponibile numai pentru modelele selectate)
- găsiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări (FAQs)
- trimiteți-ne o întrebare prin e-mail
- discutați pe chat cu reprezentantul nostru de asistență pentru clienți.

Urmați instrucțiunile de pe site pentru a selecta limba, apoi introduceți numărul modelului produsului.

În mod alternativ, puteți contacta serviciul Asistență clienți, din țara dvs. Înainte de a ne contacta, notați numărul modelului și numărul de serie al produsului dumneavoastră. Puteți găsi aceste informații pe spatele sau în partea inferioară a produsului.

Protecție auditivă



Ascultați la un volum moderat

- Utilizarea căștilor la volum ridicat vă poate afecta auzul. Acest produs poate produce sunete în intervale decibeli care pot provoca pierderea auzului pentru o persoană obișnuită, chiar și în cazul unei expuneri mai scurte de un minut. Intervalele de decibeli mai ridicate sunt oferite pentru persoanele care suferă deja de hipoacuzie.
- Sunetul poate fi înșelător. În timp, „nivelul de confort” al auzului se adaptează la un volum tot mai mare al sunetului. Deci, după ascultare prelungită, ceea ce sună „normal” ar putea fi, de fapt, foarte tare și nociv pentru auzul dumneavoastră. Pentru a vă proteja împotriva acestui risc, setați volumul la un nivel sigur înainte ca auzul dumneavoastră să se adapteze și nu modificați volumul ulterior.

Pentru a stabili un nivel sigur de volum

- Setați volumul la un nivel inferior.
- Măriți încet volumul sunetului, până când puteți auzi confortabil și clar, fără distorsiuni.

Ascultați pe perioade rezonabile

- Expunerea prelungită la sunet, chiar și la niveluri de siguranță obișnuite, poate provoca, de asemenea, pierderea auzului.
- Asigurați-vă că utilizați echipamentul în mod rezonabil și faceți pauze corespunzătoare.

- Asigurați-vă că respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.
- Ascultați la un volum confortabil pe perioade de timp rezonabile.
- Nu măriți volumul pe măsură ce auzul dumneavoastră se adaptează.
- Nu măriți volumul atât de mult, încât să nu puteți auzi ce se întâmplă în jurul dumneavoastră.
- Trebuie să fiți precaut sau să întrerupeți temporar utilizarea în situații potențial periculoase.

Mărci comerciale

Bluetooth®

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Informații FCC

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe nocive cu comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor.

Avertisment FCC&IC:

- Acest echipament ar trebui instalat și operat la o distanță de cel puțin 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.
- Modificările sau schimbările la această unitate, care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea, ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare) / receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) RSS de scutire de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- 1** Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.
- 2** Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferență care ar putea cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Boxa dumnea-voastră pentru petrecere

Ce se află în ambalaj

Verificați și identificați articolele din pachet:



Boxă pentru petrecere x 1

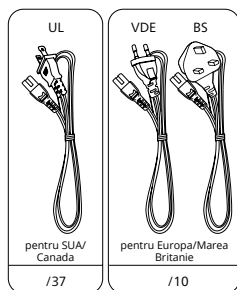


Cablu de alimentare *


* Cantitatea de cabluri de alimentare și tipul de fișă poate varia, în funcție de regiune



Ghid de inițiere rapidă x 1

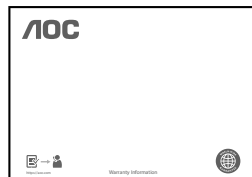

Fișă de garanție x 1

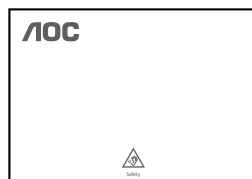


Fișă de siguranță x 1

- Imaginile, ilustrațiile și desenele din acest manual al utilizatorului sunt doar pentru referință, produsul ar putea arăta diferit.

Boxă pentru petrecere

Această secțiune include o prezentare generală a boxei pentru petrecere.


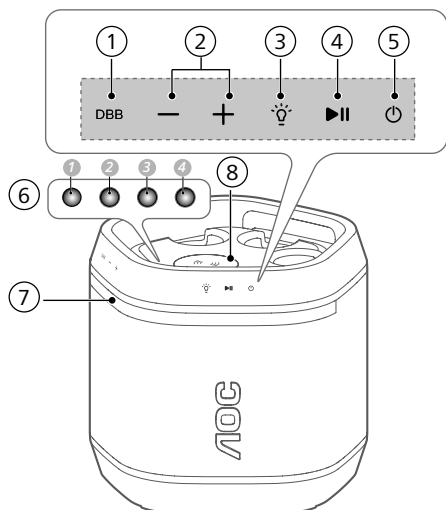


- ① **Buton tactil DBB**
Configurare efect de BAS
- ② **Buton tactil +/- (Volum)**
Măriți/Reduceți volumul.

- ③ **☹ Buton tactil (Lumină)**
- Apăsăți pentru a modifica modul de iluminare a boxelor.
 - Apăsăți și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a modifica luminozitatea boxei.
- ④ **▶|| Buton tactil (Redare/Pauză)**
- Porniți, opriți sau continuați redarea.
 - Apăsăți și țineți apăsat pentru a trece la piesa următoare.
- ⑤ **⏻ Buton tactil (Standby-Pornire)**
- Apăsăți și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri unitatea.
 - Apăsăți pentru a verifica nivelul bateriei atunci când boxa este pornită.
- ⑥ **Indicator LED**
- Indicatorul nivelului bateriei
 - Stare funcție (consultați tabelul de mai jos pentru detalii)
- ⑦ **Lumina boxei**

Starea funcției	Model	LED
Putere	Standby	● Roșu continuu
	Oprit	- Dezactivat
Acumulator	Scăzut	☹ Alb intermitent
Volum	Maxim/Minim	☹ Alb intermitent (x3)
Bluetooth	Asociere	☹ Albastru intermitent
	Asociat	● Albastru continuu
	Neasociat	- Dezactivat
TWS	Asociere	● Albastru-alb alternativ
	Asociat	● Alb continuu
	Neasociat	- Dezactivat
Partylink	Asociere	● Verde-alb alternativ
	Asociat	● Verde-alb alternativ (principală)
		● Alb continuu (secundară)
	Neasociat	- Dezactivat
	DBB	● Galben continuu
	Estompare voce	● Alb continuu
	Modificator voce	● Verde continuu
	Schimbarea luminozității	☹ Clipește o dată

- ⑧ **Pad de încărcare Qi wireless**
- ⑨ **Buton Mic 1 vol (microfon 1 vol) +/-** –
Reglați volumul microfonului.
- ⑩ **Buton Mic 2 vol (microfon 2 vol) +/-** –
Reglați volumul microfonului.
- ⑪ **Buton Echo (ecou) +/-** –
Reglați nivelul de ecou al microfonului.
- ⑫ **Buton Vocal fader (Estompăre voce)**
Apăsați în mod repetat pentru a comuta între estompăre voce pornită și estompăre voce oprită.
- ⑬ **Buton Voice changer (Modificator voce)**
Apăsați în mod repetat pentru a comuta între diferite tonuri vocale: Efect de voce de femeie/bărbat/copil/normală.
- ⑭ **Buton PartyLink (Conexiune de petrecere)**
Apăsați pentru a intra în modul de asociere PartyLink.
- ⑮ **🔗 Buton de asociere TWS**
- Apăsați pentru a intra în modul de asociere True Wireless Stereo (TWS).
 - Funcționează numai dacă aveți două boxe identice.
- ⑯ **🔗 Buton Bluetooth/asociere**
- Comutați la modul Bluetooth.
 - Apăsați și țineți apăsat pentru a activa funcția de asociere în modul Bluetooth sau pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth existent asociat.
- ⑰ **Mufă Mic1 in / Mic2 (Intrare Mic1/ Intrare Mic2)**
Conectați un microfon (nu este furnizat) în mufa Intrare Mic1/ Intrare Mic2 de pe unitate.
- ⑱ **Mufă Audio in (Intrare Audio)**
Intrare audio, de exemplu, de la un player MP3 (mufă de 3,5 mm).
- ⑲ **Mufă Audio out (Ieșire Audio)**
Conectați un cablu audio (nu este furnizat) la mufa Ieșire Audio de pe unitate și la mufa de Intrare Audio de pe dispozitivul extern, iar unitatea va reda automat sunetul pe dispozitivul extern.
- ⑳ **Mufă USB (5V, 0,5A)**
- Inserați dispozitivul USB pentru a reda muzică.
 - Faceți upgrade la software-ul acestui produs.
- ㉑ **Mufă AC in~ (Intrare CA)**
Conectați la sursa de alimentare.
- ㉒ **Clapetă spate**
Va trebui să deschideți clapeta din spate a boxei dvs. de petrecere înainte de a utiliza. Conectare la alimentare/Microfon/Audio/priză USB

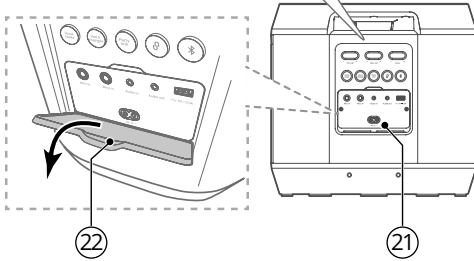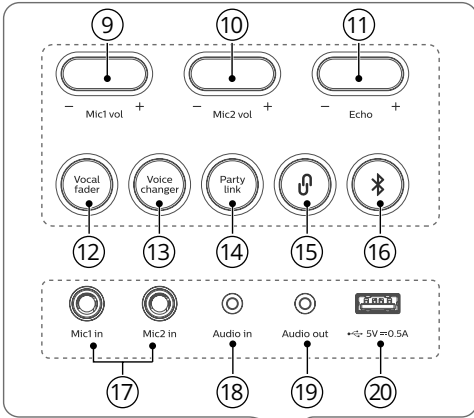

3 Începeți

Dacă utilizați această unitate pentru prima dată sau nu o utilizați pe perioade lungi, reîncărcați complet bateria.

Notă


- Pentru identificare și valori nominale de alimentare, consultați plăcuța cu informații, amplasată în partea din spate sau inferioară a produsului.
- Înainte de a realiza sau de a aduce orice modificări conexiunilor, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la priză.

Conectarea la sursa de alimentare

AVERTISMENT!


- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe partea din spate sau pe partea inferioară a produsului.
- Risc de șoc electric! Atunci când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de fișă din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare cu curent alternativ, asigurați-vă că ați realizat toate celelalte conexiuni.

Conectați cablul de alimentare la mufa AC in~ a boxei pentru petrecere și apoi la o priză de alimentare.

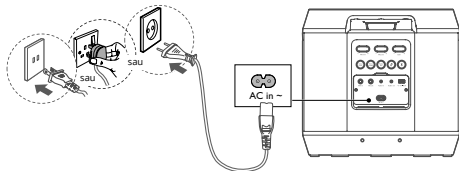


* Cantitatea de cabluri de alimentare și tipul de fișă poate varia, în funcție de regiune


Pornire și oprire

Apăsați și țineți apăsat butonul tactil  timp de 3 secunde pentru a porni/opri unitatea.

Notă

- Boxa se va opri automat după 15 minute dacă utilizatorul nu acționează asupra ei și nu se redă muzică.
- În cazul în care butonul nu răspunde sau apare o eroare de funcționare, puteți apăsa și ține apăstate butoanele Vocal fader și  timp de 10 secunde pentru a forța oprirea, apoi porniți din nou unitatea și utilizați-o în mod obișnuit.

Controlul volumului

Apăsați butonul tactil  pentru a mări sau a reduce nivelul volumului.

Recomandare

- Atunci când reglați volumul, lumina albă a boxei se va mișca în sus sau în jos timp de 3 secunde.
- Când volumul atinge nivelul maxim/minim, atât indicatorul luminos al difuzorului, cât și cele patru indicatoare LED vor clipi în alb de trei ori.

Controlul DBB

Apăsați scurt butonul tactil DBB pentru a comuta nivelul DBB (basului).



Funcție	LED1 (Galben)
DBB2	LED1 luminează intermitent de două ori, apoi luminează continuu
DBB1	LED1 luminează intermitent o dată, apoi luminează continuu
DBB oprit	LED1 oprit

Încărcați acumulatorul încorporat


Conectați cablul de alimentare cu curent alternativ pentru a încărca acumulatorul încorporat. Indicatorii bateriei luminează intermitent în moduri diferite pentru a indica starea de încărcare.

Notă

- Cele patru indicatoare de pe unitate vor fi pornite timp de 15 secunde de la încărcarea completă a acumulatorului.

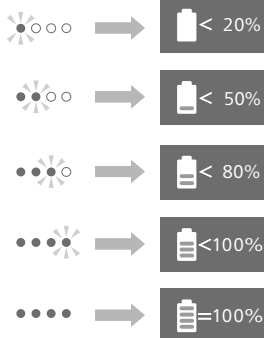
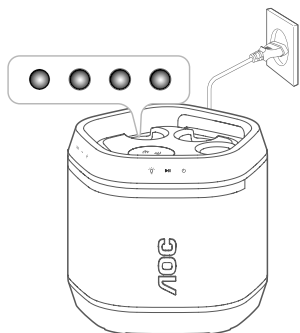


Verificați nivelul bateriei

- Boxa este proiectată cu o funcție de verificare inteligentă a nivelului bateriei, pentru confortul dumneavoastră.
- Atunci când boxa nu se încarcă, apăsați butonul tactil  pentru a afișa nivelul bateriei pe indicatoarele LED.

Notă

- Atunci când nivelul bateriei este scăzut, toate indicatoarele LED ale bateriei vor lumina intermitent simultan și se va auzi un semnal.

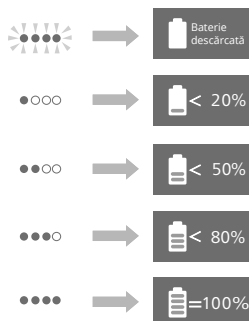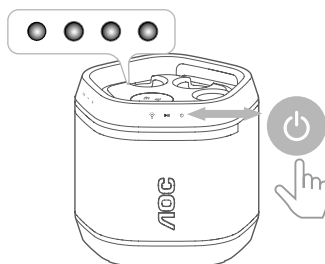

Încărcare Qi wireless


Notă

- Nu așezați metale pe încărcătorul Qi
- Atunci când funcția de încărcare Qi nu încarcă, verificați dacă locația de încărcare Qi este amplasată în poziția corectă cu ajutorul padului de încărcare. Reglați în poziția corespunzătoare atunci când este necesar.
- NU așezați obiecte străine pe padul de încărcare Qi.
- Scoateți carcasa de protecție de pe dispozitiv pentru cea mai bună conexiune.
- Asigurați-vă că telefonul este poziționat orizontal pe padul de încărcare.

Această funcție poate fi utilizată numai cu dispozitivele mobile care acceptă tehnologia de încărcare wireless.


Asigurați-vă că dispozitivele dvs. mobile sunt plasate pe un pad de încărcare wireless.



Când dispozitivul mobil intră în modul de încărcare Qi, lumina roz a boxei se va aprinde timp de 5 secunde.

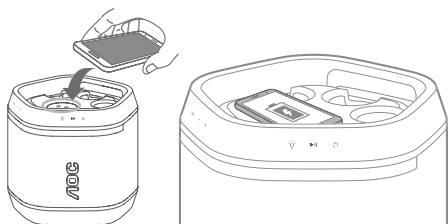


Modificarea efectului luminii

Porniți sau opriți boxa

În modul pornit, apăsați butonul tactil  (Lumină) pentru a comuta repetat între diferitele moduri de lumină ale boxei.

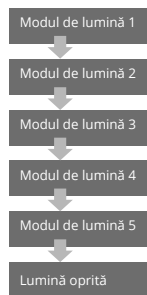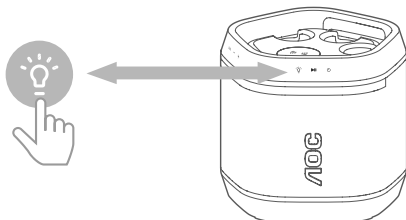

Modificarea luminozității

Apăsați și țineți apăsat butonul tactil  (Lumină) timp de 3 secunde pentru a modifica luminozitatea boxei.

↳ Patru indicatoare LED vor clipi o dată.



Redare de pe dispozitive Bluetooth


Produsul poate reda muzică de pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth pe sistem, prin Bluetooth.



Notă


- Raza operațională maximă dintre boxa pentru petrecere și dispozitivul Bluetooth este de aproximativ 30 de metri.
- Playerul va fi deconectat atunci când dispozitivul este scos din raza operațională.
- Nu este garantată compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth.

Starea LED3 Stare



Albastru intermitent	<ul style="list-style-type: none">• Pregătit pentru asociere• Reconectarea ultimului dispozitiv conectat
Albastru continuu	<ul style="list-style-type: none">• Conectat

- 1 Apăsați butonul  pentru a comuta boxa pentru petrecere la modul Bluetooth.
↳ Indicatorul LED (LED3) și lumina boxei vor clipi în albastru.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, porniți Bluetooth, căutați și selectați **AOC O3** pentru a iniția conexiunea.
↳ În timpul conexiunii, indicatorul LED (LED3) și boxa vor lumina intermitent în albastru.
- 3 Așteptați până când auziți interogarea vocală de la boxa pentru petrecere.
↳ Atunci când boxa este conectată, indicatorul LED (LED3) și boxa vor lumina în albastru continuu.
- 4 Selectați și redați fișiere audio sau muzică pe dispozitivul Bluetooth.

Buton	Ațiune
Apăsare scurtă 	Porniți, opriți sau continuați redarea.
Apăsați lung 	Treceți la piesa următoare.

- 5 Pentru a ieși din modul Bluetooth, puteți:
 - să comutați unitatea la altă sursă;
 - să dezactivați funcția de pe dispozitivul Bluetooth. Sau scoateți dispozitivul Bluetooth din raza operațională maximă. Dispozitivul Bluetooth va fi deconectat de la unitate după interogarea vocală.
 - Apăsați și țineți apăsat butonul  până când indicatorul LED luminează intermitent în în albastru.

Notă

- Pentru a deconecta un dispozitiv, apăsați și țineți apăsat  timp de 3 secunde, până când indicatorul LED luminează intermitent rapid în albastru.
- Atunci când porniți boxa, aceasta încearcă automat să se reconecteze la ultimul dispozitiv conectat cu succes.
- Înainte de a conecta alt dispozitiv Bluetooth, deconectați dispozitivul curent.
- Atunci când dispozitivul Bluetooth este în afara razei valide pentru Bluetooth, unitatea se va deconecta automat de la dispozitiv.
- Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe unitate timp de 8 secunde pentru a deconecta dispozitivul curent și pentru a șterge informațiile de asociere Bluetooth.

Control în mai multe puncte

Produsul acceptă funcția de puncte multiple și se poate conecta la două dispozitive Bluetooth în același timp.

- Se va auzi o întrebare atunci când al doilea dispozitiv Bluetooth se conectează la boxa pentru petrecere.
- Atunci când primul dispozitiv Bluetooth este întrerupt sau deconectat, al doilea dispozitiv Bluetooth își poate transmite sunetul la boxa pentru petrecere.
- Apelurile primite au prioritate față de redarea muzicii, indiferent că provin de la primul sau al doilea dispozitiv.

Notă

- În modul TWS și PartyLink controlul în mai multe puncte nu este acceptat.


Asocierea pentru modul stereo (TWS)



Pot fi asociate două boxe între ele pentru sunet stereo.

Notă



- TWS funcționează numai dacă folosiți două boxe pentru petrecere identice (BOXA O3).


Selectați manual boxa principală

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a porni ambele boxe și pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
 - ↳ Indicatorul LED (LED3) de pe ambele boxe va lumina intermitent în albastru.

- 2 Selectați o boxă ca principală și conectați-o la Bluetooth.
 - ↳ LED3 de pe boxa principală luminează continuu atunci când Bluetooth este conectat.
- 3 Apăsați și țineți apăsat butonul  (TWS) de pe ambele boxe timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere stereo (TWS).
 - ↳ LED3 luminează intermitent în albastru și alb alternativ pe ambele boxe
- 4 Când TWS este conectat, veți auzi o întrebare sonoră.
 - ↳ LED3 luminează continuu în albastru pe ambele boxe.
- 5 Pentru a ieși din TWS, apăsați și țineți apăsat butonul  (TWS) de pe oricare boxă.

Selectarea automată a boxei principale

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul tactil  timp de 3 secunde pentru a porni ambele boxe.
 - ↳ Indicatorul LED (LED3) de pe ambele boxe va lumina intermitent în albastru.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul  TWS de pe ambele boxe timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere stereo.
 - ↳ Prima boxă care intră în modul TWS este boxa principală, iar LED3 de pe boxa principală va lumina continuu în albastru.
 - ↳ Nivelul volumului starea redare/pauză, modul luminii pe boxa secundară se vor sincroniza în funcție de boxa principală după conectarea TWS.

- 3** Pentru a ieși din TWS, apăsați și țineți apăsat butonul  (TWS) de pe oricare boxă.

Notă


- În timpul modului de asociere TWS atât boxa principală, cât și cea secundară vor reveni automat la starea anterioară după 1 minut dacă nu sunt acționate de utilizator sau dacă asocierea TWS nu reușește.

Operațiunea de redare TWS

Atunci când TWS este conectat, boxe secundare se vor sincroniza în funcție de boxa principală pentru funcțiile de mai jos.


- Efect de lumină
- Nivelul volumului
- Redare/Pauză
- Nivel DBB (bas)


Butoane și operare Acțiune


Apăsați butonul  pe oricare dintre boxe	Redați/Întrerupeți muzica pe ambele boxe
---	--

Apăsați butonul Volum +/- pe oricare dintre boxe	Măriți sau reduceți volumul pe ambele boxe
---	--


Apăsați butonul DBB pe oricare dintre boxe	Modificați setările DBB pe ambele boxe
---	--


Apăsați și țineți apăsat butonul  pe oricare boxă timp de 3 secunde	Opriti ambele boxe
--	--------------------

Apăsați și țineți apăsat butonul  pe oricare boxă timp de 3 secunde în starea standby	Porniți boxa selectată și intrați în reconectarea TWS
--	---

Apăsați butonul  pe oricare dintre boxe	Modificați modul de iluminare pe ambele boxe
--	--


Butoane și operare Acțiune

Apăsați și țineți apăsat butonul  pe oricare boxă timp de 3 secunde	Modificați luminozitatea pe toate boxele
--	--

Apăsați și țineți apăsat butonul  pe oricare boxă timp de 3 secunde	Ieșiți din modul TWS
--	----------------------

Comutați la intrare audio și sursă USB


În modul TWS, conectați dispozitivul USB/AUX la boxa principală, sursa va comuta la sursa USB/AUX.

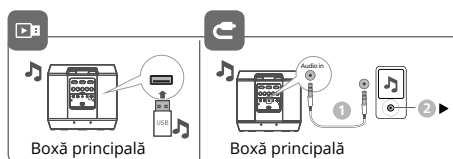

Modul PartyLink

Boxa poate conecta până la 100 de boxe pentru petrecere și poate reda sunetul pe toate în același timp.

Intrați în modul PartyLink

- 1 Apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a porni boxele pentru petrecere și intrați în modul de asociere Bluetooth.
 - ↳ Indicatorul LED (LED3) de pe ambele boxe va lumina intermitent în albastru.
- 2 Selectați o boxă ca principală și conectați-o la Bluetooth.
 - ↳ LED3 de pe boxa principală luminează continuu atunci când Bluetooth este conectat.

3 Apăsați și țineți apăsat butonul **PartyLink** pe toate boxele timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere PartyLink.

↳ LED4 luminează intermitent în verde și alb alternativ pe toate boxele.

4 Atunci când PartyLink este conectat, veți auzi o interogare vocală.

↳ LED3 de pe boxele secundare luminează în alb continuu.

↳ LED4 luminează în continuare intermitent în verde și alb alternativ pe boxa principală.

↳ Nivelul volumului starea redare/pauză, modul luminii pe boxele secundare se vor sincroniza în funcție de boxa principală după conectarea PartyLink.

5 Apăsați și țineți apăsat butonul **PartyLink** de pe boxa principală. Toate boxele vor ieși din modul PartyLink.



Notă

- În timpul modului de asociere PartyLink, boxa secundară va reveni automat la starea anterioară după 1 minut dacă nu este acționată de utilizator sau dacă asocierea PartyLink nu reușește.
- Nu există perioadă de inactivitate pentru boxa principală.

Operațiunea de redare PartyLink

Atunci când PartyLink este conectat, boxele secundare se vor sincroniza în funcție de boxa principală pentru funcțiile de mai jos.


- Efect de lumină
- Nivelul volumului
- Redare/Pauză
- Nivel DBB (bas)

Butoane și operare	Acțiune
Apăsați butonul ► pe boxa principală	Redați/Întrerupeți muzica pe toate boxele conectate
Apăsați butonul Volum +/– pe boxa principală	Măriți sau reduceți volumul pe toate boxele conectate
Apăsați butonul DBB pe boxa principală	Modificați setările DBB pe toate boxele
Apăsați și țineți apăsat butonul ☰ pe boxa principală timp de 3 secunde	Opriti boxa principală, toate boxele secundare vor ieși din modul PartyLink
Apăsați și țineți apăsat butonul ☰ pe boxa secundară selectată timp de 3 secunde	Opriti boxa secundară selectată, acest lucru neavând efect asupra boxei principale sau asupra altor boxe secundare
Apăsați și țineți apăsat butonul ☰ pe boxa selectată în starea standby	Porniți boxa selectată și apăsați butonul PartyLink din nou pentru a intra în modul PartyLink
Apăsați butonul ⚙ pe boxa principală	Modificați modul de iluminare pe toate boxele conectate
Apăsați butonul ⚙ pe boxele secundare	Nicio modificare la modul de iluminare pe toate boxele conectate
Apăsați și țineți apăsat butonul ⚙ pe boxa principală timp de 3 secunde	Modificați luminozitatea pe toate boxele
Apăsați butonul PartyLink pe boxa secundară selectată	Deconectați boxa secundară selectată de la boxa principală

Butoane și operare	A acțiune
Apăsăți și țineți apăsat butonul PartyLink pe boxa principală timp de 3 secunde	Deconectați toate boxele și ieșiți din modul PartyLink

Comutați la intrare audio și sursă USB

În modul PartyLink, conectați dispozitivul USB/AUX la boxa principală, iar sursa va trece la sursa USB/AUX.

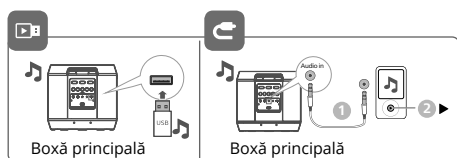

PartyLink între BOXA AOC O1, O2 și O3

Puteți conecta BOXA O3 cu BOXELE Bluetooth O1 și O2 în modul PartyLink. Atunci când PartyLink este conectat, boxele secundare se vor sincroniza în funcție de boxa principală pentru funcțiile de mai jos.

- Nivelul volumului
- Redare/Pauză


Redare audio prin USB

Bucurați-vă de muzica pe care o aveți pe medii de stocare USB, cum ar fi player MP3 sau memorie flash USB etc.

Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul USB conține fișiere audio care pot fi redade, în formatele acceptate. Formatele acceptate: MP3, WAV, WMA, FLAC. Formatul audio FLAC acceptă doar rată de biți de cel mult 16.
- Unitatea acceptă dispozitive USB de maximum 128G și formate de fișier FAT16/FAT32/exFAT.
- Acceptă un port USB: 5V = 0,5A.

- Introduceți dispozitivul USB.

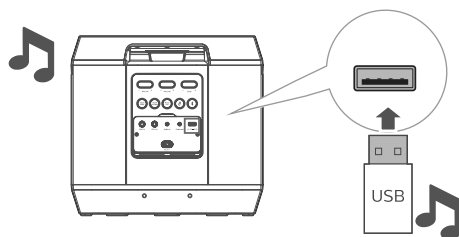

- ↳ Unitatea va trece la modul USB și va reda automat.



Buton	A acțiune
Apăsare scurtă ►	Porniți, opriți sau continuați redarea.
Apăsăți lung ►	Treceți la piesa următoare.

Ascultați un dispozitiv extern

Cu acest produs, puteți asculta un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.

Redare de pe un player MP3

- 1 Conectați un cablu de intrare audio (nu este furnizat) cu un conector de 3,5 mm la ambele capete la:
 - Mufa **Audio in** de pe unitate.
 - Mufa pentru căști a playerului MP3.

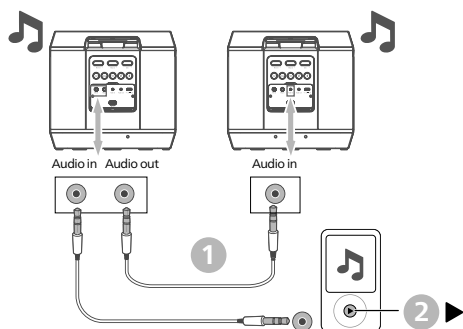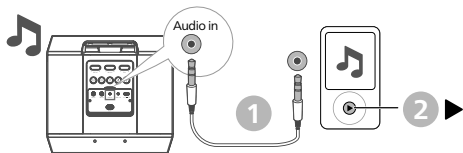

↳ Unitatea va trece automat la modul Audio in.

- 2 Porniți redarea audio de pe playerul MP3 (consultați manualul de utilizator al acestuia).

Leșire Audio

Unitatea are o mufă **Audio out**. Puteți transmite semnalele audio stereo analogice către dispozitive externe, cum ar fi o boxă activă.

Conectați un cablu audio (nu este furnizat) la mufa leșire Audio de pe unitate și la mufa de Intrare Audio de pe dispozitivul extern, iar unitatea va reda automat sunetul pe dispozitivul extern.

Cântați la microfon

Reglați volumul microfonului

Conectați un microfon (nu este furnizat) la mufa **Mic in** a unității și reglați volumul microfonului rotind butonul **Mic1 vol** sau **Mic2 vol**.

Acum vă puteți bucura de karaoke!

Reglarea ecoului

Reglați nivelul ecoului microfonului la nivelul dorit, rotind butonul **Echo**.

Estompare voce


Apăsăți butonul **Vocal fader** pentru a comuta între estompare voce pornită și estompare voce oprită.

Modificator voce

Apăsăți butonul **Voice changer** de pe panou pentru a comuta între diferite tonuri vocale: Efect de voce de femeie/bărbat/copil/normală.

Montarea pe stâlp a boxei dumneavoastră pentru petrecere

- 1 Scoateți capacul din partea inferioară a boxei pentru petrecere (păstrați capacul).
- 2 Ridicați boxa pentru petrecere pe un trepied pentru boxe (se vinde separat).
- 3 Reglați trepiedul boxei la înălțimea dorită.

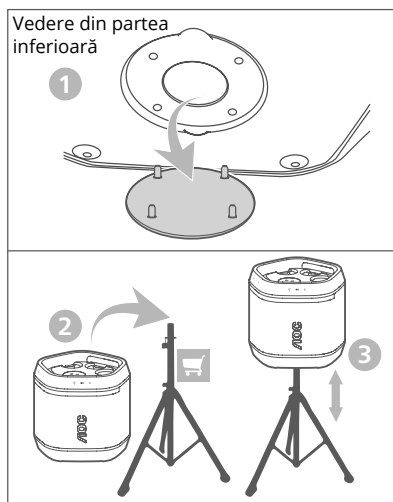


Restabilire la setările din fabrică

Restabiliți dispozitivul la setările implicite.

- 1 Când boxa este pornită, apăsați și țineți apăsată butoanele **+** și **▶||** timp de 10 secunde.
 - ↳ Luminile LED care indică nivelul bateriei luminează intermitent de trei ori.
 - ↳ Boxa pentru petrecere este resetată și intră în modul standby.

Actualizare firmware prin USB

- 1 Verificați dacă aveți cea mai recentă versiune de firmware pe <https://aoc.com>. Căutați modelul dvs. și apăsați pe **Asistență > Software și drivere**.

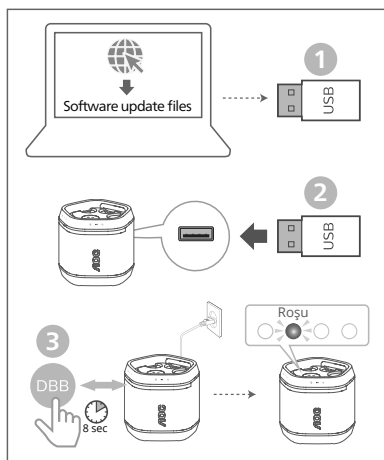

- 2 Copiați fișierele de actualizare a software-ului pe stickul USB și inserați stickul USB în unitate.
- 3 Apăsați și țineți apăsat butonul **DBB** timp de 8 secunde când dispozitivul este pornit, iar cablul de alimentare este conectat.

LED2 (Roșu)	Stare
Luminare intermitentă lentă	Intrați în modul Upgrade
Luminare intermitentă rapidă	Începutul upgrade-ului
LED oprit	Upgrade finalizat și repornire

4 Specificațiile produsului



Notă

- Specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Amplificator

Putere de ieșire curent alternativ (RMS)	80 W
Putere de ieșire curent alternativ (maximă)	160 W
Putere de ieșire baterie	30 W
Răspunsul frecvenței	40Hz-20KHz, ±3dB
Semnal către raportul de zgomot	≥ 75 dBA
Distorsiune armonică totală	< 10%

Boxă

Impedanță boxă	4 ohm + 8 ohm x 2
Sensibilitate	91 dB ±3dB/m/W

Bluetooth

Versiunea Bluetooth	V 5.3
Bandă de frecvență Bluetooth	Bandă ISM 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Puterea emițătorului	≤10dBm
Rază Bluetooth	30 m (spațiu liber)

Format de redare: AAC, SBC, redare muzică (A2DP), Redare/Controlul volumului: Acceptă AVRCP în mai multe puncte (asociere multiplă)

USB

Versiune USB direct	2.0 viteză completă
USB	5V, 0,5A

Extensie	Codec	Rată eșantion	Rată de biți
.mp3	MPEG 1 Layer 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 Layer 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Până la 1536 kbps
.wma	WMA	8 ~ 48 kHz	5 ~ 320 kbps
.flac	FLAC	Până la 48 kHz / 16 bit	

Acumulator

Capacitate acumulator	14,4V, 2600mAh (Încorporat, reîncărcabil)
Durata de viață a bateriei	12 ore
Durata încărcării bateriei:	4 ore

Informații generale

Alimentare cu curent alternativ	100-240V~, 50/60Hz, 50W
Consum redus eco standby	≤ 0,5W
Dimensiuni (l x l x A)	330 x 330 x 311 mm
Greutate	7,5 kg
Temperatura de funcționare	0°C - 45°C
Încărcător wireless (Qi)	10W

5 Depanare



AVERTISMENT!

- Nu scoateți niciodată carcasa produsului.

Pentru a vă menține valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați pe cont propriu sistemul.

Dacă întâmpinați probleme la utilizarea unității, verificați următoarele înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați site-ul web AOC (<https://aoc.com>).

Atunci când contactați AOC, asigurați-vă că unitatea este în apropiere și aveți acces la numărul modelului și numărul de serie.

Nu există curent

- Asigurați-vă că unitatea este complet încărcată sau conectată la o sursă de electricitate.
- Asigurați-vă că toate cablurile necesare sunt bine conectate.
- Asigurați-vă că unitatea este pornită.
- Pentru a economisi energie, unitatea trece automat în modul standby la 15 minute după ce se încheie piesa și nu este acționat niciun buton.

Nu se aude sunetul

- Reglați volumul.
- Verificați sursa de intrare pentru sunet.

Butoanele nu răspund sau eroare a unei funcții

- Apăsați și țineți apăsată butoanele **Vocal fader** și timp de 10 secunde pentru a forța oprirea, apoi porniți din nou unitatea și utilizați-o în mod obișnuit.

Nu se afișează unele fișiere de pe dispozitivul USB

- Numărul de dosare sau fișiere de pe dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o defecțiune.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB nu este compatibil cu unitatea. Încercați altul.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv care are Bluetooth

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu se poate conecta cu dispozitivul

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul utilizatorului dispozitivului pentru a afla cum să activați această funcție.
- Produsul este deja conectat cu un alt dispozitiv care are Bluetooth. Deconectați dispozitivul respectiv și încercați din nou.

Dispozitivul asociat se conectează și se deconectează constant

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de acest produs sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth ar putea fi dezactivată automat, ca modalitate de a economisi energie. Acest lucru nu indică o defecțiune a acestui produs.

AOC

Informațiile din acest document pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
© 2023 AOC. Toate drepturile rezervate.

Fabricat în China

AX700_AOC_UM_RO_V1.6_230517

