

AOC

LUIDSPREKER **03**



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
	Veiligheid	3
	Verzorging van uw product	5
	Zorg voor het milieu	5
	Conformiteitsverklaring	5
	Help en ondersteuning	5
	Gehoorbescherming	6
	Handelsmerken	6

2	Uw partyluidspreker	8
	Wat zit er in de doos	8
	Partyluidspreker	8

3	Aan de slag	12
	Aansluiten op de stroomvoorziening	12
	In- en uitschakelen	12
	Volumeregelaar	12
	DBB-bediening	12
	Opladen van de ingebouwde batterij	13
	Draadloos Qi-opladen	14
	Het lichteffect veranderen	14
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	15
	Koppelen voor stereomodus (TWS)	16
	PartyLink-modus	18
	Audio afspelen via USB	19
	Naar een extern apparaat luisteren	20
	Door de microfoon zingen	21
	Paalmontage van uw partyluidspreker	21
	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	21
	Firmware bijwerken via USB	22

4	Productspecificaties	23
----------	-----------------------------	-----------

5	Probleemoplossing	25
----------	--------------------------	-----------

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees en begrijp alle instructies voordat u uw product gebruikt. Indien er schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Ken deze veiligheidssymbolen



Dit is een **KLASSE II**-apparaat met dubbele isolatie, en zonder randaarde.



AC-voltage



Gebruik alleen het type voeding dat in de gebruikershandleiding worden genoemd.



WAARSCHUWING!

Waarschuwing: Risico op een elektrische schok!



Het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van onder spanning staande delen binnen in het apparaat.



Alleen gebruiken met het wagentje, de standaard, het statief, de beugel of de tafel die door de fabrikant zijn gespecificeerd of die bij het apparaat werden verkocht. Wanneer een wagentje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagentje/apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.

Gevaar van elektrische schokken of brand!

- Voordat u aansluitingen tot stand brengt of wijzigt, moet u ervoor zorgen dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Plaats nooit vloeistofbevattende houders zoals b.v. vazen in de buurt van het product. Haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er vloeistoffen op of in het product zijn gemorst. Neem contact op met de Klantendienst om het product te laten nakijken voordat u het gebruikt.
- Plaats het product en de accessoires nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek nooit voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Wanneer de stekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dan moet de onderbrekingsvoorziening gemakkelijk bedienbaar blijven.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat het onweert.

- Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan altijd aan de stekker, nooit aan het snoer.
- Gebruik het product in een tropisch en/of gematigd klimaat.

Gevaar van kortsluiting of brand!

- Zie het typeplaatje aan de achter- of onderzijde van het product voor identificatie en nominale waarden van de voeding.
- Voordat u de stekker van het product in het stopcontact steekt, moet u controleren of het voltage overeenkomt met de waarde die op de achterkant of onderkant van het product staat. Steek de stekker van het product nooit in het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op letsel of beschadiging van dit product!

- Plaats het product of voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij temperaturen lager dan 5°C, dan moet u voordat u het product op het stopcontact aansluit het product uitpakken en wachten tot de temperatuur van het product overeenkomt met de kamertemperatuur.
- Delen van dit product kunnen van glas zijn. Ga er voorzichtig mee om letsel en schade te voorkomen.

Gevaar van oververhitting!

- Installeer dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd een ruimte van ten minste tien centimeter rondom het product vrij voor ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of andere voorwerpen nooit de ventilatiesleuven van het product kunnen afdekken.

Ingebouwde Batterijonderhoud/ Batterijwaarschuwing!

- Uw product wordt gevoed door een oplaadbare batterij.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk toch slijten.
- Haal de oplader uit het stopcontact en uit het product als u het niet gebruikt.
- Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op een lader zitten, want overladen kan de levensduur van de batterij verkorten.
- Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, zal deze na verloop van tijd zijn lading verliezen.
- Als u het product op warme of koude plaatsen achterlaat, zoals in een gesloten auto in de zomer en in de winter, dan zal de capaciteit en de levensduur van de batterij afnemen.
- Het apparaat moet telkens na gebruik volledig worden opgeladen. Zo blijft de batterij gezond.
- **WAARSCHUWING:** De in dit product gebruikte batterij kan een risico van brand of chemische verbranding inhouden indien deze verkeerd wordt behandeld.
- **WAARSCHUWING:** Probeer het product niet te openen of de batterij te vervangen. De batterij is ingebouwd en kan niet worden vervangen. Het gebruik van andere batterijen kan brand- of explosiegevaar opleveren en de garantie zal worden beëindigd.



Opmerking

- Het typelabel is aan de onder- of achterkant van de apparatuur geplakt.

Verzorging van uw product

Gebruik alleen een microvezeldoekje om het product te reinigen.

Zorg voor het milieu

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de radiostoringsvereisten van de Europese Gemeenschap.

Hierbij verklaart TP Vision EUROPE B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.aoc.com.

Help en ondersteuning

Ga voor uitgebreide online-ondersteuning naar <https://aoc.com> om:

- de gebruikershandleiding en de snelstartgids te downloaden
- instructievideo's te bekijken (alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen)
- antwoorden te vinden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- email ons een vraag
- chat met onze supportmedewerk(st)er.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens het modelnummer van uw product in.

U kunt ook contact opnemen met de Klantendienst in uw land. Noteer voordat u contact opneemt het modelnummer en serienummer van uw product. U kunt deze gegevens op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

Gehoorscherming



Luister op een normaal volume

- Het gebruik van een hoofdtelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren in decibelbereiken die bij een normaal persoon gehoorverlies kunnen veroorzaken, zelfs bij blootstelling korter dan een minuut. De hogere decibelbereiken worden aangeboden voor mensen die mogelijk al enige gehoorbeschadiging hebben opgelopen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd past het 'comfortniveau' van uw gehoor zich aan hogere geluidsvolumes aan. Dus na langdurig luisteren kan wat 'normaal' klinkt eigenlijk te luid zijn en schadelijk voor uw gehoor. Om u hiertegen te wapenen, stelt u uw volume in op een veilig niveau voordat uw gehoor zich aanpast en laat u het daar op staan.

Zo stelt u een veilig volumeniveau in

- Zet uw volumeregelaar op een lage stand.
- Zet het geluid langzaam luider totdat u het comfortabel en duidelijk kunt horen zonder vervorming.

Luister gedurende redelijke perioden

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale veilige niveaus, kan ook gehoorverlies veroorzaken.

- Zorg ervoor dat u uw apparatuur redelijke perioden gebruikt en neem ook de nodige pauzes.
- Houd u aan de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
- Luister op een redelijk volume en gedurende een redelijke tijdsduur.
- Pas op dat u het volume niet steeds hoger zet omdat uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet meer kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet u voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk staken.

Handelsmerken



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

FCC-gegevens

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / TV-technicus.

FCC&IC waarschuwing:

- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met minimale afstand 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

- Wijzigingen of aanpassingen aan dit station die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, kan eventueel de machtiging van de gebruiker om het toestel te gebruiken nietig verklaren.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- 2 Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Uw partyluidspreker

Wat zit er in de doos

Controleer en identificeer de items in het pakket:



Partyluidspreker x 1

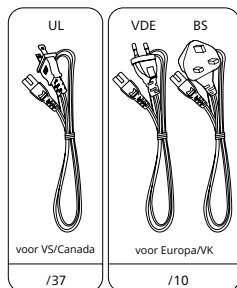


Netsnoer *


* De lengte van het netsnoer en het type stekker verschillen per regio.



Snelstartgids x 1

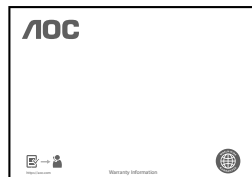

Garantiekaart x 1

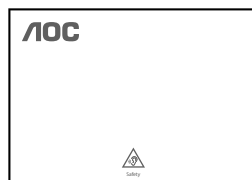


Veiligheidsblad x 1

- De afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie, het werkelijke product kan hiervan afwijken.

Partyluidspreker

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de partyluidspreker.


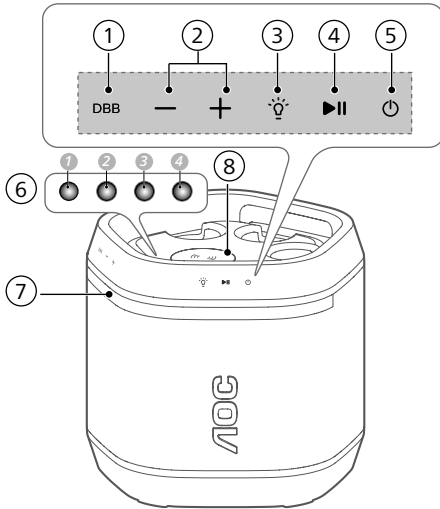


- ① **DBB-aanraaktoets**
BAS-effect setup.
- ② **+ / - (Volume) aanraaktoets**
Volume verhogen/ verlagen.

- ③ **☹️ (Licht) aanraaktoets**
 - Druk hier op om de lichtmodus van de luidspreker te wijzigen.
 - Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om de helderheid van het licht te wijzigen.
- ④ **▶|| (Afspelen/Pauze) aanraaktoets**
 - Afspelen starten, pauzeren of hervatten.
 - Ingedrukt houden om naar het volgende nummer te gaan.
- ⑤ **⏻ (Standby-Aan) aanraaktoets**
 - Houd 3 seconden ingedrukt om de unit aan-/uit te zetten.
 - Indrukken om het batterijniveau te controleren in ingeschakelde toestand.
- ⑥ **LED-Indicator**
 - Batterijniveau-indicator
 - Functiestatus (zie tabel hieronder voor details)
- ⑦ **Luidspreker licht**

Functiestatus	Patroon	LED
Voeding	Standby	● Continu rood
	Uitschakelen	- Uit
Accu	Laag	⬇️ Wit knipperen
Volume	Maximum / Minimum	⬇️ Wit knipperen (x3)
Bluetooth	Koppelen	⬇️ Blauw knipperen
	Gekoppeld	● Continu blauw
	Niet gekoppeld	- Uit
TWS	Koppelen	● Alternatief blauw-wit
	Gekoppeld	● Continu wit
	Niet gekoppeld	- Uit
Partylink	Koppelen	● Alternatief groen-wit
	Gekoppeld	● Alternatief groen-wit (master)
		● Ononderbroken wit (slave)
	Niet gekoppeld	- Uit
	DBB	● Continu geel
Vocal-fader	● Continu wit	
Stemverandering	● Continu groen	
Helderheid wijziging	⬇️ Eén keer knipperen	

- ⑧ **Draadloos Qi-oplaadstation**
- ⑨ **Mic 1 vol +/- – knop**
Microfoonvolume aanpassen.
- ⑩ **Mic 2 vol +/- – knop**
Microfoonvolume aanpassen.
- ⑪ **Echo +/- – knop**
Het echoniveau van de microfoon instellen.
- ⑫ **Vocal-faderknop**
Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen vocal-fader aan en vocal-fader uit.
- ⑬ **Voice changer (Stemveranderings)-knop**
Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen verschillende stemtonen: Mannenstem/Vrouwenstem/Kinderstem/Normaal effect.
- ⑭ **PartyLink-knop**
Druk hierop om de PartyLink-koppelmodus te activeren.
- ⑮ **🔗 TWS-koppelingsknop**
- Druk hierop om de koppelmodus True Wireless Stereo (TWS) in te schakelen.
 - Dit werkt alleen wanneer u twee identieke luidsprekers hebt.
- ⑯ **🔗 Bluetooth / koppelingsknop**
- Schakel over naar Bluetooth-modus.
 - Houd deze toets ingedrukt om de koppelfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.
- ⑰ **Mic1 in / Mic2 in aansluiting**
Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de Mic1 in / Mic2 in aansluiting van het toestel.
- ⑱ **Audio in (Audio-ingang)**
Audio-ingang van bijvoorbeeld een MP3-speler (3,5 mm-aansluiting).
- ⑲ **Audio out (Audio-uitgang)**
Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de audio-uitgang van het apparaat en de audio ingang het externe apparaat, en het apparaat zal automatisch audio uitvoeren naar het externe apparaat.
- ⑳ **USB-aansluiting (5 V, 0,5 A)**
- Plug het USB-apparaat in om muziek af te spelen.
 - Upgrade de software van dit product.
- ㉑ **AC in~ aansluiting**
Aansluiten op de stroomvoorziening.
- ㉒ **Achterklep**
U moet de achterklep van uw partyluidspreker openen voordat u deze kunt gebruiken Aansluiten op de voedings-/mic-/audio-/USB-aansluiting

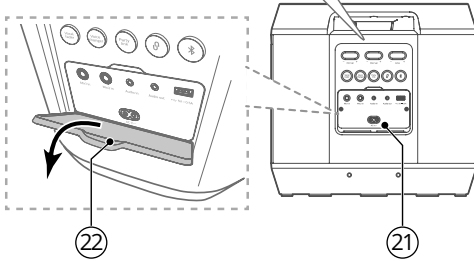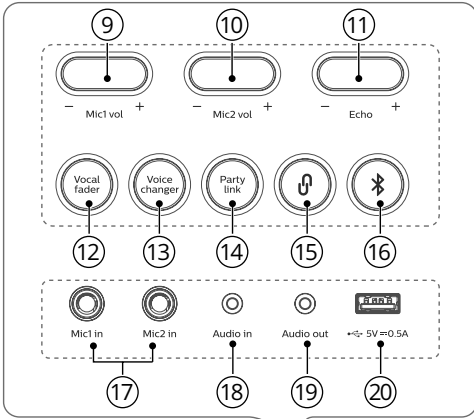

3 Aan de slag

Laad de batterij volledig op wanneer u dit toestel voor het eerst gebruikt of gedurende lange tijd niet gebruikt.

Opmerking


- Zie het typeplaatje aan de achter- of onderzijde van het product voor identificatie en nominale waarden van de voeding.
- Voordat u aansluitingen tot stand brengt of wijzigt, moet u ervoor zorgen dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact.

Aansluiten op de stroomvoorziening

WAARSCHUWING!


- Risico van productschade! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het product staat afgedrukt.
- Risico op een elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het snoer loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Voordat u het netsnoer aansluit, moet u ervoor zorgen dat u alle andere aansluitingen hebt voltooid.

Sluit het netsnoer eerst aan op de AC in~ aansluiting van de partyluidspreker en vervolgens op een stopcontact.

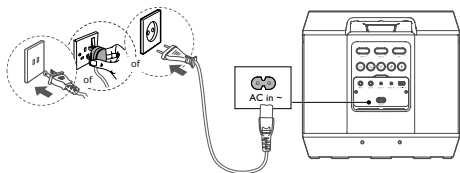


* De lengte van het netsnoer en het type stekker verschillen per regio.

In- en uitschakelen

Houd de aanraaktoets  gedurende 3 seconden ingedrukt om het toestel in- of uit te schakelen.

Opmerking

- De luidspreker schakelt zonder gebruikershandelingen en muziekweergave automatisch na 15 minuten uit.
- Als de knop niet reageert of als er een functiefout optreedt, dan kunt u de Vocal fader en de  knoppen 10 seconden lang ingedrukt houden om uitschakeling te forceren, waarna u het apparaat weer inschakelt voor normaal gebruik.

Volumeregelaar

Druk op de +/- aanraaktoetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

Tip

- Tijdens het instellen van het volume zal het witte luidsprekerlampje gedurende 3 seconden op en neer gaan.
- Wanneer het volume het maximum-/ minimumniveau bereikt, dan gaan zowel het luidsprekerlampje als de vier LED-indicatoren driemaal wit knipperen.

DBB-bediening

Druk kort op de DBB-aanraaktoets om het DBB-niveau (lage tonen) te wijzigen.



Functie	LED1 (geel)
DBB2	LED1 knippert twee keer en brandt dan continu
DBB1	LED1 knippert één keer en brandt dan continu
DBB uit	LED1 uit


Opladen van de ingebouwde batterij

Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact om de ingebouwde batterij op te laden. De batterij-indicatoren knipperen op verschillende manieren om de oplaadstatus aan te geven.

Opmerking



- De vier indicatoren op het apparaat verschijnen gedurende 15 seconden nadat de batterij volledig is opgeladen.

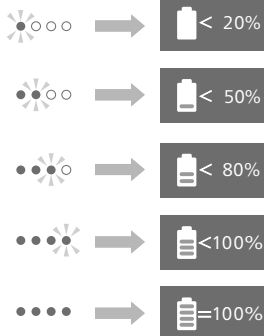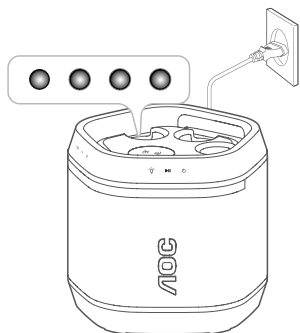

- Wanneer de luidspreker niet wordt opgeladen, dan drukt u op de  aanraaktoets om het batterijniveau op de LED-indicatoren weer te geven.

Opmerking

- Wanneer het batterijniveau laag is, dan zullen alle batterij LED-indicatoren gelijktijdig knipperen en is er een prompt toon te horen.

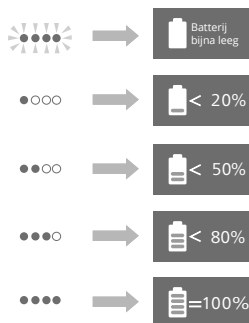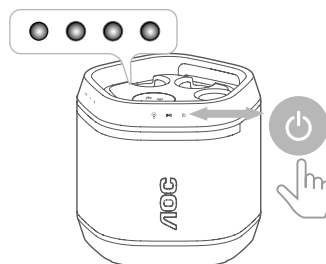

Controleer het batterijniveau

- De luidspreker is ontworpen met een slimme batterij-controlefunctie voor uw gemak.


Draadloos Qi-opladen

Opmerking

- Er mag geen metaal op de Qi-oplader worden geplaatst
- Wanneer de Qi-oplaadfunctie niet werkt, controleer dan of de Qi-oplaadlocatie op de juiste plek zit op het oplaadstation. Pas indien nodig de positionering aan.
- Leg GEEN vreemde voorwerpen op het Qi-oplaadstation.
- Verwijder de beschermhoes van uw apparaat voor de beste verbinding.
- Let er op dat uw telefoon horizontaal op het oplaadstation wordt geplaatst.


Deze functie werkt alleen met mobiele apparaten die de draadloze oplaadtechnologie ondersteunen. Let er op dat uw mobiele apparaten op het draadloze oplaadstation worden geplaatst.


Wanneer het mobiele apparaat wordt opgeladen via Qi, gaat het roze luidsprekerlampje gedurende 5 seconden branden.

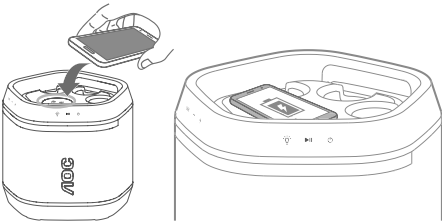


Het lichteffect veranderen

Het luidsprekerlicht aan of uit zetten


Druk in de ingeschakelde modus herhaaldelijk op de  (Licht) aanraaktoets om te schakelen tussen de verschillende lichtmodi van het luidsprekerlicht.

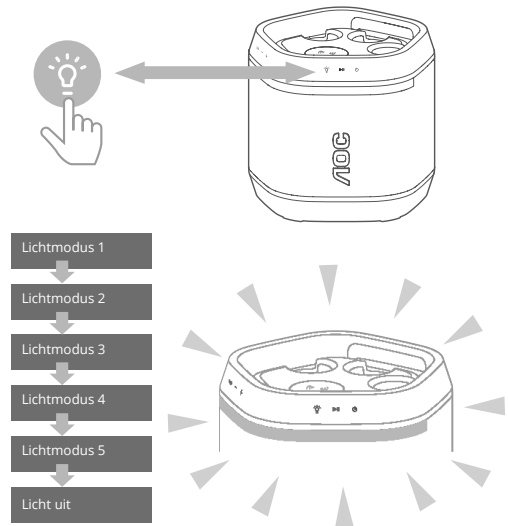

Helderheid wijzigen

Houd de  (Licht) aanraaktoets 3 seconden ingedrukt om de helderheid van het luidsprekerlicht te wijzigen.

↳ Vier LED-indicatoren knipperen eenmaal.




Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Het product kan muziek streamen vanaf uw Bluetooth apparaat naar het systeem via Bluetooth.

Opmerking


- Het maximale operationele bereik tussen de partyluidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 30 meter.
- De verbinding met het afspeelapparaat wordt ook verbroken wanneer het apparaat buiten het operationele bereik wordt gebracht.
- Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd.

LED3 Status	Status
Knippert blauw	<ul style="list-style-type: none">• Gereed voor koppeling• Opnieuw verbinden van het laatst verbonden apparaat
Continu blauw	<ul style="list-style-type: none">• Verbonden

- 1 Druk op de  knop om de partyluidspreker in de Bluetooth-modus te zetten.
 - ↳ De LED-indicator (LED3) en het luidsprekerlampje gaan blauw knipperen.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat, zoek en selecteer **AOC O3** om verbinden te starten.
 - ↳ Tijdens de verbinding knipperen de LED-indicator (LED3) en het luidsprekerlampje blauw.
- 3 Wacht tot u een gesproken prompt hoort van de partyluidspreker.
 - ↳ Wanneer de luidspreker is verbonden worden de LED-indicator (LED3) en het luidsprekerlampje continu blauw.

- 4 Selecteer en speel audiobestanden of muziek af op uw Bluetooth-apparaat.

Knop	Actie
Kort indrukken. 	Afspelen starten, pauzeren of hervatten.
Lang indrukken 	Ga naar het volgende nummer.

- 5 Om Bluetooth af te sluiten, kunt u:
 - Het apparaat naar een andere bron overschakelen.
 - De functie van uw Bluetooth-apparaat uitschakelen. Uw Bluetooth-apparaat buiten het maximale werkingsbereik plaatsen. Het Bluetooth-apparaat wordt dan losgekoppeld van het apparaat na de gesproken melding.
 - Houd de  knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.

Opmerking

- Om de verbinding met een apparaat te verbreken, houdt u de  knop 3 seconden lang ingedrukt tot de LED-indicator snel blauw knippert.
- Wanneer u de luidspreker inschakelt probeert deze altijd automatisch opnieuw verbinding te maken met het laatst succesvol verbonden apparaat.
- Voordat u een ander Bluetooth-apparaat aansluit moet u eerst het huidige apparaat te ontkoppelen.
- Wanneer het Bluetooth-apparaat zich buiten de geldige Bluetooth-afstand bevindt zal het apparaat automatisch de verbinding met het apparaat verbreken.
- Houd de  knop op het toestel gedurende 8 seconden ingedrukt om de verbinding met het huidige toestel te verbreken en de Bluetooth-koppelgegevens te wissen.

Meerpuntsbediening

Het product ondersteunt de meerpuntsfunctie en kan twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd verbinden.

- Er klinkt een geluidssignaal wanneer het tweede Bluetooth-apparaat verbinding maakt met de partyluidspreker.
- Wanneer het eerste Bluetooth-apparaat pauzeert of wordt losgekoppeld, dan kan het tweede Bluetooth-apparaat zijn audio naar de partyluidspreker streamen.
- Inkomende gesprekken hebben voorrang op het afspelen van muziek, ongeacht van het eerste of tweede apparaat.



Opmerking

- In de TWS- en PartyLink-modus wordt meerpuntsbediening niet ondersteund.

Koppelen voor stereomodus (TWS)


Er kunnen voor stereogeluid twee luidsprekers aan elkaar worden gekoppeld.





Opmerking

- TWS werkt alleen als er twee identieke partyluidsprekers zijn (LUIDSPREKER O3).

De master-luidspreker handmatig selecteren

- 1** Houd de  toets 3 seconden lang ingedrukt om beide luidsprekers in te schakelen en naar de Bluetooth-koppelingsmodus te gaan.
↳ De LED-indicator (LED3) op beide luidsprekers knippert blauw.
- 2** Selecteer één luidspreker als master en maak verbinding met Bluetooth.
↳ LED3 op de master-luidspreker wordt continu blauw zodra Bluetooth is verbonden.
- 3** Houd de  (TWS) knop op beide luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt om de stereokoppelingsmodus (TWS) te activeren.
↳ LED3 knippert afwisselend blauw en wit op beide luidsprekers
- 4** Wanneer TWS is verbonden, hoort u een gesproken aanwijzing.
↳ LED3 wordt continu blauw op beide luidsprekers.
- 5** Om TWS te verlaten, houdt u de  (TWS) toets op een van beide luidsprekers ingedrukt.

De master-luidspreker automatisch selecteren

- 1** Houd de aanraaktoets  gedurende 3 seconden ingedrukt om beide luidsprekers in te schakelen.
↳ De LED-indicator (LED3) op beide luidsprekers knippert blauw.
- 2** Houd de  TWS knop op beide luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt om de stereokoppelingsmodus te activeren.

- ↳ De eerste luidspreker in de TWS-modus is de master en LED3 op de masterluidspreker wordt blauw.
- ↳ Het volumeniveau, de afspelen/pauzeestand en de lichtmodus op de slave-luidspreker worden gesynchroniseerd met de master-luidspreker nadat TWS is verbonden.

3 Om TWS te verlaten, houdt u de **⏻ (TWS)** toets op een van beide luidsprekers ingedrukt.

Opmerking

- Tijdens de TWS-koppelingsmodus, zullen zowel de master- als de slave-luidspreker automatisch terugkeren naar de vorige toestand na 1 minuut zonder gebruikershandelingen of wanneer de TWS koppeling niet gelukt is.

TWS-afspeelfunctie

Wanneer TWS is verbonden, zullen de slave-luidsprekers met de onderstaande functies van de master-luidspreker synchroniseren.


- Lichteffect
- Volumeniveau
- Afspelen/Pauzeren
- DBB (bassen) niveau

Toetsen & Bediening	Actie
Druk op de ▶ toets van een van beide luidsprekers	De muziek op beide luidsprekers afspelen/pauzeren
Druk op de VOL +/- toets van een van beide luidsprekers	Het volume op beide luidsprekers verhogen of verlagen
Druk op de DBB toets van een van beide luidsprekers	De DBB-instelling op beide luidsprekers wijzigen

Toetsen & Bediening	Actie
Houd de ⏻ toets van een van beide luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt	Beide luidsprekers uitzetten
Houd de ⏻ toets van een van beide luidsprekers gedurende 3 seconden in de standbymodus	Zet de geselecteerde luidspreker aan en maak opnieuw verbinding met TWS
Druk op de ☀ toets van een van beide luidsprekers	De lichtmodus in beide luidsprekers wijzigen
Houd de ☀ toets van een van beide luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt	De helderheid in alle luidsprekers wijzigen
Houd de ⏻ knop van een van beide luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt	TWS-modus verlaten

Overschakelen naar Audio-in en USB-bron


Sluit in de TWS-modus het USB/AUX-apparaat aan op de hoofd-luidspreker, de bron zal overschakelen naar USB/AUX-bron.

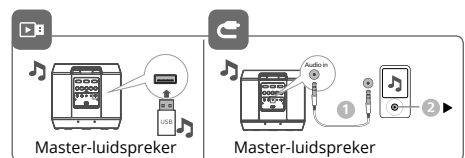

PartyLink-modus

De luidspreker kan tot 100 partyluidsprekers met elkaar verbinden en tegelijkertijd audio afspelen.

De PartyLink-modus openen

- 1 Houd de  toets 3 seconden lang ingedrukt om de partyluidsprekers in te schakelen en de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.
↳ De LED-indicator (LED3) op beide luidsprekers knippert blauw.
- 2 Selecteer één luidspreker als master en maak verbinding met Bluetooth.
↳ LED3 op de master-luidspreker wordt continu blauw zodra Bluetooth is verbonden.
- 3 Houd de **PartyLink** knop op alle luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt om de PartyLink-koppelingsmodus te activeren.
↳ LED4 knippert afwisselend Groen en wit op alle luidsprekers.
- 4 Wanneer PartyLink is verbonden, dan hoort u een gesproken aanwijzing.
↳ LED3 op de slave-luidsprekers wordt ononderbroken wit.
↳ LED4 blijft afwisselend groen en wit knipperen op de master-luidspreker.
↳ Het volumeniveau, de afspelen/pauzestand en lichtmodus op de slave-luidspreker worden gesynchroniseerd met de master-luidspreker nadat PartyLink is verbonden.
- 5 Houd de **PartyLink**-knop op de master-luidspreker ingedrukt. Alle luidsprekers verlaten de PartyLink-modus.

Opmerking

- Tijdens de PartyLink-koppelingsmodus gaat de slave-luidspreker automatisch terug naar de vorige toestand na 1 minuut zonder gebruikershandelingen of wanneer de PartyLink-koppeling niet gelukt is.
- Geen timeout op de master-luidspreker.

PartyLink-afspeelfunctie

Wanneer PartyLink is verbonden, zullen de slave-luidsprekers met de onderstaande functies van de master-luidspreker synchroniseren.


- Lichteffect
- Volumeniveau
- Afspelen/Pauzeren
- DBB (bassen) niveau

Toetsen & Bediening	Actie
Druk op de  toets op de master-luidspreker	De muziek op alle verbonden luidsprekers afspelen/pauzeren
Druk op de VOL +/- toets van de master-luidspreker	Het volume op alle verbonden luidsprekers verhogen of verlagen
Druk op de DBB toets op de master-luidspreker	De DBB-instellingen op alle luidsprekers wijzigen
Houd de voeding  toets van een van de master-luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt	Schakel de master-luidspreker uit, en zullen alle slave-luidsprekers de partylinkmodus verlaten

Toetsen & Bediening	Actie
Houd de  toets van een geselecteerd slave-luidspreker gedurende 3 seconden ingedrukt	Zet de geselecteerde slave-luidspreker uit, dit heeft geen effect op de master-luidspreker en andere slave-luidsprekers
Houd de  toets van de geselecteerde luidsprekers ingedrukt in de standbystand	Zet de geselecteerde luidspreker aan en druk nogmaals op de PartyLink-toets om de PartyLink-modus te activeren
Druk op de  toets op de master-luidspreker	De lichtmodus in alle verbonden luidsprekers wijzigen
Druk op de  toets van een van slave-luidsprekers	De lichtmodus in alle aangesloten luidsprekers niet wijzigen
Houd de  toets van de master-luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt	De helderheid in alle luidsprekers wijzigen
Druk op de PartyLink -knop op de geselecteerde slave-luidspreker	Ontkoppel de geselecteerde slave-luidspreker van de master-luidspreker
Houd de PartyLink knop van de master-luidsprekers gedurende 3 seconden ingedrukt	Alle luidsprekers ontkoppelen en de PartyLink-modus verlaten

Overschakelen naar Audio-in en USB-bron

Sluit in de PartyLink-modus het USB/AUX-apparaat aan op de hoofd-luidspreker, de bron zal overschakelen naar USB/AUX-bron.

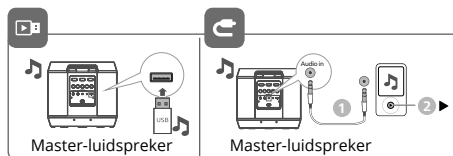

PartyLink tussen AOC-LUIDSPREKER O1, O2 en O3

U kunt LUIDSPREKER O3 met LUIDSPREKER O1 en O2 Bluetooth-luidsprekers verbinden in de PartyLinkmodus.

Wanneer PartyLink is verbonden, zullen de slave-luidsprekers met de onderstaande functies van de master-luidspreker synchroniseren.

- Volumenniveau
- AfspeLEN/Pauzeren


Audio afspelen via USB

Geniet van uw audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler, USB-stick, enz.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audio-content bevat in een ondersteunde indeling. Ondersteunde indelingen: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC-audio ondersteunt slechts een bitrate van maximaal 16.
- Het apparaat ondersteunt max 128G USB en FAT16/FAT32/exFAT bestandsindelingen.
- USB-poort ondersteuning: 5 V \equiv 0,5 A.

- Koppel het USB-apparaat.

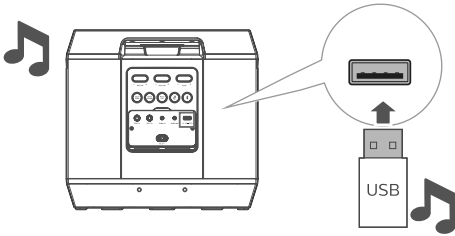

↳ Het apparaat schakelt over naar de USB-modus en speelt automatisch af.



Knop	Actie
Kort indrukken ►►	Afspelen starten, pauzeren of hervatten.
Lang indrukken ►►	Ga naar het volgende nummer.

Naar een extern apparaat luisteren

Met dit product kunt u naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

Vanaf een MP3-speler afspelen

- 1 Sluit een audio-ingangskabel (niet meegeleverd) met een 3,5 mm stekker aan beide uiteinden aan op:
 - De **Audio-in**-aansluiting op het apparaat.
 - De hoofdtelefoonaansluiting van de MP3-speler.

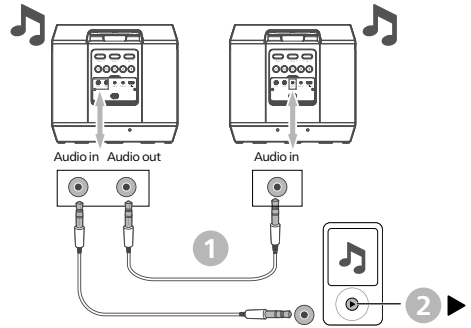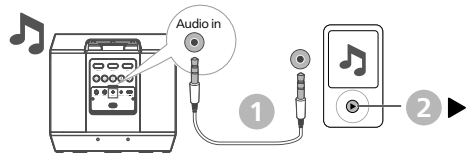

↳ Het apparaat schakelt automatisch over naar de Audio-in modus.

- 2 Speel audio af van de MP3-speler (raadpleeg de gebruiksaanwijzing ervan).

Audio-uit

Dit apparaat heeft een **Audio-out**-aansluiting. U kunt de analoge stereo-audiosignalen naar externe apparaten zoals een actieve luidspreker sturen.

Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de audio-uitgang van het apparaat en de audio ingang het externe apparaat, en het apparaat zal automatisch audio uitvoeren naar het externe apparaat.

Door de microfoon zingen

Microfoonvolume aanpassen

Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de **Mic-in** aansluiting van het apparaat en regel het microfoonvolume door het **Mic1 vol** of **Mic2 vol** knop te verhogen of te verlagen.

Geniet nu van het karaoke zingen!

Echo instellen

Stel het echo-niveau van de microfoon in op het gewenste niveau door het met de **Echo** knop te verhogen of te verlagen.

Vocal-fader

Druk op de **Vocal fader** knop om te schakelen tussen vocal-fader aan en vocal-fader uit.


Stemverandering

Druk op de **Voice changer** knop op het paneel om te schakelen tussen verschillende stemtonen: Mannenstem/Vrouwenstem/Kinderstem/Normaal effect.

Paalmontage van uw partyluidspreker

- 1 Verwijder het dekseltje van de onderkant van de partyluidspreker (bewaars het dekseltje).
- 2 Zet de partyluidspreker op een luidsprekerstatief (apart verkrijgbaar).

- 3 Stel het luidsprekerstatief op de juiste hoogte in.

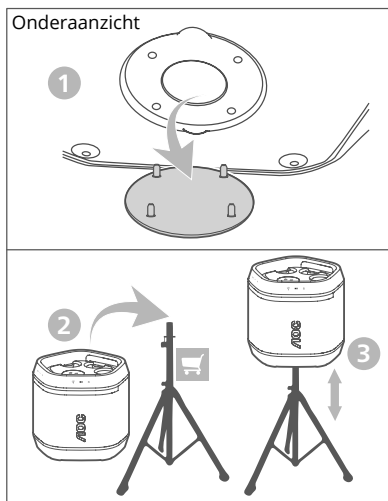


Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Het apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen.

- 1 Houd, wanneer de luidspreker is ingeschakeld, de knoppen **+** en **▶||** 10 seconden ingedrukt.
 - ↳ De LED's voor batterijcapaciteit knipperen drie keer.
 - ↳ De partyluidspreker wordt gereset en gaat in standbymodus.

Firmware bijwerken via USB

- 1 Controleer of de laatste firmwareversie beschikbaar is op <https://aoc.com>. Zoek uw model en klik op **Ondersteuning > Software en drivers**.

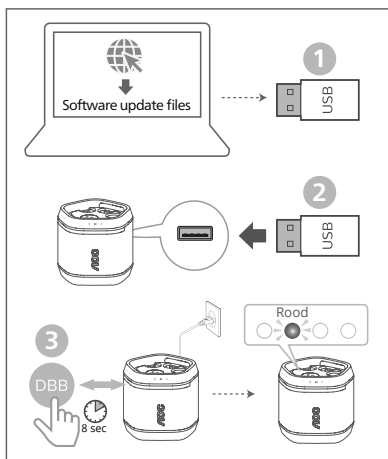

- 2 Kopieer de software-updatebestanden naar de USB-stick, steek de USB-stick in het apparaat.
- 3 Houd de **DBB**-toets gedurende 8 seconden ingedrukt in ingeschakelde toestand met de stekker van de voedingskabel.

LED2 (Rood)	Status
Langzaam knipperend	Open de upgrademodus
Snel knipperend	Start upgrade
LED uit	Upgrade voltooid en opnieuw opstarten

4 Productspecificaties



Opmerking

- Deze specificaties en ontwerp zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Versterker

AC-uitgangsvermogen (RMS)	80 W
AC-uitgangsvermogen (maximaal)	160 W
Batterij uitgangsvermogen	30 W
Frequentie response	40 Hz-20 KHz, ± 3 dB
Signaal/ruisverhouding	≥ 75 dBA
Totale harmonische vervorming	$< 10\%$

Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	4 ohm + 8 ohm x 2
Gevoeligheid	91 dB ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetoothversie	V 5.3
Bluetooth-frequentieband	2,4 ~ 2,4835 GHz ISM Band
Zendvermogen	≤ 10 dBm
Bluetooth-bereik	30 m (vrije ruimte)

Streaming-indeling: AAC, SBC,
muziek-streaming (A2DP), afspelen/
volumeregeling: AVRCP-multipoint
(Multipair) ondersteuning

USB

USB direct versie	2.0 Full Speed
USB	5 V, 0,5 A

Extensie	Codec	Samplings- snelheid	Bitsnelheid
.mp3	MPEG 1 niveau 1	16 ~ 48 kHz	32 ~ 448 kbps
	MPEG 1 niveau 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 384 kbps
	MPEG 1 niveau 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 320 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 niveau 1	16 ~ 48 kHz	8 ~ 256 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 niveau 2	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
	MPEG 2 / MPEG 2.5 niveau 3	16 ~ 48 kHz	8 ~ 160 kbps
.wav	WAV	16 ~ 48 kHz	Tot max. 1536 kbps
.wma	WMA	8 ~ 48 kHz	5 ~ 320 kbps
.flac	FLAC	Tot max. 48 kHz / 16 bit	

Accu

Batterijvermogen	14,4 V, 2600 mAh (Ingebouwd oplaadbaar)
Levensduur van de batterij	12 uur
Batterij oplaadtijd	4 uur

Algemene informatie

AC-voeding	100-240 V~ 50/60 Hz, 50 W
Eco-standby met lager verbruik	≤ 0,5 W
Afmetingen (B x H x D)	330 x 330 x 311 mm
Gewicht	7,5 kg
Bedrijfstempera- tuur	0°C - 45°C
Draadloze oplader (Qi)	10W

5 Probleemoplossing



WAARSCHUWING!

- Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, ga dan naar de AOC-website (<https://aoc.com>).

Wanneer u contact opneemt met AOC, zorg er dan voor dat uw apparaat zich in uw nabijheid bevindt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen stroom

- Controleer of het apparaat volledig is opgeladen of aangesloten op een stroombron.
- Controleer of alle benodigde kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
- Om stroom te besparen schakelt het apparaat automatisch over op standby 15 minuten nadat het afspelen is beëindigd en er geen bediening meer plaatsvindt.

Geen geluid

- Volume aanpassen.
- Controleer de geluids invoerbron.

Geen response van knop of functiefout

- Houd de **Vocal fader** en de ✂ knoppen 10 seconden lang ingedrukt om uitschakeling te forceren, waarna u het apparaat weer inschakelt voor normaal gebruik.

Kan sommige bestanden op USB-apparaat niet weergeven

- Het aantal mappen of bestanden in het USB-apparaat heeft een bepaalde grenswaarde overschreden. Dit fenomeen is geen storing.
- De indeling van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Over Bluetooth-apparaat

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

Kan geen verbinding maken met het apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het dan opnieuw.

Het gekoppelde apparaat maakt voortdurend verbinding en verbreekt de verbinding

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.
- Bij sommige apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden gedeactiveerd om energie te besparen. Dit wijst niet op een defect van dit product.

AOC

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2023 AOC. Alle rechten voorbehouden.

Geproduceerd in China
AX700_AOC_UM_NL_V1.6_230517

