

AOC

REPRODUKTOR **03**



Používateľská príručka

Obsah

1 Dôležité bezpečnostné pokyny	3
Bezpečnosť	3
Starostlivosť o výrobok	4
Starostlivosť o životné prostredie	5
Vyhlasenie o zhode	5
Pomoc a podpora	5
Bezpečnosť pri počúvaní	5
Ochranné známky	6

2 Váš párty reproduktor	8
Čo obsahuje balenie	8
Párty reproduktor	9

3 Začíname	12
Zapojenie do zdroja napájania	12
Zapnutie a vypnutie	12
Ovládač hlasitosti	12
Ovládanie DBB	13
Nabíjanie vstavanej batérie	13
Bezdrôtové nabíjanie Qi	14
Svetelný efekt nabitia	14
Prehrávanie hudby zo zariadení	
Bluetooth	15
Párovanie pre stereo režim (TWS)	16
Režim PartyLink	18
Prehrávanie zvuku cez USB	20
Počúvanie externého zariadenia	20
Spievanie cez mikrofón	21
Montáž párty reproduktora na stojan	21
Obnovenie výrobných nastavení	22
Aktualizácia firmvéru cez rozhranie USB	22

4 Technické špecifikácie výrobku	23
---	-----------

5 Riešenie problémov	25
-----------------------------	-----------

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním tohto výrobku si musíte prečítať všetky pokyny a porozumieť im. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov.

Bezpečnosť

Oboznámenie sa s týmito bezpečnostnými symbolmi



Toto je zariadenie TRIEDY II s dvojitou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.



Striedavé napätie



Používajte iba napájacie zdroje, ktoré sú uvedené v tejto príručke.



VÝSTRAHA!
Výstraha: Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom!



Výkričník upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových pokynov.



Používajte ho iba na vozíku, stojane, trojnožke, držiaku alebo s tabletom, ktorý určil výrobca, alebo bol zakúpený spolu s prístrojom. Ak používate vozík, pri pohybe kombinácie vozíka/prístroja postupujte opatrne, aby ste predišli poraneniu pri prevrátení.

Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom a požiaru!

- Pred vykonávaním akýchkoľvek zmien alebo pripojení musia byť všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.
- Výrobok a príslušenstvo nevystavujte dažďu ani vode. Nádoby s vodou, ako napríklad vázy, neumiestňujte do blízkosti tohto výrobku. Ak sú kvapaliny rozliate na výrobok alebo do neho vniknú, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred používaním tohto výrobku požiadajte oddelenie starostlivosti o zákazníkov, aby ho skontrolovali.
- Výrobok a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečnému svetlu.
- Do vetracích štrbín alebo iných otvorov na výrobku nikdy nevkladajte predmety.
- Sieťová zásuvka alebo zástrčka a prívodka musia byť stále ľahko ovládateľné na miestach, kde sa používajú ako vypínacie zariadenie.
- Pred búrkami s bleskami výrobok odpojte do elektrickej zásuvky.
- Keď odpájate napájací kábel, vždy ťahajte za zástrčku a nikdy nie za kábel.
- Tento výrobok prevádzkujte v tropickom a/alebo miernom podnebí.

Nebezpečenstvo skratu a požiaru!

- Identifikačné údaje a menovitý výkon napájania nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej časti výrobku.
- Skôr, ako zapojíte tento výrobok do elektrickej zásuvky sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá hodnote, ktorá je vytlačená za zadnej alebo spodnej časti výrobku. Výrobok nikdy nezapájajte do elektrickej zásuvky, v ktorej je odlišné napájacie napätie.

Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia tohto výrobku!

- Tento výrobok ani akékoľvek predmety nikdy neumiestňujte na napájacie káble ani iné elektrické zariadenie.
- Ak sa výrobok prepravuje pri teplotách pod 5 °C, pred jeho zapojením do elektrickej zásuvky ho vybalte a počkajte, až kým sa jeho teplota nevyrovná s teplotou v miestnosti.
- Niektoré diely tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Manipulujte s ním opatrne, aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu.

Nebezpečenstvo prehrievania!

- Tento výrobok nikdy neinštalujte v uzavretom priestore. Okolo výrobku ponechajte aspoň štvorpalcový voľný priestor na jeho vetranie. Záclony alebo iné predmety nesmú zakrývať vetracie drážky na výrobku.

Výstraha týkajúca sa starostlivosti o vstavanú batériu/batériu!

- Váš výrobok napája dobíjateľná batéria.
- Batéria sa môže vybiť a nabiť stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje.

- Keď sa nepoužíva, nabíjačku a výrobok odpojte od elektrickej zásuvky.
- Úplne nabitú batériu nenechávajte pripojenú k nabíjačke, pretože prebitím by sa mohla skrátiť jej životnosť.
- Ak sa úplne nabitá batéria nepoužíva, časom sa stratí jej nabitie.
- Ponechaním výrobku na horúcich alebo studených miestach, ako napríklad zatvorený automobil v letnom a zimnom období, sa zníži kapacita a výdrž batérie.
- Po každom použití zariadenia by sa batéria mala úplne nabiť. Tým sa batéria uchová v dobrom stave.
- **VÝSTRAHA:** Batéria v tomto výrobku môže pri zlome alebo zaoštievaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia.
- **VÝSTRAHA:** Nepokúšajte sa výrobok otvárať alebo vymieňať batériu. Je vstavaná a nedá sa vymeniť. Používanie iných batérií môže predstavovať riziko požiaru alebo výbuchu a ukončí sa tým platnosť záruky.



Poznámka

- Na spodnej alebo zadnej strane zariadenia je upevnený výkonový štítok.

Starostlivosť o výrobok

Na čistenie tohto výrobku používajte iba handričku s mikrovláknami.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica č. 2013/56/EU. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie.

TP Vision EUROPE B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.aoc.com.

Pomoc a podpora

Pre rozsiahlu pomoc on-line navštívte <https://aoc.com>, ak si chcete:

- stiahnuť návod na používanie a príručku pre rýchly štart
- pozrieť školiace video (k dispozícii iba pre vybrané modely)
- vyhľadať odpovede na často kladené otázky (FAQs)
- otázky nám posielajte e-mailom
- porozprávajte sa s našim zástupcom technickej podpory.

Ak chcete vybrať svoj jazyk, postupujte podľa pokynov uvedených na internetovej stránke a potom zadajte číslo modelu vášho výrobku.

Alebo môžete kontaktovať oddelenie starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Pred kontaktovaním si poznačte číslo modelu a sériové číslo vášho výrobku. Tieto informácie nájdete na zadnej alebo spodnej časti vášho výrobku.

Bezpečnosť pri počúvaní



Počúvanie pri strednej úrovni hlasitosti

- Používanie slúchadiel na uši pri vysokej úrovni hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Tento výrobok dokáže produkovať zvuky v rozsahoch decibelov, ktoré môžu zdravej osobe spôsobiť stratu sluchu aj pri vystavení sa na menej ako jednu minútu. Vyššie rozsahy decibelov sú určené pre tých, ktorí už trpia čiastočnou stratou sluchu.

- Zvuk môže byť klamlivý. „Pohodlná úroveň“ pre váš sluch sa postupom času prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. To, čo znie „normálne“, môže byť preto po dlhodobom počúvaní pre váš sluch hlasité a škodlivé. Aby ste sa pred tým chránili, skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, hlasitosť si nastavte na bezpečnú úroveň a ponechajte ju na tejto úrovni.

Nastavenie bezpečnej úrovne hlasitosti

- Ovládač hlasitosti nastavte do polohy pre nízku hlasitosť.
- Zvuk pomaly zvyšujte, až kým ho nebudete pohodlne a jasne počuť bez skreslenia.

Počúvajte na primerane dlhú dobu

- Stratu sluchu môže spôsobiť aj dlhodobé vystavenie zvuku pri normálne bezpečných úrovniach.
- Svoje zariadenie používajte rozumne a robte si dostatočne dlhé prestávky.
- Pri používaní slúchadiel na uši dbajte na dodržiavanie nasledovných pokynov.
- Počúvajte pri správnych úrovniach hlasitosti na primerané časové obdobie.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nenastavili na vyššiu úroveň, ako sa váš sluch dokáže prispôbiť.
- Hlasitosť nezvyšujte tak vysoko, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

Ochranné známky



Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Informácie FCC

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa Časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.
- Zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadať o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho opravára.

Výstraha FCC a IC:

- Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a vašim telom.
- Zmeny a úpravy vykonané v tomto zariadení, ktoré subjekt zodpovedný za dodržiavanie predpisov výslovne neschválil, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e) / prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- 1** Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie.
- 2** Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Avis d'Industrie Canada : CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1** L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2** L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Váš párty reproduktor

Čo obsahuje balenie

V balení skontrolujte a identifikujte všetky položky:



Párty reproduktor, 1 ks

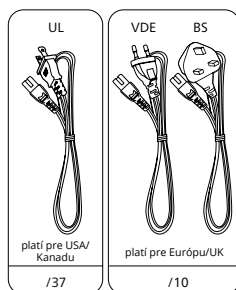


Napájací kábel *


* Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.



Sprivodca rýchlym štartom, 1 ks

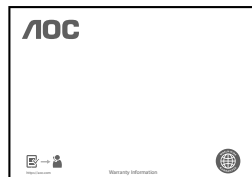

Záručná karta, 1 ks

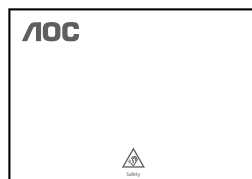


Karta bezpečnostných údajov, 1 ks

- Obrázky, vyobrazenia a výkresy uvedené v tomto návode na používanie sú iba na porovnanie a vzhľad skutočného výrobku sa môže líšiť.

Párty reproduktor

Táto časť uvádza prehľad párty reproduktora.

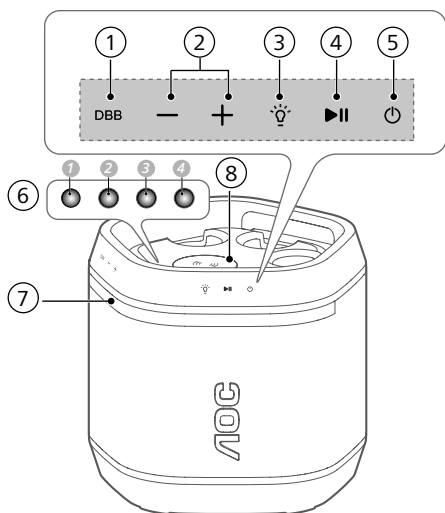

- ① **Dotykový kláves DBB**
Nastavenie efektu BASS.
- ② **+ / - (Hlasitosť) dotykový kláves**
Zvýšiť/znížiť hlasitosť.

- ③ **💡 Dotykový kláves (Svetelné)**
 - Stlačením tohto klávesu zmeníte svetelný režim reproduktora.
 - Ak chcete zmeniť jas svetla na reproduktore, stlačte tento kláves a podržte ho stlačený na 3 sekundy.
- ④ **▶|| Dotykový kláves (Prehrať/Pozastaviť)**
 - Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
 - Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte tento kláves a podržte ho stlačený.
- ⑤ **🔌 Dotykový kláves (Pohotovostný režim - Zapnúť)**
 - Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte tento kláves a podržte ho stlačený na 3 sekundy.
 - Stlačením tohto klávesu skontrolujte stav nabitia batérie.
- ⑥ **Svetelná kontrolka LED**
 - Svetelná kontrolka stavu nabitia batérie
 - Stav funkcie (podrobnosti si pozrite v tabuľke nižšie)
- ⑦ **Svetlo na reproduktore**

Stav funkcie		Vzor	Svetelná kontrolka LED
Napájanie	Pohotovostný režim	● Svieti červená	LED 2
	Vypnutie napájania	- Nesvieti	
Batéria	Slabá	⬇️ Bliká biela	LED 1, 2, 3, 4
Hlasitosť	Maximálna/minimálna	⬇️ Bliká biela (3-krát)	LED 1, 2, 3, 4
Bluetooth	Párovanie	⬇️ Bliká modrá	LED 3
	Spárované	● Svieti modrá	
	Nespárované	- Nesvieti	
TWS	Párovanie	● Alternatívna modrá-biela	LED 3
	Spárované	● Svieti biela	
	Nespárované	- Nesvieti	
Partylink	Párovanie	● Alternatívna zelená-biela	LED 4
	Spárované	● Alternatívna zelená-biela (hlavný)	LED 4
		● Svieti biela (pomocný)	LED 3
	Nespárované	- Nesvieti	LED 3, 4
	DBB	● Svieti žltá	LED 1
Zoslabovač vokálneho zvuku	● Svieti biela	LED 2	
Menič hlasu	● Svieti zelená	LED 4	
Zmena jasu	⬇️ Blikne raz	LED 1, 2, 3, 4	

⑧ **Bezdrôtová nabíjacia podložka Qi**

⑨ **Tlačidlo Mic 1 vol (hlasitosti mikrofónu 1) +/ –**
Slúži na nastavenie hlasitosti mikrofónu.

⑩ **Tlačidlo Mic 2 vol (hlasitosti mikrofónu 2) +/ –**
Slúži na nastavenie hlasitosti mikrofónu.

⑪ **Tlačidlo Echo (Ozvena) +/ –**
Slúži na nastavenie úrovne ozveny mikrofónu.

⑫ **Tlačidlo Vocal fader (zoslabovača vokálneho zvuku)**

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla zapnete alebo vypnete zoslabovač vokálneho zvuku.

⑬ **Tlačidlo Voice changer (meniča hlasu)**

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla prepínajte medzi rôznymi tónmi hlasu: Ženský hlas/mužský hlas/detský hlas/normálny efekt.

⑭ **Tlačidlo PartyLink (Párty spojenie)**

Ak chcete prejsť do režimu párovania PartyLink, stlačte toto tlačidlo.

15 **Tlačidlo párovania slúchadiel s technológiou TWS**

- Ak chcete prejsť do režimu párovania slúchadiel s technológiou True Wireless Stereo (TWS), stlačte toto tlačidlo.
- Funguje iba vtedy, keď máte dva rovnaké reproduktory.

16 **Tlačidlo párovania s Bluetooth**

- Stlačením tohto tlačidla prepnete do režimu Bluetooth.
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete funkciu párovania v režime Bluetooth alebo odpojte existujúce spárované zariadenie Bluetooth.

17 **Mic1 in/Mic2 in (Mik1 vstupný / Mik2 vstupný) konektor**

Mikrofón zapojte (nie je súčasťou balenia) do konektora Mic1 in/ Mic2 in na zariadení.

18 **Audio in (Zvukový vstup) konektor**

Zvukový vstup napríklad z prehrávača MP3 (3,5 mm konektor).

19 **Audio out (Zvukový výstup) konektor**

Zariadenie bude automaticky prenášať výstup zvuku do externého zariadenia po zapojení audio kábla (nie je súčasťou balenia) do výstupného konektora zvuku na zariadení a do vstupného konektora zvuku na externom zariadení.

20 **Konektor USB (5 V, 0,5 A)**



- Ak chcete prehrávať hudbu, zariadenie USB zapojte do tohto konektora.
- Aktualizovanie softvéru tohto výrobku.

21 **Konektor AC in~ (Napájanie striedavým prúdom)**

Pripojenie do zdroja napájania.

22 **Zadná zátkovka**

Pred použitím budete musieť otvoriť zadnú zátkovku svojho reproduktora strany. Zapojiť do napájacieho/Mikrofón/Zvuk/USB konektora

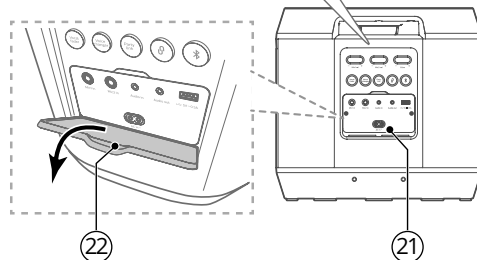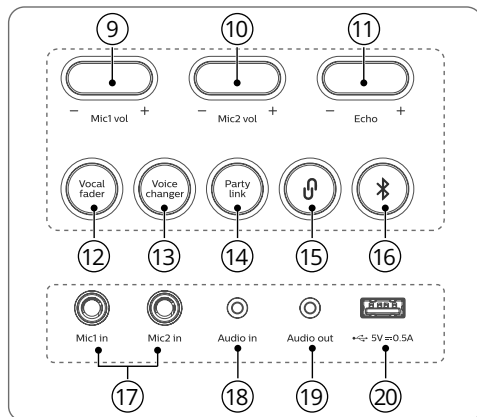

3 Začíname

Ak toto zariadenie používate po prvýkrát alebo ak ho dlhodobo nepoužívate, batériu znova úplne nabite.

Poznámka


- Identifikačné údaje a menovitý výkon napájania nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej časti výrobku.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek zmien alebo pripojení musia byť všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Zapojenie do zdroja napájania

VÝSTRAHA!


- Riziko poškodenia výrobku! Dbajte na to, aby napätie zdroja napájania zodpovedalo napätiu, ktoré je vytláčené na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Keď odpojíte napájací kábel, vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní nikdy netahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho kábla do elektrickej siete nezabudnite vykonať všetky ostatné zapojenia.

Napájací kábel zapojte do konektora **AC in~** v páry reproduktora a potom do sieťovej zásuvky.

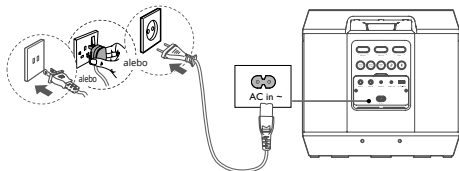


- * Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.

Zapnutie a vypnutie

Zariadenie zapnite alebo vypnite stlačením dotykového klávesu  a podržte ho stlačený na 3 sekundy.

Poznámka

- Reproduktor sa automaticky vypne po uplynutí 15 minút, ak používateľ nevykoná žiadne operácie a nebude sa prehrávať hudba.
- Ak tlačidlo nereaguje alebo ak dôjde k chybnnej funkcii, zariadenie môžete núteno vypnúť stlačením klávesu Vocal fader a tlačidiel  a ich podržaním na dobu 10 sekúnd. Potom zariadenie znova zapnite a normálne použijajte.

Ovládač hlasitosti

Stlačením dotykového tlačidla **+/-** zvýšte alebo znížte úroveň hlasitosti.



Odporúčanie

- Pri nastavovaní hlasitosti sa bude biele svetlo na reproduktore pohybovať hore alebo dolu po dobu 3 sekúnd.
- Keď je hlasitosť nastavená na maximálnu/ minimálnu úroveň, kontrolka na reproduktore a štyri biele LED kontrolky trikrát bliknú.

Ovládanie DBB

Ak chcete prepnúť do úrovne DBB (basy), krátko stlačte dotykové tlačidlo DBB.

Funkcia	Svetelná kontrolka LED 1 (žltá)
DBB2	Svetelná kontrolka LED 1 dvakrát blikne a potom zostane svietiť
DBB1	Svetelná kontrolka LED 1 raz blikne a potom zostane svietiť
DBB nesvieti	Svetelná kontrolka LED 1 nesvieti

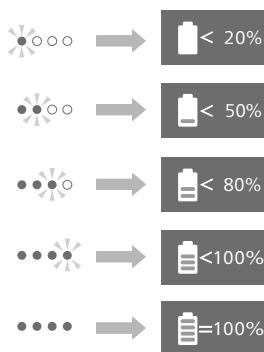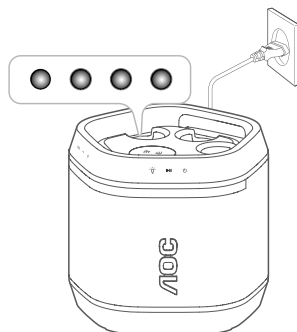


Nabíjanie vstavanej batérie

Ak chcete nabiť vstavanú batériu, sieťový kábel zapojte do elektrickej zásuvky. Svetelné kontrolky indikujú stav nabíjania batérie tak, že blikajú rôznymi spôsobmi.

Poznámka



- Po úplnom nabití batérie budú na zariadení svietiť štyri indikátory po dobu 15 sekúnd.

Kontrola úrovne nabitia batérie


- Reproduktor je navrhnutý s inteligentnou funkciou kontroly batérie pre vaše pohodlie.
- Keď sa reproduktor nenabíja, stlačením dotykového klávesu  zobrazíte úroveň nabitia batérie prostredníctvom svetelných kontroliek LED.

Poznámka

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, súčasne budú na batérii blikáť všetky svetelné kontrolky LED a zaznie tón výzvy.

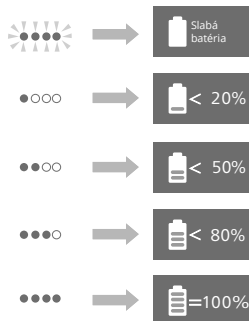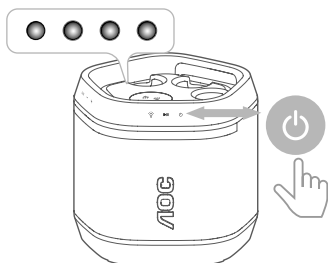


Keď mobilné zariadenie prejde do nabíjania Qi, ružová kontrolka na reproduktore bude svietiť 5 sekúnd.

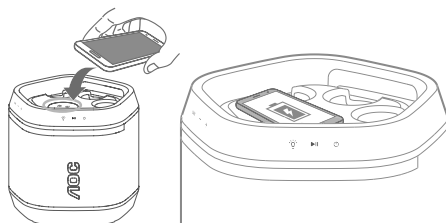

Svetelný efekt nabíania

Zapnúť alebo vypnúť svetlo na reproduktore

Ak chcete prepínať medzi rôznymi svetelnými režimami svetla na reproduktore, v režime napájania opakovane stláčajte dotykový kláves  (Svetelné).


Bezdrôtové nabíjanie Qi

Poznámka


- Na nabíjačke Qi sa nesmú nachádzať žiadne kovové predmety
- Keď funkcia Qi nenabíja, skontrolujte, či je nabíjačka Qi umiestnená na mieste s nabíjacou podložkou. V prípade potreby ju nastavte do vhodnej polohy.
- Na nabíjaciu podložku NEUMIESTŇUJTE cudzie predmety.
- Pre najlepšie pripojenie odstráňte zo zariadenia ochranné puzdro.
- Dbajte na to, aby bol telefón umiestnený na nabíjacej podložke vo vodorovnej polohe.

Táto funkcia je aktívna iba v mobilných zariadeniach, ktoré podporujú technológiu bezdrôtovej nabíjačky.


Dbajte na to, aby boli mobilné zariadenia umiestnené na bezdrôtovej nabíjacej podložke.

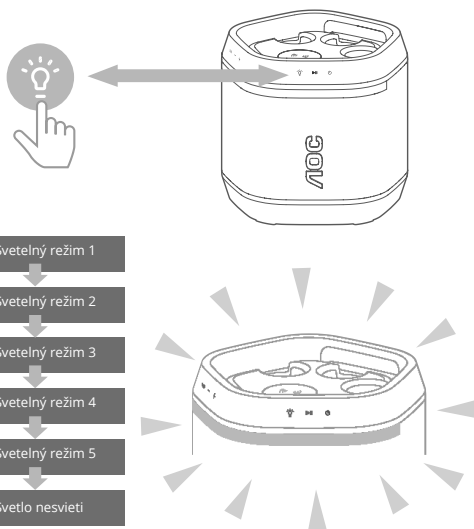

Zmena jasu

Ak chcete zmeniť jas svetla na reproduktore, stlačte dotykový kláves  (Svetelné) a podržte ho stlačený na 3 sekundy.

↳ Štyri LED kontrolky bliknú raz.



Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth


Tento výrobok prenáša hudbu z vášho zariadenia Bluetooth do systému cez rozhranie Bluetooth.



Poznámka


- Maximálny prevádzkový dosah medzi pártou reproduktorom a zariadením Bluetooth je približne 30 metrov.
- Keď svoje zariadenie presuniete mimo prevádzkového dosahu, prehrávač bude tiež odpojený.
- Nie je zaručená kompatibilita so zariadeniami Bluetooth.

Stav svetelnej kontrolky LED 3



Bliká modrá	• Pripravené na párovanie • Opätovné pripojenie naposledy pripojeného zariadenia
Svieti modrá	• Pripojené

- 1 Ak chcete pártu reproduktor prepnúť do režimu Bluetooth, stlačte tlačidlo .
↳ Modrá svetelná kontrolka LED (LED3) a modré svetlo na reproduktore budú blikáť.
- 2 Pripojenie spustíte tak, že v zariadení Bluetooth zapnete funkciu Bluetooth a potom vyhľadajte a zvolíte **AOC O3**.
↳ Počas pripojenia budú blikáť modrá svetelná kontrolka LED (LED3) a modré svetlo na reproduktore.
- 3 Počkajte, až kým z pártu reproduktora nebudete počuť hlasovú výzvu.
↳ Keď je reproduktor pripojený, budú svietiť svetelná kontrolka LED (LED3) a modré svetlo na reproduktore.
- 4 V zariadení Bluetooth zvolte zvukové súbory alebo hudbu a prehrajte ich.

Tlačidlo	Činnosť
Krátke stlačenie 	Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
Dlhé stlačenie 	Prejsť na ďalšiu skladbu.

- 5 Ak chcete ukončiť Bluetooth, môžete:
 - prepnúť zariadenie do iného zdroja.
 - túto funkciu môžete vypnúť zo svojho zariadenia Bluetooth, alebo zariadenie Bluetooth môžete umiestniť mimo maximálneho prevádzkového dosahu. Zariadenie Bluetooth sa po hlasovej výzve odpojí od zariadenia.
 - Stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené, až kým nebude blikáť modrá svetelná kontrolka LED.

Poznámka

- Ak chcete zariadenie odpojiť, stlačte tlačidlo  a podržte zo stlačené na dobu 3 sekúnd, až kým nebude rýchle blikáť modrá svetelná kontrolka LED.
- Keď zapnete reproduktor, vždy sa automaticky pokúsi znova pripojiť k naposledy úspešne pripojenému zariadeniu.
- Pred pripojením ďalšieho zariadenia Bluetooth najskôr odpojte aktuálne zariadenie.
- Ak je zariadenie Bluetooth umiestnené mimo platnej vzdialenosti dosahu Bluetooth, toto zariadenie sa automaticky odpojí od zariadenia.
- Ak chcete odpojiť aktuálne zariadenie a vymazať informácie o párovaní cez Bluetooth, stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené na dobu 8 sekúnd.

Viacbodové ovládanie

Tento výrobok podporuje funkciu viacbodového ovládania a súčasne môže pripojiť dve zariadenia Bluetooth.

- Keď sa druhé zariadenie Bluetooth pripojí k párti reproduktora, zaznie zvuková výzva.
- Keď je prvé zariadenie Bluetooth pozastavené alebo odpojené, druhé zariadenie Bluetooth môže z neho prenášať zvuk od párti reproduktora.
- Prichádzajúci hovor má prednosť pred prehrávaním hudby bez ohľadu na to, či sa prehráva z prvého alebo druhého zariadenia.

Poznámka

- Viacbodové ovládanie nie je podporované v režimoch TWS a PartyLink.



Párovanie pre stereo režim (TWS)


Pre stereo výstup zvuku sa môžu navzájom spárovať dva reproduktory.

Poznámka




- TWS funguje iba pri dvoch rovnakých párti reproduktoroch (REPRODUKTOR O3).

Manuálny výber hlavného reproduktora

- 1** Ak chcete zapnúť obidva reproduktory a prejsť do režimu párovania cez Bluetooth, stlačte kláves  a podržte ho stlačený na dobu 3 sekúnd.
 - ↳ Na obidvoch reproduktoroch budú blikáť modré svetelné kontrolky LED (LED3).
- 2** Jeden reproduktor zvolte ako hlavný a pripojte ho k zariadeniu Bluetooth.
 - ↳ Keď je zariadenie Bluetooth pripojené, na hlavnom reproduktore bude svietiť modrá svetelná kontrolka LED3.
- 3** Ak chcete prejsť do režimu stereo párovania (TWS), stlačte tlačidlo  (TWS) na obidvoch reproduktoroch a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
 - ↳ Na obidvoch reproduktoroch striedavo blikajú modrá a biela svetelná kontrolka LED3
- 4** Keď je pripojené slúchadlo s technológiou TWS, budete počuť hlasovú výzvu.
 - ↳ Na obidvoch reproduktoroch bude svietiť modrá svetelná kontrolka LED3.

- 5** Ak chcete ukončiť režim TWS, na obidvoch reproduktoroch stlačte a podržte tlačidlo  (TWS).

Automatický výber hlavného reproduktora

- 1** Ak chcete zapnúť obidva reproduktory, stlačte dotykový kláves  a podržte ho stlačený na dobu 3 sekúnd.
- ↳ Na obidvoch reproduktoroch budú blikať modré svetelné kontrolky LED (LED3).
- 2** Ak chcete prejsť do režimu stereo párovania, na obidvoch reproduktoroch stlačte tlačidlo  TWS a podržte ho stlačený na dobu 3 sekúnd.
- ↳ Hlavný reproduktor prejde ako prvý do režimu TWS a bude na ňom svietiť modrá svetelná kontrolka LED3.
- ↳ Po pripojení slúchadiel s technológiou TWS sa zosynchronizuje úroveň hlasitosti, stav prehrať/ pozastaviť, režim svetla v pomocnom reproduktore z hlavného reproduktora.
- 3** Ak chcete ukončiť režim TWS, na obidvoch reproduktoroch stlačte a podržte tlačidlo  (TWS).






Poznámka


- Hlavný aj pomocný reproduktor sa počas režimu párovania slúchadiel s technológiou TWS automaticky vrátia do predchádzajúceho stavu do 1 minúty, keď používateľ nevykoná žiadne operácie, alebo keď bolo párovanie slúchadiel s technológiou TWS neúspešné.

Prehrávanie cez slúchadlá s technológiou TWS

Keď sú slúchadlá s technológiou TWS pripojené, funkcie pomocných reproduktorov sa zosynchronizujú s funkciami z hlavného reproduktora.


- Svetelný efekt
- Úroveň hlasitosti
- Prehrať/ pozastaviť
- Úroveň DBB (basy)

Kláves a ovládanie	Činnosť
Stlačiť kláves  na obidvoch reproduktoroch	Prehranie/ pozastavenie hudby na obidvoch reproduktoroch
Stlačiť kláves Hlasitosť +/– na obidvoch reproduktoroch	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti na obidvoch reproduktoroch
Stlačiť kláves DBB na obidvoch reproduktoroch	Zmena nastavenia DBB na obidvoch reproduktoroch
Stlačiť kláves  na obidvoch reproduktoroch a podržať ho stlačený na dobu 3 sekúnd	Vypnutie obidvoch reproduktorov
Stlačiť kláves  na obidvoch reproduktoroch a podržať ho stlačený na dobu 3 sekúnd v pohotovostnom stave	Zapnutie zvoleného reproduktor a vstup do režimu opätovného pripojenia slúchadiel s technológiou TWS
Stlačiť kláves  na obidvoch reproduktoroch	Zmena svetelného režimu v obidvoch reproduktoroch
Stlačiť kláves  na obidvoch reproduktoroch a podržať ho stlačený na dobu 3 sekúnd	Zmena jasu vo všetkých reproduktoroch

Kláves a ovládanie	Činnosť
Stlačiť tlačidlo  na obidvoch reproduktoroch a podržať ho stlačené na dobu 3 sekúnd	Ukončenie režimu TWS

Prepnutie do zdroja Audio in a USB


V režime TWS zapojte zariadenie USB/AUX do hlavného reproduktora a zdroj sa prepne to zdroja USB/AUX.

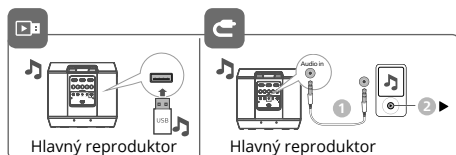

Režim PartyLink

Reproduktor dokáže spojiť spolu až 100 páry reproduktorov a zároveň prehrávať zvuk.

Vstup do režimu PartyLink

- 1 Ak chcete zapnúť páry reproduktory a prejsť do režimu párovania cez Bluetooth, stlačte kláves  a podržte ho stlačený na dobu 3 sekúnd.
 - ↳ Na obidvoch reproduktoroch budú blikať modré svetelné kontrolky LED (LED3).
- 2 Jeden reproduktor zvolíte ako hlavný a pripojte ho k zariadeniu Bluetooth.
 - ↳ Keď je zariadenie Bluetooth pripojené, na hlavnom reproduktore bude svietiť modrá svetelná kontrolka LED3.

- 3 Ak chcete prejsť do režimu párovania PartyLink, na všetkých reproduktoroch stlačte tlačidlo **PartyLink** a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
 - ↳ Na všetkých reproduktoroch striedavo blikať zelená a biela svetelná kontrolka LED4.
- 4 Keď je pripojené PartyLink, budete počuť hlasovú výzvu.
 - ↳ Na pomocnom reproduktore bude svietiť biela svetelná kontrolka LED3.
 - ↳ Na hlavnom reproduktore striedavo zostáva blikať zelená a biela svetelná kontrolka LED4.
 - ↳ Po pripojení PartyLink sa v pomocnom reproduktore zosynchronizujú úroveň hlasitosti, stav prehrávania/pozastavenia a svetelný režim z hlavného reproduktora.
- 5 Na hlavnom reproduktore stlačte tlačidlo **PartyLink** a podržte ho stlačené. V obidvoch reproduktoroch sa ukončí režim PartyLink.

Poznámka

- Pomocný reproduktor sa počas režimu párovania PartyLink automaticky vráti do predchádzajúceho stavu do 1 minúty, keď používateľ nevykoná žiadne operácie, alebo keď bolo párovanie PartyLink neúspešné.
- V hlavnom reproduktore nie je žiadny časový limit.

Prehrávanie cez PartyLink

Keď je pripojený PartyLink, pomocné reproduktory sa zosynchronizujú s nižšie uvedenými funkciami z hlavného reproduktora.


- Svetelný efekt
- Úroveň hlasitosti
- Prehrať/pozastaviť
- Úroveň DBB (basy)

Kláves a ovládanie	Činnosť
Na hlavnom reproduktore stlačiť kláves ►	Prehranie/ pozastavenie hudby na všetkých pripojených reproduktorch
Stlačiť kláves Hlasitosť +/- na hlavnom reproduktore	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti na všetkých pripojených reproduktorch
Stlačiť kláves DBB na hlavnom reproduktore	Zmena nastavenia DBB na všetkých reproduktorch
Stlačiť vypínač \odot na hlavnom reproduktore a podržať ho stlačený na dobu 3 sekúnd	Vypnutie hlavného reproduktora a vo všetkých pomocných reproduktorch sa ukončí režim PartyLink
Stlačiť kláves \odot na zvolenom pomocnom reproduktore a podržať ho stlačený na dobu 3 sekúnd	Vypnutie zvoleného pomocného reproduktora bez efektu na hlavnom reproduktore a ďalších pomocných reproduktorch
Na zvolenom reproduktore, ktorý je v pohotovostnom stave, stlačiť kláves \odot a podržať ho stlačený	Zapnutie zvoleného reproduktora a opätovné stlačenie klávesu PartyLink na vstup do režimu PartyLink

Kláves a ovládanie	Činnosť
Na hlavnom reproduktore stlačiť kláves \odot	Zmena svetelného režimu v všetkých reproduktorch
Stlačiť kláves \odot na pomocných reproduktorch	Bez zmeny svetelného režimu vo všetkých pripojených reproduktorch
Stlačiť kláves \odot na hlavnom reproduktore a podržať ho stlačený na dobu 3 sekúnd	Zmena jasú vo všetkých reproduktorch
Stlačiť tlačidlo PartyLink na zvolenom pomocnom reproduktore	Odpojenie zvoleného pomocného reproduktora od hlavného reproduktora
Stlačiť tlačidlo PartyLink na hlavnom reproduktore a podržať ho stlačený na dobu 3 sekúnd	Odpojiť všetky reproduktory a ukončiť režim PartyLink

Prepnutie do zdroja Audio in a USB

V režime PartyLink zapojte zariadenie USB/AUX do hlavného reproduktora a zdroj sa prepne to zdroja USB/AUX.

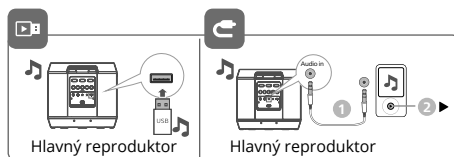

PartyLink medzi AOC REPRODUKTOROM O1, O2 a O3

V režime PartyLink môžete REPRODUKTOR O3 pripojiť k REPRODUKTORU O1 a reproduktorom Bluetooth O2.

Keď je pripojený PartyLink, pomocné reproduktoroch sa zosynchronizujú s nižšie uvedenými funkciami z hlavného reproduktora.

- Úroveň hlasitosti
- Prehrať/pozastaviť


Prehrávanie zvuku cez USB

Užívajte si zvuk na pamäťovom zariadení USB, ako napríklad prehrávač MP3, kľúč USB atď.

Poznámka

- Skontrolujte, či zariadenie USB obsahuje zvukový obsah na prehrávanie v podporovaných formátoch. Podporované formáty: MP3, WAV, WMA, FLAC. Formát zvukového súboru FLAC podporuje prenosovú rýchlosť iba maximálne 16 bitov.
- Toto zariadenie podporuje maximálne 128 G USB a formáty FAT16/FAT32/exFAT.
- Podpora portu USB: 5 V \pm 0,5 A.

- Vložte zariadenie USB.

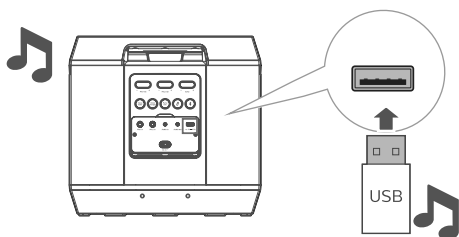

↳ Zariadenie sa prepne do režimu USB a automaticky sa prehrá.



Tlačidlo	Činnosť
Krátke stlačenie ►►	Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
Dlhé stlačenie ►►	Prejsť na ďalšiu skladbu.

Počúvanie externého zariadenia

Tento výrobok umožňuje počúvať externé zvukové zariadenie, ako napríklad prehrávač MP3.

Prehrávanie z prehrávača MP3

- 1 Vstupný audio kábel (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na obidvoch koncoch zapojte do:
 - zásuvky **Audio in** v zariadení.
 - zásuvky pre slúchadlá na uši v prehrávači MP3.

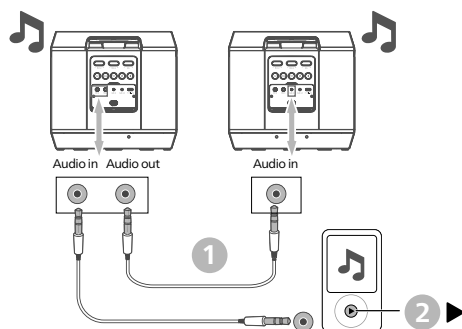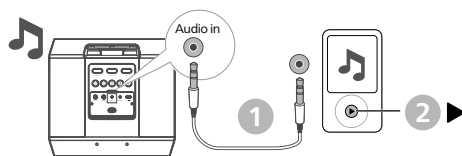

↳ Zariadenie sa automaticky prepne do režimu vstupný zvuku.

- 2 Zvuk prehrávajte na prehrávači MP3 (pozrite si jeho návod na používanie).

Výstupný zvuku

Toto zariadenie je vybavené konektorom **Audio out**. Do externých zariadení, ako napríklad aktívny reproduktor, môžete prenášať analógové signály stereofónneho zvuku.

Zariadenie bude automaticky prenášať výstup zvuku do externého zariadenia po zapojení audio kábla (nie je súčasťou balenia) do výstupného konektora zvuku na zariadení a do vstupného konektora zvuku na externom zariadení.

Spievanie cez mikrofón

Nastavenie hlasitosti mikrofónu

Mikrofón zapojte (nie je súčasťou balenia) do konektora **Mic in** v zariadení a hlasitosť mikrofónu nastavte pomocou tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti **Mic1 vol** alebo **Mic2 vol**. Teraz si môžete užívať spievanie karaoke!

Nastavenie ozveny

Úroveň ozveny mikrofónu nastavte na vami požadovanú úroveň pomocou tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti **Echo** (Ozvena).

Zoslabovač vokálneho zvuku


Stlačením tlačidla **Vocal fader** môžete zapnúť alebo vypnúť zoslabovač vokálneho zvuku.

Menič hlasu

Stlačením tlačidla **Voice changer** na ovládacom paneli môžete prepínať medzi rôznymi tónmi hlasu: ženský hlas/mužský hlas/detský hlas/normálny efekt.

Montáž pártý reproduktora na stojan

- 1 Zo spodnej strany pártý reproduktora odstráňte kryt (odložte si ho).
- 2 Pártý reproduktor nasadte na trojnožku pre reproduktor (predáva sa samostatne).
- 3 Trojnožku pre reproduktor nastavte do vhodnej výšky.

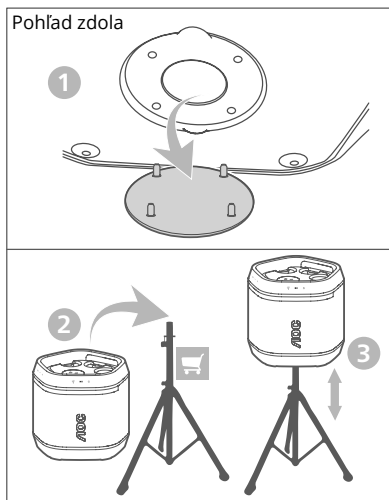


Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie obnovte na predvolené nastavenie.

- 1 Keď je reproduktor zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá **+** a **▶||** na 10 sekúnd.
 - ↳ Svetelné kontrolky LED kapacity batérie blknú trikrát.
 - ↳ Párty reproduktor je znova nastavený a vstupuje do pohotovostného režimu.

Aktualizácia firmvéru cez rozhranie USB

- 1 Na lokalite <https://aoc.com> skontrolujte, či je k dispozícii najnovšia verzia firmvéru. Vyhľadajte model a kliknite na možnosti **Podpora > Softvér a ovládače**.

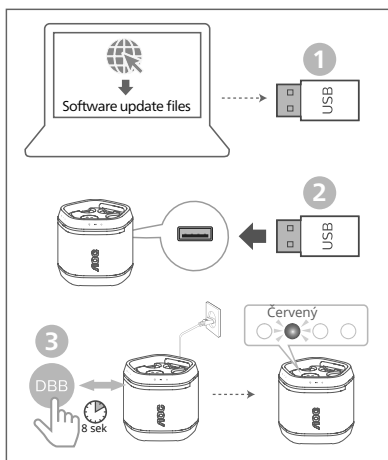

- 2 Súbory s aktualizáciou softvéru skopírujte na kľúč USB a vložte ho do zariadenia.
- 3 Keď je zapnuté napájanie a napájací kábel je zapojený, stlačte kláves **DBB** a podržte ho stlačený na dobu 8 sekúnd.

Svetelná kontrolka LED2 (červená)	Stav
Pomalé blikanie	Vstup do režimu aktualizácie
Rýchle blikanie	Spustenie aktualizácie
Svetelná kontrolka LED nesvieti	Aktualizácia je dokončená a reštartujte sa

4 Technické špecifikácie výrobku



Poznámka

- Špecifikácie a konštrukcia podliehajú zmene bez oznámenia.

Zosilňovač

Výstupný výkon striedavého prúdu (RMS)	80 W
Výstupný výkon striedavého prúdu (maximálny)	160 W
Výstupný výkon batérie	30 W
Kmitočtová odozva	40 Hz až 20 KHz, ±3 dB
Pomer signálu k šumu	≥ 75 dBA
Celkové harmonické skreslenie	< 10 %

Reproduktor

Impedancia reproduktora	4 ohm + 8 ohm x 2
Citlivosť	91 dB ±3 dB/m/W

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V 5.3
Kmitočtové pásmo Bluetooth	Pásmo 2,4 až 2,4835 GHz ISM
Výkon vysielача	≤10 dBm
Dosah Bluetooth	30 m (voľný priestor)

Formát prenosu: AAC, SBC, prenos hudby (A2DP), prehrávanie/ovládanie hlasitosti: Viacbodová (viacpárová) podpora AVRCP

USB

Verzia USB direct	Maximálna rýchlosť 2.0
USB	5 V, 0,5 A

Rozšírenie	Kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť v bitoch
.mp3	MPEG 1 vrstva 1	16 až 48 kHz	32 až 448 kbps
	MPEG 1 vrstva 2	16 až 48 kHz	8 až 384 kbps
	MPEG 1 vrstva 3	16 až 48 kHz	8 až 320 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 vrstva 1	16 až 48 kHz	8 až 256 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 vrstva 2	16 až 48 kHz	8 až 160 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 vrstva 3	16 až 48 kHz	8 až 160 kbps
.wav	WAV	16 až 48 kHz	Až 1 536 kbps
.wma	WMA	8 až 48 kHz	5 až 320 kbps
.flac	FLAC	Až 48 kHz/16 bitov	

Batéria

Kapacita batérie	14,4 V, 2 600 mAh (vstavaná dobijateľná)
Výdrž batérie	12 hodín
Doba nabíjania batérie	4 hodín

Všeobecné informácie

Napájanie	100 - 240 V pri striedavým prúdom	50/60 Hz, 50 W
Nižšia spotreba v pohotovostnom režime Eco	≤ 0,5 W	
Rozmery (Š x V x H)	330 x 330 x 311 mm	
Hmotnosť	7,5 kg	
Prevádzková teplota	0 až 45 °C	
Bezdrôtová nabíjačka (Qi)	10 W	

5 Riešenie problémov



VÝSTRAHA!

- Z výrobku nikdy neodmontúvajte kryt.

Aby sa zachovala platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opravovať tento systém.

Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá vyriešiť, prejdite na webovú stránku AOC (<https://aoc.com>).

Pri kontaktovaní spoločnosti AOC majte zariadenie v blízkosti a k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je zariadenie úplne nabité alebo či je zapojené do zdroja napájania.
- Skontrolujte, či sú všetky potrebné káble bezpečne pripojené.
- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Aby sa šetrilo energiou, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu do 15 minút po skončení prehrávania a nevykoná sa žiadna operácia.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Skontrolujte vstupný zdroj zvuku.

Tlačidlo nereaguje alebo došlo k chybnéj funkcii

- Zariadenie nútene vypnite stlačením klávesu **Vocal fader** a tlačidiel **⌘** a podržte ich stlačené na dobu 10 sekúnd. Potom zariadenie znova zapnite a normálne používajte.

Niektoré súbory uložené v zariadení USB sa nedajú zobrazit

- Počet priečinkov alebo súborov uložených na zariadení USB prekročil stanovený limit. Tento jav neznamenaá žiadnu poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je kompatibilné so zariadením. Skúste iné zariadenie

O zariadení Bluetooth

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Nedá sa pripojiť k tomuto zariadeniu

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie zariadenia si pozrite postup, ako zapnúť túto funkciu.
- Tento výrobok je už pripojený k inému zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a potom skúste znova.

Spárované zariadenie sa neustále pripája a odpája

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Pripojenie cez Bluetooth môže byť v niektorých zariadeniach automaticky deaktivované ako funkcia úspory energie. Toto neznamenaá žiadnu poruchu tohto zariadenia.

AOC

Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú zmene
bez oznámenia.
© 2023 AOC. Všetky práva vyhradené.

Vyrobené v Číne

AX700_AOC_UM_SK_V1.6_230517

