

# AOC

## HANGSZÓRÓ **02**



### Felhasználói kézikönyv

# Tartalom

---

<b>1</b>	<b>Fontos biztonsági utasítások</b>	<b>2</b>
	Biztonság	2
	Megfelelőség	3
	Környezetvédelem	3
	FCC- és IC-nyilatkozat	4
	Védjegyekre vonatkozó információk	5

---

<b>2</b>	<b>Az Ön otthoni hangszórója</b>	<b>6</b>
	A doboz tartalma	6
	A hangszóró áttekintése	6

---

<b>3</b>	<b>Kezdeti lépések</b>	<b>7</b>
	A beépített akkumulátor töltése	7
	Be- és kikapcsolás	8
	Lejátszás vezérlése	8
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	9
	Többpontos protokoll	9
	PartyLink mód	10
	Sztereoó módhoz való párosítás	10

---

<b>4</b>	<b>A termék műszaki adatai</b>	<b>12</b>
----------	--------------------------------	-----------

---

<b>5</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>13</b>
	Általános	13
	Bluetooth	13

# 1 Fontos biztonsági utasítások

## Biztonság

### Fontos biztonsági utasítások

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék a hangszórót.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyak, égő gyertyák) a hangszóróra.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró körül elegendő szabad hely legyen a szellőzéshez.
- A hangszóró 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon.

### Akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések

- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje tűz- vagy robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A (kivehető vagy beépített) akkumulátorokat nem szabad túlzott hő hatásának, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat, tárolás vagy szállítás során, valamint a nagy magasságban jelentkező kis nyomás esetén az akkumulátorok biztonsági kockázatot jelenthetnek.

- Ne cserélje az akkumulátort a biztonsági védelmet esetleg megkerülő, nem megfelelő típusúra (például egyes lítium-ion akkumulátorok).
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek vagy alacsony környezeti nyomásnak való kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását idézheti elő.



### Figyelem

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- A hangszóró semelyik részét se kenje be.
- A hangszórót sík, kemény és stabil felületen helyezze el.
- Soha ne helyezze a hangszórót elektromos berendezésre.
- Csak épületen belül használja a hangszórót. Tartsa a hangszórót víztől, nedvességtől és folyadékkal teli tárgyaktól távol.
- Tartsa a hangszórót közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőtől távol.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése tűz- vagy robbanásveszélyt idézhet elő.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy az eszköz beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. A lítium akkumulátorok töltési kapacitása önkisülési tulajdonságuk miatt idővel csökken. Az eszközben lévő akkumulátorok hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy **ha az eszköz nincs használatban, félévente körülbelül 50% szintre töltsé fel a beépített lítium akkumulátort.**

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

---

## Megfelelőség



A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a vonatkozó 2014/53/EU irányelv lényeges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a <https://aoc.com> oldalon található.

---

## Környezetvédelem

### Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.




Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2013/56/EU európai uniós irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékoztadjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

### AOO O2 – Robbantott ábra

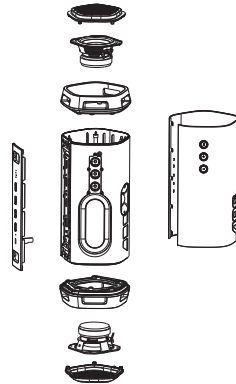

Az ábra kizárólag szemléltetési célokat szolgál

### Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás egyszerűen szétválasztható legyen három anyagra: kartonpapír (doboz), rosttálca tartozékok doboza vagy papírkártya.

A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.

---

## FCC- és IC-nyilatkozat

### FCC-információ

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

- ① Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- ② Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.

Figyelem: A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások és módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. Része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak.

Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben. Mindamellett nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérheti meg az interferencia elhárítását:

- (1) Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát.
- (2) Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- (3) A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz csatlakoztató hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- (4) Kérjen segítséget értékesítőnktől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

### Rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz általános rádiófrekvenciás előírások szerinti bevizsgálása megtörtént. Az eszköz a hordozható üzemmódból eredő kitétségek mellett korlátozás nélkül használható.

## **IC-Kanada:**

### **CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

1. Az eszköz nem okozhat interferenciát.
2. Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

## **Avis d'Industrie Canada:**

### **CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## **Védjegyekre vonatkozó információk**



A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik.

Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonai.


## 2 Az Ön otthoni hangszórója

### A doboz tartalma







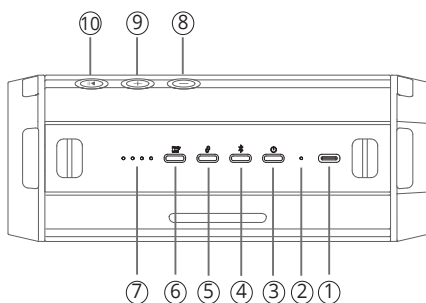

Az egyes téteket azonosítva ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:

- Hangszóró
- USB-kábel
- Üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatlap
- Nemzetközi jótállási jegy
- Pánt

### A hangszóró áttekintése



- ① DC IN (EGYENFESZÜLTÉSÉG-BEMENET)
  - A beépített akkumulátor töltése.
- ② Bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED-fény
  - Bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző fény.

- ③ 
  - A hangszóró be- és kikapcsolására szolgál.
- ④ 
  - Bluetooth-párosítás módba lép, illetve kilép a párosítás módból.
  - Törli a Bluetooth-párosítási információkat.
- ⑤ 
  - A gomb megnyomásával válthat sztereó párosítási módba.
  - Ez a funkció csak két azonos hangszóróval működik.
- ⑥ Partylink
  - A gomb megnyomásával válthat PartyLink-párosítási módba.
- ⑦ LED-jelzőfények
  - Akkumulátorszint-jelző fények.
  - Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatják: Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez nyomjon meg egy tetszőleges gombot a  kivételével, mert a  gomb kikapcsolja a készüléket.
- ⑧ 
  - Hangerő csökkentése.
- ⑨ 
  - Hangerő növelése.
- ⑩ 
  - Nyomja meg röviden a lejátszás indításához/szüneteltetéséhez/ folytatásához vagy a bejövő hívás fogadásához.
  - Hosszan nyomja meg a bejövő hívás elutasításához vagy a csatlakoztatott eszköz hangasszisztensének indításához.

# 3 Kezdeti lépések

Mindig a megfelelő sorrendben kövesse az ebben a fejezetben leírt utasításokat.


## A beépített akkumulátor töltése

A hangszóró tápellátását egy beépített akkumulátor biztosítja.

### Megjegyzés


- Használat előtt teljesen tölts fel a beépített akkumulátort.
- Ha a hangszóró bekapcsolásakor az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED piros színnel villog.

A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a hangszórón található USB-C aljzatot egy kimenethez (5 V = 3 A) (9 V = 3 A) (15 V = 2 A).

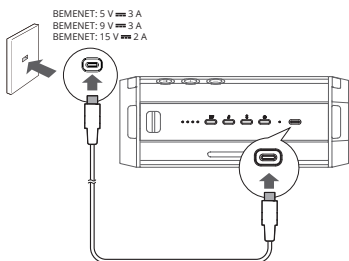

### Kikapcsolt állapot

- ↳ A hangszóró töltése közben a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED folyamatos piros színnel világít.
- ↳ Ha a hangszóró teljesen fel van töltve, akkor a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED nem világít.

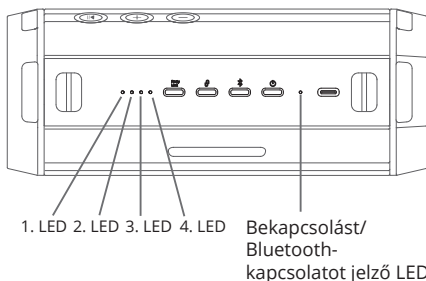


Akkumulátor töltöttségi szintje	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED	Bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED
Teljes	Folyamatos piros				
≥80%	Folyamatos piros			KI	
≥50% - >80%	Folyamatos piros		KI		
>20% - >50%	Folyamatos piros	KI			
Az akkumulátor töltöttsége alacsony ≤ 20%	KI				Pirosan villog

A hangszóró USB-kábelen keresztül külső eszközt tud tölteni.

### Bekapcsolt állapot

- ↳ A hangszóró töltése közben a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED piros, kék és fehér színnel villog.
- ↳ Ha a hangszóró teljesen fel van töltve, akkor a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED fehér és kék színnel villog.

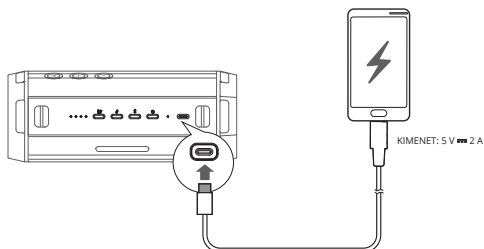







## Vigyázat!

- A hangszóró károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, a hálózati tápfeszültség megfelel a hangszóró hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Áramütésveszély! Az USB-kábel kihúzásakor mindig a dugónál fogva húzza ki a kábelt. Soha ne a kábelt húzza.
- Kizárólag a gyártó előírása szerinti vagy a hangszóróhoz mellékelt USB-kábelt használjon.

## Be- és kikapcsolás

A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

↳ Egy hangjelzést fog hallani.

A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

↳ Egy hangjelzést fog hallani.



## Megjegyzés

- Ha a Bluetooth-eszköz felől 15 percen keresztül nem érkezik hang, akkor a hangszóró automatikusan kikapcsol.

## Lejátszás vezérlése

### Zenelejátszás közben



Lejátszás szüneteltetése, illetve folytatása



Nyomja meg kétszer a következő műsorszám lejátszásához



A hangerő beállítása

# Lejátszás Bluetooth-eszközökről

A hangszóró alkalmas a Bluetooth-eszközön lejátszott hang megszólaltatására.



## Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy eszközén be van kapcsolva a Bluetooth-funkció.
- A hangszóró Bluetooth-eszközzel történő párosításának maximális távolsága 9 méter.
- Tartsa távol az eszközöket az olyan más elektronikus eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához. A hangszóró automatikusan Bluetooth-párosítás módba lép. A  gombot megnyomva, majd 3 másodpercen keresztül nyomva tartva is Bluetooth-párosítás módra válthat.
- 2 A párosításhoz kapcsolja be a Bluetooth funkciót eszközén, majd a Bluetooth-eszközök listáján válassza ki az „AOC O2” elemet.  
↳ Ha megjelenik egy Bluetooth-kapcsolat engedélyezésére vonatkozó kérdés, hagyja jóvá.
- 3 A zenelejátszás indításához indítsa el a lejátszást eszközén.

Bekapcsolást/ Bluetooth- kapcsolatot jelző LED-fény	Leírás
Fehér-kék színnel villog	Párosításra kész
Villogó kék	Újracsatlakozás a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

## Megjegyzés

- Egy eszköz leválasztásához nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot, amíg a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED fehér és kék színnel villogni nem kezd.
- A párosítási adatok törléséhez nyomja meg és 8 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot, amíg a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED fehér színnel, 3-szor gyorsan fel nem villan.

## Többpontos protokoll

A termék támogatja a többpontos funkciót, és egyszerre két Bluetooth-eszköz csatlakoztatására képes.

- A második Bluetooth-eszköz hangszóróhoz csatlakoztatásakor hangjelzés hallható.
- A két Bluetooth-eszközzel való kapcsolat létrejöttét követően bármelyik eszközt kiválaszthatja hangforrásként.
- A bejövő hívások az első, illetve második eszköztől függetlenül elsőbbséget élveznek.

## Megjegyzés

- A többpontos protokoll sztereó vagy PartyLink módban nem támogatott.

## PartyLink mód

A PartyLink egy több eszközzel történő kapcsolódást biztosító megoldás, amellyel több hangszórót vezeték nélkül csatlakoztatva gazdag hangzásélményt hozhat létre. A hangszóró akár 100 AOC hangszóróval is összekapcsolható (AOC O1, O2 és O3), amelyek képesek a hangot egyszerre lejátszani.

A PartyLink mód aktiválása:

- 1 Válasszon ki egy hangszórót fő hangszórónak, amelyet a Bluetooth-eszközhöz csatlakoztat. A Bluetooth-kapcsolat létrejöttkor a bekapcsolást jelző folyamatos kék színnel kezd világítani. Ezután nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a **PartyLink** gombot a PartyLink párosítási módba lépéshez. Ekkor hangjelzés hallható, és a fő hangszóró bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED-jelzőfénye fehér és kék színnel felváltva villogni kezd.
- 2 Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a többi hangszóró **PartyLink** gombját, a PartyLink párosítási módba lépéshez. A PartyLink csatlakoztatásakor a segédhangszórókból hangjelzés hallható, és a segédhangszórók bekapcsolást jelző fénye folyamatos fehér színre vált. A PartyLink csatlakoztatását követően a segédhangszórók hangerőszintje a fő hangszóróval szinkronban fog változni.
- 3 Hosszan nyomja meg a fő hangszóró **PartyLink** gombját. Az összes hangszóró kilép a PartyLink módból.

### Megjegyzés


- PartyLink-párosítási módban ha 1 percen keresztül nincs felhasználói beavatkozás, vagy ha a PartyLink-párosítás sikertelen, a fő és a segédhangszóró is automatikusan az előző állapotba tér vissza.
- A fő hangszóró nem figyeli az időtűlépést.



## Sztereó módhoz való párosítás


Két azonos vezeték nélküli hangszórót egymáshoz párosítva sztereó hangzást hozhat létre.

### Megjegyzés

- Bármelyik hangszóró működhet elsődleges hangszóróként.
- A Bluetooth-eszközhöz csatlakozó hangszóró csak elsődleges hangszóróként használható.
- A sztereó módhoz történő párosítás előtt győződjön meg arról, hogy a másodlagos hangszóró párosítási módban van.
- Tartson legfeljebb 9 méteres távolságot a hangszóró és Bluetooth-eszköze között.
- Sztereó módban a másodlagos hangszóró gombjainak funkciója az elsődleges hangszóró gombfunkcióival egyezik meg.

- 1 A bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot mindkét hangszórón, ekkor a hangszórók automatikusan Bluetooth-párosítási módba lépnek. A Bluetooth-eszközhöz csatlakozó hangszóró fog elsődleges hangszóróként működni.

- 2 A sztereó párosítás módba lépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot mindkét hangszórón, amíg a bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED váltakozó fehér és kék színnel villogni nem kezd. A sikeres csatlakozáskor hangjelzés hallható, az elsődleges hangszóró bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED-jelzőfénye folyamatos kék fénnel, a másodlagos hangszóró bekapcsolást/Bluetooth-kapcsolatot jelző LED-jelzőfénye pedig folyamatos fehér fénnel világít.
- 3 Nyomja meg bármelyik hangszóró  gombját. A zene lejátszása mindkét hangszórón keresztül megkezdődik.

A sztereó módból történő kilépéshez nyomja meg bármelyik hangszóró  gombját.

# 4 A termék műszaki adatai



## Megjegyzés

- A termék adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## Általános tudnivalók

USB-csatlakozó	5 V $\pm$ 3 A, 9 V $\pm$ 3 A, 15 V $\pm$ 2 A
Beépített lítium akkumulátor	7,4 V, 10400 mAh
Méretetek (Szé. x Ma. x Mé.)	291,5 x 130,7 x 132,8 mm
Tömeg (fő egység)	2305 g
Üzemi környezeti hőmérséklet	0–45 °C
IP-védettség osztály	IP67*

\*Az IP67 védettségi fokozat azt jelenti, hogy a hangszugárzó porvédett, és 1 m mélységig 30 percen keresztül víz alá meríthető.

## Erősítő

Kimeneti teljesítmény (RMS)	65 W
Frekvenciaátvitel	20 Hz - 20 KHz
Jel-zaj viszony	$\geq$ 90 dB

## Hangszóró

Impedancia	4 $\Omega$
Maximális teljesítményfelvétel	40 W
Hangszugárzók	2 db 83 mm-es hangszugárzó 1 db 31 mm-es magassugárzó
Passzív sugárzók	2

## Bluetooth

Bluetooth-verzió	5.3
Frekvenciatartomány	2,402–2,480 GHz
Maximális átvitt teljesítmény	< 10 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	HFP V1.8
Bluetooth-hatótávolság	legfeljebb 9 m

# 5 Hibaelhárítás



## Figyelem

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A jóállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja a hangszórót saját kezűleg javítani.

Ha problémákat tapasztal a készülék használata során, mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, látogasson az AOC weboldalára (<https://aoc.com>).

Ha az AOC ügyfélszolgálatához fordul, tartsa a közelben a hangszórót, amelyen megtalálja a típusszámot és a gyári számot.

---

## Általános

### A készülék nem működik

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró USB aljzata megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A hangszóró energiamegtakarítás céljából kikapcsol, ha 15 percen keresztül semmilyen audiojel nem érkezik.

### Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt ezen a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ellenőrizze, hogy Bluetooth-eszköze működési hatótávolságon belül van-e.
- Gyári beállítások visszaállítása

### A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.


---

## Bluetooth

### Gyenge hangminőség egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően

- Rossz Bluetooth-vétel Helyezze az eszközt a hangszóróhoz közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.

### Az [AOC O2] nem található meg Bluetooth-eszközén a párosításhoz

- Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot a Bluetooth-párosítási módba lépéshez, majd próbálja meg újra.

### Nem sikerült a Bluetooth-eszközhöz csatlakozni

- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. A funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A hangszóró nincs párosítási módban.
- A hangszóró már egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Válassza le az eszközt, majd próbálja meg újra.

# AOC

A dokumentum tartalma külön értesítés nélkül változhat.  
© 2023 AOC Minden jog fenntartva.

Gyártás helye: Kína

AOC\_O2\_Speaker\_AS700\_UM\_HU\_V1

