


# AOC

## HOPARLÖR 02

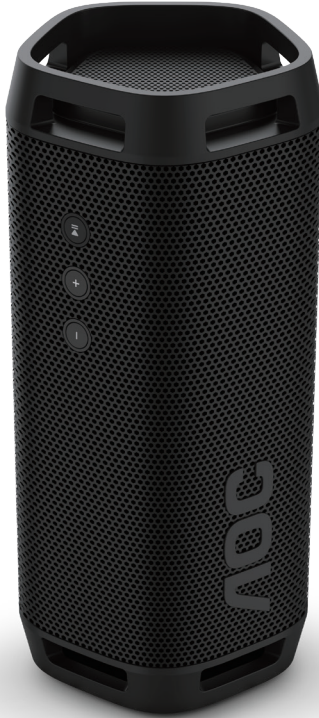

**Kullanıcı el kitabı**

# İçindekiler

---

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik talimatları</b>	<b>2</b>
	Emniyet	2
	Uygunluk	3
	Çevrenin bakımı	3
	FCC ve IC bildirimini	4
	Ticari marka bildirimini	5

---

<b>2</b>	<b>Kablosuz hoparlörünüz</b>	<b>6</b>
	Kutuda ne var?	6
	Hoparlöre genel bakış	6

---

<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>7</b>
	Dahili pili şarj etme	7
	Açma / kapatma	8
	Oynatmayı kontrol etme	8
	Bluetooth cihazlarından oynatma	8
	Çoklu nokta kontrolü	9
	PartyLink modu	9
	Stereo modu için eşleştirme	10

---

<b>4</b>	<b>Ürün özellikleri</b>	<b>11</b>
----------	-------------------------	-----------

---

<b>5</b>	<b>Sorun giderme</b>	<b>12</b>
	Genel	12
	Bluetooth	12

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## Emniyet

### Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı voltajının, ünitenin arkasındaki veya altındaki voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Hoparlör sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).
- Havalandırma için hoparlörün etrafında yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.

### Pil güvenlik önlemleri

- Pil hatalı değiştirilirse patlama veya yangın tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Pil (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pilin aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada düşük hava basıncı varken kullanımı, depolanması veya nakliyesi güvenlik tehlikeleri oluşturabilir.
- Bir pili, herhangi bir garantiyi devre dışı bırakabilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil türleri) ile değiştirmeyin.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.

- Pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.



### Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını asla çıkarmayın.
- Bu hoparlörün herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu hoparlörü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü yalnızca iç mekanlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelere uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama veya yangın riski olur.
- Lütfen cihazınızın yerleşik lityum piller içerdiğini unutmayın. Lityum pillerin şarj kapasitesi, kendiliğinden deşarj olma özelliklerinden dolayı zamanla azalacaktır. Cihazınızın pilinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için, **cihaz kullanılmadığında her 6 ayda bir dahili lityum pili yaklaşık %50 oranında şarj etmenizi öneririz.**

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## Uygunluk



İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını <https://aoc.com> adresinde bulabilirsiniz.

## Çevrenin bakımı

### Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.




Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

## AOC O2 Ürün patlama diyagramı

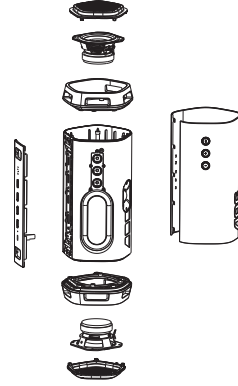

Sadece gösterim amaçlıdır

### Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu), kağıt hamuru tepsi ve aksesuar kutusu veya kağıt kart.

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.

## FCC ve IC bildirim

### FCC bilgisi

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- ① Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve
- ② Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmemelidir.

Uyarı: Uyumdan sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya değişiklikler, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur.

Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garantiyi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- (1) Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- (2) Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.

(4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

### RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

### IC-Kanada:

#### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmemelidir.

### Avis d'Industrie Canada:

#### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## Ticari marka bildirimini



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.


## 2 Kablosuz hoparlörünüz







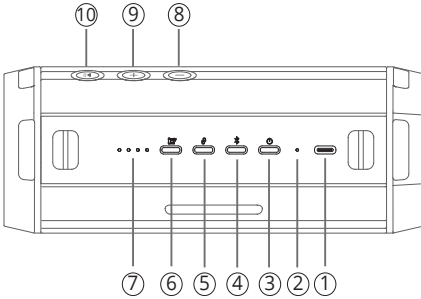

### Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:

- Hoparlör
- USB kablo
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik formu
- Dünya çapında garanti
- Kayış

### Hoparlöre genel bakış



- ① DC IN (DC GİRİŞ)
  - Dahili pili şarj etme.
- ② Güç/Bluetooth LED göstergesi
  - Güç/Bluetooth ışığı.
- ③ 
  - Hoparlörü açma/kapatma.
- ④ 
  - Bluetooth eşleştirme moduna girer/çıkır.
  - Bluetooth eşleştirme bilgilerini temizler.
- ⑤ 
  - Stereo eşleştirme moduna girmek için basın.
  - Yalnızca iki aynı hoparlörünüz olduğunda çalışır.
- ⑥ Partylink
  - PartyLink eşleştirme moduna girmek için basın.
- ⑦ LED göstergeleri
  - Pil seviyesi göstergesi.
  - Pil seviyesini gösterme: Pil durumunu kontrol etmek için,  gücün kapanmasını tetikleyeceği için  hariç diğer tuşlara basın.
- ⑧ 
  - Sesi azaltır.
- ⑨ 
  - Sesi artırır.
- ⑩ 
  - Oynatmak/duraklatmak/devam ettirmek veya gelen bir aramayı açmak için kısa basın.
  - Gelen bir aramayı reddetmek veya bağlı mobil cihazın sesli yardımcısını çalıştırmak için uzun basın.

# 3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.


## Dahili pili şarj etme

Hoparlör, dahili şarj edilebilir pille çalışır.

### Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.
- Hoparlör açıldığında ve pil zayıfladığında, Güç/Bluetooth LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.

Verilen USB kablosunu kullanarak hoparlördeki USB-C soketini prize (5V == 3A) (9V == 3A) (15V == 2A) takın.

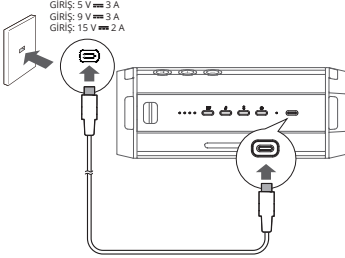


### Güç Açık

- ↳ Hoparlör şarj olurken, Güç/Bluetooth LED'i kırmızı, mavi ve beyaz renkte yanıp söner.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj olduğunda, Güç/Bluetooth LED'i beyaz ve mavi renkte yanıp söner.


### Gücü kapatma

- ↳ Hoparlör şarj olurken, Güç/Bluetooth LED'i sabit kırmızı renkte yanar.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj olduğunda, Güç/Bluetooth LED'i kapanır.

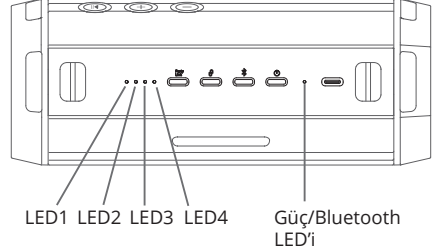

Pil gücü	LED1	LED2	LED3	LED4	Güç/Bluetooth LED'i
Dolu	Sabit kırmızı				
≥80%	Sabit kırmızı			KAPALI	
≥50% - >80%	Sabit kırmızı		KAPALI		
>20% - >50%	Sabit kırmızı	KAPALI			
Düşük pil ≤ %20	KAPALI				Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı

Hoparlör, USB kablosu ile harici bir cihazı şarj edebilir.

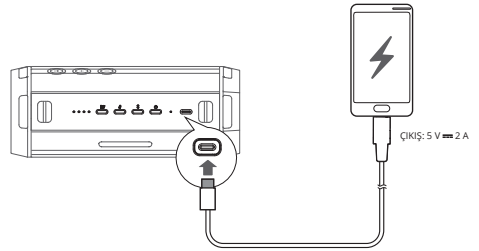





## ! Uyarı

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı voltajının, hoparlörün arkasında veya altında yazılı voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! USB kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Asla kabloyu çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlörle birlikte satılan bir USB kablosu kullanın.

## Açma / kapatma

Hoparlörü açmak için  tuşuna basın.

↳ Uyarı sesi duyacaksınız.

Hoparlörü kapatmak için  düğmesine tekrar basın.

↳ Uyarı sesi duyacaksınız.

## ☰ Not

- Bluetooth'tan 15 dakika boyunca ses sinyali gelmezse hoparlör otomatik olarak kapanacaktır.

## Oynatmayı kontrol etme

Müzik çalarken



Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın

Sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın



Ses seviyesini ayarlayın



## Bluetooth cihazlarından oynatma

Bu hoparlör ile Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.



### Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Hoparlörü ve Bluetooth cihazınızı eşleştirmek için maksimum mesafe 9 metredir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 Hoparlörü açmak için  tuşuna basın. Otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için  düğmesine 3 saniye basılı da tutabilirsiniz.
- 2 Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirme için cihazınızdaki Bluetooth listesinden "AOC O2"yi seçin.

→ Bluetooth bağlantısı için izin izin mesajı gelirse onaylayın.

- 3 Müzik yayını başlatmak için Bluetooth cihazınızda ses oynatın.

Güç/Bluetooth LED göstergesi	Açıklama
Beyaz ve mavi hızlı yanıp sönme	Eşleştirme için hazır
Yanıp sönen mavi	Son bağlanan cihazı yeniden bağlanma
Sabit mavi	Bağlandı

### Not

- Bir cihazın bağlantısını kesmek için, Güç/Bluetooth LED göstergesi beyaz ve mavi renkte yanıp söneneye kadar **X** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Eşleştirme bilgilerini silmek için, Güç/Bluetooth LED göstergesi 3 kez hızlı bir şekilde beyaz renkte yanıp söneneye kadar **X** düğmesine 8 saniye basılı tutun.

## Çoklu nokta kontrolü

Ürün, çoklu nokta özelliğini destekler ve aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilir.

- İkinci Bluetooth cihazı hoparlöre bağlandığında sesli bir komut istemi olur.
- İki Bluetooth cihazıyla bağlandığında, her iki cihazdan da ses kaynağı seçebilirsiniz.
- Gelen arama, birinci veya ikinci cihazdan bağımsız olarak müzik çalmaya göre önceliğe sahiptir.

### Not

- Stereo veya PartyLink modunda çok noktadan kumanda desteklenmez.

## PartyLink modu

Partylink, zengin bir ses deneyimi sağlamak için birden fazla hoparlörü kablosuz olarak birbirine bağlayan bir çoklu cihaz bağlantı çözümüdür. Hoparlör, 100 adede kadar AOC hoparlörü birbirine bağlayabilir (AOC O1, O2 ve O3 üzerinden) ve aynı anda ses çalabilir.

PartyLink moduna girme:

- 1 Bluetooth cihazına bağlanmak için ana hoparlör olarak bir hoparlör seçin. Bluetooth bağlandıktan sonra güç göstergesi sabit mavi renkte yanar. Daha sonra, **PartyLink** eşleştirme moduna girmek için PartyLink düğmesine 3 saniye basın, bir sesli uyarı duyarsınız ve ana hoparlörün Güç/Bluetooth LED göstergesi sırasıyla beyaz ve mavi renkte yanıp söner.
- 2 PartyLink eşleştirme moduna girmek için diğer tüm hoparlörlerdeki **PartyLink** düğmesini 3 saniye basılı tutun. PartyLink bağlandığında, bağlı hoparlörlerde sesli bir komut duyarsınız ve güç göstergeleri sürekli beyaza döner. Bağlı hoparlörlerdeki ses düzeyi, PartyLink bağlandıktan sonra ana hoparlörle eşitlenir.
- 3 Ana hoparlördeki **PartyLink** düğmesine basılı tutun. Tüm hoparlörler PartyLink modundan çıkacaktır.

### Not

- PartyLink eşleştirme modu esnasında bağımlı hoparlör, kullanıcı işlemleri olmazsa 1 dakika sonra otomatik olarak önceki durumuna döner veya PartyLink eşleştirmesi başarılı olmaz.
- Ana hoparlörde zaman aşımı olmaz.

# Stereo modu için eşleştirme

İki aynı kablosuz hoparlör stereo ses için birbiriyle eşleşebilir.



## Not

- Herhangi bir hoparlör birincil hoparlör olarak kullanılabilir.
- Bir Bluetooth cihazına bağlı hoparlör sadece birincil hoparlör olarak kullanılabilir.
- Stereo eşleştirmeden önce ikincil hoparlörün Bluetooth eşleştirme modunda olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve Bluetooth cihazınız arasında maksimum 9 metre mesafe bırakın.
- Stereo modunda, ikincil hoparlördeki düğme işlemi birincil hoparlördeki ile aynıdır.

- 1 Her iki hoparlörü de açmak için düğmesine basın, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girerler. Bluetooth cihazınıza bağlı hoparlör birincil hoparlör olarak kullanılır.
- 2 Stereo eşleştirme moduna girmek için her iki hoparlörde de, güç/Bluetooth LED'i sırayla beyaz ve mavi yanıp sönene kadar düğmesine basılı tutun. Bağlandığında bir uyarı sesi duyarsınız, birincil hoparlörün Güç/Bluetooth LED'i sürekli mavi ve ikincil hoparlörün LED'i sürekli beyaz olur.
- 3 Hoparlörlerden herhangi birinde düğmesine basın. Müzik her iki hoparlörden de çalınır.

Stereo modundan çıkmak için hoparlörlerden herhangi birinde düğmesine basılı tutun.

## 4 Ürün özellikleri

### Not

- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

### Genel bilgiler

USB portu	5 V --- 3 A, 9 V --- 3 A, 15 V --- 2 A
Dahili lityum pil	7,4 V, 10400 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	291,5 x 130,7 x 132,8 mm
Ağırlık (ana ünite)	2305 g
Çalışma ortamı	0°C - 45°C
IP koruma sınıfı	IP67*

\* IP67 derecesi, hoparlörün toz geçirmez olduğu ve 1 m'ye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar suya daldırılabilceği anlamına gelir.

### Amplifikatör

Çıkış gücü (RMS)	65 W
Frekans tepkisi	20 Hz - 20 KHz
Sinyal gürültü oranı	≥ 90 dB

### Hoparlör

Empedans	4 Ω
Maksimum giriş gücü	40 W
Sürücüler	2 x 83 mm sürücü 1 x 31 mm tweeter
Pasif radyatörler	2

### Bluetooth

Bluetooth sürümü	5.3
Frekans aralığı	2,402-2,480 GHz
Maksimum iletim gücü	< 10 dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	HFP V1.8
Bluetooth aralığı	En fazla 9 m

# 5 Sorun giderme



## Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğinin korunması için hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, AOC web sitesine (<https://aoc.com>) gidin.

AOC ile iletişime geçtiğinizde, hoparlörün yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasının var olduğundan emin olun.

## Genel

### Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, ses sinyali alınmadığında 15 dakika sonra hoparlör otomatik olarak kapanır.

### Ses yok

- Bu hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma mesafesinde olduğundan emin olun.
- Fabrika ayarları

### Hoparlör yanıt vermiyor


- Hoparlörü yeniden başlatın.

## Bluetooth

### Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırın veya aralarında engel olmamasını sağlayın.

### Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [AOC O2] bulunamadı

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için  düğmesine 3 saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

### Bluetooth cihazınızla bağlantı kurulamıyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevi nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Hoparlör eşleştirme modunda değil.
- Bu hoparlör zaten başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

# AOC

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.  
© 2023 AOC Her hakkı saklıdır.

Çin'de Üretilmiştir

AOC\_O2\_Speaker\_AS700\_UM\_TR\_V1

