

# AOC

## LUIDSPREKER 02



### Gebruiksaanwijzing

# Inhoud

---

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>2</b>
	Veiligheid	2
	Naleving	3
	Zorg voor het milieu	3
	FCC en IC-verklaring	4
	Handelsmerk mededeling	5

---

<b>2</b>	<b>Uw draadloze luidspreker</b>	<b>6</b>
	Wat zit er in de doos	6
	Overzicht van de luidspreker	6

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>7</b>
	Opladen van de ingebouwde batterij	7
	Aan-/uitzetten	8
	Afspelen regelen	8
	Afspelen vanaf Bluetooth- apparaten	9
	Meerpuntsbediening	9
	PartyLink-modus	10
	Koppelen voor de stereomodus	10

---

<b>4</b>	<b>Productspecificaties</b>	<b>12</b>
----------	-----------------------------	-----------

---

<b>5</b>	<b>Probleemoplossing</b>	<b>13</b>
	Algemeen	13
	Bluetooth	13

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Veiligheid

### Belangrijke veiligheidsinstructies

- Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat staat.
- De luidspreker mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen enkele bron van gevaar op de luidspreker (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de luidspreker aanwezig is voor ventilatie.
- Gebruik de luidspreker veilig in een omgeving met een temperatuur tussen de 0°C en 45°C.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

### Batterij-veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

- Er bestaat brandgevaar als een batterij op een verkeerde manier wordt vervangen. De batterij mag alleen worden vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Een batterij (accu of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals van zonlicht, vuur en dergelijke.
- Batterij in extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer, en lage luchtdruk op grote hoogte kunnen veiligheidsrisico's opleveren.

- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld sommige types lithiumbatterijen).
- Een batterij in open vuur of een hete oven werpen, het mechanisch pletten of snijden in een batterij kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen of een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.



### Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van deze luidspreker.
- Plaats deze luidspreker op een vlak, hard en stabiel oppervlak.
- Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik deze luidspreker alleen binnenshuis. Houd deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Er bestaat brandgevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Uw apparaat bevat ingebouwde lithiumbatterijen. De laadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. Om de levensduur van de batterij van uw apparaat te garanderen, wordt het aanbevolen **om de ingebouwde lithiumbatterij om de 6 maanden tot ongeveer 50% op te laden wanneer het apparaat niet in gebruik is.**

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken.

---

## Naleving



Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op <https://aoc.com>.

---

## Zorg voor het milieu

### Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.




Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

### AOC O2-productexplosiediagram

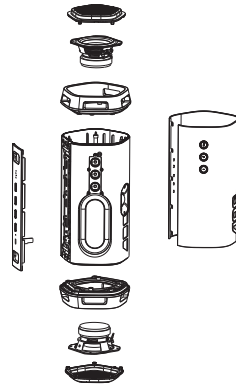

Alleen ter illustratie

### Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Wij hebben getracht de verpakking gemakkelijk te scheiden in drie soorten materiaal te maken: karton (de doos), pulpschaal en accessoiresdoos of papieren kaart.

Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Het wegwerpen van een batterij in open vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden in een batterij kan leiden tot een explosie.

---

## FCC en IC-verklaring

### FCC-gegevens

Het apparaat voldoet aan de FCC-voorschriften, Deel 15. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- ① Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- ② Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongedig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt

aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- (1) Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangstantenne.
- (2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- (3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- (4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus.

### RF-Waarschuwing Verklaring

Het apparaat is gecontroleerd en voldoet aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

### IC-Canada:

#### **CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

**Avis d'Industrie Canada:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

---

## Handelsmerk mededeling



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


## 2 Uw draadloze luidspreker

### Wat zit er in de doos







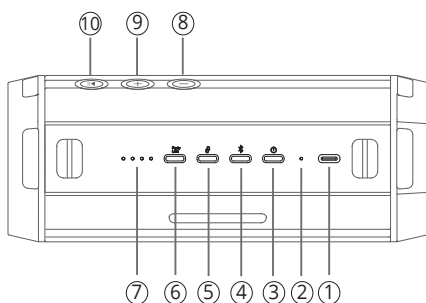

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:

- Luidspreker
- USB-kabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Wereldwijde garantie
- Bandje

### Overzicht van de luidspreker



- ① DC IN (DC-IN)
  - Opladen van de ingebouwde batterij.
- ② Voeding-/Bluetooth LED-indicator
  - Voeding-/Bluetooth-verlichting.

- ③ 
  - De luidspreker in-/uitschakelen.
- ④ 
  - Bluetooth-koppelingsmodus openen/afsluiten.
  - Bluetooth-koppelingsgegevens wissen.
- ⑤ 
  - Druk hierop om de Stereo-koppelmodus te activeren.
  - Dit werkt alleen wanneer u twee identieke luidsprekers hebt.
- ⑥ Partylink
  - Druk hierop om de PartyLink-koppelmodus te activeren.
- ⑦ LED-indicators
  - Batterijniveau-indicators.
  - Toon het batterijniveau: Als u de batterijstatus wilt controleren, dan drukt u op een willekeurige andere toets, maar niet op , want  want schakelt de voeding uit.
- ⑧ 
  - Volume verlagen.
- ⑨ 
  - Volume verhogen.
- ⑩ 
  - Kort indrukken om af te spelen/te pauzeren/te hervatten of een inkomend gesprek aan te nemen.
  - Lang indrukken om een inkomend gesprek te weigeren of de spraakassistent van het verbonden mobiele apparaat te activeren.

# 3 Aan de slag

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.


## Opladen van de ingebouwde batterij

De luidspreker wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij.

### Opmerking

- Laad de ingebouwde batterij voor gebruik volledig op.
- Wanneer de luidspreker is ingeschakeld en de batterij bijna leeg is knippert de Voeding-/Bluetooth LED-indicator rood.

Steek de USB-C stekker van de luidspreker in een stopcontact (5V ≡ 3A) (9V ≡ 3A) (15V ≡ 2A) en gebruik daarvoor de meegeleverde USB-kabel.

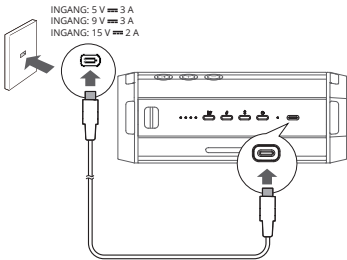


### Inschakelen

- ↳ Wanneer de luidspreker wordt opgeladen knippert de Voeding-/Bluetooth-LED rood, blauw en wit.
- ↳ Als de luidspreker volledig is opgeladen, knippert de Voeding-/Bluetooth-LED wit en blauw.


### Voeding uit

- ↳ Wanneer de luidspreker wordt opgeladen, brandt de Voeding-/Bluetooth LED continu rood.
- ↳ Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, dan is de Voeding-/Bluetooth LED uit.

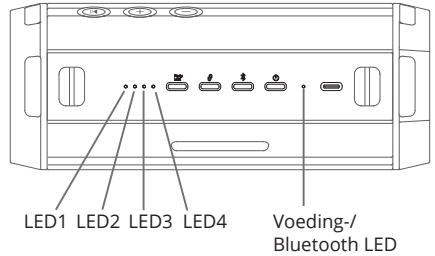

Batterij-capaciteit	LED1	LED2	LED3	LED4	Voeding-/Bluetooth LED
Vol	Continu rood				
≥80%	Continu rood		UIT		
≥50% - >80%	Continu rood		UIT		
>20% - >50%	Continu rood		UIT		
Batterij bijna leeg ≤ 20%	UIT				Knippert rood

De luidspreker kan een extern apparaat opladen via een USB-kabel.

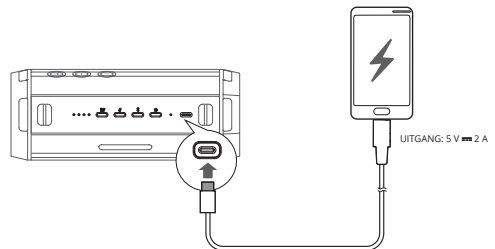






## Waarschuwing

- Risico op beschadiging van de luidspreker! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van de luidspreker staat afdrukt.
- Risico op een elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u de USB-kabel loskoppelt. Trek nooit aan de kabel.
- Gebruik alleen een USB-kabel die door de fabrikant is gespecificeerd of bij deze luidspreker wordt meegeleverd.

## Aan-/uitzetten

Druk op  om de luidspreker aan te zetten.

↳ U hoort het promptgeluid.

Druk nogmaals op  om de luidspreker uit te zetten.

↳ U hoort het promptgeluid.



## Opmerking

- De luidspreker schakelt automatisch uit als er gedurende 15 minuten geen audiosignaal via Bluetooth binnenkomt.

## Afspelen regelen

Tijdens het afspelen van muziek



Indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten



Druk tweemaal om het volgende nummer af te spelen



Volume aanpassen

# Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Met deze luidspreker kunt u genieten van het geluid van uw Bluetooth-apparaat.



## Opmerking

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- De maximale afstand voor het koppelen van de luidspreker en uw Bluetooth-apparaat is 9 meter.
- Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.

- 1 Druk op  om de luidspreker aan te zetten. De Bluetooth-koppelingsmodus wordt automatisch geactiveerd. U kunt ook  3 seconden ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
- 2 Schakel Bluetooth in en selecteer "AOC O2" in de Bluetooth-lijst op uw apparaat om te koppelen.  
↳ Als een melding vraagt om toestemming voor de Bluetooth-verbinding, bevestig dat dan.
- 3 Audio afspelen op uw Bluetooth-apparaat om de muziekstreaming te starten.

Voeding-/Bluetooth LED-indicator	Beschrijving
Knippert wit & blauw	Gereed voor koppelen
Knippert blauw	Opnieuw verbinden van het laatst verbonden apparaat
Continu blauw	Verbonden

## Opmerking

- Houd, om de verbinding met een apparaat te verbreken,  3 seconden ingedrukt totdat de Voeding-/Bluetooth LED-indicator wit en blauw knippert.
- Houd, om de koppelingsgegevens te wissen  8 seconden ingedrukt totdat de Voeding-/Bluetooth LED-indicator 3 keer snel wit knippert.

# Meerpuntsbediening

Het product ondersteunt de meerpuntsfunctie en kan twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd verbinden.

- Er klinkt een gesproken melding wanneer het tweede Bluetooth-apparaat verbinding maakt met de luidspreker.
- Zodra deze is verbonden met twee Bluetooth-apparaten kunt u de audiobron van een van beide apparaten selecteren.
- Een inkomende oproep heeft voorrang op het afspelen van muziek, ongeacht of dit afkomstig is van het eerste of tweede apparaat.

## Opmerking

- In de Stereo- of PartyLink-modus wordt meerpuntsbediening niet ondersteund.

---

## PartyLink-modus

Partylink is een meerdere-apparaten-verbindingsoptie voor meerdere apparaten die meerdere luidsprekers draadloos met elkaar verbindt voor een rijke audio-ervaring. De luidspreker kan tot 100 AOC-luidsprekers met elkaar verbinden (over AOC O1, O2 en O3) en tegelijkertijd audio afspelen.

De PartyLink-modus openen:

- 1 Selecteer één luidspreker als master-luidspreker om de verbinding met het Bluetooth-apparaat te tot stand te brengen. De voedingsindicator brandt continu blauw zodra Bluetooth is verbonden. Druk vervolgens gedurende 3 seconden op de **PartyLink**-knop om de PartyLink koppelingsmodus te activeren. U hoort een gesproken melding en de Voeding-/Bluetooth LED-indicator van de master-luidspreker knippert afwisselend wit en blauw.
- 2 Houd de **PartyLink**-knop op alle andere luidsprekers 3 seconden ingedrukt om de PartyLink-koppelingsmodus te activeren. Zodra PartyLink is verbonden hoort u een gesproken melding op de slave-luidsprekers en worden hun voedingsindicatoren continu wit. Het volumeniveau op de slave-luidsprekers wordt gesynchroniseerd met dat van de master-luidspreker nadat PartyLink is verbonden.
- 3 Houd de **PartyLink**-knop op de master-luidspreker ingedrukt. Alle luidsprekers verlaten de PartyLink-modus.

### Opmerking

- Tijdens de PartyLink-koppelingsmodus gaat de slave-luidspreker automatisch terug naar de vorige toestand na 1 minuut zonder gebruikershandelingen of wanneer de PartyLink-koppeling niet gelukt is.
- Er is geen time-out op de master-luidspreker.


---

## Koppelen voor de stereomodus


Twee identieke draadloze luidsprekers kunnen voor stereogeluid met elkaar worden gekoppeld.

### Opmerking

- Elke luidspreker kan als primaire luidspreker worden gebruikt.
- De luidspreker die is verbonden met een Bluetooth-apparaat kan alleen worden gebruikt als de primaire luidspreker.
- Zorg ervoor dat de secundaire luidspreker in de Bluetooth-koppelingsmodus staat voordat u stereokoppelingen uitvoert.
- Zorg voor maximaal 9 meter afstand tussen de luidspreker en uw Bluetooth-apparaat.
- In stereomodus is de knoppenbediening op de secundaire luidspreker hetzelfde als die op de primaire luidspreker.

- 1 Druk op  om beide luidsprekers in te schakelen en vervolgens gaan ze automatisch naar de Bluetooth-koppelingsmodus. De luidspreker die is verbonden met uw Bluetooth-apparaat zal worden gebruikt als de primaire luidspreker.

- 2 Houd op beide luidsprekers  ingedrukt om de stereokoppelingsmodus te activeren totdat de Voeding-/Bluetooth LED afwisselend wit en blauw knippert. U hoort een geluidssignaal als de verbinding tot stand is gebracht, de Voeding-/Bluetooth LED van de primaire luidspreker brandt blauw en die van de secundaire luidspreker brandt wit.
- 3 Druk op  van een van beide luidsprekers. De muziek wordt door beide luidsprekers afgespeeld.

Houd op een van beide luidsprekers  ingedrukt om de stereomodus te verlaten.

## 4 Product-specificaties



### Opmerking

- De productgegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### Algemene informatie

USB poort	5V --- 3A, 9V --- 3A, 15V --- 2A
Ingebouwde lithiumbatterij	7,4 V, 10400 mAh
Afmetingen (B x H x D)	291,5×130,7×132,8mm
Gewicht (hoofdunit)	2305g
Bedrijfsomgeving	0°C - 45°C
IP-beschermingsklasse	IP67*

\* De IP67-classificatie betekent dat het luidspreker-stuurprogramma stofdicht is en tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot max. 1 m.

### Versterker

Uitgangsvermogen (RMS)	65 W
Frequentie response	20 Hz - 20 KHz
Signaal/ruisverhouding	≥ 90 dB

### Luidspreker

Impedantie	4 Ω
Maximum ingangsvermogen	40 W
Drivers	2 x 83 mm drivers 1 x 31 mm tweeter
Passieve radiators	2

### Bluetooth

Bluetoothversie	5.3
Frequentiebereik	2,402-2,480 GHz
Maximale zendvermogen	<10 dBm
Compatibele Bluetooth-profielen	HFP V1.8
Bluetooth-bereik	tot max. 9 m

# 5 Probleemoplossing



## Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.

Probeer, om de garantie geldig te houden, de luidspreker nooit zelf te repareren.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, ga dan naar de AOC-website (<https://aoc.com>).

Wanneer u contact opneemt met AOC, zorg er dan voor dat de luidspreker in de buurt staat en dat u het modelnummer en serienummer beschikbaar hebt.

---

## Algemeen

### Geen stroom

- Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen.
- Controleer of de USB aansluiting van de luidspreker goed is aangesloten.
- Als energiebesparende functie schakelt de luidspreker automatisch 15 minuten nadat er geen audiosignaal meer is ontvangen uit.

### Geen geluid

- Pas het volume deze luidspreker aan.
- Pas het volume van het verbonden apparaat aan.

- Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het operationele bereik bevindt.
- Terugzetten naar fabrieksinstellingen

### Geen reactie van de luidspreker

- Start de luidspreker opnieuw op.


---

## Bluetooth

### De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij deze luidspreker of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

### U kunt [AOC O2] om te koppelen niet vinden op uw Bluetooth-apparaat

- Houd  3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren en probeer het opnieuw.

### U kunt geen verbinding maken met uw Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om uit te vinden hoe u de functie kunt inschakelen.
- De luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding en probeer het nog eens.

# AOC

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

@ 2023 AOC Alle rechten voorbehouden.

Geproduceerd in China

AOC\_O2\_Speaker\_AS700\_UM\_NL\_V1

