

AOC

HÖGTALARE **02**



Bruksanvisning

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Säkerhet	2
	Efterlevnad	3
	Ta hand om miljön	3
	FCC- och IC-meddelande	4
	Varumärkesmeddelande	5

2	Din trådlösa högtalare	6
	Detta medföljer produkten	6
	Översikt över högtalaren	6

3	Komma igång	7
	Ladda det inbyggda batteriet	7
	Slå på/stäng av	8
	Kontrollera uppspelning	8
	Spela upp från Bluetooth-enheter	8
	Multi-punktkontroll	9
	PartyLink-läge	9
	Parkoppla för stereoläget	10

4	Produktspecifikationer	11
----------	-------------------------------	-----------

5	Felsökning	12
	Allmänt	12
	Bluetooth	12

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Se till att spänningen i nätaggregatet motsvarar den spänning som finns på bak- eller undersidan av enheten.
- Högtalaren får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Placera inget på högtalaren som kan skada den (såsom vätskefyllda föremål eller tända ljus).
- Se till att det finns nog med ledigt utrymme runt högtalaren för korrekt ventilation.
- Använd högtalaren på ett säkert sätt i en omgivning med temperaturer mellan 0 och 45 °C.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.

Säkerhetsåtgärder för batterier

- Explosionsrisk eller risk för brand om a batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- Batterier (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.
- Ett batteri som används, lagras eller transporteras i extremt höga eller låga temperaturer eller lågt lufttryck på hög höjd kan utgöra säkerhetsrisker.
- Ersätt inte ett batteriet med felaktig typ kan orsaka problem för skyddsåtgärder (exempelvis vissa typer av litiumbatterier).

- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
- Smörj aldrig någon del av högtalaren.
- Placera högtalaren på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig högtalaren på en annan elektrisk utrustning.
- Den här högtalaren är endast avsedd för inomhusbruk. Håll högtalaren borta från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
- Håll högtalaren borta från direkt solljus, öppen låga eller värme.
- Explosionsrisk eller risk för brand om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Var uppmärksam på att din enhet innehåller inbyggda litiumbatterier. Litiumbatteriers laddningskapacitet minskar med tiden på grund av deras egenskaper för självurladdning. För att säkerställa livslängden på enhetens batteri, rekommenderar vi det inbyggda batteriet **laddas till cirka 50 % var sjätte månad när enheten inte används.**

Alla ändringar eller modifieringar som görs på den här enheten och som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Efterlevnad



Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i direktiv 2014/53/EU. Du hittar försäkran om överensstämmelse på <https://aoc.com>.

Ta hand om miljön

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.




Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av Europa-direktivet 2013/56/EU som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet.

Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Sprängskiss över AOC O2

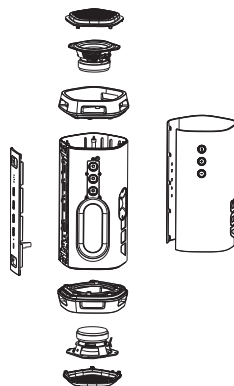

Endast i illustrationssyfte

Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen enkelt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), bricka i pappersmassa och tillbehörlådan eller papperskort.

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.

FCC- och IC-meddelande

FCC-information

Enheten efterlever FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

- ① den här enheten kan orsaka störningar och
- ② den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Obs! Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna.

Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte har installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- (1) Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- (2) Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.

- (3) Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- (4) Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

RF-varningsmeddelande

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna RF-exponeringskrav. Enheten kan användas under exponeringsförhållanden för mobila enheter utan begränsningar.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka störningar.
2. Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Varumärkesmeddelande



Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens.

Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.


2 Din trådlösa högtalare

Detta medföljer produkten







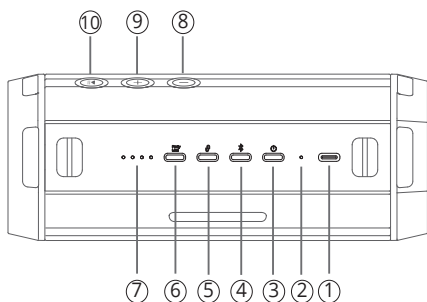

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Högtalare
- USB-kabel
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsdatablad
- Global garanti
- Rem

Översikt över högtalaren



- ① DC IN
 - Ladda det inbyggda batteriet.
- ② LED-indikator för Ström/Bluetooth
 - Ljus för Ström/Bluetooth.

- ③ 
 - Slå på eller stäng av högtalaren.
- ④ 
 - Parkoppla/koppla bort Bluetooth-läget.
 - Rensa parkopplingsinformation för Bluetooth.
- ⑤ 
 - Tryck för att aktivera parkopplingsläget för stereo.
 - Det fungerar bara när du har två identiska högtalare.
- ⑥ PartyLink
 - Tryck för att öppna parkopplingsläget för PartyLink.
- ⑦ LED-indikatorer
 - Batterinivåindikatorer.
 - Visar batterinivån: Tryck på valfri knapp för att kontrollera batteristatusen, förutom  då  stänger av enheter.
- ⑧ 
 - Sänka volymen.
- ⑨ 
 - Höja volymen.
- ⑩ 
 - Tryck kort för att spela upp/pausa/återuppta uppspelningen eller välja ett inkommande samtal.
 - Tryck på och håll nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller aktivera röstassistenten på den anslutna mobila enheten.

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i korrekt sekvens.


Ladda det inbyggda batteriet

Högtalaren drivs av ett inbyggt och uppladdningsbart batteri.

Obs!

- Ladda det inbyggda batteriet helt innan enheten används.
- Om batterinivån är låg när högtalaren slås på blinkar LED-indikatorn för Ström/Bluetooth rött.

Anslut USB-C-uttaget på högtalaren till ett eluttag (5 V=~/3 A) (9 V=~/3 A) (15 V=~/2 A) med den medföljande USB-kabeln.

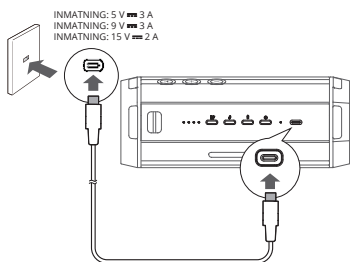


Ström på

- ↳ När högtalaren laddas blinkar LED-indikatorn för Ström/Bluetooth rött/blått/vitt.
- ↳ När högtalaren är fulladdad blinkar LED-indikatorn för Ström/Bluetooth vitt/blått.


Ström av

- ↳ När högtalaren laddas lyser LED-indikatorn för Ström/Bluetooth fast rött.
- ↳ När högtalaren är fulladdad är LED-indikatorn för Ström/Bluetooth släckt.

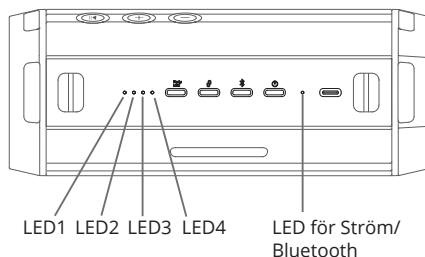

Batteristyrka	LED1	LED2	LED3	LED4	LED för Ström/Bluetooth
Full	Fast rött sken				
≥80 %	Fast rött sken		AV		
≥50 % - >80 %	Fast rött sken		AV		
>20 % - >50 %	Fast rött sken	AV			
Låg batterinivå ≤ 20 %	AV				Blinkar rött

Högtalaren kan ladda en extern enhet med en USB-kabel.

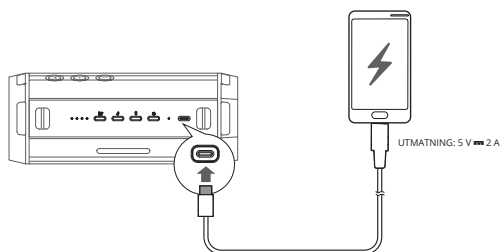

! Var försiktig

- Risk för skada på högtalaren! Se till att spänningen i nätaggregatet motsvarar den spänning som finns på bak- eller undersidan av högtalaren.
- Risk för elektrisk stöt! Håll alltid i kontakten när du kopplar bort USB-kabeln. Dra aldrig i kabeln.
- Använd endast en USB-kabel som har godkänts av tillverkaren eller som säljs med den här högtalaren.

Slå på/stäng av

Tryck på  för att slå på högtalaren.

↳ Ett meddelandeljud hörs.

Tryck på  igen för att stänga av högtalaren.

↳ Ett meddelandeljud hörs.

Obs!

- Högtalaren stängs av automatiskt om ingen ljudsignal skickas via Bluetooth under 15 minuter.

Kontrollera uppspelning

Under musikuppspelning

 Tryck för att pausa eller återuppta uppspelningen

Tryck två gånger för att spela upp nästa spår



 Justera volymen

Spela upp från Bluetooth-enheter

Den här högtalaren låter dig njuta av ljud från en Bluetooth-enhet.

Obs!

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Det maximala avståndet för att parkoppla högtalaren och en Bluetooth-enhet är 9 meter.
- Håll borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.



- 1 Tryck på  för att slå på högtalaren. Den aktiverar automatiskt parkopplingsläget för Bluetooth. Du kan även trycka på och hålla  nedtryckt i tre sekunder för att aktivera parkopplingsläget för Bluetooth.
- 2 Aktivera Bluetooth och välj "AOC O2" i listan med Bluetooth-enheter på enheten som används för parkoppling.

↳ Om ett meddelande ber om behörighet för en Bluetooth-anslutning ska du godkänna.

- 3 Spela upp ljud på Bluetooth-enheten för att påbörja musikströmningen.

LED-indikator för Ström/Bluetooth	Beskrivning
Blinkar vitt och blått	Redo för parkoppling
Blinkar blått	Återansluter till senast anslutna enheten
Fast blått sken	Ansluten

Obs!

- Du kan koppla bort en enhet genom att trycka på och hålla  nedtryckt i 3 sekunder till LED-indikatorn för Ström/Bluetooth blinkar vitt och blått.
- Du kan rensa parkopplingsinformationen genom att trycka på och hålla  nedtryckt i 8 sekunder till LED-indikatorn för Ström/Bluetooth blinkar vitt snabbt tre gånger.

Multi-punktkontroll

Produkten stöder multi-punktfunktionen och kan ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt.

- Ett röstmeddelande hörs när den andra Bluetooth-enheten ansluter till högtalaren.
- När enheten är ansluten till två olika Bluetooth-enheter kan du välja ljudkälla från båda enheterna.
- Inkommande samtal har prioritet över musikuppspelning oavsett om det är för den första eller andra enheten.

Obs!

- Flerpunktskontroll stöds inte vid Stereo- eller PartyLink-läget.

PartyLink-läge

Partylink är en anslutningslösning för flera enheter som trådlöst ansluter till flera olika högtalare för att erbjuda en bättre ljudupplevelse. Högtalaren kan ansluta upp till 100 AOC-högtalare samtidigt (över AOC O1, O2 och O3) samt spela upp ljud samtidigt.

Öppna PartyLink-läget:

- 1 Välj en högtalare som huvudhögtalare som ska ansluta till Bluetooth-enheten. Strömindikatorn lyser fast blått när Bluetooth är anslutet. Tryck sedan på och håll knappen **PartyLink** nedtryckt i 3 sekunder för att aktivera parkopplingen för PartyLink-läget. En röstuppmaning hörs och LED-indikatorn för Ström/Bluetooth på huvudhögtalaren blinkar omväxlande vitt och blått.
- 2 Tryck på och håll knappen **PartyLink** nedtryckt på alla andra högtalare i 3 sekunder för att aktivera parkopplingen för PartyLink-läget. När PartyLink är anslutet hörs en röstuppmaning på de sekundära högtalarna och deras strömindikatorer lyser fast vitt. Volymnivån på den sekundära högtalaren synkroniseras från huvudhögtalaren efter att PartyLink har anslutits.
- 3 Tryck på och håll in **PartyLink**-knappen på huvudhögtalaren. Alla högtalare avslutar PartyLink-läget.



Obs!

- Under PartyLink-parkopplingsläget återgår den sekundära högtalaren till föregående status efter 1 minut utan användaringsripande eller om PartyLink-parkopplingen inte slutförs.
- Det finns ingen timeout på huvudhögtalaren.


Parkoppla för stereoläget

Två identiska trådlösa högtalare kan parkopplas med varandra för stereoljud.




Obs!

- Alla högtalare kan användas som huvudhögtalaren.
- Högtalaren som är ansluten till en Bluetooth-enhet kan endast användas som huvudhögtalare.
- Se till att den sekundära högtalaren är i parkopplingsläget för Bluetooth innan parkopplingen sker för stereo.
- Håll ett maximalt avstånd på 9 meter mellan högtalaren och Bluetooth-enheten.
- I stereoläget är knapparnas funktionalitet på den sekundära högtalaren samma som på huvudhögtalaren.

- 1 Tryck på  för att slå på båda högtalarna och de aktiverar automatiskt parkopplingsläget för Bluetooth. Högtalaren som är ansluten till Bluetooth-enheten används som huvudhögtalaren.

- 2 Gör följande på båda högtalarna: Tryck på och håll  nedtryckt för att aktivera parkopplingsläget för stereo till LED-indikatorn för Ström/Bluetooth blinkar omväxlande vitt och blått. En ljuduppmaning hörs när anslutningen slutförs. LED-indikatorn för Ström/Bluetooth på huvudhögtalaren lyser fast blått och på den sekundära högtalaren lyser de fast vitt.
- 3 Tryck på  på någon av högtalarna. Musiken spelas upp genom båda högtalarna.

Tryck på och håll  nedtryckt på någon av högtalarna för att inaktivera stereoläget.

4 Produkt-specifikationer



Obs!

- Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

USB-port	5 V \dashv 3 A, 9 V \dashv 3 A, 15 V \dashv 2 A
Inbyggt litiumjonbatteri	7,4 V, 10400 mAh
Mått (B x H x D)	291,5 × 130,7 × 132,8 mm
Vikt (huvudenhet)	2305 g
Driftomgivning	0–45 °C
IP-skydds-klassificering	IP67*

* IP67-klassificeringen innebär att högtalarelementet är dammtät och kan vara nedsänkt i upp till 30 minuter till ett djup på upp till 1 m.

Förstärkare

Uteffekt (RMS)	65 W
Frekvenssvar	20 Hz - 20 KHz
Signal till brus-förhållande	≥ 90 dB

Högtalare

Impedans	4 Ω
Maximal inmatningseffekt	40 W
Högtalarelement	2 x 83 mm högtalarelement 1 x 31 mm diskanter
Passiva radiatorer	2

Bluetooth

Bluetooth-version	5,3
Frekvensintervall	2,402–2,480 GHz
Maximal transmissionseffekt	< 10 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler	HFP V1.8
Bluetooth-räckvidd	upp till 9 m

5 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.

Garantin blir ogiltig om du försöker reparera högtalaren själv.

Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Gå till AOC:s webbplats (<https://aoc.com>) om problemet inte kan korrigeras.

När du kontaktar AOC ska du se till att högtalaren finns tillgänglig och att modell- och serienumret är tillgängliga.

Allmänt

Ingen ström

- Se till att högtalaren är fulladdad.
- Se till att uttaget USB på högtalaren är korrekt anslutet.
- Som energibesparing stängs högtalaren av automatiskt efter 15 minuter om ingen ljudsignal har tagits emot.

Inget ljud

- Justera volymen på den här högtalaren.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom räckhåll.
- Fabriksåterställning

Inget svar från högtalaren


- Starta om högtalaren.

Bluetooth

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare den här högtalaren eller ta bort eventuella hinder som finns i vägen.

Det gick inte att hitta [AOC O2] på Bluetooth-enhet som används för parkoppling

- Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder för att aktivera parkopplingsläget för Bluetooth och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till Bluetooth-enheten

- Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Högtalaren är inte i parkopplingsläge.
- Den här högtalaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort och försök igen.

AOC

Information i det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning.

@ 2023 AOC Alla rättigheter reserverade.

Tillverkad i Kina

AOC_O2_Speaker_AS700_UM_SV_V1

