

AOC

HØYTTALER 02



Bruksanvisning

Innhold

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
Sikkerhet	2
Samsvar	3
Miljøbeskyttelse	3
Erklæring til FCC og IC	4
Varemerkemerknad	5

2 Din trådløse høyttaler	6
Hva er i esken	6
Oversikt over høyttaleren	6

3 Kom igang	7
Lad det innebygde batteriet	7
Slå på/av	8
Kontroller avspilling	8
Spill fra Bluetooth-enheter	8
Flerpunktskontroll	9
PartyLink-modus	9
Sammenkobling for stereomodus	10

4 Produktspesifikasjoner	11
---------------------------------	-----------

5 Feilsøking	12
Generelt	12
Bluetooth	12

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Sørg for at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen på baksiden eller undersiden av enheten.
- Høytaleren må ikke utsettes for vann eller sprut.
- Ikke plasser noe som kan utsette enheten for fare oppå høyttaleren (f.eks. væskefylte gjenstander, tente lys).
- Forsikre deg om at det er nok åpen plass rundt høyttaleren for ventilasjon.
- Bruk høyttaleren i trygge omgivelser med temperaturer mellom 0 °C og 45 °C.
- Bruk kun vedlegg og tilbehør som er spesifisert av produsenten.

Forholdsregler for batterisikkerhet

- Fare for eksplosjon eller brann hvis et batteri byttes ut på feil måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Batteri (batteripakken eller installerte batterier) må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
- Batteri i ekstremt høye eller lave temperaturer under bruk, lagring eller transport, og lavt lufttrykk i stor høyde kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Ikke bytt ut batteriet med en feil type som kan ødelegge en vernesikring (for eksempel enkelte typer litiumbatterier).

- Avhending av batteri i ild eller en varm ovn, eller å mekanisk knuse eller kutte et batteri, kan føre til eksplosjon.
- Å legge igjen et batteri i omgivelser med ekstremt høy temperatur eller ekstremt lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.



Advarsel

- Fjern aldri yttersidene til høyttaleren.
- Bruk aldri smøring på noen del av høyttaleren.
- Plasser høyttaleren på en flat, hard og stabil overflate.
- Plasser aldri høyttaleren på annet elektronisk utstyr.
- Bruk høyttaleren kun innendørs. Hold høyttaleren unna vann, fukt og væskefylte gjenstander.
- Holdt høyttaleren unna direkte sollys, åpne flammer eller varme.
- Fare for eksplosjon eller brann hvis et batteri byttes ut med en feil type.
- Vær oppmerksom på at enheten din inneholder innebygde litiumbatterier. Ladekapasiteten til litiumbatterier vil reduseres over tid på grunn av deres selvutladningsegenskaper. For å sikre levetiden til enhetens batteri, anbefaler vi at du **lader det innebygde litiumbatteriet til rundt 50 % hver 6. måned når enheten ikke er i bruk.**

Eventuelle endringer eller modifikasjoner gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke produktet.

Samsvar



Herved erklærer TP Vision Europe B.V. at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på <https://aoc.com>.

Miljøbeskyttelse

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og gjenbrukes.




Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

AOC O2-skjema for produktexplosjon

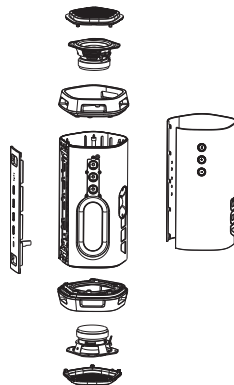

Kun for illustrasjonsformål

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er unngått. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å skille i tre materialer: kartong (boks), papirmassebrett og tilbehørsboks eller papirkort.

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Avhending av batteri i ild eller en varm ovn, eller å mekanisk knuse eller kutte et batteri, kan føre til eksplosjon.

Erklæring til FCC og IC

FCC-informasjon

Enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

- ① Dette utstyret kan ikke forårsake skadelig interferens, og
- ② Dette utstyret må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert slik interferens som kan forårsake uønsket drift.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene.

Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke er installert og brukt i henhold til forskriftene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- (1) Vri på eller flytt mottakerantennene.
- (2) Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- (3) Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.

- (4) Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

RF-advarsels erklæring

Enheten har blitt evaluert for å møte generelle krav til RF-eksponering. Enheten kan brukes under bærbare eksponeringsforhold uten begrensninger.

IC Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere / mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

1. Denne enheten kan ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Varemerkemerknad



Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens.

Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.


2 Din trådløse høyttaler







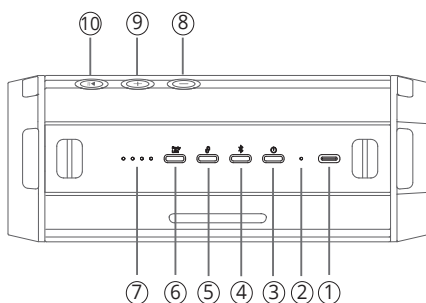

Hva er i esken

Sjekk og identifiser innholdet i pakken din:

- Høyttaler
- USB-kabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsblad
- Verdensomspennende garanti
- Stropp

Oversikt over høyttaleren



- ① DC IN (LIKESTRØM INN)
 - Lad det innebygde batteriet.
- ② Strøm/Bluetooth LED-indikator
 - Strøm/Bluetooth lys.
- ③ 
 - Slå høyttaleren på eller av.
- ④ 
 - Gå inn/avslutt Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
 - Slett Bluetooth-sammenkoblingsinformasjon.
- ⑤ 
 - Trykk for å gå inn i stereosammenkoblingsmodus.
 - Det fungerer kun om du har to identiske høyttalere.
- ⑥ Partylink
 - Trykk for å starte sammenkoblingsmodus for festkobling.
- ⑦ LED-indikatorer
 - Batterinivåindikatorer.
 - Vis batterinivået: For å sjekke batteristatus, trykk på andre taster, men ikke , siden  vil utløse strømmen.
- ⑧ 
 - Reduser volumet.
- ⑨ 
 - Øk volumet.
- ⑩ 
 - Kort trykk for å spille av/pause/gjenoppta avspillingen eller velge et innkommende anrop.
 - Langt trykk for å avvise et innkommende anrop eller utløse taleassistenten til den tilkoblede mobilenheten.

3 Kom igang

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Lad det innebygde batteriet

Høytaleren drives av et innebyggt oppladbart batteri.

Merk

- Lad det innebygde batteriet helt opp før bruk.
- Når høytaleren er slått på og batteriet er lavt, blinker strøm/Bluetooth LED-indikatoren rødt.

Koble USB-C-kontakten på høytaleren til en stikkontakt (5V = 3A) (9V = 3A) (15V = 2A) ved å bruke den medfølgende USB-kabelen.

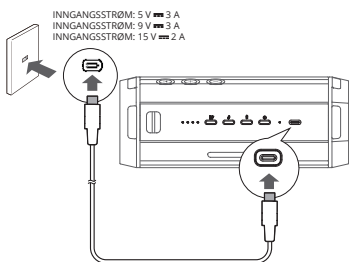


Slå på

- ↳ Når høytaleren lades, blinker strøm/Bluetooth-LED rødt og blått og hvitt.
- ↳ Når høytaleren er fulladet, blinker strøm/Bluetooth-LED hvitt og blått.


Slå av

- ↳ Når høytaleren lades, lyser strøm/Bluetooth LED konstant rødt.
- ↳ Når høytaleren er fulladet, er strøm/Bluetooth LED av.

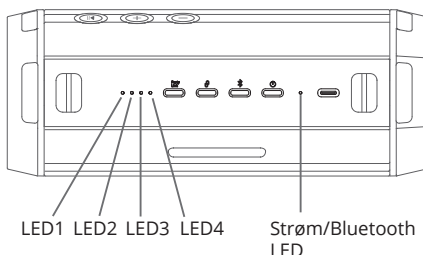

Batteri strøm	LED1	LED2	LED3	LED4	Strøm/Bluetooth LED
Full	Konstant rødt				
≥80%	Konstant rødt			AV	
≥50% - >80%	Konstant rødt		AV		
>20% - >50%	Konstant rødt	AV			
Lavt batteri ≤ 20 %	AV				Blinker rødt

Høytaleren kan lade en ekstern enhet via USB-kabel.

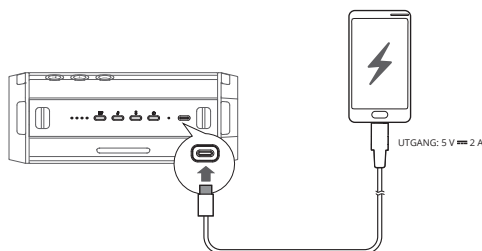

Forsiktighet

- Fare for skade på høyttaleren! Sørg for at strømforsyningsspenningen tilsvarer spenningen som er trykt på baksiden eller undersiden av høyttaleren.
- Fare for elektrisk støt! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du kobler fra USB-kabelen. Trekk aldri i kabelen.
- Bruk kun en USB-kabel spesifisert av produsenten eller som selges med denne høyttaleren.

Slå på/av

Trykk på  for å slå på høyttaleren.

↳ Du vil høre ledeteksten.

For å slå av høyttaleren, trykk  igjen.

↳ Du vil høre ledeteksten.

Merk

- Høyttaleren vil slå seg av automatisk hvis det ikke er noe lydsignal fra Bluetooth på 15 minutter.

Kontroller avspilling

Under musikkavspilling



Trykk for å pause eller gjenoppta avspillingen

Trykk to ganger for å spille neste spor



Justere volumet



Spill fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren kan du nyte lyd fra Bluetooth-enheten din.



Merk



- Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Maksimal avstand for sammenkobling av høyttaleren og Bluetooth-enheten din er 9 meter.
- Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.

- 1 Trykk på  for å slå på høyttaleren. Den vil automatisk gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Du kan også trykke og holde  i 3 sekunder for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- 2 Aktiver Bluetooth og velg «AOC O2» i Bluetooth-listen på enheten for sammenkobling.
 - ↳ Hvis en melding ber om tillatelse for Bluetooth-tilkobling, bekreft den.

3 Spill lyd på Bluetooth-enheten din for å starte musikkstrømming.

Strøm/Bluetooth LED-indikator	Beskrivelse
Blinker hvitt og blått	Klar for sammenkobling
Blinker blått	Kobler til siste tilkoblede enhet på nytt
Konstant blå	Tilkoblet

Merk

- For å koble fra en enhet, trykk og hold  i 3 sekunder til strøm-/Bluetooth LED-indikatoren blinker hvitt og blått.
- For å slette sammenkoblingsinformasjonen, trykk og hold  i 8 sekunder til strøm-/Bluetooth LED-indikatoren blinker raskt hvitt i 3 ganger.

Flerpunktsskontroll

Produktet støtter en flerpunktssfunksjon og kan koble sammen to Bluetooth-enheter samtidig.

- Det er en talemelding når den andre Bluetooth-enheten kobler til høyttaleren.
- Når den er koblet til to Bluetooth-enheter, kan du velge lydkilde fra begge enhetene.
- Innkommende anrop har prioritet over musikkavspilling uansett fra den første eller andre enheten.

Merk

- Under stereo- eller PartyLink-modus støttes ikke flerpunktsskontroll.

PartyLink-modus

Partylink er en tilkoblingsløsning for flere enheter som kobler sammen flere høyttalere trådløst for å gi en rik lydopplevelse. Høyttaleren kan koble opptil 100 AOC-høyttalere sammen (på tvers av AOC O1, O2 og O3) og spille av lyd samtidig.

Gå inn i PartyLink-modus:

- 1 Velg én høyttaler som hovedhøyttaler for å koble til Bluetooth-enheten. Strømindikatoren lyser blått når Bluetooth er tilkoblet. Trykk deretter på **PartyLink**-knappen i 3 sekunder for å gå inn i PartyLink-sammenkoblingsmodus, du vil høre en talemelding og strøm-/Bluetooth-LED-indikatoren til hovedhøyttaleren blinker hvitt og blått vekselvis.
- 2 Trykk og hold **PartyLink**-knappen på alle andre høyttalere i 3 sekunder for å gå inn i PartyLink-sammenkoblingsmodus. Når PartyLink er tilkoblet, vil du høre en talemelding på slavehøyttalere og strømindikatorerne lyser hvitt. Volumnivået på slavehøyttalere vil synkroniseres fra hovedhøyttaleren etter at PartyLink er koblet til.
- 3 Trykk og hold inne **PartyLink**-knappen på hovedhøyttaleren. Alle høyttalere vil avslutte PartyLink-modus.



Merk

- I PartyLink-sammenkoblingsmodus vil både hoved- og sidehøytaleren automatisk gå tilbake til tidligere tilstand etter ett minutt uten bruk eller om PartyLink-sammenkobling ikke gjennomføres.
- Det er ingen tidsavbrudd på hovedhøytaleren.


Sammenkobling for stereomodus



To identiske trådløse høyttalere kan pares med hverandre for stereolyd.




Merk

- Enhver høyttaler kan brukes som hovedhøyttaler.
- Høyttaleren som er koblet til en Bluetooth-enhet kan bare brukes som hovedhøyttaler.
- Før stereosammenkobling, sørg for at den sekundære høyttaleren er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- Hold en maksimal avstand på 9 meter mellom høyttaleren og Bluetooth-enheten.
- I stereomodus er knappeoperasjonen på den sekundære høyttaleren den samme som på den primære høyttaleren.

- 1 Trykk på  for å slå på begge høyttalerne, og de går automatisk inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Høyttaleren som er koblet til Bluetooth-enheten din, vil bli brukt som den primære høyttaleren.

- 2 På begge høyttalerne, trykk og hold  for å gå inn i stereosammenkoblingsmodus til strøm-/Bluetooth-lampen blinker hvitt og blått vekselvis. Du vil høre en lyd når den er tilkoblet, strøm-/Bluetooth-LED på primærhøyttaleren lyser blått og den sekundære høyttaleren lyser hvitt.
- 3 Trykk  på en av høyttalerne. Musikken spilles gjennom begge høyttalerne.

For å avslutte stereomodus, trykk og hold  på en av høyttalerne.

4 Produkt- spesifikasjoner



Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

USB-port	5 V \equiv 3 A, 9 V \equiv 3 A, 15 V \equiv 2 A
Innebygd litiumbatteri	7,4 V, 10400 mAh
Dimensjoner (B x H x D)	291,5 x 130,7 x 132,8 mm
Vekt (hovedenhet)	2305 g
Ambient drift	0 °C - 45 °C
IP beskyttelsesklasse	IP67*

* IP67-klassifiseringen betyr at høyttalerdriveren er støvtett og kan være nedsenket i opptil 30 minutter på en dybde på opptil 1 m.

Forsterker

Utgangsstrøm (RMS)	65 W
Frekvensrespons	20 Hz - 20 KHz
Signal til støy-forhold	\geq 90 dB

Høyttaler

Impedans	4 Ω
Maksimal inngangstrøm	40 W
Drivere	2 x 83 mm drivere 1 x 31 mm diskanthøyttaler
Passive radiatorer	2

Bluetooth

Bluetooth-versjon	5.3
Frekvensområde	2,402-2,480 GHz
Maksimal overføringseffekt	< 10 dBm
Kompatible Bluetooth- profiler	HFP V1.8
Bluetooth-rekkevidde	opptil 9 m

5 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri yttersidene til høyttaleren.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere høyttaleren selv.

Kontroller følgende punkter dersom du får problemer med denne enheten før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, gå til AOC-nettstedet (<https://aoc.com>).

Når du kontakter AOC, sørg for at høyttaleren er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt

Ingen strøm

- Sørg for at høyttaleren er fulladet.
- Kontroller at USB-kontakten på høyttaleren er riktig tilkoblet.
- Som en strømsparende funksjon slår høyttaleren seg av automatisk 15 minutter etter at det ikke mottas noe lydsignal.

Ingen Lyd

- Juster volumet på denne høyttaleren.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din er innenfor driftsrekkevidden.
- Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Ingen respons fra høyttaleren


- Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig etter sammenkobling med en Bluetooth-aktivert enhet

- Bluetooth-mottaket er svakt. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Finner ikke [AOC O2] på Bluetooth-enheten for sammenkobling

- Trykk og hold  i 3 sekunder for å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus, og prøv på nytt.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten din

- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se bruksanvisningen til enheten din for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Høyttaleren er ikke i sammenkoblingsmodus.
- Denne høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra og prøv igjen.

AOC

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2023 AOC Alle rettigheter forbeholdt.

Laget i Kina

AOC_O2_Speaker_AS700_UM_NO_V1

