

# AOC



LCD monitor  
uživatelská příručka

**24B36X**

**25B36X**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Bezpečnost.....                       | 1  |
| Národní konvence .....                | 1  |
| Výkon .....                           | 2  |
| Montáž .....                          | 3  |
| Čištění .....                         | 4  |
| Jiné.....                             | 5  |
| Konfigurace .....                     | 6  |
| Obsah krabice .....                   | 6  |
| Instalace stojánku a podstavce .....  | 7  |
| Nastavení zorného úhlu .....          | 8  |
| Připojení monitoru .....              | 9  |
| Připevnění závěsného ramene .....     | 10 |
| Funkce Adaptive-Sync .....            | 12 |
| Nastavení .....                       | 13 |
| Klávesové zkratky .....               | 13 |
| OSD Setting (Nastavení OSD).....      | 15 |
| Luminance (Světelnost) .....          | 16 |
| Color Setup (Nastavení barvy) .....   | 17 |
| Picture Boost (Zesílení obrazu) ..... | 18 |
| OSD Setup (Nastavení OSD) .....       | 19 |
| Game Setting (Herní nastavení).....   | 20 |
| Extra .....                           | 21 |
| Exit (Konec) .....                    | 22 |
| Indikátor LED .....                   | 23 |
| Odstraňování problémů .....           | 24 |
| Technické údaje.....                  | 25 |
| Obecné specifikace.....               | 25 |
| Předvolené režimy zobrazení.....      | 27 |
| Přiřazení kolíků .....                | 28 |
| Plug and Play .....                   | 29 |

# Bezpečnost

## Národní konvence

Následující pododdíly popisují notační konvence použité v tomto dokumentu.

### Poznámky, upozornění a varování

V rámci této příručky mohou být některé bloky textu doplněny ikonou a vytištěny tučně nebo kurzívou. K těmto blokům patří poznámky, upozornění a varování, jež jsou používány následujícím způsobem:



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA poukazuje na důležité informace, jež pomáhají lépe využít daný počítačový systém.



**UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ ukazuje na potenciální škodu na hardwaru či ztrátu dat a popisuje, jak tomuto problému předejít.



**VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ poukazuje na možnou fyzickou újmu a popisuje, jak tomuto problému předejít. Některá varování mohou být zobrazena v jiných formátech a nemusí je doplňovat žádná ikona. V takových případech je určitá prezentace varování určena úředními orgány.

## Výkon



Tento monitor může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku zařízení. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obraťte se na prodejce nebo dodavatele energie.



Při bouřkách s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Zabráníte tak poškození monitoru v důsledku přepětových špiček (rázů).



Nepřetěžujte prodlužovací šňůry s několika zásuvkami a prodlužovací šňůry. Přetěžování může mít za následek vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem.



Aby bylo zajištěno uspokojivé fungování monitoru, používejte jej pouze s počítači s certifikátem UL, které jsou vybaveny správně konfigurovanou zásuvkou značenou 100-240 Vstř., min. 5 A.



Používaná zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná.



Zařízení používejte výhradně s přiloženým síťovým adaptérem.

24B36X:

Výrobci: Ten Pao Industrial Co., Ltd.

Model: S025ADP1900131

25B36X:

Výrobci: TPV ELECTRONICS(FUJIAN)CO., LTD.

Model: ADPC1938EX

# Montáž

**!** Neumísťujte monitor na nestabilní vozíky, stojany, stativy, držáky nebo stoly. Pokud dojde k pádu monitoru, může dojít ke zranění osob a závažnému poškození tohoto produktu. Používejte zařízení pouze vozík, stojan, podstavec, držák nebo stolek určené výrobcem nebo prodávané s tímto produktem. Při instalaci tohoto produktu postupujte podle pokynů výrobce a použijte montážní příslušenství doporučené výrobcem. Při převozu produktu na vozíku byste měli být opatrní.

**!** Do výřezu na skříňce monitoru nikdy nezasunujte žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození součástek a obvodů a ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se políť monitoru jakoukoli kapalinou.


**!** Nepokládejte produkt přední stranou na zem.

**!** Pokud budete monitor upevňovat na zeď nebo polici, použijte upevňovací soupravu schválenou výrobcem a při montáži dodržujte uvedené pokyny.

**!** Okolo monitoru ponechte prostor podle obrázku níže. V opačném případě může být cirkulace vzduchu nedostatečná a přehřívání může způsobit požár nebo poškození monitoru.

**!** Aby nedošlo k poškození, například vypadnutí panelu z rámečku, nenaklánějte monitor směrem dolů o více než -5 stupňů. Pokud bude překročen maximální úhel náklonu -5 stupňů, na poškození monitoru se nebude vztahovat záruka.

Níže jsou uvedeny doporučené větrací plochy okolo monitoru, když je nainstalován na stěně nebo na podstavci:

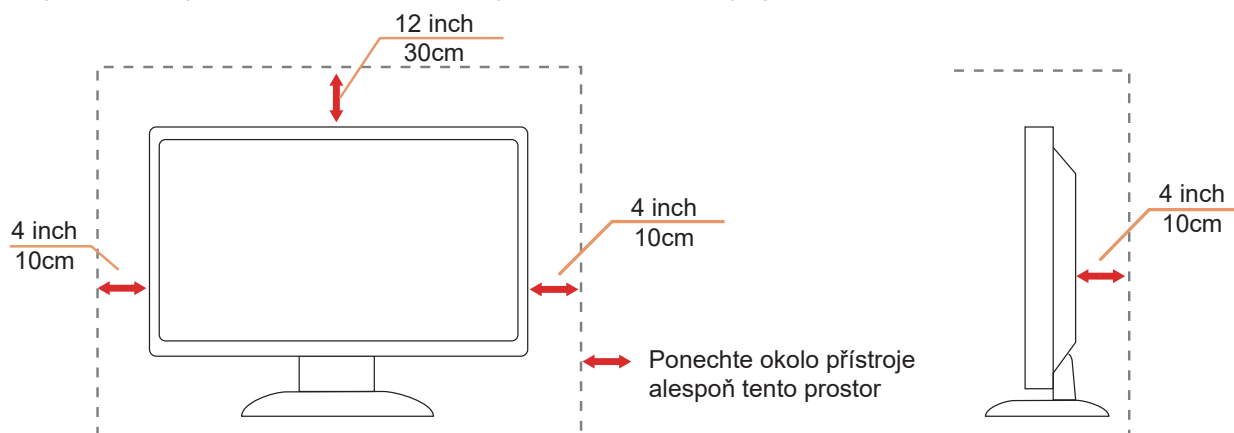



## Čištění



Pravidelně čistěte skříň hadříkem. Můžete použít slabý čisticí prostředek k otření skvrn, ale nepoužívejte solné čisticí prostředky, které mohou naleptat skříň monitoru.



Při čištění nesmí čisticí prostředek vniknout do monitoru. Čisticí hadřík nesmí být příliš hrubý, aby nepoškrábal povrch obrazovky.

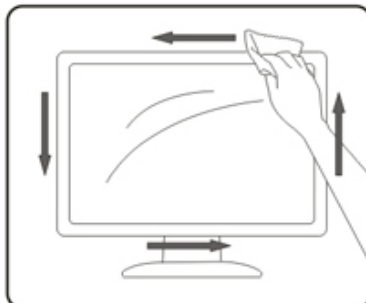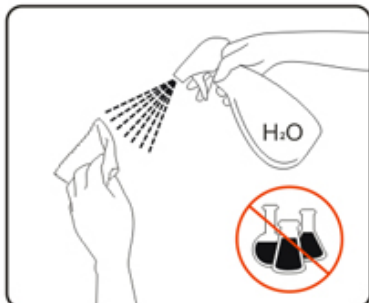

Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel.

## Jiné



Pokud z monitoru vychází zvláštní zápach, zvuky nebo kouř, IHNED odpojte zástrčku napájecího kabelu a kontaktujte servisní středisko.



Zabraňte blokování větracích otvorů stolem nebo závěsem.




Během používání nevystavujte monitor LCD nadměrným otřesům nebo nárazům.




Při používání nebo přemísťování do monitoru nekopejte a zabraňte případnému pádu.

# Konfigurace

## Obsah krabice

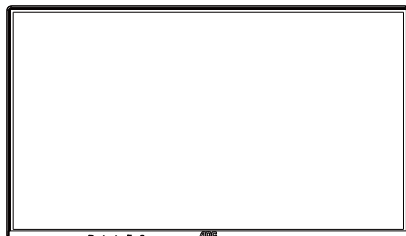


Monitor




Quick Start Guide



Warranty card

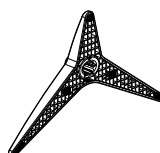

Base



Stand



Power Cable



Adapter



HDMI Cable




DisplayPort Cable

\* Některé kabely signálu nejsou v některých zemích nebo oblastech dodávány. Podrobnější informace vám poskytne místní prodejce nebo pobočka společnosti AOC.


# Instalace stojánu a podstavce

Nainstalujte nebo odstraňte podstavec podle následujících kroků.

Nastavení:

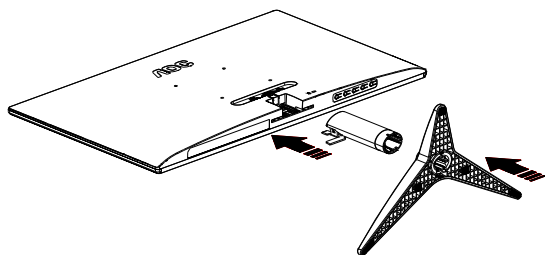

Odebrat:

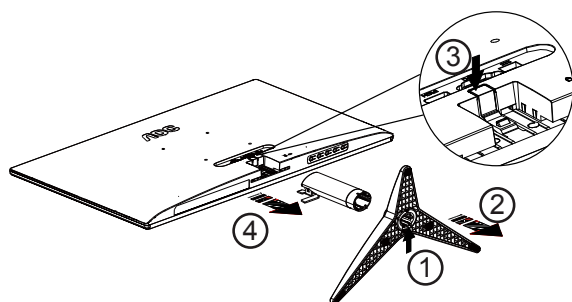


POZNÁMKA: Provedení displeje se může lišit od ilustrací.

## Nastavení zorného úhlu

Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se na monitor zpříma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí.

Podržte podstavec monitoru, aby se monitor při změně úhlu monitoru nepřevrátil.

Monitor je možno nastavit v níže uvedeném rozmezí:

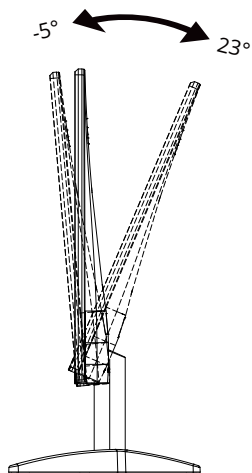

### POZNÁMKA:


Při změně úhlu pohledu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení obrazovky LCD.

### Varování:

1. Aby nedošlo k poškození obrazovky, například vypadnutí panelu, nenaklánějte monitor směrem dolů o více než -5 stupňů.
2. Při nastavování úhlu monitoru netlačte na obrazovku. Chyťte jen rámeček.

# Připojení monitoru

Zapojení kabelů na zadní straně monitoru a počítače

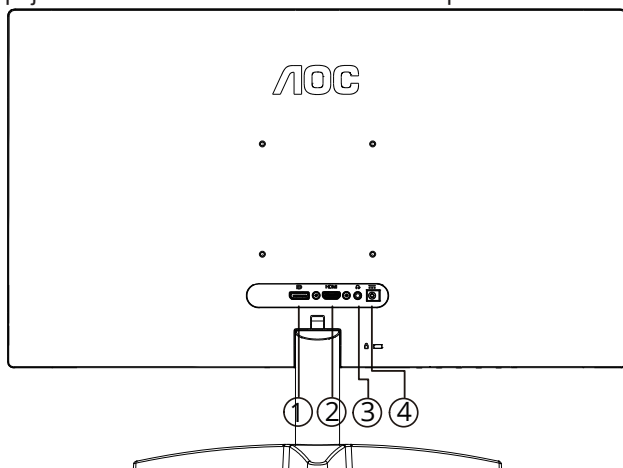

1. DisplayPort
2. HDMI
3. Sluchátka
4. Vstup napájení

## Připojení k počítači


1. K zadní části displeje pevně připojte napájecí kabel.
2. Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
3. Ke konektoru videa na zadní straně počítače připojte kabel displeje se signálem.
4. Zapojte napájecí kabel počítače a displeje do blízké zásuvky.
5. Zapněte počítač a displej.

Pokud monitor zobrazuje obraz, je instalace dokončena. Pokud k zobrazení obrazu nedojde, viz část Odstraňování problémů.

Pro ochranu vybavení vždy vypněte počítač a LCD monitor před připojením.


# Přípevnění závěsného ramene

Příprava pro montáž na doplňkové závěsné rameno.

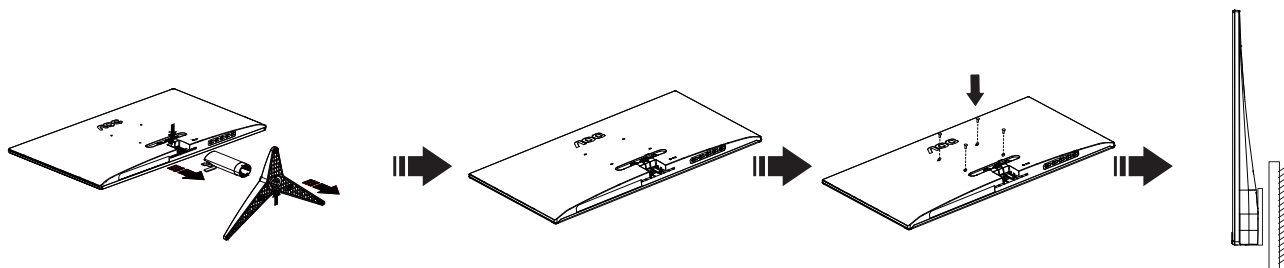


Tento monitor lze připevnit na závěsné rameno, které lze zakoupit samostatně. Než budete pokračovat v montáži, odpojte napájení. Postupujte následujícím způsobem:


1. Odmontujte podstavec.
2. Sestavte závěsné rameno podle pokynů výrobce.
3. Umístěte závěsné rameno na zadní stranu monitoru. Zorientujte otvory ramene s otvory na zadní straně monitoru.
4. Našroubujte do otvorů 4 šrouby a utáhněte.
5. Znovu připojte kabely. Připevněte rameno na stěnu podle návodu na použití, který byl dodán s ramenem.

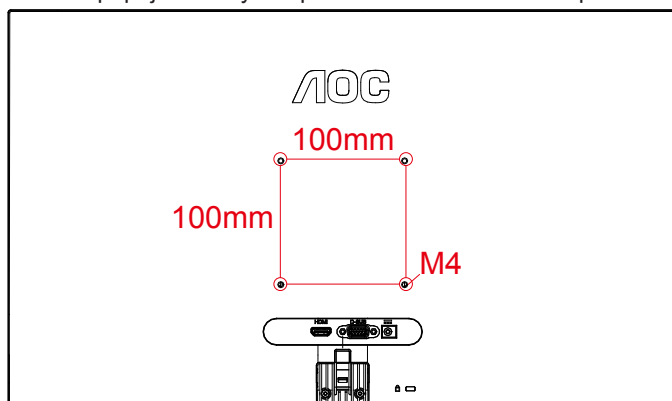

Technické specifikace nástěnného držáku: M4\*(9+X)mm (X=tloušťka nástěnného držáku)

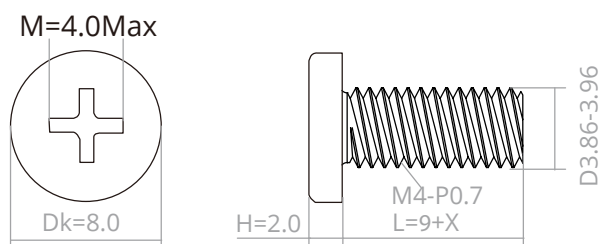

Poznámka: Otvory pro šrouby držáku VESA nejsou k dispozici pro všechny modely – obraťte se na prodejce nebo oficiální oddělení AOC. Ohledně instalace na stěnu vždy kontaktujte výrobce.

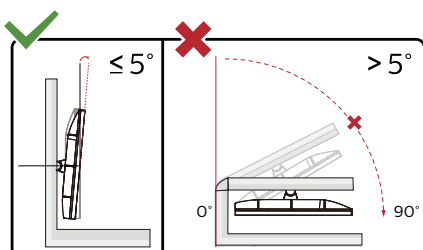

\*Provedení displeje se může lišit od ilustrací.

**Varování:**

- 1.Aby nedošlo k poškození obrazovky, například vypadnutí panelu, nenaklánějte monitor směrem dolů o více než -5 stupňů.
- 2.Při nastavování úhlu monitoru netlačte na obrazovku. Chyťte jen rámeček.

# Funkce Adaptive-Sync

1. Funkce Adaptive-Sync funguje s HDMI/DisplayPort
2. Kompatibilní grafická karta: Níže je uveden seznam doporučených karet, který lze rovněž najít na [www.AMD.com](http://www.AMD.com)

## Grafické karty


- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (s výjimkou R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (s výjimkou R9 270/X, R9 280/X)

## Procesory

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

# Nastavení

## Klávesové zkratky

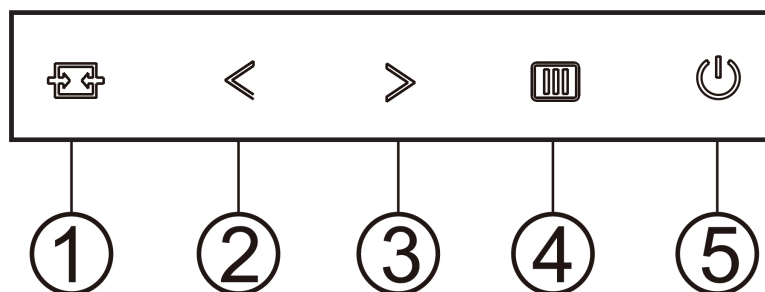

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Zdroj/Konec          |
| 2 | Čisté zobrazení/<    |
| 3 | Poměr stran obrazu/> |
| 4 | Nabídka/Vstup        |
| 5 | Výkon                |

### Nabídka/Vstup

Stisknutím zobrazíte nabídku OSD nebo potvrdíte výběr.

### Výkon

Stisknutím vypínače zapnete/vypnete monitor.

### Hlasitost


Když není zobrazena nabídka OSD, stisknutím tlačítka Hlasitost aktivujete panel nastavení hlasitosti a stisknutím < nebo > upravte hlasitost (pouze modely s reproduktory).

### Zdroj/konec


Když je nabídka OSD zavřená, tlačítko Source (Zdroj)/Exit (Konec) bude mít funkci rychlého tlačítka Source (Zdroj).

### Clear Vision (Čisté zobrazení)

1. Není-li zobrazena žádná nabídka OSD, stisknutím tlačítka „<“ aktivujete funkci Clear Vision (Čisté zobrazení).
2. Pomocí tlačítek „<“ nebo „>“ vyberte slabé, střední nebo silné nastavení nebo vypnutí. Výchozí zastavení je vždy „off“ (Vypnuto).

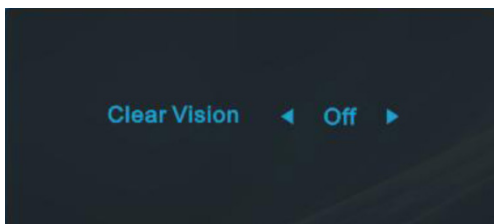


3. Stisknutím a podržením tlačítka „<“ po dobu 5 sekund aktivujete Demo čistého zobrazení a na displeji se po dobu 5 sekund zobrazí zpráva „Clear Vision Demo: on“ (Demo čistého zobrazení: zapnuto). Stisknutím tlačítka Nabídka nebo Konec zpráva zmizí. Dalším stisknutím a podržením tlačítka „<“ po dobu 5 sekund se funkce Clear Vision Demo (Demo čistého zobrazení) vypne.

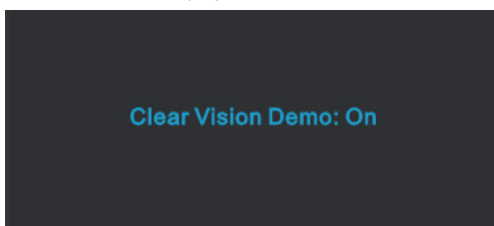

Funkce Čisté zobrazení poskytuje optimální zobrazení převáděním obrazu o nízkém rozlišení a rozmazaného obrazu na čistý a živý obraz.

# OSD Setting (Nastavení OSD)

Základní a jednoduché pokyny pro ovládací tlačítka.

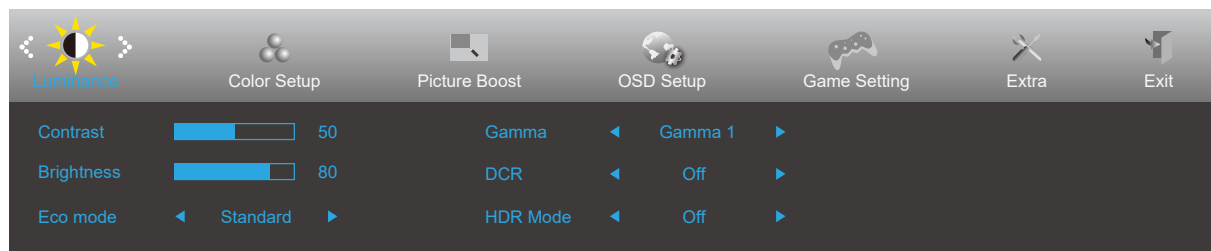


- 1). Stisknutím **[MENU]** tlačítka **MENU** aktivujete okno nabídky OSD.
- 2). Stisknutím tlačítka **< Vlevo** nebo **> Vpravo** můžete procházet funkcemi. Po zvýraznění požadované funkce ji aktivujete stisknutím **[MENU]** tlačítka **MENU**. Stisknutím tlačítka **< Vlevo** nebo **> Vpravo** procházejte funkcemi podnabídky. Po zvýraznění požadované funkce ji aktivujete stisknutím **[MENU]** tlačítka **MENU**.
- 3). Stisknutím tlačítka **< Vlevo** nebo **> Vprav** změňte nastavení vybrané funkce. Stisknutím **[EXIT]** tlačítka **Konec** ukončete. Chcete-li změnit nastavení jiné funkce, opakujte kroky 2 - 3.
- 4). Funkce zámku nabídky OSD: Chcete-li zamknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **[MENU]** tlačítka **MENU** , (NABÍDKA) když je monitor vypnutý a potom stisknutím **[POWER]** vypínače zapněte monitor. Chcete-li odemknout nabídku OSD, stiskněte a podržte **[MENU]** tlačítka **MENU** (NABÍDKA), když je monitor vypnutý a potom stisknutím **[POWER]** vypínače zapněte monitor.

## Poznámky:

- 1). Pokud má výrobek pouze jeden vstup signálu, položku „Výběr Vstupu“ nelze upravit.
- 2). Režimy ECO (kromě režimu Standardní), DCR, režim DCB a Zesílení obrazu, pro tyto čtyři stavy existuje pouze jeden stav.

## Luminance (Světelnost)

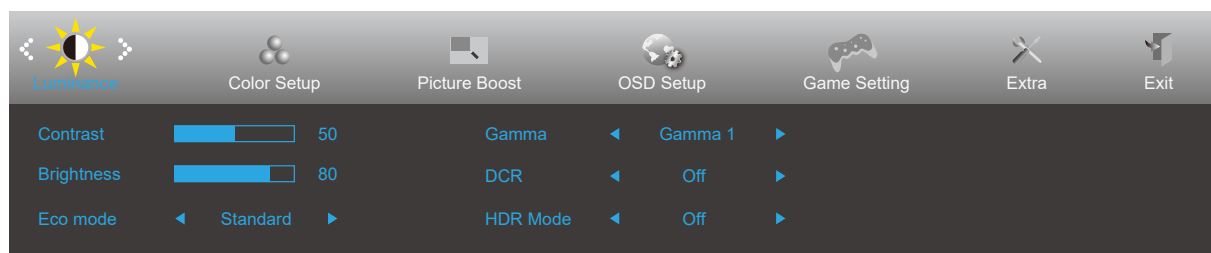


|                                                                                     |                     |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Contrast (Kontrast) | 0-100                                                                                                   |                                                                                     | Kontrast z digitálního registru.                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Brightness (Jas)    | 0-100                                                                                                   |                                                                                     | Nastavení pozadí                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Eco mode (Eko)      | Standard (Standardní)                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | Standardní režim                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |                     | Text                                                                                                    |    | Režim Text                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                     | Internet                                                                                                |    | Režim Internet                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |                     | Game (Hra)                                                                                              |    | Režim Hra                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                     | Movie (Film)                                                                                            |    | Režim Film                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                     | Sports (Sport)                                                                                          |   | Režim Sport                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                     | Reading (Čtení)                                                                                         |  | Režim Čtení                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | Gamma               | Gamma1                                                                                                  |                                                                                     | Upravit na Gamma 1                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |                     | Gamma2                                                                                                  |                                                                                     | Upravit na Gamma 2                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |                     | Gamma3                                                                                                  |                                                                                     | Upravit na Gamma 3                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | DCR                 | On (Zapnuto)                                                                                            |  | Aktivovat dynamický poměr kontrastu                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                     | Off (Vypnuto)                                                                                           |                                                                                     | Deaktivovat dynamický poměr kontrastu                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | HDR                 | Off (Vypnuto)/<br>DisplayHDR/HDR Picture<br>(Obrázek HDR)/HDR<br>Movie (Film HDR)/HDR<br>Game (Hra HDR) |                                                                                     | Nastavte profil HDR podle vašich požadavků na používání.<br>Poznámka:<br>Když je rozpoznán obsah HDR, zobrazí se volba HDR pro úpravy.<br>Připojení ke konzolím XBOX nepodporuje HDR. |
|                                                                                     | HDR Mode            | Off (Vypnuto)                                                                                           |                                                                                     | Select HDR Mode.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |                     | HDR Picture (HDR Obrázek)                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                     | HDR Movie (HDR Film)                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                     | HDR Game (HDR Hra)                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |

### Poznámky:

Když je položka „Režim HDR“ v části „Luminance (Světelnost)“ nastavena na nevypnuto, nelze upravovat položky „Kontrast“, „Eko režim“ a „Gama“.

Připojení ke konzolím XBOX nepodporuje HDR.

## Color Setup (Nastavení barvy)

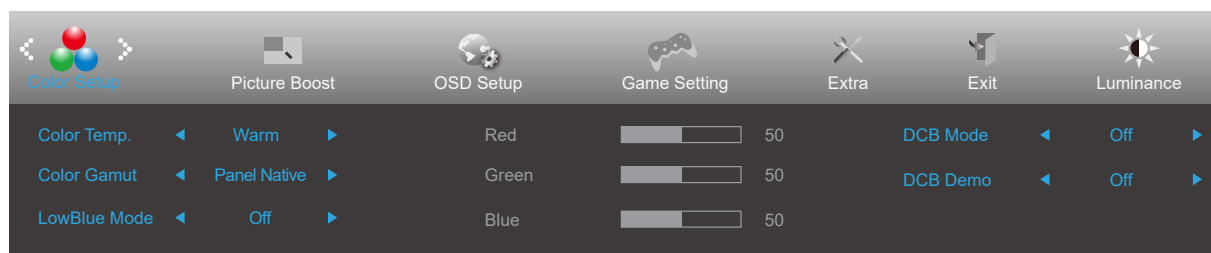


|  |                                        |                                               |                                                           |
|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Color Temp.<br>(Teplota barev)         | Warm (Teplé)                                  | Slouží k načtení teploty teplé barvy z paměti EEPROM.     |
|  |                                        | Normal (Normální)                             | Slouží k načtení teploty normální barvy z paměti EEPROM.  |
|  |                                        | Cool (Studené)                                | Slouží k načtení teploty studené barvy z paměti EEPROM.   |
|  |                                        | User (Uživatel)                               | Slouží k načtení teploty barev uživatele z paměti EEPROM. |
|  | Color Gamut<br>(Barevný gamut)         | Panel Nativní                                 | Panel standardního barevného prostoru.                    |
|  |                                        | sRGB                                          | Slouží k načtení teploty sRGB barvy z paměti EEPROM.      |
|  | LowBlue Mode<br>(Režim modrého světla) | Vyp. / Multimédia / Internet / Office / Čtení | Sníží vlnu modrého světla ovládání teploty barev.         |
|  | Red (Červená)                          | 0-100                                         | Intenzita červené z digitálního registru.                 |
|  | Green (Zelená)                         | 0-100                                         | Intenzita zelené z digitálního registru.                  |
|  | Blue (Modrá)                           | 0-100                                         | Intenzita modré z digitálního registru.                   |
|  | DCB Mode<br>(DCB Režim)                | Full Enhance (Plné vylepšení)                 | Deaktivovat nebo aktivovat režim plného vylepšení         |
|  |                                        | Nature Skin (Přiroz. Pokožka)                 | Deaktivovat nebo aktivovat režim Přiroz. Pokožky          |
|  |                                        | Green Field (Zelené pole)                     | Deaktivovat nebo aktivovat režim Zelené pole              |
|  |                                        | Sky-blue (Azur)                               | Deaktivovat nebo aktivovat režim Azur                     |
|  |                                        | AutoDetect (Autom. Detekce)                   | Deaktivovat nebo aktivovat režim Autom. Detekce           |
|  |                                        | Off                                           | Deaktivovat nebo aktivovat režim Off.                     |
|  | DCB Demo<br>(DCB Ukázka)               | On (zapnuto) / Off (vypnuto)                  | Deaktivovat nebo aktivovat režim Ukázka                   |

### Poznámka:

Když „Režim HDR“/ „HDR“ v části „Luminance“ (Svítivost) není vypnutý, v části „Color Setup“ (Nastavení barev) nelze upravit žádné položky.

Připojení ke konzolám XBOX nepodporuje HDR.

## Picture Boost (Zesílení obrazu)

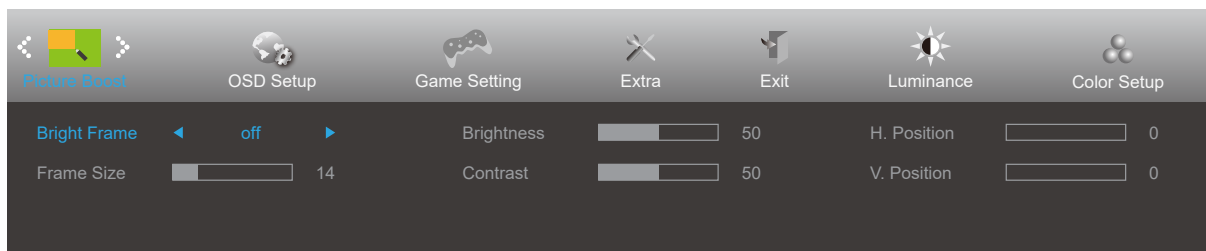

|  |                            |                      |                                      |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  | Bright Frame (Jasný rám)   | zapnuto nebo vypnuto | Deaktivovat nebo aktivovat Jasný rám |
|  | Frame Size (Velikost rámu) | 14-100               | Upravit velikost rámu                |
|  | Brightness (Jas)           | 0-100                | Upravit jas rámu                     |
|  | Contrast (Kontrast)        | 0-100                | Upravit kontrast rámu                |
|  | H. Position (H. Poloha)    | 0-100                | Upravit horizontální polohu rámu     |
|  | V. Position (V. Poloha)    | 0-100                | Upravit vertikální polohu rámu       |


### Poznámka:

Slouží k nastavení jasu, kontrastu a polohy položky Jasný Rám pro lepší zážitek ze sledování.

Když režim HDR/HDR Mode v části „Luminance“ (Svítivost) není vypnutý, v části „Picture Boost (Zesílení obrazu)“ nelze upravit žádné položky.


Připojení ke konzolím XBOX nepodporuje HDR.

## OSD Setup (Nastavení OSD)

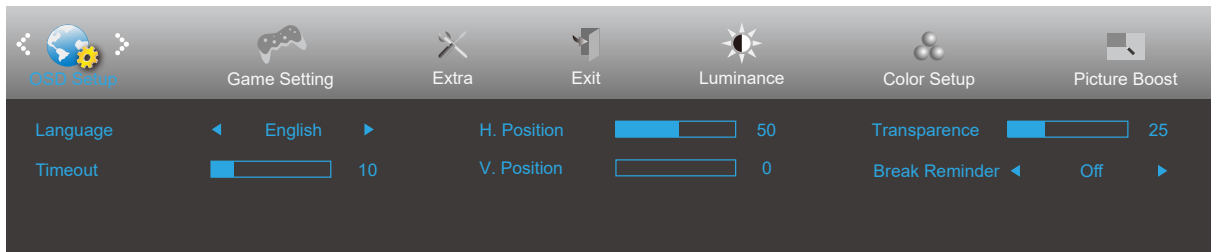

|                                                                                   |                                          |                      |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Language (Jazyk)                         |                      | Vyberte jazyk OSD                                                      |
|                                                                                   | Timeout (Časový Interval)                | 5-120                | Slouží k nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce.            |
|                                                                                   | H. Position (H. Poloha)                  | 0-100                | Slouží k nastavení vodorovné polohy OSD                                |
|                                                                                   | V. Position (V. Poloha)                  | 0-100                | Slouží k nastavení svislé polohy OSD                                   |
|                                                                                   | Transparence (Průhlednost)               | 0-100                | Slouží k nastavení průhlednosti nabídky OSD.                           |
|                                                                                   | Break Reminder (Přestávka - připomenutí) | zapnuto nebo vypnuto | Připomenutí přestávky, pokud uživatel pracuje souvisle déle než 1 hod. |

## Game Setting (Herní nastavení)

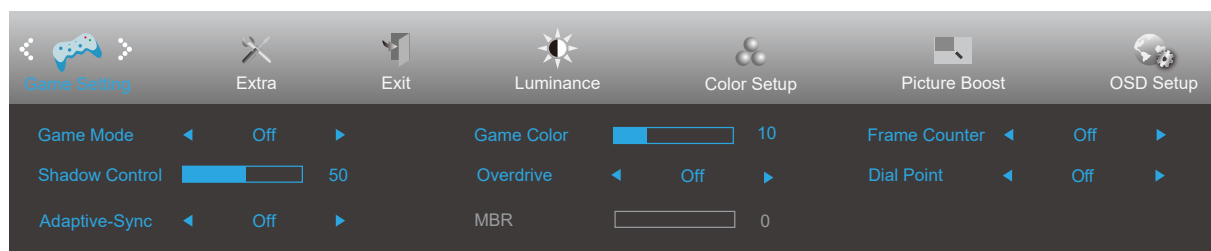


|                                                                                     |                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Game Mode (Režim Hra)           | off (Vypnuto):                                                 | Žádná optimalizace v herním režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                 | FPS                                                            | Pro hraní FPS (stříleček). Zlepšuje detaily temných oblastí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |                                 | RTS                                                            | Pro hraní RTS (strategií v reálném čase). Vylepšuje kvalitu obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                 | Racing (Závod)                                                 | Pro hraní závodních her. Nabízí nejrychlejší odezvu a vysokou sytost barev.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                 | Gamer 1 (Hráč 1)                                               | Uživatelská nastavení, předvolba Hráč 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                 | Gamer 2 (Hráč 2)                                               | Uživatelská nastavení, předvolba Hráč 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                 | Gamer 3 (Hráč 3)                                               | Uživatelská nastavení, předvolba Hráč 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | Shadow Control (Ovládání stínů) | 0-100                                                          | Ovládání stínu Výchozí nastavení je 50. Koncový uživatel může provádět úpravy od 50 do 100 nebo 0 pro zvýšení kontrastu a vyjasnění obrazu.<br>1. Pokud je obraz příliš tmavý a nejsou jasně vidět detaily, proveďte úpravu od 50 do 100 pro jasný obraz.<br>2. Pokud je obraz příliš bílý a nejsou jasně vidět detaily, proveďte úpravu od 50 do 0 pro jasný obraz |
|                                                                                     | Adaptive-Sync                   | On/Off (Zapnuto/Vypnuto)                                       | Deaktivuje nebo aktivuje Adaptive-Sync.<br>Poznámka k funkci Adaptive-Sync: Když je aktivní funkce Adaptive-Sync, v některých herních prostředích může docházet k blikání.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | Game Color (Herní barvy)        | 0-20                                                           | Herní barva umožňuje nastavit úroveň sytosti 0-20 pro lepší obraz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Overdrive (Zrychlení)           | Off (Vypnuto)                                                  | Slouží k úpravě doby odezvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     |                                 | Weak (Slabé)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                 | Medium (Střední)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                 | Strong (Silné)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                 | Boost (Zesílení)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | MBR                             | 0-20                                                           | Funkce MBR (Motion Blur Reduction) nabízí 20 úrovní nastavení pro omezení pohybové neostrosti.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | Frame Counter (Čítač rámců)     | Vyp. / Vpravo nahore / Vpravo dole / Vlevo dole / Vlevo nahore | Zobrazí V frekvenci na vybraném rohu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Dial Point                      | Zap./vyp.                                                      | Funkce „Dial Point“ umístí doprostřed obrazovky zaměřovač, což pomáhá hráčům přesně mířit při hraní stříleček (FPS, First Person Shooter).                                                                                                                                                                                                                          |

### Poznámka:

Když režim HDR v části „Luminance“ (Svítivost) není vypnutý, položky „Game Mode (Režim Hra)“, „Shadow Control (Ovládání stínů)“, „Game Color (Herní barvy)“ nelze upravit.


Připojení ke konzolím XBOX nepodporuje HDR.

## Extra

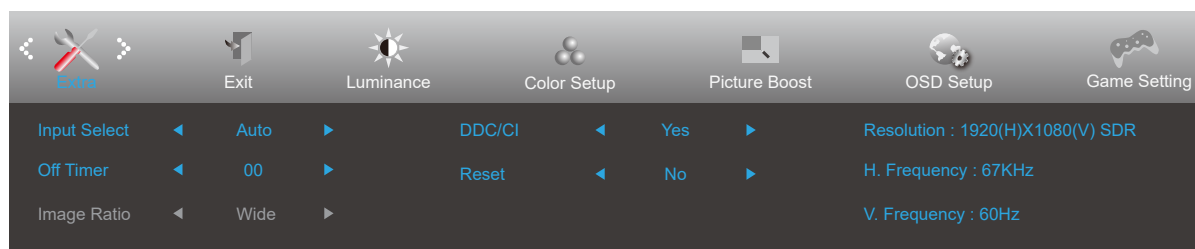

|                                                                                   |                                   |             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|  | Input Select<br>(Výběr vstupu)    |             | Slouží k výběru vstupního signálu             |
|                                                                                   | Off Timer<br>(Časovač vypnutí)    | 0-24hod.    | Slouží k výběru času vypnutí DC               |
|                                                                                   | Image Ratio<br>(Poměr stran obr.) | Širokoúhlý  | Slouží k výběru poměru stran obrazu monitoru. |
|                                                                                   |                                   | 4:3         |                                               |
|                                                                                   | DDC/CI                            | ano nebo ne | Zapnutí nebo vypnutí podpory DDC/CI           |
|                                                                                   | Reset<br>(Resetovat)              | Ano nebo ne | Slouží k obnovení výchozího nastavení nabídky |

Exit (Konec)

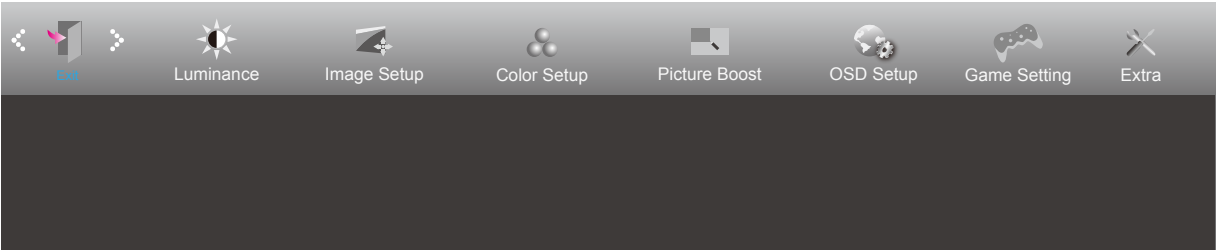

|                                                                                   |              |  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|
|  | Exit (Konec) |  | Ukončení hlavní nabídky OSD |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|

## Indikátor LED

| Stav                  | Barva indikátoru |
|-----------------------|------------------|
| Režim plného provozu  | Bílá             |
| Režim aktivní-vypnuto | Oranžová         |


# Odstraňování problémů

| Problém a otázka                                                             | Možná řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikátor napájení nesvítí</b>                                            | Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý a zda je napájecí kabel řádně připojen k elektrické zásuvce a k monitoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Žádný obraz na obrazovce</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je napájecí kabel správně připojen?<br/>Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zdroj napájení.</li> <li>• Je kabel správně připojen?<br/>(Připojeno pomocí kabelu D-sub)<br/>Zkontrolujte připojení kabelu D-sub-15.<br/>(Připojeno pomocí kabelu HDMI)<br/>Zkontrolujte připojení kabelu HDMI.<br/>* Vstup D-sub/HDM není u některých modelů k dispozici.</li> <li>• Pokud je zapnuto napájení, restartujte počítač, aby se zobrazila výchozí (přihlašovací) obrazovka.<br/>Pokud se zobrazí výchozí obrazovka (přihlašovací), spusťte počítač v použitelném režimu (bezpečný režim pro systém Windows 7/8/10) a potom změňte frekvenci grafické karty.<br/>(Viz Nastavení optimálního rozlišení)<br/>Pokud se výchozí obrazovka (přihlašovací) nezobrazí, kontaktujte servisní středisko nebo prodejce.</li> <li>• Je na obrazovce zobrazena zpráva „Nepodporovaný vstup“?<br/>Tato zpráva se může zobrazit, když signál z grafické karty přesáhne maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat.<br/>Nastavte maximální rozlišení a frekvenci, které dokáže monitor správně zpracovat.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány ovladače monitoru AOC.</li> </ul> |
| <b>Obraz je rozmazaný a obsahuje vícenásobné zobrazení</b>                   | Nastavte ovládací prvky jasu a kontrastu.<br>Stisknutím bude provedeno automatické nastavení.<br>Zkontrolujte, zda nepoužíváte prodlužovací kabel nebo přepínač. Doporučujeme připojit monitor přímo k výstupnímu konektoru grafické karty na zadní straně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obraz bliká, skáče nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování</b>           | Přesuňte od monitoru do větší vzdálenosti elektrické spotřebiče, které mohou způsobovat rušení.<br>Používejte maximální obnovovací frekvenci, kterou monitor umožňuje s použitým rozlišením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Monitor zatuhl v „aktivním pohotovostním režimu“</b>                      | Síťový vypínač počítače musí být v poloze „zapnuto“ (ON).<br>Grafická karta (video adaptér) počítače musí být zcela a správně usazená do příslušného slotu na počítači.<br>Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači.<br>Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není ohnutý žádný kolík.<br>Proveďte, zda počítač pracuje - stiskněte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tato dioda LED by se měla po stisknutí klávesy CAPS LOCK buď rozsvítit nebo zhasnout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Chybí některá ze základních barev (ČERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ).</b>       | Prohlédněte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda není poškozen žádný kolík.<br>Zkontrolujte, zda je video kabel monitoru správně připojen k počítači.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obraz na obrazovce nemá správnou velikost nebo není správně vystředěn</b> | Upravte vodorovnou a svislou polohu nebo stiskněte klávesovou zkratku (AUTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>V obraze jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá)</b>         | Nastavte barvu RGB nebo zvolte požadovanou barevnou teplotu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Horizontální nebo vertikální rušení obrazu</b>                            | Uživatelé systému Windows 7/8/10: vypněte počítač. Nastavte položku FREKVENCE a ZAOSTŘENÍ.<br>Stisknutím bude provedeno automatické nastavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Předpisy a servis</b>                                                     | Viz informace o předpisech a servisu v příručce na disku CD nebo na stránkách <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (na stránkách podpory najdete informace o tom, který model lze zakoupit ve vaší zemi, a informace o předpisech a servisu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Technické údaje

## Obecné specifikace

|                    |                                     |                                        |                               |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Panel              | Název modelu                        | 24B36X                                 |                               |
|                    | Zobrazovací systém                  | Barevný monitor TFT LCD                |                               |
|                    | Zobrazitelná velikost obrazu        | 60.5 cm úhlopříčně                     |                               |
|                    | Rozteč pixelů                       | 0.2745mm (v) × 0.2745mm (h)            |                               |
|                    | Video                               | DisplayPort Interface & HDMI Interface |                               |
|                    | Zobrazení barev                     | 16,7 mil. barev                        |                               |
| Jiné               | Rozsah horizontální frekvence       | 30k~160kHz                             |                               |
|                    | Velikost vodorovného snímání (max.) | 527.04mm                               |                               |
|                    | Rozsah vertikální frekvence         | 48~144Hz                               |                               |
|                    | Velikost svislého snímání (max.)    | 296.46mm                               |                               |
|                    | Optimální předvolené rozlišení      | 1920x1080@60Hz                         |                               |
|                    | Max resolution                      | 1920x1080@144Hz                        |                               |
|                    | Technologie Plug & Play             | VESA DDC2B/CI                          |                               |
|                    | Zdroj napájení                      | 19V == 1.31A                           |                               |
|                    | Příkon                              | Typicky (výchozí jas a kontrast)       | 18W                           |
|                    |                                     | Max. (jas = 100, kontrast =100)        | ≤28W                          |
|                    |                                     | Pohotovostní režim                     | ≤0,3W                         |
| Fyzické vlastnosti | Typ konektoru                       | HDMI/DisplayPort/Earphone out          |                               |
|                    | Typ signálního kabelu               | Odpojitelný                            |                               |
| Ekologie           | Teplota                             | Provozní                               | 0°C~ 40°C                     |
|                    |                                     | Mimo provoz                            | -25°C~ 55°C                   |
|                    | Vlhkost                             | Provozní                               | 10% až 85% (bez kondenzace)   |
|                    |                                     | Mimo provoz                            | 5% až 93% (bez kondenzace)    |
|                    | Nadmořská výška                     | Provozní                               | 0 ~ 5 000 m (0 ~ 16 404 stop) |
|                    |                                     | Mimo provoz                            | 0~ 12 192 m (0~ 40 000 stop)  |

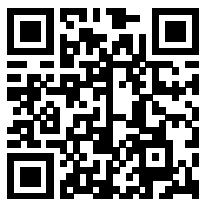


|                    |                                     |                                        |                               |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Panel              | Název modelu                        | 25B36X                                 |                               |
|                    | Zobrazovací systém                  | Barevný monitor TFT LCD                |                               |
|                    | Zobrazitelná velikost obrazu        | 62.2 cm úhlopříčně                     |                               |
|                    | Rozteč pixelů                       | 0.2832mm (v) × 0.2802mm (h)            |                               |
|                    | Video                               | DisplayPort Interface & HDMI Interface |                               |
|                    | Zobrazení barev                     | 16,7 mil. barev                        |                               |
| Jiné               | Rozsah horizontální frekvence       | 30k~160kHz                             |                               |
|                    | Velikost vodorovného snímání (max.) | 543.744 mm                             |                               |
|                    | Rozsah vertikální frekvence         | 48~144Hz                               |                               |
|                    | Velikost svislého snímání (max.)    | 302.616 mm                             |                               |
|                    | Optimální předvolené rozlišení      | 1920x1080@60Hz                         |                               |
|                    | Max resolution                      | 1920x1080@144Hz                        |                               |
|                    | Technologie Plug & Play             | VESA DDC2B/CI                          |                               |
|                    | Zdroj napájení                      | 19V == 2A                              |                               |
|                    | Příkon                              | Typicky (výchozí jas a kontrast)       | 16W                           |
|                    |                                     | Max. (jas = 100, kontrast =100)        | ≤36W                          |
|                    |                                     | Pohotovostní režim                     | ≤0,3W                         |
| Fyzické vlastnosti | Typ konektoru                       | HDMI/DisplayPort/Earphone out          |                               |
|                    | Typ signálního kabelu               | Odpojitelný                            |                               |
| Ekologie           | Teplota                             | Provozní                               | 0°C~ 40°C                     |
|                    |                                     | Mimo provoz                            | -25°C~ 55°C                   |
|                    | Vlhkost                             | Provozní                               | 10% až 85% (bez kondenzace)   |
|                    |                                     | Mimo provoz                            | 5% až 93% (bez kondenzace)    |
|                    | Nadmořská výška                     | Provozní                               | 0 ~ 5 000 m (0 ~ 16 404 stop) |
|                    |                                     | Mimo provoz                            | 0~ 12 192 m (0~ 40 000 stop)  |

## Předvolené režimy zobrazení

| STANDARD      | ROZLIŠENÍ (+/-1 Hz) | HORIZONTÁLNÍ FREKVENCE (kHz) | VERTIKÁLNÍ FREKVENCE (Hz) |
|---------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| VGA           | 640x480@60Hz        | 31.469                       | 59.94                     |
|               | 640x480@72Hz        | 37.861                       | 72.809                    |
|               | 640x480@75Hz        | 37.500                       | 75.000                    |
| MAC MODES VGA | 640x480@67Hz        | 35.000                       | 66.667                    |
| IBM MODE      | 720x400@70Hz        | 31.469                       | 70.087                    |
| SVGA          | 800x600@56Hz        | 35.156                       | 56.25                     |
|               | 800x600@60Hz        | 37.879                       | 60.317                    |
|               | 800x600@72Hz        | 48.077                       | 72.188                    |
|               | 800x600@75Hz        | 46.875                       | 75.000                    |
| MAC MIDE SVGA | 832 x 624@75Hz      | 49.725                       | 74.500                    |
| XGA           | 1024x768@60Hz       | 48.363                       | 60.004                    |
|               | 1024x768@70Hz       | 56.476                       | 70.069                    |
|               | 1024x768@75Hz       | 60.023                       | 75.029                    |
| SXGA          | 1280x1024@60Hz      | 63.981                       | 60.020                    |
|               | 1280x1024@75Hz      | 79.976                       | 75.025                    |
| WSXG          | 1280x720@60Hz       | 44.772                       | 59.855                    |
|               | 1280x960@60Hz       | 60.000                       | 60.000                    |
| WXGA+         | 1440x900@60Hz       | 55.935                       | 59.876                    |
| WSXGA+        | 1680x1050@60Hz      | 64.674                       | 59.883                    |
| FHD           | 1920x1080@60Hz      | 67.500                       | 60.000                    |
|               | 1920x1080@100Hz     | 110.000                      | 100.000                   |
|               | 1920x1080@120Hz     | 137.259                      | 119.982                   |
|               | 1920x1080@144Hz     | 158.4                        | 144                       |

**Poznámka:** Podle standardu VESA může dojít k určité chybě (+/-1Hz) při výpočtu obnovovací frekvence (frekvence pole) různých operačních systémů a grafických karet. Pro zlepšení kompatibility byla nominální obnovovací frekvence tohoto produktu zaokrouhlena. Viz konkrétní produkt.

## Přiřazení kolíků

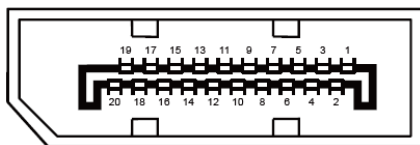

20kolíkový kabel signálu pro barevný monitor

| Č. kolíku | Název signálu | Č. kolíku | Název signálu              |
|-----------|---------------|-----------|----------------------------|
| 1         | ML_Lane 3 (n) | 11        | GND (zem.)                 |
| 2         | GND (zem.)    | 12        | ML_Lane 0 (p)              |
| 3         | ML_Lane 3 (p) | 13        | CONFIG1                    |
| 4         | ML_Lane 2 (n) | 14        | CONFIG2                    |
| 5         | GND (zem.)    | 15        | AUX_CH(p)                  |
| 6         | ML_Lane 2 (p) | 16        | GND (zem.)                 |
| 7         | ML_Lane 1 (n) | 17        | AUX_CH(n)                  |
| 8         | GND (zem.)    | 18        | Detekce připojení za chodu |
| 9         | ML_Lane 1 (p) | 19        | Zpět. DP_PWR               |
| 10        | ML_Lane 0 (n) | 20        | DP_PWR                     |



19kolíkový kabel signálu pro barevný monitor

| Č. kontaktu | Název signálu       | Č. kontaktu | Název signálu               | Č. kontaktu | Název signálu              |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1.          | TMDS data 2+        | 9.          | TMDS data 0-                | 17.         | DDC/CEC uzemnění           |
| 2.          | TMDS data 2 stínění | 10.         | Frekvence TMDS +            | 18.         | Napájení +5V               |
| 3.          | TMDS data 2-        | 11.         | Stínění frekvence TMDS      | 19.         | Detekce připojení za chodu |
| 4.          | TMDS data 1+        | 12.         | Frekvence TMDS -            |             |                            |
| 5.          | TMDS data 1 stínění | 13.         | CEC                         |             |                            |
| 6.          | TMDS data 1-        | 14.         | Vyhrazeno (N.C. v zařízení) |             |                            |
| 7.          | TMDS data 0+        | 15.         | SCL                         |             |                            |
| 8.          | TMDS data 0 stínění | 16.         | SDA                         |             |                            |

\*Pouze u některých modelů.

# Plug and Play

## **Funkce Plug & Play DDC2B**

Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC2B v souladu s normou VESA DDC. To umožňuje monitoru, aby informoval systém o své identitě, v závislosti na úrovni použité DDC a komunikoval i s dalšími informacemi týkajícími se svých zobrazovacích schopností.

DDC2B představuje obousměrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zařízení si může vyžádat informace EDID přes kanál DDC2B.

