

AGON
P R O



Brugervejledning
til LCD-skærm
AG246FK6

AOC

Sikkerhed	1
Nationale konventioner	1
Strøm	2
Installation	3
Rengøring	4
Andet	5
Opsætning	6
Indhold i æsken	6
Opsætning af stander og base	7
Justering af skærmen	8
Tilslutning af skærmen	9
Vægmontering	10
AMD FreeSync Premium-funktion	12
HDR	13
Justering	14
Genvejstaster	14
Hurtig skift	15
OSD-tastguide (Menu)	16
OSD-indstilling	18
Spilindstilling	19
Luminans	21
PIP-indstilling	22
Farveopsætning	23
Lyd	24
Lys FX	25
Ekstra	26
OSD-indstillinger	27
LED-indikator	28
Fejlfinding	29
Specifikation	30
Generel specifikation	30
Forudindstillede skærmtilstande	32
Pin-tilordninger	34
Plug and Play	35

Sikkerhed

Nationale konventioner

De følgende underafsnit beskriver de notationskonventioner, der anvendes i dette dokument.

Noter, forsigtighedsregler og advarsler

Gennem hele denne vejledning kan tekstblokke være ledsaget af et ikon og trykt med fed eller kursiv skrift. Disse blokke er noter, forsigtighedsregler og advarsler og anvendes som følger:



NOTE: En NOTE angiver vigtig information, der hjælper dig med at få bedre udbytte af dit computersystem.



FORSIGTIG: En FORSIGTIG angiver enten potentiel skade på hardware eller tab af data og fortæller dig, hvordan du undgår problemet.



ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for personskade og fortæller dig, hvordan du undgår problemet. Nogle advarsler kan forekomme i alternative formater og uden ikon. I sådanne tilfælde er den specifikke præsentation af advarslen påkrævet af myndighederne.

Strøm

 Skærmen må kun betjenes fra den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. Hvis du er usikker på typen af strømforsyning i dit hjem, skal du kontakte din forhandler eller det lokale elselskab.

 Skærmen er udstyret med et trebenet jordet stik, et stik med en tredje (jordings)pind. Dette stik passer kun i en jordet stikkontakt som en sikkerhedsfunktion. Hvis din stikkontakt ikke kan rumme det treledede stik, skal du få en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt eller bruge en adapter til sikkert at jorde apparatet. Undlad at omgå sikkerhedsfunktionen ved det jordede stik.

 Træk stikket ud under tordenvejr eller når enheden ikke skal bruges i længere perioder. Dette beskytter skærmen mod skader forårsaget af spændingsstød.

 Overbelast ikke strømfordelere og forlængerledninger. Overbelastning kan resultere i brand eller elektrisk stød.

 For at sikre tilfredsstillende drift skal skærmen kun anvendes med UL-certificerede computere, som har passende konfigurerede stik mærket mellem 100-240V AC, min. 5A.

 Vægstikkontakten skal være installeret nær udstyret og være let tilgængelig.

Installation

 Placer ikke skærmen på en ustabil vogn, stander, tripod, beslag eller bord. Hvis skærmen falder, kan det forårsage personskade og alvorlig skade på dette produkt. Brug kun en vogn, stander, tripod, beslag eller bord, som er anbefalet af producenten eller solgt sammen med dette produkt. Følg producentens anvisninger ved installation af produktet, og brug monteringsudstyr anbefalet af producenten. En kombination af produkt og vogn skal flyttes med forsigtighed.

 Skub aldrig noget ind i åbningen på skærmens kabinet. Det kan beskadige kredsløbsdele og forårsage brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker på skærmen.

 Placer ikke forsiden af produktet mod gulvet.


 Hvis du monterer skærmen på en væg eller hylde, skal du bruge et monteringssæt godkendt af producenten og følge sætets anvisninger.

 Efterlad plads omkring skærmen som vist nedenfor. Ellers kan luftcirkulationen være utilstrækkelig, hvilket kan medføre overophedning, brand eller skade på skærmen.

 For at undgå potentiel skade, for eksempel panelafskalning fra rammen, skal du sikre, at skærmen ikke vipper nedad med mere end -5 grader. Hvis den maksimale nedadgående vippevinkel på -5 grader overskrides, dækkes skærmskader ikke af garantien.

Se nedenfor de anbefalede ventilationsområder omkring skærmen, når den er monteret på væggen eller på stativet:

Monteret med stativ

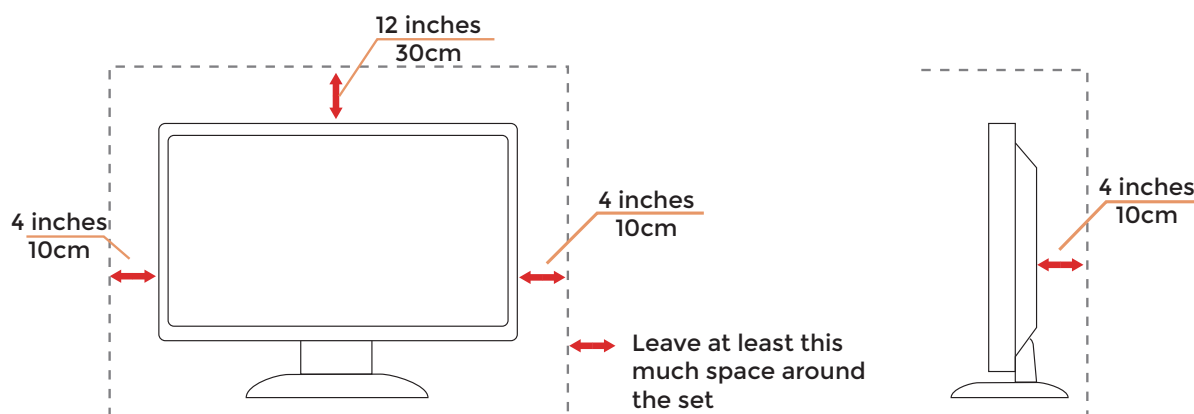

Rengøring

⚠ Rengør kabinettet regelmæssigt med en vandfugtet, blød klud.

⚠ Brug en blød bomulds- eller mikrofiberklud ved rengøring. Kluden skal være fugtig og næsten tør; undgå, at væske trænger ind i kabinettet.



⚠ Frakobl strømledningen før rengøring af produktet.

Andet

 Hvis produktet afgiver en mærkelig lugt, lyd eller røg, skal strømtikket straks frakobles, og et servicecenter kontaktes.


 Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke blokeres af et bord eller en gardin.

 Undgå at udsætte LCD-skærmen for kraftige vibrationer eller hårde stød under brug.

 Undgå at banke på eller tabe skærmen under brug eller transport.

Opsætning

Indhold i æsken

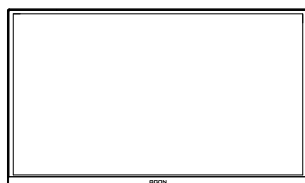

Monitor

*




Quick Start Guide


*



Warranty Card



Stand



Base



Wall Mount Bracket



Screwdriver



Screws



Power Cable

*



DisplayPort Cable

*



HDMI Cable

*



USB B-A Cable

*



Quick Switch Keypad


* Ikke alle signalkabler leveres til alle lande og regioner. Kontakt venligst den lokale forhandler eller AOC-kontoret for bekræftelse.

Bemærk: Opbevar venligst de vægmonterede jerndele og skruer forsvarligt til fremtidig brug.


Opsætning af stander og base

Opsæt eller fjern basen ved at følge nedenstående trin.

Opsætning:

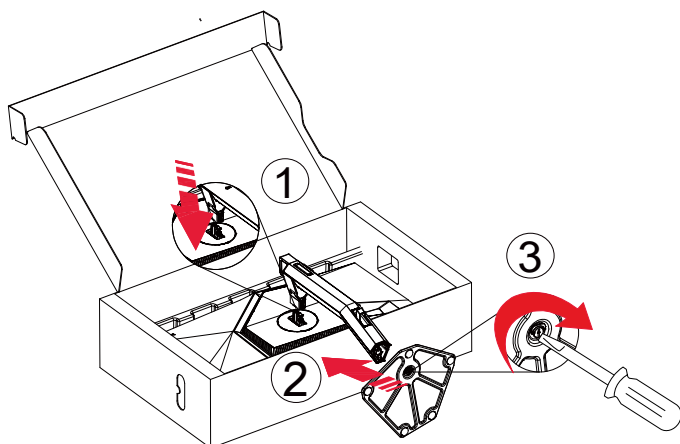

Fjernelse:

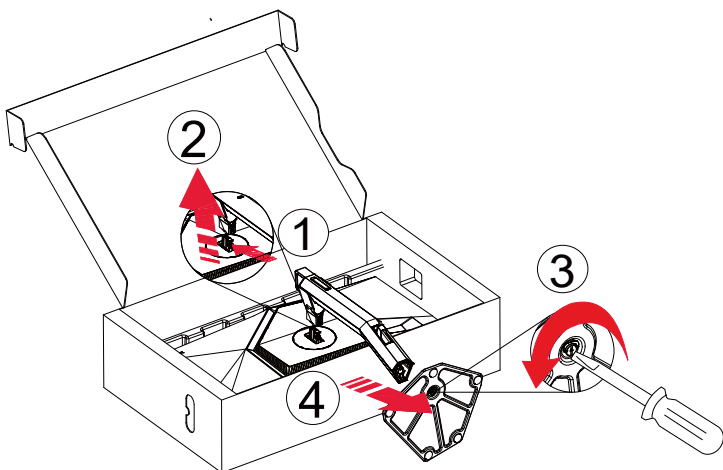


BEMÆRK: Skærmdesignet kan afvige fra det viste.

Justering af skærmen

For optimal visning anbefales det at se direkte på skærmen og derefter justere skærmens vinkel efter eget ønske. Hold standeren, så skærmen ikke vælter, når du ændrer vinklen.

Du kan justere skærmen som følger:

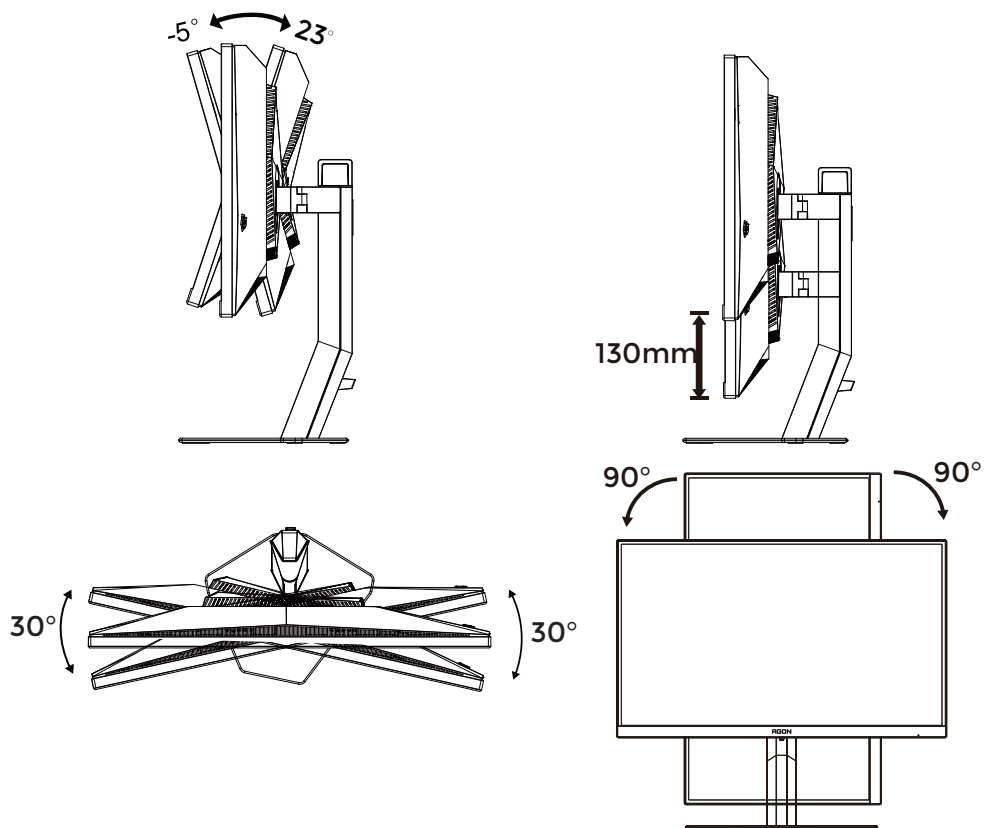

BEMÆRK:


Rør ikke ved LCD-skærmen, når du ændrer vinklen. Berøring af LCD-skærmen kan forårsage skade.

Advarsel:

1. For at undgå potentielle skærmskader, såsom panelafskalning, skal du sikre, at skærmen ikke vippes nedad mere end -5 grader.
2. Tryk ikke på skærmen, mens du justerer vinklen. Hold kun i rammen.

Tilslutning af skærmen

Kabeltilslutninger bag på skærmen.

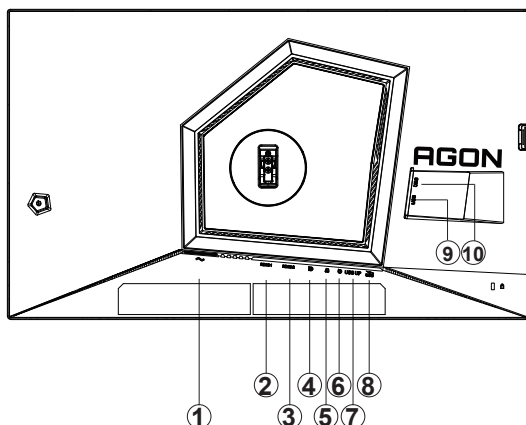


1. Strøm
2. HDMI1
3. HDMI2
4. DisplayPort
5. Hovedtelefon
6. Quick Switch-port
7. USB3.2 Gen1 upstream
8. USB3.2 Gen1 downstream + hurtig opladning
USB3.2 Gen1 downstream x 1
9. USB3.2 Gen1 downstream
10. USB3.2 Gen1 downstream

Tilslut til PC

1. Tilslut strømkablet sikkert til bagsiden af skærmen.
 2. Sluk for din computer, og tag strømkablet ud.
 3. Tilslut skærmens signalkabel til videoporten på din computer.
 4. Sæt strømkablet til både din computer og skærm i en nærliggende stikkontakt.
 5. Tænd for din computer og skærm.
- Hvis din skærm viser et billede, er installationen fuldført. Hvis der ikke vises et billede, henvises til fejlfinding.
- For at beskytte udstyret skal du altid slukke for PC og LCD-skærm, før du tilslutter.

Vægmontering


Forberedelse til installation af en valgfri vægmonteringsarm.

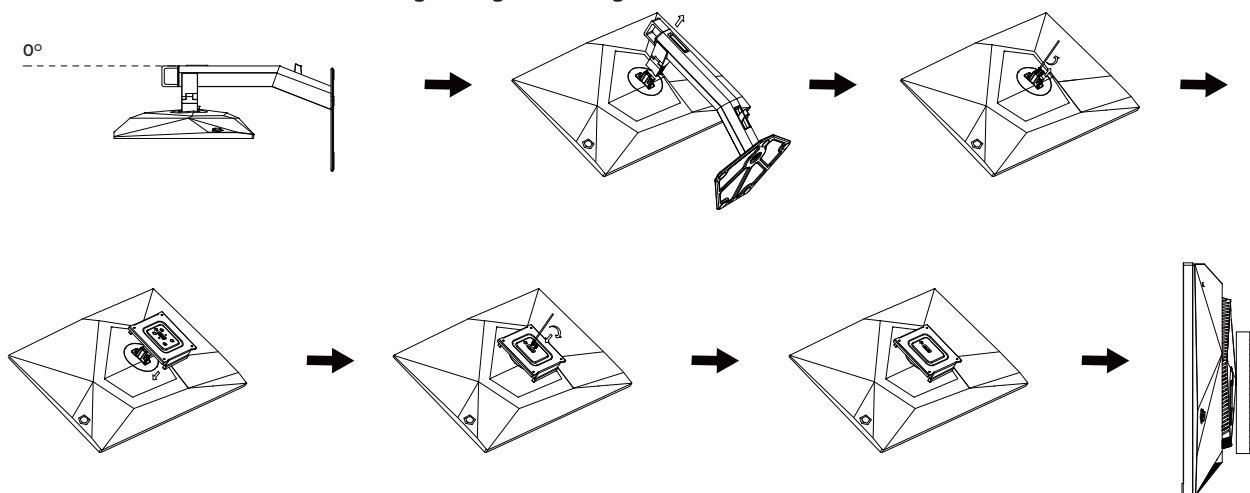


Denne skærm kan monteres på en vægmonteringsarm, som købes separat. Frakobl strømmen før denne procedure. Følg disse trin:

1. Fjern basen.
2. Følg producentens anvisninger for at samle vægmonteringsarmen.
3. Placer vægmonteringsarmen på bagsiden af skærmen. Justér hullerne i armen med hullerne på bagsiden af skærmen.
4. Tilslut kablerne igen. Se brugervejledningen, der fulgte med den valgfri vægmonteringsarm, for instruktioner om montering på væggen.


Vægholder:

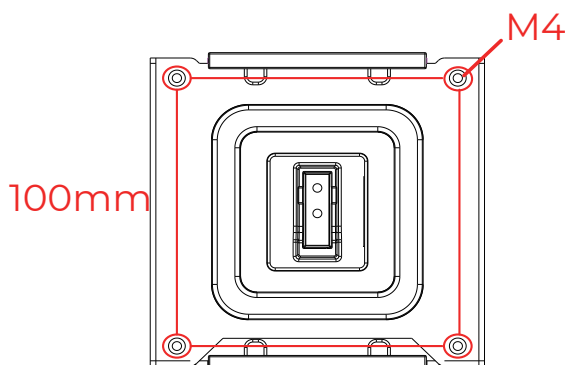

Specifikation for vægholderskruer: M4*(12+X) mm, (X = tykkelsen på vægmonteringsbeslaget)

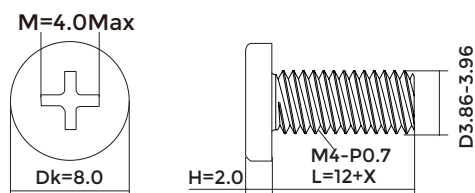

Bemærk: VESA monteringskruehuller er ikke tilgængelige for alle modeller. Kontakt venligst forhandleren eller AOC's officielle afdeling. Kontakt altid producenten ved vægmontering.

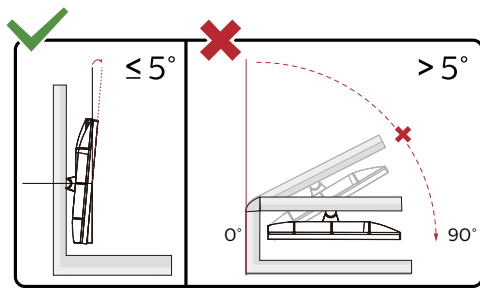

* Skærmdesign kan afvige fra de viste illustrationer.

Advarsel:

1. For at undgå potentielle skærmskader, såsom panelafskalning, skal du sikre, at skærmen ikke vippes nedad mere end -5 grader.
2. Tryk ikke på skærmen, mens du justerer vinklen. Hold kun i rammen.

AMD FreeSync Premium-funktion

1. AMD FreeSync Premium-funktionen fungerer med DisplayPort/HDMI.
2. Kompatibelt grafik kort: Den anbefalede liste er som nedenfor og kan også verificeres ved at besøge www.AMD.com

Grafikkort

- Radeon™ RX Vega-serien
- Radeon™ RX 500-serien
- Radeon™ RX 400-serien
- Radeon™ R9/R7 300-serien (undtagen R9 370/X, R7 370/X og R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano-serien
- Radeon™ R9 Fury-serien
- Radeon™ R9/R7 200-serien (undtagen R9 270/X og R9 280/X)

Processorer

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


HDR

Den er kompatibel med inputsignaler i HDR10-format.

Skærmen kan automatisk aktivere HDR-funktionen, hvis afspilleren og indholdet er kompatible. Kontakt venligst enhedsproducenten og indholdsudbyderen for oplysninger om kompatibiliteten mellem din enhed og indholdet. Vælg venligst "OFF" for HDR-funktionen, hvis du ikke har behov for automatisk aktivering.


Bemærk:

1. Der kræves ingen særlig indstilling for DisplayPort/HDMI-grænsefladen i WIN10-versioner ældre end V1703.
2. Kun HDMI-grænsefladen er tilgængelig, og DisplayPort-grænsefladen kan ikke fungere i WIN10 version V1703.
3. 3840x2160@50Hz/60Hz anbefales ikke til PC-enheder, kun til UHD-afspillere eller Xbox One / PS4 Pro.
Skærmindstillinger:
 - a. Skærmopløsningen er indstillet til 1920*1080.
 - b. Efter at have åbnet en applikation opnås den bedste HDR-effekt ved at ændre opløsningen til 1920*1080 (hvis tilgængelig).

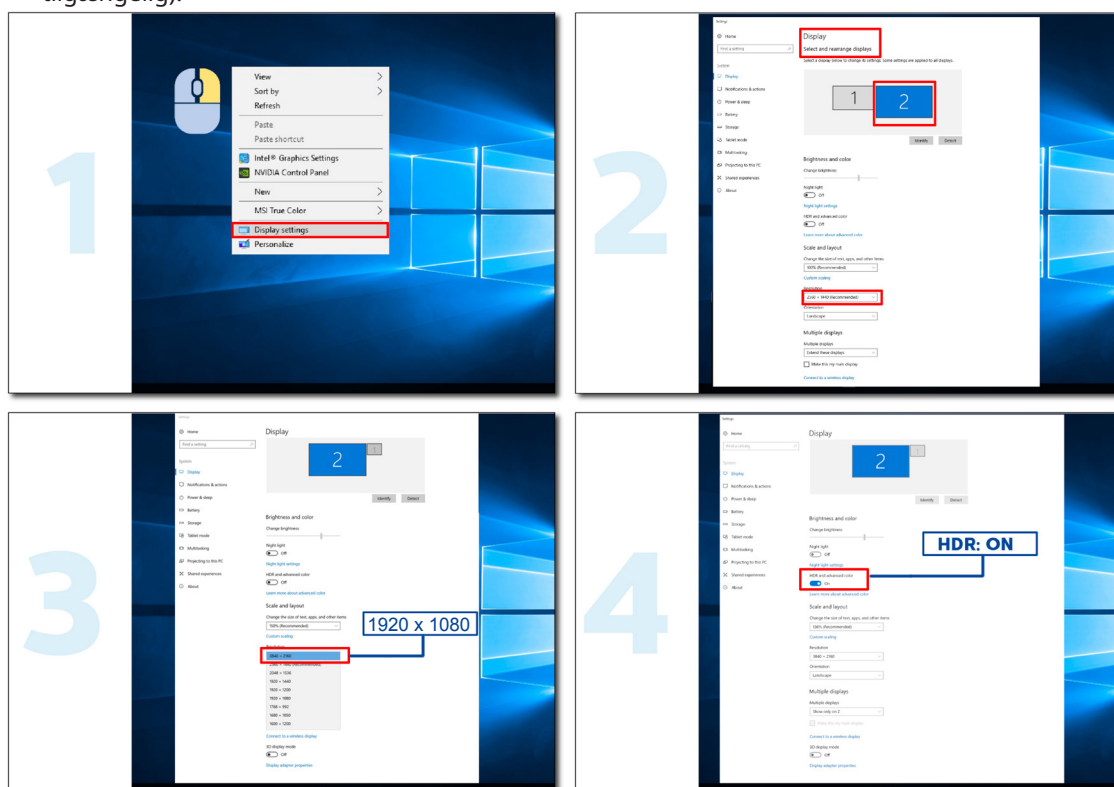

Justering

Genvejstaster

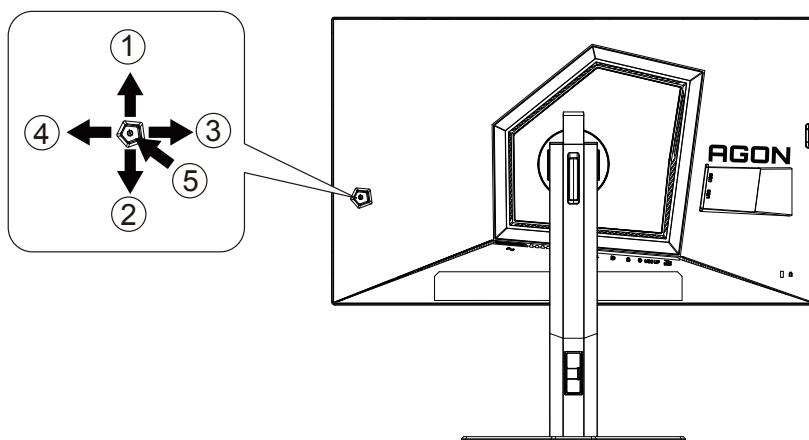

1	Kilde/Op
2	Ned
3	Spiltilstand/Venstre
4	Højre
5	Strøm/Menu/Enter

Strøm/Menu/Enter

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde skærmen.

Når OSD ikke vises, tryk for at åbne OSD eller bekræfte valget. Tryk i ca. 2 sekunder for at slukke skærmen.


Spiltilstand/Venstre

Når OSD ikke vises, tryk på "Venstre"-tasten for at åbne spiltilstandsfunktionen, og brug derefter "Venstre" eller "Højre" til at vælge spiltilstand (FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 eller Gamer 3) afhængigt af spiltypen.

Kilde/Op

Når OSD er lukket, aktiveres kilde-genvejstasten ved at trykke på Kilde/Auto/Op-knappen.

Hurtig skift

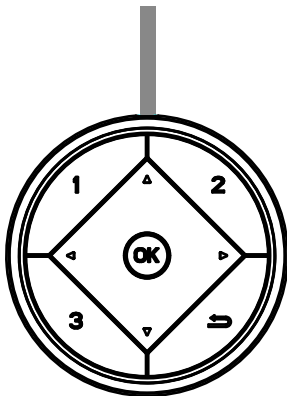

Når OSD ikke vises, tryk på -knappen for at åbne spiltilstandsfunktionen, og brug derefter  eller  til at vælge spiltilstand (FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Racing, Gamer 1, Gamer 2 eller Gamer 3) afhængigt af spiltypen.



Når der ikke er nogen OSD, tryk på "Højre"-knappen for at aktivere Light FX-funktionen.

Menu/OK:

Når OSD ikke vises, tryk for at åbne OSD eller bekræfte valget.



Når OSD er lukket, aktiveres Source-genvejstasten ved at trykke på -knappen.



Når der ikke er nogen OSD, tryk på Dial Point-knappen for at vise eller skjule Dial Point.

1:

Tryk på 1-knappen for at vælge Gamer 1-tilstand.

2:

Tryk på 2-knappen for at vælge Gamer 2-tilstand.

3:

Tryk på 3-knappen for at vælge Gamer 3-tilstand.



Tryk for at afslutte OSD.

OSD-tastguide (Menu)



Enter: Brug Enter-tasten til at gå til næste OSD-niveau.

Flyt: Brug Venstre / Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg.

Afslut: Brug Højre-tasten til at afslutte OSD.



Enter: Brug Enter-tasten til at gå til næste OSD-niveau.

Flyt: Brug Højre / Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg.

Afslut: Brug Venstre-tasten til at afslutte OSD.



Enter: Brug Enter-tasten til at gå til næste OSD-niveau.

Flyt: Brug Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg.

Afslut: Brug Venstre-tasten til at afslutte OSD.



Flyt: Brug Venstre / Højre / Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg.



Afslut: Brug Venstre-tasten til at afslutte OSD og gå til forrige OSD-niveau.

Enter: Brug højre tast til at gå ind i næste OSD-niveau

Vælg: Brug op-/ned-tast til at flytte OSD-valg



Enter: Brug Enter-tasten til at anvende OSD-indstilling og vende tilbage til forrige OSD-niveau

Vælg: Brug ned-tasten til at justere OSD-indstilling



Vælg: Brug op-/ned-tast til at justere OSD-indstilling




Enter: Brug Enter-tasten til at afslutte OSD og vende tilbage til forrige OSD-niveau

Vælg: Brug venstre/højre tast til at justere

OSD-indstilling

Grundlæggende og enkel vejledning til kontroltasterne.

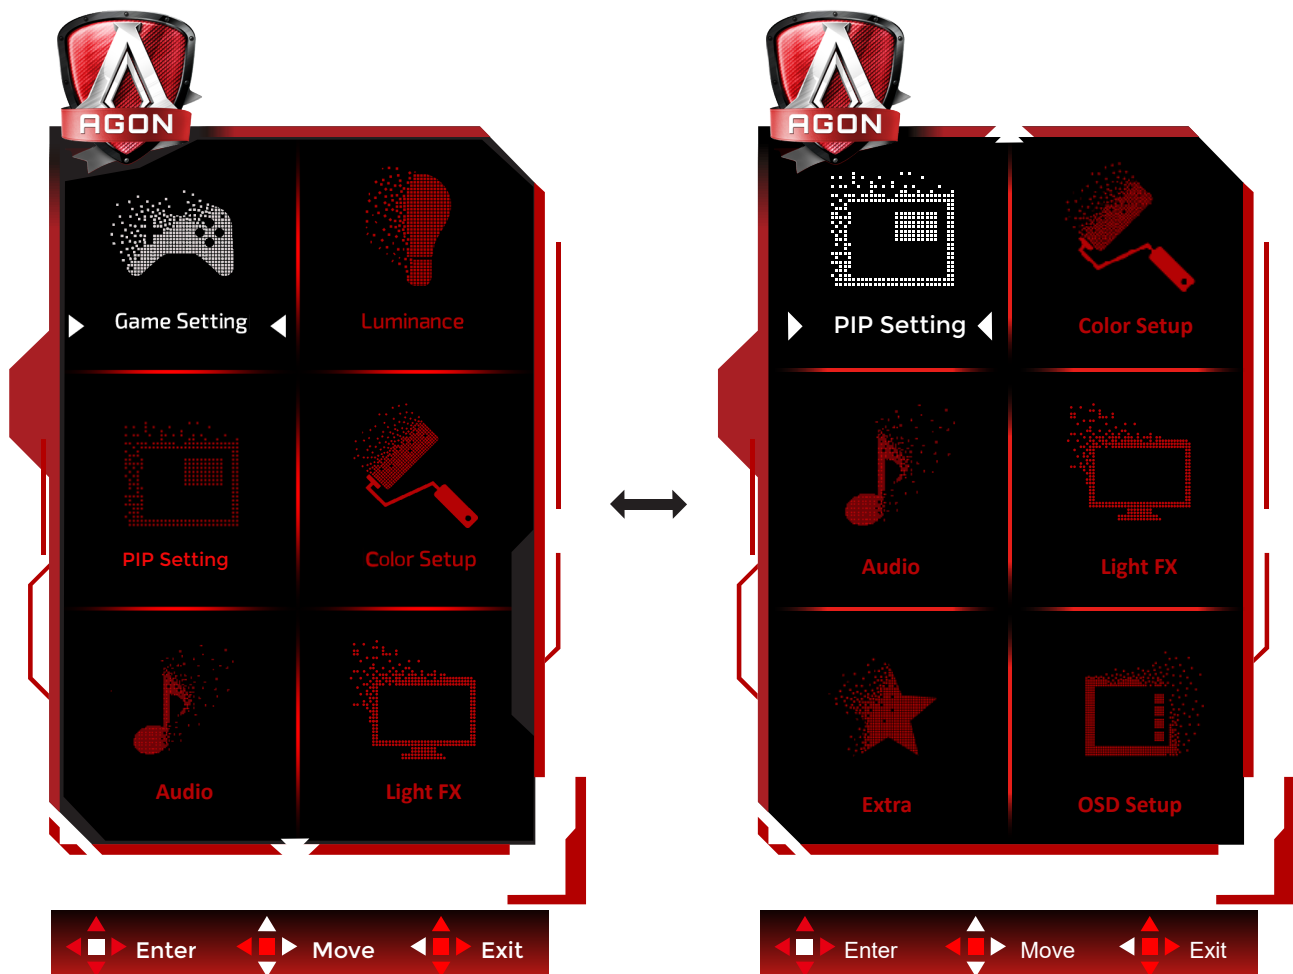


- 1). Tryk på MENU-knappen for at aktivere OSD-vinduet.
- 2). Følg tastvejledningen for at flytte eller vælge (justere) OSD-indstillinger
- 3). OSD-lås/oplås-funktion: For at låse eller låse OSD op, tryk og hold ned-tasten i 10 sekunder, mens OSD-funktionen ikke er aktiv.

Bemærkninger:

- 1). Hvis produktet kun har én signalindgang, er punktet 'Input Select' deaktiveret for justering.
- 2). ECO-tilstande (undtagen Standard-tilstand) og DCR: For disse to tilstande kan kun én være aktiv.

Spilindstilling

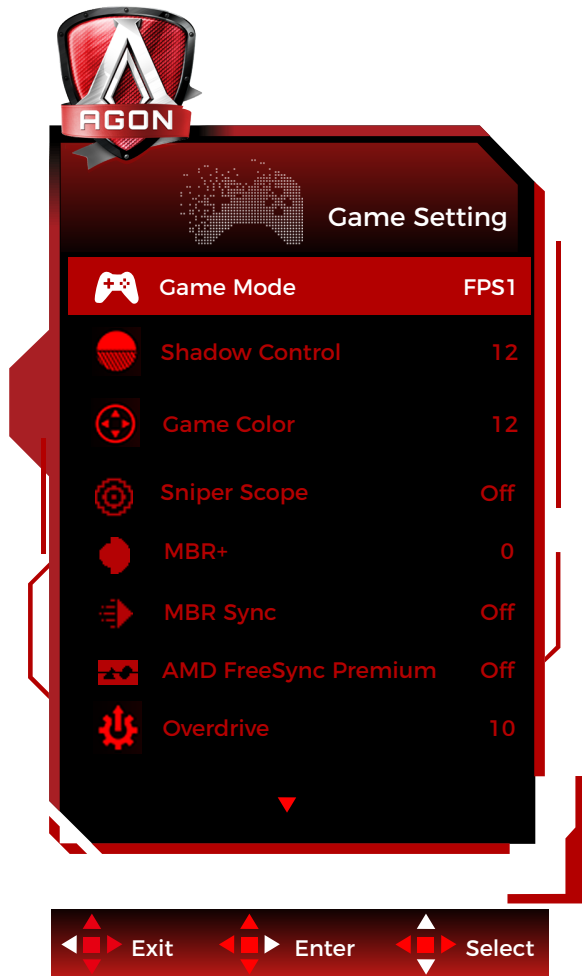


	Spiltilstand	FPS1	Til afspilning af FPS1/FPS2/FPS3 (First Person Shooters) spil. Forbedrer detaljer i mørke temaers sorte niveau.
		FPS2	
		FPS3	
		RTS	Til afspilning af RTS (Real Time Strategy). Forbedrer billedkvaliteten.
		Racing	Til afspilning af Racing-spil. Giver hurtig responstid og høj farvemætning.
		Gamer 1	Brugerens præferenceindstillinger gemt som Gamer 1.
		Gamer 2	Brugerens præferenceindstillinger gemt som Gamer 2.
		Gamer 3	Brugerens præferenceindstillinger gemt som Gamer 3.
		Fra	Ingen optimering via Spiltilstand.
	Skyggekontrol	0-20	Skyggekontrol er som standard 0. Slutbrugeren kan herefter justere fra 0 til 20 for at øge kontrasten og opnå et klart billede. 1. Hvis billedet er for mørkt til at se detaljerne tydeligt, skal du justere fra 0 til 20 for at opnå et klart billede. 2. Hvis billedet er for lyst til at se detaljerne tydeligt, skal du justere fra 20 til 0 for at opnå et klart billede.
	Spilfarve	0-20	Spilfarve tilbyder 0-20 niveauer til justering af mætning for at opnå et bedre billede.

	Sniper-sigte	Fra / 1,0 / 1,5 / 2,0	Zoom ind lokalt for at gøre det lettere at sigte ved skydning.
	MBR+	0-20	MBR+ (reduktion af bevægelsesslør) tilbyder 0-20 niveauer til justering for at reducere bevægelsesslør. Bemærk: 1. MBR+-funktionen kan justeres, når AMD FreeSync Premium er slået fra, og opdateringshastigheden er ≥ 75 Hz. 2. Skærmens lysstyrke falder, efterhånden som justeringsværdien øges.
	MBR Sync	Tænd / Sluk	Deaktiver eller aktiver MBR Sync (Motion Blur Remove). Bemærk: MBR-funktionen kan justeres, når AMD FreeSync Premium er slået fra, og opdateringshastigheden er ≥ 75 Hz.
	AMD FreeSync Premium	Tænd / Sluk	Deaktiver eller aktiver AMD FreeSync Premium.
	Overdrive	0-20 / Boost	Juster responstiden.
	Lav inputforsinkelse	Tænd / Sluk	Slå frame buffer fra for at reducere inputforsinkelsen.
	QuickSwitch LED	Tænd / Sluk	Deaktiver eller aktiver QuickSwitch LED.
	Frame Counter	Fra / Øverst til højre / Nederst til højre / Nederst til venstre / Øverst til venstre	Vis V-frekvens i det valgte hjørne. (Frame counter-funktionen virker kun med AMD-grafikkort.)
	DialPoint	Fra / Dynamisk / Til	Funktionen "Dial Point" placerer en sigteindikator i midten af skærmen for at hjælpe gamere med at spille First Person Shooter (FPS1/FPS2/FPS3) spil med nøjagtig og præcis sigtning.
	HDMI1	Konsol/DVD / PC	Når der tilsluttes en spillekonsol eller DVD-afspiller, skal HDMI1 indstilles til Konsol/DVD. Når der tilsluttes en stationær eller bærbar computer, skal HDMI1 indstilles til PC.
	HDMI2	Konsol/DVD / PC	Når der tilsluttes en spillekonsol eller DVD-afspiller, skal HDMI2 indstilles til Konsol/DVD. Når der tilsluttes en stationær eller bærbar computer, skal HDMI1 indstilles til PC.

Bemærk:

1. Når "HDR-tilstand" under "Lysstyrke" er indstillet til andet end Fra, kan "Shadow Control" og "Spilfarve" ikke justeres.
2. Når "HDR" under "Lysstyrke" er indstillet til andet end Fra, kan "Spiltilstand", "Shadow Control", "Spilfarve", "MBR+", "MBR Sync" og "Boost" under "Overdrive" ikke justeres eller vælges.
3. Når "Color Gamut" under "Farveopsætning" er indstillet til sRGB, kan elementerne "Shadow Control", "Spilfarve", "MBR+" og "MBR Sync" ikke justeres. "Boost" under "Overdrive" kan ikke justeres eller vælges.


Luminans

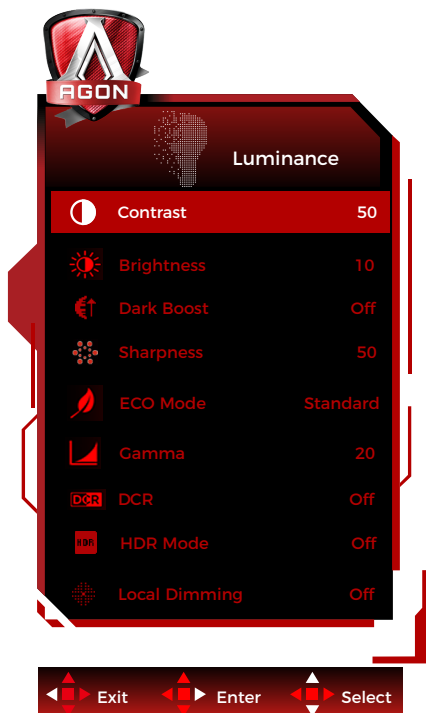


	Kontrast	0-100	Kontrast fra digitalregister.
	Lysstyrke	0-100	Baggrundsbelysningsjustering
	Mørkforstærkning	Fra / Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3	Forbedrer skærmdetaljer i mørke eller lyse områder for at justere lysstyrken i det lyse område og sikre, at det ikke bliver oversatureret.
	Skarphed	0-100	Skarphedsjustering
	Eco-tilstand	Standard	Standardtilstand
		Tekst	Teksttilstand
		Internet	Internettilstand
		Spil	Spiltilstand
		Film	Filmmode
		Sport	Sportstilstand
		Læsning	Læsningstilstand
		Ensartethed	Ensartethedstilstand
	Gamma	2.0	Juster til Gamma 2.0
		2.2	Juster til Gamma 2.2
		2.4	Juster til Gamma 2.4
	DCR	Fra / Til	Deaktiver/aktiver dynamisk kontrastforhold
	HDR	Fra / DisplayHDR / HDR-billede / HDR-film / HDR-spil	Indstil HDR-profilen i henhold til dine anvendelsesbehov. Bemærk: Når HDR-indhold registreres, vises HDR-indstillingen til justering.
	HDR-tilstand	Fra / HDR-billede / HDR-film / HDR-spil	Optimeret til farve og kontrast i billedet, som simulerer HDR-effekt. Bemærk: Når HDR-indhold ikke registreres, vises HDR-tilstand til justering.
	Lokal dæmpning	Fra	Deaktiver eller vælg lokal dæmpning.
		Lav	
		Mellem	
		Stærk	

Bemærk:

1. Når "HDR-tilstand" under "Lysstyrke" er sat til andet end Fra, kan "Kontrast", "Eco-tilstand", "Dark Boost" og "Gamma" ikke justeres.
2. Når "HDR" er sat til "DisplayHDR", kan andre elementer under "Lysstyrke" end "HDR" og "Regional dæmpning" ikke justeres.
3. Når "HDR" er sat til "HDR-billede", "HDR-film" eller "HDR-spil", kan "Skarphed", "Eco-tilstand", "Gamma" og "DCR" ikke justeres.
3. Når "Farverum" under "Farveopsætning" er sat til sRGB, kan "Kontrast", "Eco-tilstand", "Dark Boost", "HDR-tilstand" og "Gamma" ikke justeres.

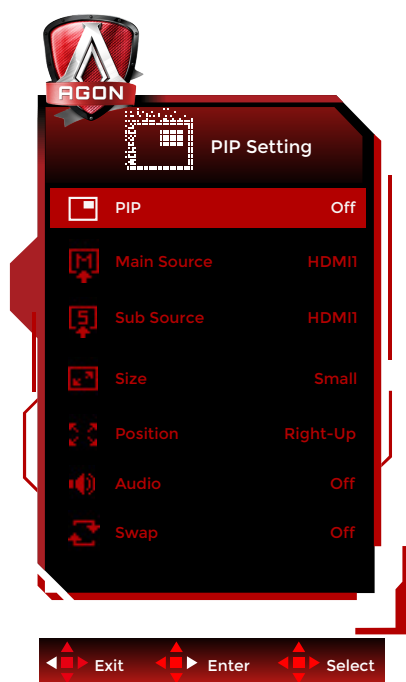PIP-indstilling

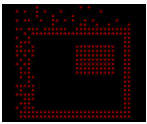	PIP	Fra / PIP / PBP	Deaktiver eller aktiver PIP eller PBP.
	Hovedkilde		Vælg hovedskærmens kilde.
	Underkilde		Vælg under-skærmens kilde.
	Størrelse	Lille / Mellem / Stor	Vælg skærmstørrelse.
	Position	Højre-op / Højre-ned / Venstre-ned / Venstre-op	Indstil skærmens placering.
	Lyd	Fra / Til	Optimeret til farve og kontrast i billedet, som simulerer HDR-effekt. Bemærk: Når HDR-indhold ikke registreres, vises HDR-tilstand til justering.
	Byt	Fra / Til	Deaktiver eller aktiver zonedæmpning.


Bemærk:

- 1). Når "HDR" under "Lysstyrke" er sat til ikke-lukket tilstand, kan alle elementer under "PIP" ikke justeres.
- 2). OSD-menuens farvejustering gælder kun for hovedskærmen, så hovedskærmen og underskærmen kan have forskellige farver.
- 3). Når PBP/PIP er aktiveret, vises kompatibiliteten mellem hovedskærmens og underskærmens inputkilder i

følgende tabel:

PIP/PBP		Hovedkilde		
		HDMI1	HDMI2	DP
Underkilder	HDMI1	V	V	V
	HDMI2	V	V	V
	DisplayPort	V	V	V

Farveopsætning

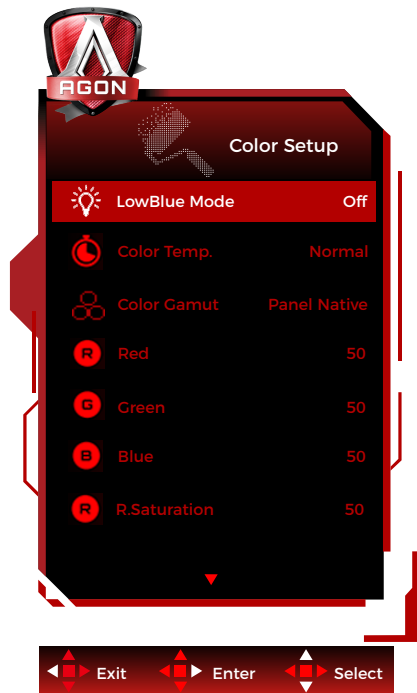

	LowBlue - tilstand	Fra / Multimedia / Internet / Kontor / Læsning	Reducerer blå lysbølger ved at kontrollere farvetemperaturen.
	Farvetemp.	6500K	Hent 6500K farvetemperatur.
		7300K	Hent 7300K farvetemperatur.
		9300K	Hent 9300K farvetemperatur.
		Bruger	Brugerindstillinger.
	Farverum	Panel Native	Standard farverums-panel.
		sRGB	Hent sRGB-farvetemperatur fra EEPROM.
	Rød	0-100	Rød forstærkning fra digitalt register.
	Grøn	0-100	Grøn forstærkning fra digitalt register.
	Blå	0-100	Blå forstærkning fra digitalt register.
	R.Hue	0-100	R.Hue fra digitalt register.
	G.Hue	0-100	G.Hue fra digitalt register.
	B.Hue	0-100	B.Hue fra Digital-register.
	C.Hue	0-100	C.Hue fra Digital-register.
	M.Hue	0-100	M.Hue fra Digital-register.
	Y.Hue	0-100	Y.Hue fra Digital-register.


Bemærk:


Når "HDR-tilstand" eller "HDR" under "Luminans" er indstillet til andet end "fra", kan ingen af elementerne under "Farveopsætning" justeres.

Når "Farverum" under "Farveopsætning" er indstillet til sRGB, kan ingen andre elementer under "Farveopsætning"


justeres.

Lyd

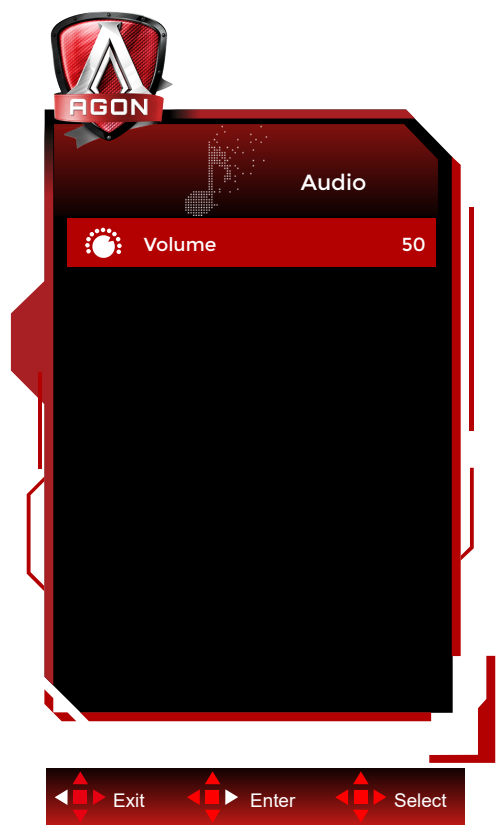

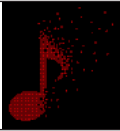
	Lydstyrke	0-100	Justér lydstyrkeindstilling
---	-----------	-------	-----------------------------

Lys FX

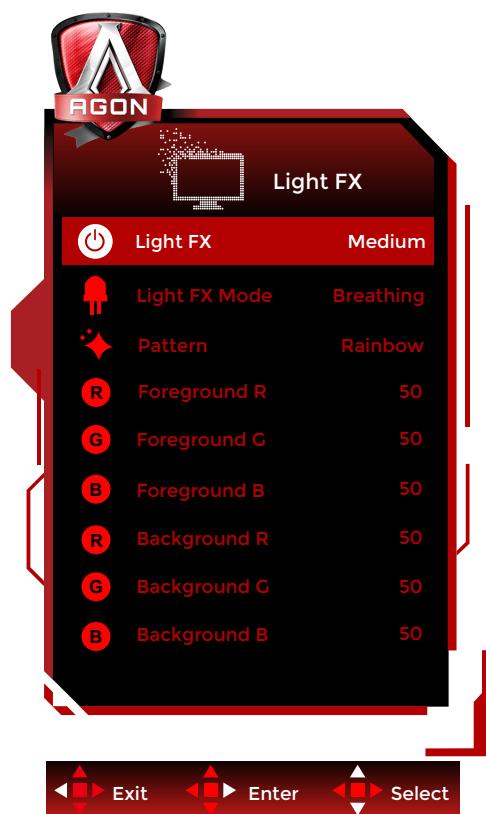

	Lys FX	Fra / Lav / Mellem / Stærk	Vælg intensiteten af Lys FX.
	Lys FX-tilstand	Audio1 / Audio2 / Statisk / Mørk Punkt Sweep / Gradient Shift / Spread Fill / Drip Fill / Spreading Drip Fill / Breathing / Light Point Sweep / Zoom / Rainbow / Wave / Flashing / Demo	Vælg Light FX-tilstand
	Mønster	Rød / Grøn / Blå / Rainbow / Brugerdefineret	Vælg Light FX-mønster
	Forgrund R	0-100	Brugeren kan justere Light FX-forgrundsfarven, når mønsterindstillingen er sat til brugerdefineret
	Forgrund G		
	Forgrund B		
	Baggrund R	0-100	Brugeren kan justere Light FX-baggrundsfarven, når mønsterindstillingen er sat til brugerdefineret
	Baggrund G		
	Baggrund B		


Ekstra

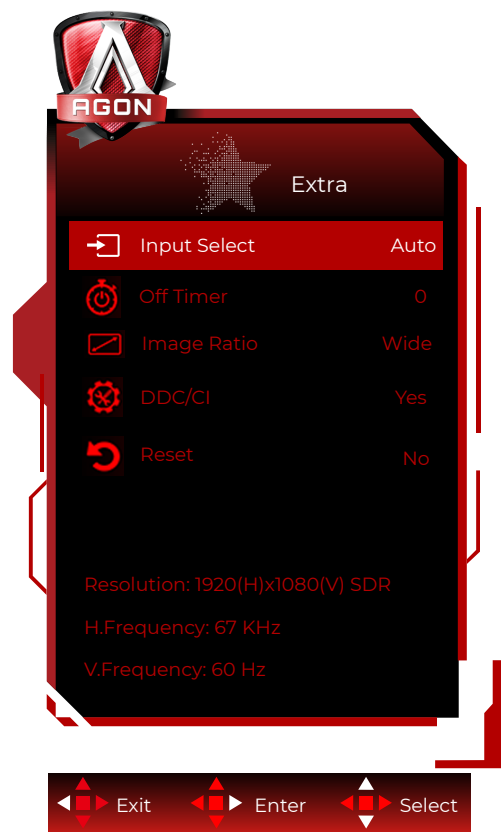

	Inputvalg	Auto / HDMI1 / HDMI2 / DP	Vælg inputsignalkilde
	Slukketimer	0-24 timer	Vælg DC-slukketid
	Billedformat	Bred / Aspect / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9)	Vælg billedformat til visning.
	DDC/CI	Ja eller nej	Tænd/sluk for DDC/CI-support
	Nulstil	Ja eller nej	Nulstil menu til standardindstillinger

OSD-indstillinger

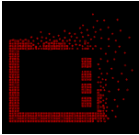

	Sprog		Vælg OSD-sprog
	Timeout	5-120	Justér OSD-tidsafbruddet
	DP-funktionalitet	1.1 / 1.2 / 1.4	Bemærk venligst, at kun DP1.2/DP1.4 understøtter AMD FreeSync Premium-funktionen
	H. position	0-100	Justér OSD's horisontale position
	V. position	0-100	Justér OSD's vertikale position
	Gennemsigtighed	0-100	Justér OSD's gennemsigtighed
	Pausepåmindelse	Tænd / Sluk	Pausepåmindelse, hvis brugeren arbejder kontinuerligt i mere end 1 time

LED-indikator

Status	LED-farve
Fuld strømtilstand	Hvid
Aktiv-slukket tilstand	Orange

Fejlfinding

Problem og spørgsmål	Mulige løsninger
Strøm-LED'en er ikke tændt	Sørg for, at tænd/sluk-knappen er aktiveret, og at strømkablet er korrekt tilsluttet en jordet stikkontakt samt til skærmen.
Ingen billeder på skærmen	• Er strømkablet korrekt tilsluttet? Kontroller strømkablets tilslutning og strømforsyning. • Er videokablet korrekt tilsluttet? (Tilsluttet med VGA-kabel) Kontroller VGA-kablets tilslutning. (Tilsluttet med HDMI-kabel) Kontroller HDMI-kablets tilslutning. (Tilsluttet med DisplayPort-kabel) Kontroller DisplayPort-kablets tilslutning. * VGA/HDMI/DisplayPort-indgang er ikke tilgængelig på alle modeller. • Hvis strømmen er tændt, genstart computeren for at se startskærmen (login-skærmen). Hvis startskærmen (login-skærmen) vises, start computeren i den relevante tilstand (sikker tilstand for Windows 7/8/10) og ændr derefter frekvensen på grafikkortet. (Se afsnittet Indstilling af optimal opløsning) Hvis startskærmen (login-skærmen) ikke vises, kontakt Servicecenteret eller din forhandler. • Kan du se "Input understøttes ikke" på skærmen? Du kan se denne meddelelse, når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere korrekt. Juster den maksimale opløsning og frekvens, som skærmen kan håndtere korrekt. • Sørg for, at AOC Monitor-drivere er installeret.
Billedet er sløret og har spøgelsesskygge-problem	Juster kontrast- og lysstyrkekontrollerne. Tryk på genvejstasten (AUTO) for automatisk justering. Sørg for, at du ikke bruger et forlænger-kabel eller en switch-boks. Vi anbefaler at tilslutte skærmen direkte til grafikkortets udgangsstik bagpå.
Billedet hopper, flimrer eller der vises bølgemønstre i billedet.	Flyt elektriske apparater, der kan forårsage elektrisk interferens, så langt væk fra skærmen som muligt. Brug den maksimale opdateringshastighed, som din skærm kan håndtere ved den opløsning, du anvender.
Skærmen sidder fast i aktiv slukket-tilstand.	Computeren skal være tændt. Grafikkortet skal sidde korrekt fast i sin slot. Sørg for, at skærmens videokabel er korrekt tilsluttet computeren. Undersøg skærmens videokabel og sørg for, at ingen ben er bøjeede. Sørg for, at din computer fungerer ved at trykke på CAPS LOCK-tasten på tastaturet, mens du observerer CAPS LOCK-LED'en. LED'en skal enten tænde eller slukke efter tryk på CAPS LOCK-tasten.
Manglende en af de primære farver (RØD, GRØN eller BLÅ).	Undersøg skærmens videokabel og sørg for, at ingen ben er beskadigede. Sørg for, at skærmens videokabel er korrekt tilsluttet computeren.
Skærbilledet er ikke centreret eller korrekt størrelsesindstillet.	Justér H-position og V-position, eller tryk på genvejstasten (AUTO).
Billedet har farvefejl (hvid ser ikke hvid ud).	Justér RGB-farver eller vælg ønsket farvetemperatur.
Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen.	Brug Windows 7/8/10 slukketilstand til at justere CLOCK og FOCUS. Tryk på genvejstasten (AUTO) for automatisk justering.
Regulering og service.	Se venligst Regulering og Serviceinformation på www.aoc.com (for at finde den model, du har købt i dit land, og for at finde Regulering og Serviceinformation på supportsiden).

Specifikation

Generel specifikation

Panel	Modelnavn	AG246FK6	
	Styresystem	TFT Farve-LCD	
	Synlig billedstørrelse	61,3 cm diagonal	
	Pixel pitch	0,279 mm (H) x 0,276 mm (V)	
	Displayfarve	16,7 mio. farver	
Andre	Horisontalt scanningsområde	30 kHz~510 kHz	
	Horisontal scanningsstørrelse (maksimum)	535,68 mm	
	Vertikalt scanningsområde	60~610 Hz	
	Vertikal scanningsstørrelse (maksimum)	298,08 mm	
	Optimal forudindstillet opløsning	1920x1080@60Hz	
	Maksimal opløsning	1920x1080@610Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Strømkilde	100-240V~ 50/60Hz 1,5A	
	Strømforbrug	Typisk (standard lysstyrke og kontrast)	30W
Maks. (Lysstyrke = 100, kontrast = 100)		≤107W	
Standby-tilstand		≤ 0,5W	
Fysiske egenskaber	Stiktype	HDMIx2/DisplayPort/USBx4/USB UP/Hovedtelefon/Quick Switch	
	Signal kabeltype	Aftagelig	
Miljø	Temperatur	Drift	0°C ~ 40°C
		Ikke i drift	-25°C ~ 55°C
	Fugtighed	Drift	10% ~ 85% (ikke-kondenserende)
		Ikke i drift	5% ~ 93% (ikke-kondenserende)
	Højde	Drift	0m ~ 5000m (0ft ~ 16404ft)
		Ikke i drift	0m ~ 12192m (0ft ~ 40000ft)

Bemærk:

- 1). Overclocking opnås, når opløsningen er 1920x1080@610Hz. Hvis der opstår fejl i visningen under overclocking, skal opdateringshastigheden justeres til 600Hz.
- 2). For at opleve FHD 600Hz/610Hz skal du opgradere dit operativsystem til Windows 11 og opdatere til den nyeste version. NVIDIA® anbefales at bruge DisplayPort-interface til grafikkort, og AMD® anbefales at bruge HDMI-interface til grafikkort.
- 3). Den maksimale opdateringshastighed, som et grafikkort understøtter, afhænger af GPU, grafikkortdriver og operativsystem, og nogle grafikkort kan muligvis ikke vælge 600Hz/610Hz. Efter test vises kompatibilitetsstatus for nogle grafikkort med FHD 600Hz/610Hz i tabellen nedenfor (Windows 11 operativsystem + nyeste grafikkortdriver).

Grafikchip	Grafikkort	HDMI-port	DisplayPort-port
AMD	Gigabyte RX 7900XTX	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz
	Sapphire RX 7700 XT	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz
	AMD RX 6950 XT	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz	Understøtter FHD 610Hz
	ASUS RX 6750 XT	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz	Understøtter FHD 610Hz
NVIDIA	NVIDIA RTX 4090	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	Gigabyte RTX 4080	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	MSI RTX 4070	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	ASUS RTX 4060 Ti	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	MSI RTX 4080 S	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	ASUS RTX 3070	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	NVIDIA RTX 5080	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz


4). For at opnå FHD 480 Hz 8-bit (RBB/YCbCr 4:4:4 format) og højere opløsning skal et grafikkort, der understøtter DSC, anvendes til DisplayPort 1.4 signalinput. Kontakt venligst grafikkortproducenten for information om DSC-understøttelse.

Forudindstillede skærmtilstande

STANDARD	OPLØSNING (+/-1 Hz)	HORIZONTAL FREKVENNS (kHz)	VERTIKAL FREKVENNS (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@67Hz	35	66.667
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
	640x480@100Hz	51.08	99.769
	640x480@120Hz	61.91	119.518
DOS-TILSTAND	720x400@70Hz	31.469	70.087
	720x480@60Hz	29.855	59.71
SD	720x576@50Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
	800x600@100Hz	63.684	99.662
	800x600@120Hz	76.302	119.97
	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
	1024x768@100Hz	81.577	99.972
	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.975	75.025
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
	1920x1080@120Hz	135	120
	1920x1080@144Hz	161.999	144
	1920x1080@240Hz	274.519	240
	1920x1080@360Hz	403.56	360
	1920x1080@480Hz	538.081	480
	1920x1080@540Hz	605.34	540
	1920x1080@600Hz	663	600
	1920x1080@610Hz (OverClock)	683.814	610


Bemærk: Ifølge VESA-standarden kan der forekomme en vis fejl (+/-1 Hz) ved beregning af opdateringsfrekvensen (feltfrekvens) for forskellige operativsystemer og grafik kort. For at forbedre kompatibiliteten er den nominelle opdateringsfrekvens for dette produkt afrundet. Se venligst det faktiske produkt.

Pin-tilordninger

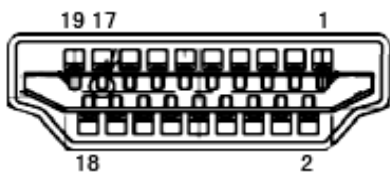

19-benet farvedisplay-signal kabel

Pin nr.	Signalnavn	Pin nr.	Signalnavn	Pin nr.	Signalnavn
1.	TMDS Data 2+	9.	TMDS Data 0-	17.	DDC/CEC Jord
2.	TMDS Data 2-skjold	10.	TMDS Ur +	18.	+5V Strøm
3.	TMDS Data 2-	11.	TMDS Clock Shield	19.	Hot Plug Detect
4.	TMDS Data 1+	12.	TMDS Clock-		
5.	TMDS Data 1 Shield	13.	CEC		
6.	TMDS Data 1-	14.	Reserveret (N.C. på enheden)		
7.	TMDS Data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Data 0 Shield	16.	SDA		

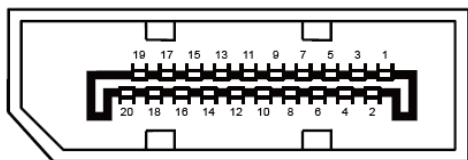

20-benet farvedisplay-signal kabel

Pin nr.	Signalnavn	Pin nr.	Signalnavn
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Hot Plug Detect
9	ML_Lane 1 (p)	19	Return DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Plug and Play

Plug & Play DDC2B-funktion

Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B-funktioner i henhold til VESA DDC-standarden. Den gør det muligt for skærmen at informere værtsystemet om sin identitet og, afhængigt af det anvendte DDC-niveau, at kommunikere yderligere oplysninger om sine displayfunktioner.

DDC2B er en tovejskommunikationskanal baseret på I2C-protokollen. Værten kan anmode om EDID-oplysninger via DDC2B-kanalen.