

**AGON**  
P R O



Εγχειρίδιο Χρήστη  
Οθόνης LCD  
**AG246FK6**

**AOC**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Ασφάλεια.....                           | 1  |
| Εθνικές Συμβάσεις .....                 | 1  |
| Τροφοδοσία .....                        | 2  |
| Εγκατάσταση.....                        | 3  |
| Καθαρισμός .....                        | 4  |
| Άλλα .....                              | 5  |
| Ρύθμιση.....                            | 6  |
| Περιεχόμενα στο κουτί.....              | 6  |
| Εγκατάσταση Βάσης και Στήριξης .....    | 7  |
| Ρύθμιση της οθόνης .....                | 8  |
| Σύνδεση της οθόνης.....                 | 9  |
| Τοποθέτηση στον τοίχο.....              | 10 |
| Λειτουργία AMD FreeSync Premium .....   | 12 |
| HDR.....                                | 13 |
| Ρύθμιση.....                            | 14 |
| Συντομεύσεις .....                      | 14 |
| Γρήγορη Εναλλαγή .....                  | 15 |
| Οδηγός Πλήκτρων OSD (Μενού) .....       | 16 |
| Ρύθμιση OSD .....                       | 18 |
| Ρύθμιση παιχνιδιού.....                 | 19 |
| Φωτεινότητα.....                        | 21 |
| Ρύθμιση PIP .....                       | 23 |
| Ρύθμιση Χρώματος .....                  | 24 |
| Ήχος .....                              | 25 |
| Φωτιστικά Εφέ.....                      | 26 |
| Επιπλέον.....                           | 27 |
| Ρυθμίσεις OSD .....                     | 28 |
| Ενδεικτική Λυχνία LED.....              | 29 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων.....           | 30 |
| Προδιαγραφή .....                       | 32 |
| Γενική Προδιαγραφή.....                 | 32 |
| Προκαθορισμένες Λειτουργίες Οθόνης..... | 34 |
| Αναθέσεις Ακίδων.....                   | 36 |
| Plug and Play .....                     | 37 |

# Ασφάλεια

## Εθνικές Συμβάσεις

Οι ακόλουθες υποενότητες περιγράφουν τις συμβάσεις σημειογραφίας που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο.

### Σημειώσεις, Προφυλάξεις και Προειδοποιήσεις

Σε όλο αυτόν τον οδηγό, μπλοκ κειμένου μπορεί να συνοδεύονται από εικονίδιο και να εκτυπώνονται με έντονη ή πλάγια γραφή. Αυτά τα μπλοκ είναι σημειώσεις, προφυλάξεις και προειδοποιήσεις, και χρησιμοποιούνται ως εξής:



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να αξιοποιήσετε καλύτερα το σύστημα υπολογιστή σας.



**ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:** Μια ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ υποδεικνύει πιθανή ζημιά στο υλικό ή απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει πώς να αποφύγετε το πρόβλημα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει τον κίνδυνο σωματικής βλάβης και σας ενημερώνει πώς να αποφύγετε το πρόβλημα. Ορισμένες προειδοποιήσεις μπορεί να εμφανίζονται σε εναλλακτικές μορφές και να μην συνοδεύονται από εικονίδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συγκεκριμένη παρουσίαση της προειδοποίησης επιβάλλεται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

# Τροφοδοσία

 Η οθόνη πρέπει να λειτουργεί μόνο με τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο τροφοδοσίας που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.

 Η οθόνη είναι εξοπλισμένη με φισ τριών ακίδων με γείωση, φισ με τρίτη (γειωμένη) ακίδα. Αυτό το φισ ταιριάζει μόνο σε πρίζα με γείωση ως μέτρο ασφαλείας. Εάν η πρίζα σας δεν υποστηρίζει το φισ τριών καλωδίων, ζητήστε από ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει την κατάλληλη πρίζα ή χρησιμοποιήστε αντάπτορα για να γειώσετε με ασφάλεια τη συσκευή. Μην παρακάμψετε τον σκοπό ασφαλείας του φισ με γείωση.

 Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό θα προστατεύσει την οθόνη από ζημιές λόγω υπερτάσεων ρεύματος.

 Μην υπερφορτώνετε πολύπριζα και καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική λειτουργία, χρησιμοποιήστε την οθόνη μόνο με υπολογιστές πιστοποιημένους από UL που διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένες υποδοχές με σήμανση μεταξύ 100-240V AC, Min. 5A.

 Η πρίζα τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

# Εγκατάσταση

**!** Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ασταθή τροχήλατο βάθρο, σταντ, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι. Εάν η οθόνη πέσει, μπορεί να τραυματίσει άτομο και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο καρότσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που συνιστά ο κατασκευαστής ή πωλείται με αυτό το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά την εγκατάσταση του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Ο συνδυασμός προϊόντος και καροτσιού πρέπει να μετακινείται με προσοχή.

**!** Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενο στην υποδοχή του περιβλήματος της οθόνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε κυκλώματα, με αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χύνετε ποτέ υγρά πάνω στην οθόνη.

**!** Μην τοποθετείτε το μπροστινό μέρος του προϊόντος στο πάτωμα.


**!** Εάν τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο ή ράφι, χρησιμοποιήστε κιτ στήριξης εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή και ακολουθήστε τις οδηγίες του κιτ.

**!** Αφήστε κάποιο χώρο γύρω από την οθόνη όπως φαίνεται παρακάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, η κυκλοφορία του αέρα μπορεί να είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα η υπερθέρμανση να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζημιά στην οθόνη.

**!** Για να αποφύγετε πιθανές ζημιές, όπως η αποκόλληση πάνελ από το πλαίσιο οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν κλίνει προς τα κάτω περισσότερο από -5 μοίρες. Εάν υπερβείτε τη μέγιστη γωνία κλίσης προς τα κάτω των -5°, η ζημιά στην οθόνη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Δείτε παρακάτω τις προτεινόμενες περιοχές αερισμού γύρω από την οθόνη όταν αυτή είναι εγκατεστημένη στον τοίχο ή στη βάση:

## Εγκατεστημένη με βάση

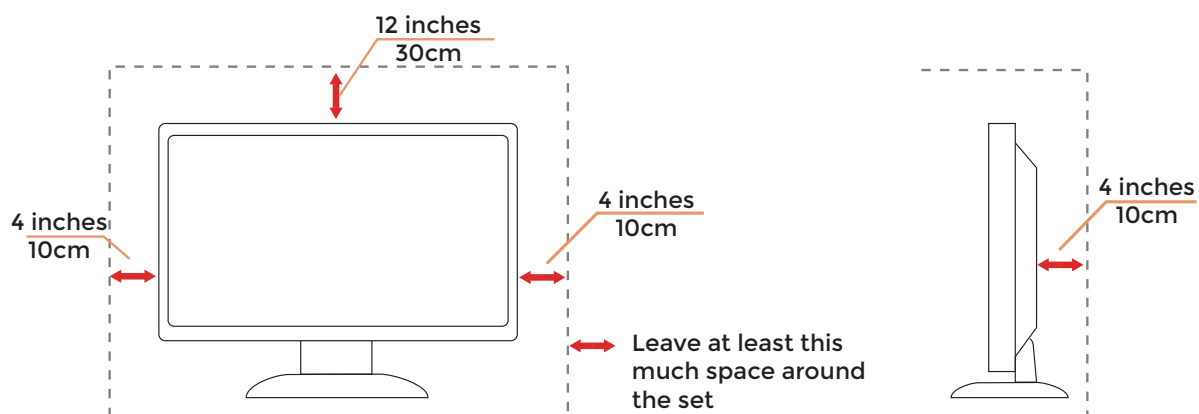

## Καθαρισμός

 Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό.

 Κατά τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μαλακό βαμβακερό ή μικροϊνών πανί. Το πανί πρέπει να είναι υγρό και σχεδόν στεγνό· μην επιτρέπετε υγρό να εισέλθει στο περίβλημα.



 Παρακαλείσθε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος.

## Άλλα

 Εάν το προϊόν εκπέμπει περίεργη οσμή, ήχο ή καπνό, αποσυνδέστε ΑΜΕΣΩΣ το φινιρτρόφοδοσίας και επικοινωνήστε με Κέντρο Εξυπηρέτησης.


 Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν φράσσονται από τραπέζι ή κουρτίνα.

 Μην εκθέτετε την οθόνη LCD σε έντονες δονήσεις ή ισχυρές κρούσεις κατά τη λειτουργία.

 Μην χτυπάτε ή ρίχνετε την οθόνη κατά τη λειτουργία ή τη μεταφορά.

# Ρύθμιση

## Περιεχόμενα στο κουτί

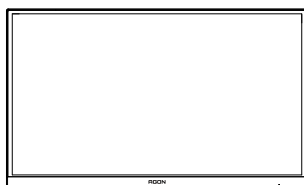

Monitor

\*




Quick Start Guide


\*



Warranty Card



Stand



Base



Wall Mount Bracket



Screwdriver



Screws



Power Cable

\*



DisplayPort Cable

\*



HDMI Cable

\*



USB B-A Cable

\*



Quick Switch Keypad


**\*** Δεν παρέχονται όλα τα καλώδια σήματος για όλες τις χώρες και περιοχές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το υποκατάστημα της AOC για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Παρακαλούμε αποθηκεύστε σωστά τα σιδερένια μέρη και τις βίδες τοποθέτησης στον τοίχο για μελλοντική χρήση.


# Εγκατάσταση Βάσης και Στήριξης

Παρακαλούμε εγκαταστήστε ή αφαιρέστε τη βάση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

## Εγκατάσταση:

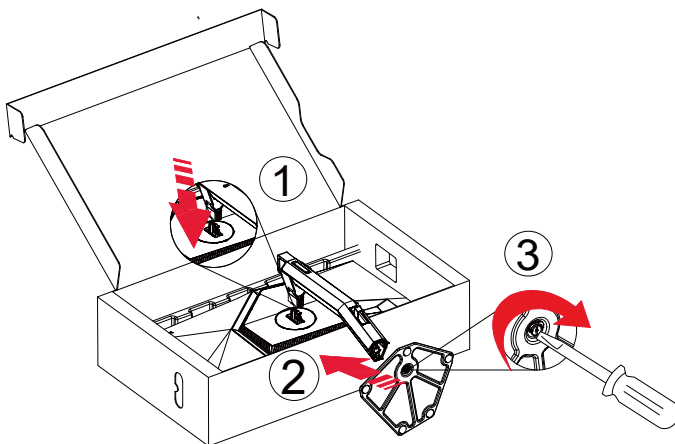

## Αφαίρεση:

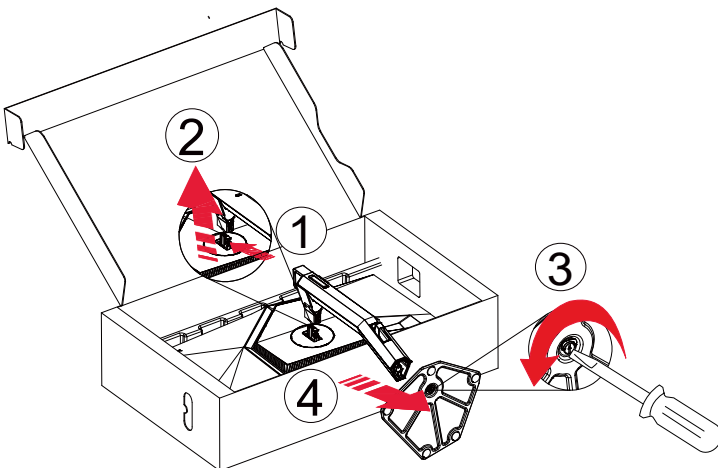


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η σχεδίαση οθόνης ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται.

## Ρύθμιση της οθόνης

Για βέλτιστη προβολή, συνιστάται να κοιτάτε την πλήρη επιφάνεια της οθόνης και στη συνέχεια να ρυθμίζετε τη γωνία της σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Κρατήστε τη βάση ώστε να μην ανατραπεί η οθόνη κατά την αλλαγή της γωνίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη ως εξής:

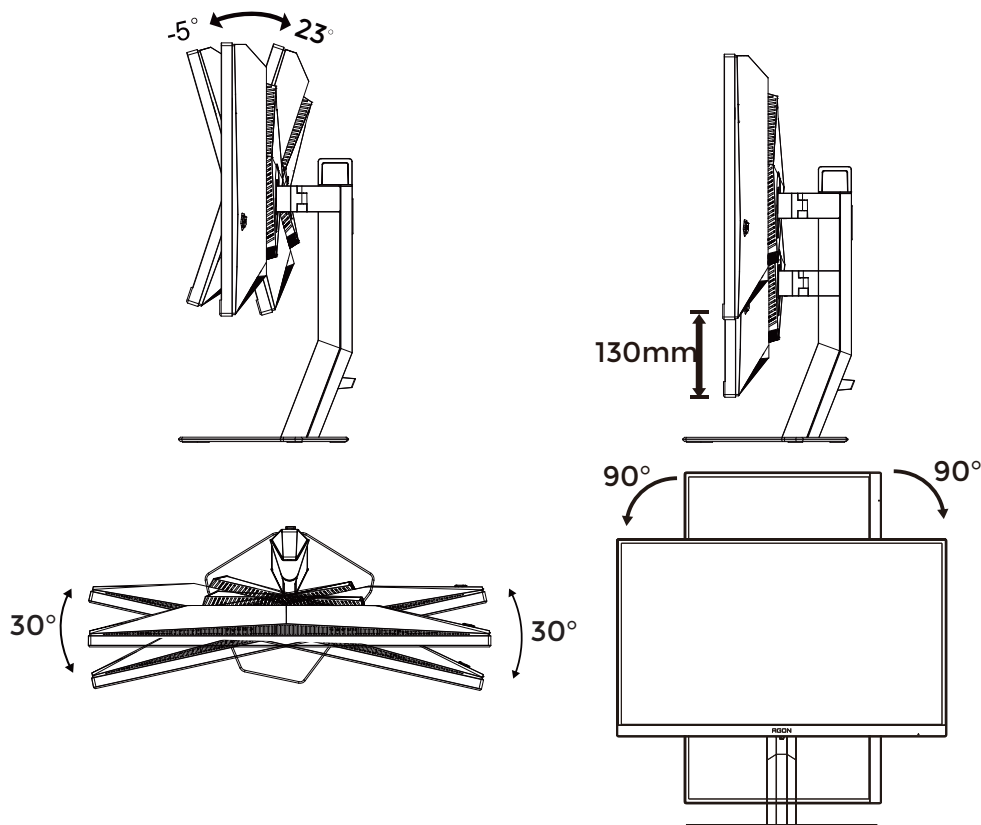

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Μην αγγίζετε την οθόνη LCD κατά την αλλαγή της γωνίας. Η επαφή με την οθόνη LCD μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

### Προειδοποίηση:

1. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην οθόνη, όπως αποκόλληση πάνελ, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν κλίνει προς τα κάτω περισσότερο από -5 μοίρες.
2. Μην πιέζετε την οθόνη κατά τη ρύθμιση της γωνίας. Κρατήστε μόνο το πλαίσιο οθόνης.

# Σύνδεση της οθόνης

Συνδέσεις καλωδίων στο πίσω μέρος της οθόνης.

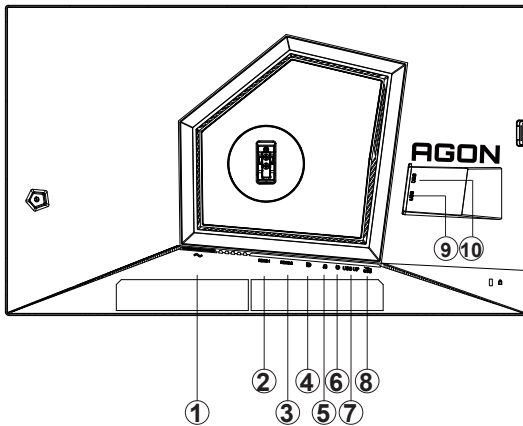

1. Τροφοδοσία
2. HDMI1
3. HDMI2
4. DisplayPort
5. Ακουστικά
6. Θύρα γρήγορης εναλλαγής
7. USB3.2 Gen1 upstream
8. USB3.2 Gen1 downstream + γρήγορη φόρτιση  
USB3.2 Gen1 downstream x 1
9. USB3.2 Gen1 downstream
10. USB3.2 Gen1 downstream

## Σύνδεση με υπολογιστή


1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης με ασφάλεια.
2. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του.
3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος της οθόνης στον βίντεο σύνδεσμο του υπολογιστή σας.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε κοντινή πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την οθόνη.

Εάν η οθόνη εμφανίζει εικόνα, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Εάν δεν εμφανίζει εικόνα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Για την προστασία του εξοπλισμού, απενεργοποιείτε πάντα τον υπολογιστή και την οθόνη LCD πριν από τη σύνδεση.

## Τοποθέτηση στον τοίχο


Προετοιμασία για την εγκατάσταση προαιρετικού βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο.

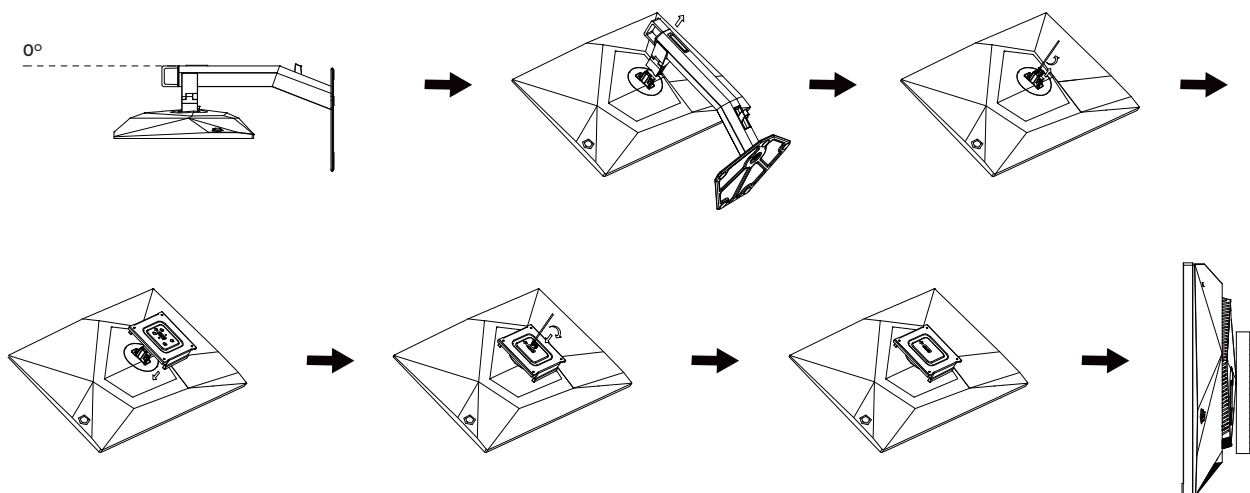


Αυτή η οθόνη μπορεί να προσαρτηθεί σε βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο που αγοράζεται ξεχωριστά. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από αυτή τη διαδικασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τη βάση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συναρμολόγηση του βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο.
3. Τοποθετήστε τον βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο στο πίσω μέρος της οθόνης. Ευθυγραμμίστε τις οπές του βραχίονα με τις οπές στο πίσω μέρος της οθόνης.
4. Επανασυνδέστε τα καλώδια. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τον προαιρετικό βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτησή του στον τοίχο.


### Κρεμάστρα τοίχου:

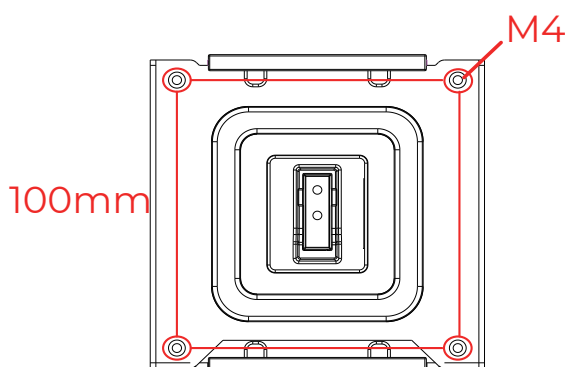

Προδιαγραφές βιδών κρεμάστρας τοίχου:  $M4 \times (12+X)mm$ , ( $X$ =πάχος βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο)

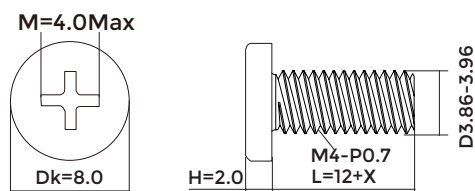

 **Σημείωση:** Οι οπές βιδών VESA δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα μοντέλα. Παρακαλούμε ελέγξτε με τον αντιπρόσωπο ή το επίσημο τμήμα της AOC. Πάντοτε επικοινωνείτε με τον κατασκευαστή για την εγκατάσταση στον τοίχο.

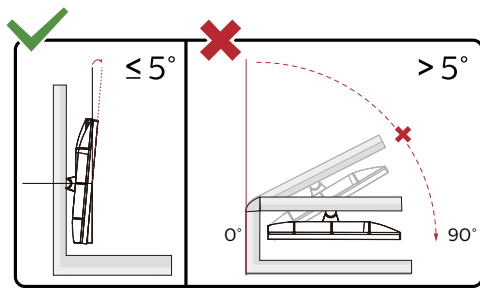

\* Η σχεδίαση οθόνης ενδέχεται να διαφέρει από τις απεικονίσεις.

**Προειδοποίηση:**

1. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην οθόνη, όπως αποκόλληση πάνελ, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν κλίνει προς τα κάτω περισσότερο από -5 μοίρες.
2. Μην πιέζετε την οθόνη κατά τη ρύθμιση της γωνίας. Κρατήστε μόνο το πλαίσιο οθόνης.

# Λειτουργία AMD FreeSync Premium

1. Η λειτουργία AMD FreeSync Premium λειτουργεί με DisplayPort/HDMI.
2. Συμβατές Κάρτες Γραφικών: Η προτεινόμενη λίστα είναι η παρακάτω και μπορεί επίσης να ελεγχθεί επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα [www.AMD.com](http://www.AMD.com)

## Κάρτες Γραφικών

- Σειρά Radeon™ RX Vega
- Σειρά Radeon™ RX 500
- Σειρά Radeon™ RX 400
- Σειρά Radeon™ R9/R7 300 (εκτός R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Σειρά Radeon™ R9 Nano
- Σειρά Radeon™ R9 Fury
- Σειρά Radeon™ R9/R7 200 (εκτός R9 270/X, R9 280/X)

## Επεξεργαστές

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


# HDR

Είναι συμβατή με σήματα εισόδου σε μορφή HDR10.

Η οθόνη μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία HDR εάν ο αναπαραγωγέας και το περιεχόμενο είναι συμβατά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής και τον πάροχο περιεχομένου για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής και του περιεχομένου σας. Παρακαλούμε επιλέξτε «OFF» για τη λειτουργία HDR όταν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης.


## Σημείωση:

1. Δεν απαιτείται ειδική ρύθμιση για τη διεπαφή DisplayPort/HDMI σε εκδόσεις WIN10 παλαιότερες της V1703.
2. Διαθέσιμη είναι μόνο η διεπαφή HDMI και η διεπαφή DisplayPort δεν λειτουργεί στην έκδοση WIN10 V1703.
3. Η ανάλυση 3840x2160@50Hz/60Hz δεν προτείνεται για χρήση σε συσκευές PC, μόνο για UHD player ή Xbox One / PS4 Pro. Ρυθμίσεις οθόνης:
  - a. Η ανάλυση οθόνης έχει οριστεί σε 1920\*1080.
  - b. Μετά την είσοδο σε μια εφαρμογή, το βέλτιστο αποτέλεσμα HDR επιτυγχάνεται όταν η ανάλυση αλλάξει σε 1920\*1080 (εφόσον είναι διαθέσιμη).

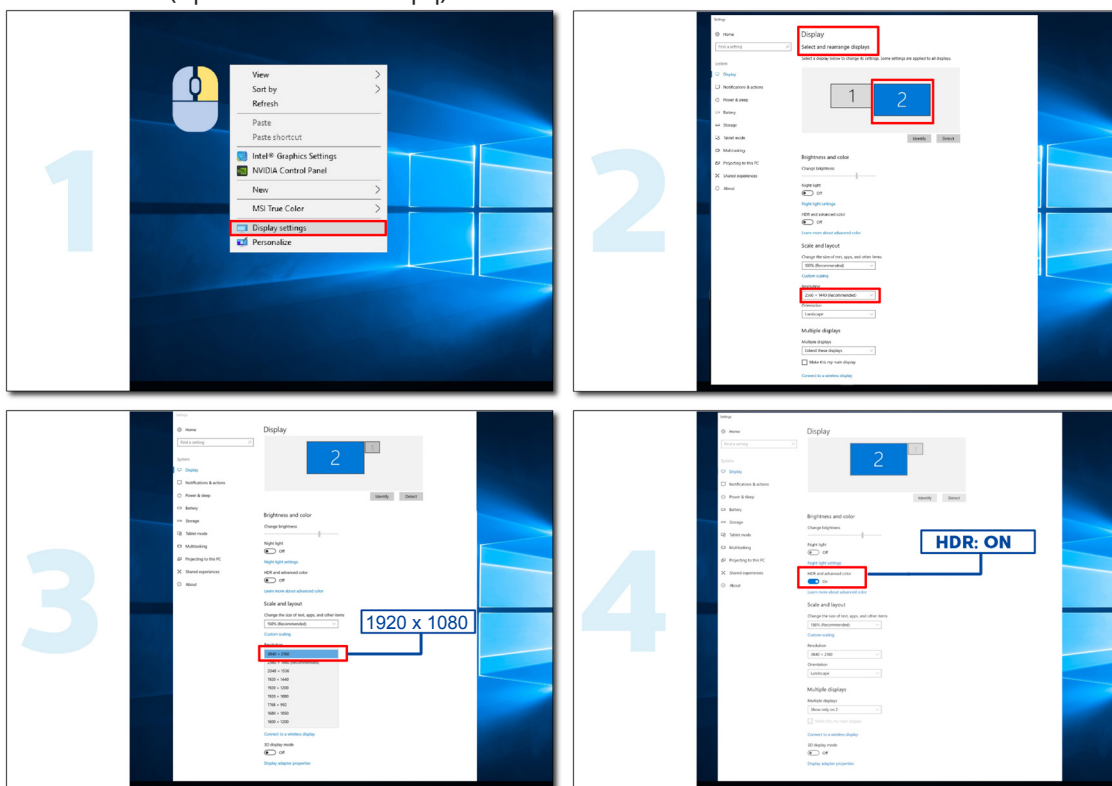

# Ρύθμιση

## Συντομεύσεις

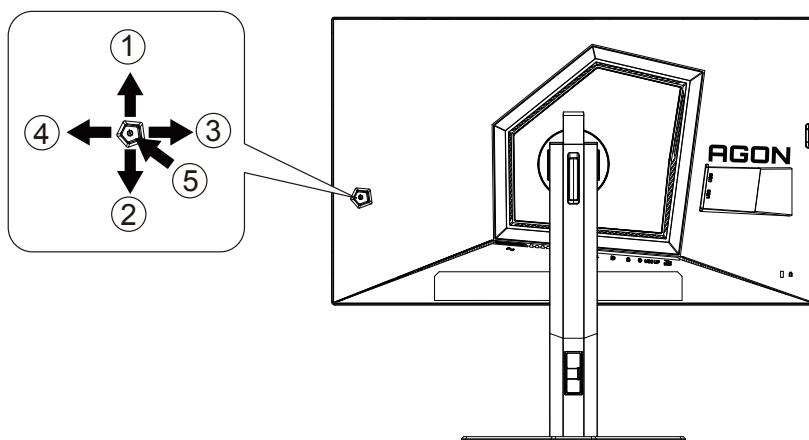

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Πηγή/Πάνω                      |
| 2 | Κάτω                           |
| 3 | Λειτουργία παιχνιδιού/Αριστερά |
| 4 | Δεξιά                          |
| 5 | Τροφοδοσία/Μενού/Επιβεβαίωση   |

### Τροφοδοσία/Μενού/Επιβεβαίωση

Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε για να εμφανιστεί το OSD ή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πατήστε για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.


### Λειτουργία παιχνιδιού/Αριστερά

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε το πλήκτρο «Αριστερά» για να ανοίξετε τη λειτουργία παιχνιδιού και στη συνέχεια πατήστε «Αριστερά» ή «Δεξιά» για να επιλέξετε λειτουργία παιχνιδιού (FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Αγώνες, Gamer 1, Gamer 2 ή Gamer 3) ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού.

### Πηγή/Πάνω

Όταν το OSD είναι κλειστό, πατήστε το κουμπί Πηγή/Αυτόματο/Πάνω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συντόμευσης Πηγής.

## Γρήγορη Εναλλαγή

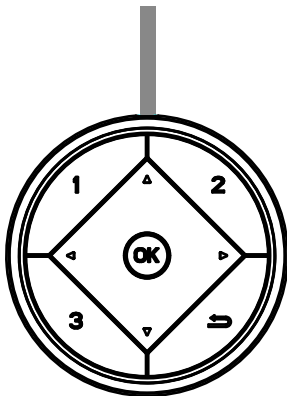

### ◀:

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε το κουμπί ◀ για να ανοίξετε τη λειτουργία παιχνιδιού και στη συνέχεια πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε λειτουργία παιχνιδιού (FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Αγώνες, Gamer 1, Gamer 2 ή Gamer 3) ανάλογα με τον τύπο του παιχνιδιού.

### ▶:

Όταν δεν υπάρχει OSD, πατήστε το πλήκτρο «Δεξιά» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Light FX. Μενού/OK:

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε για να εμφανιστεί το OSD ή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

### ▲:

Όταν το OSD είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο ▲ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης επιλογής Πηγής.

### ▼:

Όταν δεν υπάρχει OSD, πατήστε το πλήκτρο Σημείο επιλογής για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το Σημείο επιλογής.

### 1:

Πατήστε το πλήκτρο 1 για να επιλέξετε τη λειτουργία Gamer 1.

### 2:

Πατήστε το πλήκτρο 2 για να επιλέξετε τη λειτουργία Gamer 2.

### 3:

Πατήστε το πλήκτρο 3 για να επιλέξετε τη λειτουργία Gamer 3.



Πατήστε για έξοδο από το OSD.


## Οδηγός Πλήκτρων OSD (Μενού)



Εισαγωγή: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Εισαγωγής για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο OSD.

Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερά / Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή στο OSD.

Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Δεξιά για να εξέλθετε από το OSD.

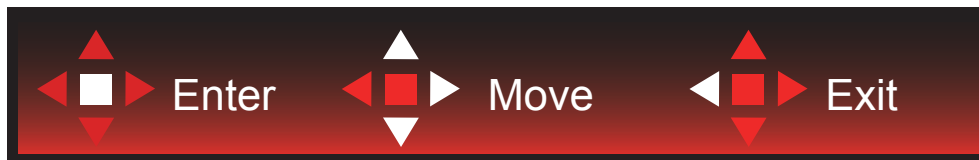

Εισαγωγή: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Εισαγωγής για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο OSD.

Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Δεξιά / Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή στο OSD.


Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αριστερά για να εξέλθετε από το OSD.



Εισαγωγή: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Εισαγωγής για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο OSD.

Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή στο OSD.

Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αριστερά για να εξέλθετε από το OSD.

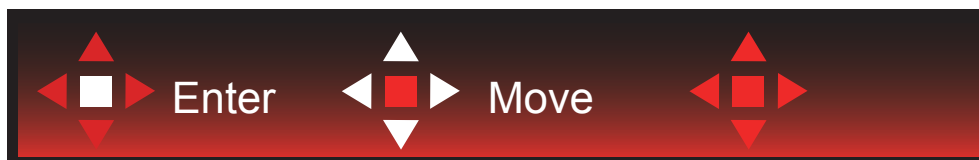

Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερά / Δεξιά / Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή στο OSD.



Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αριστερά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του OSD.

Εισαγωγή: Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο ρύθμισης OSD.

Επιλογή: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή OSD.



Εισαγωγή: Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση OSD και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο OSD.

Επιλογή: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Κάτω για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση OSD.



Επιλογή: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση OSD.




Εισαγωγή: Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εξέλθετε από το OSD στο προηγούμενο επίπεδο OSD.

Επιλογή: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση OSD.

# Ρύθμιση OSD

Βασικές και απλές οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου.

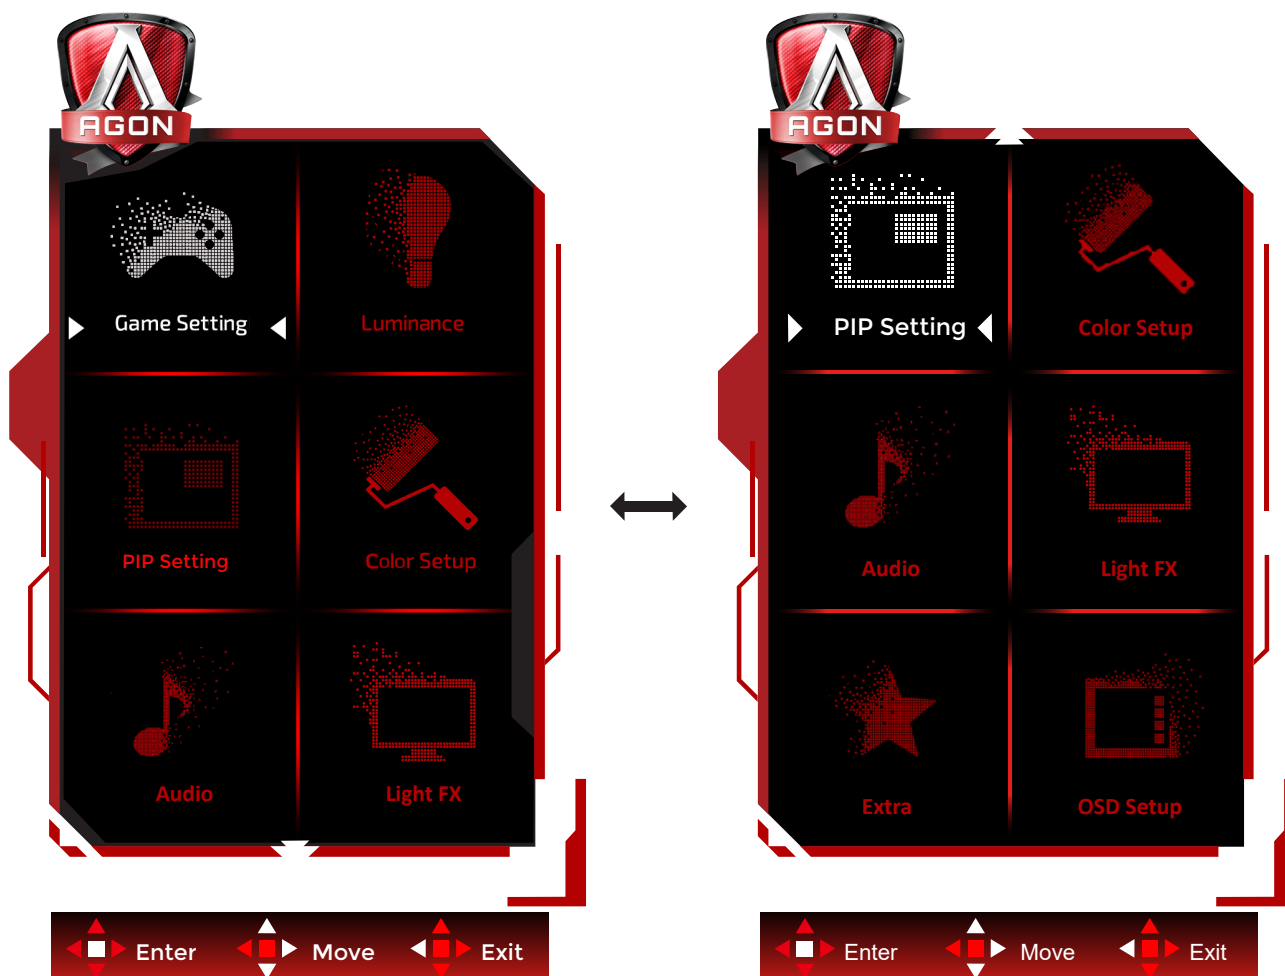


- 1). Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο OSD.
- 2). Ακολουθήστε τον Οδηγό Πλήκτρων για να μετακινηθείτε ή να επιλέξετε (ρυθμίσετε) τις ρυθμίσεις OSD.
- 3). Λειτουργία Κλειδώματος/Ξεκλειδώματος OSD: Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το OSD, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάτω για 10 δευτερόλεπτα ενώ η λειτουργία OSD δεν είναι ενεργή.

## Σημειώσεις:

- 1). Εάν το προϊόν διαθέτει μόνο μία είσοδο σήματος, η επιλογή «Επιλογή Εισόδου» είναι απενεργοποιημένη για ρύθμιση.
- 2). Λειτουργίες ECO (εκτός της λειτουργίας Standard) και DCR: μόνο μία από αυτές τις δύο καταστάσεις μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά.

## Ρύθμιση παιχνιδιού

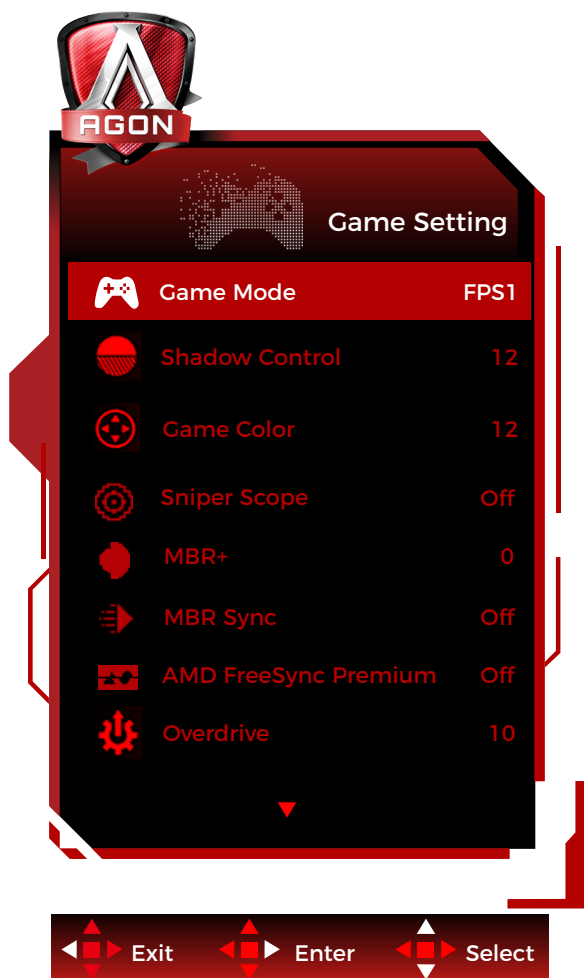


|                                                                                     |                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Λειτουργία παιχνιδιού | FPS1    | Για παιχνίδια FPS1/FPS2/FPS3 (Παιχνίδια Πρώτου Προσώπου). Βελτιώνει τις λεπτομέρειες του μαύρου σε σκοτεινά θέματα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                       | FPS2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                       | FPS3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                       | RTS     | Για παιχνίδια RTS (Παιχνίδια Στρατηγικής σε Πραγματικό Χρόνο). Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                       | Racing  | Για παιχνίδια Racing, παρέχει τον ταχύτερο χρόνο απόκρισης και υψηλό κορεσμό χρωμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                       | Gamer 1 | Οι ρυθμίσεις προτίμησης του χρήστη αποθηκεύονται ως Gamer 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                       | Gamer 2 | Οι ρυθμίσεις προτίμησης του χρήστη αποθηκεύονται ως Gamer 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                       | Gamer 3 | Οι ρυθμίσεις προτίμησης του χρήστη αποθηκεύονται ως Gamer 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                       | Off     | Καμία βελτιστοποίηση από τη Λειτουργία παιχνιδιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Έλεγχος Σκιάς         | 0-20    | Η προεπιλεγμένη τιμή του Ελέγχου Σκιάς είναι 0, στη συνέχεια ο τελικός χρήστης μπορεί να ρυθμίσει από 0 έως 20 ή από 0 για να αυξήσει την αντίθεση και να επιτύχει καθαρή εικόνα.<br>1. Εάν η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή για να διακρίνονται καθαρά οι λεπτομέρειες, ρυθμίστε την τιμή από 0 έως 20 για καλύτερη εικόνα.<br>2. Εάν η εικόνα είναι πολύ φωτεινή για να διακρίνονται καθαρά οι λεπτομέρειες, ρυθμίστε την τιμή από 20 έως 0 για καλύτερη εικόνα. |
|                                                                                     | Χρώμα παιχνιδιού      | 0-20    | Το Χρώμα παιχνιδιού παρέχει επίπεδα ρύθμισης από 0 έως 20 για τον κορεσμό, ώστε να επιτευχθεί βελτιωμένη εικόνα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Στόχος<br>Ελεύθερου<br>Σκοπευτή | Απενεργοποίηση / 1.0<br>/ 1.5 / 2.0                                    | Τοπική μεγέθυνση για ευκολότερη στόχευση κατά τη βολή.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | MBR+                            | 0-20                                                                   | Το MBR+ (μείωση θολώματος κίνησης) παρέχει ρυθμίσεις από 0 έως 20 για τη μείωση του θολώματος κίνησης.<br>Σημείωση: 1 Η λειτουργία MBR+ μπορεί να ρυθμιστεί όταν το AMD FreeSync Premium είναι απενεργοποιημένο και ο ρυθμός ανανέωσης είναι $\geq 75\text{Hz}$ .<br>2. Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται καθώς αυξάνεται η τιμή ρύθμισης. |
|  | Συγχρονισμός MBR                | Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση                                          | Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση του συγχρονισμού MBR (Αφαίρεση θολώματος κίνησης).<br>Σημείωση: Η λειτουργία MBR μπορεί να ρυθμιστεί όταν το AMD FreeSync Premium είναι απενεργοποιημένο και ο ρυθμός ανανέωσης είναι $\geq 75\text{Hz}$ .                                                                                                    |
|  | AMD FreeSync Premium            | Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση                                          | Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση του AMD FreeSync Premium.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Overdrive                       | 0-20 / Ενίσχυση                                                        | Ρύθμιση του χρόνου απόκρισης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου      | Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση                                          | Απενεργοποίηση του frame buffer για μείωση της καθυστέρησης εισόδου.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | LED QuickSwitch                 | Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση                                          | Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση του LED QuickSwitch.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Μετρητής καρέ                   | Απενεργοποίηση / Δεξιά-Άνω / Δεξιά-Κάτω / Αριστερά-Κάτω / Αριστερά-Άνω | Εμφάνιση της συχνότητας V στην επιλεγμένη γωνία. (Η λειτουργία μετρητή καρέ λειτουργεί μόνο με κάρτα γραφικών AMD.)                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Σημείο επιλογής                 | Απενεργοποιημένο / Δυναμικό / Ενεργοποιημένο                           | Η λειτουργία «Σημείο επιλογής» τοποθετεί έναν δείκτη στόχευσης στο κέντρο της οθόνης για να βοηθά τους παίκτες να παίζουν παιχνίδια Πρώτου Προσώπου (FPS1/FPS2/FPS3) με ακριβή και ακριβή στόχευση.                                                                                                                                         |
|  | HDMI1                           | Κονσόλα/DVD / PC                                                       | Κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών ή DVD player, παρακαλείσθε να ορίσετε το HDMI1 σε Κονσόλα/ DVD.<br>Κατά τη σύνδεση σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, παρακαλείσθε να ορίσετε το HDMI1 σε PC.                                                                                                                                          |
|  | HDMI2                           | Κονσόλα/DVD / PC                                                       | Κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών ή DVD player, παρακαλείσθε να ορίσετε το HDMI2 σε Κονσόλα/ DVD.<br>Κατά τη σύνδεση σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, παρακαλείσθε να ορίσετε το HDMI1 σε PC.                                                                                                                                          |

#### Σημείωση:

- Όταν η «Λειτουργία HDR» κάτω από τη «Φωτεινότητα» είναι ρυθμισμένη σε μη απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των «Έλεγχος Σκιάς» και «Χρώμα παιχνιδιού».
- Όταν η «Λειτουργία HDR» κάτω από τη «Φωτεινότητα» είναι ρυθμισμένη σε μη απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση ή επιλογή των «Λειτουργία παιχνιδιού», «Έλεγχος Σκιάς», «Χρώμα παιχνιδιού», «MBR+», «MBR Sync» και «Boost» κάτω από το «Overdrive».
- Όταν το «Χρωματικό Φάσμα» κάτω από τη «Ρύθμιση Χρώματος» είναι ρυθμισμένο σε sRGB, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των «Έλεγχος Σκιάς», «Χρώμα παιχνιδιού», «MBR+» και «MBR Sync». Η επιλογή «Boost» στην κατηγορία «Overdrive» δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να επιλεγεί.

## Φωτεινότητα

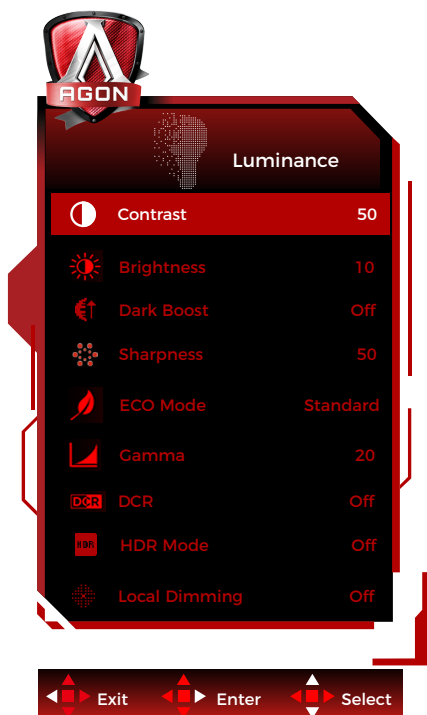

|                                                                                   |                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Αντίθεση           | 0-100                                                                | Αντίθεση από ψηφιακό καταχωρητή.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | Φωτεινότητα        | 0-100                                                                | Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Ενίσχυση σκοτεινών | Απενεργοποίηση / Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2 / Επίπεδο 3                   | Ενισχύει τις λεπτομέρειες της οθόνης σε σκοτεινές ή φωτεινές περιοχές, ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα στην φωτεινή περιοχή και διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει υπερκορεσμός.                            |
|                                                                                   | Οξύτητα            | 0-100                                                                | Ρύθμιση οξύτητας.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Λειτουργία Eco     | Πρότυπο                                                              | Λειτουργία πρότυπο                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                    | Κείμενο                                                              | Λειτουργία κειμένου                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                    | Διαδίκτυο                                                            | Λειτουργία Διαδικτύου                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   |                    | Παιχνίδι                                                             | Λειτουργία παιχνιδιού                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   |                    | Ταινία                                                               | Λειτουργία Ταινίας                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                    | Αθλητικά                                                             | Λειτουργία Αθλητικών                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                    | Ανάγνωση                                                             | Λειτουργία Ανάγνωσης                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                    | Ομοιομορφία                                                          | Λειτουργία Ομοιομορφίας                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Γάμμα              | 2.0                                                                  | Ρύθμιση σε Γάμμα 2.0                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                    | 2.2                                                                  | Ρύθμιση σε Γάμμα 2.2                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                    | 2.4                                                                  | Ρύθμιση σε Γάμμα 2.4                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   | DCR                | Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση                                        | Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση δυναμικής αναλογίας αντίθεσης                                                                                                                                        |
|                                                                                   | HDR                | Απενεργοποίηση / DisplayHDR / HDR εικόνα / HDR ταινία / HDR παιχνίδι | Ορίστε το προφίλ HDR σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρήσης σας.<br>Σημείωση:<br>Όταν ανιχνεύεται περιεχόμενο HDR, η επιλογή HDR θα εμφανιστεί για ρύθμιση.                                              |
|                                                                                   | Λειτουργία HDR     | Απενεργοποίηση / HDR εικόνα / HDR ταινία / HDR παιχνίδι              | Βελτιστοποιημένο για το χρώμα και την αντίθεση της εικόνας, προσομοιώνοντας το εφέ HDR.<br>Σημείωση:<br>Όταν δεν ανιχνεύεται περιεχόμενο HDR, η επιλογή λειτουργίας HDR θα εμφανιστεί για ρύθμιση. |
|                                                                                   | Τοπικός φωτισμός   | Off                                                                  | Απενεργοποιήστε ή επιλέξτε τοπικό φωτισμό.                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                    | Χαμηλό                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |                    | Μεσαίο                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |                    | Ισχυρό                                                               |                                                                                                                                                                                                    |

### Σημείωση:

1. Όταν η "Λειτουργία HDR" υπό "Φωτεινότητα" δεν είναι απενεργοποιημένη, οι ρυθμίσεις "Αντίθεση", "Λειτουργία Eco", "Ενίσχυση Σκοτεινών" και "Γάμμα"


δεν μπορούν να ρυθμιστούν.


2. Όταν η "HDR" έχει οριστεί σε "DisplayHDR", εκτός από τις ρυθμίσεις "HDR" και "Περιφερειακή Μείωση Φωτεινότητας", τα υπόλοιπα στοιχεία υπό "Φωτεινότητα" δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

3. Όταν η "HDR" έχει οριστεί σε "HDR εικόνα", "HDR ταινία" ή "HDR παιχνίδι", οι ρυθμίσεις "Οξύτητα", "Λειτουργία Eco", "Γάμμα" και "DCR" δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

3. Όταν το "Χρωματικό Φάσμα" υπό "Ρύθμιση Χρώματος" έχει οριστεί σε sRGB, οι ρυθμίσεις "Αντίθεση", "Λειτουργία Eco", "Ενίσχυση Σκοτεινών", "Λειτουργία HDR" και "Γάμμα" δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

## Ρύθμιση PIP

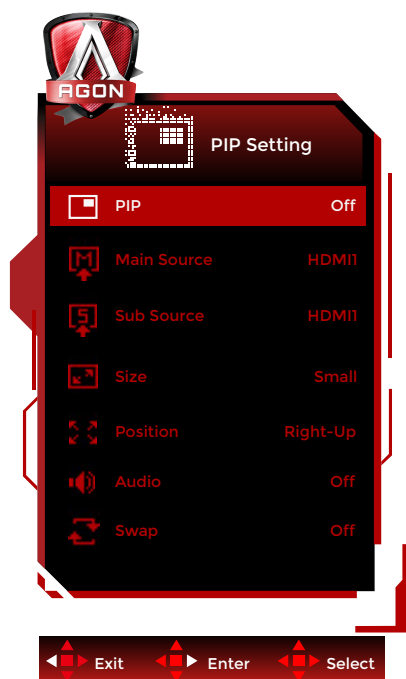

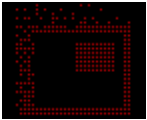
|                                                                                     |                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PIP               | Απενεργοποίηση / PIP / PBP                              | Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το PIP ή το PBP.                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Κύρια πηγή        |                                                         | Επιλέξτε την κύρια πηγή οθόνης.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Δευτερεύουσα Πηγή |                                                         | Επιλέξτε τη δευτερεύουσα πηγή οθόνης.                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Μέγεθος           | Μικρό / Μεσαίο / Μεγάλο                                 | Επιλέξτε το μέγεθος της οθόνης.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Θέση              | Δεξιά-Πάνω / Δεξιά-Κάτω / Αριστερά-Κάτω / Αριστερά-Πάνω | Ορίστε τη θέση της οθόνης.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Ήχος              | Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση                           | Βελτιστοποιημένο για το χρώμα και την αντίθεση της εικόνας, προσομοιώνοντας το εφέ HDR.<br>Σημείωση:<br>Όταν δεν ανιχνεύεται περιεχόμενο HDR, η επιλογή λειτουργίας HDR θα εμφανιστεί για ρύθμιση. |
|                                                                                     | Αντιστροφή        | Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση                           | Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της ζώνης μείωσης φωτεινότητας.                                                                                                                                      |

Σημείωση:

- 1). Όταν το "HDR" κάτω από το "Φωτεινότητα" είναι σε μη κλειστή κατάσταση, όλα τα στοιχεία κάτω από το "PIP" δεν είναι ρυθμιζόμενα.
- 2). Η ρύθμιση χρώματος του μενού OSD ισχύει μόνο για την κύρια οθόνη, επομένως η κύρια και η δευτερεύουσα οθόνη μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα.
- 3). Όταν το PBP/PIP είναι ενεργοποιημένο, η συμβατότητα της πηγής εισόδου κύριας/δευτερεύουσας οθόνης εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

| PIP/PBP             |             | Κύρια πηγή |       |    |
|---------------------|-------------|------------|-------|----|
|                     |             | HDMI1      | HDMI2 | DP |
| Δευτερεύουσες πηγές | HDMI1       | V          | V     | V  |
|                     | HDMI2       | V          | V     | V  |
|                     | DisplayPort | V          | V     | V  |

## Ρύθμιση Χρώματος

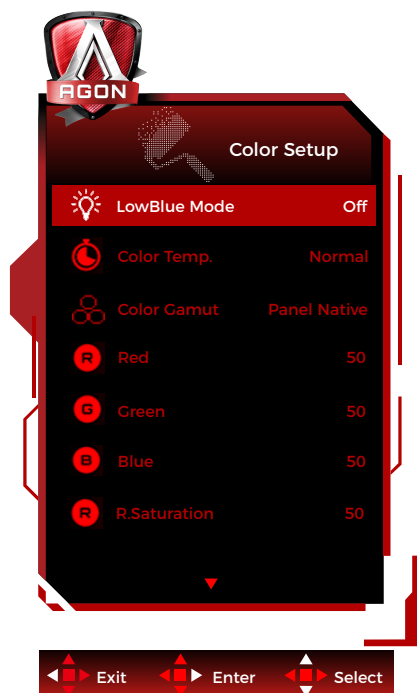


|  |                      |                                                            |                                                                      |
|--|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Λειτουργία LowBlue   | Απενεργοποίηση / Πολυμέσα / Διαδίκτυο / Γραφείο / Ανάγνωση | Μείωση της μπλε ακτινοβολίας μέσω ελέγχου της θερμοκρασίας χρώματος. |
|  | Θερμοκρασία Χρώματος | 6500K                                                      | Επαναφορά θερμοκρασίας χρώματος 6500K.                               |
|  |                      | 7300K                                                      | Επαναφορά θερμοκρασίας χρώματος 7300K.                               |
|  |                      | 9300K                                                      | Ανάκληση θερμοκρασίας χρώματος 9300K.                                |
|  |                      | Χρήστης                                                    | Ρυθμίσεις χρήστη.                                                    |
|  | Χρωματικό εύρος      | Φυσική οθόνη                                               | Πίνακας με πρότυπο χρωματικό χώρο.                                   |
|  |                      | sRGB                                                       | Ανάκληση θερμοκρασίας χρώματος sRGB από EEPROM.                      |
|  | Κόκκινο              | 0-100                                                      | Ενίσχυση κόκκινου από ψηφιακό καταχωρητή.                            |
|  | Πράσινο              | 0-100                                                      | Ενίσχυση πράσινου από ψηφιακό καταχωρητή.                            |
|  | Μπλε                 | 0-100                                                      | Ενίσχυση μπλε από ψηφιακό καταχωρητή.                                |
|  | R.Hue                | 0-100                                                      | R.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.                                        |
|  | G.Hue                | 0-100                                                      | G.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.                                        |
|  | B.Hue                | 0-100                                                      | B.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.                                        |
|  | C.Hue                | 0-100                                                      | C.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.                                        |
|  | M.Hue                | 0-100                                                      | M.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.                                        |
|  | Y.Hue                | 0-100                                                      | Y.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.                                        |

### Σημείωση:

Όταν η «Λειτουργία HDR» ή «HDR» κάτω από τη «Φωτεινότητα» έχει οριστεί σε «μη απενεργοποιημένη», δεν μπορούν να ρυθμιστούν τα στοιχεία κάτω από τη «Ρύθμιση Χρώματος».


Όταν το «Χρωματικό Φάσμα» κάτω από τη «Ρύθμιση Χρώματος» έχει οριστεί σε sRGB, δεν μπορούν να ρυθμιστούν τα υπόλοιπα στοιχεία κάτω από τη «Ρύθμιση Χρώματος».

Ήχος

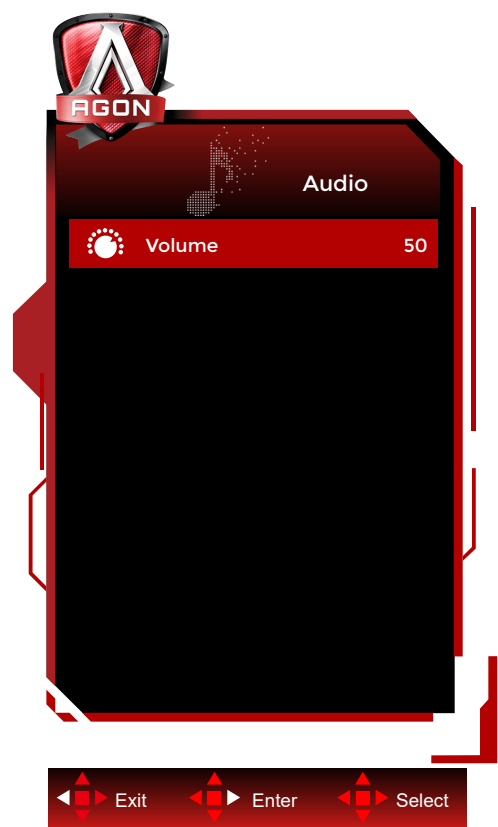


|  |             |       |                      |
|--|-------------|-------|----------------------|
|  | Ένταση Ήχου | 0-100 | Ρύθμιση έντασης ήχου |
|--|-------------|-------|----------------------|


## Φωτιστικά Εφέ

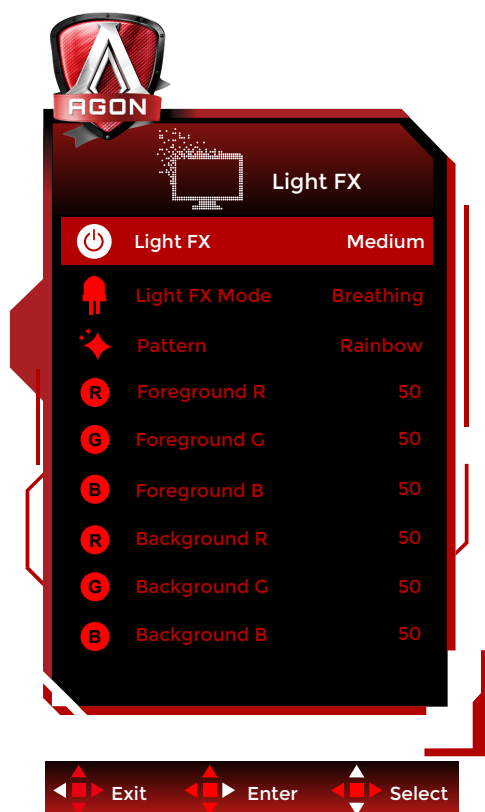

|                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Φωτιστικά Εφέ             | Απενεργοποίηση / Χαμηλό / Μεσαίο / Ισχυρό                                                                                                                                                                                             | Επιλέξτε την ένταση των Φωτιστικών Εφέ.                                                                  |
|                                                                                     | Λειτουργία Φωτιστικών Εφέ | Ήχος1 / Ήχος2 / Στατικός / Σάρωση Σκοτεινών Σημείων / Μετατόπιση Κλίσης / Επίστρωση Εξάπλωσης / Επίστρωση Σταγόνας / Εξάπλωση Επίστρωσης Σταγόνας / Αναπνοή / Σάρωση Σημείου Φωτός / Ζουμ / Ουράνιο Τόξο / Κύμα / Αναλαμπή / Επίδειξη | Επιλογή Λειτουργίας Φωτισμού FX                                                                          |
|                                                                                     | Μοτίβο                    | Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε / Ουράνιο Τόξο / Ορισμός Χρήστη                                                                                                                                                                              | Επιλογή Μοτίβου Φωτισμού FX                                                                              |
|                                                                                     | Προσκήνιο R               | 0-100                                                                                                                                                                                                                                 | Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το χρώμα προσκηνίου του φωτισμού FX όταν το μοτίβο οριστεί σε ορισμό χρήστη |
|                                                                                     | Προσκήνιο G               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                     | Προσκήνιο B               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                     | Φόντο R                   | 0-100                                                                                                                                                                                                                                 | Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το χρώμα φόντου του φωτισμού FX όταν το μοτίβο οριστεί σε ορισμό χρήστη     |
|                                                                                     | Φόντο G                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                     | Φόντο B                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |


## Επιπλέον

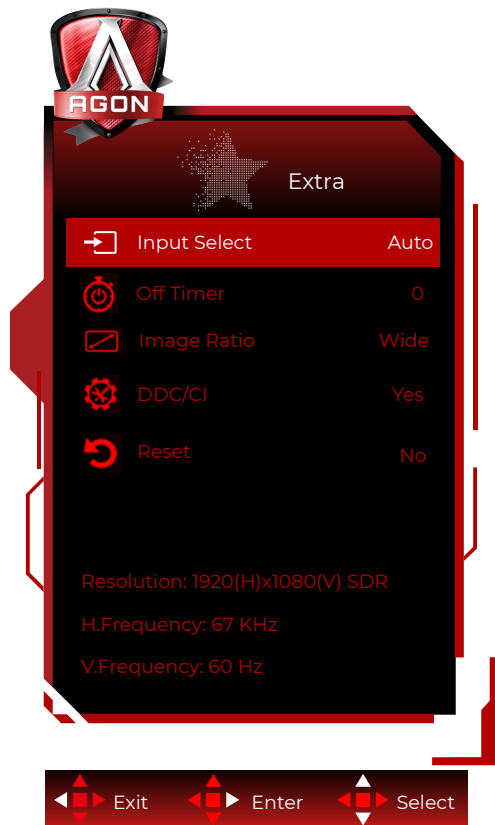
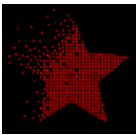
|                                                                                     |                                |                                                                                                                                                  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Επιλογή Εισόδου                | Αυτόματο / HDMI1 / HDMI2 / DP                                                                                                                    | Επιλέξτε Πηγή Σήματος Εισόδου                  |
|                                                                                     | Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης | 0-24 ώρες                                                                                                                                        | Επιλέξτε Χρόνο Απενεργοποίησης DC              |
|                                                                                     | Αναλογία Εικόνας               | Ευρεία / Aspect / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9) | Επιλέξτε την αναλογία εικόνας για την οθόνη.   |
|                                                                                     | DDC/CI                         | Ναι ή Όχι                                                                                                                                        | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Υποστήριξης DDC/CI |
|                                                                                     | Επαναφορά                      | Ναι ή Όχι                                                                                                                                        | Επαναφορά Μενού στις Προεπιλογές               |

## Ρυθμίσεις OSD

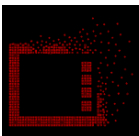

|                                                                                     |                         |                               |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Γλώσσα                  |                               | Επιλέξτε τη Γλώσσα του OSD                                                                         |
|                                                                                     | Χρονικό Όριο            | 5-120                         | Ρύθμιση Χρόνου Λήξης OSD                                                                           |
|                                                                                     | Δυνατότητα DP           | 1.1 / 1.2 / 1.4               | Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι μόνο τα DP1.2/DP1.4 υποστηρίζουν τη λειτουργία AMD FreeSync Premium |
|                                                                                     | Οριζόντια Θέση          | 0-100                         | Ρύθμιση της οριζόντιας θέσης του OSD                                                               |
|                                                                                     | Κάθετη Θέση             | 0-100                         | Ρύθμιση της κάθετης θέσης του OSD                                                                  |
|                                                                                     | Διαφάνεια               | 0-100                         | Ρύθμιση της διαφάνειας του OSD                                                                     |
|                                                                                     | Υπενθύμιση Διαλείμματος | Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση | Υπενθύμιση διαλείμματος εάν ο χρήστης εργάζεται συνεχώς για περισσότερη από 1 ώρα                  |

## Ενδεικτική Λυχνία LED

| Κατάσταση                                | Χρώμα LED |
|------------------------------------------|-----------|
| Λειτουργία Πλήρους Ισχύος                | Λευκό     |
| Λειτουργία Ενεργοποίησης-Απενεργοποίησης | Πορτοκαλί |

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα & Ερώτηση                                                    | Πιθανές Λύσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Η Ενδεικτική Λυχνία Τροφοδοσίας Δεν Είναι Αναμμένη</b>             | <p>Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί τροφοδοσίας είναι ΕΝΕΡΓΟ και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα και στην οθόνη.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Δεν εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας σωστά συνδεδεμένο;<br/>Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και την παροχή ρεύματος.</li> <li>Είναι το καλώδιο βίντεο σωστά συνδεδεμένο;<br/>(Συνδεδεμένο με καλώδιο VGA)<br/>Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου VGA.<br/>(Συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI)<br/>Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου HDMI.<br/>(Συνδεδεμένο με καλώδιο DisplayPort)<br/>Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου DisplayPort.<br/>* Η είσοδος VGA/HDMI/DisplayPort δεν είναι διαθέσιμη σε κάθε μοντέλο.</li> <li>Εάν η τροφοδοσία είναι ενεργή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης).<br/>Εάν εμφανιστεί η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης), εκκινήστε τον υπολογιστή σε κατάλληλη λειτουργία (λειτουργία ασφαλείας για Windows 7/8/10) και στη συνέχεια αλλάξτε τη συχνότητα της κάρτας βίντεο.<br/>(Ανατρέξτε στην Εγκατάσταση της Βέλτιστης Ανάλυσης)<br/>Εάν δεν εμφανιστεί η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης), επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ή τον αντιπρόσωπό σας.</li> <li>Μπορείτε να δείτε “Μη υποστηριζόμενη είσοδος” στην οθόνη;<br/>Μπορεί να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα όταν το σήμα από την κάρτα βίντεο υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα που η οθόνη μπορεί να διαχειριστεί σωστά.<br/>Ρυθμίστε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα που η οθόνη μπορεί να υποστηρίξει.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί οθόνης AOC είναι εγκατεστημένοι.</li> </ul> |
| <b>Η εικόνα είναι θολή και εμφανίζει φαινόμενο σκιάς φαντάσματος.</b> | <p>Ρυθμίστε τους ελέγχους Αντίθεσης και Φωτεινότητας.<br/>Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης (AUTO) για αυτόματη ρύθμιση.<br/>Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή διακόπτη.<br/>Συνιστούμε να συνδέσετε την οθόνη απευθείας στην έξοδο της κάρτας βίντεο στο πίσω μέρος.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Η εικόνα αναπηδά, τρεμοπαίζει ή εμφανίζεται κυματιστό μοτίβο.</b>  | <p>Μετακινήστε τις ηλεκτρικές συσκευές που ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές όσο το δυνατόν πιο μακριά από την οθόνη.<br/>Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη συχνότητα ανανέωσης που υποστηρίζει η οθόνη σας στην ανάλυση που χρησιμοποιείτε.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Η οθόνη έχει κολλήσει σε κατάσταση ενεργής απενεργοποίησης.</b>    | <p>Ο διακόπτης τροφοδοσίας του υπολογιστή πρέπει να βρίσκεται στη θέση ON.<br/>Η κάρτα βίντεο του υπολογιστή πρέπει να είναι στερεωμένη σωστά στη θήκη της.<br/>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο της οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.<br/>Ελέγξτε το καλώδιο βίντεο της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι κανένας ακροδέκτης δεν είναι στραβός.<br/>Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί πατώντας το πλήκτρο CAPS LOCK στο πληκτρολόγιο, ενώ παρατηρείτε το LED του CAPS LOCK. Το LED θα πρέπει είτε να ανάψει είτε να σβήσει μετά το πάτημα του πλήκτρου.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Λείπει ένα από τα βασικά χρώματα (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΜΠΛΕ).</b>              | Ελέγξτε το καλώδιο βίντεο της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι κανένας ακροδέκτης δεν είναι κατεστραμμένος.<br>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο της οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.                                                    |
| <b>Η εικόνα στην οθόνη δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν έχει το σωστό μέγεθος.</b> | Ρυθμίστε την οριζόντια (H-Position) και κατακόρυφη (V-Position) θέση ή πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης (AUTO).                                                                                                                                     |
| <b>Η εικόνα παρουσιάζει χρωματικά ελαττώματα (το λευκό δεν φαίνεται λευκό).</b> | Ρυθμίστε το χρώμα RGB ή επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος.                                                                                                                                                                              |
| <b>Οριζόντιες ή κατακόρυφες παρεμβολές στην οθόνη.</b>                          | Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τερματισμού των Windows 7/8/10 για να ρυθμίσετε το CLOCK και το FOCUS.<br>Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης (AUTO) για αυτόματη ρύθμιση.                                                                                |
| <b>Κανονισμοί &amp; Υπηρεσίες</b>                                               | Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Πληροφορίες Κανονισμών & Υπηρεσιών στη διεύθυνση <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (για να βρείτε το μοντέλο που αγοράσατε στη χώρα σας και τις Πληροφορίες Κανονισμών & Υπηρεσιών στη σελίδα Υποστήριξης). |

# Προδιαγραφή

## Γενική Προδιαγραφή

|                       |                                      |                                                            |                              |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Πίνακας               | Όνομα μοντέλου                       | AG246FK6                                                   |                              |
|                       | Σύστημα οδήγησης                     | TFT Έγχρωμη Οθόνη LCD                                      |                              |
|                       | Μέγεθος Ορατής Εικόνας               | 61,3 εκ. διαγώνια                                          |                              |
|                       | Βήμα εικονοστοιχείου                 | 0,279 mm (O) x 0,276 mm (K)                                |                              |
|                       | Χρώμα Οθόνης                         | 16,7 εκατ. χρώματα                                         |                              |
| Άλλα                  | Οριζόντιο εύρος σάρωσης              | 30k~510kHz                                                 |                              |
|                       | Μέγιστο μέγεθος οριζόντιας σάρωσης   | 535,68 mm                                                  |                              |
|                       | Κάθετο εύρος σάρωσης                 | 60~610 Hz                                                  |                              |
|                       | Κατακόρυφο Μέγεθος Σάρωσης (Μέγιστο) | 298.08mm                                                   |                              |
|                       | Βέλτιστη Προρυθμισμένη Ανάλυση       | 1920x1080@60Hz                                             |                              |
|                       | Μέγιστη Ανάλυση                      | 1920x1080@610Hz                                            |                              |
|                       | Plug & Play                          | VESA DDC2B/CI                                              |                              |
|                       | Πηγή Τροφοδοσίας                     | 100-240V~ 50/60Hz 1.5A                                     |                              |
|                       | Κατανάλωση Ισχύος                    | Τυπική (Προεπιλεγμένη Φωτεινότητα και Αντίθεση)            | 30W                          |
|                       |                                      | Μέγ. (Φωτεινότητα = 100, Αντίθεση = 100)                   | ≤107W                        |
|                       |                                      | Λειτουργία Αναμονής                                        | ≤0.5W                        |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | Τύπος Συνδέσμου                      | HDMIx2/DisplayPort/USBx4/USB UP/Ακουστικά/Γρήγορη Εναλλαγή |                              |
|                       | Τύπος Καλωδίου Σήματος               | Αποσπώμενο                                                 |                              |
| Περιβαλλοντικό        | Θερμοκρασία                          | Λειτουργίας                                                | 0°C ~ 40°C                   |
|                       |                                      | Μη Λειτουργίας                                             | -25°C ~ 55°C                 |
|                       | Υγρασία                              | Λειτουργίας                                                | 10% ~ 85% (χωρίς συμπύκνωση) |
|                       |                                      | Μη Λειτουργίας                                             | 5% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)  |
|                       | Ύψος                                 | Λειτουργίας                                                | 0m ~ 5000m (0ft ~ 16404ft)   |
|                       |                                      | Μη Λειτουργίας                                             | 0m ~ 12192m (0ft ~ 40000ft)  |

Σημείωση:

- 1). Η υπερχρονισμός επιτυγχάνεται όταν η ανάλυση είναι 1920x1080@610Hz. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε σφάλμα οθόνης κατά τον υπερχρονισμό, παρακαλείσθε να ρυθμίσετε το ρυθμό ανανέωσης στα 600Hz.
- 2). Για να απολαύσετε FHD 600Hz/610Hz, παρακαλείσθε να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σας σύστημα σε Windows 11 και να ενημερώσετε στην τελευταία έκδοση. Η NVIDIA® συνιστά τη χρήση της διεπαφής DisplayPort για κάρτες γραφικών, ενώ η AMD® συνιστά τη χρήση της διεπαφής HDMI για κάρτες γραφικών.
- 3). Η μέγιστη συχνότητα ανανέωσης που υποστηρίζεται από μια κάρτα γραφικών εξαρτάται από την GPU, τον οδηγό της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημα, και ορισμένες κάρτες γραφικών ενδέχεται να μην μπορούν να επιλέξουν 600Hz/610Hz. Μετά από δοκιμές, η κατάσταση συμβατότητας ορισμένων καρτών γραφικών με FHD 600Hz/610Hz παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (λειτουργικό σύστημα Windows 11 + τελευταίος οδηγός κάρτας γραφικών).

| Επεξεργαστής γραφικών | Κάρτα γραφικών      | Θύρα HDMI                       | Θύρα DisplayPort              |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AMD                   | Gigabyte RX 7900XTX | Υποστηρίζει FHD 600 Hz / 610 Hz | Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz |
|                       | Sapphire RX 7700 XT | Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz   | Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz |
|                       | AMD RX 6950 XT      | Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz   | Υποστηρίζει FHD 610Hz         |
|                       | ASUS RX 6750 XT     | Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz   | Υποστηρίζει FHD 610Hz         |

|        |                   |                                |                                |
|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NVIDIA | NVIDIA RTX 4090   | Υποστηρίζει έως FHD 540Hz      | Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz |
|        | Gigabyte RTX 4080 | Υποστηρίζει έως FHD 540Hz      | Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz |
|        | MSI RTX 4070      | Υποστηρίζει έως FHD 540Hz      | Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz |
|        | ASUS RTX 4060 Ti  | Υποστηρίζει έως FHD 540Hz      | Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz   |
|        | MSI RTX 4080 S    | Υποστηρίζει έως FHD 540Hz      | Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz   |
|        | ASUS RTX 3070     | Υποστηρίζει έως FHD 540Hz      | Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz   |
|        | NVIDIA RTX 5080   | Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz | Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz   |

4). Για την επίτευξη ανάλυσης FHD 480Hz 8-bit (μορφή RBB/YCbCr 4:4:4) και άνω, απαιτείται κάρτα γραφικών που υποστηρίζει DSC για την είσοδο σήματος DisplayPort 1.4. Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών για την υποστήριξη DSC.

## Προκαθορισμένες Λειτουργίες Οθόνης

| ΠΡΟΤΥΠΟ        | ΑΝΑΛΥΣΗ (+/-1Hz)            | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (kHz) | ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| VGA            | 640x480@60Hz                | 31.469                    | 59.94                 |
|                | 640x480@67Hz                | 35                        | 66.667                |
|                | 640x480@72Hz                | 37.861                    | 72.809                |
|                | 640x480@75Hz                | 37.5                      | 75                    |
|                | 640x480@100Hz               | 51.08                     | 99.769                |
|                | 640x480@120Hz               | 61.91                     | 119.518               |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DOS | 720x400@70Hz                | 31.469                    | 70.087                |
|                | 720x480@60Hz                | 29.855                    | 59.71                 |
| SD             | 720x576@50Hz                | 31.25                     | 50                    |
| SVGA           | 800x600@56Hz                | 35.156                    | 56.25                 |
|                | 800x600@60Hz                | 37.879                    | 60.317                |
|                | 800x600@72Hz                | 48.077                    | 72.188                |
|                | 800x600@75Hz                | 46.875                    | 75                    |
|                | 800x600@100Hz               | 63.684                    | 99.662                |
|                | 800x600@120Hz               | 76.302                    | 119.97                |
|                | 832x624@75Hz                | 49.725                    | 74.551                |
| XGA            | 1024x768@60Hz               | 48.363                    | 60.004                |
|                | 1024x768@70Hz               | 56.476                    | 70.069                |
|                | 1024x768@75Hz               | 60.023                    | 75.029                |
|                | 1024x768@100Hz              | 81.577                    | 99.972                |
|                | 1024x768@120Hz              | 97.551                    | 119.989               |
| SXGA           | 1280x1024@60Hz              | 63.981                    | 60.02                 |
|                | 1280x1024@75Hz              | 79.975                    | 75.025                |
| Full HD        | 1920x1080@60Hz              | 67.5                      | 60                    |
|                | 1920x1080@120Hz             | 135                       | 120                   |
|                | 1920x1080@144Hz             | 161.999                   | 144                   |
|                | 1920x1080@240Hz             | 274.519                   | 240                   |
|                | 1920x1080@360Hz             | 403.56                    | 360                   |
|                | 1920x1080@480Hz             | 538.081                   | 480                   |
|                | 1920x1080@540Hz             | 605.34                    | 540                   |
|                | 1920x1080@600Hz             | 663                       | 600                   |
|                | 1920x1080@610Hz (OverClock) | 683.814                   | 610                   |

**Σημείωση:** Σύμφωνα με το πρότυπο VESA, ενδέχεται να υπάρχει ένα σφάλμα (+/-1Hz) κατά τον υπολογισμό του ρυθμού ανανέωσης (συχνότητα πεδίου) σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και κάρτες γραφικών. Για τη βελτίωση της συμβατότητας, ο ονομαστικός ρυθμός ανανέωσης αυτού του προϊόντος έχει στρογγυλοποιηθεί. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.




## Αναθέσεις Ακίδων



Καλώδιο Σήματος Έγχρωμης Οθόνης 19 Ακίδων

| Αριθμός Ακίδας | Όνομα Σήματος             | Αριθμός Ακίδας | Όνομα Σήματος                | Αριθμός Ακίδας | Όνομα Σήματος             |
|----------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1.             | TMDS Data 2+              | 9.             | TMDS Data 0-                 | 17.            | Γείωση DDC/CEC            |
| 2.             | Θωράκιση TMDS Data 2      | 10.            | TMDS Clock +                 | 18.            | +5V Τροφοδοσία            |
| 3.             | TMDS Data 2-              | 11.            | Θωράκιση Ρολογιού TMDS       | 19.            | Ανίχνευση Θερμής Σύνδεσης |
| 4.             | Δεδομένα TMDS 1+          | 12.            | Ρολόι TMDS-                  |                |                           |
| 5.             | Θωράκιση Δεδομένων TMDS 1 | 13.            | CEC                          |                |                           |
| 6.             | Δεδομένα TMDS 1-          | 14.            | Κρατείται (N.C. στη συσκευή) |                |                           |
| 7.             | Δεδομένα TMDS 0+          | 15.            | SCL                          |                |                           |
| 8.             | Θωράκιση Δεδομένων TMDS 0 | 16.            | SDA                          |                |                           |

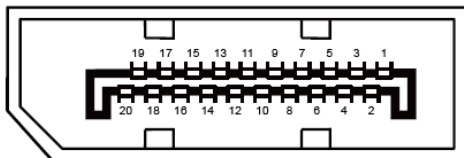

Καλώδιο Σήματος Έγχρωμης Οθόνης 20 Ακίδων

| Αριθμός Ακίδας | Όνομα Σήματος            | Αριθμός Ακίδας | Όνομα Σήματος             |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| 1              | ML_Lane 3 (n)            | 11             | GND                       |
| 2              | GND                      | 12             | ML_Lane 0 (p)             |
| 3              | ML_Lane 3 (p)            | 13             | CONFIG1                   |
| 4              | ML_Lane 2 (n)            | 14             | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ2               |
| 5              | GND                      | 15             | AUX_CH(θετικό)            |
| 6              | ML_Διαδρομή 2 (θετικό)   | 16             | GND                       |
| 7              | ML_Διαδρομή 1 (αρνητικό) | 17             | AUX_CH(αρνητικό)          |
| 8              | GND                      | 18             | Ανίχνευση Θερμής Σύνδεσης |
| 9              | ML_Διαδρομή 1 (θετικό)   | 19             | Επιστροφή DP_PWR          |
| 10             | ML_Διαδρομή 0 (αρνητικό) | 20             | DP_PWR                    |

# Plug and Play

## Λειτουργία Plug & Play DDC2B

Αυτή η οθόνη είναι εξοπλισμένη με δυνατότητες VESA DDC2B σύμφωνα με το πρότυπο VESA DDC. Επιτρέπει στην οθόνη να ενημερώνει το κεντρικό σύστημα για την ταυτότητά της και, ανάλογα με το επίπεδο χρήσης του DDC, να μεταδίδει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της οθόνης.

Το DDC2B είναι ένα αμφίδρομο κανάλι δεδομένων βασισμένο στο πρωτόκολλο I2C. Το κεντρικό σύστημα μπορεί να ζητήσει πληροφορίες EDID μέσω του καναλιού DDC2B.