

AGON
P R O



LCD Monitör
Kullanım Kılavuzu
AG246FK6

AOC

Güvenlik.....	1
Ulusal Düzenlemeler	1
Güç	2
Kurulum.....	3
Temizlik	4
Diğer.....	5
Kurulum.....	6
Kutu İçeriği	6
Stand ve Taban Kurulumu	7
Monitörün Ayarlanması.....	8
Monitörün Bağlanması	9
Duvar Montajı	10
AMD FreeSync Premium fonksiyonu	12
HDR.....	13
Ayarlanıyor	14
Kısayol Tuşları.....	14
Hızlı Geçiş.....	15
OSD Tuş Kılavuzu (Menü)	16
OSD Ayarı	18
Oyun Ayarları	19
Parlaklık.....	21
PIP Ayarı	22
Renk Ayarları.....	23
Ses.....	24
Işık Efektleri	25
Ekstra	26
OSD Ayarları	27
LED Göstergesi.....	28
Sorun Giderme.....	29
Teknik Özellikler	30
Genel Teknik Özellikler	30
Ön Ayarlı Görüntü Modları	32
Pin Atamaları.....	33
Tak ve Çalıştır.....	34

Güvenlik

Ulusal Düzenlemeler

Aşağıdaki alt bölümler, bu belgede kullanılan gösterim kurallarını açıklamaktadır.

Notlar, Uyarılar ve İkazlar

Bu kılavuz boyunca, metin blokları bir simge ile birlikte kalın veya italik yazı tipiyle basılabilir. Bu bloklar notlar, uyarılar ve ikazlar olup, aşağıdaki şekilde kullanılır:



NOT: NOT, bilgisayar sisteminizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri belirtir.



UYARI: UYARI, donanımda olası hasar veya veri kaybını belirtir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi açıklar.



İKAZ: İKAZ, bedensel zarar ihtimalini belirtir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi açıklar. Bazı ikazlar farklı formatlarda olabilir ve simge içermeyebilir. Bu tür durumlarda, ikazın özel sunumu düzenleyici otorite tarafından zorunlu kılınmıştır.

Güç

 Monitör yalnızca etikette belirtilen güç kaynağı türü ile çalıştırılmalıdır. Evinize sağlanan güç türünden emin değilseniz, satıcınıza veya yerel elektrik şirketine danışınız.

 Monitör, üçüncü (topraklama) pimine sahip üç uçlu topraklı bir fişle donatılmıştır. Bu fiş, güvenlik amacıyla yalnızca topraklı bir prize takılabilir. Priziniz üç telli fişi kabul etmiyorsa, doğru prizin kurulması için bir elektrikçiye başvurun veya cihazı güvenli şekilde topraklamak için bir adaptör kullanın. Topraklı fişin güvenlik amacını ortadan kaldırmayın.

 Yıldırım fırtınası sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa cihazın fişini prizden çekin. Bu, monitörün güç dalgalanmalarından kaynaklanan hasarlara karşı korunmasını sağlar.

 Güç şeritlerini ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

 Memnun edici bir çalışma için, monitörü yalnızca 100-240V AC aralığında işaretlenmiş, Min. 5A uygun yapılandırılmış prizlere sahip UL listeli bilgisayarlarla kullanın.

 Duvar prizi ekipmanın yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

Kurulum

! Monitörü kararsız bir arabaya, standa, tripoda, braketle veya masaya yerleştirmeyin. Monitör düşerse, kişiye zarar verebilir ve bu üründe ciddi hasara yol açabilir. Yalnızca üretici tarafından önerilen veya bu ürünle birlikte satılan araba, sehpa, tripod, braket veya masayı kullanın. Üreticinin ürünü kurarken verdiği talimatlara uyun ve üretici tarafından önerilen montaj aksesuarlarını kullanın. Ürün ve araba kombinasyonu dikkatli taşınmalıdır.

! Monitör kasasındaki yuvalara hiçbir nesneyi asla sokmayın. Bu, devre parçalarına zarar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Monitörün üzerine asla sıvı dökmeyin.

! Ürünün ön yüzünü yere koymayın.


! Monitörü duvara veya rafa monte ediyorsanız, üretici tarafından onaylanmış bir montaj kiti kullanın ve kit talimatlarına uyun.

! Monitörün etrafında aşağıda gösterildiği gibi boşluk bırakın. Aksi takdirde, hava dolaşımı yetersiz olabilir ve aşırı ısınma yangına veya monitöre zarar verebilir.

! Olası hasarları önlemek için, örneğin panel soyulması gibi, monitörün -5 dereceden fazla aşağıya eğilmediğinden emin olun. -5 derece aşağı eğim açısı maksimumu aşırsa, monitör hasarı garanti kapsamında olmayacaktır.

Monitör duvara veya standa monte edildiğinde, monitör çevresinde önerilen havalandırma alanları aşağıda gösterilmiştir:

Stant ile monte edilmiş

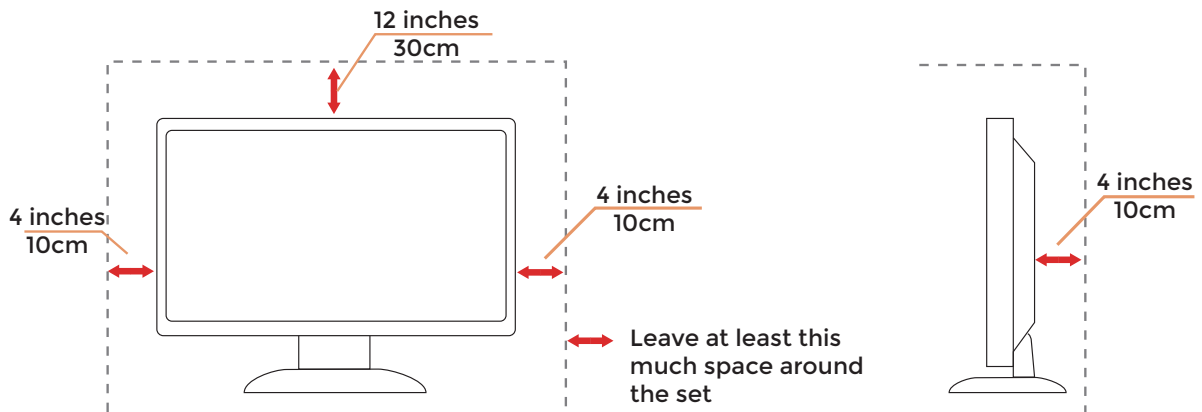

Temizlik

⚠ Kasa düzenli olarak suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizlenmelidir.

⚠ Temizlik sırasında yumuşak pamuklu veya mikrofiber bez kullanınız. Bez nemli ve neredeyse kuru olmalı, sıvının kasaya girmesine izin vermeyiniz.



⚠ Ürünü temizlemeden önce güç kablosunu prizden çıkarınız.

Diğer

 Ürün garip koku, ses veya duman yayıyorsa, güç fişini DERHAL çıkarınız ve bir Servis Merkezi ile iletişime geçiniz.


 Havalandırma açıklıklarının masa veya perde tarafından engellenmediğinden emin olunuz.

 LCD monitörü çalışma sırasında şiddetli titreşim veya yüksek darbe koşullarına maruz bırakmayınız.

 Monitöre çalışma veya taşıma sırasında vurmayınız veya düşürmeyiniz.

Kurulum

Kutu İerięi

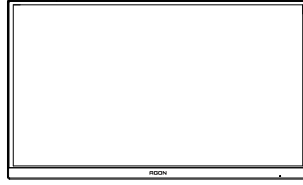

Monitor

*



Quick Start Guide


*




Warranty Card



Stand



Base



Wall Mount Bracket



Screwdriver



Screws



Power Cable

*



DisplayPort Cable

*



HDMI Cable

*



USB B-A Cable

*



Quick Switch Keypad


*Tüm sinyal kabloları tüm lke ve blgeler iin saęlanmayabilir. Ltfen onay iin yerel bayiniz veya AOC řube ofisi ile iletiřime geiniz.

Not: Duvara monte edilen demir paralar ve vidaları ileride kullanmak zere uygun řekilde saklayınız.


Stand ve Taban Kurulumu

Lütfen tabanı aşağıdaki adımları izleyerek kurunuz veya çıkarınız.

Kurulum:

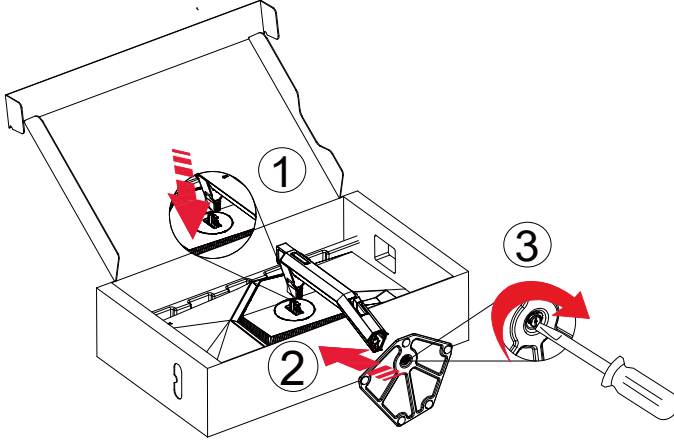

Çıkarma:

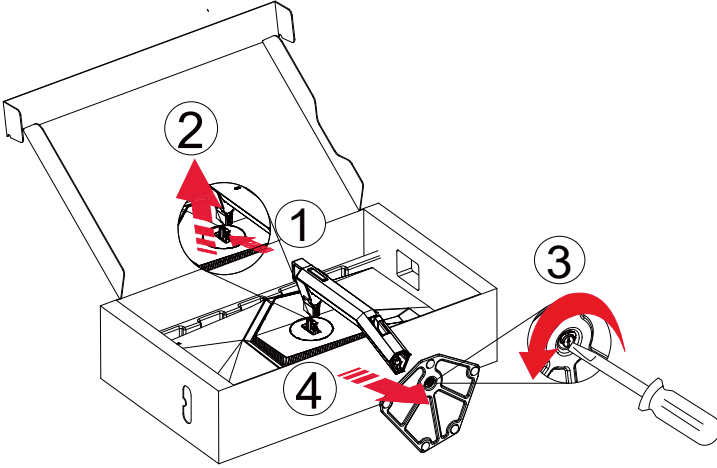


NOT: Ekran tasarımı gösterilenlerden farklı olabilir.

Monitörün Ayarlanması

En iyi görüntüleme için monitörün tam yüzüne bakmanız ve ardından monitör açısını kendi tercihinize göre ayarlamanız önerilir.

Monitör açısını değiştirirken monitörün devrilmemesi için standı tutunuz.

Monitörü aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz:

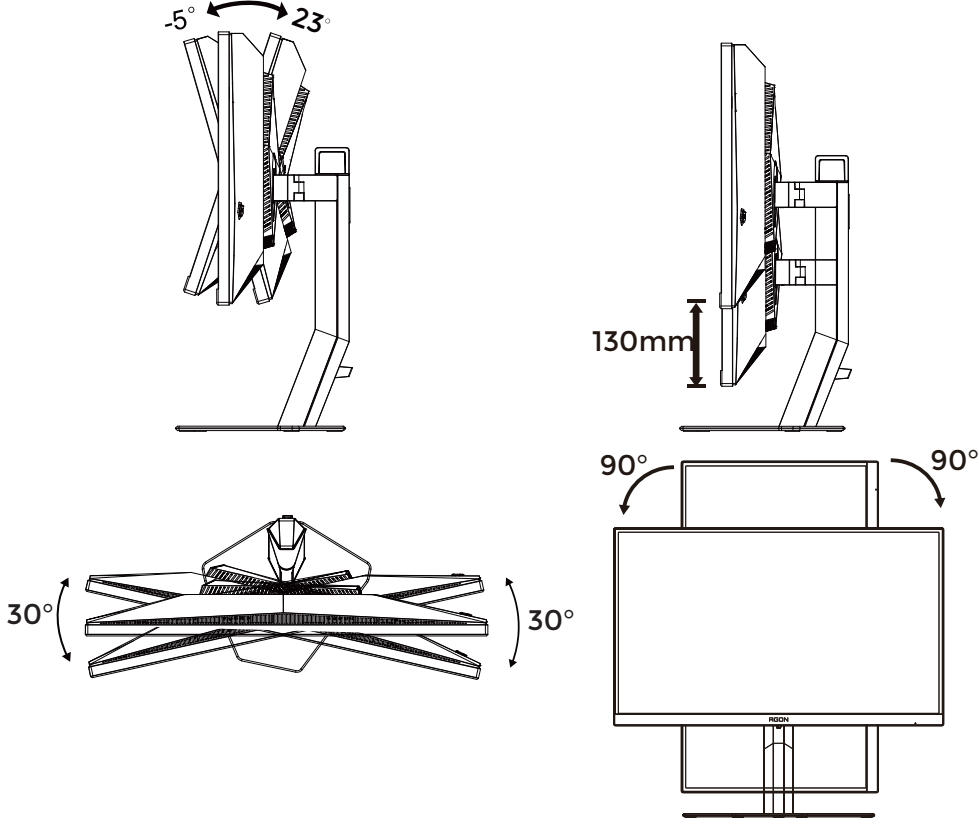

NOT:


Açıyı değiştirirken LCD ekrana dokunmayınız. LCD ekrana dokunmak hasara yol açabilir.

Uyarı:

1. Panel soyulması gibi olası ekran hasarlarını önlemek için monitörün -5 dereceden fazla aşağı eğilmemesini sağlayınız.
2. Monitör açısını ayarlarken ekrana basmayınız. Sadece çerçeveyi tutunuz.

Monitörün Bağlanması

Monitörün Arka Kısımındaki Kablo Bağlantıları

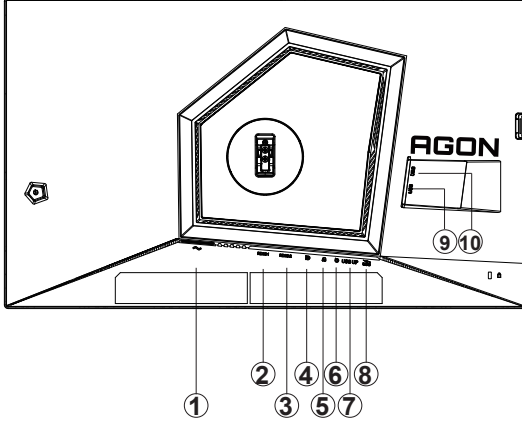

1. Güç
2. HDMI1
3. HDMI2
4. DisplayPort
5. Kulaklık
6. Hızlı Geçiş Portu
7. USB3.2 Gen1 Yukarı Akış
8. USB3.2 Gen1 Aşağı Akış + Hızlı Şarj
USB3.2 Gen1 Aşağı Akış x 1
9. USB3.2 Gen1 Aşağı Akış
10. USB3.2 Gen1 Aşağı Akış

Bilgisayara Bağlayın


1. Güç kablosunu monitörün arkasına sağlam şekilde bağlayınız.
2. Bilgisayarınızı kapatınız ve güç kablosunu prizden çıkarınız.
3. Görüntü sinyal kablosunu bilgisayarınızdaki video bağlantı noktasına bağlayınız.
4. Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını yakınınızdaki bir prize takınız.
5. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü açınız.

Monitörünüz görüntü veriyorsa, kurulum tamamlanmıştır. Görüntü vermiyorsa, lütfen Sorun Giderme bölümüne başvurunuz.

Cihazları korumak için, bağlantı yapmadan önce her zaman bilgisayarınızı ve LCD monitörü kapatınız.

Duvar Montajı


Opsiyonel Duvar Montaj Kolu Kurulumuna Hazırlık.

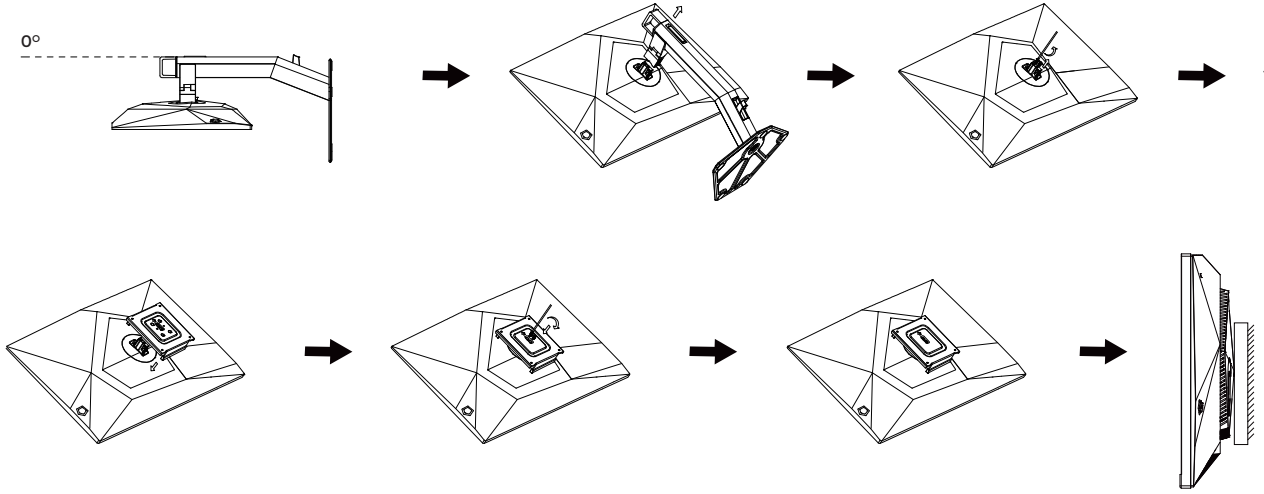


Bu monitör, ayrı olarak satın alınan bir duvar montaj koluna takılabilir. Bu işlem öncesinde gücü kesin. Aşağıdaki adımları izleyin:

1. Tabanı çıkarınız.
2. Duvar montaj kolunu monte etmek için üreticinin talimatlarını takip ediniz.
3. Duvar montaj kolunu monitörün arkasına yerleştiriniz. Kolun deliklerini monitörün arkasındaki deliklerle hizalayınız.
4. Kabloları yeniden bağlayınız. Duvar montaj kolunun duvara takılmasıyla ilgili talimatlar için opsiyonel duvar montaj koluyla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna başvurunuz.


Duvar askısı:

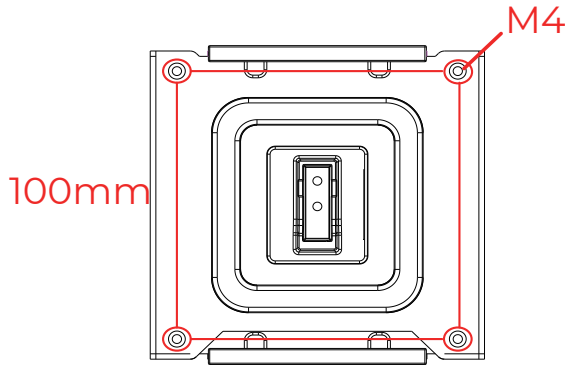

Duvar askısı vidalarının özellikleri: $M4*(12+X)mm$, (X =Duvar montaj braket kalınlığı)

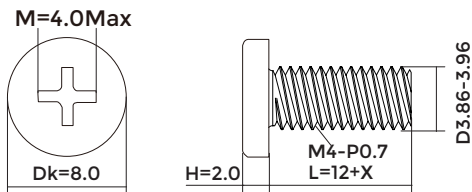

Not: VESA montaj vida delikleri tüm modellerde mevcut değildir, lütfen satıcı veya AOC resmi departmanı ile kontrol ediniz. Duvar montajı için her zaman üretici ile iletişime geçiniz.

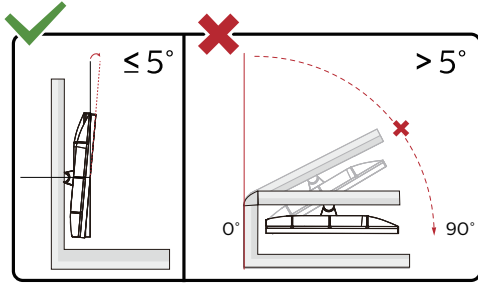

* Ekran tasarımı gösterilenlerden farklı olabilir.

Uyarı:

1. Panel soyulması gibi olası ekran hasarlarını önlemek için monitörün -5 dereceden fazla aşağı eğilmemesini sağlayınız.
2. Monitör açısını ayarlarken ekrana basmayınız. Sadece çerçeveyi tutunuz.

AMD FreeSync Premium fonksiyonu

1. AMD FreeSync Premium fonksiyonu DisplayPort/HDMI üzerinden çalışmaktadır.
2. Uyumlu Grafik Kartları: Önerilen liste aşağıdaki gibidir, ayrıca www.AMD.com adresi ziyaret edilerek kontrol edilebilir.

Grafik Kartları

- Radeon™ RX Vega Serisi
- Radeon™ RX 500 Serisi
- Radeon™ RX 400 Serisi
- Radeon™ R9/R7 300 Serisi (R9 370/X, R7 370/X, R7 265 hariç)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano Serisi
- Radeon™ R9 Fury Serisi
- Radeon™ R9/R7 200 Serisi (R9 270/X, R9 280/X hariç)

İşlemciler

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


HDR

HDR10 formatındaki giriş sinyalleri ile uyumludur.

Oynatıcı ve içerik uyumluysa, ekran HDR işlevini otomatik olarak etkinleştirebilir. Cihazınızın ve içeriğinizin uyumluluğu hakkında bilgi almak için lütfen cihaz üreticisi ve içerik sağlayıcısı ile iletişime geçiniz. Otomatik etkinleştirme işlevine ihtiyacınız olmadığında HDR işlevi için "KAPALI" seçeneğini seçiniz.


Not:

1. WIN10 V1703 sürümünden daha eski sürümlerde DisplayPort/HDMI arayüzü için özel bir ayar gerekmez.
2. WIN10 V1703 sürümünde yalnızca HDMI arayüzü kullanılabilir, DisplayPort arayüzü çalışmaz.
3. 3840x2160@50Hz/60Hz çözünürlüğü PC cihazlarında önerilmez, yalnızca UHD oynatıcı veya Xbox One / PS4 Pro için uygundur. Ekran Ayarları:
 - a. Ekran çözünürlüğü 1920*1080 olarak ayarlanmıştır.
 - b. Bir uygulamaya girdikten sonra, en iyi HDR etkisi çözünürlük 1920*1080 olarak değiştirildiğinde elde edilir (varsa).

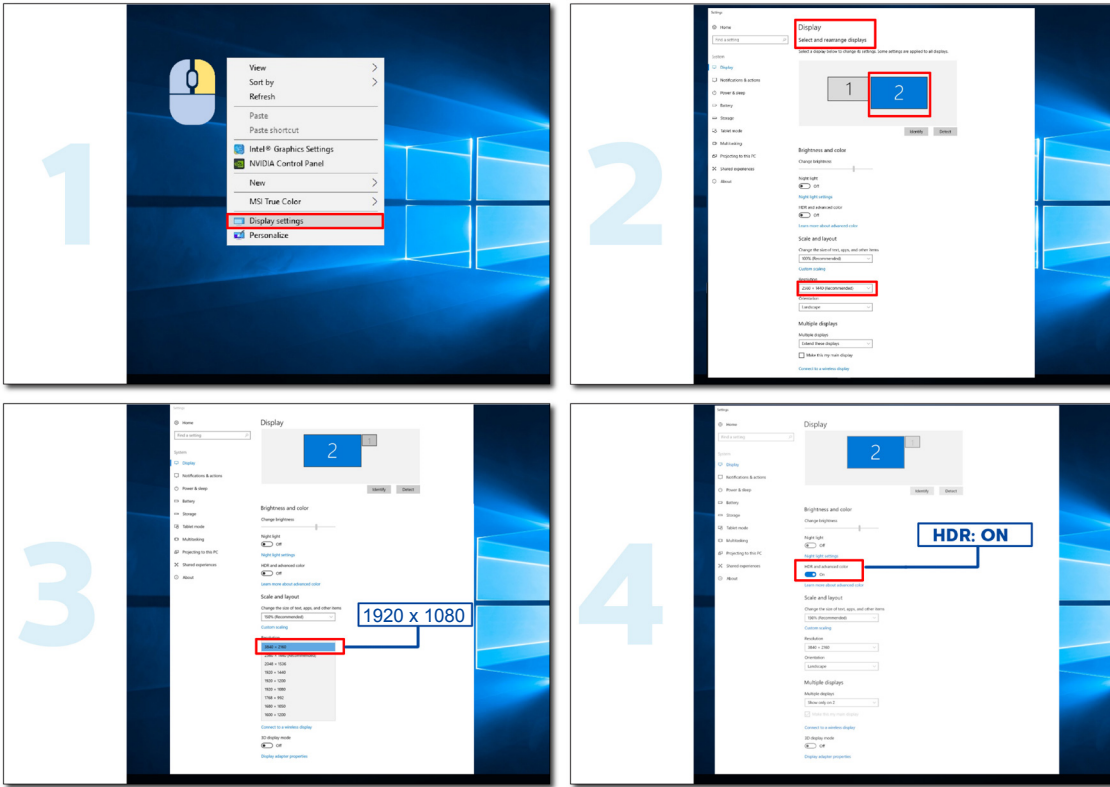

Ayarlanıyor

Kısayol Tuşları

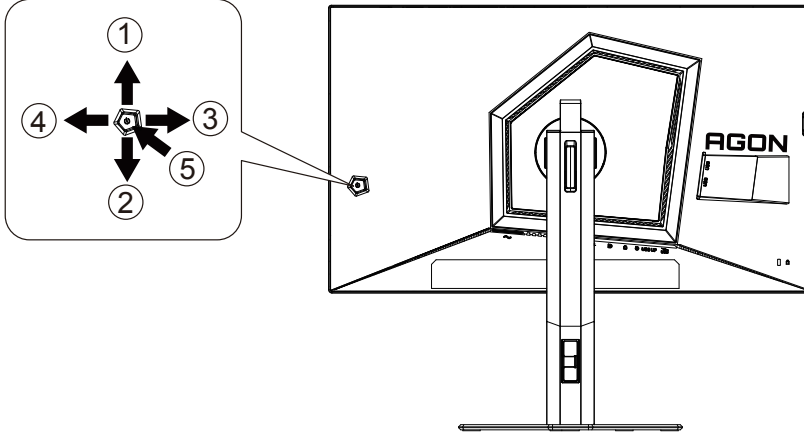

1	Kaynak/Yukarı
2	Aşağı
3	Oyun Modu/Sol
4	Sağ
5	Güç/Menu/Tamamla

Güç/Menu/Tamamla

Monitörü açmak için Güç düğmesine basınız.

OSD yokken, OSD'yi görüntülemek veya seçimi onaylamak için basınız. Monitörü kapatmak için yaklaşık 2 saniye basılı tutunuz.


Oyun Modu/Sol

OSD yokken, oyun modu fonksiyonunu açmak için "Sol" tuşuna basınız, ardından farklı oyun türlerine göre oyun modunu (FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Yarış, Oyuncu 1, Oyuncu 2 veya Oyuncu 3) seçmek için "Sol" veya "Sağ" tuşuna basınız.

Kaynak/Yukarı

OSD kapalıyken, Kaynak/Otomatik/Yukarı düğmesine basmak Kaynak kısayol tuşu fonksiyonunu etkinleştirir.

Hızlı Geçiş

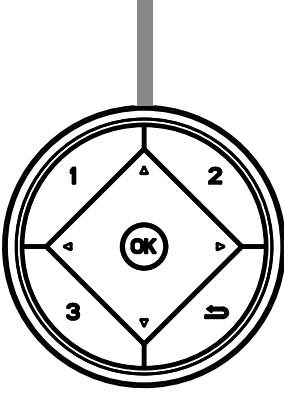

◀:

OSD yokken, oyun modu fonksiyonunu açmak için ◀ tuşuna basınız, ardından farklı oyun türlerine göre oyun modunu (FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Yarış, Oyuncu 1, Oyuncu 2 veya Oyuncu 3) seçmek için 1 veya 2 tuşuna basınız.

▶:

OSD yokken, Light FX fonksiyonunu etkinleştirmek için "Sağ" tuşuna basınız.

Menü/OK:

OSD yokken, OSD'yi görüntülemek veya seçimi onaylamak için basınız.

▲:

OSD kapalıyken, ▲ tuşuna basmak Kaynak hızlı tuş fonksiyonunu etkinleştirir.

▼:

OSD yokken, Dial Point tuşuna basarak Dial Point'i gösterir veya gizlersiniz.

1:

Gamer 1 modunu seçmek için 1 tuşuna basınız.

2:

Gamer 2 modunu seçmek için 2 tuşuna basınız.


3:

Gamer 3 modunu seçmek için 3 tuşuna basınız.



OSD'den çıkmak için basınız.


OSD Tuş Kılavuzu (Menü)

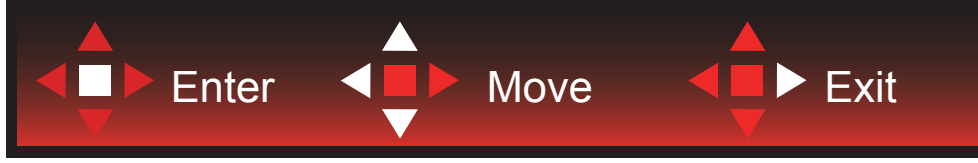

Enter : Bir sonraki OSD seviyesine girmek için Enter tuşunu kullanınız.

Hareket : OSD seçiminde gezinmek için Sol / Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

Çıkış : OSD'den çıkmak için Sağ tuşunu kullanınız.

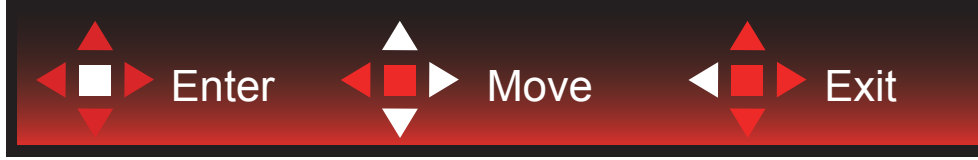

Enter : Bir sonraki OSD seviyesine girmek için Enter tuşunu kullanınız.

Hareket : OSD seçiminde gezinmek için Sağ / Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

Çıkış : OSD'den çıkmak için Sol tuşunu kullanınız.



Enter : Bir sonraki OSD seviyesine girmek için Enter tuşunu kullanınız.

Hareket : OSD seçiminde gezinmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

Çıkış : OSD'den çıkmak için Sol tuşunu kullanınız.



Hareket : OSD seçiminde gezinmek için Sol / Sağ / Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.



Çıkış : Önceki OSD seviyesine dönmek için Sol tuşunu kullanınız.

Giriş : Bir sonraki OSD seviyesine geçmek için Sağ tuşunu kullanınız.

Seçim : OSD seçiminde hareket etmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.



Giriş : OSD ayarını uygulamak ve önceki OSD seviyesine dönmek için Enter tuşunu kullanınız.

Seçim : OSD ayarını yapmak için Aşağı tuşunu kullanınız.



Seim: OSD ayarını yapmak için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.




Giriş: OSD'den çıkmak ve önceki OSD seviyesine dönmek için Enter tuşunu kullanınız.

Seim: OSD ayarını yapmak için Sol / Sağ tuşlarını kullanınız.

OSD Ayarı

Kontrol tuşları hakkında temel ve basit talimatlar.

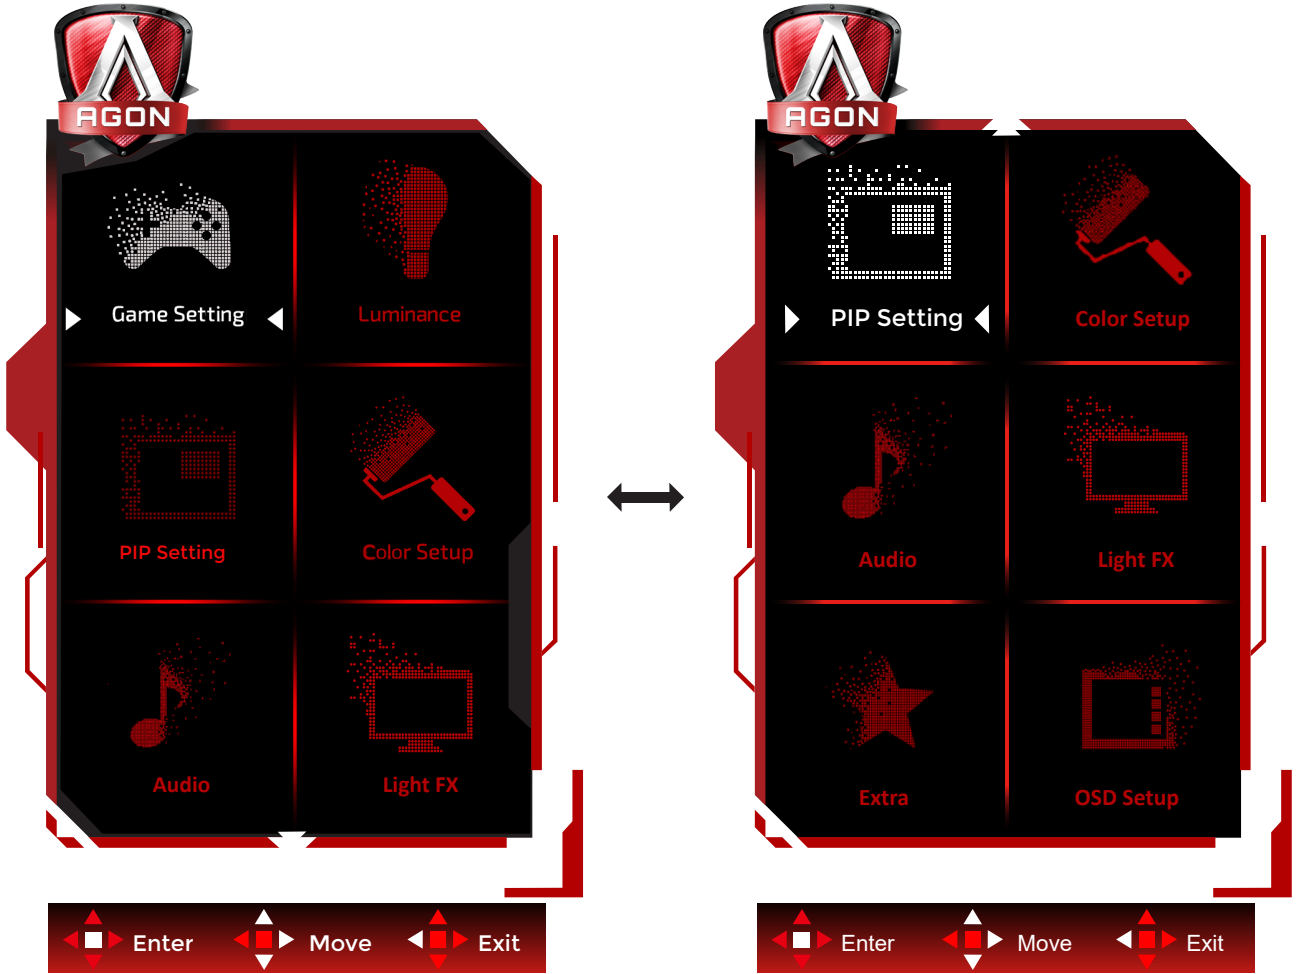


- 1). OSD penceresini etkinleştirmek için MENÜ tuşuna basınız.
- 2). OSD ayarlarını hareket ettirmek veya seçmek (ayarlamak) için Tuş Kılavuzunu takip ediniz.
- 3). OSD Kilitleme / Kilit Açma Fonksiyonu: OSD fonksiyonu aktif değilken, OSD'yi kilitlemek veya kilidini açmak için Aşağı tuşuna 10 saniye basılı tutunuz.

Notlar:

- 1). Üründe yalnızca bir sinyal girişi varsa, "Giriş Seçimi" ögesi ayarlanamaz.
- 2). ECO modları (Standart mod hariç) ve DCR için, bu iki durumdan yalnızca biri aktif olabilir.

Oyun Ayarları

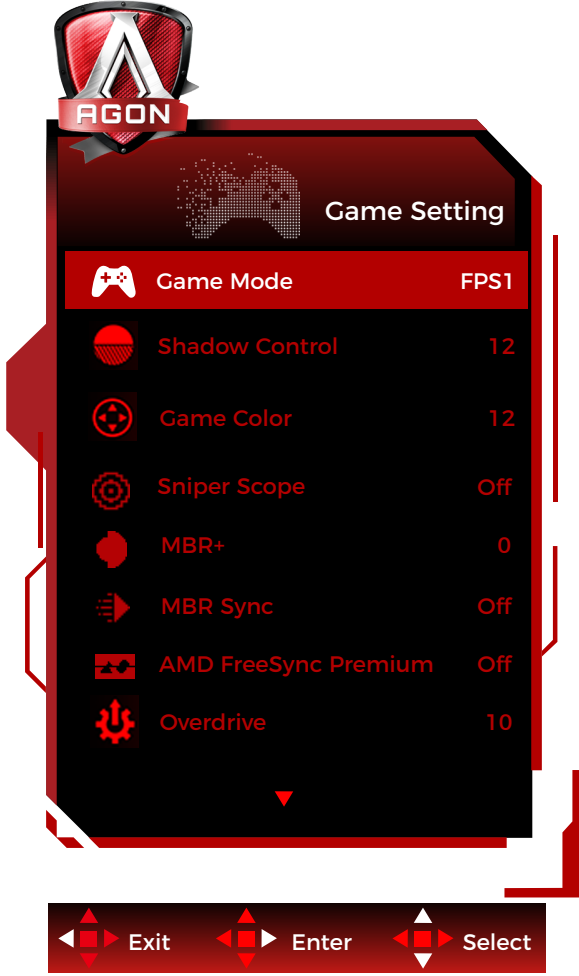


	Oyun Modu	FPS1	FPS1/FPS2/FPS3 (Birinci Şahıs Nişancı) oyunları için. Karanlık tema siyah seviye detaylarını iyileştirir.
		FPS2	
		FPS3	
		RTS	RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oyunları için. Görüntü kalitesini artırır.
		Yarış	Yarış oyunları için en hızlı tepki süresi ve yüksek renk doygunluğu sağlar.
		Oyuncu 1	Kullanıcının tercih ayarları Oyuncu 1 olarak kaydedildi.
		Oyuncu 2	Kullanıcının tercih ayarları Oyuncu 2 olarak kaydedildi.
		Oyuncu 3	Kullanıcının tercih ayarları Oyuncu 3 olarak kaydedildi.
		Kapalı	Oyun Modu tarafından herhangi bir optimizasyon yapılmaz.
	Gölge Kontrolü	0-20	Gölge Kontrolü varsayılan değeri 0'dır; kullanıcı 0 ile 20 arasında ayar yapabilir veya net görüntü için kontrastı artırmak üzere 0'dan başlayabilir. 1. Görüntü detayları net görülemediğinde, net görüntü için 0'dan 20'ye kadar ayar yapılabilir. 2. Görüntü çok beyaz ve detaylar net görülemiyorsa, net görüntü için 20'den 0'a kadar ayar yapılabilir.
	Oyun Rengi	0-20	Oyun Rengi, daha iyi görüntü için doygunluk ayarını 0-20 seviyesinde sağlar.

Keskin Nişancı Dürbünü	Kapalı / 1.0 / 1.5 / 2.0	Atış yaparken hedeflemeyi kolaylaştırmak için yerel olarak yakınlaştırma sağlar.
MBR+	0-20	MBR+ (hareket bulanıklığını azaltma), hareket bulanıklığını azaltmak için 0-20 seviyesinde ayar imkanı sunar. Not: 1 MBR+ fonksiyonu, AMD FreeSync Premium kapalıyken ve yenileme hızı $\geq 75\text{Hz}$ olduğunda ayarlanabilir. 2. Ekran parlaklığı, ayar değeri arttıkça azalacaktır.
MBR Senkronizasyonu	Aç / Kapat	MBR Senkronizasyonunu (Hareket Bulanıklığını Giderme) Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin. Not: MBR fonksiyonu, AMD FreeSync Premium kapalıyken ve yenileme hızı $\geq 75\text{Hz}$ olduğunda ayarlanabilir.
AMD FreeSync Premium	Aç / Kapat	AMD FreeSync Premium'u Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin.
Overdrive	0-20 / Boost	Tepki süresini ayarlayın.
Düşük Giriş Gecikmesi	Aç / Kapat	Giriş gecikmesini azaltmak için çerçeve tamponunu kapatın.
QuickSwitch LED	Aç / Kapat	QuickSwitch LED'i Devre Dışı Bırakın veya Etkinleştirin.
Çerçeve Sayacı	Kapalı / Sağ-Üst / Sağ-Alt / Sol-Alt / Sol-Üst	Seçilen köşede V frekansını gösterir. (Çerçeve sayacı özelliği yalnızca AMD grafik kartları ile çalışır.)
DialPoint	Kapalı / Dinamik / Açık	"Dial Point" fonksiyonu, oyuncuların Birinci Şahıs Nişancı (FPS1/FPS2/FPS3) oyunlarında doğru ve hassas nişan almalarına yardımcı olmak amacıyla ekranın ortasında bir nişan göstergesi yerleştirir.
HDMI1	Konsol/DVD / PC	Bir oyun konsolu veya DVD oynatıcı bağlandığında, lütfen HDMI1'i Konsol/DVD olarak ayarlayınız. Masaüstü veya dizüstü bilgisayara bağlandığında, lütfen HDMI1'i PC olarak ayarlayınız.
HDMI2	Konsol/DVD / PC	Bir oyun konsolu veya DVD oynatıcı bağlandığında, lütfen HDMI2'yi Konsol/DVD olarak ayarlayınız. Masaüstü veya dizüstü bilgisayara bağlandığında, lütfen HDMI1'i PC olarak ayarlayınız.

Not:

1. "Parlaklık" altında "HDR Modu" kapalı olmayan bir konuma ayarlandığında, "Gölge Kontrolü" ve "Oyun Rengi" ayarlanamaz.
2. "Parlaklık" altında "HDR" kapalı olmayan bir konuma ayarlandığında, "Oyun Modu", "Gölge Kontrolü", "Oyun Rengi", "MBR+", "MBR Senk." ve "Boost" seçenekleri "Overdrive" altında ayarlanamaz veya seçilemez.
3. "Renk Ayarı" altında "Renk Gamutu" sRGB olarak ayarlandığında, "Gölge Kontrolü", "Oyun Rengi", "MBR+" ve "MBR Senk." seçenekleri ayarlanamaz. "Overdrive" altında bulunan "Boost" ayarlanamaz veya seçilemez.

Parlaklık

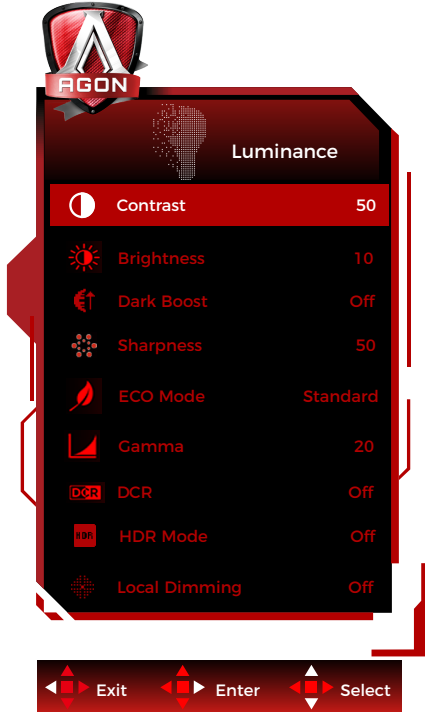


	Kontrast	0-100	Dijital Kayıttan Kontrast.
	Parlaklık	0-100	Arka Işık Ayarı
	Karanlık Artırma	Kapalı / Seviye 1 / Seviye 2 / Seviye 3	Parlak alandaki parlaklığı ayarlamak ve aşırı doygunluğu önlemek için karanlık veya parlak alandaki ekran detaylarını artırır.
	Keskinlik	0-100	Keskinlik Ayarı.
	Eko Modu	Standart	Standart Mod
		Metin	Metin Modu
		İnternet	İnternet Modu
		Oyun	Oyun Modu
		Film	Film Modu
		Spor	Spor Modu
		Okuma	Okuma Modu
		Bütünlük	Bütünlük Modu
	Gamma	2.0	Gamma 2.0'a Ayarla
		2.2	Gamma 2.2'ye Ayarla
		2.4	Gamma 2.4'e Ayarla
	DCR	Kapalı / Açık	Dinamik kontrast oranını devre dışı bırakın / etkinleştirin
	HDR	Kapalı / DisplayHDR / HDR Görüntü / HDR Film / HDR Oyun	Kullanım gereksinimlerinize göre HDR profilini ayarlayın. Not: HDR içeriği algılandığında, ayar için HDR seçeneği görüntülenecektir.
	HDR Modu	Kapalı / HDR Görüntü / HDR Film / HDR Oyun	HDR efektini simüle eden görüntünün renk ve kontrastı için optimize edilmiştir. Not: HDR içeriği algılanmadığında, ayar için HDR modu seçeneği görüntülenecektir.
	Yerel Karartma	Kapalı	Yerel Karartmayı devre dışı bırakın veya seçin.
		Düşük	
		Orta	
		Güçlü	

Not:

1. "Parlaklık" altında "HDR Modu" kapalı olmayan bir değere ayarlandığında, "Kontrast", "Ekonomik Mod", "Karanlık Artırma" ve "Gamma" ayarlanamaz.
2. "HDR" "DisplayHDR" olarak ayarlandığında, "HDR" ve "Bölgesel Karartma" dışındaki "Parlaklık" altındaki diğer öğeler ayarlanamaz.
3. "HDR" "HDR Görüntü", "HDR Film" veya "HDR Oyun" olarak ayarlandığında, "Keskinlik", "Ekonomik Mod", "Gamma" ve "DCR" ayarlanamaz.
3. "Renk Ayarı" altında "Renk Gamutu" sRGB olarak ayarlandığında, "Kontrast", "Ekonomik Mod", "Karanlık Artırma", "HDR Modu" ve "Gamma" ayarlanamaz.

PIP Ayarı

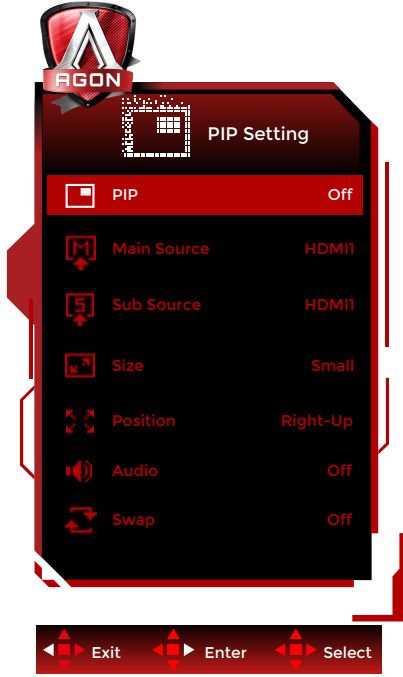


	PIP	Kapalı / PIP / PBP	PIP veya PBP'yi devre dışı bırakın veya etkinleştirin.
	Ana Kaynak		Ana ekran kaynağını seçin.
	Alt Kaynak		Alt ekran kaynağını seçin.
	Boyut	Küçük / Orta / Büyük	Ekran boyutunu seçin.
	Konum	Sağ-Üst / Sağ-Alt / Sol-Alt / Sol-Üst	Ekran konumunu ayarlayın.
	Ses	Kapalı / Açık	HDR efektini simüle eden görüntünün renk ve kontrastı için optimize edilmiştir. Not: HDR içeriği algılanmadığında, ayar için HDR modu seçeneği görüntülenecektir.
	Değiştir	Kapalı / Açık	Bölge karartmayı devre dışı bırakın veya etkinleştirin.

Not:

- 1). "Parlaklık" altında "HDR" kapalı olmayan bir duruma ayarlandığında, "PIP" altındaki tüm öğeler ayarlanamaz.
- 2). OSD menüsü renk ayarı yalnızca ana ekran için geçerlidir; bu nedenle ana ekran ile alt ekran farklı renklerde olabilir.
- 3). PBP/PIP etkinleştirildiğinde, ana ekran/alt ekran giriş kaynağı uyumluluğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

PIP/PBP		Ana Kaynak		
		HDMI1	HDMI2	DP
Alt Kaynaklar	HDMI1	V	V	V
	HDMI2	V	V	V
	DisplayPort	V	V	V

Renk Ayarları

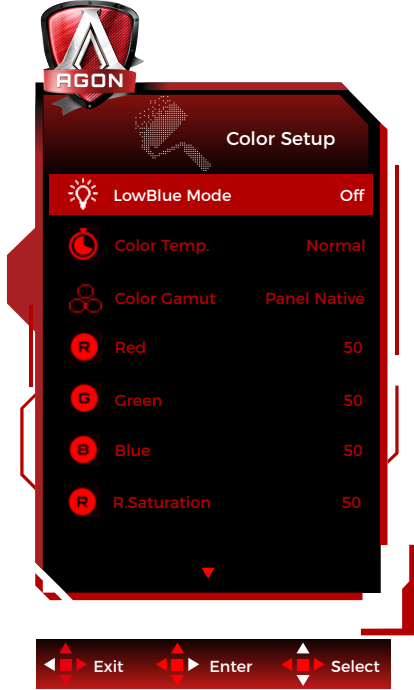


	Düşük Mavi Modu	Kapalı / Multimedya / İnternet / Ofis / Okuma	Renk sıcaklığını kontrol ederek mavi ışık dalgasını azaltır.
	Renk Sıcaklığı	6500K	6500K Renk Sıcaklığını çağırır.
		7300K	7300K Renk Sıcaklığını çağırır.
		9300K	9300K Renk Sıcaklığını Geri Çağır.
		Kullanıcı	Kullanıcı ayarları.
	Renk Gamı	Panel Yerel	Standart renk alanı paneli.
		sRGB	EEPROM'dan sRGB Renk Sıcaklığını Geri Çağır.
	Kırmızı	0-100	Dijital Kayıttan Kırmızı Kazancı.
	Yeşil	0-100	Dijital Kayıttan Yeşil Kazancı.
	Mavi	0-100	Dijital Kayıttan Mavi Kazancı.
	R.Ton	0-100	Dijital Kayıttan R.Ton.
	G.Ton	0-100	Dijital Kayıttan G.Ton.
	B.Renk Tonu	0-100	Dijital Kayıttan B.Renk Tonu.
	C.Renk Tonu	0-100	Dijital Kayıttan C.Renk Tonu.
	M.Renk Tonu	0-100	Dijital Kayıttan M.Renk Tonu.
	Y.Renk Tonu	0-100	Dijital Kayıttan Y.Renk Tonu.


Not:

"HDR Modu" veya "Parlaklık" altında "HDR" "kapalı olmayan" olarak ayarlandığında, "Renk Ayarları" altındaki tüm öğeler ayarlanamaz.


"Renk Ayarları" altında "Renk Gamı" sRGB olarak ayarlandığında, diğer tüm öğeler ayarlanamaz.

Ses

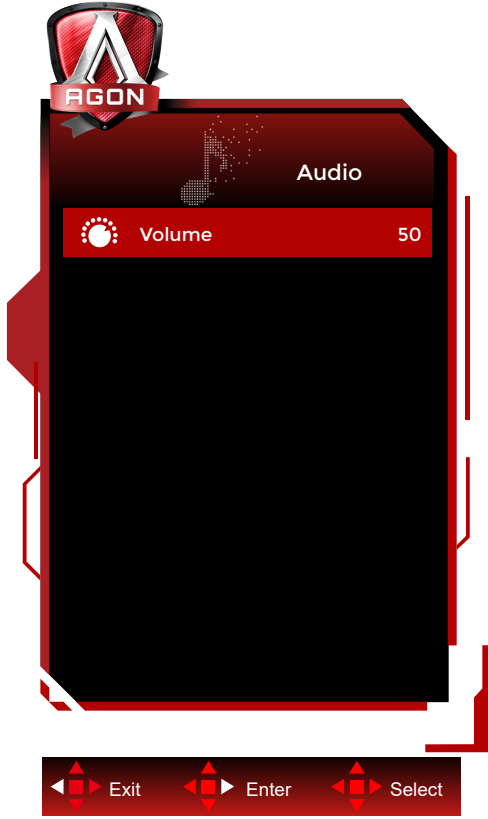

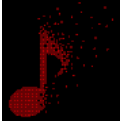
	Ses Seviyesi	0-100	Ses seviyesi ayarını yapınız.
---	--------------	-------	-------------------------------

Işık Efektİ

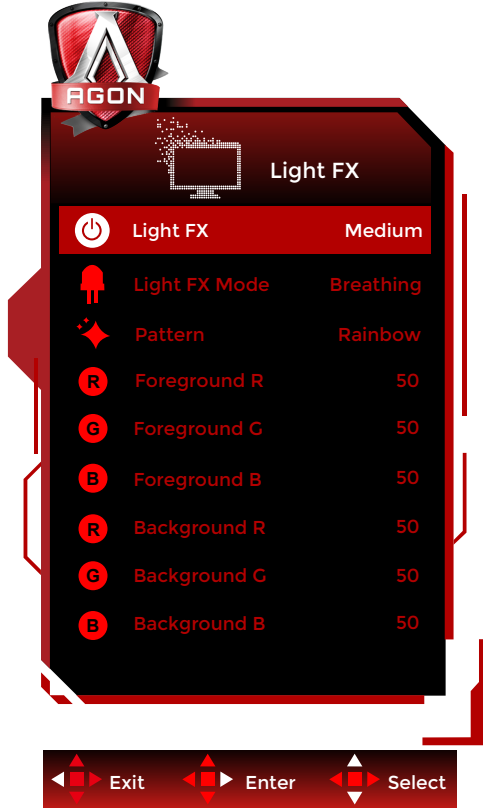

	Işık Efektİ	Kapalı / Düşük / Orta / Güçlü	Işık Efektİ yoğunluğunu seçiniz.
	Işık Efektİ Modu	Ses1 / Ses2 / Statik / Karanlık Nokta Taraması / Gradyan Kaydırma / Yayılma Doldurma / Damla Doldurma / Yayılma Damla Doldurma / Nefes Alma / Işık Noktası Süpürme / Yakınlaştırma / Gökkuşağı / Dalga / Yanıp Sönme / Demo	Işık FX Modu Seçimi
	Desen	Kırmızı / Yeşil / Mavi / Gökkuşağı / Kullanıcı Tanımlı	Işık FX Deseni Seçimi
	Ön Plan R	0-100	Kullanıcı, desen ayarı kullanıcı tanımlı olduğunda Işık FX ön plan rengini ayarlayabilir.
	Ön Plan G		
	Ön Plan B		
	Arka Plan R	0-100	Kullanıcı, desen ayarı kullanıcı tanımlı olduğunda Işık FX arka plan rengini ayarlayabilir.
	Arka Plan G		
	Arka Plan B		


Ekstra

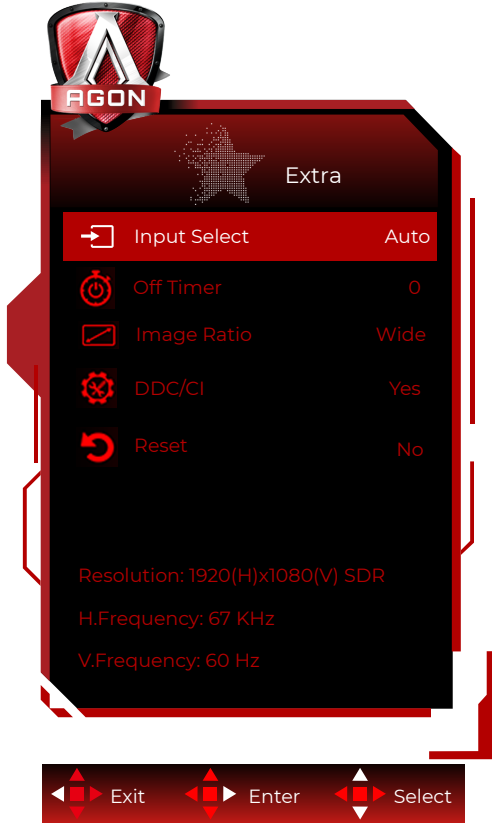

	Giriş Seçimi	Otomatik / HDMI1 / HDMI2 / DP	Giriş Sinyal Kaynağını Seçiniz
	Kapanma Zamanlayıcısı	0-24 Saat	DC Kapanma Süresini Seçiniz
	Görüntü Oranı	Geniş / Oran / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9)	Görüntü oranını seçiniz.
	DDC/CI	Evet veya Hayır	DDC/CI Desteğini Aç/Kapat
	Sıfırla	Evet veya Hayır	Menüyü Varsayılan Ayarlara Sıfırla

OSD Ayarları

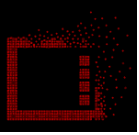

	Dil		OSD Dilini Seçiniz
	Zaman Aşımı	5-120	OSD Zaman Aşımını Ayarlayın
	DP Özelliği	1.1 / 1.2 / 1.4	Lütfen yalnızca DP1.2/DP1.4 sürümlerinin AMD FreeSync Premium fonksiyonunu desteklediğini unutmayınız.
	Yatay Konum	0-100	OSD'nin yatay konumunu ayarlayın
	Dikey Konum	0-100	OSD'nin dikey konumunu ayarlayın
	Saydamlık	0-100	OSD'nin saydamlığını ayarlayın
	Mola Hatırlatıcısı	Aç / Kapat	Kullanıcı 1 saatten fazla kesintisiz çalıştığında mola hatırlatıcısı

LED Göstergesi

Durum	LED Rengi
Tam Güç Modu	Beyaz
Aktif-Kapalı Modu	Turuncu

Sorun Giderme

Sorun ve Soru	Olası Çözümler
Güç LED'i Yanmıyor	Güç düğmesinin AÇIK olduğundan ve Güç Kablosunun topraklı bir prize ve monitöre doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Ekran Görüntü Yok	- Güç kablosu doğru şekilde bağlandı mı? Güç kablosu bağlantısını ve güç kaynağını kontrol edin. - Video kablosu doğru şekilde bağlandı mı? (VGA kablosu kullanılarak bağlandı) VGA kablosu bağlantısını kontrol edin. (HDMI kablosu kullanılarak bağlandı) HDMI kablosu bağlantısını kontrol edin. (DisplayPort kablosu kullanılarak bağlandı) DisplayPort kablosu bağlantısını kontrol edin. * VGA/HDMI/DisplayPort girişi her modelde bulunmayabilir. - Güç açıksa, başlangıç ekranını (giriş ekranı) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Başlangıç ekranı (giriş ekranı) görünüyorsa, bilgisayarı ilgili modda (Windows 7/8/10 için güvenli mod) başlatın ve ardından video kartının frekansını değiştirin. (Optimal Çözünürlüğün Ayarlanmasına bakınız) Başlangıç ekranı (giriş ekranı) görünmüyorsa, Servis Merkezi veya bayinizle iletişime geçin. - Görüyor musunuz "Girdi Desteklenmiyor" ekranda? Bu mesaj, video kartından gelen sinyal monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlük ve frekansı aştığında görüntülenir. Monitörün düzgün şekilde işleyebileceği maksimum çözünürlük ve frekansı ayarlayın. - AOC Monitör Sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun.
Görüntü Bulanık ve Hayalet Gölgeleme Sorunu Var	Kontrast ve Parlaklık kontrollerini ayarlayın. Otomatik ayar için kısayol tuşu (AUTO) tuşuna basın. Uzatma kablosu veya anahtar kutusu kullanmadığınızdan emin olun. Monitörü doğrudan arka taraftaki video kartı çıkış konektörüne takmanızı öneririz.
Görüntü zıplıyor, titriyor veya dalga deseni oluşuyor.	Elektriksel parazit oluşturabilecek cihazları monitörden mümkün olduğunca uzak tutun. Kullandığınız çözünürlükte monitörünüzün desteklediği maksimum yenileme hızını kullanın.
Monitör aktif kapalı modunda takılı kaldı.	Bilgisayar güç anahtarı AÇIK konumunda olmalıdır. Bilgisayar video kartının yuvasına sıkıca oturduğundan emin olun. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlandığından emin olun. Monitörün video kablosunu kontrol edin ve hiçbir pinin eğrilmediğinden emin olun. Klavye üzerindeki CAPS LOCK tuşuna basarak bilgisayarınızın çalışır durumda olduğunu kontrol edin ve CAPS LOCK LED'ini gözlemleyin. LED, CAPS LOCK tuşuna basıldıktan sonra ya YANMALI ya da SÖNMELİDİR.
Birincil renklerden (KIRMIZI, YEŞİL veya MAVİ) birinin eksik olması	Monitörün video kablosunu kontrol edin ve hiçbir pinin hasar görmediğinden emin olun. Monitörün video kablosunun bilgisayara doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Ekran görüntüsü ortalanmamış veya doğru boyutlandırılmamış	Yatay Pozisyon (H-Position) ve Dikey Pozisyonu (V-Position) ayarlayın veya kısayol tuşu (AUTO) tuşuna basın.
Resimde renk bozuklukları var (beyaz, beyaz görünmüyor)	RGB renk ayarını yapın veya istenilen renk sıcaklığını seçin.
Ekran yatay veya dikey parazitler	CLOCK ve FOCUS ayarları için Windows 7/8/10 kapatma modunu kullanın. Otomatik ayar için kısayol tuşu (AUTO) tuşuna basın.
Düzenleme ve Servis	Satın aldığınız modeli ülkenizde bulmak ve Destek sayfasındaki Düzenleme ve Servis Bilgilerine ulaşmak için lütfen www.aoc.com adresindeki Düzenleme ve Servis Bilgilerine başvurun.

Teknik Özellikler

Genel Teknik Özellikler

Panel	Model Adı	AG246FK6	
	Sürüş Sistemi	TFT Renkli LCD	
	Görülebilir Görüntü Boyutu	61,3 cm çapraz	
	Piksel Aralığı	0,279 mm (Y) x 0,276 mm (D)	
	Görüntü Rengi	16,7 Milyon Renk	
Diğerleri	Yatay Tarama Aralığı	30 kHz ~ 510 kHz	
	Yatay Tarama Boyutu (Maksimum)	535,68 mm	
	Dikey Tarama Aralığı	60 Hz ~ 610 Hz	
	Dikey Tarama Boyutu (Maksimum)	298,08 mm	
	Optimal Ön Ayarlı Çözünürlük	1920x1080@60Hz	
	Maksimum Çözünürlük	1920x1080@610Hz	
	Tak ve Çalıştır	VESA DDC2B/CI	
	Güç Kaynağı	100-240V~ 50/60Hz 1.5A	
	Güç Tüketimi	Tipik (Varsayılan Parlaklık ve Kontrast)	30W
		Maks. (Parlaklık = 100, Kontrast = 100)	≤107W
		Bekleme Modu	≤0.5W
Fiziksel Özellikler	Bağlantı Tipi	HDMIx2/DisplayPort/USBx4/USB UP/Kulaklık/Hızlı Geçiş	
	Sinyal Kablosu Türü	Çıkarılabilir	
Çevresel	Sıcaklık	Çalışma	0°C ~ 40°C
		Çalışmama	-25°C ~ 55°C
	Nem	Çalışma	%10 ~ %85 (yoğuşmasız)
		Çalışmama	%5 ~ %93 (yoğuşmasız)
	Rakım	Çalışma	0m ~ 5000m (0ft ~ 16404ft)
		Çalışmama	0m ~ 12192m (0ft ~ 40000ft)

Not:

- 1). Overclock, çözünürlük 1920x1080@610Hz olduğunda gerçekleştirilir. Overclock sırasında herhangi bir görüntü hatası oluşursa, lütfen yenileme hızını 600Hz olarak ayarlayınız.
- 2). FHD 600Hz/610Hz deneyimi için lütfen işletim sisteminizi Windows 11'e yükseltin ve en son sürüme güncelleyin. NVIDIA® grafik kartları için DisplayPort arayüzü kullanılması önerilir, AMD® grafik kartları için HDMI arayüzü kullanılması tavsiye edilir.
- 3). Bir grafik kartının desteklediği maksimum yenileme hızı GPU, grafik kartı sürücüsü ve işletim sistemi ile ilişkilidir ve bazı grafik kartları 600Hz/610Hz seçeneğini desteklemeyebilir. Yapılan testler sonucunda, bazı grafik kartlarının FHD 600Hz/610Hz ile uyumluluk durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Windows 11 işletim sistemi + en güncel grafik kartı sürücüsü).

Grafik çipi	Grafik kartı	HDMI portu	DisplayPort port
-------------	--------------	------------	------------------

AMD	Gigabyte RX 7900XTX	FHD 600Hz / 610Hz Desteklenmektedir	FHD 600Hz / 610Hz destekler
	Sapphire RX 7700 XT	FHD 600Hz / 610Hz destekler	FHD 600Hz / 610Hz destekler
	AMD RX 6950 XT	FHD 600Hz / 610Hz destekler	FHD 610Hz destekler
	ASUS RX 6750 XT	FHD 600Hz / 610Hz destekler	FHD 610Hz destekler
NVIDIA	NVIDIA RTX 4090	FHD 540Hz'e kadar desteklenir	FHD 600Hz / 610Hz Desteklenmektedir
	Gigabyte RTX 4080	FHD 540Hz'e kadar desteklenir	FHD 600Hz / 610Hz Desteklenmektedir
	MSI RTX 4070	FHD 540Hz'e kadar desteklenir	FHD 600Hz / 610Hz Desteklenmektedir
	ASUS RTX 4060 Ti	FHD 540Hz'e kadar desteklenir	FHD 600Hz / 610Hz desteđi
	MSI RTX 4080 S	FHD 540Hz'e kadar desteklenir	FHD 600Hz / 610Hz desteđi
	ASUS RTX 3070	FHD 540Hz'e kadar desteklenir	FHD 600Hz / 610Hz desteđi
	NVIDIA RTX 5080	FHD 600Hz / 610Hz Desteklenmektedir	FHD 600Hz / 610Hz desteđi


4). FHD 480Hz 8-bit (RBB/YCbCr 4:4:4 formatı) ve üzeri çözünürlük için, DisplayPort 1.4 sinyal girişı DSC destekleyen bir grafik kartı kullanılmalıdır. Lütfen DSC desteđi için grafik kartı üreticisine danışınız.

Ön Ayarlı Görüntü Modları

STANDART	ÇÖZÜNÜRLÜK (+/-1Hz)	YATAY FREKANS (kHz)	DİKEY FREKANS (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@67Hz	35	66.667
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
	640x480@100Hz	51.08	99.769
	640x480@120Hz	61.91	119.518
DOS MODU	720x400@70Hz	31.469	70.087
	720x480@60Hz	29.855	59.71
SD	720x576@50Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
	800x600@100Hz	63.684	99.662
	800x600@120Hz	76.302	119.97
	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
	1024x768@100Hz	81.577	99.972
	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.975	75.025
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
	1920x1080@120Hz	135	120
	1920x1080@144Hz	161.999	144
	1920x1080@240Hz	274.519	240
	1920x1080@360Hz	403.56	360
	1920x1080@480Hz	538.081	480
	1920x1080@540Hz	605.34	540
	1920x1080@600Hz	663	600
	1920x1080@610Hz (OverClock)	683.814	610


Not: VESA standardına göre, farklı işletim sistemleri ve grafik kartlarının yenileme hızı (alan frekansı) hesaplamalarında belirli bir hata payı (+/-1Hz) olabilir. Uyumluluğu artırmak amacıyla, bu ürünün nominal yenileme hızı yuvarlanmıştır. Lütfen gerçek ürüne başvurunuz.

Pin Atamaları

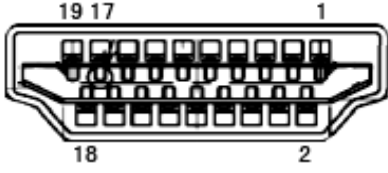

19 Pin Renkli Görüntü Sinyal Kablosu

Pin No.	Sinyal Adı	Pin No.	Sinyal Adı	Pin No.	Sinyal Adı
1.	TMDS Veri 2+	9.	TMDS Veri 0-	17.	DDC/CEC Toprak
2.	TMDS Veri 2 Kalkanı	10.	TMDS Saat +	18.	+5V Güç
3.	TMDS Veri 2-	11.	TMDS Saat Kalkanı	19.	Sıcak Tak Algılama
4.	TMDS Veri 1+	12.	TMDS Saat-		
5.	TMDS Veri 1 Kalkanı	13.	CEC		
6.	TMDS Veri 1-	14.	Rezerve Edilmiş (Cihazda Bağlantısız)		
7.	TMDS Veri 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Veri 0 Kalkanı	16.	SDA		

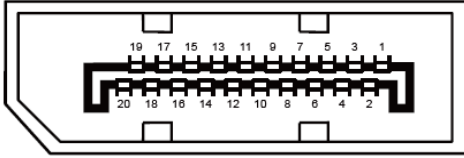

20 Pin Renkli Görüntü Sinyal Kablosu

Pin No.	Sinyal Adı	Pin No.	Sinyal Adı
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	KONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Sıcak Tak Algılama
9	ML_Lane 1 (p)	19	DP_PWR Geri Dönüş
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

Tak ve Çalıştır

Tak ve Çalıştır DDC2B Özelliği

Bu monitör, VESA DDC STANDARDI'na uygun olarak VESA DDC2B özellikleri ile donatılmıştır. Monitör, ana sisteme kimliğini bildirebilir ve kullanılan DDC seviyesine bağlı olarak görüntü yetenekleri hakkında ek bilgiler iletebilir.

DDC2B, I2C protokolüne dayanan çift yönlü bir veri kanalındır. Ana sistem, DDC2B kanalı üzerinden EDID bilgisi talep edebilir.