


AGON
BY AOC

*COUNTER
STRIKE 2*

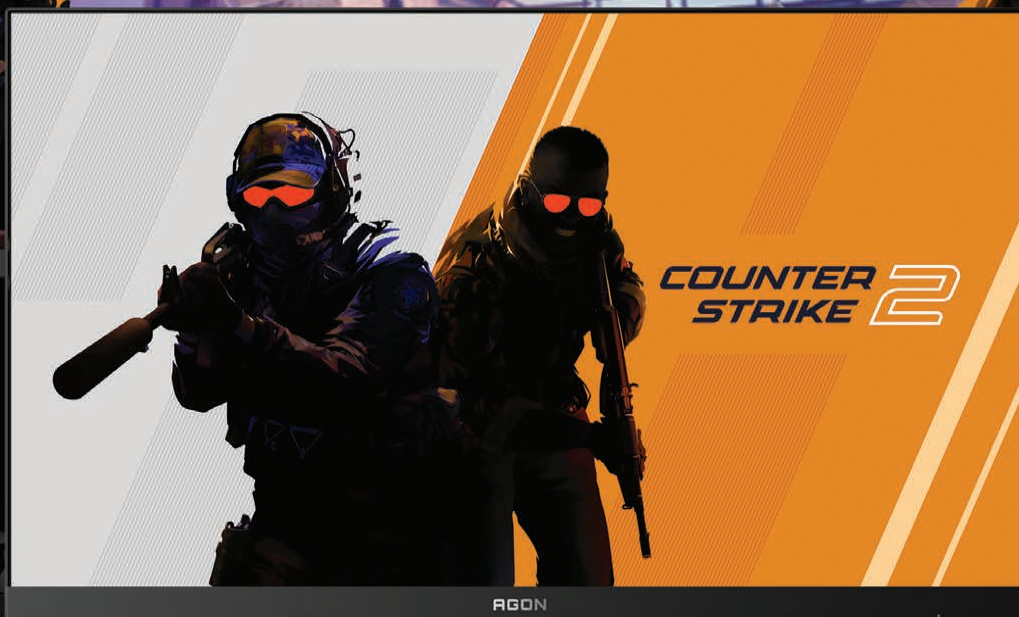

DESIGNED FOR VICTORY, BUILT FOR
DOMINANCE
BRUGERVEJLEDNING

CS24A

WWW. AOC.COM
©2025 AOC ALL RIGHTS RESERVED

VERSION: A00

Sikkerhed	1
Nationale konventioner	1
Strøm	2
Installation	3
Rengøring	4
Andet	5
Opsætning	6
Indhold i kassen	6
Opsætning af fod og base	7
Justering af skærmen	8
Tilslutning af skærmen	9
Vægmontering	10
AMD FreeSync Premium-funktion	12
HDR	13
Justering	14
Genvejstaster	14
Hurtig skift	15
OSD-tastvejledning (Menu)	16
OSD-indstillinger	18
Spilindstilling	19
Luminans	21
PIP-indstilling	23
Farveopsætning	24
Lyd	25
Lys-effekt	26
Ekstra	27
OSD-indstillinger	28
LED-indikator	29
Fejlfinding	30
Specifikation	31
Generelle specifikationer	31
Forudindstillede skærmtilstande	33
Pin-tildelinger	34
Plug and Play	35

Sikkerhed

Nationale konventioner

De følgende underafsnit beskriver de notationskonventioner, der anvendes i dette dokument.

Noter, forsigtighedsregler og advarsler

Gennem hele denne vejledning kan tekstblokke ledsages af et ikon og være trykt med fed eller kursiv skrift. Disse blokke er noter, forsigtighedsregler og advarsler, og de anvendes som følger:



NOTE: EN NOTE angiver vigtig information, der hjælper dig med at få bedre udbytte af dit computersystem.



CAUTION: EN FORSIGTIGHEDSREGLER angiver enten potentiel skade på hardware eller tab af data og fortæller dig, hvordan du undgår problemet.



WARNING: EN ADVARSEL angiver risiko for personskade og fortæller dig, hvordan du undgår problemet. Nogle advarsler kan forekomme i alternative formater og uden ledsagende ikon. I sådanne tilfælde er den specifikke præsentation af advarslen påkrævet af myndighederne.

Strøm



Skærmen bør kun betjenes fra den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. Hvis du er usikker på typen af strømforsyning i dit hjem, kontakt din forhandler eller det lokale elselskab.



Skærmen er udstyret med et trebenet jordet stik, et stik med en tredje (jordings)pind. Dette stik passer kun i en jordet stikkontakt som en sikkerhedsfunktion. Hvis din stikkontakt ikke kan rumme det treledede stik, skal du få en elektriker til at installere den korrekte stikkontakt eller bruge en adapter til sikkert at jorde apparatet. Undlad at omgå sikkerhedsfunktionen ved det jordede stik.



Træk stikket ud under tordenvejr eller når enheden ikke skal bruges i længere perioder. Dette beskytter skærmen mod skader forårsaget af spændingsstød.



Overbelast ikke strømfordelere og forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.



For at sikre tilfredsstillende drift skal skærmen kun anvendes med UL-listede computere, som har passende konfigurerede stik mærket mellem 100-240V AC, min. 5A.



Vægstikkontakten skal være installeret nær udstyret og være let tilgængelig.

Installation

 Placer ikke skærmen på en ustabil vogn, fod, tripod, beslag eller bord. Hvis skærmen falder, kan den forårsage personskade og alvorlig skade på dette produkt. Brug kun en vogn, fod, tripod, beslag eller bord, som er anbefalet af producenten eller solgt sammen med dette produkt. Følg producentens anvisninger ved installation af produktet, og brug monteringsudstyr, som er anbefalet af producenten. En kombination af produkt og vogn bør flyttes med forsigtighed.

 Skub aldrig noget ind i åbningen på skærmens kabinet. Det kan beskadige kredsløbsdele og forårsage brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væsker på skærmen.

 Placer ikke forsiden af produktet på gulvet.


 Hvis du monterer skærmen på en væg eller hylde, skal du bruge et monteringssæt, som er godkendt af producenten, og følge monteringssættets anvisninger.

 Efterlad noget plads omkring skærmen som vist nedenfor. Ellers kan luftcirkulationen være utilstrækkelig, hvilket kan medføre overophedning, brand eller skade på skærmen.

 For at undgå potentiel skade, for eksempel panelafskalning fra rammen, skal du sikre, at skærmen ikke vipper nedad med mere end -5 grader. Hvis den maksimale nedadgående vippevinkel på -5 grader overskrides, vil skader på monitoren ikke være dækket af garantien.

Se nedenfor de anbefalede ventilationsområder omkring monitoren, når den er monteret på væggen eller på foden:


Monteret med fod

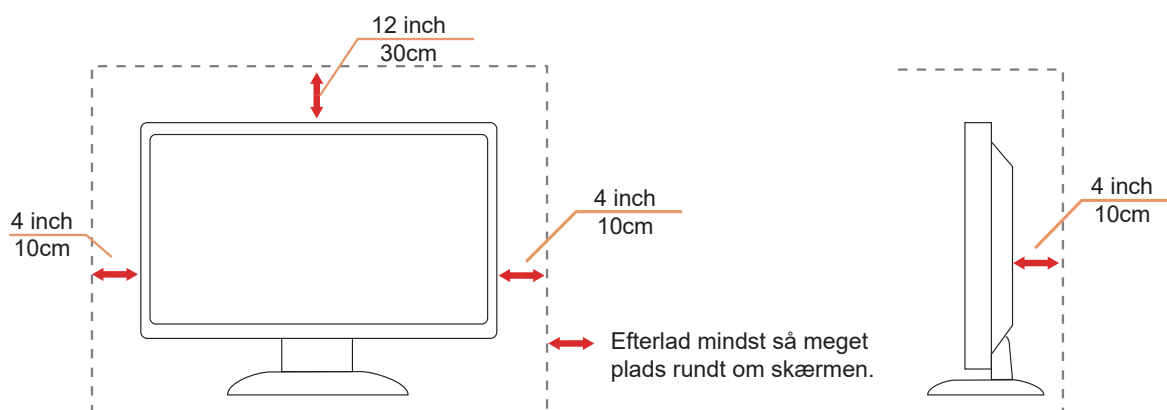

Rengøring

⚠ Rengør kabinettet regelmæssigt med en vandfugtet, blød klud.

⚠ Ved rengøring skal der anvendes en blød bomulds- eller mikrofiberklud. Kluden skal være fugtig og næsten tør; undgå, at væske trænger ind i kabinettet.

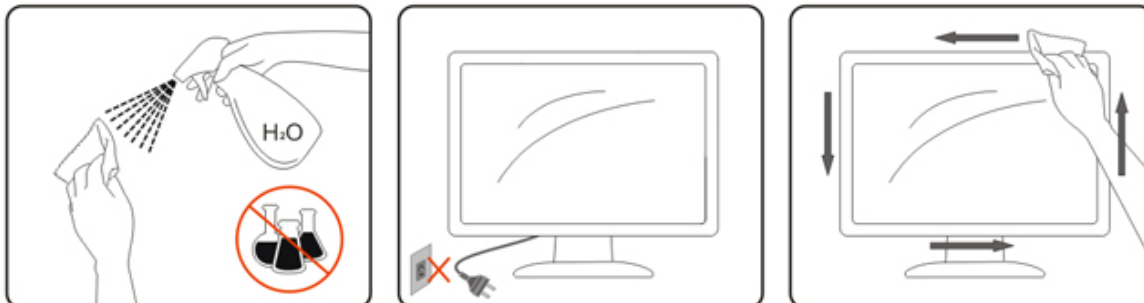

⚠ Frakobl venligst Strømkablet, før produktet rengøres.

Andet

 Hvis produktet afgiver en mærkelig lugt, lyd eller røg, skal Strømkablet straks frakobles, og et Servicecenter kontaktes.


 Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke blokeres af et bord eller gardin.

 Undgå at udsætte LCD-monitoren for kraftige vibrationer eller hårde stød under drift.

 Undgå at banke på eller tabe monitoren under drift eller transport.

Opsætning

Indhold i kassen

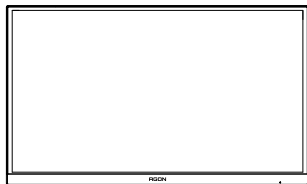


Monitor




Quick Start Guide




Warranty Card



Stand



Base



Wall Mount
Bracket



Screwdriver



Screws



Power Cable



DisplayPort Cable



HDMI Cable



USB B-A
Cable




Quick Switch
Keypad

* Ikke alle signalkabler leveres til alle lande og regioner. Kontakt venligst den lokale forhandler eller AOC-kontoret for bekræftelse.


Opsætning af fod og base

Opsæt eller fjern basen ved at følge nedenstående trin.

Opsætning:

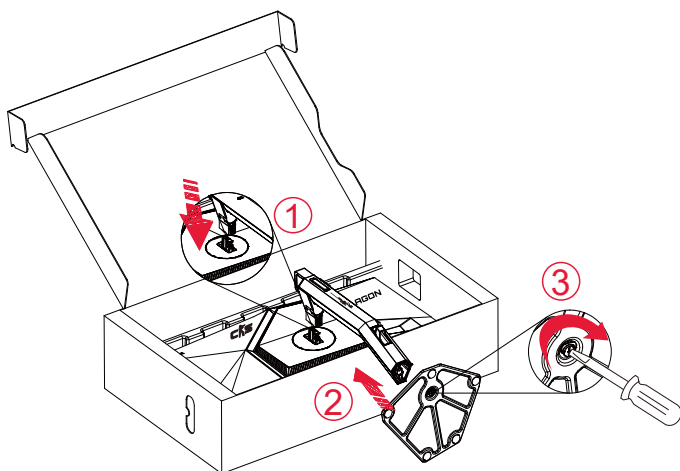

Fjernelse:

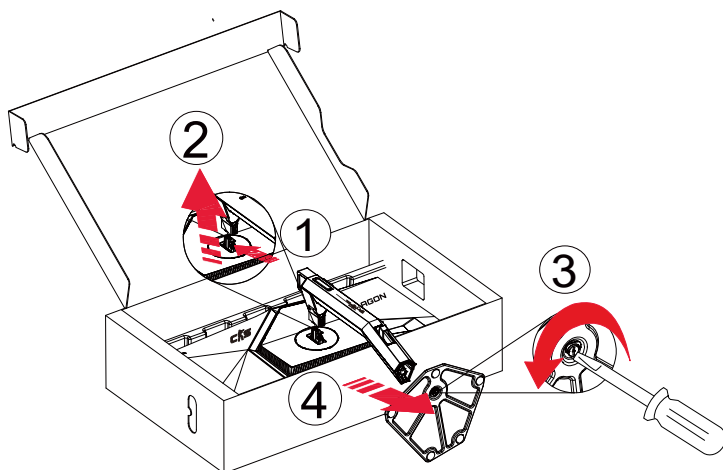


BEMÆRK: Skærmdesignet kan afvige fra de viste illustrationer.

Justering af skærmen

For optimal visning anbefales det at se direkte på skærmen og derefter justere skærmens vinkel efter eget ønske.

Hold i foden for at undgå, at skærmen vælter, når du ændrer vinklen.

Du kan justere skærmen som følger:

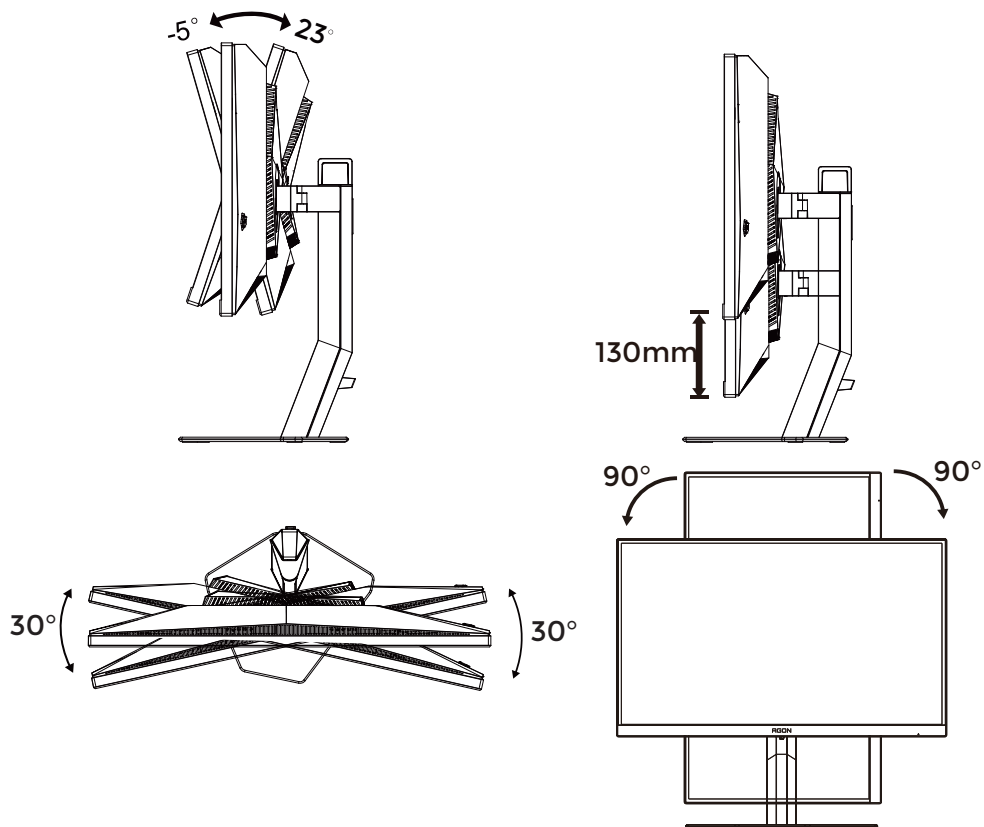

BEMÆRK:


Rør ikke ved LCD-skærmen, når du ændrer vinklen. Berøring af LCD-skærmen kan forårsage skade.

Advarsel:

1. For at undgå potentiel skærmeskade, såsom panelafskalning, skal du sikre, at skærmen ikke vippes nedad mere end -5 grader.
2. Tryk ikke på skærmen, mens du justerer vinklen. Hold kun i rammen.

Tilslutning af skærmen

Kabeltilslutninger bag på skærmen.

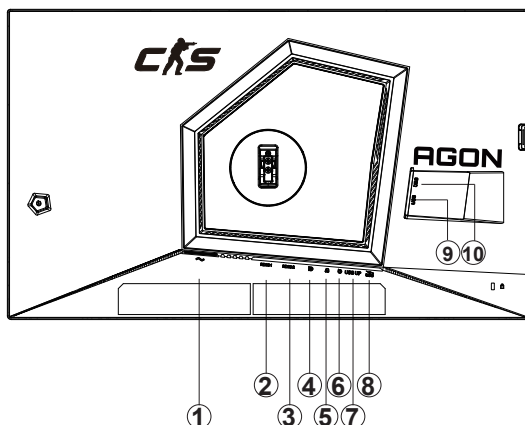

1. Strøm
2. HDMI1
3. HDMI2
4. DisplayPort
5. Hovedtelefon
6. Quick Switch-port
7. USB3.2 Gen1 upstream
8. USB3.2 Gen1 downstream + hurtig opladning
USB3.2 Gen1 downstream
9. USB3.2 Gen1 downstream
10. USB3.2 Gen1 downstream

Tilslut til PC


1. Tilslut strømkablet sikkert til bagsiden af skærmen.
2. Sluk for din computer, og tag strømkablet ud.
3. Tilslut skærmens signalkabel til videoporten på din computer.
4. Sæt strømkablet til både din computer og skærm i en nærliggende stikkontakt.
5. Tænd for din computer og skærm.

Hvis din skærm viser et billede, er installationen fuldført. Hvis der ikke vises et billede, henvises til afsnittet Fejlfinding.

For at beskytte udstyret skal PC og LCD-skærm altid slukkes, før de tilsluttes.

Vægmontering


Forberedelse til installation af en valgfri vægmonteringsarm.

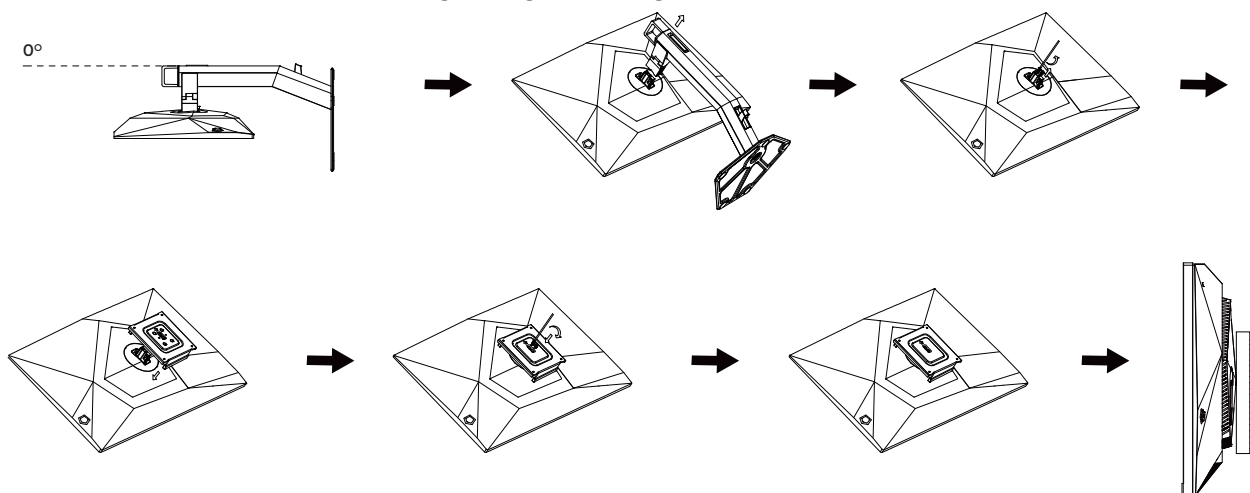


Denne skærm kan monteres på en vægmonteringsarm, som købes separat. Frakobl strømmen før denne procedure. Følg disse trin:

1. Fjern basen.
2. Følg producentens anvisninger for at samle vægmonteringsarmen.
3. Placer vægmonteringsarmen på bagsiden af skærmen. Justér hullerne i armen med hullerne på bagsiden af skærmen.
4. Tilslut kablerne igen. Se brugervejledningen, der fulgte med den valgfri vægmonteringsarm, for instruktioner om montering på væggen.


Vægbeslag:

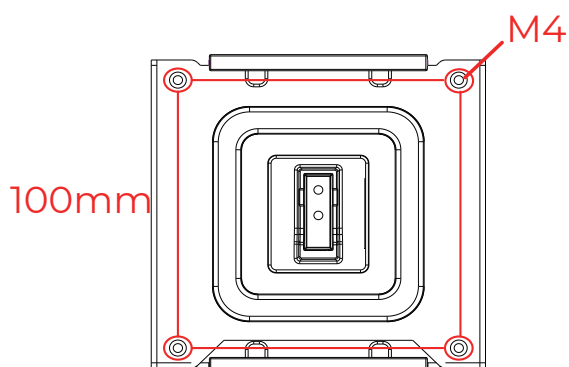

Specifikation for vægbeslagsskruer: M4*(12+X) mm, (X = tykkelsen på vægmonteringsbeslaget)

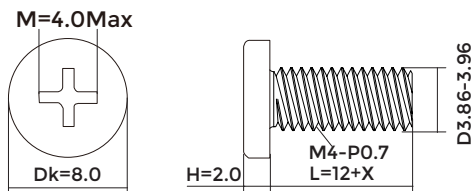

Bemærk: VESA monteringskruehuller er ikke tilgængelige for alle modeller. Kontakt venligst forhandleren eller AOC's officielle afdeling. Kontakt altid producenten ved vægmontering.

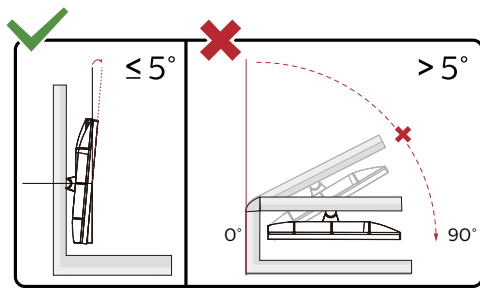

* Skærmdesign kan afvige fra de viste illustrationer.

Advarsel:

1. For at undgå potentiel skærmskade, såsom panelafskalning, skal du sikre, at skærmen ikke vippes nedad mere end -5 grader.
2. Tryk ikke på skærmen, mens du justerer vinklen. Hold kun i rammen.

AMD FreeSync Premium-funktion

1. AMD FreeSync Premium-funktionen fungerer med DisplayPort/HDMI.
2. Kompatibelt grafikkort: Den anbefalede liste er som nedenfor og kan også verificeres ved at besøge www.AMD.com

Grafikkort

- Radeon™ RX Vega-serien
- Radeon™ RX 500-serien
- Radeon™ RX 400-serien
- Radeon™ R9/R7 300-serien (undtagen R9 370/X, R7 370/X og R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano-serien
- Radeon™ R9 Fury-serien
- Radeon™ R9/R7 200-serien (undtagen R9 270/X og R9 280/X)

Processorer

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


HDR

Den er kompatibel med indgangssignaler i HDR10-format.

Skærmen kan automatisk aktivere HDR-funktionen, hvis afspilleren og indholdet er kompatibelt. Kontakt venligst enhedsproducenten og indholdsudbyderen for oplysninger om kompatibiliteten mellem din enhed og indholdet. Vælg venligst "OFF" for HDR-funktionen, hvis du ikke har behov for automatisk aktivering.


Bemærk:

1. Der kræves ingen speciel indstilling for DisplayPort/HDMI-interface i WIN10-versioner ældre end V1703.
2. Kun HDMI-interface er tilgængelig, og DisplayPort-interface kan ikke fungere i WIN10-version V1703.
3. Skærmindstilling:
 - a. Skærmopløsningen er indstillet til 1920*1080.
 - b. Efter at have åbnet en applikation kan den bedste HDR-effekt opnås ved at ændre opløsningen til 1920*1080 (hvis tilgængelig).

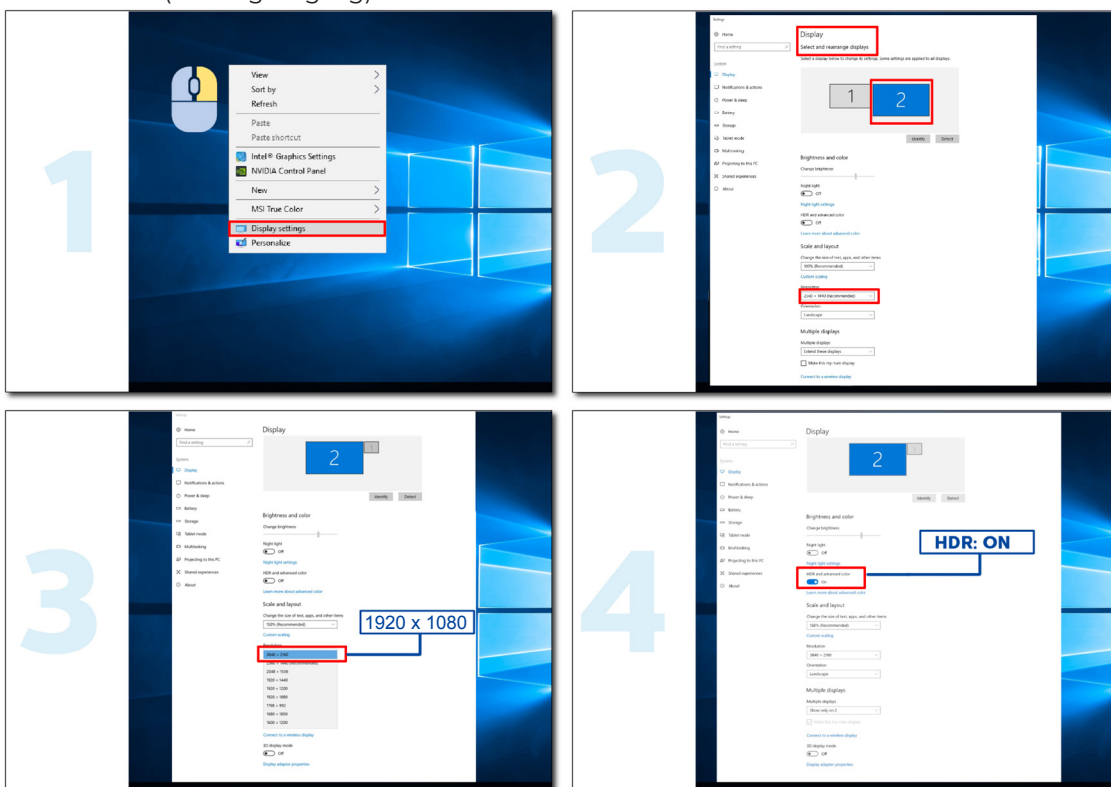

Justering

Genvejstaster

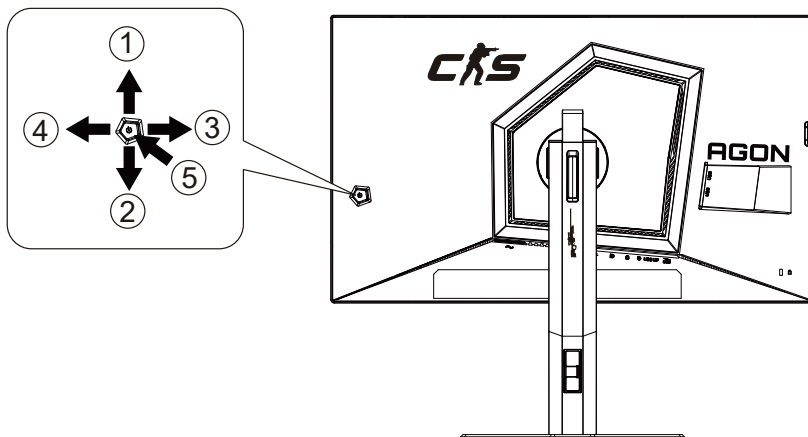

1	Kilde/Ops
2	Ned
3	Spiltilstand/Venstre
4	Højre
5	Strøm/Menu/Enter

Strøm/Menu/Enter

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for skærmen.

Når OSD ikke vises, tryk for at åbne OSD eller bekræfte valget. Tryk i ca. 2 sekunder for at slukke for skærmen.


Spiltilstand/Venstre

Når OSD ikke vises, tryk på "Venstre" knappen for at åbne spiltilstandsfunktionen, og tryk derefter på "Venstre" eller "Højre" knappen for at vælge spiltilstand (CS, FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Racing, Gamer 2 eller Gamer 3) baseret på spiltypen.

Kilde/Ops

Når OSD er lukket, aktiveres kilde-genvejstasten ved at trykke på Kilde/Auto/Ops-knappen.

Hurtig skift

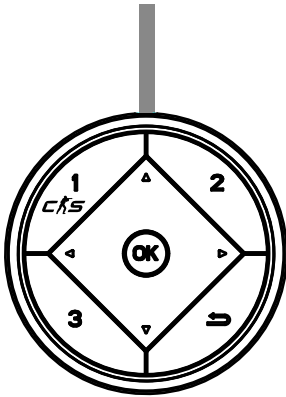

◀:

Når OSD ikke vises, tryk på ◀ knappen for at åbne spiltilstandsfunktionen, og tryk derefter på ◀ eller ▶ knappen for at vælge spiltilstand (CS, FPS1, FPS2, FPS3, RTS, RTS, Racing, Gamer 2 eller Gamer 3) baseret på spiltypen.

▶:

Når der ikke er nogen OSD, tryk på "Højre"-knappen for at aktivere Light FX-funktionen.

Menu/OK:

Når OSD ikke vises, tryk for at åbne OSD eller bekræfte valget.

▲:

Når OSD er lukket, aktiveres Source-genvejstasten ved at trykke på ▲-knappen.

▼:

Når der ikke er nogen OSD, tryk på Dial Point-knappen for at vise eller skjule Dial Point.

1:

Tryk på knap 1 for at vælge CS-tilstand.

2:

Tryk på knap 2 for at vælge Gamer 2-tilstand.

3:

Tryk på knap 3 for at vælge Gamer 3-tilstand.



Tryk for at afslutte OSD.

OSD-tastvejledning (Menu)



Enter: Brug Enter-tasten til at gå ind i næste OSD-niveau

Flyt: Brug Venstre / Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg

Afslut: Brug Højre-tasten til at afslutte OSD



Enter: Brug Enter-tasten til at gå ind i næste OSD-niveau

Flyt: Brug Højre / Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg

Afslut: Brug Venstre-tasten til at afslutte OSD



Enter: Brug Enter-tasten til at gå ind i næste OSD-niveau

Flyt: Brug Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg

Afslut: Brug Venstre-tasten til at afslutte OSD



Flyt: Brug Venstre / Højre / Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg



Afslut: Brug Venstre-tasten til at afslutte OSD til forrige OSD-niveau

Enter: Brug Højre-tasten til at gå ind i næste OSD-niveau

Vælg: Brug Op / Ned-tasterne til at flytte OSD-valg



Enter: Brug Enter-tasten til at anvende OSD-indstillingen og gå tilbage til forrige OSD-niveau

Vælg: Brug Ned-tasten til at justere OSD-indstilling



Vælg: Brug Op-/Ned-tasten til at justere OSD-indstillinger




Enter: Brug Enter-tasten til at afslutte OSD og gå til forrige OSD-niveau

Vælg: Brug Venstre-/Højre-tasten til at justere

OSD-indstillinger

Grundlæggende og enkel vejledning til kontroltasterne.

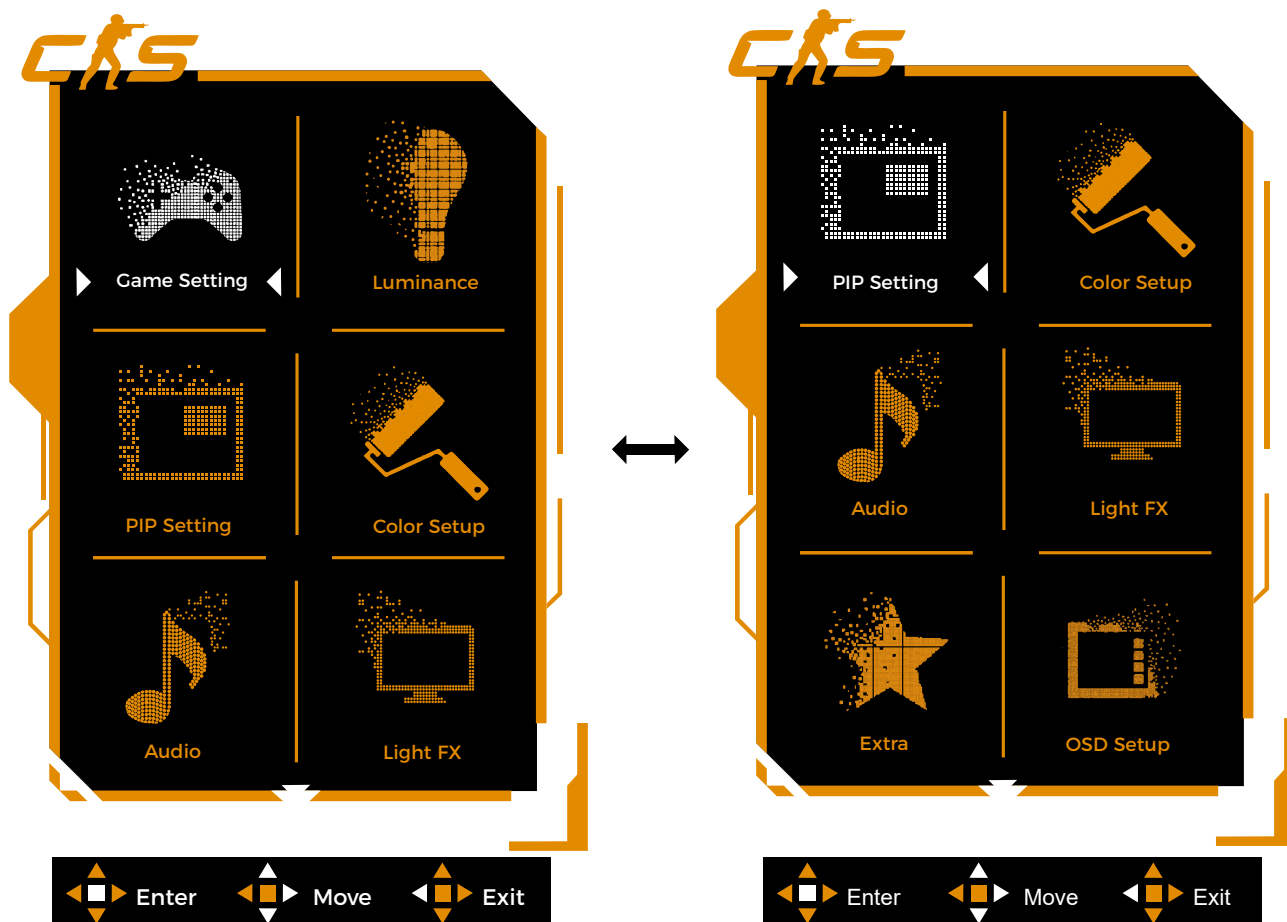


- 1). Tryk på MENU-knappen for at aktivere OSD-vinduet.
- 2). Følg tastvejledningen for at navigere eller vælge (justere) OSD-indstillinger
- 3). OSD Lås/oplås-funktion: For at låse eller låse OSD op, tryk og hold Ned-knappen i 10 sekunder, mens OSD-funktionen er inaktiv.

Bemærkninger:

- 1). Hvis produktet kun har én signalindgang, er punktet "Input Vælg" deaktiveret for justering.
- 2). ECO-tilstande (undtagen Standard-tilstand) og DCR: Kun én af disse tilstande kan være aktiv ad gangen.

Spilindstilling

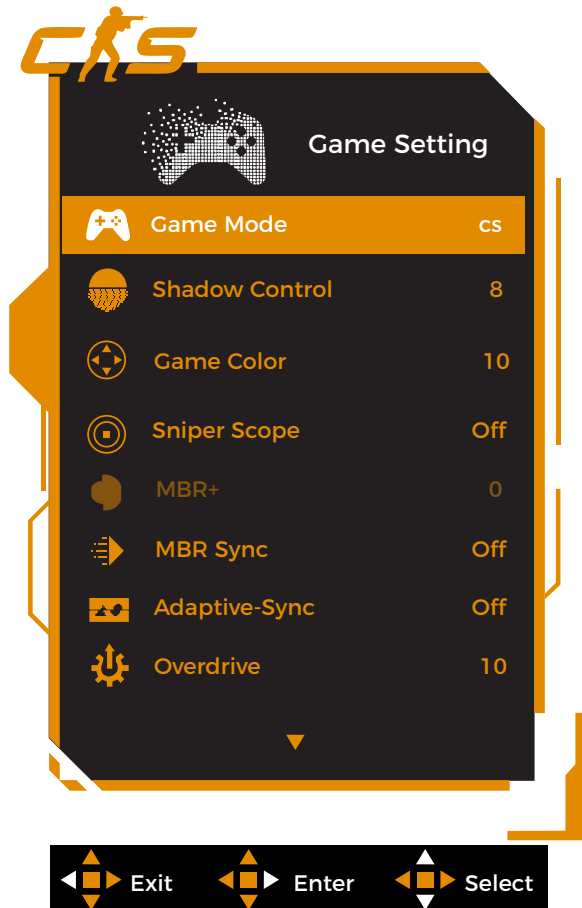


	Spiltilstand	Fra	Ingen optimering via Spiltilstand.
		CS	Til spillet CS. Justering af CS-tilstand. Specifikt designet til kontrol af CS2 Born. Juster og forbedr visuel klarhed, billedskarphed og responshastighed.
		FPS1	Til afspilning af FPS1/FPS2/FPS3 (First Person Shooter) spil. Forbedrer detaljer i mørke temaers sorte niveau.
		FPS2	
		FPS3	
		RTS	Til afspilning af RTS (Real Time Strategy). Forbedrer billedkvaliteten.
		Racing	Til afspilning af Racing-spil. Giver hurtigst responstid og høj farvemætning.
		Gamer 2	Brugerens præferenceindstillinger gemt som Gamer 2.
		Gamer 3	Brugerens præferenceindstillinger gemt som Gamer 3.
	Skyggekontrol	0-20	Skyggekontrol er som standard 0; herefter kan slutbrugeren justere fra 0 til 20 for at øge kontrasten og opnå et klart billede. 1. Hvis billedet er for mørkt til at se detaljer tydeligt, justeres værdien fra 0 til 20 for et klart billede. 2. Hvis billedet er for lyst til at se detaljer tydeligt, justeres værdien fra 20 til 0 for et klart billede.
	Spilfarve	0-20	Spilfarve giver 0-20 niveauer til justering af mætning for at opnå et bedre billede.

	Sniper Scope	Fra / 1.0 / 1.5 / 2.0	Zoom ind lokalt for at gøre det lettere at sigte ved skydning.
	MBR+	0-20	Juster bevægelsesslørreduktionen.
	MBR Sync	Til / Fra	Deaktiver eller aktiver MBR Sync (Motion Blur Remove). Bemærk: MBR-funktionen kan justeres, når Adaptive-Sync er slået fra, og opdateringshastigheden er ≥ 75 Hz.
	Adaptive-Sync	Til / Fra	Deaktiver eller aktiver Adaptive-Sync.
	Overdrive	0-21	Juster responstiden.
	Lav inputforsinkelse	Til / Fra	Slå frame buffer fra for at mindske inputforsinkelsen.
	QuickSwitch LED	Til / Fra	Deaktiver eller aktiver QuickSwitch LED
	Billedfrekvenstæller	Fra / Højre-op / Højre-ned / Venstre-ned / Venstre-op	Viser V-frekvensen i det valgte hjørne. (Funktionen billedfrekvenstæller virker kun med AMD-grafikkort.)
	DialPoint	Fra / Dynamisk / Til	Funktionen "DialPoint" placerer en sigteindikator i midten af skærmen for at hjælpe gamere med at spille First Person Shooter (FPS1/FPS2/FPS3) spil med nøjagtig og præcis sigtning. Deaktiver eller aktiver DialPoint. Efter skærmen tændes eller slukkes, vil DialPoint automatisk blive slået fra. Når DialPoint er aktiveret, placeres sigtekorset i midten af skærmen, hvilket hjælper spillere med at sigte præcist under spil af first person shooter-spil.
	OverClock	Til / Fra	Deaktiver eller aktiver OverClock
	HDMI1	Konsol/DVD / PC	Når der tilsluttes en spillekonsol eller DVD-afspiller, skal HDMI1 indstilles til Konsol/DVD. Når der tilsluttes en stationær eller bærbar computer, skal HDMI1 indstilles til PC.
	HDMI2	Konsol/DVD / PC	Når der tilsluttes en spillekonsol eller DVD-afspiller, skal HDMI2 indstilles til Konsol/DVD. Når der tilsluttes en stationær eller bærbar computer, skal HDMI1 indstilles til PC.

Bemærk:

1. Når "HDR-tilstand" under "Lysstyrke" er sat til andet end Fra, kan "Skyggekontrol" og "Spilfarve" ikke justeres.
2. Når "HDR" under "Lysstyrke" er sat til andet end Fra, kan "Spiltilstand", "Skyggekontrol", "Spilfarve", "MBR+", "MBR Sync" og "Boost" under "Overdrive" ikke justeres eller vælges.
3. Når "Farverum" under "Farveopsætning" er sat til sRGB, kan elementerne "Skyggekontrol", "Spilfarve", "MBR", "MBR Sync" og "Boost" under "Overdrive" ikke justeres eller vælges.

Luminans

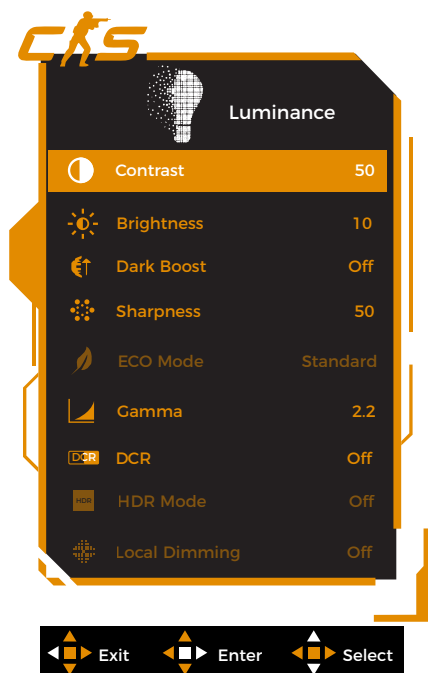


	Kontrast	0-100	Kontrast fra digitalt register.
	Lysstyrke	0-100	Baggrundsbelysningsjustering.
	Mørkeforstærkning	Fra / Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3	Forstærker skærmdetaljer i mørke eller lyse områder for at justere lysstyrken i det lyse område og sikre, at det ikke bliver oversatureret.
	Skarphed	0-100	Justering af skarphed.
	Økomodus	Standard	Standardtilstand
		Tekst	Teksttilstand
		Internet	Internettilstand
		Spil	Spiltilstand
		Film	Filmmode
		Sport	Sportstilstand
		Læsning	Læsetilstand
		Ensartethed	Uniformitetstilstand
	Gamma	2.0	Juster til Gamma 2.0
		2.2	Juster til Gamma 2.2
		2.4	Juster til Gamma 2.4
	DCR	Fra / Til	Deaktiver/aktiver dynamisk kontrastforhold
	HDR	Fra / DisplayHDR / HDR-billede / HDR-film / HDR-spil	Indstil HDR-profilen i henhold til dine anvendelsesbehov. Bemærk: Når HDR-indhold registreres, vises HDR-indstillingen til justering.
	HDR-tilstand	Fra / HDR-billede / HDR-film / HDR-spil	Optimeret til farve og kontrast i billedet, som simulerer HDR-effekt. Bemærk: Når HDR-indhold ikke registreres, vises HDR-tilstandsindstillingen til justering.
	Lokal dæmpning	Fra	Deaktiver eller vælg lokal dæmpning.
		Lav	
		Mellem	
		Stærk	

Bemærk:

1. Når "HDR-tilstand" under "Lysstyrke" er indstillet til andet end slukket, kan "Kontrast", "Eco-tilstand", "Dark Boost" og "Gamma" ikke justeres.
2. Når "HDR" er indstillet til "DisplayHDR", kan andre elementer under "Lysstyrke" ikke justeres bortset fra "HDR" og "Regional dæmpning".
3. Når "HDR" er indstillet til "HDR-billede", "HDR-film" eller "HDR-spil", kan "Skarphed", "Eco-tilstand", "Gamma" og "DCR" ikke justeres.
3. Når "Farverum" under "Farveopsætning" er indstillet til sRGB, kan "Kontrast", "Eco-tilstand", "Dark Boost", "HDR-tilstand" og "Gamma" ikke justeres.

PIP-indstilling

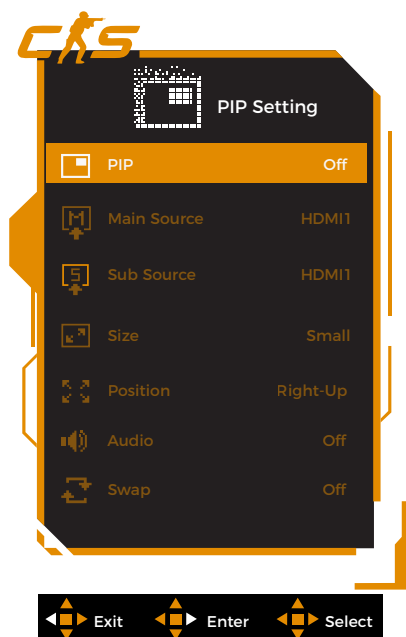


	PIP	Fra / PIP / PBP	Deaktiver eller aktiver PIP eller PBP.
	Hovedkilde		Vælg hovedskærmens kilde.
	Underkilde		Vælg underskærmens kilde.
	Størrelse	Lille / Mellem / Stor	Vælg skærmens størrelse.
	Position	Højre-op / Højre-ned / Venstre-ned / Venstre-op	Indstil skærmens position.
	Lyd	Fra / Til	Vælg lydudgangen for primær eller sekundær skærm.
	Byt	Fra / Til	Konverter skærmkilde.

Bemærk:

- 1). Når "HDR" under "Lysstyrke" er indstillet til en ikke-slukket tilstand, kan alle elementer under "PIP" ikke justeres.
- 2). OSD-menuens farvejustering gælder kun for hovedskærmen, så hovedskærmen og underskærmen kan have forskellige farver.
- 3). Når PBP/PIP er aktiveret, vises kompatibiliteten mellem hovedskærmens og underskærmens inputkilder i følgende tabel:

PIP/PBP		Hovedkilde		
		HDMI1	HDMI2	DP
Underkilder	HDMI1	V	V	V
	HDMI2	V	V	V
	DisplayPort	V	V	V

Farveopsætning

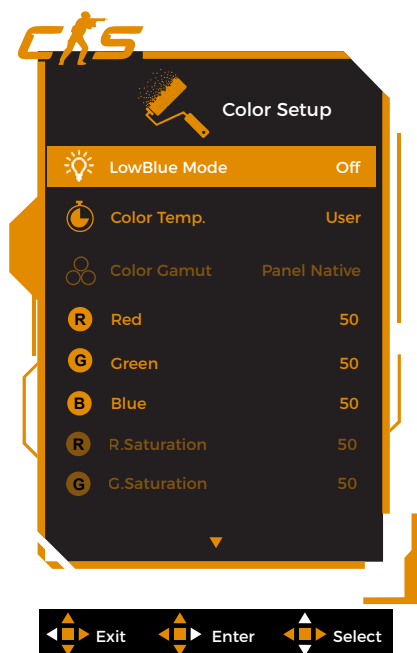


	LowBlue - tilstand	Fra / Multimedia / Internet / Kontor / Læsning	Reducerer blå lys ved at kontrollere farvetemperaturen.
	Farvetemp.	6500K	Hent 6500K farvetemperatur.
		7300K	Hent 7300K farvetemperatur.
		9300K	Hent 9300K farvetemperatur.
		Bruger	Brugerindstillinger.
	Farverum	Panel Native	Standard farverums-panel.
		sRGB	Hent sRGB-farvetemperatur fra EEPROM.
	Rød	0-100	Rød forstærkning fra digitalt register.
	Grøn	0-100	Grøn forstærkning fra digitalt register.
	Blå	0-100	Blå forstærkning fra digitalt register.
	R. mætning	0-100	R. mætning fra digitalt register.
	G. mætning	0-100	G. mætning fra digitalt register.
	B. mætning	0-100	B. mætning fra digitalt register.
	C. mætning	0-100	C. mætning fra digitalt register.
	M. mætning	0-100	M. mætning fra digitalt register.
	Y. mætning	0-100	Y. mætning fra digitalt register.
	R. farvetone	0-100	R.Hue fra Digital-register.
	G.Hue	0-100	G.Hue fra Digital-register.
	B.Hue	0-100	B.Hue fra Digital-register.
	C.Hue	0-100	C.Hue fra Digital-register.
	M.Hue	0-100	M.Hue fra Digital-register.
	Y.Hue	0-100	Y.Hue fra Digital-register.

Bemærk:

Når "HDR-tilstand" eller "HDR" under "Luminans" er indstillet til andet end "fra", kan alle elementer under "Farveopsætning" ikke justeres.


Når "Farverum" under "Farveopsætning" er indstillet til sRGB, kan alle elementer under "Farveopsætning" ikke justeres.

Lyd

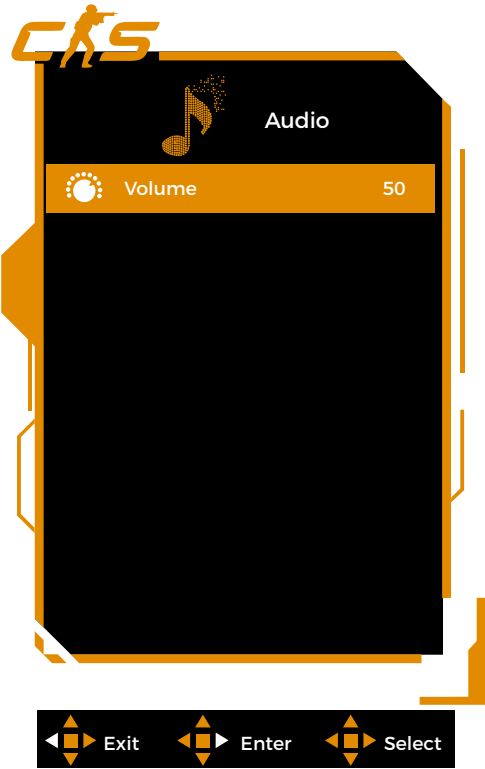


 Audio	Lydstyrke	0-100	Justér lydstyrkeindstilling
--	-----------	-------	-----------------------------


Lys-effekt

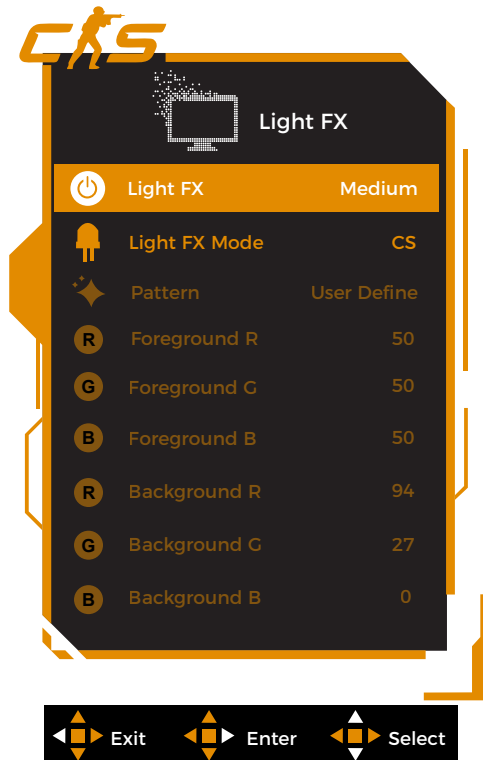


	Lys-effekt	Fra / Lav / Mellem / Stærk	Vælg intensiteten af Light FX.
	Light FX-tilstand	CS / Audio1 / Audio2 / Statisk / Dark Point Sweep / Gradient Shift / Spread Fill / Drip Fill / Spredende Drip Fill / Åndedræt / Light Point Sweep / Zoom / Regnbue / Bølge / Blinkende / Demo	Vælg Light FX-tilstand
	Mønster	Rød / Grøn / Blå / Regnbue / Brugerdefineret	Vælg Light FX-mønster
	Forgrund R	0-100	Brugeren kan justere Light FX-forgrundsfarven, når mønsterindstillingen er sat til Brugerdefineret
	Forgrund G		
	Forgrund B		
	Baggrund R	0-100	Brugeren kan justere Light FX-baggrundsfarven, når mønsterindstillingen er sat til Brugerdefineret
	Baggrund G		
	Baggrund B		

Ekstra

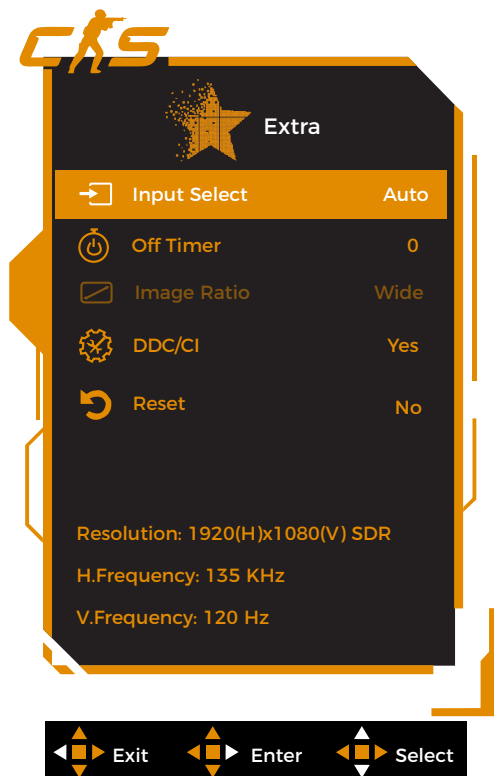

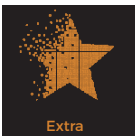	Inputvalg	Auto / HDMI1 / HDMI2 / DP	Vælg inputsignalkilde
	Slukketimer	0-24 timer	Vælg DC-slukketid
	Billedformat	Bred / Format / 4:3 / 1:1 / 17" (4:3) / 19" (4:3) / 19" (5:4) / 19"W (16:10) / 21,5"W (16:9) / 22"W (16:10) / 23"W (16:9) / 23,6"W (16:9) / 24"W (16:9)	Vælg billedformat til visning.
	DDC/CI	Ja eller nej	Tænd/sluk for DDC/CI-support
	Nulstil	Ja eller nej	Nulstil menuen til standardindstillinger

OSD-indstillinger

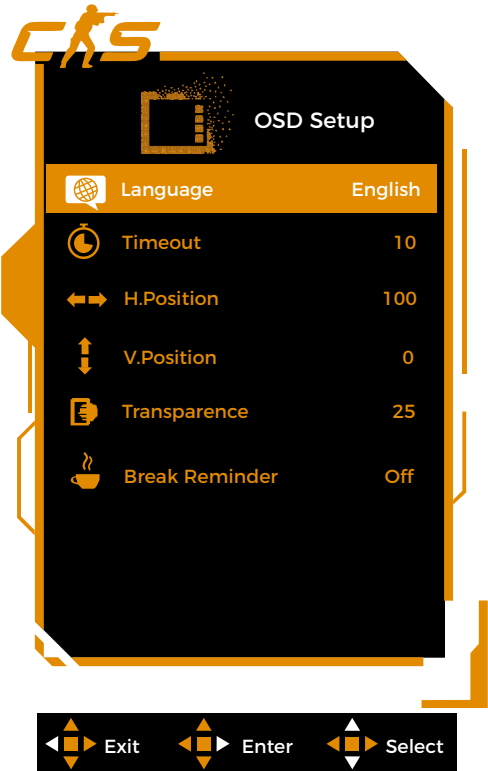

	Sprog		Vælg OSD-sprog
	Timeout	5-120	Justér OSD-timeout
	H. position	0-100	Justér OSD's horisontale position
	V. position	0-100	Justér OSD's vertikale position
	Gennemsigtighed	0-100	Justér OSD's gennemsigtighed
	Pausepåmindelse	Til / Fra	Pausepåmindelse, hvis brugeren arbejder kontinuerligt i mere end 1 time

LED-indikator

Status	LED-farve
Fuld strømtilstand	Hvid
Aktiv-sluk-tilstand	Orange


Fejlfinding

Problem og spørgsmål	Mulige løsninger
Strøm-LED'en er ikke tændt	Sørg for, at tænd/sluk-knappen er TIL, og at strømkablet er korrekt tilsluttet en jordet stikkontakt og til skærmen.
Ingen billeder på skærmen	• Er strømkablet korrekt tilsluttet? Kontroller strømkablets tilslutning og strømforsyningen. • Er videokablet korrekt tilsluttet? (Tilsluttet med VGA-kabel) Kontroller VGA-kablets tilslutning. (Tilsluttet med HDMI-kabel) Kontroller HDMI-kablets tilslutning. (Tilsluttet med DisplayPort-kabel) Kontroller DisplayPort-kablets tilslutning. * VGA/HDMI/DisplayPort-indgang er ikke tilgængelig på alle modeller. • Hvis strømmen er tændt, genstart computeren for at se startskærmen (login-skærmen). Hvis startskærmen (login-skærmen) vises, start computeren i den relevante tilstand (sikker tilstand for Windows 7/8/10) og ændr derefter frekvensen på grafikkortet. (Se afsnittet Indstilling af optimal opløsning) Hvis startskærmen (login-skærmen) ikke vises, kontakt Servicecenteret eller din forhandler. • Kan du se "Input understøttes ikke" på skærmen? Du kan se denne meddelelse, når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale opløsning og opdateringshastighed, som skærmen kan håndtere korrekt. Juster den maksimale opløsning og opdateringshastighed, som skærmen kan håndtere korrekt. • Sørg for, at AOC-skærmdriverne er installeret.
Billedet er sløret og har spøgelses- eller skyggeeffekt.	Juster kontrast- og lysstyrkekontrollerne. Tryk på genvejstasten (AUTO) for automatisk justering. Sørg for, at du ikke bruger et forlænger-kabel eller en switch-boks. Vi anbefaler at tilslutte skærmen direkte til grafikkortets udgangsstik bagpå.
Billedet hopper, flimrer eller der vises bølgemønstre i billedet.	Flyt elektriske apparater, der kan forårsage elektrisk interferens, så langt væk fra skærmen som muligt. Brug den maksimale opdateringshastighed, som din skærm kan håndtere ved den anvendte opløsning.
Skærmen sidder fast i aktiv slukket-tilstand.	Computeren skal være tændt (strømknappen i ON-position). Grafikortet skal sidde korrekt fast i sin slot. Sørg for, at monitorens videokabel er korrekt tilsluttet computeren. Undersøg monitorens videokabel, og sørg for, at ingen ben er bøjedet. Sørg for, at din computer fungerer ved at trykke på CAPS LOCK-tasten på tastaturet, mens du observerer CAPS LOCK-LED'en. LED'en skal enten tænde eller slukke efter tryk på CAPS LOCK-tasten.
Manglende en af de primære farver (RØD, GRØN eller BLÅ).	Undersøg monitorens videokabel, og sørg for, at ingen ben er beskadigede. Sørg for, at monitorens videokabel er korrekt tilsluttet computeren.
Skærbilledet er ikke centreret eller korrekt størrelsesindstillet.	Justér H-position og V-position, eller tryk på genvejstasten (AUTO).
Billedet har farvefejl (hvid ser ikke hvid ud).	Justér RGB-farver eller vælg ønsket farvetemperatur.
Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skærmen.	Brug Windows 7/8/10 slukketilstand til at justere CLOCK og FOCUS. Tryk på genvejstasten (AUTO) for automatisk justering.
Regulering og service.	Se venligst regulering og serviceinformation på www.aoc.com (for at finde den model, du har købt i dit land, og for at finde regulering og serviceinformation på supportsiden).

Specifikation

Generelle specifikationer

Panel	Modelnavn	CS24A	
	Styresystem	TFT Farve-LCD	
	Synlig billedstørrelse	61,3 cm diagonal	
	Pixel pitch	0,279 mm (H) x 0,276 mm (V)	
	Displayfarve	16,7 mio. farver	
Andre	Horisontalt scanningsområde	30 k~510 kHz	
	Horisontal scanningsstørrelse (maks.)	535,68 mm	
	Vertikalt scanningsområde	60~610Hz	
	Vertikal scanningsstørrelse (maksimum)	298,08 mm	
	Optimal forudindstillet opløsning	1920x1080@60Hz	
	Maksimal opløsning	1920x1080@610Hz*	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Strømkilde	100-240V~ 50/60Hz 1,5A	
	Strømforbrug	Typisk (standard lysstyrke og kontrast)	30W
		Maks. (Lysstyrke = 100, kontrast = 100)	≤107W
		Standby-tilstand	≤0,5W
Fysiske egenskaber	Stikkontakttype	HDMI x2 / DisplayPort / USB x4 / USB OP / Høretelefon / Hurtig skift	
	Signalkabeltype	Aftagelig	
Miljø	Temperatur	Driftstemperatur	0°C ~ 40°C
		Ikke i drift	-25°C ~ 55°C
	Fugtighed	Driftstemperatur	10% ~ 85% (ikke-kondenserende)
		Ikke i drift	5% ~ 93% (ikke-kondenserende)
	Højde	Driftstemperatur	0 m ~ 5000 m (0 ft ~ 16.404 ft)
		Ikke i drift	0 m ~ 12.192 m (0 ft ~ 40.000 ft)

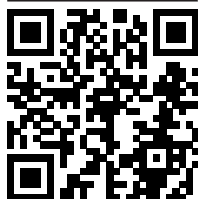

Bemærk:

- 1). Overclocking opnås, når opløsningen er sat til 1920x1080@610Hz. Hvis der opstår fejl i billedvisningen under overclocking, bedes du justere opdateringshastigheden til 300Hz.
- 2). For at opleve FHD 600Hz/610Hz bedes du opgradere dit operativsystem til Windows 11 og opdatere til den nyeste version. NVIDIA® anbefaler at bruge DisplayPort-interface til grafikkort, mens AMD® anbefaler at bruge HDMI-interface til grafikkort.
- 3). Den maksimale opdateringshastighed, som et grafikkort understøtter, afhænger af GPU, grafikkortdriver og operativsystem, og nogle grafikkort kan muligvis ikke vælge 600Hz/610Hz. Efter test vises kompatibilitetsstatus for nogle grafikkort med FHD 600Hz/610Hz i tabellen nedenfor (Windows 11 operativsystem + nyeste grafikkortdriver).

Grafikchip	Grafikkort	HDMI-port	DisplayPort-port
AMD	Gigabyte RX 7900XTX	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	Sapphire RX 7700 XT	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	AMD RX 6950 XT	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz	Understøtter FHD 610 Hz
	ASUS RX 6750 XT	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz	Understøtter FHD 610 Hz
NVIDIA	NVIDIA RTX 4090	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	Gigabyte RTX 4080	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	MSI RTX 4070	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz
	ASUS RTX 4060 Ti	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz
	MSI RTX 4080 S	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz
	ASUS RTX 3070	Understøtter op til FHD 540 Hz	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz
	NVIDIA RTX 5080	Understøtter FHD 600 Hz / 610 Hz	Understøtter FHD 600Hz / 610Hz


4). For at opnå FHD 480Hz 8-bit (RBB/YCbCr 4:4:4-format) og højere opløsning skal et grafikkort, der understøtter DSC, anvendes til DisplayPort 1.4-signalindgangen. Kontakt venligst grafikkortproducenten for information om DSC-understøttelse.

Forudindstillede skærmtilstande

STANDARD	OPLØSNING (+/-1 Hz)	HORIZONTAL FREKVENNS (kHz)	VERTIKAL FREKVENNS (Hz)
VGA	640x480@60 Hz	31.469	59.94
	640x480@67 Hz	35	66.667
	640x480@72 Hz	37.861	72.809
	640x480@75 Hz	37.5	75
	640x480@100 Hz	51.08	99.769
	640x480@120 Hz	61.91	119.518
DOS-TILSTAND	720x400@70 Hz	31.469	70.087
	720x480@60 Hz	29.855	59.71
SD	720x576@50 Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
	800x600@100Hz	63.684	99.662
	800x600@120Hz	76.302	119.97
	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
	1024x768@100Hz	81.577	99.972
	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.975	75.025
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
	1920x1080@120Hz	135	120
	1920x1080@144Hz	161.999	144
	1920x1080@240Hz	274.519	240
	1920x1080@360Hz	403.56	360
	1920x1080@480Hz	538.081	480
	1920x1080@540Hz	605.34	540
	1920x1080@600Hz	663	600
	1920x1080@610Hz (OverClock)	683.814	610


Bemærk: Ifølge VESA-standarden kan der forekomme en vis fejl (+/-1 Hz) ved beregning af opdateringshastigheden (feltfrekvensen) for forskellige operativsystemer og grafikkort. For at forbedre kompatibiliteten er den nominelle opdateringshastighed for dette produkt afrundet. Se venligst det faktiske produkt.

Pin-tildelinger

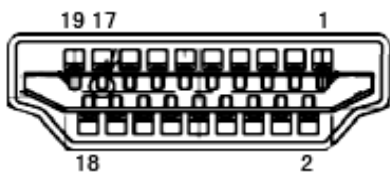

19-pins farvedisplay-signal kabel

Pin nr.	Signalnavn	Pin nr.	Signalnavn	Pin nr.	Signalnavn
1.	TMDS Data 2+	9.	TMDS Data 0-	17.	DDC/CEC Jord
2.	TMDS Data 2-skjold	10.	TMDS Ur +	18.	+5V Strøm
3.	TMDS Data 2-	11.	TMDS Clock Shield	19.	Hot Plug Detect
4.	TMDS Data 1+	12.	TMDS Clock-		
5.	TMDS Data 1 Shield	13.	CEC		
6.	TMDS Data 1-	14.	Reserveret (N.C. på enheden)		
7.	TMDS Data 0+	15.	SCL		
8.	TMDS Data 0 Shield	16.	SDA		

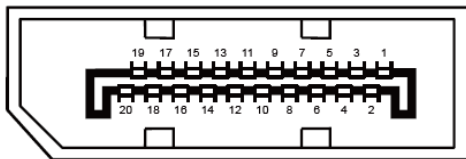

20-pins farvedisplay-signal kabel

Pin nr.	Signalnavn	Pin nr.	Signalnavn
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Bane 2 (n)	14	KONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Bane 2 (p)	16	GND
7	ML_Bane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Hot Plug Detect
9	ML_Bane 1 (p)	19	Returner DP_PWR
10	ML_Bane 0 (n)	20	DP_PWR

Plug and Play

Plug & Play DDC2B-funktion

Denne skærm er udstyret med VESA DDC2B-funktioner i henhold til VESA DDC-standarden. Den gør det muligt for skærmen at informere værtsystemet om sin identitet og, afhængigt af det anvendte DDC-niveau, kommunikere yderligere oplysninger om sine displayfunktioner.

DDC2B er en tovejskommunikationskanal baseret på I2C-protokollen. Værten kan anmode om EDID-information via DDC2B-kanalen.