


AGON
BY AOC

*COUNTER
STRIKE 2*

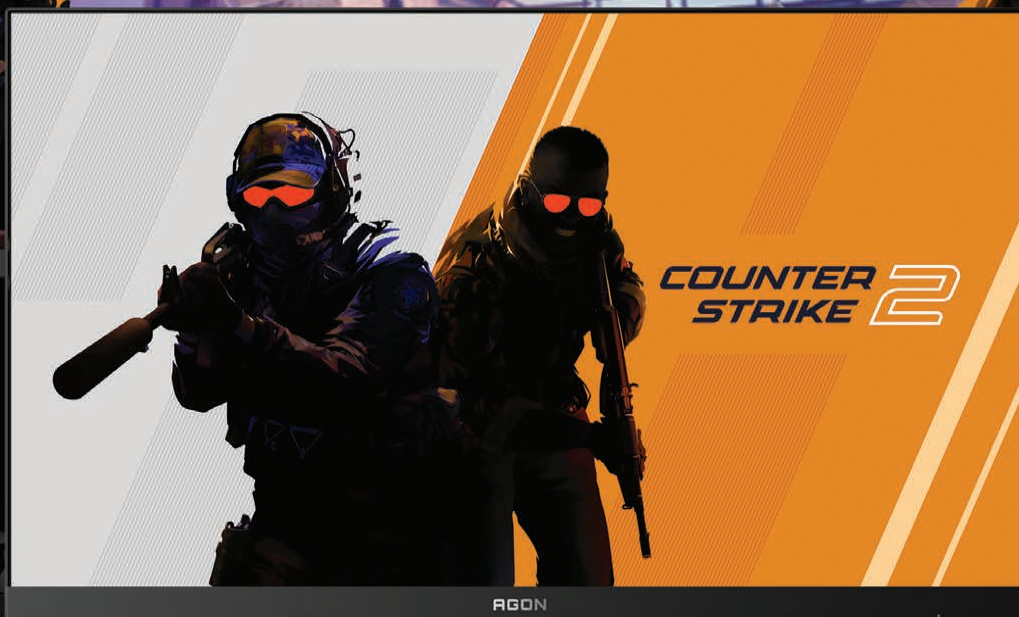

DESIGNED FOR VICTORY, BUILT FOR
DOMINANCE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

CS24A

WWW. AOC.COM

©2025 AOC ALL RIGHTS RESERVED

VERSION: A00

Ασφάλεια.....	1
Εθνικές Συμβάσεις	1
Τροφοδοσία	2
Εγκατάσταση	3
Καθαρισμός	4
Άλλα	5
Ρύθμιση	6
Περιεχόμενα στο κουτί.....	6
Εγκατάσταση Βάσης και Στήριξης.....	7
Ρύθμιση της Οθόνης	8
Σύνδεση της Οθόνης.....	9
Τοποθέτηση σε τοίχο	10
Λειτουργία AMD FreeSync Premium	12
HDR	13
Ρύθμιση	14
Γρήγορες Πλήκτρες	14
Γρήγορη Εναλλαγή	15
Οδηγός Πλήκτρων OSD (Μενού)	17
Ρύθμιση OSD	19
Ρύθμιση παιχνιδιού	20
Φωτεινότητα	22
Ρύθμιση PIP	24
Ρύθμιση χρώματος	25
Ήχος.....	26
Φωτιστικά εφέ	27
Επιπλέον	28
Ρύθμιση OSD.....	29
Δείκτης LED	30
Αντιμετώπιση προβλημάτων	31
Προδιαγραφές.....	33
Γενικές Προδιαγραφές.....	33
Προκαθορισμένες Λειτουργίες Οθόνης	35
Αναθέσεις Ακίδων	36
Plug and Play.....	37

Ασφάλεια

Εθνικές Συμβάσεις

Οι ακόλουθες υποενότητες περιγράφουν τις συμβατικές σημειώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο.

Σημειώσεις, Προφυλάξεις και Προειδοποιήσεις

Σε όλο αυτόν τον οδηγό, μπλοκ κειμένου μπορεί να συνοδεύονται από εικονίδιο και να εκτυπώνονται με έντονη ή πλάγια γραφή. Αυτά τα μπλοκ είναι σημειώσεις, προφυλάξεις και προειδοποιήσεις, και χρησιμοποιούνται ως εξής:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να αξιοποιήσετε καλύτερα το σύστημα υπολογιστή σας.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Μια ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ υποδεικνύει πιθανή ζημιά στο υλικό ή απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει πώς να αποφύγετε το πρόβλημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει πιθανότητα σωματικής βλάβης και σας ενημερώνει πώς να αποφύγετε το πρόβλημα. Ορισμένες προειδοποιήσεις μπορεί να εμφανίζονται σε εναλλακτικές μορφές και να μην συνοδεύονται από εικονίδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συγκεκριμένη παρουσίαση της προειδοποίησης επιβάλλεται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Τροφοδοσία

 Η οθόνη πρέπει να λειτουργεί μόνο από τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο τροφοδοσίας που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.

 Η οθόνη είναι εξοπλισμένη με φισ τριών ακίδων με γείωση, φισ με τρίτη (γειωμένη) ακίδα. Αυτό το φισ ταιριάζει μόνο σε πρίζα με γείωση ως μέτρο ασφαλείας. Εάν η πρίζα σας δεν υποστηρίζει το φισ τριών αγωγών, ζητήστε από ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει την κατάλληλη πρίζα ή χρησιμοποιήστε αντάπτορα για να γειώσετε τη συσκευή με ασφάλεια. Μην παρακάμψετε τον σκοπό ασφαλείας του φισ με γείωση.

 Αποσυνδέστε τη μονάδα κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές ή όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό θα προστατεύσει την οθόνη από ζημιές λόγω υπερτάσεων ρεύματος.

 Μην υπερφορτώνετε πολύπριζα και καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 Για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική λειτουργία, χρησιμοποιήστε την οθόνη μόνο με υπολογιστές πιστοποιημένους από UL που διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένες υποδοχές με σήμανση μεταξύ 100-240V AC, ελάχιστο 5A.

 Η πρίζα τοίχου πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Εγκατάσταση

! Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ασταθή τροχήλατο, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι. Εάν η οθόνη πέσει, μπορεί να τραυματίσει άτομο και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που συνιστά ο κατασκευαστής ή πωλείται με αυτό το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά την εγκατάσταση του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Ο συνδυασμός προϊόντος και καροτσιού πρέπει να μετακινείται με προσοχή.

! Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενο στην υποδοχή του περιβλήματος της οθόνης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κυκλώματα, οδηγώντας σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χύνετε ποτέ υγρά πάνω στην οθόνη.

! Μην τοποθετείτε το μπροστινό μέρος του προϊόντος στο πάτωμα.


! Εάν τοποθετήσετε την οθόνη σε τοίχο ή ράφι, χρησιμοποιήστε κιτ στήριξης εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή και ακολουθήστε τις οδηγίες του κιτ.

! Αφήστε κάποιο χώρο γύρω από την οθόνη όπως φαίνεται παρακάτω. Σε αντίθετη περίπτωση, η κυκλοφορία του αέρα μπορεί να είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα η υπερθέρμανση να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζημιά στην οθόνη.

! Για να αποφύγετε πιθανές ζημιές, όπως η απόξεση πάνελ από το πλαίσιο οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν κλίνει προς τα κάτω περισσότερο από -5 μοίρες. Εάν υπερβείτε τη μέγιστη γωνία κλίσης προς τα κάτω των -5°, η ζημιά στην οθόνη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Δείτε παρακάτω τις προτεινόμενες περιοχές αερισμού γύρω από την οθόνη όταν αυτή είναι εγκατεστημένη στον τοίχο ή στη βάση:

Εγκατεστημένη με βάση

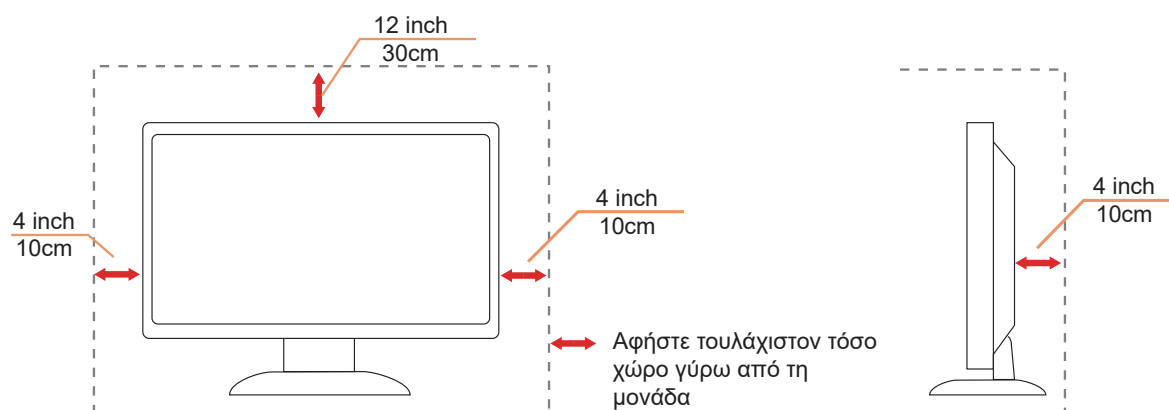

Καθαρισμός

 Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό πανί, ελαφρώς βρεγμένο με νερό.

 Κατά τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μαλακό βαμβακερό ή μικροϊνών πανί. Το πανί πρέπει να είναι υγρό και σχεδόν στεγνό· μην επιτρέψετε την είσοδο υγρών στο περίβλημα.



 Παρακαλείσθε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος.

Άλλα



Εάν το προϊόν εκπέμπει περίεργη οσμή, ήχο ή καπνό, αποσυνδέστε ΑΜΕΣΩΣ το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης.



Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν εμποδίζονται από τραπέζι ή κουρτίνα.




Μην εκθέτετε την LCD οθόνη σε έντονες δονήσεις ή ισχυρές κρούσεις κατά τη λειτουργία.



Μην χτυπάτε ή ρίχνετε την οθόνη κατά τη λειτουργία ή τη μεταφορά.

Ρύθμιση

Περιεχόμενα στο κουτί

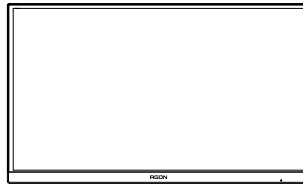

Monitor




Quick Start Guide




Warranty Card



Stand



Base



Wall Mount Bracket



Screwdriver



Screws



Power Cable



DisplayPort Cable



HDMI Cable



USB B-A Cable




Quick Switch Keypad

* Δεν παρέχονται όλα τα καλώδια σήματος για όλες τις χώρες και περιοχές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το υποκατάστημα της AOC για επιβεβαίωση.


Εγκατάσταση Βάσης και Στήριξης

Παρακαλούμε εγκαταστήστε ή αφαιρέστε τη βάση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Εγκατάσταση:

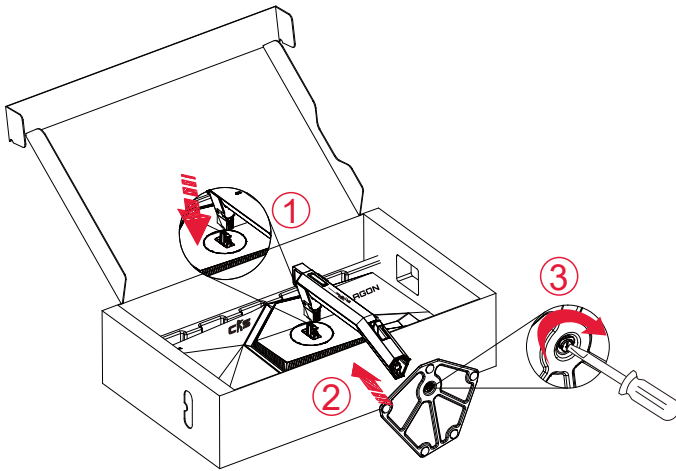

Αφαίρεση:

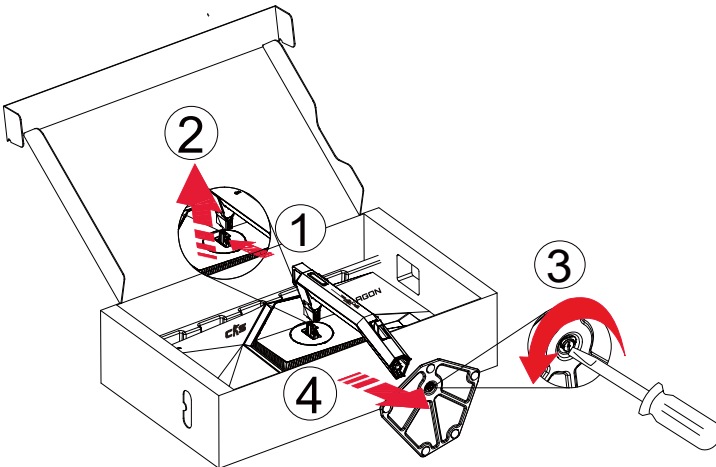


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σχεδίαση οθόνης ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που απεικονίζεται.

Ρύθμιση της Οθόνης

Για βέλτιστη προβολή, συνιστάται να κοιτάτε την οθόνη κατευθείαν από μπροστά και στη συνέχεια να ρυθμίζετε τη γωνία της σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Κρατήστε τη βάση ώστε να μην ανατραπεί η οθόνη κατά την αλλαγή της γωνίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη ως εξής:

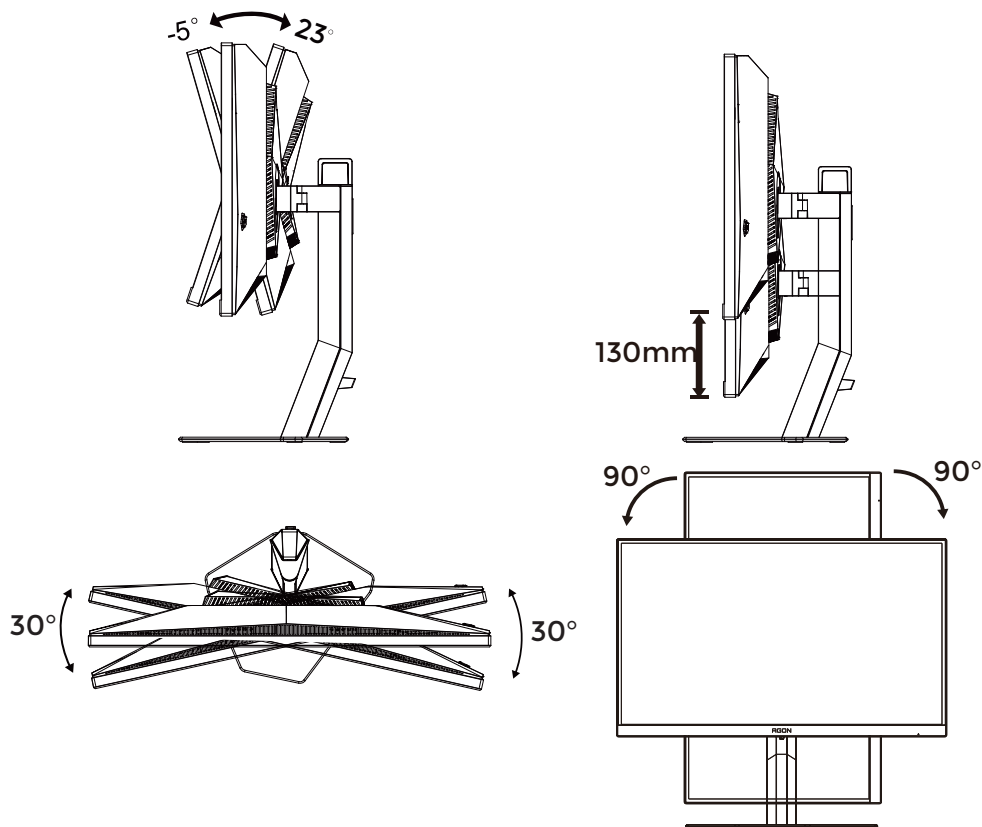

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Μην αγγίζετε την οθόνη LCD κατά την αλλαγή της γωνίας. Η επαφή με την οθόνη LCD μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Προειδοποίηση:

1. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην οθόνη, όπως απόξεση πάνελ, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν κλίνει προς τα κάτω περισσότερο από -5 μοίρες.
2. Μην πιέζετε την οθόνη κατά τη ρύθμιση της γωνίας. Κρατήστε μόνο το πλαίσιο οθόνης.

Σύνδεση της Οθόνης

Συνδέσεις καλωδίων στο πίσω μέρος της οθόνης.

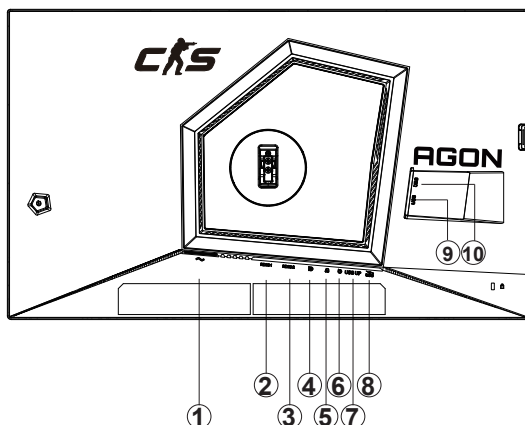

1. Τροφοδοσία
2. HDMI1
3. HDMI2
4. DisplayPort
5. Ακουστικά
6. Θύρα γρήγορης εναλλαγής
7. USB3.2 Gen1 upstream
8. USB3.2 Gen1 downstream + γρήγορη φόρτιση
USB3.2 Gen1 downstream
9. USB3.2 Gen1 downstream
10. USB3.2 Gen1 downstream

Σύνδεση με Υπολογιστή


1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης με ασφάλεια.
2. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του.
3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος οθόνης στον βίντεο σύνδεσμο του υπολογιστή σας.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε κοινή πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την οθόνη.

Εάν η οθόνη εμφανίζει εικόνα, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Εάν δεν εμφανίζει εικόνα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Για την προστασία του εξοπλισμού, απενεργοποιείτε πάντα τον υπολογιστή και την οθόνη LCD πριν από τη σύνδεση.

Τοποθέτηση σε τοίχο


Προετοιμασία για Εγκατάσταση Προαιρετικού Βραχίονα Τοποθέτησης στον Τοίχο.

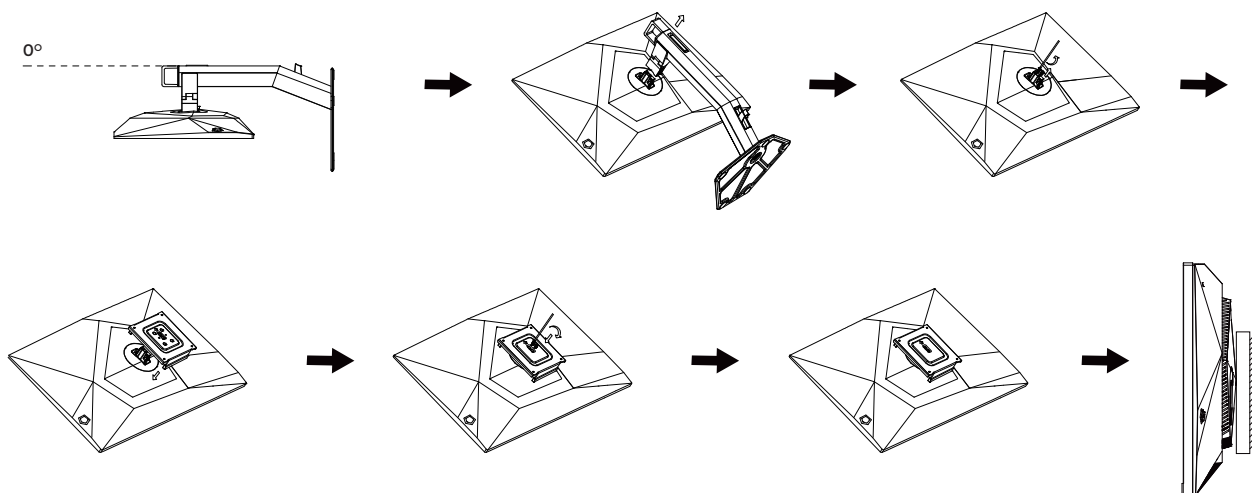


Η οθόνη αυτή μπορεί να προσαρτηθεί σε βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο που αγοράζεται ξεχωριστά. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από αυτή τη διαδικασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τη βάση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συναρμολόγηση του βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο.
3. Τοποθετήστε τον βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο στο πίσω μέρος της οθόνης. Στοιχίστε τις οπές του βραχίονα με τις οπές στο πίσω μέρος της οθόνης.
4. Επανασυνδέστε τα καλώδια. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τον προαιρετικό βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτησή του στον τοίχο.


Κρεμάστρα τοίχου:

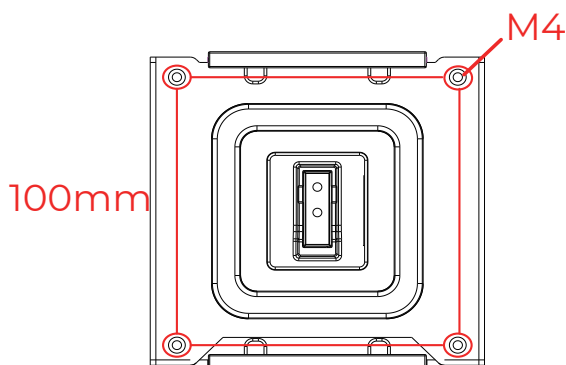

Προδιαγραφές βιδών κρεμάστρας τοίχου: $M4 \cdot (12+X)mm$, (X =Πάχος βραχίονα τοποθέτησης στον τοίχο)

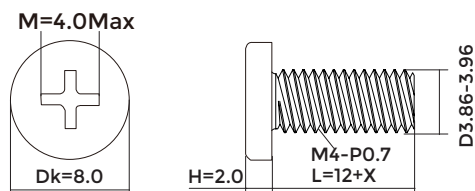

 **Σημείωση:** Οι οπές βιδών τοποθέτησης VESA δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα μοντέλα. Παρακαλούμε ελέγξτε με τον αντιπρόσωπο ή το επίσημο τμήμα της AOC. Πάντοτε επικοινωνείτε με τον κατασκευαστή για την εγκατάσταση στον τοίχο.

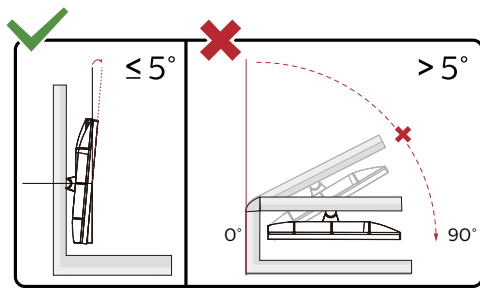

* Η σχεδίαση οθόνης ενδέχεται να διαφέρει από τις απεικονίσεις.

Προειδοποίηση:

1. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην οθόνη, όπως απόξεση πάνελ, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν κλίνει προς τα κάτω περισσότερο από -5 μοίρες.
2. Μην πιέζετε την οθόνη κατά τη ρύθμιση της γωνίας. Κρατήστε μόνο το πλαίσιο οθόνης.

Λειτουργία AMD FreeSync Premium

1. Η λειτουργία AMD FreeSync Premium λειτουργεί με DisplayPort/HDMI.
2. Συμβατή Κάρτα Γραφικών: Η προτεινόμενη λίστα είναι η παρακάτω και μπορεί επίσης να επαληθευτεί επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.AMD.com

Κάρτες Γραφικών

- Σειρά Radeon™ RX Vega
- Σειρά Radeon™ RX 500
- Σειρά Radeon™ RX 400
- Σειρά Radeon™ R9/R7 300 (εκτός R9 370/X, R7 370/X, R7 265)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Σειρά Radeon™ R9 Nano
- Σειρά Radeon™ R9 Fury
- Σειρά Radeon™ R9/R7 200 (εκτός R9 270/X, R9 280/X)

Επεξεργαστές

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


HDR

Είναι συμβατό με σήματα εισόδου σε μορφή HDR10.

Η οθόνη μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία HDR εάν ο αναπαραγωγέας και το περιεχόμενο είναι συμβατά. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής και τον πάροχο περιεχομένου για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής και του περιεχομένου σας. Παρακαλούμε επιλέξτε «OFF» για τη λειτουργία HDR όταν δεν απαιτείται η αυτόματη ενεργοποίηση.


Σημείωση:

1. Δεν απαιτείται ειδική ρύθμιση για τη διεπαφή DisplayPort/HDMI σε εκδόσεις WIN10 παλαιότερες της V1703.
2. Διαθέσιμη είναι μόνο η διεπαφή HDMI και η διεπαφή DisplayPort δεν λειτουργεί στην έκδοση WIN10 V1703.
3. Ρύθμιση οθόνης:
 - a. Η ανάλυση της οθόνης έχει οριστεί σε 1920*1080.
 - b. Μετά την είσοδο σε μια εφαρμογή, το βέλτιστο αποτέλεσμα HDR επιτυγχάνεται όταν η ανάλυση αλλάζει σε 1920*1080 (εφόσον είναι διαθέσιμο).

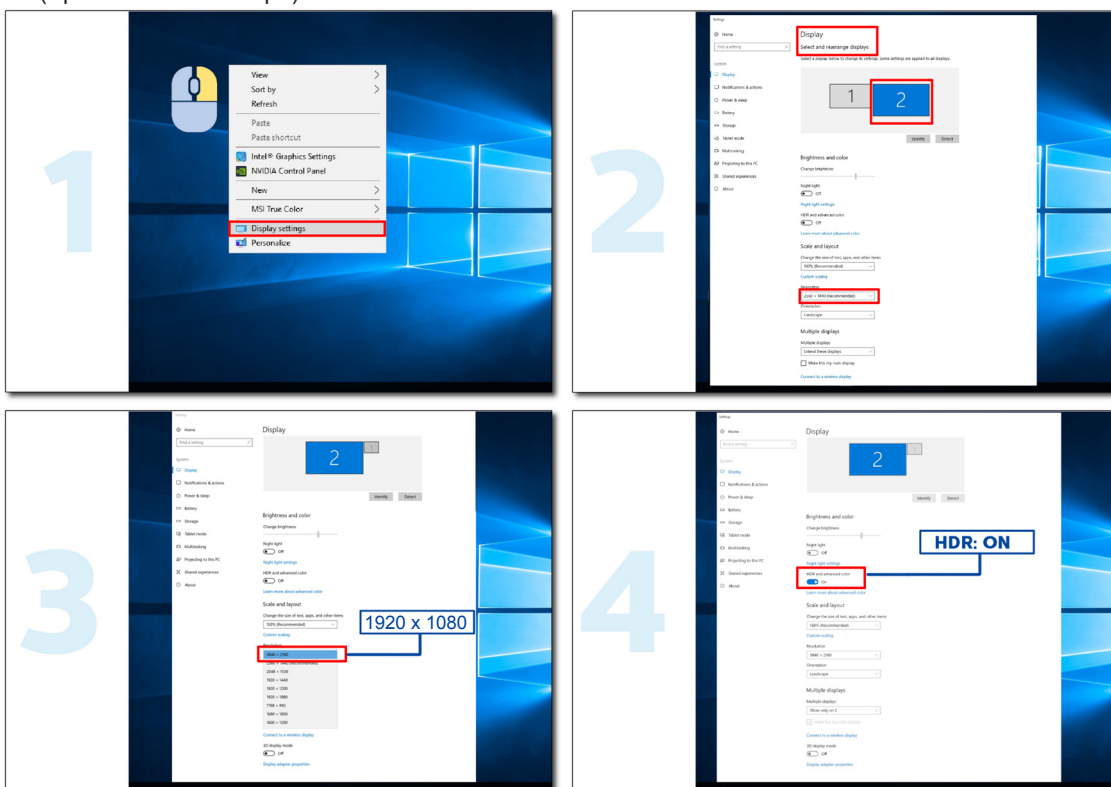

Ρύθμιση

Γρήγορες Πλήκτρες

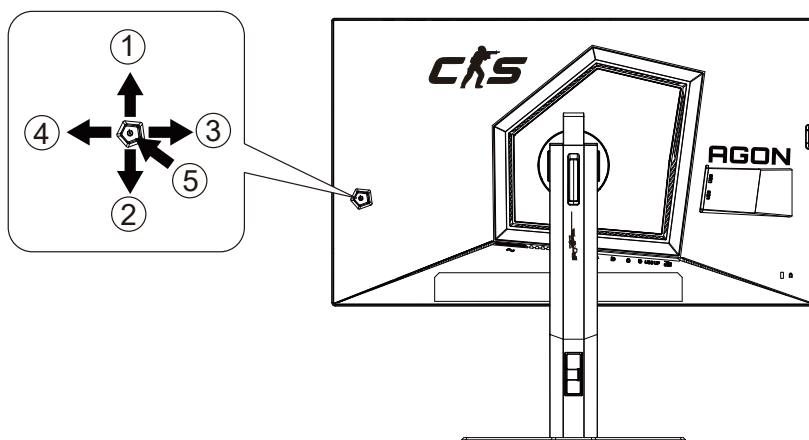

1	Πηγή/Πάνω
2	Κάτω
3	Λειτουργία παιχνιδιού/Αριστερά
4	Δεξιά
5	Τροφοδοσία/Μενού/Επιβεβαίωση

Τροφοδοσία/Μενού/Επιβεβαίωση

Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε για να εμφανιστεί το OSD ή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Πατήστε για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.


Λειτουργία παιχνιδιού/Αριστερά

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε το πλήκτρο «Αριστερά» για να ανοίξετε τη λειτουργία παιχνιδιού, στη συνέχεια πατήστε «Αριστερά» ή «Δεξιά» για να επιλέξετε λειτουργία παιχνιδιού (CS, FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Αγώνες, Παίκτης 2 ή Παίκτης 3) ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού.

Πηγή/Πάνω

Όταν το OSD είναι κλειστό, πατήστε το κουμπί Πηγή/Αυτόματο/Πάνω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης επιλογής πηγής.

Γρήγορη Εναλλαγή

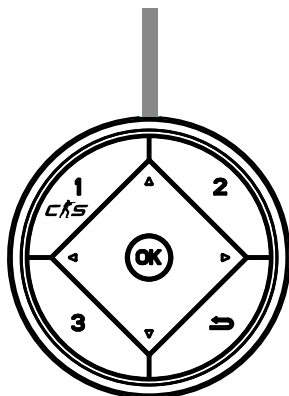

◀:

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε το πλήκτρο ◀ για να ανοίξετε τη λειτουργία παιχνιδιού, στη συνέχεια πατήστε ▶ ή ► για να επιλέξετε λειτουργία παιχνιδιού (CS, FPS1, FPS2, FPS3, RTS, Αγώνες, Παίκτης 2 ή Παίκτης 3) ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού.

▶:

Όταν δεν υπάρχει OSD, πατήστε το πλήκτρο «Δεξιά» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Light FX.

Μενού/OK:

Όταν δεν εμφανίζεται το OSD, πατήστε για να εμφανιστεί το OSD ή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

▲:

Όταν το OSD είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο ▲ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης επιλογής πηγής.

▼:

Όταν δεν υπάρχει OSD, πατήστε το πλήκτρο Dial Point για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το Dial Point.

1:

Πατήστε το πλήκτρο 1 για να επιλέξετε τη λειτουργία CS.

2:

Πατήστε το πλήκτρο 2 για να επιλέξετε τη λειτουργία Παίκτης 2.

3:

Πατήστε το πλήκτρο 3 για να επιλέξετε τη λειτουργία Παίκτης 3.



Πατήστε για έξοδο από το OSD.

Οδηγός Πλήκτρων OSD (Μενού)



Enter: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο OSD.

Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερά / Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή OSD.

Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Δεξιά για να εξέλθετε από το OSD.



Enter: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο OSD.

Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Δεξιά / Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή OSD.

Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αριστερά για να εξέλθετε από το OSD.



Enter: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο OSD.

Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή OSD.

Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αριστερά για να εξέλθετε από το OSD.



Μετακίνηση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερά / Δεξιά / Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή OSD.



Έξοδος: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Αριστερά για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο OSD.

Enter: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Δεξιά για να εισέλθετε στο επόμενο επίπεδο OSD.

Επιλογή: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω για να μετακινήσετε την επιλογή OSD.



Enter: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση OSD και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο OSD.

Επιλογή: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Κάτω για να ρυθμίσετε την επιλογή OSD.



Επιλογή: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την παράμετρο OSD.




Επιβεβαίωση: Πατήστε το πλήκτρο Enter για έξοδο από το OSD στο προηγούμενο επίπεδο.

Επιλογή: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά για να ρυθμίσετε την παράμετρο OSD.

Ρύθμιση OSD

Βασικές και απλές οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου.

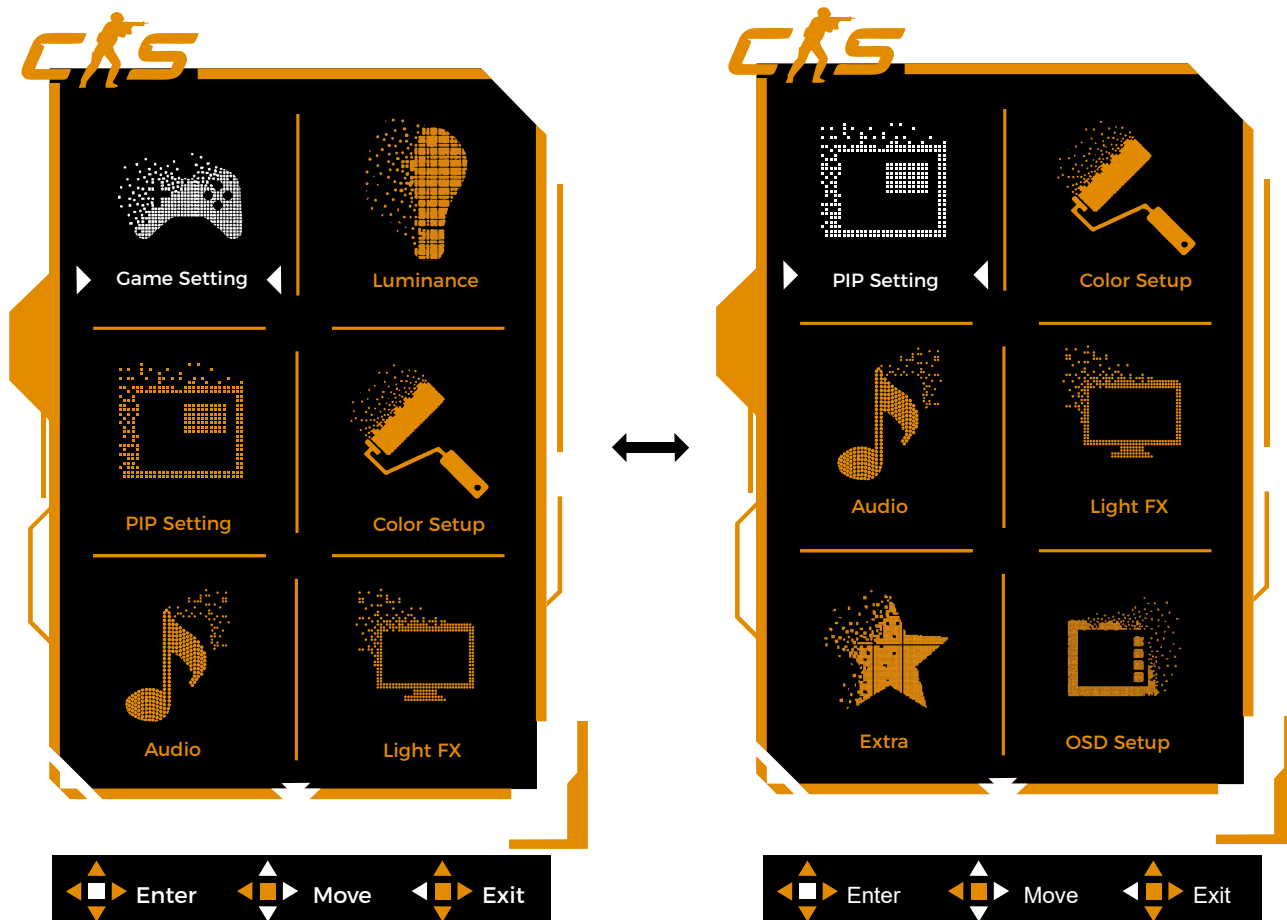


- 1). Πατήστε το πλήκτρο MENU για να ενεργοποιήσετε το παράθυρο OSD.
- 2). Ακολουθήστε τον Οδηγό Πλήκτρων για να μετακινηθείτε ή να επιλέξετε (ρυθμίσετε) τις παραμέτρους OSD.
- 3). Λειτουργία Κλειδώματος/Ξεκλειδώματος OSD: Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το OSD, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάτω για 10 δευτερόλεπτα ενώ η λειτουργία OSD δεν είναι ενεργή.

Σημειώσεις:

- 1). Εάν το προϊόν διαθέτει μόνο μία είσοδο σήματος, η επιλογή «Επιλογή Εισόδου» είναι απενεργοποιημένη για ρύθμιση.
- 2). Λειτουργίες ECO (εκτός της Κανονικής λειτουργίας) και DCR: από αυτές τις δύο καταστάσεις μπορεί να υπάρχει μόνο μία ενεργή.

Ρύθμιση παιχνιδιού

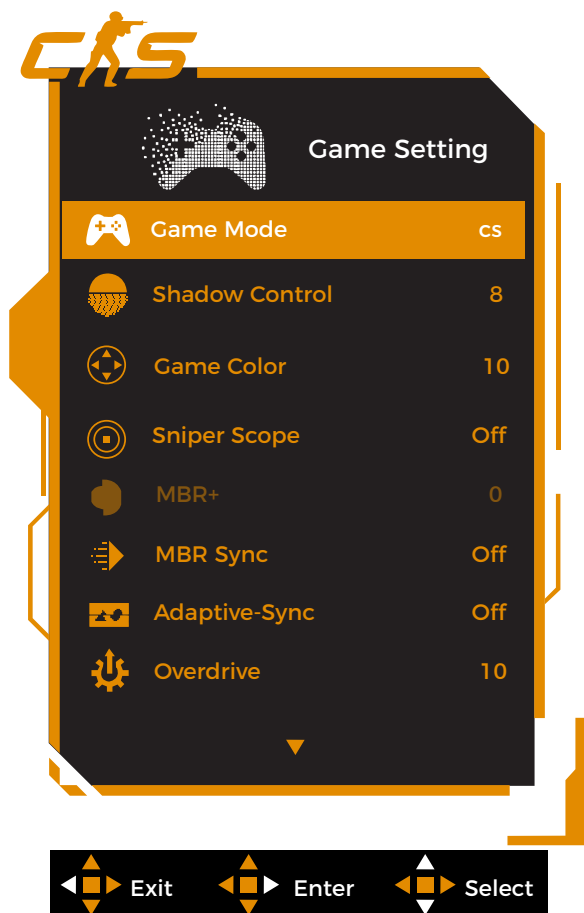


	Λειτουργία παιχνιδιού	Απενεργοποιημένο	Καμία βελτιστοποίηση μέσω της Λειτουργίας παιχνιδιού.
		CS	Για το παιχνίδι CS. Ρύθμιση λειτουργίας CS. Ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο του CS2 Born. Ρυθμίστε και βελτιώστε την οπτική καθαρότητα, την ευκρίνεια εικόνας και την ταχύτητα απόκρισης.
		FPS1	Για παιχνίδια FPS1/FPS2/FPS3 (Παιχνίδια Πρώτου Προσώπου Σκοπευτή). Βελτιώνει τις λεπτομέρειες του μαύρου σε σκοτεινά θέματα.
		FPS2	
		FPS3	
		RTS	Για παιχνίδια RTS (Στρατηγική σε Πραγματικό Χρόνο). Βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας.
		Αγώνες	Για παιχνίδια Αγώνων, παρέχει τον ταχύτερο χρόνο απόκρισης και υψηλό κορεσμό χρωμάτων.
		Παίκτης 2	Οι ρυθμίσεις προτίμησης του χρήστη αποθηκεύονται ως Παίκτης 2.
		Παίκτης 3	Οι ρυθμίσεις προτίμησης του χρήστη αποθηκεύονται ως Παίκτης 3.
	Έλεγχος Σκιάς	0-20	Ο Έλεγχος Σκιάς έχει προεπιλογή 0. Ο τελικός χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την τιμή από 0 έως 20 για αύξηση της αντίθεσης και καθαρότερη εικόνα. 1. Εάν η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή για να διακριθούν καθαρά οι λεπτομέρειες, ρυθμίστε την τιμή από 0 έως 20 για καθαρότερη εικόνα. 2. Εάν η εικόνα είναι πολύ φωτεινή για να διακριθούν καθαρά οι λεπτομέρειες, ρυθμίστε την τιμή από 20 έως 0 για καθαρότερη εικόνα.
	Χρώμα Παιχνιδιού	0-20	Το Game Color παρέχει 0-20 επίπεδα για την προσαρμογή του κορεσμού, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εικόνα.

Σκόπευτρο Ελεύθερου Σκοπευτή	Απενεργοποίηση / 1.0 / 1.5 / 2.0	Μεγέθυνση τοπικά για ευκολότερη στοχοθέτηση κατά τη βολή.
MBR+	0-20	Ρυθμίστε τη Μείωση Θολώματος Κίνησης.
Συγχρονισμός MBR	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το Συγχρονισμό MBR (Αφαίρεση Θολώματος Κίνησης). Σημείωση: Η λειτουργία MBR μπορεί να ρυθμιστεί όταν το Adaptive- Sync είναι απενεργοποιημένο και ο ρυθμός ανανέωσης είναι $\geq 75\text{Hz}$.
Adaptive-Sync	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το Adaptive-Sync.
Overdrive	0-21	Ρυθμίστε τον χρόνο απόκρισης.
Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε το frame buffer για μείωση της καθυστέρησης εισόδου.
QuickSwitch LED	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το QuickSwitch LED.
Μετρητής Καρέ	Απενεργοποιημένο / Δεξιά-Πάνω / Δεξιά- Κάτω / Αριστερά- Κάτω / Αριστερά- Πάνω	Εμφάνιση της συχνότητας V στην επιλεγμένη γωνία. (Η λειτουργία μετρητή καρέ λειτουργεί μόνο με κάρτα γραφικών AMD.)
Σημείο Στόχευσης	Απενεργοποιημένο / Δυναμικό / Ενεργοποιημένο	Η λειτουργία «Σημείο Στόχευσης» τοποθετεί έναν δείκτη στόχευσης στο κέντρο της οθόνης για να βοηθά τους παίκτες να παίζουν παιχνίδια πρώτου προσώπου (FPS1/ FPS2/FPS3) με ακριβή και ακριβή στόχευση. Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το Σημείο Στόχευσης. Μετά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης, το Σημείο Στόχευσης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Όταν το Σημείο Στόχευσης είναι ενεργοποιημένο, ο σταυρός θα τοποθετηθεί στο κέντρο της οθόνης, βοηθώντας τους παίκτες να στοχεύουν με ακρίβεια κατά το παιχνίδι παιχνιδιών πρώτου προσώπου.
Υπερρολόκ	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το Υπερρολόκ
HDMI1	Κονσόλα/DVD / Υπολογιστής	Κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών ή DVD player, παρακαλείστε να ορίσετε το HDMI1 σε Κονσόλα/DVD. Κατά τη σύνδεση σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, παρακαλείστε να ορίσετε το HDMI1 σε Υπολογιστή.
HDMI2	Κονσόλα/DVD / Υπολογιστής	Κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών ή DVD player, παρακαλείστε να ορίσετε το HDMI2 σε Κονσόλα/DVD. Κατά τη σύνδεση σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, παρακαλείστε να ορίσετε το HDMI1 σε Υπολογιστή.

Σημείωση:

1. Όταν η «Λειτουργία HDR» υπό «Φωτεινότητα» είναι ρυθμισμένη σε μη απενεργοποιημένη, δεν μπορούν να ρυθμιστούν οι επιλογές «Έλεγχος Σκιάς» και «Χρώμα παιχνιδιού».
2. Όταν η «HDR» υπό «Φωτεινότητα» είναι ρυθμισμένη σε μη απενεργοποιημένη, δεν μπορούν να ρυθμιστούν ή να επιλεγούν οι επιλογές «Λειτουργία παιχνιδιού», «Έλεγχος Σκιάς», «Χρώμα παιχνιδιού», «MBR+», «Συγχρονισμός MBR» και «Ενίσχυση» υπό «Overdrive».
3. Όταν το «Χρωματικό εύρος» υπό «Ρύθμιση χρώματος» είναι ρυθμισμένο σε sRGB, δεν μπορούν να ρυθμιστούν ή να επιλεγούν οι επιλογές «Έλεγχος Σκιάς», «Χρώμα παιχνιδιού», «MBR», «Συγχρονισμός MBR» και «Ενίσχυση» υπό «Overdrive».

Φωτεινότητα

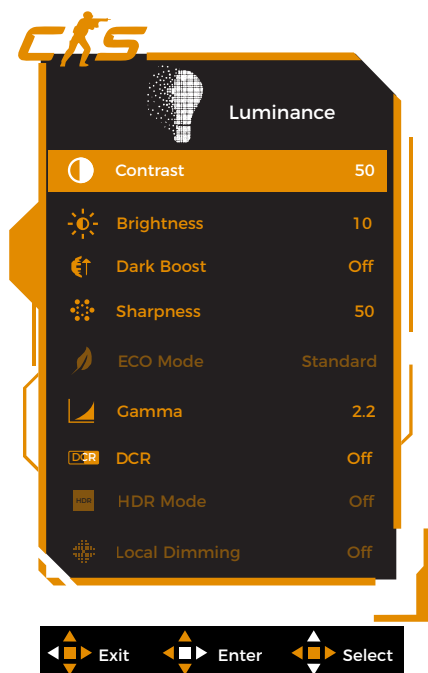


	Αντίθεση	0-100	Αντίθεση από ψηφιακό καταχωρητή.
	Φωτεινότητα	0-100	Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού.
	Σκοτεινή ενίσχυση	Απενεργοποίηση / Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2 / Επίπεδο 3	Ενισχύει τις λεπτομέρειες της οθόνης σε σκοτεινές ή φωτεινές περιοχές, ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα στην φωτεινή περιοχή και διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει υπερκορεσμός.
	Οξύτητα	0-100	Ρύθμιση οξύτητας.
	Λειτουργία Eco	Πρότυπο	Λειτουργία προτύπου
		Κείμενο	Λειτουργία κειμένου
		Διαδίκτυο	Λειτουργία διαδικτύου
		Παιχνίδι	Λειτουργία παιχνιδιού
		Ταινία	Λειτουργία ταινίας
		Αθλητικά	Λειτουργία αθλητικών
		Ανάγνωση	Λειτουργία ανάγνωσης
		Ομοιομορφία	Λειτουργία Ομοιομορφίας
	Γάμμα	2.0	Ρύθμιση σε Γάμμα 2.0
		2.2	Ρύθμιση σε Γάμμα 2.2
		2.4	Ρύθμιση σε Γάμμα 2.4
	DCR	Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση	Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση δυναμικής αναλογίας αντίθεσης
	HDR	Απενεργοποίηση / DisplayHDR / Εικόνα HDR / Ταινία HDR / Παιχνίδι HDR	Ορίστε το προφίλ HDR σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρήσης σας. Σημείωση: Όταν ανιχνεύεται περιεχόμενο HDR, η επιλογή HDR θα εμφανιστεί για ρύθμιση.
	Λειτουργία HDR	Απενεργοποίηση / Εικόνα HDR / Ταινία HDR / Παιχνίδι HDR	Βελτιστοποιημένο για το χρώμα και την αντίθεση της εικόνας, προσομοιώνοντας το εφέ HDR. Σημείωση: Όταν δεν ανιχνεύεται περιεχόμενο HDR, η επιλογή λειτουργίας HDR θα εμφανιστεί για ρύθμιση.
	Τοπικός Σβησμός	Απενεργοποιημένο	Απενεργοποιήστε ή επιλέξτε Τοπικό Σβησμό.
		Χαμηλό	
		Μεσαίο	
		Ισχυρό	

Σημείωση:

1. Όταν η «Λειτουργία HDR» υπό «Φωτεινότητα» είναι ρυθμισμένη σε μη απενεργοποιημένη κατάσταση, οι «Αντίθεση», «Λειτουργία Eco», «Ενίσχυση Σκοτεινών» και «Γάμμα» δεν μπορούν να ρυθμιστούν.
2. Όταν η «HDR» είναι ρυθμισμένη σε «DisplayHDR», εκτός από τις «HDR» και «Περιφερειακό Σβήσιμο», τα υπόλοιπα στοιχεία υπό «Φωτεινότητα» δεν μπορούν να ρυθμιστούν.
3. Όταν η «HDR» είναι ρυθμισμένη σε «Εικόνα HDR», «Ταινία HDR» ή «Παιχνίδι HDR», οι «Οξύτητα», «Λειτουργία Eco», «Γάμμα» και «DCR» δεν μπορούν να ρυθμιστούν.
3. Όταν το «Χρωματικό εύρος» υπό «Ρύθμιση χρώματος» είναι ρυθμισμένο σε sRGB, οι «Αντίθεση», «Λειτουργία Eco», «Ενίσχυση Σκοτεινών», «Λειτουργία HDR» και «Γάμμα» δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

Ρύθμιση PIP

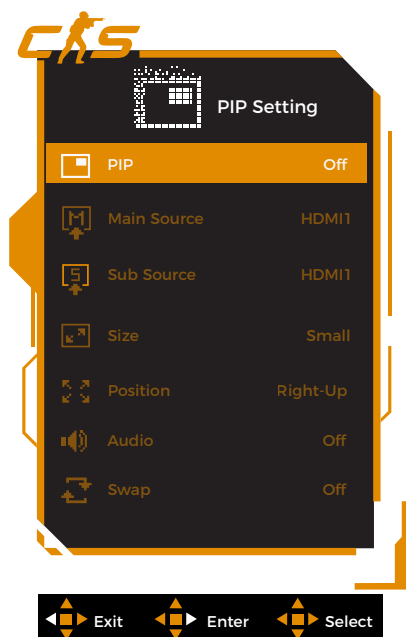


	PIP	Απενεργοποίηση / PIP / PBP	Απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το PIP ή το PBP.
	Κύρια Πηγή		Επιλέξτε την κύρια πηγή της οθόνης.
	Δευτερεύουσα Πηγή		Επιλέξτε τη δευτερεύουσα πηγή της οθόνης.
	Μέγεθος	Μικρό / Μεσαίο / Μεγάλο	Επιλέξτε το μέγεθος της οθόνης.
	Θέση	Δεξιά-Πάνω / Δεξιά-Κάτω / Αριστερά-Κάτω / Αριστερά-Πάνω	Ορίστε τη θέση της οθόνης.
	Ήχος	Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση	Επιλέξτε την έξοδο ήχου για την κύρια ή τη δευτερεύουσα οθόνη.
	Ανταλλαγή	Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση	Μετατροπή πηγής οθόνης.

Σημείωση:

- 1). Όταν η «HDR» υπό «Φωτεινότητα» βρίσκεται σε μη κλειστή κατάσταση, όλα τα στοιχεία υπό «PIP» δεν είναι ρυθμιζόμενα.
- 2). Η ρύθμιση χρώματος του μενού OSD ισχύει μόνο για την κύρια οθόνη, επομένως η κύρια οθόνη και η δευτερεύουσα οθόνη ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα.
- 3). Όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP/PIP, η συμβατότητα της πηγής εισόδου της κύριας οθόνης/δευτερεύουσας οθόνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

PIP/PBP		Κύρια πηγή		
		HDMI1	HDMI2	DP
Δευτερεύουσες πηγές	HDMI1	V	V	V
	HDMI2	V	V	V
	DisplayPort	V	V	V

Ρύθμιση χρώματος

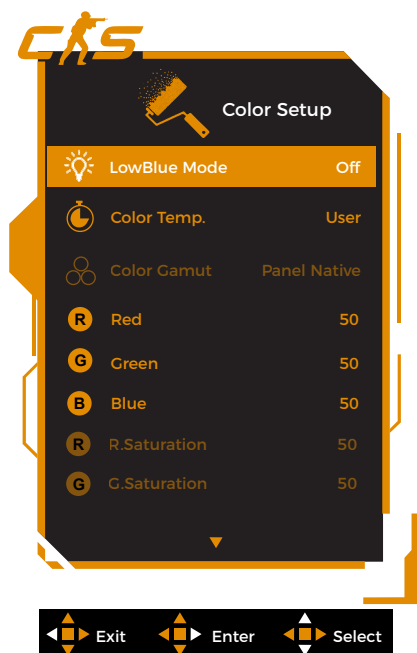


	Λειτουργία LowBlue	Απενεργοποίηση / Πολυμέσα / Διαδίκτυο / Γραφείο / Ανάγνωση	Μείωση της μπλε ακτινοβολίας μέσω ελέγχου της θερμοκρασίας χρώματος.
	Θερμοκρασία Χρώματος	6500K	Επαναφορά θερμοκρασίας χρώματος 6500K.
		7300K	Επαναφορά θερμοκρασίας χρώματος 7300K.
		9300K	Επαναφορά θερμοκρασίας χρώματος 9300K.
		Χρήστης	Ρυθμίσεις χρήστη.
	Χρωματικό εύρος	Εγγενές Πάνελ	Πάνελ με τυπικό χρωματικό εύρος.
		sRGB	Ανάκληση θερμοκρασίας χρώματος sRGB από EEPROM.
	Κόκκινο	0-100	Ενίσχυση κόκκινου από ψηφιακό καταχωρητή.
	Πράσινο	0-100	Ενίσχυση πράσινου από ψηφιακό καταχωρητή.
	Μπλε	0-100	Ενίσχυση μπλε από ψηφιακό καταχωρητή.
	Κορεσμός R	0-100	Κορεσμός R από ψηφιακό καταχωρητή.
	Κορεσμός G	0-100	Κορεσμός G από ψηφιακό καταχωρητή.
	Κορεσμός B	0-100	Κορεσμός B από ψηφιακό καταχωρητή.
	Κορεσμός C	0-100	Κορεσμός C από ψηφιακό καταχωρητή.
	Κορεσμός M	0-100	Κορεσμός M από ψηφιακό καταχωρητή.
	Κορεσμός Y	0-100	Κορεσμός Y από ψηφιακό καταχωρητή.
	Απόχρωση R	0-100	R.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.
	G.Hue	0-100	G.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.
	B.Hue	0-100	B.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.
	C.Hue	0-100	C.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.
	M.Hue	0-100	M.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.
	Y.Hue	0-100	Y.Hue από ψηφιακό καταχωρητή.

Σημείωση:

Όταν η «Λειτουργία HDR» ή «HDR» στην ενότητα «Φωτεινότητα» έχει οριστεί σε «μη απενεργοποιημένη», όλα τα στοιχεία στην «Ρύθμιση χρώματος» δεν μπορούν να ρυθμιστούν.


Όταν το «Χρωματικό εύρος» στην «Ρύθμιση χρώματος» έχει οριστεί σε sRGB, όλα τα στοιχεία στην «Ρύθμιση χρώματος» δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

Ήχος

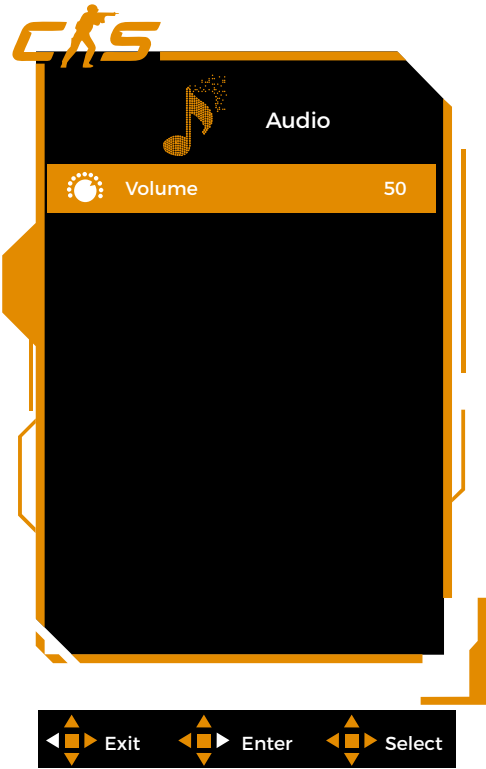


 Audio	Ένταση ήχου	0-100	Ρύθμιση έντασης ήχου
--	-------------	-------	----------------------


Φωτιστικά εφέ

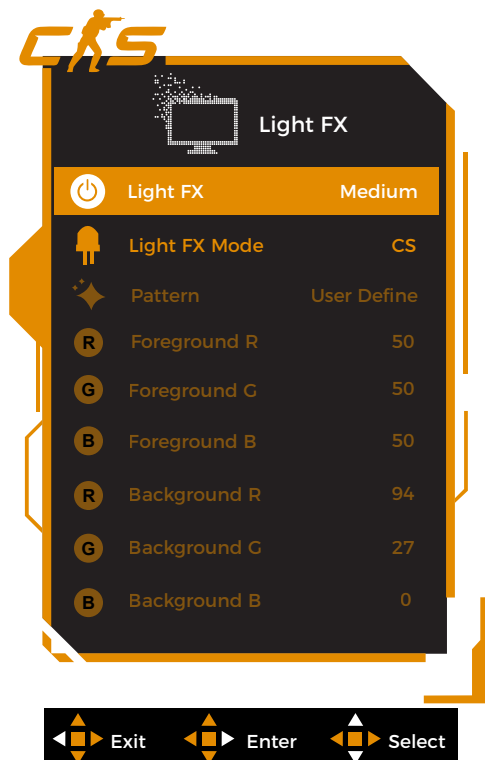


	Φωτιστικά εφέ	Απενεργοποίηση / Χαμηλό / Μεσαίο / Ισχυρό	Επιλέξτε την ένταση του Light FX.
	Λειτουργία Light FX	CS / Audio1 / Audio2 / Στατικό / Dark Point Sweep / Gradient Shift / Spread Fill / Drip Fill / Spreading Drip Fill / Αναπνοή / Light Point Sweep / Ζουμ / Ουράνιο Τόξο / Κύμα / Αναλαμπή / Επίδειξη	Επιλέξτε Λειτουργία Light FX
	Μοτίβο	Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε / Ουράνιο Τόξο / Ορισμός Χρήστη	Επιλέξτε Μοτίβο Light FX
	Εμπρόσθιο R	0-100	Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το εμπρόσθιο χρώμα του Light FX όταν το μοτίβο οριστεί σε ορισμό χρήστη.
	Εμπρόσθιο G		
	Εμπρόσθιο B		
	Φόντο R	0-100	Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το χρώμα φόντου του Light FX όταν το μοτίβο οριστεί σε ορισμό χρήστη.
	Φόντο G		
	Φόντο B		

Επιπλέον

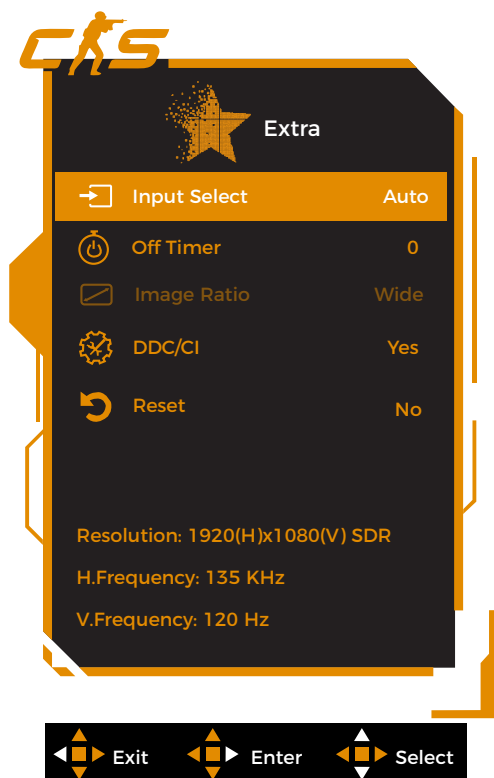

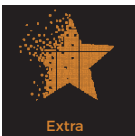	Επιλογή Εισόδου	Αυτόματο / HDMI1 / HDMI2 / DP	Επιλέξτε Πηγή Σήματος Εισόδου
	Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης	0-24 ώρες	Επιλέξτε Χρόνο Απενεργοποίησης DC
	Αναλογία Εικόνας	Ευρεία / Αναλογία / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9)	Επιλέξτε την αναλογία εικόνας για την οθόνη.
	DDC/CI	Ναι ή Όχι	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Υποστήριξης DDC/CI
	Επαναφορά	Ναι ή Όχι	Επαναφορά Μενού στις Προεπιλογές

Ρύθμιση OSD

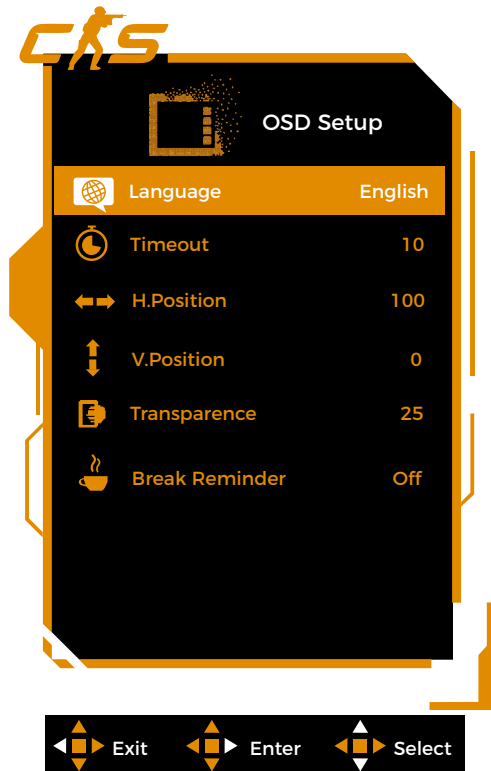

	Γλώσσα		Επιλέξτε τη γλώσσα του OSD
	Χρονικό Όριο	5-120	Ρύθμιση Χρονικού Ορίου OSD
	Οριζόντια Θέση	0-100	Ρύθμιση της οριζόντιας θέσης του OSD
	Κάθετη Θέση	0-100	Ρύθμιση της κάθετης θέσης του OSD
	Διαφάνεια	0-100	Ρύθμιση της διαφάνειας του OSD
	Υπενθύμιση Διαλείμματος	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Υπενθύμιση διαλείμματος εάν ο χρήστης εργάζεται συνεχώς για περισσότερο από 1 ώρα

Δείκτης LED

Κατάσταση	Χρώμα LED
Λειτουργία Πλήρους Ισχύος	Λευκό
Λειτουργία Ενεργοποίησης-Απενεργοποίησης	Πορτοκαλί

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Πρόβλημα & Ερώτηση	Πιθανές Λύσεις
Η ένδειξη LED τροφοδοσίας δεν ανάβει	Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα και στην οθόνη.
Δεν εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη	- Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας σωστά συνδεδεμένο; Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας και την παροχή ρεύματος. - Είναι το καλώδιο βίντεο σωστά συνδεδεμένο; (Συνδεδεμένο με καλώδιο VGA) Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου VGA. (Συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI) Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου HDMI. (Συνδεδεμένο με καλώδιο DisplayPort) Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου DisplayPort. * Η είσοδος VGA/HDMI/DisplayPort δεν είναι διαθέσιμη σε κάθε μοντέλο. - Εάν η τροφοδοσία είναι ενεργή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης). Εάν εμφανιστεί η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης), εκκινήστε τον υπολογιστή σε κατάλληλη λειτουργία (λειτουργία ασφαλείας για Windows 7/8/10) και στη συνέχεια αλλάξτε τη συχνότητα της κάρτας βίντεο. (Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της Βέλτιστης Ανάλυσης) Εάν η αρχική οθόνη (η οθόνη σύνδεσης) δεν εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης ή τον αντιπρόσωπό σας. - Μπορείτε να δείτε "Η είσοδος δεν υποστηρίζεται" στην οθόνη; Μπορεί να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα όταν το σήμα από την κάρτα βίντεο υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα που η οθόνη μπορεί να διαχειριστεί σωστά. Ρυθμίστε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να είναι εντός των δυνατοτήτων της οθόνης. - Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί της Οθόνης AOC έχουν εγκατασταθεί.
Η εικόνα είναι θολή και εμφανίζει φαινόμενο σκιάς-φαντάσματος.	Ρυθμίστε τους ελέγχους αντίθεσης και φωτεινότητας. Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης (AUTO) για αυτόματη ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή διακόπτη. Συνιστάται να συνδέσετε την οθόνη απευθείας στην έξοδο της κάρτας βίντεο στο πίσω μέρος.
Η εικόνα αναπηδά, τρεμοπαίζει ή εμφανίζεται κυματιστό μοτίβο.	Μετακινήστε τις ηλεκτρικές συσκευές που ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές όσο το δυνατόν πιο μακριά από την οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον μέγιστο ρυθμό ανανέωσης που υποστηρίζει η οθόνη σας στην επιλεγμένη ανάλυση.
Η οθόνη έχει κολλήσει σε κατάσταση ενεργής απενεργοποίησης.	Ο διακόπτης τροφοδοσίας του υπολογιστή πρέπει να βρίσκεται στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η κάρτα βίντεο του υπολογιστή πρέπει να είναι στερεωμένη σωστά στη θήκη της. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο της οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Επιθεωρήστε το καλώδιο βίντεο της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι κανένας ακροδέκτης δεν είναι στραβός. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί πατώντας το πλήκτρο CAPS LOCK στο πληκτρολόγιο ενώ παρατηρείτε το LED του CAPS LOCK. Το LED θα πρέπει είτε να ανάψει είτε να σβήσει μετά το πάτημα του πλήκτρου.
Έλλειψη ενός από τα βασικά χρώματα (ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΜΠΛΕ).	Επιθεωρήστε το καλώδιο βίντεο της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι κανένας ακροδέκτης δεν είναι κατεστραμμένος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο της οθόνης είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
Η εικόνα στην οθόνη δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν έχει το σωστό μέγεθος.	Ρυθμίστε την οριζόντια (H-Position) και κατακόρυφη (V-Position) θέση ή πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης (AUTO).
Η εικόνα παρουσιάζει χρωματικές ανωμαλίες (το λευκό δεν φαίνεται λευκό).	Ρυθμίστε το χρώμα RGB ή επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος.
Οριζόντιες ή κατακόρυφες παρεμβολές στην οθόνη.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τερματισμού των Windows 7/8/10 για να ρυθμίσετε το CLOCK και το FOCUS. Πατήστε το πλήκτρο συντόμευσης (AUTO) για αυτόματη ρύθμιση.

Κανονισμοί & Υπηρεσίες	Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες Κανονισμών & Υπηρεσιών στη διεύθυνση www.aoc.com (για να βρείτε το μοντέλο που αγοράσατε στη χώρα σας και τις πληροφορίες Κανονισμών & Υπηρεσιών στη σελίδα Υποστήριξης).
-----------------------------------	---

Προδιαγραφές

Γενικές Προδιαγραφές

Πίνακας	Όνομα μοντέλου	CS24A	
	Σύστημα οδήγησης	TFT Έγχρωμη LCD	
	Ορατό μέγεθος εικόνας	61,3 εκ. διαγώνια	
	Βήμα εικονοστοιχείου	0,279 mm (O) x 0,276 mm (K)	
	Χρώμα οθόνης	16,7 εκατ. χρώματα	
Άλλα	Οριζόντιο εύρος σάρωσης	30 kHz~510 kHz	
	Μέγιστο μέγεθος οριζόντιας σάρωσης	535,68 mm	
	Κάθετο εύρος σάρωσης	60~610Hz	
	Κατακόρυφο Μέγεθος Σάρωσης (Μέγιστο)	298,08 mm	
	Βέλτιστη προρυθμισμένη ανάλυση	1920x1080@60Hz	
	Μέγιστη ανάλυση	1920x1080@610Hz*	
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI	
	Πηγή Τροφοδοσίας	100-240V~ 50/60Hz 1,5A	
	Κατανάλωση Ισχύος	Τυπική (προεπιλεγμένη φωτεινότητα και αντίθεση)	30W
		Μέγ. (Φωτεινότητα = 100, αντίθεση = 100)	≤107W
		Λειτουργία αναμονής	≤0.5W
Φυσικά Χαρακτηριστικά	Τύπος Συνδέσμου	HDMIx2/DisplayPort/USBx4 /USB UP/Ακουστικά / Γρήγορη Εναλλαγή	
	Τύπος Καλωδίου Σήματος	Αποσπώμενο	
Περιβαλλοντικοί Όροι	Θερμοκρασία	Κατά τη Λειτουργία	0°C ~ 40°C
		Εκτός Λειτουργίας	-25°C ~ 55°C
	Υγρασία	Κατά τη Λειτουργία	10% ~ 85% (χωρίς συμπύκνωση)
		Εκτός Λειτουργίας	5% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
	Ύψος	Κατά τη Λειτουργία	0m ~ 5000m (0ft ~ 16404ft)
		Εκτός Λειτουργίας	0m ~ 12192m (0ft ~ 40000ft)

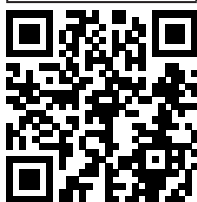

Σημείωση:

- 1). Η υπερχρονισμός επιτυγχάνεται όταν η ανάλυση είναι 1920x1080@610Hz. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε σφάλμα οθόνης κατά την υπερχρονισμό, παρακαλείσθε να ρυθμίσετε τον ρυθμό ανανέωσης στα 300Hz.
- 2). Για να απολαύσετε FHD 600Hz/610Hz, παρακαλείσθε να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σας σύστημα σε Windows 11 και να ενημερώσετε στην τελευταία έκδοση. Για κάρτες γραφικών NVIDIA® συνιστάται η χρήση της διεπαφής DisplayPort, ενώ για κάρτες γραφικών AMD® συνιστάται η χρήση της διεπαφής HDMI.
- 3). Ο μέγιστος ρυθμός ανανέωσης που υποστηρίζεται από μια κάρτα γραφικών σχετίζεται με την GPU, τον οδηγό της κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημα, και ορισμένες κάρτες γραφικών ενδέχεται να μην μπορούν να επιλέξουν 600Hz/610Hz. Μετά από δοκιμές, η κατάσταση συμβατότητας ορισμένων καρτών γραφικών με FHD 600Hz/610Hz παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (λειτουργικό σύστημα Windows 11 + τελευταίος οδηγός κάρτας γραφικών).

Επεξεργαστής γραφικών	Κάρτα γραφικών	Θύρα HDMI	Θύρα DisplayPort
-----------------------	----------------	-----------	------------------

AMD	Gigabyte RX 7900XTX	Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz	Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz
	Sapphire RX 7700 XT	Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz	Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz
	AMD RX 6950 XT	Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz	Υποστηρίζει FHD 610Hz
	ASUS RX 6750 XT	Υποστηρίζει FHD 600Hz / 610Hz	Υποστηρίζει FHD 610Hz
NVIDIA	NVIDIA RTX 4090	Υποστηρίζει έως FHD 540Hz	Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz
	Gigabyte RTX 4080	Υποστηρίζει έως FHD 540Hz	Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz
	MSI RTX 4070	Υποστηρίζει έως FHD 540Hz	Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz
	ASUS RTX 4060 Ti	Υποστηρίζει έως FHD 540Hz	Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz
	MSI RTX 4080 S	Υποστηρίζει έως FHD 540Hz	Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz
	ASUS RTX 3070	Υποστηρίζει έως FHD 540Hz	Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz
	NVIDIA RTX 5080	Υποστήριξη FHD 600 Hz / 610 Hz	Υποστήριξη FHD 600Hz / 610Hz


4). Για την επίτευξη ανάλυσης FHD 480Hz 8-bit (μορφή RBB/YCbCr 4:4:4) και άνω, απαιτείται κάρτα γραφικών που υποστηρίζει DSC για την είσοδο σήματος DisplayPort 1.4. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών για την υποστήριξη DSC.

Προκαθορισμένες Λειτουργίες Οθόνης

ΠΡΟΤΥΠΟ	ΑΝΑΛΥΣΗ (+/-1Hz)	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (kHz)	ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@67Hz	35	66.667
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
	640x480@100Hz	51.08	99.769
	640x480@120Hz	61.91	119.518
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DOS	720x400@70Hz	31.469	70.087
	720x480@60Hz	29.855	59.71
SD	720x576@50Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
	800x600@100Hz	63.684	99.662
	800x600@120Hz	76.302	119.97
	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
	1024x768@100Hz	81.577	99.972
	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
	1280x1024@75Hz	79.975	75.025
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
	1920x1080@120Hz	135	120
	1920x1080@144Hz	161.999	144
	1920x1080@240Hz	274.519	240
	1920x1080@360Hz	403.56	360
	1920x1080@480Hz	538.081	480
	1920x1080@540Hz	605.34	540
	1920x1080@600Hz	663	600
	1920x1080@610Hz (OverClock)	683.814	610


Σημείωση: Σύμφωνα με το πρότυπο VESA, ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα (+/-1Hz) κατά τον υπολογισμό του ρυθμού ανανέωσης (συχνότητα πεδίου) σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και κάρτες γραφικών. Για τη βελτίωση της συμβατότητας, ο ονομαστικός ρυθμός ανανέωσης αυτού του προϊόντος έχει στρογγυλοποιηθεί. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο πραγματικό προϊόν.

Αναθέσεις Ακίδων

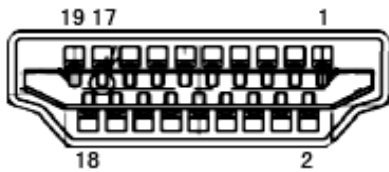

Καλώδιο Σήματος Έγχρωμης Οθόνης 19 Ακίδων

Αριθμός Ακίδας	Όνομα Σήματος	Αριθμός Ακίδας	Όνομα Σήματος	Αριθμός Ακίδας	Όνομα Σήματος
1.	TMDS Δεδομένα 2+	9.	TMDS Δεδομένα 0-	17.	Γείωση DDC/CEC
2.	Θωράκιση TMDS Δεδομένα 2	10.	TMDS Ρολόι +	18.	+5V Τροφοδοσία
3.	Δεδομένα TMDS 2-	11.	Θωράκιση Ρολογιού TMDS	19.	Ανίχνευση Θερμής Σύνδεσης
4.	Δεδομένα TMDS 1+	12.	Ρολόι TMDS-		
5.	Θωράκιση Δεδομένων TMDS 1	13.	CEC		
6.	Δεδομένα TMDS 1-	14.	Κρατημένο (N.C. στη συσκευή)		
7.	Δεδομένα TMDS 0+	15.	SCL		
8.	Θωράκιση Δεδομένων TMDS 0	16.	SDA		

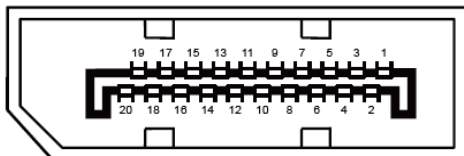

Καλώδιο Σήματος Έγχρωμης Οθόνης 20 Ακίδων

Αριθμός Ακίδας	Όνομα Σήματος	Αριθμός Ακίδας	Όνομα Σήματος
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Δίαυλος 2 (n)	14	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Δίαυλος 2 (p)	16	GND
7	ML_Δίαυλος 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Ανίχνευση Θερμής Σύνδεσης
9	ML_Δίαυλος 1 (p)	19	Επιστροφή DP_PWR
10	ML_Δίαυλος 0 (n)	20	DP_PWR

Plug and Play

Λειτουργία Plug & Play DDC2B

Αυτή η οθόνη είναι εξοπλισμένη με δυνατότητες VESA DDC2B σύμφωνα με το πρότυπο VESA DDC. Επιτρέπει στην οθόνη να ενημερώνει το κεντρικό σύστημα για την ταυτότητά της και, ανάλογα με το επίπεδο χρήσης του DDC, να μεταδίδει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της οθόνης.

Το DDC2B είναι ένα αμφίδρομο κανάλι δεδομένων βασισμένο στο πρωτόκολλο I2C. Το κεντρικό σύστημα μπορεί να ζητήσει πληροφορίες EDID μέσω του καναλιού DDC2B.