

# AOC



Monitor LCD  
Manual do Usuário

**U27B3A**

[www.aoc.com](http://www.aoc.com)

©2024 AOC. All Rights Reserved.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Segurança .....                                  | 1  |
| Convenções Nacionais .....                       | 1  |
| Potência .....                                   | 2  |
| Instalação .....                                 | 3  |
| Limpeza .....                                    | 4  |
| Outro .....                                      | 5  |
| Configuração .....                               | 6  |
| Conteúdo da Caixa .....                          | 6  |
| Configuração de Suporte e Base .....             | 7  |
| Ajuste do ângulo de visão .....                  | 8  |
| Conectando o Monitor .....                       | 9  |
| Instalação do braço de fixação para parede ..... | 10 |
| Função de Sincronização Adaptativa .....         | 12 |
| HDR .....                                        | 13 |
| Ajuste .....                                     | 14 |
| Teclas de atalho .....                           | 14 |
| OSD Setting (Configuração OSD) .....             | 16 |
| Luminance (Luminância) .....                     | 17 |
| Color Setup (Configuração de cor) .....          | 18 |
| Picture Boost (DCB - Picture Boost) .....        | 19 |
| OSD Setup (Configuração do Menu OSD) .....       | 20 |
| Game Setting (Configuração de Jogo) .....        | 21 |
| Extra (Itens Adicionais) .....                   | 22 |
| Exit (Sair) .....                                | 23 |
| Indicador de LED .....                           | 24 |
| Resolução de problemas .....                     | 25 |
| Especificação .....                              | 27 |
| Especificação Geral .....                        | 27 |
| Modos de exibição predefinidos .....             | 28 |
| Atribuições dos Pinos .....                      | 29 |
| Plug and Play .....                              | 30 |

# Segurança

## Convenções Nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções usadas neste documento.

### Notas, Precauções e Alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou em itálico. Estes blocos são notas, precauções e alertas, e são usados como a seguir:



**NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor seu sistema de computador.



**CUIDADO:** Um CUIDADO indica risco de dano ao hardware ou perda de dados, e o informa sobre como evitar o problema.



**AVISO:** Um ALERTA indica um potencial para ferimento corporal e te informa como evitar o problema. Alguns alertas podem aparecer em formatos alternados e podem não estar acompanhados de um ícone. Em tais casos, a apresentação específica do alerta é imposta pela autoridade reguladora.

## Potência



O monitor deve ser operado somente com o tipo de alimentação indicado na etiqueta. Se não tiver certeza do tipo de alimentação da sua casa, consulte seu revendedor ou companhia de eletricidade local.



Desligue o aparelho durante uma tempestade com raios ou quando ele não será usado por longos períodos de tempo. Isso protegerá o monitor de danos devido a picos de energia.



Não sobrecarregue as réguas de energia e cabos de extensão. A sobrecarga pode resultar em incêndio ou choque elétrico.



Para garantir a operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados pela UL, que possuam receptáculos apropriadamente configurados entre 100-240V CA, Min. 5A



A tomada deve ser instalada perto do equipamento e ser facilmente acessível.

# Instalação

**!** Não coloque este monitor sobre carrinhos, suportes, tripés, estantes ou mesas instáveis. Se o monitor cair, pode ferir uma pessoa e causar sérios danos a este produto. Use apenas com um carrinho, apoio, tripé, presilha ou mesa recomendada pelo fabricante, ou vendidos com este produto. Siga as instruções do fabricante ao instalar o produto e use acessórios de montagem recomendado pelo fabricante. Quando colocado num carrinho, o produto deve ser deslocado com cuidado.

**!** Nunca empurre qualquer objeto para dentro da fenda do gabinete. Isso pode danificar as peças do circuito causando incêndio ou choque elétrico. Nunca derrube líquidos no monitor.

**!** Não coloque a parte frontal do produto no chão.

**!** Se você montar o monitor em uma parede ou prateleira, use um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.

**!** Deixar algum espaço ao redor do monitor como mostrado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser insuficiente, portanto, o superaquecimento pode causar um incêndio ou danos ao monitor.

**!** Para evitar danos potenciais, por exemplo, a descamação do painel da moldura, certifique-se que o monitor não fique inclinado para baixo por mais de -5 graus. Se o ângulo máximo de inclinação para baixo de -5 graus for excedido, os danos no monitor não serão cobertos pela garantia.

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas ao redor do monitor quando o monitor está instalado na parede ou no suporte:



# Limpeza

 Limpe o gabinete regularmente com um pano macio umedecido em água.

 Ao limpar, use um pano macio de algodão ou microfibra. O pano deve estar úmido e quase seco, não deixe entrar líquido no monitor.



 Por favor, desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o produto.

## Outro



Se o produto estiver emitindo um som, cheiro ou fumaça estranhos, desligue da tomada **IMEDIATAMENTE** e contate um Centro de Assistência.



Certifique-se que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas por uma mesa ou cortina.




Não envolva o monitor LCD em grandes vibrações ou em alto impacto durante a operação.



Não bata o monitor nem o deixe cair durante o funcionamento ou transporte.

# Configuração

## Conteúdo da Caixa

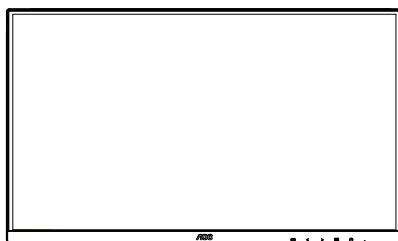

Monitor


---

\*


\*



Quick Start Guide



Warranty card



Stand



Base

---



\*

\*



Power Cable



HDMI Cable




DP Cable

\*NNem todos os cabos de sinal serão fornecidos para todos os países e regiões. Por favor, consulte o agente local ou sucursal da AOC para confirmação.


## Configuração de Suporte e Base

Por favor, configure ou remova a base seguindo os passos abaixo.

Configuração:

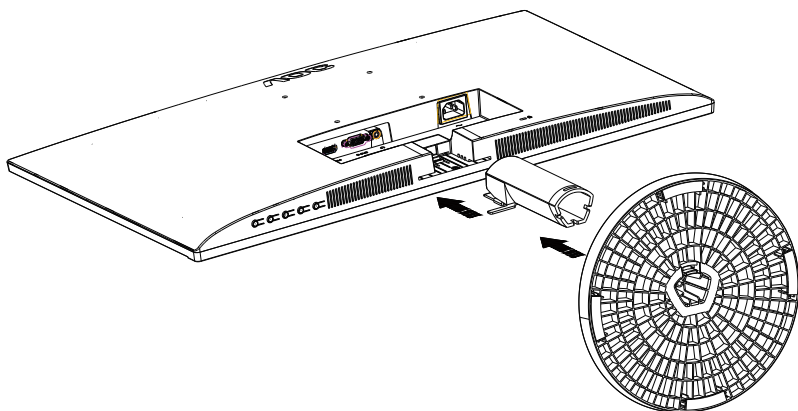

Remover:

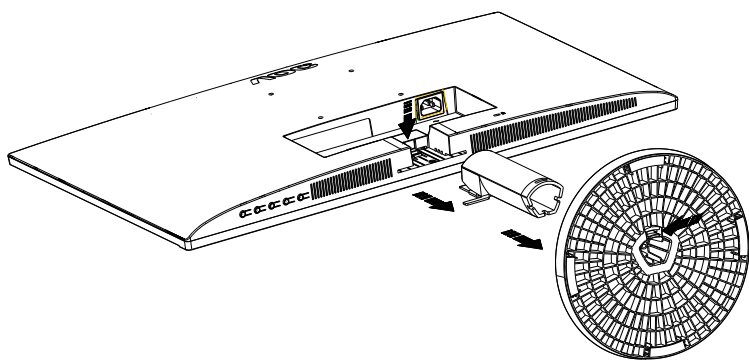


## Ajuste do ângulo de visão

Para melhor visualização, recomenda-se a olhar para a face total do monitor, e depois ajustar o ângulo do monitor conforme sua preferência.

Segure o suporte para que você não derrube o monitor quando muda o ângulo do monitor.

Você é capaz de ajustar o monitor conforme abaixo.

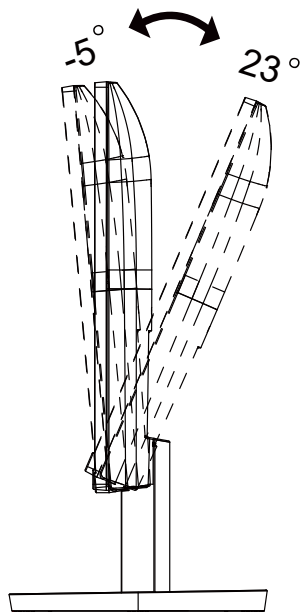

### NOTA:


Não toque na tela LCD quando você mudar o ângulo. Pode causar danos ou quebrar a tela LCD.

### Advertência:

1. Para evitar potenciais danos na tela, como descamação do painel, certifique-se o monitor não fique inclinado para baixo por mais de -5 graus.
2. Não pressione a tela enquanto ajusta o ângulo do monitor. Segure apenas pela moldura.

# Conectando o Monitor

Conexões dos cabos na parte de trás do monitor e do computador:

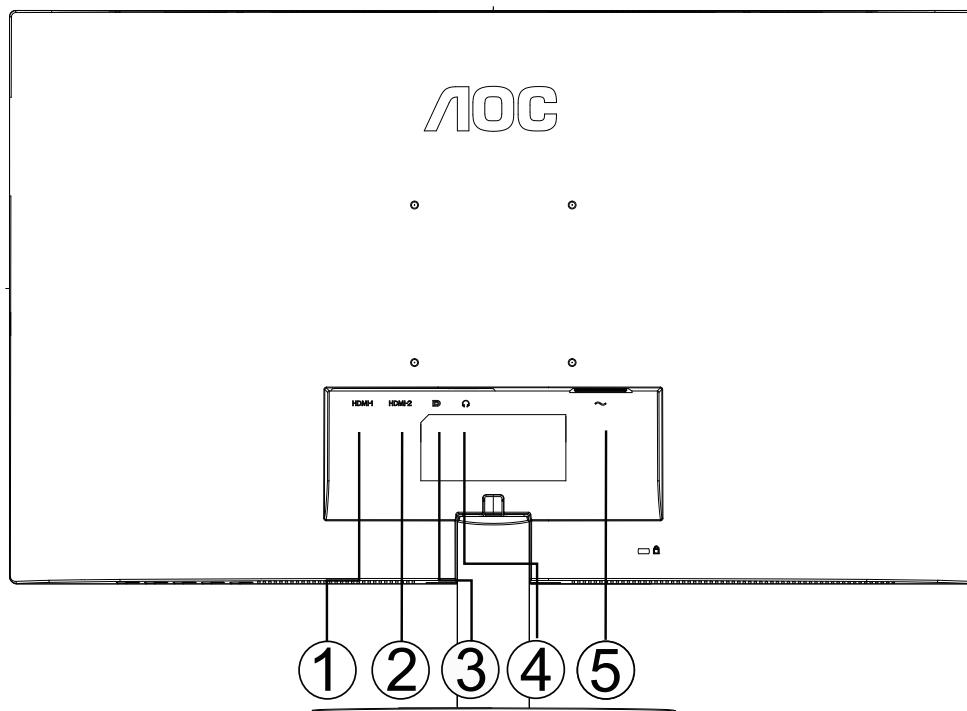

1. HDMI-1
2. HDMI-2
3. DP
4. Saída de Fone de ouvido
5. Potência

## Ligar ao PC


1. Conecte firmemente o cabo de alimentação à parte de trás do monitor.
2. Desligue o computador e retire o cabo de alimentação.
3. Conecte o cabo de sinal do monitor ao conector de vídeo localizado na traseira do computador.
4. Conecte o cabo de alimentação do computador e do monitor a uma tomada.
5. Conecte o computador e o monitor.

Se o seu monitor exibir uma imagem, a instalação está completa. Se ele não apresentar uma imagem, consulte Solução de problemas.

Para proteger o equipamento, desligue sempre o PC e o monitor LCD antes de conectar.


# Instalação do braço de fixação para parede

Preparação para instalação do braço de fixação para parede (opcional).

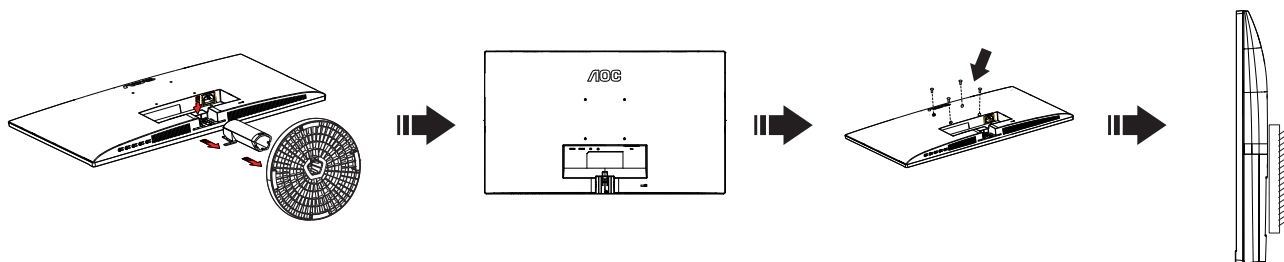


Este monitor pode ser montado num braço de fixação para parede, adquirido separadamente. Desconecte o cabo de alimentação antes deste procedimento. Siga os passos abaixo:


1. Remova a base.
2. Siga as instruções do fabricante para montar o braço de fixação para parede.
3. Coloque o braço de fixação para parede na parte de trás do monitor. Alinhe os furos do braço com os furos na parte de trás do monitor.
4. Insira os quatro parafusos nos furos e aperte-os.
5. Reconecte os cabos. Consulte o manual do usuário que acompanha o braço de fixação para parede (opcional) para ver as instruções de fixação na parede.

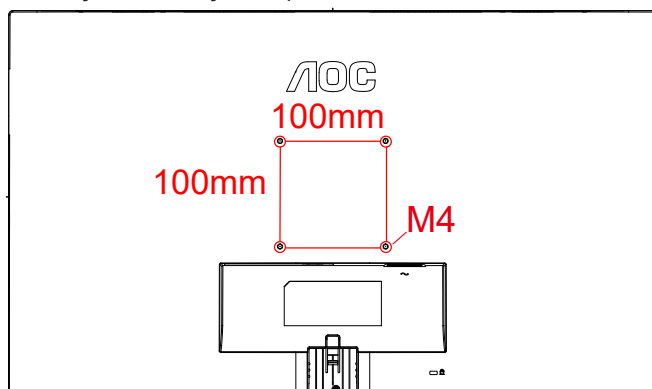

Especificação dos parafusos de montagem na parede: M4\*(10+X)mm (X=Espessura do suporte de montagem na parede)

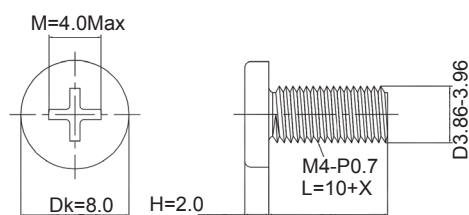

Nota: os furos para parafuso de fixação VESA não estão disponíveis para todos os modelos; verifique com o revendedor ou departamento oficial da AOC. Sempre entre em contato com o fabricante para a instalação na parede.

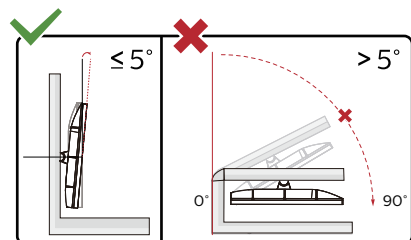

\*O desenho de visualização pode diferir daqueles ilustrados.

**Advertência:**

1. Para evitar potenciais danos na tela, como descamação do painel, certifique-se o monitor não fique inclinado para baixo por mais de -5 graus.
2. Não pressione a tela enquanto ajusta o ângulo do monitor. Segure apenas pela moldura.

# Função de Sincronização Adaptativa

1. Função de Sincronização Adaptativa está trabalhando com HDMI/DP
2. Placa de vídeo compatível A lista de recomendações é conforme a seguinte, também pode ser verificada visitando [www.AMD.com](http://www.AMD.com)

## Placas Gráficas

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (R9 370/X, R7 370/X, R7 265 exceto)
- Radeon™ Pro Duo (2016)
- Radeon™ R9 Nano series
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (R9 270/X, R9 280/X exceto)

## Processadores

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


# HDR

It is compatible with input signals in HDR10 format.

The display may automatically activate the HDR function if the player and content are compatible. Please contact the device manufacturer and the content provider for information on the compatibility of your device and content. Please select "OFF" for the HDR function when you have no need for automatic activation function.


## NOTA:

1. No special setting is needed for the DisplayPort/HDMI interface in WIN10 versions lower (older) than V1703.
2. Only the HDMI interface is available and the DisplayPort interface cannot function in WIN10 version V1703.
- a. The display resolution is set to 3840x2160, and HDR is preset to ON. Under these conditions, the screen may slightly dim, indicating HDR has been activated.
- b. After entering an application, the best HDR Mode can be achieved when the resolution is changed to 3840x2160 (if available).

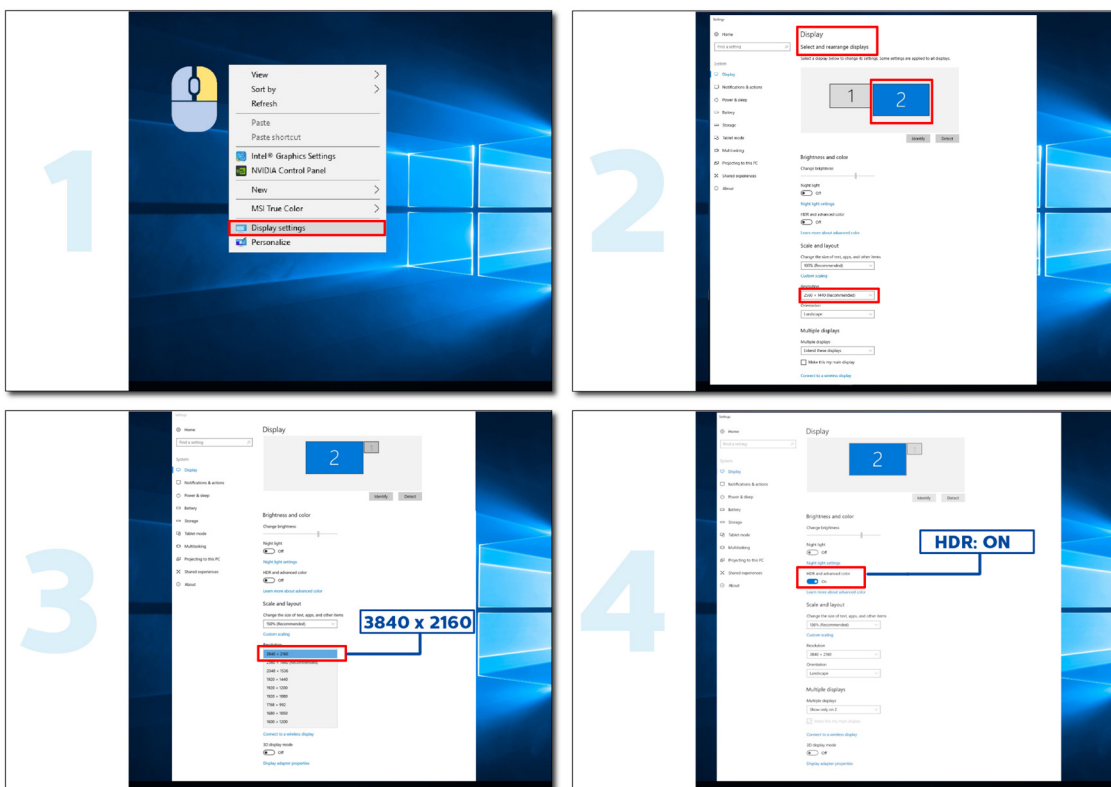

# Ajuste

## Tecclas de atalho

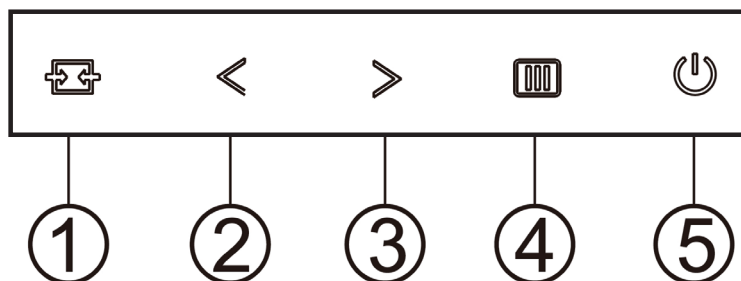

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Fonte/Automático/Sair |
| 2 | Visão Clara/ <        |
| 3 | Volume/>              |
| 4 | Menu/Enter            |
| 5 | Potência              |

### Menu/Enter

Pressione para exibir o OSD ou confirmar a seleção.

### Potência

Pressione o botão Liga para ligar/desligar o monitor.

### Volume


Quando não há nenhum OSD, pressione > o botão de Volume para ativar a barra de ajuste de volume, Pressione < ou > para ajustar o volume (Apenas para os modelos com altofalantes).

### Fonte/Automático/Sair


Quando o OSD está fechado, pressionar o botão Fonte/Auto/Sair será a função da tecla de atalho Fonte.

### Clear Vision (Visão Clara)

1. Quando não há OSD, pressione o botão “<” para ativar Clear Vision (Visão Clara).
2. Use os botões “<” ou “>” para selecionar entre configurações fraca, média, forte ou desligada. A configuração padrão é sempre “off” (desligado).

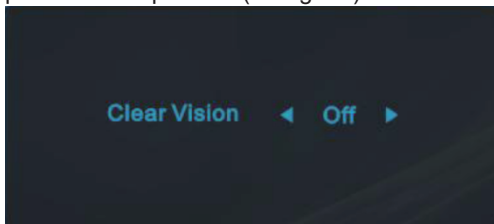


3. Pressione e mantenha pressionado botão “<” por 5 segundos para ativar a Demonstração de Visão Clara, e uma mensagem de “Clear Vision Demo: on” (Demonstração de Visão Clara: Ligada) será exibida na tela por 5 segundos. Pressione Menu ou botão Sair, a mensagem desaparecerá. Pressione e mantenha pressionado botão “<” por 5 segundos novamente, Demonstração de Visão Clara será desligada.

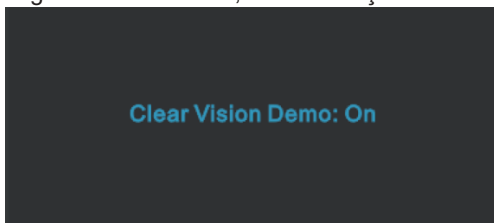

A função Visão Clara fornece a melhor experiência de visualização, convertendo imagem de baixa resolução e imagens desfocadas em imagens claras e vívidas.

# OSD Setting (Configuração OSD)

Instruções básicas e simples sobre as teclas de controle.

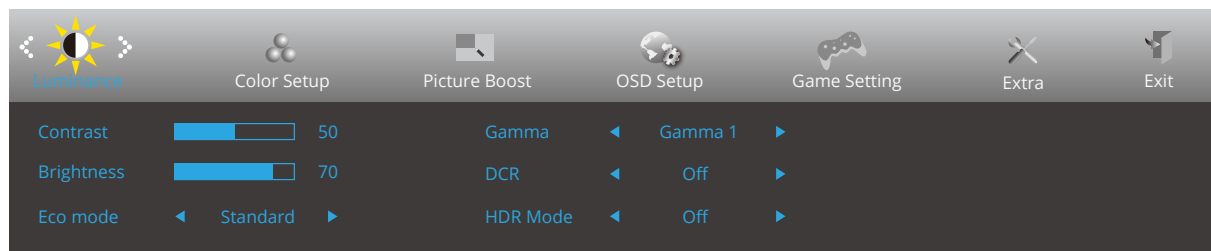


- 1). Pressione o **botão MENU** para ativar a janela OSD.
- 2). Pressione < **Esquerda** ou > **Direita** para navegar pelas funções. Quando a função desejada estiver realçada, pressione o **botão MENU** para ativá-la. pressione < **Esquerda** ou > **Direita** para navegar pelas funções do submenu. Quando a função desejada estiver realçada, pressione o **botão MENU** para ativá-la.
- 3). Pressione < **Esquerda** ou > **Direita** para alterar as configurações da função selecionada. Pressione o **botão Sair** para sair. Se você quiser ajustar qualquer outra função, repita os passos 2-3.
- 4). Função de Bloqueio de OSD: Para bloquear o OSD, pressione e segure o **botão MENU** enquanto o monitor está desligado e, em seguida, pressione o **botão de energia** para ligar o monitor. Para desbloquear o OSD, pressione e segure o **botão MENU** enquanto o monitor está desligado e, em seguida, pressione o **botão de energia** para ligar o monitor.

## Observações:

- 1). Se o produto tem apenas uma entrada de sinal, o item de "Seleção de Entrada" está desativado para ajuste.
- 2). Modos ECO (exceto o modo padrão), DCR, modo DCB e Aumento de Imagem, para estes quatro estados que apenas um stado pode existir.

## Luminance (Luminância)

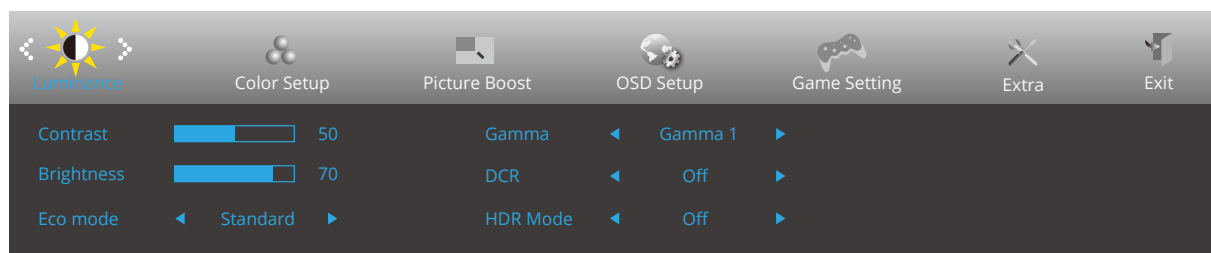




|  |                                |                          |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Contrast (Contraste)           | 0-100                    |                                                                                     | Contraste do Registro digital.                                                                                                   |
|  | Brightness (Brilho)            | 0-100                    |                                                                                     | Ajuste da Luz de fundo                                                                                                           |
|  | Eco mode (Modo ECO)            | Standard (Padrão)        |    | Modo Padrão                                                                                                                      |
|  |                                | Text (Texto)             |    | Modo de Texto                                                                                                                    |
|  |                                | Internet                 |    | Modo de Internet                                                                                                                 |
|  |                                | Game                     |    | Modo de Jogo                                                                                                                     |
|  |                                | Movie (Cinema)           |    | Modo de Cinema                                                                                                                   |
|  |                                | Sports (Esporte)         |   | Modo de Esporte                                                                                                                  |
|  |                                | Reading (Leitura)        |  | Modo de Leitura                                                                                                                  |
|  |                                | Uniformity               |  | Modo de Uniformity                                                                                                               |
|  | Gamma                          | Gamma1                   |                                                                                     | Ajuste de Gamma 1                                                                                                                |
|  |                                | Gamma2                   |                                                                                     | Ajuste de Gamma 2                                                                                                                |
|  |                                | Gamma3                   |                                                                                     | Ajuste de Gamma 3                                                                                                                |
|  | DCR (DCR - Contraste Dinâmico) | On (Ligar)               |  | Ativar taxa de contraste dinâmico                                                                                                |
|  |                                | Off (Desligar)           |                                                                                     | Desativar taxa de contraste dinâmico                                                                                             |
|  |                                | Off (Desligar)           |                                                                                     | Defina o perfil HDR de acordo com seus requisitos de uso.<br>Nota:<br>Quando HDR é detectado, a opção HDR é exibida para ajuste. |
|  |                                | DisplayHDR               |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|  |                                | HDR Picture (HDR Imagem) |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|  |                                | HDR Movie (HDR Cinema)   |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|  |                                | HDR Game                 |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|  | HDR Mode                       | Off (Desligar)           |                                                                                     | Select HDR Mode.                                                                                                                 |
|  |                                | HDR Picture (HDR Imagem) |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|  |                                | HDR Movie (HDR Cinema)   |                                                                                     |                                                                                                                                  |
|  |                                | HDR Game                 |                                                                                     |                                                                                                                                  |

### Observações:

When "HDR Mode" is set to "non-off", the items "Contrast", "ECO", "Gamma" cannot be adjusted.

## Color Setup (Configuração de cor)

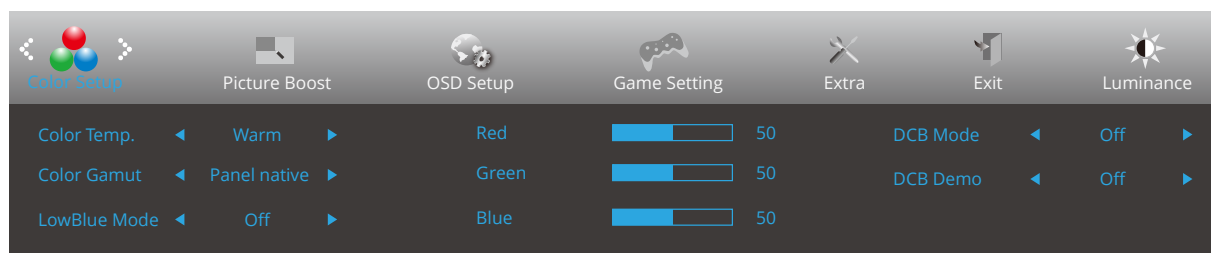


|                                                                                     |                                |                                                          |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Color Temp.<br>(Ajuste de Cor) | Warm (Quente)                                            | Lembrar temperatura de cor quente do EEPROM.                  |
|                                                                                     |                                | Normal                                                   | Lembrar temperatura de cor normal do EEPROM.                  |
|                                                                                     |                                | Cool (Fria)                                              | Lembrar temperatura de cor fria do EEPROM.                    |
|                                                                                     |                                | User (Usuário)                                           | Lembrar Temperatura de Cor do Usuário do EEPROM.              |
|                                                                                     | Color Gamut<br>(Gama de cores) | Painel nativo                                            | Painel de espaço de cor padrão.                               |
|                                                                                     |                                | sRGB                                                     | Lembrar temperatura de cor SRGB do EEPROM.                    |
|                                                                                     | LowBlue Mode<br>(Modo LowBlue) | Desligado / Multimídia / Internet / Escritório / Leitura | Diminua a onda de luz azul, controlando a temperatura de cor. |
|                                                                                     | DCB Mode<br>(DCB Modo)         | Full Enhance (Realce Geral)                              | Ativar ou Desativar Modo Realce Geral                         |
|                                                                                     |                                | Nature Skin (Tom de Pele Natural)                        | Ativar ou Desativar Modo Tom de Pele Natural                  |
|                                                                                     |                                | Green Field (Campo Verde)                                | Ativar ou Desativar Modo Campo Verde                          |
|                                                                                     |                                | Sky-blue (Céu azul)                                      | Ativar ou Desativar Modo Céu Azul                             |
|                                                                                     |                                | AutoDetect (Auto Detectar)                               | Ativar ou Desativar Modo Auto Detectar                        |
|                                                                                     |                                | Off (Desligado)                                          | Ativar ou Desativar Modo Auto Desligado                       |
|                                                                                     | DCB Demo<br>(DCB Demonstração) | Ligado ou Desligado                                      | Desativar ou Ativar Demonstração                              |
|                                                                                     | Red (Vermelho)                 | 0-100                                                    | Ganho de Vermelho do Registro digital.                        |
|                                                                                     | Green (Verde)                  | 0-100                                                    | Ganho de Verde do Registro digital.                           |
|                                                                                     | Blue (Azul)                    | 0-100                                                    | Ganho de Azul do Registro digital.                            |

### Observações:

When "HDR Mode" under "Luminance" is set to "non-off", all items under "Color Setup" cannot be adjusted.

## Picture Boost (DCB - Picture Boost)

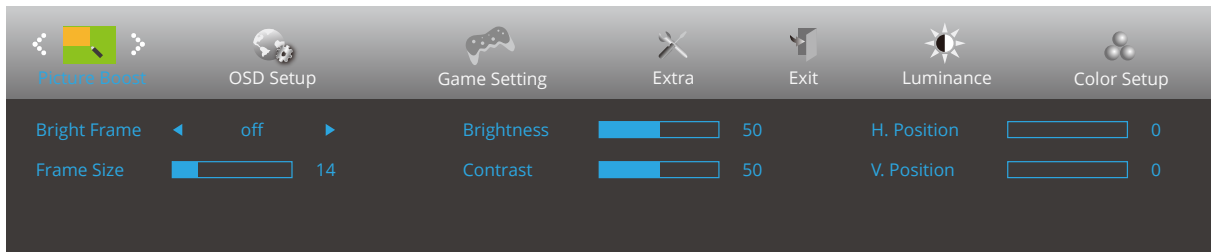


|                                                                                   |                                                  |                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|  | Bright Frame<br>(Área Realçada)                  | ligado ou<br>desligado | Desativar ou Ativar Quadro Brilhante   |
|                                                                                   | Frame Size<br>(Tamanho<br>da Imagem<br>Realçada) | 14-100                 | Ajustar Tamanho do Quadro              |
|                                                                                   | Brightness<br>(Brilho)                           | 0-100                  | Ajustar Brilho do Quadro               |
|                                                                                   | Contrast<br>(Contraste)                          | 0-100                  | Ajustar Contraste do Quadro            |
|                                                                                   | H. Position<br>(Posição - H)                     | 0-100                  | Ajustar a posição horizontal do quadro |
|                                                                                   | V. Position<br>(Posição - V)                     | 0-100                  | Ajustar a posição vertical do quadro   |

### Observações:

Ajustar o brilho, contraste e posição do Quadro brilhante para melhor visualização.


When “HDR Mode” under “Luminance” is set to “non-off”, all items under “Picture Boost” cannot be adjusted.

## OSD Setup (Configuração do Menu OSD)

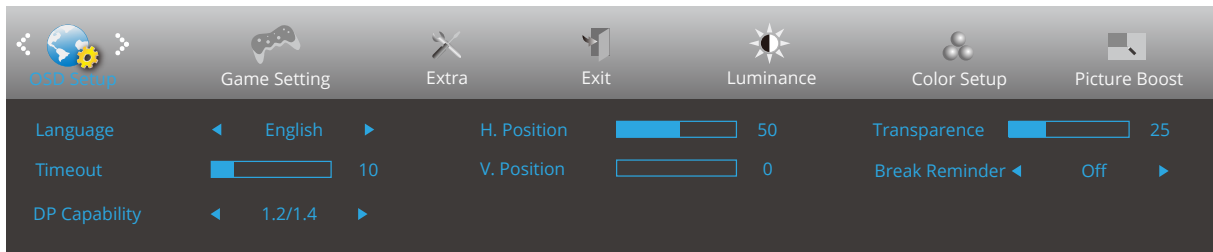

|                                                                                   |                                    |                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Language (Idioma)                  |                     | Selecionar o idioma do OSD                                                                                              |
|                                                                                   | Timeout (Tempo limite)             | 5-120               | Ajustar o Tempo limite do OSD                                                                                           |
|                                                                                   | DP Capability (Capacidade DP)      | 1.1/1.2/1.4         | Se o conteúdo de vídeo DP suportar DP1.2/1.4, selecione DP1.2/1.4 para a Capacidade DP, caso contrário, selecione DP1.1 |
|                                                                                   | H. Position (Posição - H)          | 0-100               | Ajustar posição horizontal de OSD                                                                                       |
|                                                                                   | V. Position (Posição - V)          | 0-100               | Ajustar posição vertical de OSD                                                                                         |
|                                                                                   | Transparence (Transparência)       | 0-100               | Ajuste a transparência do OSD                                                                                           |
|                                                                                   | Break Reminder (Lembrete de Folga) | ligado ou desligado | Parar lembrete se o usuário trabalhar continuamente por mais de 1 hora                                                  |

## Game Setting (Configuração de Jogo)

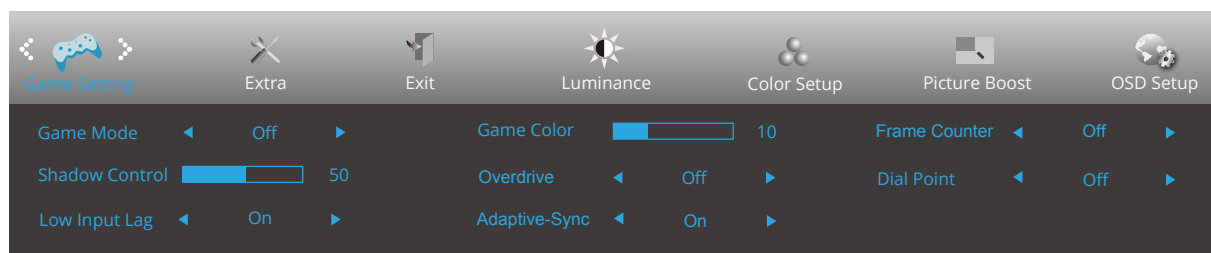


|                                                                                     |                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Game Mode (Modo de Jogo)             | Off (desligar)                                                            | Sem otimização por jogo de imagem inteligente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                      | FPS                                                                       | Para jogar jogos de FPS (Atiradores primeira pessoa). Melhora os detalhes do nível de preto do tema escuro.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     |                                      | RTS                                                                       | Para jogar jogos de RTS (Estratégia em Tempo Real). Melhora a qualidade da imagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                                      | Racing (Corrida)                                                          | Para jogar jogos de Corrida, Fornece tempo de resposta mais rápido e saturação de cor elevada.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |                                      | Gamer 1 (Jogador 1)                                                       | Configurações de preferências do usuário salvas como Jogador 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                                      | Gamer 2 (Jogador 2)                                                       | Configurações de preferências do usuário salvas como Jogador 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                                      | Gamer 3 (Jogador 3)                                                       | Configurações de preferências do usuário salvas como Jogador 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Shadow Control (Controle de sombra)  | 0-100                                                                     | Controle de sombra padrão é 50, então o usuário final pode ajustar de 50 a 100 ou 0 para aumentar o contraste para imagem clara.<br>1. Se a imagem for muito escura para ser visto o detalhe de forma clara, ajuste de 50 a 100 para imagem clara.<br>2. Se a imagem for muito branca para ser visto o detalhe de forma clara, ajuste de 50 a 0 para imagem clara |
|                                                                                     | Low input lag (Log de Entrada Baixa) | On/off (Ligar / desligar)                                                 | Desligue buffer de quadros para diminuir a latência de entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Game Color (Cor do Jogo)             | 0-20                                                                      | Cor de Jogo fornecerá nível 0-20 para ajustar a saturação para obter melhor imagem.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Overdrive                            | Weak (Frac)                                                               | Ajustar o tempo de resposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |                                      | Medium (Média)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                                      | Strong (Forte)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                                      | Off (Desligar)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Adaptive-Sync                        | Off (Desligar) / On (Ligado)                                              | Desativar ou Ativar Adaptive-Sync.<br>Lembrete de execução do Adaptive-Sync: Quando o recurso Adaptive-Sync está ativado, pode estar piscando em alguns ambientes de jogo.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | Contador de Quadros                  | Desligado / Direita Cima / Direita Baixo / Esquerda Cima / Esquerda Baixo | Exibe a frequência V no canto selecionado. (O recurso de contagem de frames funciona somente com a placa gráfica NVidia.)                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Ponto de Marcação                    | Off (Desligar) / On (Ligado)                                              | A função "Ponto de Marcação" coloca um indicador com o alvo no centro da tela para ajudar os jogadores a jogar jogos de Rito em Primeira Pessoa (FPS) com uma mira exata e precisa.                                                                                                                                                                               |

### Observações:


When "HDR Mode" under "Luminance" is set to "non-off", the items "Game Mode", "Shadow Control", "Game Color", "LowBlue Mode" cannot be adjusted.

## Extra (Itens Adicionais)

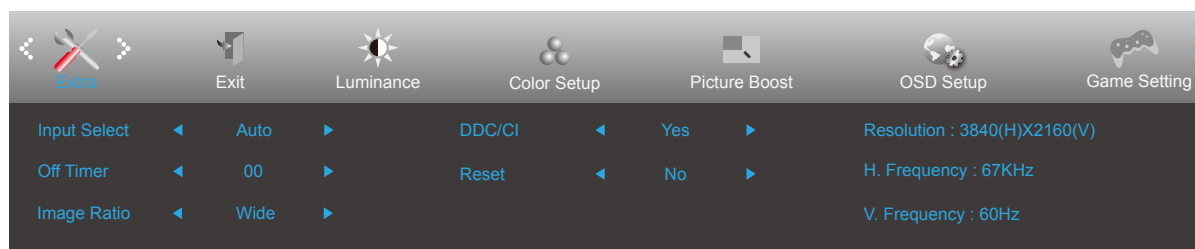

|                                                                                   |                                                 |                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|  | Input Select<br>(Sel. de Entrada)               |                   | Selecionar fonte do sinal de entrada         |
|                                                                                   | Off timer<br>(Desligar o Temporizador)          | 0-24Hrs           | Selecionar hora para desligar DC             |
|                                                                                   | Image Ratio<br>(Proporção do tamanho da imagem) | Wide (Widescreen) | Selecione proporção de imagem para exibição. |
|                                                                                   |                                                 | 4:3               |                                              |
|                                                                                   |                                                 | 1:1               |                                              |
|                                                                                   |                                                 | Movie1(Filme1)    |                                              |
|                                                                                   |                                                 | Movie2 (Filme2)   |                                              |
|                                                                                   | DDC/CI                                          | sim ou não        | Ligar ou desligar o Suporte DDC/CI           |
|                                                                                   | Reset<br>(Restaurar)                            | Sim ou não        | Reiniciar o menu para o padrão               |

Exit (Sair)

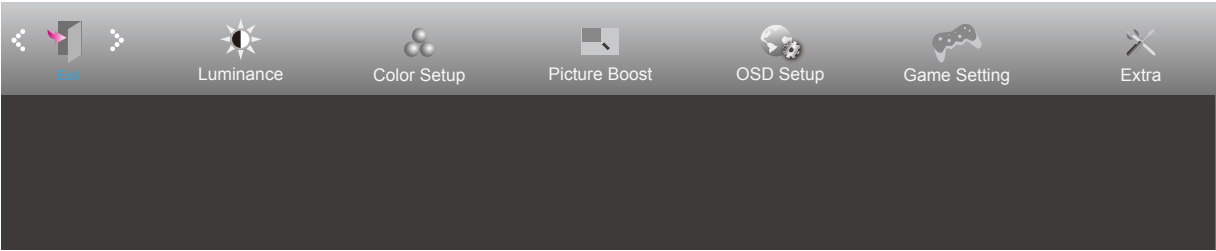

|                                                                                   |             |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------------|
|  | Exit (Sair) |  | Sair do OSD principal |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------------|

## Indicador de LED

| Status               | Cor do LED |
|----------------------|------------|
| Modo Energia total   | Branco     |
| Modo Ativo desligado | Laranja    |

# Resolução de problemas


| Problema e Pergunta                                                        | Possível solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LED de energia não está aceso</b>                                       | Verifique se o botão de energia está ligado e o cabo de energia está devidamente conectado a uma tomada elétrica aterrada e ao monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Não há imagens na tela</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O cabo de energia está corretamente ligado?<br/>Verifique a conexão do cabo de energia e o fornecimento de energia.</li> <li>• O cabo está conectado corretamente?<br/>(Conectado usando o cabo HDMI)<br/>Verifique a conexão do cabo HDMI.<br/>(Conectado usando o cabo DP)<br/>Verifique a conexão do cabo DP.<br/>* A entrada HDMI/DP não está disponível em todos os modelos.</li> <li>• Se a energia estiver ligada, reinicie o computador para ver a tela inicial (a tela de início de sessão), que pode ser vista.<br/>Se a tela inicial (a tela de início de sessão) aparecer, inicie o computador no modo aplicável (modo de segurança para o 7/8/10) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a configuração de resolução ideal) Se a tela inicial (a tela de início de sessão) não aparecer, contate o Centro de Assistência ou o seu representante.</li> <li>• Consegue ver "Entrada não suportada" na tela?<br/>Você pode ver esta mensagem quando o sinal da placa gráfica excede a frequência e resolução máximas que o monitor suporta corretamente.<br/>Ajuste a frequência e a resolução máxima que o monitor suporta corretamente.</li> <li>• Verifique se os drivers AOC do monitor estão instalados.</li> </ul> |
| <b>A imagem está distorcida e tem problema de fantasmas e sombreamento</b> | Ajuste os controles de contraste e brilho.<br>Pressione para ajustar automaticamente.<br>Certifique-se de que você não está usando um cabo de extensão ou um comutador. Recomendamos ligar o monitor diretamente no conector de saída da placa de vídeo na parte de trás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A imagem pula, pisca ou tem padrão de onda</b>                          | Mova dispositivos elétricos que podem causar interferência elétrica o mais longe possível do monitor.<br>Use o máximo de taxa de atualização que seu monitor é capaz na resolução que você está usando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Monitor não sai do modo Ativo desligado"</b>                            | O interruptor de energia do computador deve estar na posição Ligado.<br>A placa de vídeo do computador deve estar devidamente encaixada em seu slot.<br>Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador.<br>Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está dobrado.<br>Verifique se o seu computador está operacional pressionando o CAPS LOCK no teclado enquanto observa o LED de CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar depois de pressionar a tecla CAPS LOCK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Falta uma das cores primárias (vermelho, verde, ou azul)</b>            | Verifique o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está danificado.<br>Verifique se o cabo de vídeo do monitor está conectado corretamente ao computador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A imagem da tela não está devidamente centrada ou redimensionada</b>    | Ajuste Posição H e Posição V ou pressione a tecla de atalho (AUTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A imagem tem defeitos de cores (o branco não parece branco)</b>         | Ajuste a cor RGB ou selecione a temperatura de cor desejada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Distúrbios horizontais ou verticais na tela</b>                         | Use o modo desligar do Windows 7/8/10 para ajustar o CLOCK e FOCO.<br>Pressione para ajustar automaticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulamento e Serviço</b> | Consulte as Informações sobre regulamentos e serviços no manual do CD ou em <a href="http://www.aoc.com">www.aoc.com</a> (para encontrar o modelo que você compra no seu país e para obter informações sobre regulamentos e serviços na página Suporte). |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Especificação

## Especificação Geral

|                         |                                          |                                    |                              |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Painel                  | Nome de modelo                           | U27B3A                             |                              |
|                         | Sistema de acionamento                   | LCD TFT colorido                   |                              |
|                         | Tamanho da imagem visível                | Diagonal 68,5 cm                   |                              |
|                         | Espaçamento de pixel                     | 0,1554mm(H) × 0,1554mm(V)          |                              |
|                         | Sinc. separada                           | H/V TTL                            |                              |
|                         | Visor colorido                           | 1,07B                              |                              |
| Outros                  | Alcance de varredura horizontal          | 30k-140KHz                         |                              |
|                         | Tamanho de varredura horizontal (Máximo) | 596,736mm                          |                              |
|                         | Alcance de varredura vertical            | 40-60Hz                            |                              |
|                         | Tamanho de varredura vertical (Máximo)   | 335,664mm                          |                              |
|                         | Melhor resolução predefinida             | 3840×2160@60Hz                     |                              |
|                         | Max resolution                           | 3840×2160@60Hz                     |                              |
|                         | Plug & Play                              | VESA DDC2B/CI                      |                              |
|                         | Fonte de Energia                         | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A           |                              |
|                         | Consumo de energia                       | Típico (brilho e contraste padrão) | 27W                          |
|                         | Max. (brilho = 100, contraste = 100)     | ≤ 52W                              |                              |
|                         | Modo em espera                           | ≤0,5W                              |                              |
| Características físicas | Tipo de conector                         | HDMIx2/DP/Earphone out             |                              |
|                         | Tipo de cabo de sinal                    | Removível                          |                              |
| Ambiental               | Temperatura                              | Operacional                        | 0°C~ 40°C                    |
|                         |                                          | Não operacional                    | -25°C~ 55°C                  |
|                         | Umidade                                  | Operacional                        | 10% ~ 85% (não-condensação)  |
|                         |                                          | Não operacional                    | 5% ~ 93% (não-condensação)   |
|                         | Altitude                                 | Operacional                        | 0 m~ 5000 m (0ft ~ 16404ft ) |
|                         |                                          | Não operacional                    | 0 m~ 12192m (0ft ~ 40000ft ) |

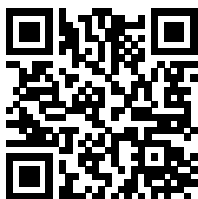

## Modos de exibição predefinidos


| PADRÃO    | RESOLUÇÃO (+/-1Hz) | FREQUÊNCIA HORIZONTAL(kHz) | FREQUÊNCIA VERTICAL (Hz) |
|-----------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| VGA       | 640x480@60Hz       | 31.469                     | 59.94                    |
|           | 640x480@72Hz       | 37.861                     | 72.809                   |
|           | 640x480@75Hz       | 37.5                       | 75                       |
| SVGA      | 800x600@56Hz       | 35.156                     | 56.25                    |
|           | 800x600@60Hz       | 37.879                     | 60.317                   |
|           | 800x600@72Hz       | 48.077                     | 72.188                   |
|           | 800x600@75Hz       | 46.875                     | 75                       |
| XGA       | 1024x768@60Hz      | 48.363                     | 60.004                   |
|           | 1024x768@70Hz      | 56.476                     | 70.069                   |
|           | 1024x768@75Hz      | 60.023                     | 75.029                   |
| SXGA      | 1280x1024@60Hz     | 63.981                     | 60.02                    |
|           | 1280x1024@75Hz     | 79.976                     | 75.025                   |
| WXGA+     | 1440x900@60Hz      | 55.935                     | 59.887                   |
|           | 1440x900@60Hz      | 55.469                     | 59.901                   |
| WSXGA     | 1680x1050@60Hz     | 65.29                      | 59.954                   |
|           | 1680x1050@60Hz     | 64.674                     | 59.883                   |
| FHD       | 1920x1080@60Hz     | 67.5                       | 60                       |
| QHD       | 2560x1440@60Hz     | 88.787                     | 59.951                   |
| ***       | 1920x2160@60Hz     | 133.293                    | 59.988                   |
| UHD       | 3840x2160@30Hz     | 67.5                       | 30                       |
|           | 3840x2160@50Hz     | 112.5                      | 50                       |
|           | 3840x2160@60Hz     | 135                        | 60                       |
| IBM MODES |                    |                            |                          |
| DOS       | 720x400@70Hz       | 31.469                     | 70.087                   |
| MAC MODES |                    |                            |                          |
| VGA       | 640x480@67Hz       | 35                         | 66.667                   |
| SVGA      | 832x624@75Hz       | 49.725                     | 74.551                   |
| XGA       | 1024x768@75Hz      | 60.241                     | 74.927                   |

Nota: De acordo com a norma VESA, pode haver um certo erro (+/-1Hz) ao calcular a taxa de atualização (frequência de campo) de diferentes sistemas operacionais e placas gráficas. Para melhorar a compatibilidade, a taxa nominal de atualização deste produto foi arredondada. Por favor, consulte o produto real.

## Atribuições dos Pinos



| Pino Nº | Nome do Sinal        | Pino Nº | Nome do Sinal                   | Pino Nº | Nome do Sinal        |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------|
| 1.      | TMDS Data 2+         | 9.      | TMDS Data 0-                    | 17.     | DDC/CEC terra        |
| 2.      | TMDS Data 2 Blindado | 10.     | TMDS Clock +                    | 18.     | Energia +5 V         |
| 3.      | TMDS Data 2-         | 11.     | TMDS Clock Blindado             | 19.     | Detecção de Hot Plug |
| 4.      | TMDS Data 1+         | 12.     | TMDS Clock-                     |         |                      |
| 5.      | TMDS Data 1 Blindado | 13.     | CEC                             |         |                      |
| 6.      | TMDS Data 1-         | 14.     | Reservado (N.C. no dispositivo) |         |                      |
| 7.      | TMDS Data 0+         | 15.     | SCL                             |         |                      |
| 8.      | TMDS Data 0 Blindado | 16.     | SDA                             |         |                      |

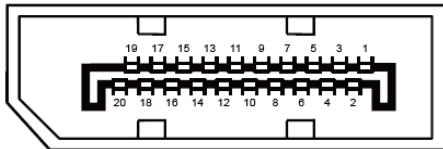

Cabo de sinal de monitor colorido 20 pinos

| Pin Nº. | Nome do Sinal | Pin Nº. | Nome do Sinal        |
|---------|---------------|---------|----------------------|
| 1       | ML_Lane 3 (n) | 11      | TERRA                |
| 2       | TERRA         | 12      | ML_Lane 0 (p)        |
| 3       | ML_Lane 3 (p) | 13      | CONFIG1              |
| 4       | ML_Lane 2 (n) | 14      | CONFIG2              |
| 5       | TERRA         | 15      | AUX_CH (p)           |
| 6       | ML_Lane 2 (p) | 16      | TERRA                |
| 7       | ML_Lane 1 (n) | 17      | AUX_CH(n)            |
| 8       | TERRA         | 18      | Detecção de Hot Plug |
| 9       | ML_Lane 1 (p) | 19      | Retornar DP_PWR      |
| 10      | ML_Lane 0 (n) | 20      | DP_PWR               |

# Plug and Play

## Recurso Plug & Play DDC2B

Este monitor está equipado com capacidades VESA DDC2B de acordo com a norma VESA DDC. Ele permite ao monitor informar o sistema anfitrião da sua identidade e, dependendo do nível de DDC usado, comunicar informações adicionais sobre suas capacidades de exibição.

O DDC2B é um canal bidirecional de dados baseado no protocolo I2C. O host pode solicitar informações EDID sobre o canal DDC2B.