



# Korisnički priručnik za LCD monitor

## **22V2H/22V2Q/24V2H/24V2Q/27V2H/27V2Q**

LED pozadinsko svjetlo



---

Sigurnost.....	4
Nacionalne konvencije.....	4
Napajanje.....	5
Instalacija.....	6
Čišćenje.....	7
Ostalo .....	8
Priprema .....	9
Sadržaj pakiranja .....	9
Postavite bazu .....	10
Podešavanje kuta gledanja.....	11
Priključivanje monitora.....	12
Prilagođavanje .....	13
Podešavanje optimalne razlučivosti.....	13
Windows 10 .....	13
Windows 8 .....	15
Windows 7 .....	17
Prečaci.....	19
OSD Setting (OSD postavke) .....	21
Luminance (Osvjetljenje) .....	22
Image Setup (Podešavanje slike) (22V2H/24V2H/27V2H).....	23
Color Setup (Podešavanje boja).....	24
Picture Boost (Poboljšavanje kvalitete slike) .....	25
OSD Setup (Podešavanje OSD).....	26
Extra (Dodatno) .....	27
Exit (Izlaz).....	27
LED indikator .....	28
Upravljački program .....	29
Upravljački program monitora.....	29
Windows 10 .....	29
Windows 8 .....	33
Windows 7 .....	37
i-Menu.....	40
e-Saver .....	41
Screen <sup>+</sup> .....	42
Rješavanje problema .....	43
Tehnički podaci .....	45
Opći podaci (22V2H) .....	45
Opći podaci (22V2Q) .....	46
Opći podaci (24V2H) .....	47
Opći podaci (24V2Q) .....	48
Opći podaci (27V2H) .....	49
Opći podaci (27V2Q) .....	50
Podešeni režimi prikaza.....	51
Raspored kontakata.....	52
Uključi i radi .....	54
Kontrola .....	55

---

FCC Napomena.....	55
WEEE izjava.....	56
WEEE izjava za Indiju.....	56
EPA Energy Star .....	56
EPEAT izjava o sukladnosti.....	57
Usluga.....	58
Izjava o jamstvu za Europu.....	58
Izjava o jamstvu za Bliski istok i Afriku (MEA).....	60
AOC International (Europa) B.V. ....	62
Izjava o jamstvu za Sjevernu i Južnu Ameriku (isključujući Brazil) .....	63
EASE PROGRAM.....	65

---

# Sigurnost

## Nacionalne konvencije

Sljedeća potpoglavlja opisuju konvencije znakovlja koje se koristi u ovom dokumentu.

### Napomene, mjere opreza i upozorenja

Kroz cijeli ovaj vodič, odlomci teksta mogu biti pridodani određenoj ikoni i ispisani u kosom ili naglašenom fontu.  
Ovi odlomci se napomene, mjere opreza i upozorenja i oni se koriste na ovaj način:



**NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važnu informaciju koja vam pomaže da bolje koristite svoj računalni sustav.



**OPREZ:** MJERA OPREZA ukazuje na moguću opasnost od oštećivanja hardvera ili gubitka podataka te vas upućuje kako da izbjegnete problem.



**UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na moguću tjelesnu ugroženost i upućuje vas kako da je izbjegnete. Neka upozorenja mogu se pojaviti u alternativnim oblicima i ne moraju biti pridodana ikonama. U takvim slučajevima nadležna tijela vlasti propisuju posebni način upozorenja.

---

## Napajanje

 Monitor se smije napajati samo iz izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj pločici. Ako niste sigurni koji vrstu napajanja imate doma, potražite savjet trgovca ili lokalne elektrodistribucije.

 Izvucite utikač uređaja iz utičnice za vrijeme nevremena s grmljavom ili ako uređaj nećete koristiti u dužem vremenskom periodu. Ovim ćete zaštititi monitor od oštećenja koja mogu nastati od prenaponskih udarnih valova.

 Nemojte preopterećivati razdjelnike i produžne kablove. Preopterećenje može dovesti do požara ili električnog udara.

 Kako biste osigurali zadovoljavajući rad, monitor koristite sa s UL računalima koja imaju odgovarajuće utičnice s označom 100 - 240V ~, Min. 5A.

 Zidna utičnica mora se ugraditi u blizini uređaja i pristup do nje mora biti lak.

 Za upotrebu samo s priključenim adapterima napajanja

22V2H/22V2Q

Proizvođač: L&T DISPLAY TECHNOLOGY(FUJIAN)LTD.

Model: ADS-25SE-19-2 19018E Input:100-240VAC 50/60Hz Max0.7A, Output:19VDC,0.94A.

24V2H/24V2Q

Proizvođač: L&T DISPLAY TECHNOLOGY(FUJIAN)LTD.

Model: STK025-19131T Input:100-240VAC 50/60Hz Max0.7A, Output:19VDC,1.31A.

27V2H/27V2Q

Proizvođač: L&T DISPLAY TECHNOLOGY(FUJIAN)LTD.

Model: STK030-19158T Input:100-240VAC 50/60Hz Max0.8A, Output:19VDC,1.58A.

## Instalacija

**⚠️** Nemojte postavljati monitor na nestabilna kolica, stalak tronožac, nosač ili stol. Ako dođe do pada monitora, to može dovesti ozljeđivanja osoba i izazvati ozbiljna oštećenja uređaja. Koristite samo kolica, postolje, tronožac, nosač ili stol koji preporučuje proizvođač ili se prodaje uz ovaj proizvod. Slijedite upute proizvođača za ugradnju proizvoda te koristite dodatnu opremu za postavljanje koju je preporučio proizvođač. Proizvod na kolicima pomicite oprezno.


**⚠️** Nikad ne gurajte predmete u proze na kućištu monitora. Može oštetiti dijelove kruga i tako prouzročiti požar ili električni udar. Nikad ne izljevajte tekućine po monitoru.

**⚠️** Nemojte prednji dio uređaja stavljati na pod.


**⚠️** Ostavite nešto prostora oko monitora kao što je ispod prikazano. U protivnom će cirkulacija zraka biti nedovoljna te stoga pregrijavanje može dovesti do požara ili oštećenja monitora.

Dolje pogledajte podatke o preporučenim područjima za ventilaciju oko monitora kad monitor montirate na zid ili na stalak:

### Ugrađen na zid

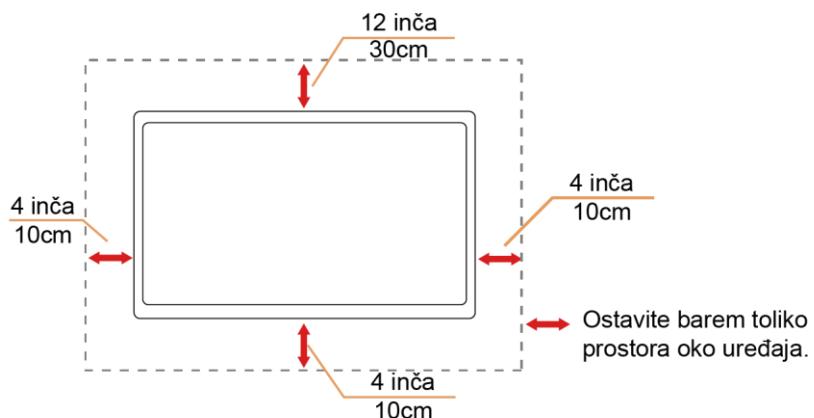

### Ugrađeno na postolju

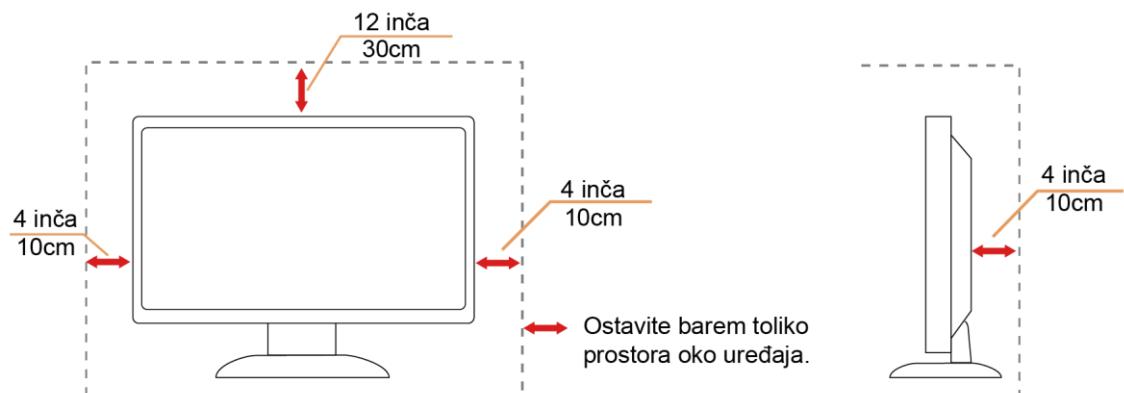

## Čišćenje

**!** Kućište čistite redovito krpom koju ste dobili s monitorom. Možete koristiti i blagi deterdžent za brisanje mrlja umjesto jakoga, koji bi mogao izazvati oštećenja na kućištu proizvoda.

**!** Za vrijeme čišćenja pobrinite se da deterdžent ne teče po proizvodu. Krpa za čišćenje ne smije biti pregruba jer će izgrevstti površinu ekrana.

**!** Isključite prije čišćenja kabel za napajanje iz električne utičnice.



---

## Ostalo

 Ako se iz proizvoda širi čudan miris, zvuk ili dim, ODMAH isključite utikač iz utičnice za napajanje i pozovite servisni centar.

 Pripazite da ventilacijski otvor ne budu zaklonjeni stolom ili zastorom.


 LCD monitor nemojte za vrijeme rada izlagati jakim vibracijama ili udarcima.

 Pazite da ne udarite monitor ili da vam ne ispadne za vrijeme rada ili transporta.

 Kod zaslona sa sjajnim okvirom korisnik mora razmisliti o postavljanju zaslona na taj način da da ukrasni okvir ne izazove neugodne refleksije okolnog svjetla i svijetlih površina.

# Priprema

## Sadržaj pakiranja

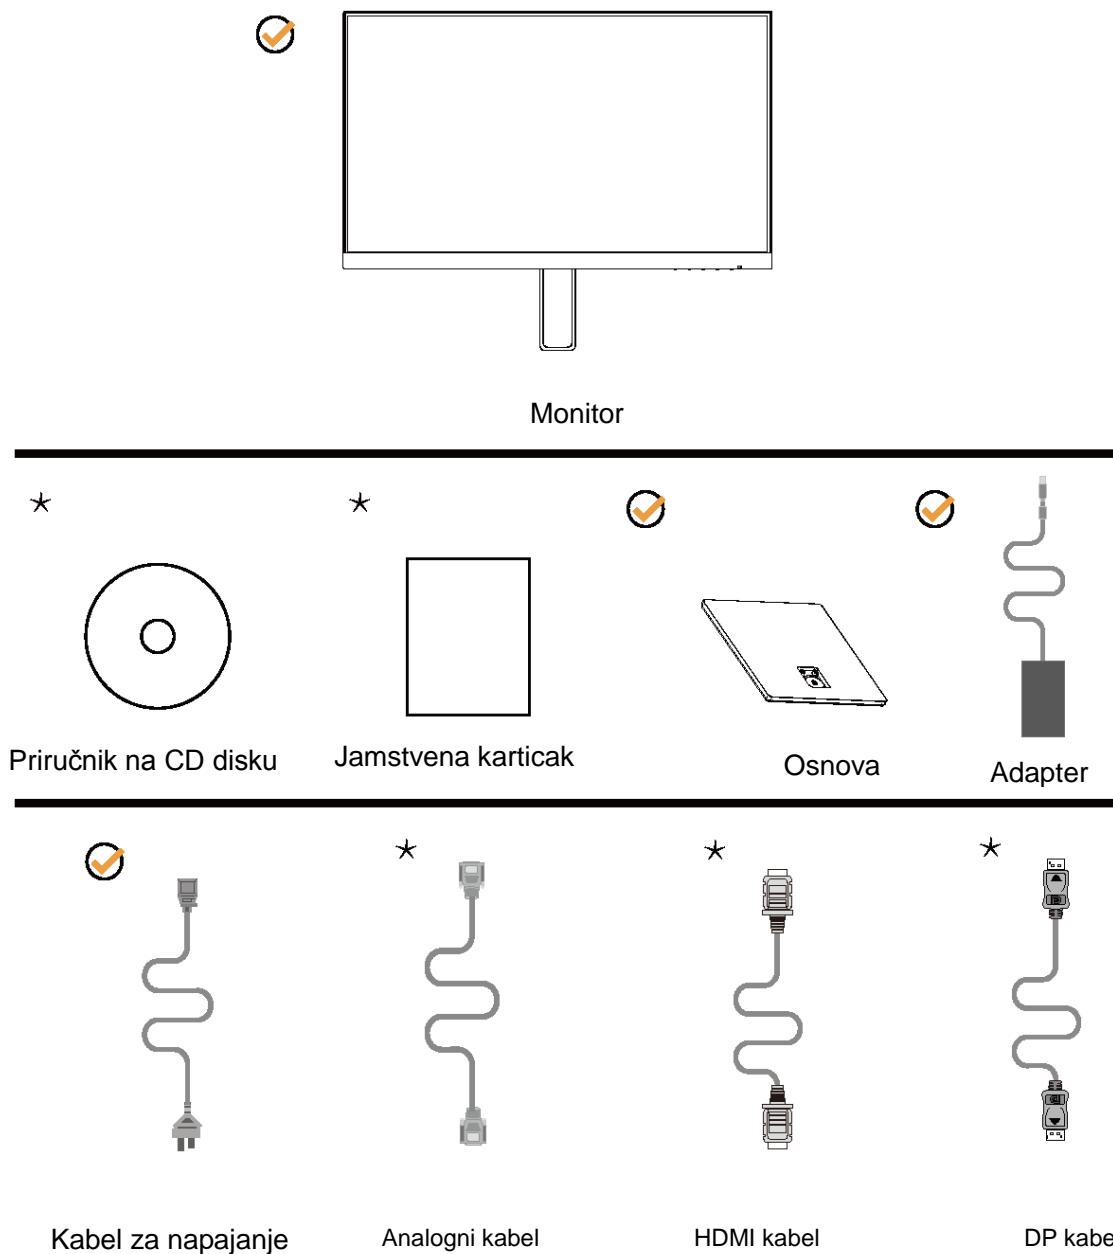

★ Nisu svi signalni kabeli (( Analogni, DP i HDMI kabeli) Priručnik na CD disku prikladni za sve zemlje i regije.  
Potvrdu potražite u lokalnoj trgovini ili u AOC zastupništvu.


---

## Postavite bazu


Bazu postavite ili uklonite u skladu sa sljedećim koracima.

Monitor postavite na mekanu i ravnu površinu kako se ne bi ogrebao.

Postavljanje:

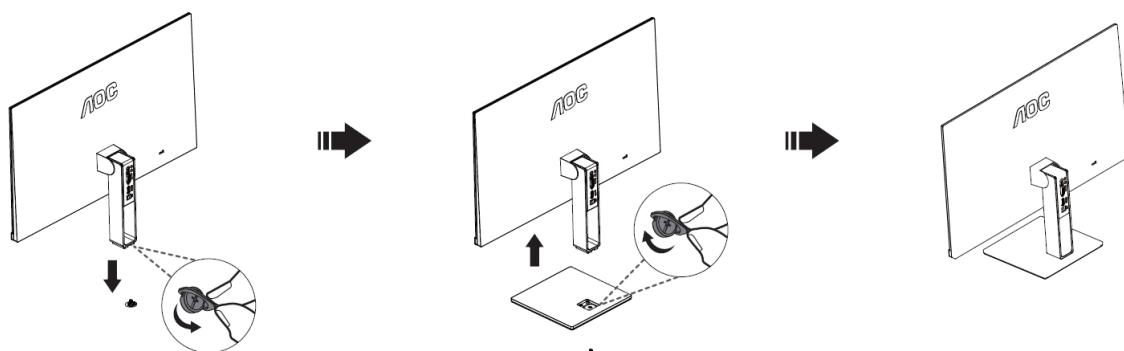

Skidanje:

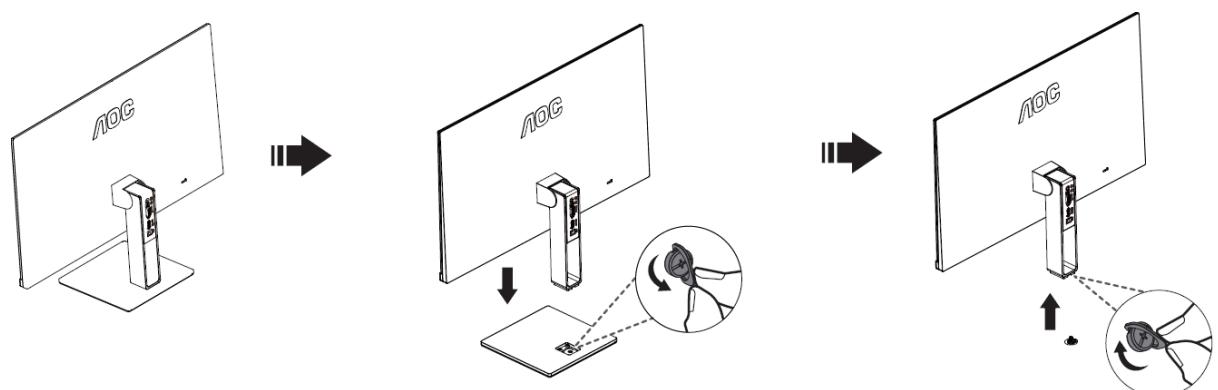


## Podešavanje kuta gledanja

Za optimalni vidni kut preporučuje se da sprijeda gledate u monitor i zatim podešite kut monitora prema vlastitim željama.

Držite stalak tako da ne prevrnete monitor pri podešavanju kuta monitora.

Kut monitora možete podešavati od  $-5^{\circ}$  do  $23^{\circ}$ .

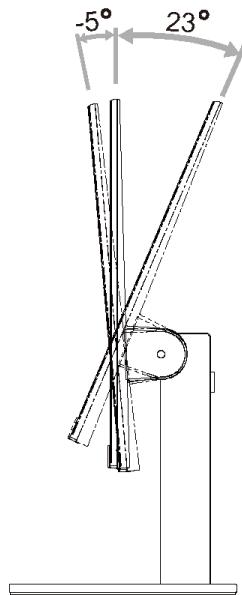


### NAPOMENA:

Nemojte prilagođavati kut gledanja preko 23 stupnjeva, kako biste izbjegli oštećenje.


## Priključivanje monitora

Spajanje kablova na stražnjoj strani monitora i računala

22V2H/24V2H/27V2H

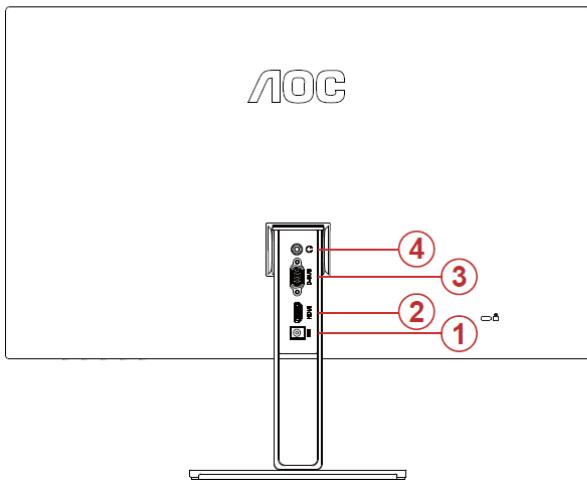

22V2Q/24V2Q/27V2Q

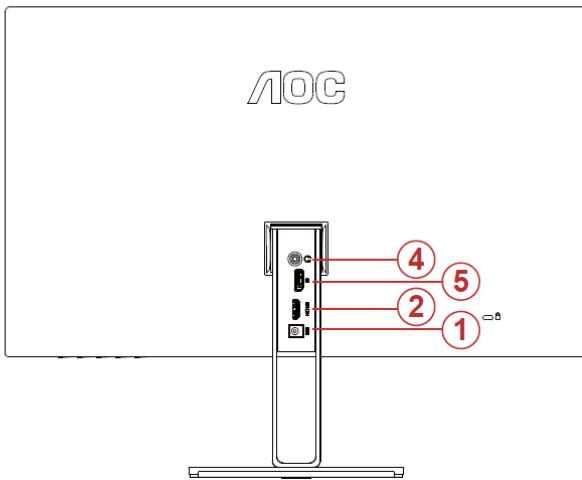

- 1 Snaga
- 2 HDMI
- 3 Analogni (D-Sub 15-polni VGA kabel)
- 4 Earphone
- 5 DP

Zbog zaštite opreme, uvijek isključite računalo i LCD monitor prije međusobnog povezivanja.

- 1 Spojite kabel mrežnog napajanja na DC priključak na stražnjoj strani monitora.
- 2 Spojite jedan kraj 15-polnog D-Sub kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj kabela spojite na D-Sub priključak na računalu..
- 3 (Po izboru – Potrebna je video kartica s DP priključkom) Spojite jedan kraj DP kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj na DP priključak na računalu.
- 4 (Po izboru – Potrebna je video kartica s HDMI priključkom) - Spojite jedan kraj HDMI kabela na stražnju stranu monitora a drugi kraj na HDMI priključak na računalu.
- 5 Uključite svoj monitor i računalo

Ako vaš monitor prikazuje neku sliku, instalacija je dovršena. Ako na monitoru nema slike, pogledajte Rješavanje problema.


# Prilagođavanje

## Podešavanje optimalne razlučivosti


### Windows 10

Za Windows 10:


- Kliknite desnom tipkom miša **START**.
- Kliknite "UPRAVLJAČKA PLOČA".

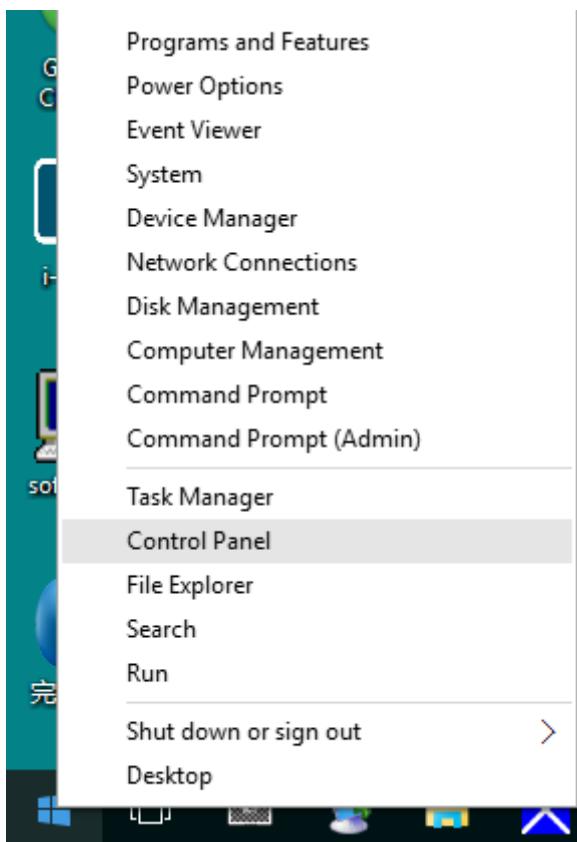


- Kliknite "ZASLON".

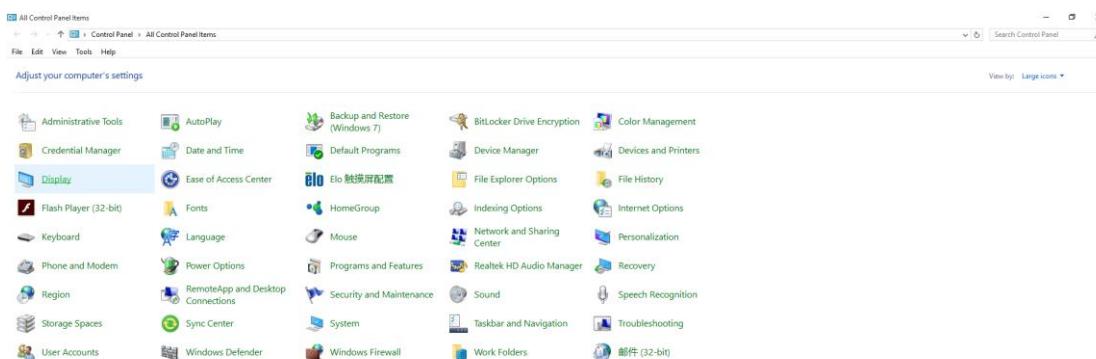

- Kliknite gumb “Promijeni postavke zaslona”.

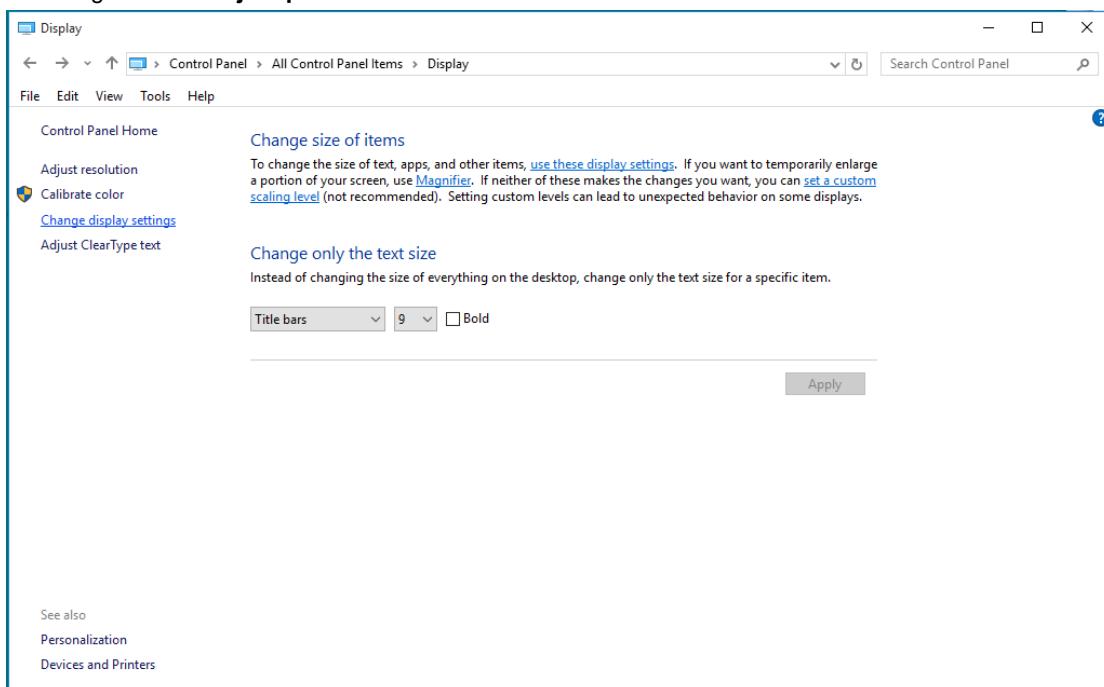



- Postavite SLIDE-BAR (KLIZNU TRAKU) za razlučivost na optimalnu podešenu razlučivost.

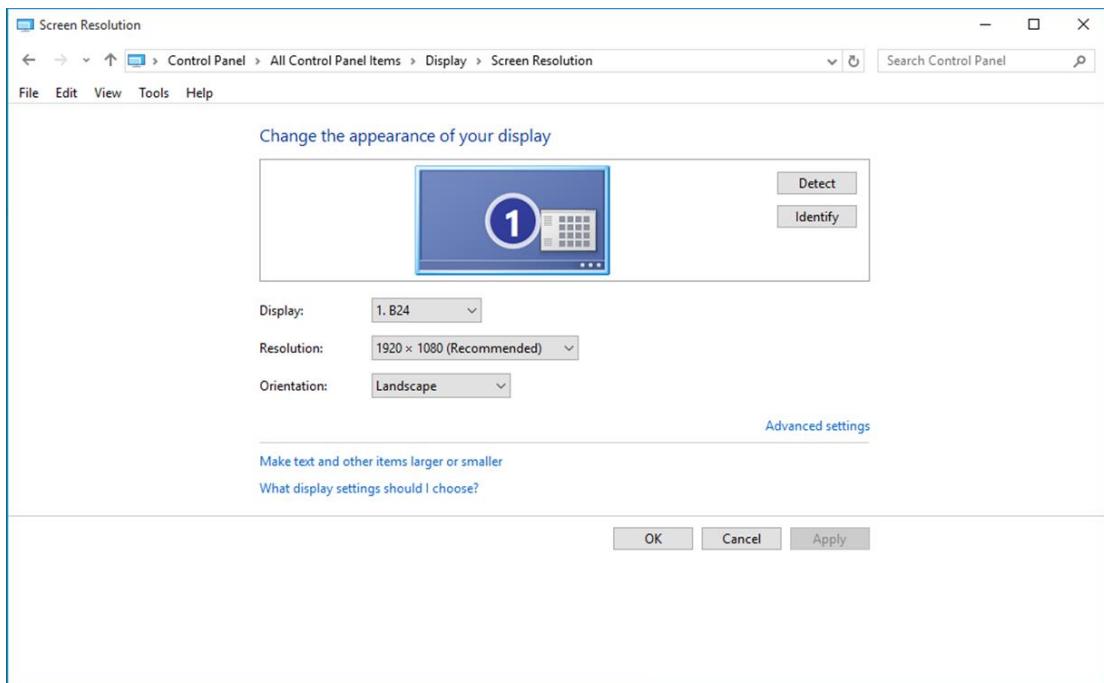


## Windows 8

### Za Windows 8:


- Desnom tipkom kliknite i kliknite **Sve aplikacije** u donjem desnom kutu zaslona.

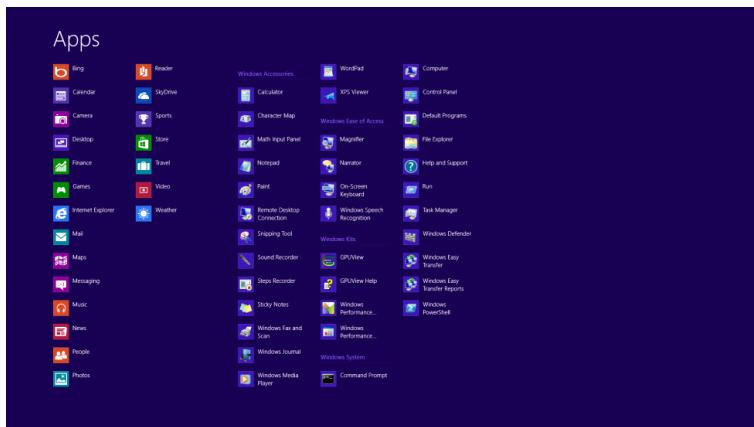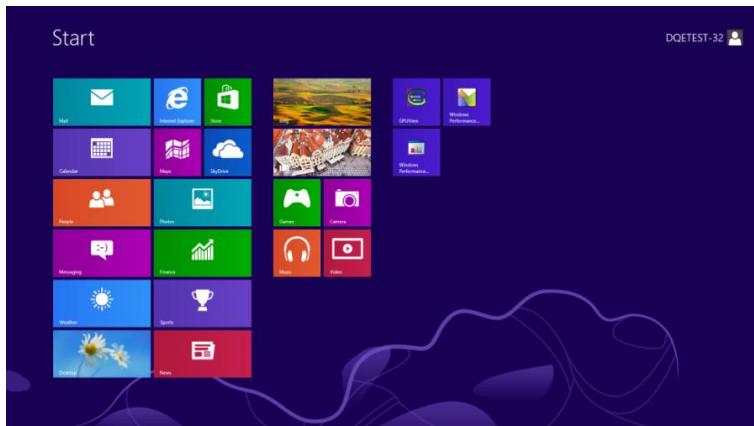


- Postavite "Prikaz" prema "Kategoriji".
- Kliknite "Izgled i personalizacija".

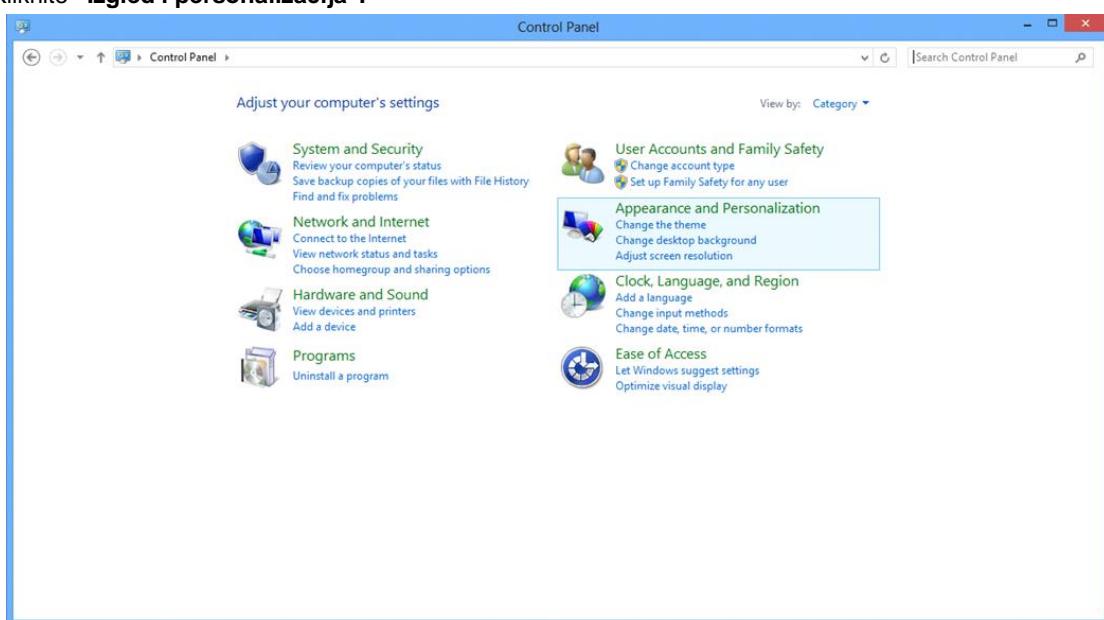

- Kliknite "ZASLON".

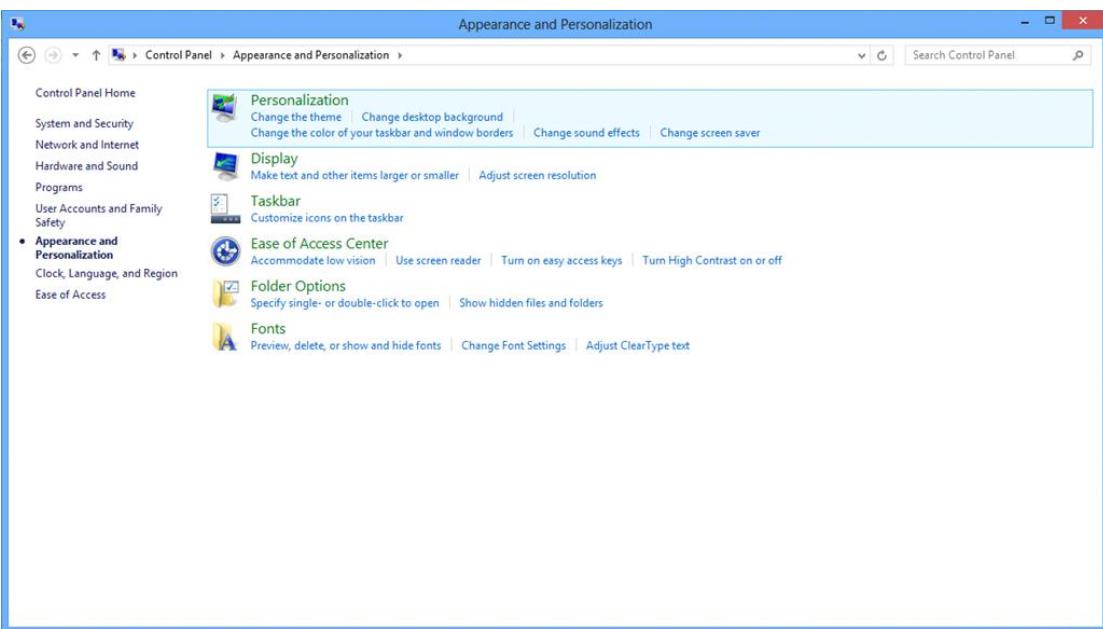


- Postavite SLIDE-BAR (KLIZNU TRAKU) za razlučivost na optimalnu zadalu razlučivost.

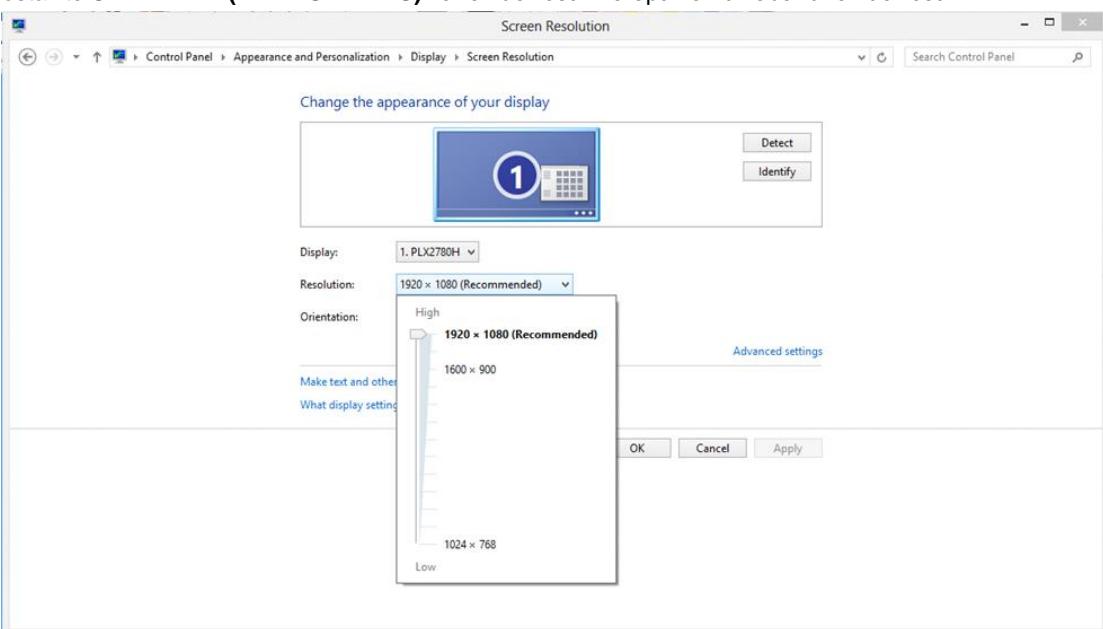


# Windows 7

## Za Windows 7:


- Kliknite **START**.
- Kliknite "UPRAVLJAČKA PLOČA".

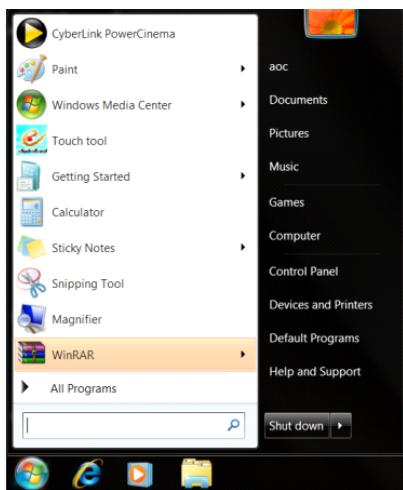


- Kliknite "Izgled".

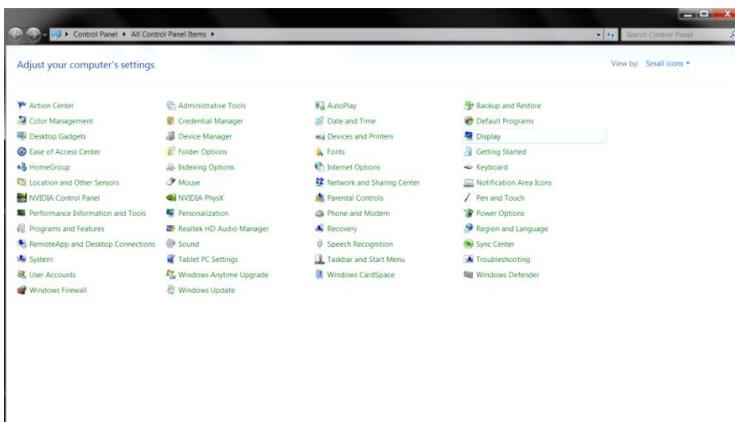


- Kliknite "ZASLON".

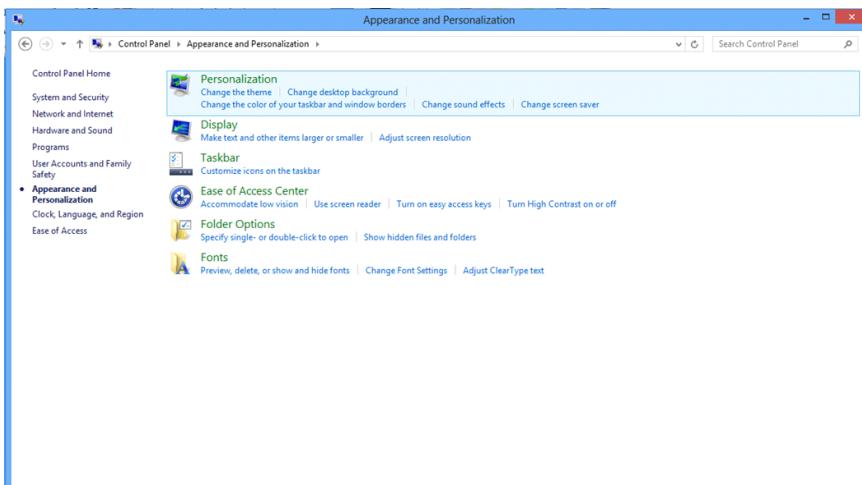

- Kliknite gumb “**Promijeni postavke prikaza**”.

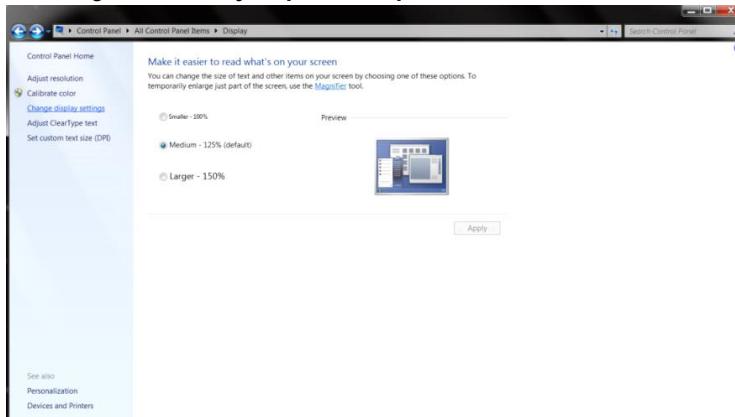


- Postavite **SLIDE-BAR (KLIZNU TRAKU)** za razlučivost na optimalnu zadalu razlučivost.

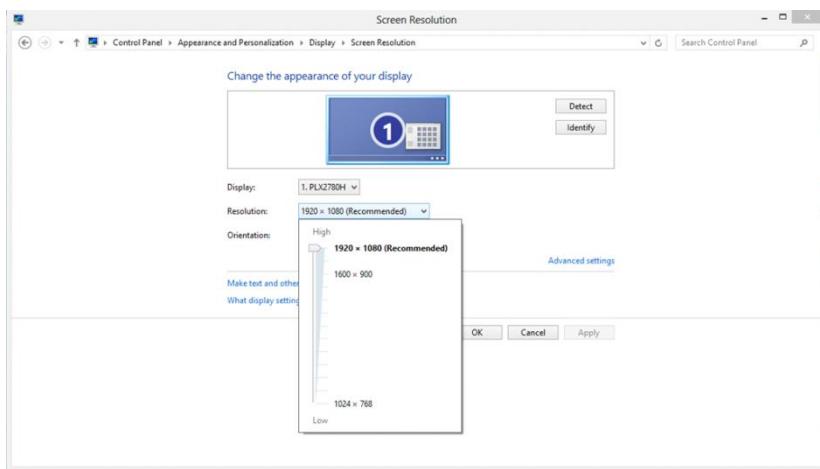

---

## Prečaci

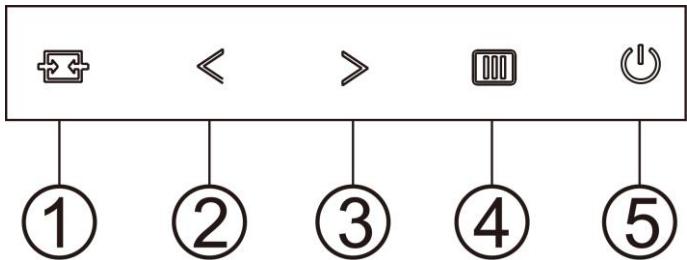

1	Source (Izvor) / Auto (Automatski) / Exit (izlaz)
2	Gledanje bez smetnji /<
3	Omjer slike /Glasnoća/
4	Menu (Izbornik) / Enter (Ulaz)
5	Napajanje

### Menu (Izbornik) / Enter (Ulaz)

Pritisnite za prikaz OSD izbornika ili potvrdu izbora.

### Napajanje

Pritisnite gumb za napajanje da uključite/isključite monitor.

### Omjer slike /Glasnoća />

Kada nema OSD izbornika, pritisnite gumb Glasnoća za aktiviranje trake za podešavanje glasnoće, pritisnite < ili> za podešavanje glasnoće (samo za modele sa zvučnicima).(HDMI/DP)

### 4:3 ili vruća tipka za široki format slike />

Kada nema OSD izbornika, pritisnite i držite tipku > kako biste promijenili format slike u 4:3 ili široki format. (Ako je veličina ekrana 4:3 ili je rezolucija ulaznog signala široki format slike, onemogućeno je podešavanje pomoću ove vruće tipke.)(VGA)

### Funkcijska tipka automatski / izlaz / izvor


Kada nema OSD izbornika, držite pritisnutim gumb automatski/izvor u trajanju 2 sekunde za automatsku konfiguraciju. (VGA)

Kada je OSD zatvoren, pritiskom na gumb za izvor će se konfigurirati funkcija funkcijске tipke. Držite pritisnutim gumb za izvor kako biste odabrali ulazni izvor prikazan u traci s porukama, pritisnite gumb za izbornik/unos kako biste promijenili odabrani izvor.


---

#### **Clear Vision (Gledanje bez smetnji)**

1. Kad nema OSD izbornika, pritisnite gumb " < " za aktivaciju gledanja bez smetnji.
2. Koristite gume " < " ili " > " za odabir između postavki slabo, srednje, jako ili isključeno. Zadana postavka je uvijek "off" (isključeno).

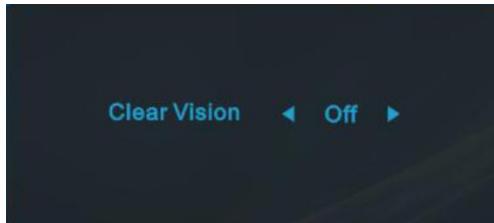

3. Pritisnite i držite gumb " < " na 5 sekundi da biste aktivirali Clear Vision Demo (Demo za gledanje bez smetnji) i prikazat će se poruka Clear Vision Demo: on" (Demo za gledanje bez smetnji: uključen) na zaslonu u trajanju od 5 sekundi. Pritisnite gumb Menu (Izbornik) ili Exit (Izlaz), poruka će nestati. Ponovno pritisnite i držite gumb " < " 5 sekundi, Clear Vision Demo (Demo za gledanje bez smetnji) će se isključiti.

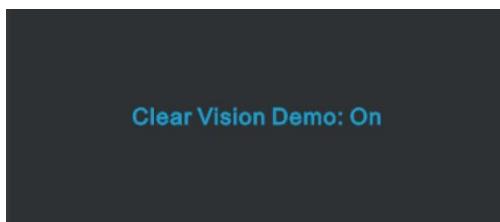

Funkcija Clear Vision (Gledanje bez smetnji) pruža najbolje iskustvo gledanja slika pretvaranjem slika niske razlučivosti i mutnih slika u jasne i živopisne slike.

# OSD Setting (OSD postavke)

Osnovne i jednostavne upute za upravljačke tipke.



1. Pritisnite **MENU-button (gumb IZBORNIK)** da se aktivira OSD prozor.
2. Pritisnite < ili > za pomicanje kroz funkcije. Nakon označavanja željene funkcije, pritisnite gumb **MENU (Izbornik)** da je aktivirate. Ako postoji podizbornik, pritisnite < ili > za kretanje kroz njegove funkcije.
3. Pritisnite < ili > da promijenite postavke odabrana funkcije. Pritisnite gumb **AUTO (Automatski)** za izlaz. Ako želite podešiti koju drugu funkciju, ponovite korake 2-3.
4. Funkcija zaključavanja OSD-a: Ako želite zaključati OSD, pritisnite i zadržite **MENU-button (gumb IZBORNIK)** dok je monitor isključen pa pritisnite **gumb napajanja** da uključite monitor. Ako želite otključati OSD - pritisnite i zadržite **MENU-button (gumb IZBORNIK)** dok je monitor isključen pa pritisnite **gumb napajanja** da uključite monitor.

## Napomene:

1. Ako uređaj ima samo jedan ulazni signal, stavka "Odabir ulaza" će biti onemogućena
2. Ako je veličina ekrana uređaja 4:3 ili ako je razlučivost ulaznog signala u prirodnom formatu, stavka "Omjer slike" će biti onemogućena.
3. Aktivna je aktivirana jedna od sljedećih funkcija: Gledanje bez smetnji, DCR, pojačavanje boje ili poboljšanje kvalitete slike; ostale tri će biti isključene.

## Luminance (Osvjetljenje)



- Pritisnite **☰ MENU (Izbornik)** za prikaz izbornika.
- Pritisnite < ili > da odaberete (Luminance (Osvjetljenje)) pa pritisnite **☰ MENU (Izbornik)** za ulaz.
- Pritisnite < ili > za odabir podizbornika.
- Pritisnite < ili > za podešavanje.
- Pritisnite gumb **AUTO (Automatski)** za izlaz.

	Contrast (Kontrast)	0-100		Kontrast iz digitalnog registra.	
	Brightness (Svjetlina)	0-100		Podešavanje pozadinskog osvjetljenja	
	Eco mode (Eko način rada)	Standard (Standardni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardni način rada	
		Text (Tekst)		Način rada s tekstom	
		Internet		Internetski način rada	
		Game (Igra)		Način rada za igru	
		Movie (Film)		Način rada filma	
		Sports (Sport)		Sportski način rada	
	Gamma (Gama)	Gama1		Prilagodi u Gama 1	
		Gama2		Prilagodi u Gama 2	
		Gama3		Prilagodi u Gama 3	
	DCR	Off (Isključeno)		Onemogući dinamički omjer kontrasta	
		On (Uključeno)		Omogući dinamički omjer kontrasta	
	OverDrive	Weak (Slab)		Prilagodite vrijeme odziva	
		Medium (Umjereno)			
		Strong (Jako)			
		Off (Isključeno)			

---


## Image Setup (Podešavanje slike) (22V2H/24V2H/27V2H)



1. Pritisnite MENU (Izbornik) za prikaz izbornika.
2. Pritisnite < ili > da odaberete (Image Setup (Podešavanje slike)) pa pritisnite MENU (Izbornik) za ulaz.
3. Pritisnite < ili > za odabir podizbornika.
4. Pritisnite < ili > za podešavanje.
5. Pritisnite gumb AUTO (Automatski) za izlaz.

	Clock (Takt)	0-100	Podesite takt slike da smanjite smetnje u vertikalnim linijama
	Phase (Faza)	0-100	Podesite fazu slike da smanjite smetnje u horizontalnim linijama.
	Sharpness (Oština)	0-100	Prilagodba oštine slike.
	H.Position (H.položaj)	0-100	Podešavanje horizontalnog položaja slike.
	V.Position (V.položaj)	0-100	Podešavanje vertikalnog položaja slike.


## Color Setup (Podešavanje boja)

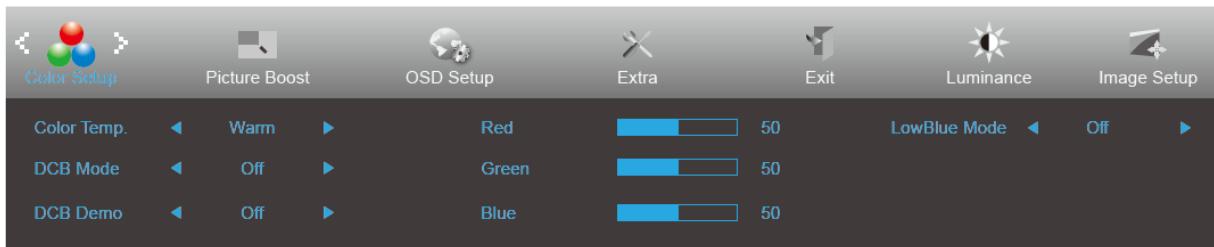

- Pritisnite MENU (Izbornik) za prikaz izbornika.
- Pritisnite < ili > da odaberete (Color Setup (Podešavanje boje)) pa pritisnite MENU (Izbornik) za ulaz.
- Pritisnite < ili > za odabir podizbornika.
- Pritisnite < ili > za podešavanje.
- Pritisnite gumb AUTO (Automatski) za izlaz.

	Color Temp. (Temperatura boje)	Warm (Topla)		Dohvat tople temperature boje iz EEPROM.
		Normal (Normalna)		Dohvat tople temperature boje iz EEPROM.
		Cool (Hladna)		Dohvat hladne temperature boje iz EEPROM.
		sRGB		Dohvat tople temperature boje iz EEPROM.
		User (Korisnik)		Dohvat korisnički podešene temperature boje iz EEPROM-a.
	DCB Mode (DCB način rada)	Full Enhance (Puno poboljšanje)	ON (Uključivanje) / OFF (Isključivanje)	Onemogući ili omogući način rada Puno poboljšanje
		Nature Skin (Boja prirodne kože)	ON (Uključivanje) / OFF (Isključivanje)	Onemogući ili omogući način rada Prirodna boja kože
		Green Field (Boja zelenog polja)	ON (Uključivanje) / OFF (Isključivanje)	Onemogući ili omogući način rada Boja zelenog polja
		Sky-blue (Nebesko plava)	ON (Uključivanje) / OFF (Isključivanje)	Onemogući ili omogući način rada Nebesko plava
		AutoDetect (Automatsko detektiranje)	ON (Uključivanje) / OFF (Isključivanje)	Onemogući ili omogući i način rada Automatsko detektiranje
	DCB Demo		ON (Uključivanje) / OFF (Isključivanje)	Onemogući ili omogući Demo
	Red (Crvena)		0-100	Pojačanje crvene boje iz digitalnog registra.
	Green (Zelena)		0-100	Pojačanje zelene boje iz digitalnog registra.
	Blue (Plava)		0-100	Pojačanje plave boje iz digitalnog registra.
	LowBlue Mode	Multimedia		Smanjite količinu plave svjetlosti kroz kontrolu temperature boja
		Internet		
		Office		
		Reading		
		Off		

## Picture Boost (Poboljšavanje kvalitete slike)

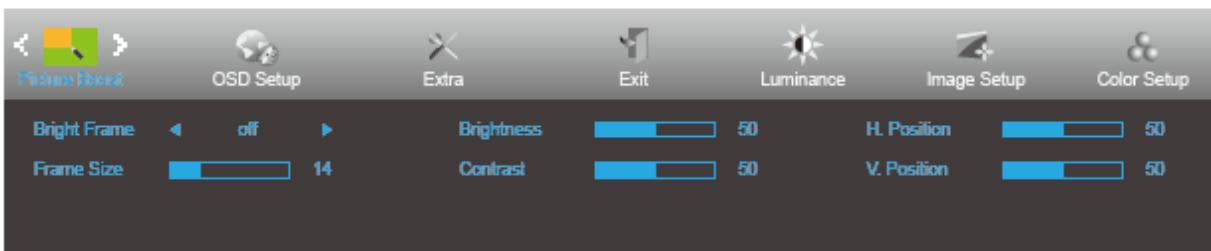


1. Pritisnite  **MENU (Izbornik)** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite < ili > da odaberete  (Picture Boost (Poboljšanje slike)) pa pritisnite  **MENU (Izbornik)** za ulaz.
3. Pritisnite < ili > za odabir podizbornika.
4. Pritisnite < ili > za podešavanje.
5. Pritisnite gumb  **AUTO (Automatski)** za izlaz.

	Bright Frame (Svjetli okvir)	ON (Uključivanje) / OFF (Isključivanje)	Omogućavanje/onemogućavanje svjetlog okvira
	Frame Size (Veličina okvira)	14-100	Prilagođavanje veličine okvira
	Brightness (Svjetlina)	0-100	Podešavanje svjetline za poboljšanje područja
	Contrast (Kontrast)	0-100	Podešavanje kontrasta za poboljšanje područja
	H. position (H. položaj)	0-100	Podešavanje horizontalnog položaja okvira
	V. position (V. položaj)	0-100	Podešavanje vertikalnog položaja okvira

### Napomena:

Prilagodite svjetlinu, kontrast i položaj svjetlog okvira radi boljeg doživljaja gledanja.


## OSD Setup (Podešavanje OSD)

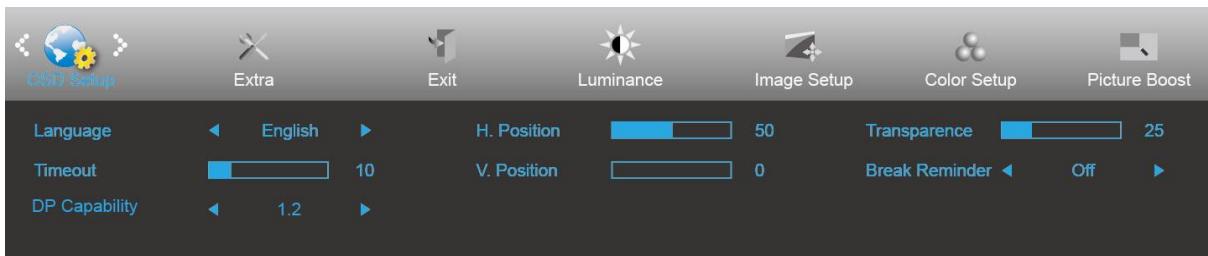

1. Pritisnite **MENU (Izbornik)** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite < ili > da odaberete (OSD Setup (Podešavanje OSD-a)) pa pritisnite **MENU (Izbornik)** za ulaz.
3. Pritisnite < ili > za odabir podizbornika.
4. Pritisnite < ili > za podešavanje.
5. Pritisnite gumb **AUTO (Automatski)** za izlaz.

	Language (Jezik)	English (Engleski), France (Francuski), Spanish (Španjolski), Portugues (Portugalski), German (Njemački), Italian (Talijanski), Dutch (Nizozemski), Swedish (Švedski), Finnish (Finski), Polish (Poljski), Czech (Češki), Russia (Ruski), Korea (Korejski), TChina (Kineski tradicionalni), SChina (Kineski pojednostavljeni), Japanese (Japanski).	Odaberite jezik za OSD izbornik
	Timeout (Istek vremena)	5-120	Podešavanje isteka vremena za OSD.
	V. Position (V. Položaj)	0-100	Podešavanje vertikalnog položaja OSD.
	Transparence (Prozirnost)	0-100	Podešavanje OSD-a
	H. Position (Horizontalni položaj)	0-100	Podešavanje horizontalnog položaja OSD.
	Break Reminder (Podsjetnik na pauzu)	uključeno ili isključeno	Podsjetnik na pauzu aktivira se ako korisnik radi bez prestanka dulje od 1 sata
	DP Capability (22V2Q/24V2Q/27V2Q)	1.1/1.2	besplatno funkciju sinkronizacije bi trebao biti korišten u DP1.2


## Extra (Dodatno)

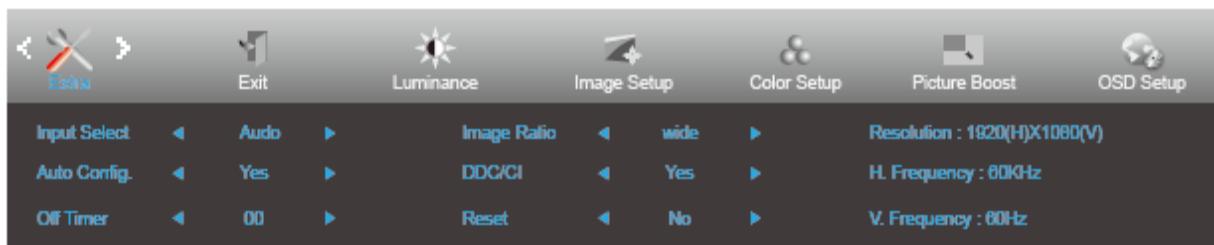

1. Pritisnite **☰ MENU (Izbornik)** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite < ili > da odaberete (Extra (Dodatno)) pa pritisnite **☰ MENU (Izbornik)** za ulaz.
3. Pritisnite < ili > za odabir podizbornika.
4. Pritisnite < ili > za podešavanje.
5. Pritisnite gumb **AUTO (Automatski)** za izlaz.

	Input Select (Izbor ulaza)	Auto/D-SUB/HDMI (22V2H/24V2H/27V2H) Auto/HDMI/DP (22V2Q/24V2Q/27V2Q)	Odabir izvora ulaznog signala
	Auto Config. (Automatska konfiguracija)	Yes (Da) / No (Ne)	Automatsko vraćanje slike na zadane vrijednosti.
	Off Timer (Tajmer za isključivanje)	0-24 h	Odabir vremena za DC isključivanje.
	Image Ratio (Omjer slike)	Široki format ili 4:3	Odaberite izvor digitalnog signala kao ulaz
	DDC/CI	Yes (Da) / No (Ne)	Uključuje i isključuje DDC/CI podršku
	Reset (Resetiraj)	Yes (Da) / No (Ne)	Vraća izbornik na zadano

## Exit (Izlaz)

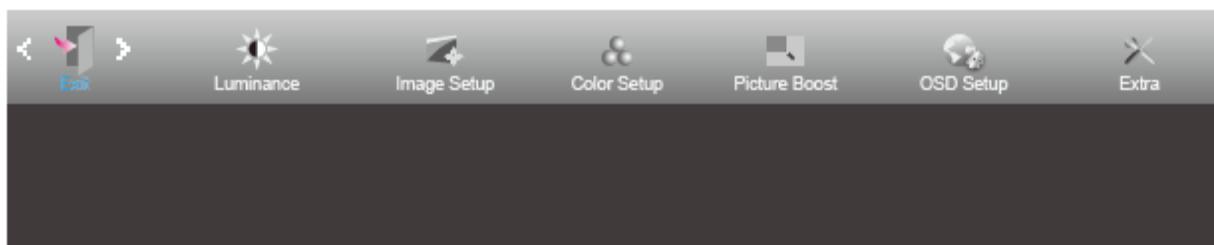

1. Pritisnite **☰ MENU (Izbornik)** za prikaz izbornika.
2. Pritisnite < ili > da odaberete (Exit (Izlaz)) pa pritisnite **☰ MENU (Izbornik)** za ulaz.
3. Pritisnite gumb **AUTO (Automatski)** za izlaz.

---

## **LED indikator**


<b>Stanje</b>	<b>Boja LED</b>
Režim punog napajanja	Bijelo
Štednja energije	Narančasto

# Upravljački program


## Upravljački program monitora

### Windows 10


- Pokrenite Windows® 10
- Kliknite desnom tipkom miša **START**.
- Kliknite "Upravljačka ploča".

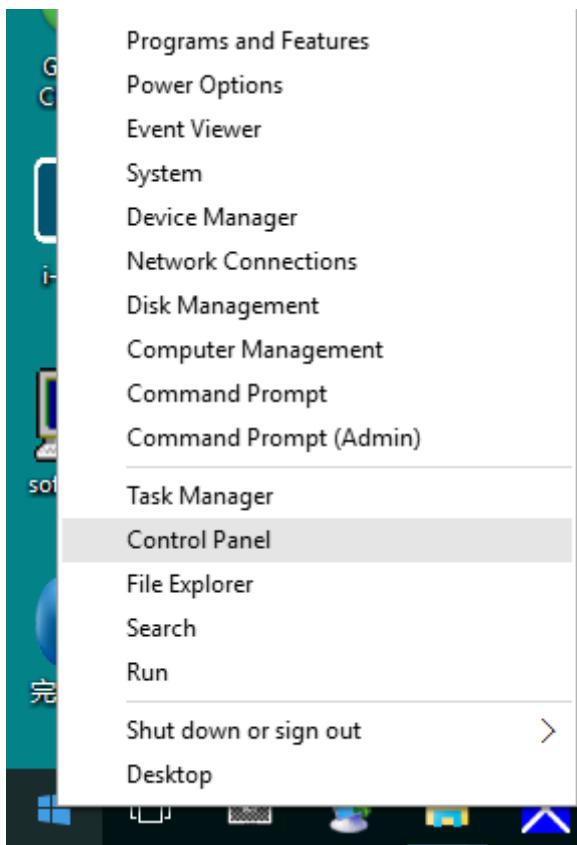


- Kliknite ikonu "Zaslon".

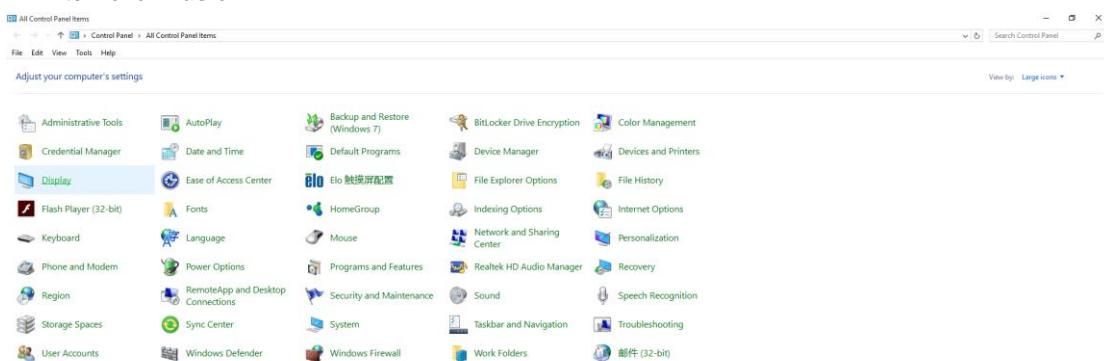


- Kliknite gumb “**Promijeni postavke zaslona**”

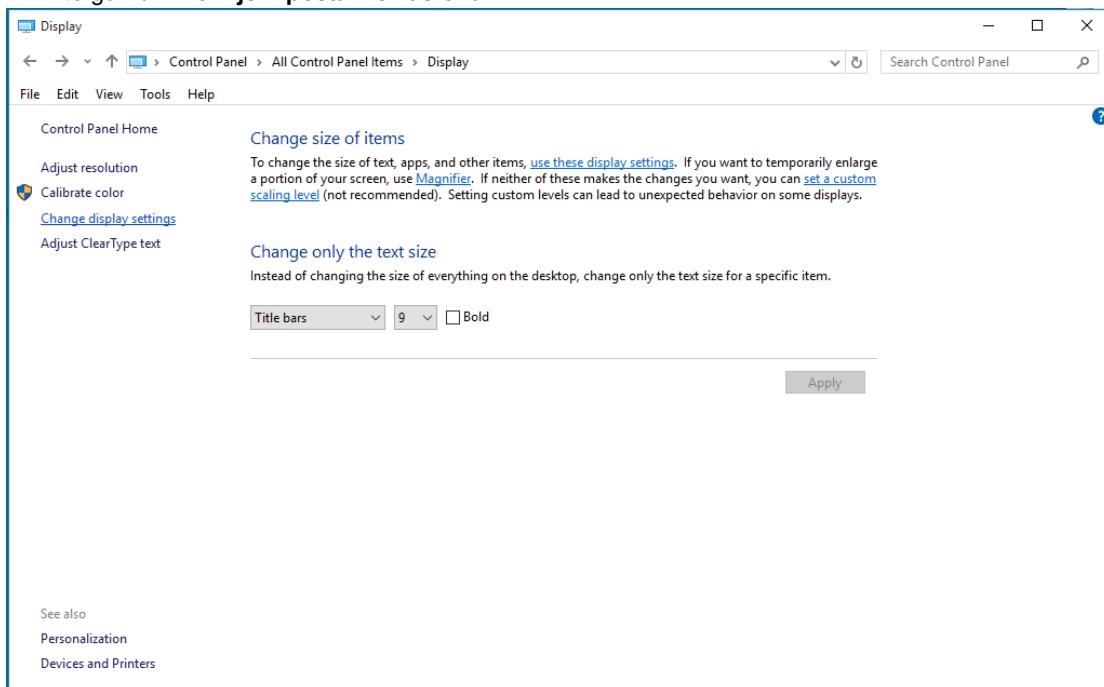


- Kliknite gumb “**Napredne postavke**”.

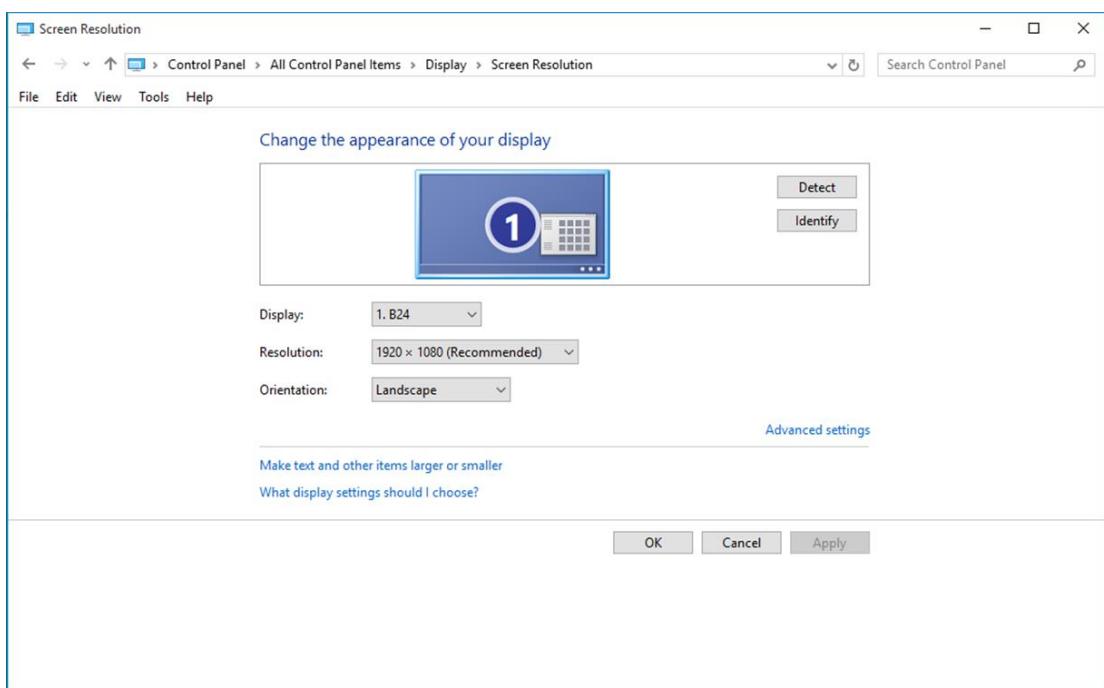


- Kliknite karticu **“Monitor”** a zatim kliknite gumb **“Svojstva”**.

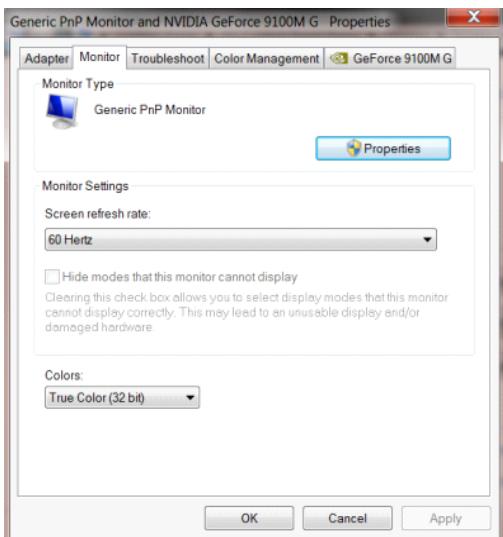


- Kliknite karticu **“Upravljački program”**.

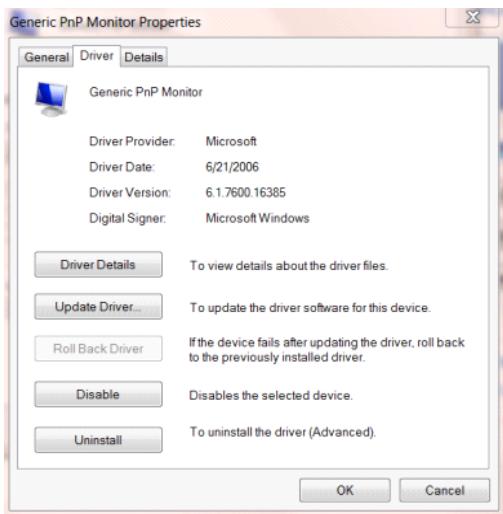


- Otvorite prozor **“Ažuriraj softver upravljačkog programa-Generic PnP Monitor”** tako da kliknete **“Ažuriraj softver...”** i zatim kliknite gumb **“Pretraži softver upravljačkih programa na mojoem računalu”**.

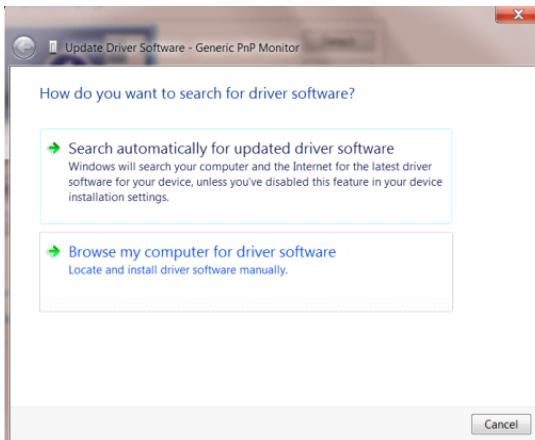

- Izaberite “Dopusti mi izbor s popisa upravljačkih programa na mom računalu”.

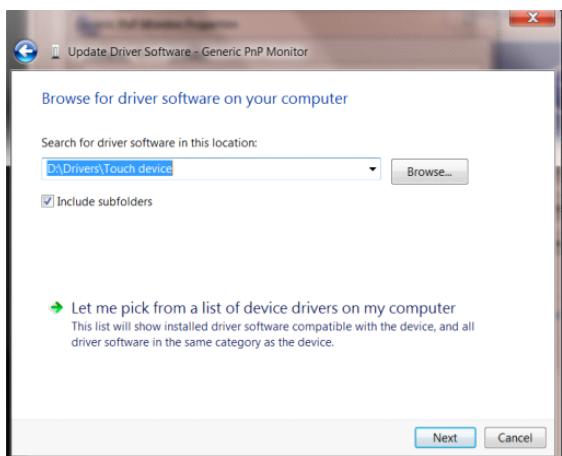


- Kliknite gumb “Imam disk”. Pritisnite gumb “Potraži” i dođite od ovog direktorija: X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

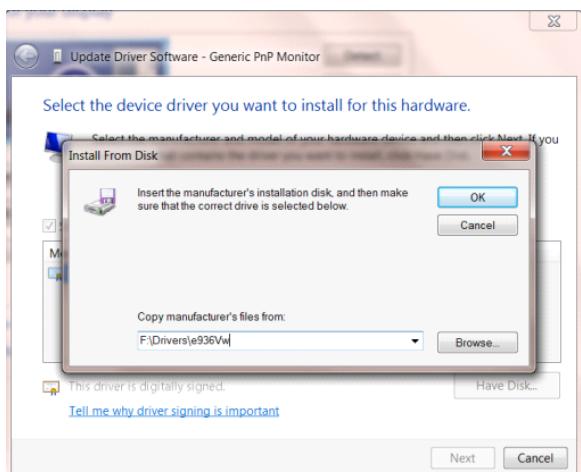


- Odaberite datoteku “xxx.inf” pa kliknite gumb “Otvori”. Kliknite na gumb “U redu”.
- Odaberite model monitora i pritisnite gumb “Dalje”. Datoteke će se kopirati s CD-a na čvrsti disk računala.
- Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.
- Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu stopu osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

## Windows 8


- Pokrenite Windows® 8
- Desnom tipkom kliknite i kliknite **Sve aplikacije** u donjem desnom kutu zaslona.

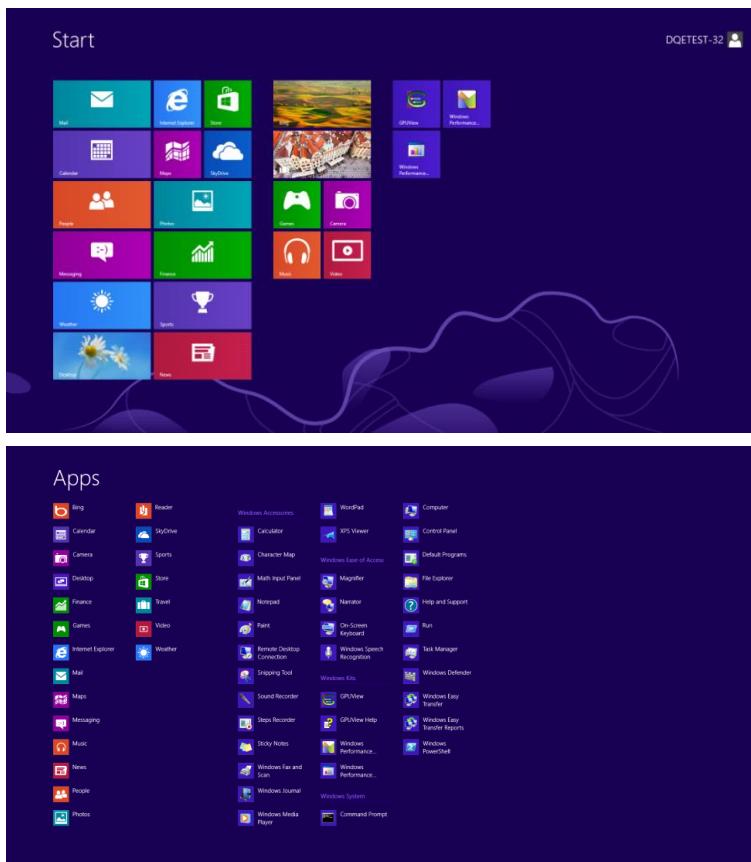


- Kliknite ikonu **“Upravljačka ploča”**
- Postavite **“Prikaz”** na **“Velike ikone”** ili **“Male ikone”**.

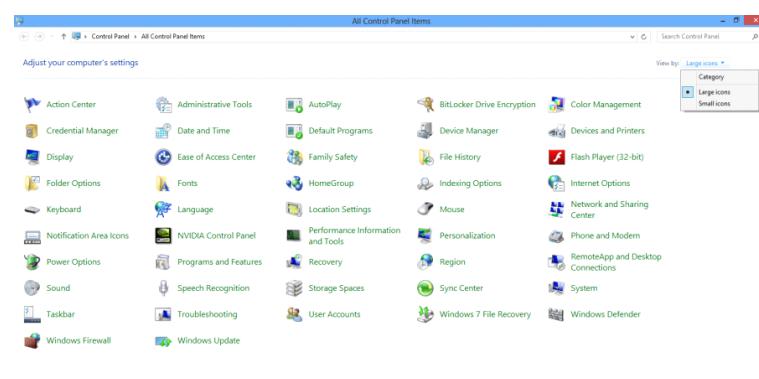


- Kliknite ikonu “**Zaslon**”.

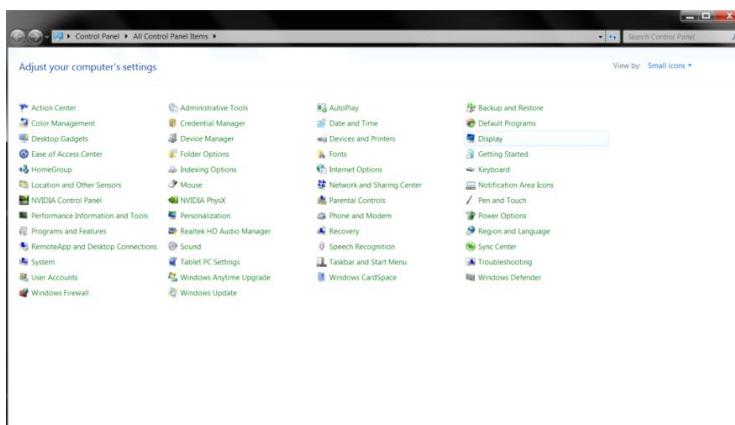


- Kliknite gumb “**Promijeni postavke zaslona**”.

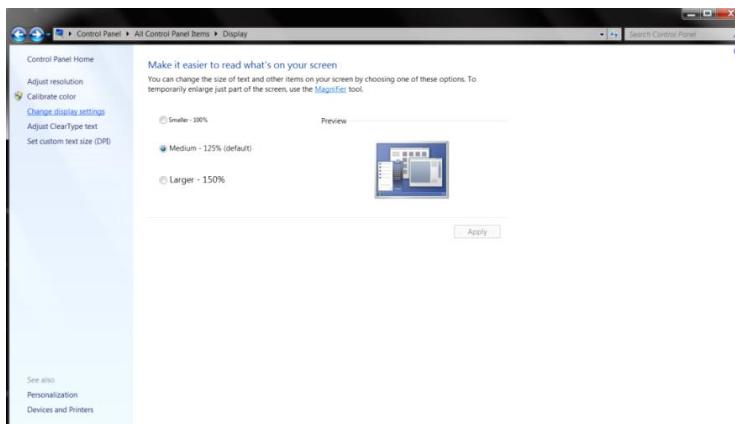


- Kliknite gumb “**Napredne postavke**”.

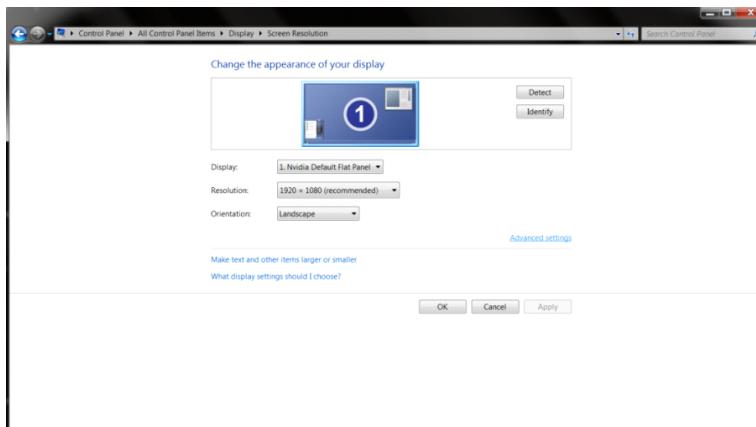


- Kliknite karticu **“Monitor”** i zatim kliknite gumb **“Svojstva”**.

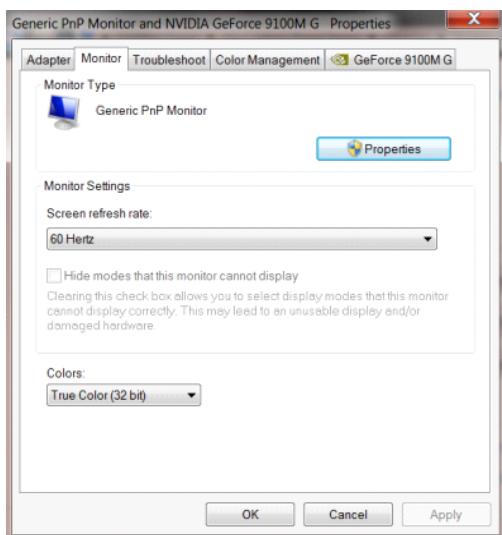


- Kliknite karticu **“Upravljački program”**.

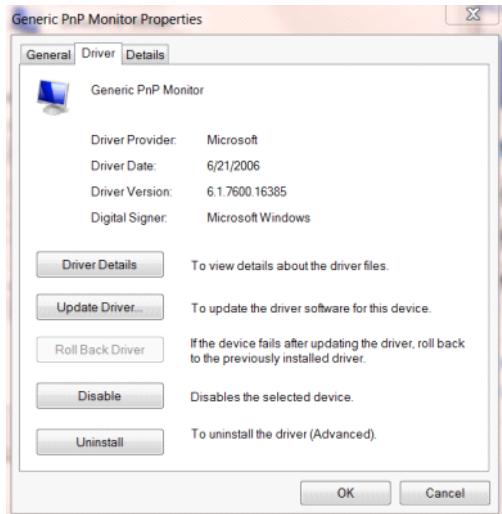

- Otvorite prozor **“Ažuriraj softver upravljačkog programa za generički PnP monitor”** tako da kliknete **“Ažuriraj softver...”** i zatim kliknete gumb **“Potražit ču upravljačke programe na svom računalu”**.

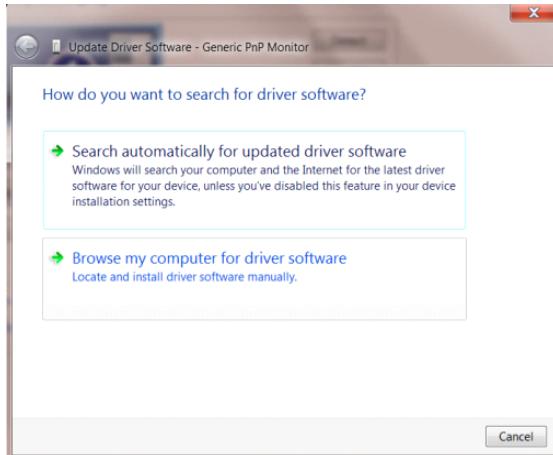


- Izaberite “Dopusti mi izbor s popisa upravljačkih programa na mom računalu”.

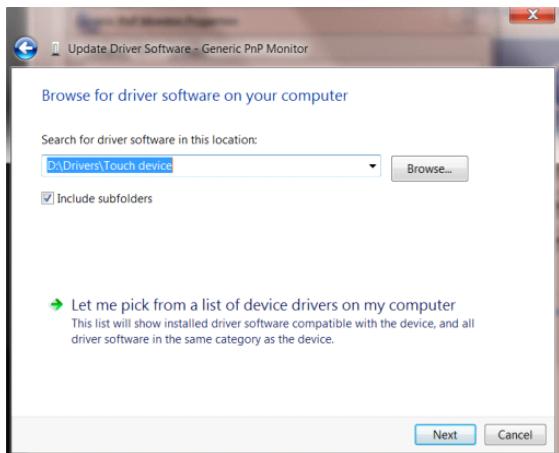

- Kliknite gumb “Imam disk”. Kliknite gumb “Pretraži” i idite u sljedeći direktorij:


X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

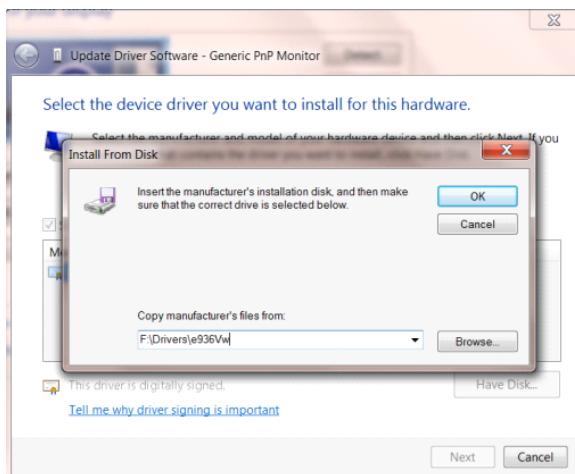


- Izaberite datoteku “xxx.inf” i kliknite gumb “Otvori”. Kliknite gumb “U redu”.
- Izaberite model monitora i kliknite gumb “Sljedeće”. Datoteke će se kopirati s CD-a na čvrsti disk računala.
- Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.
- Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu stopu osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

## Windows 7


- Pokrenite Windows® 7
- Kliknite gumb “**Početak**” pa kliknite “**Upravljačka ploča**”.

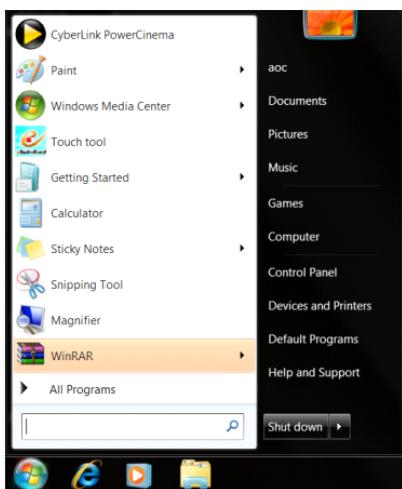


- Kliknite ikonu “**Zaslon**”.

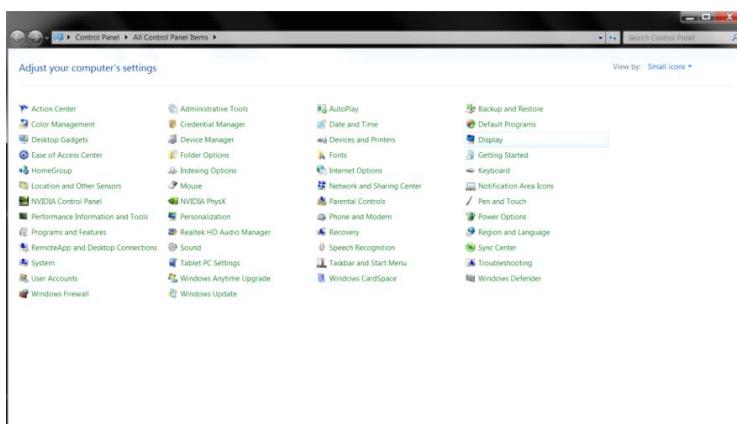


- Kliknite gumb “**Promijeni postavke prikaza**”.

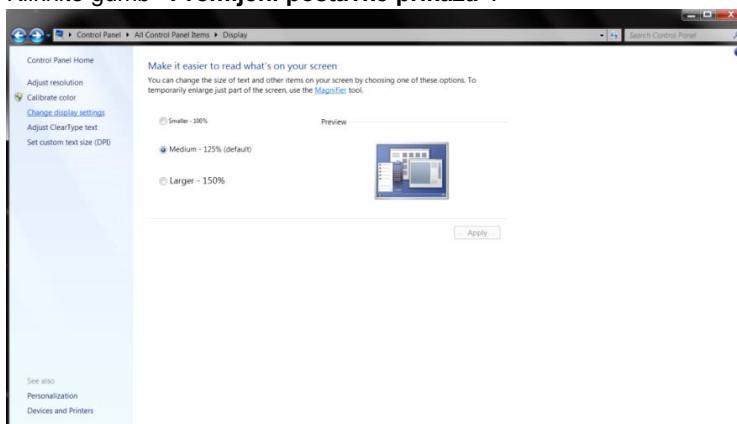


- Kliknite gumb “**Napredne postavke**”.

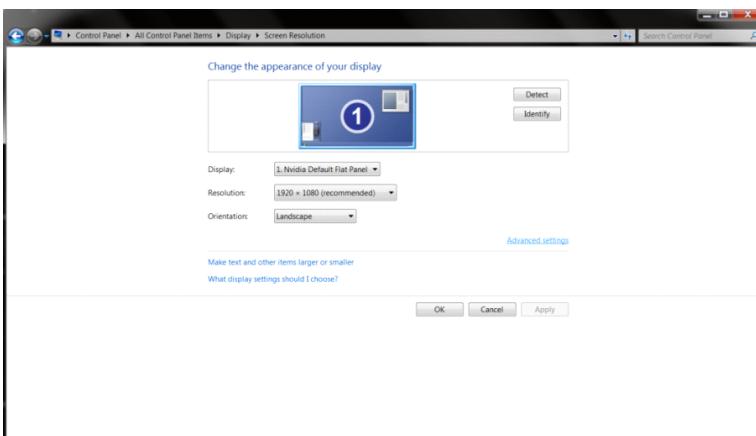


- Kliknite karticu **“Monitor”** a zatim kliknite gumb **“Svojstva”**.

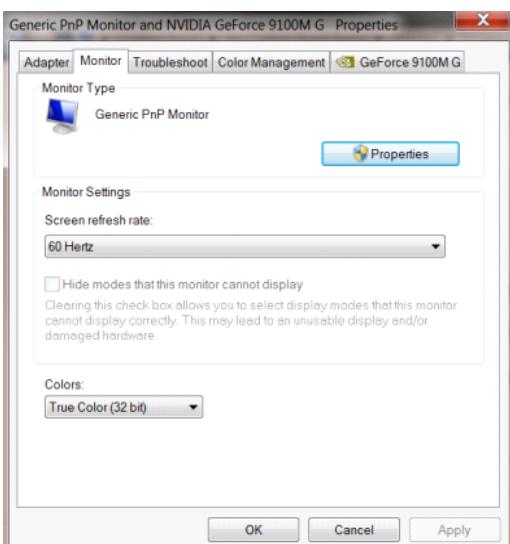


- Kliknite karticu **“Upravljački program”**.

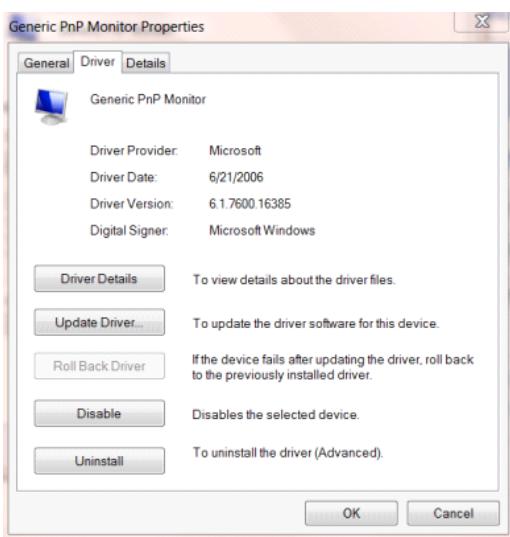


- Otvorite prozor **“Ažuriraj softver upravljačkog programa generičkog PnP monitora”** tako da kliknete na **“Ažuriraj softver...”** i zatim kliknete gumb **“Potražit ću upravljačke programe na svom računalu”**.

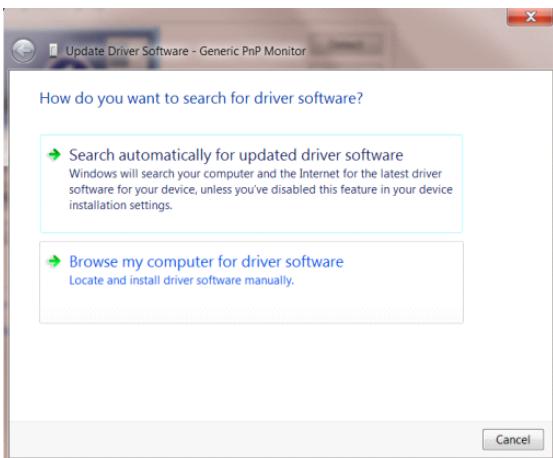

- Izaberite "Dopusti mi izbor s popisa upravljačkih programa na mom računalu".

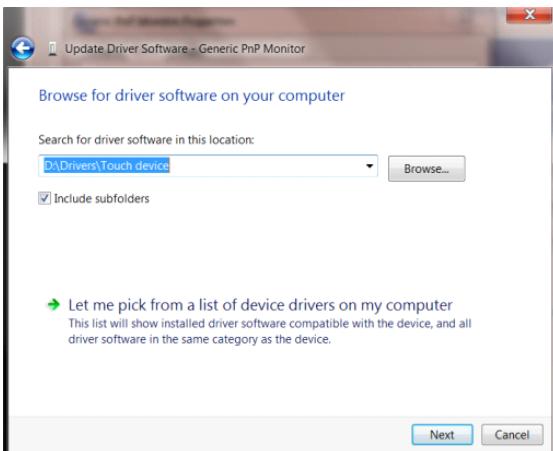

- Kliknite gumb "Imam disk". Pritisnite gumb "Potraži" i dođite od ovog direktorija: X:\Driver\module name (gdje je X slovo pogona za CD-ROM pogon).

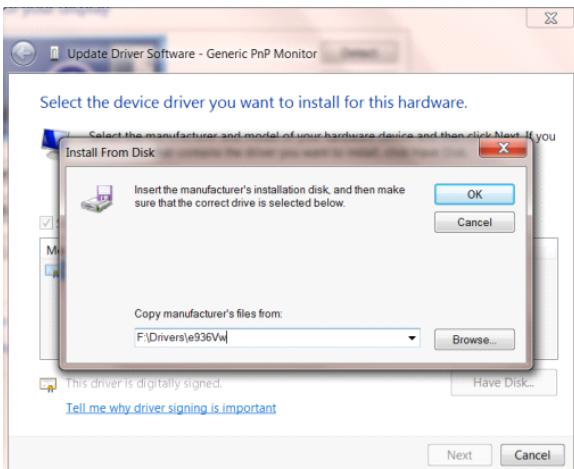

- Odaberite datoteku "xxx.inf" pa kliknite gumb "Otvori". Kliknite na gumb "U redu".
- Odaberite model monitora i pritisnite gumb "Dalje". Datoteke će se kopirati s CD-a na čvrsti disk računala.
- Zatvorite sve otvorene prozore i uklonite CD.
- Iznova pokrenite sustav. Sustav će automatski izabrati maksimalnu stopu osvježavanja i odgovarajuće profile usklađivanja boja.

---

## i-Menu



Dobrodošli u AOC-ov softver "i-Menu". i-Menu olakšava podešavanje postavki prikaza monitora koristeći zaslonske izbornike umjesto OSD gumba monitora. Instalaciju završite prema uputama iz vodiča za instalaciju.



## e-Saver




Dobrodošli u korištenje AOC e-Saver softvera za upravljanje napajanjem monitora! AOC e-Saver karakteriziraju funkcije pametnog isključivanja monitora, omogućavaju pravovremeno isključivanje monitora kada je računalo u bilo kojem stanju (On (Uključeno), Off (Isključeno), Sleep (Mirovanje) ili aktivan Screen Saver (Čuvar ekrana)); stvarno vrijeme isključivanja ovisi vašim postavkama (pogledajte donji primjer).


Kliknite na "driver/e-Saver/setup.exe" za pokretanje instalacije softvera e-Saver, slijedite čarobnjak za instalaciju softvera kako biste završili instalaciju.

U svakim od četiri stanja računala možete na padajućem izborniku izabrati željeno vrijeme (u minutama) kada želite da se vaš monitor automatski isključi. Dolje ilustrirani primjer:

- 1) Monitor se neće nikada isključiti ako je računalo uključeno.
- 2) Monitor će se automatski isključiti 5 minuta nakon isključivanja računala.
- 3) Monitor će se automatski isključiti 10 minuta nakon prijelaza računala u stanje mirovanja / pripravnosti.
- 4) Monitor će se automatski isključiti 20 minuta nakon pojavljivanja čuvara ekrana.

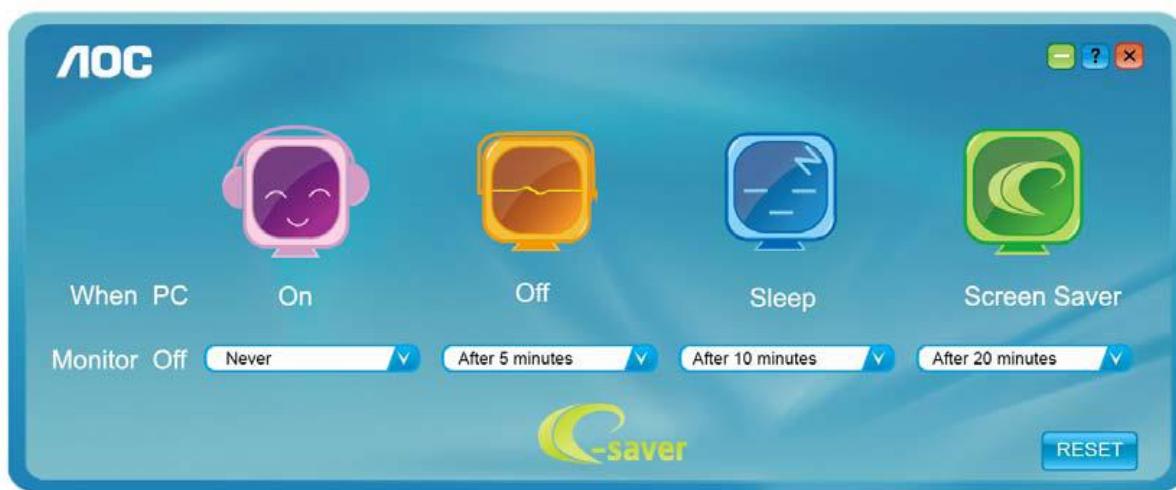

Možete kliknuti "RESET" za podešavanje e-Savera na njegove zadane postavke, poput sljedećih.

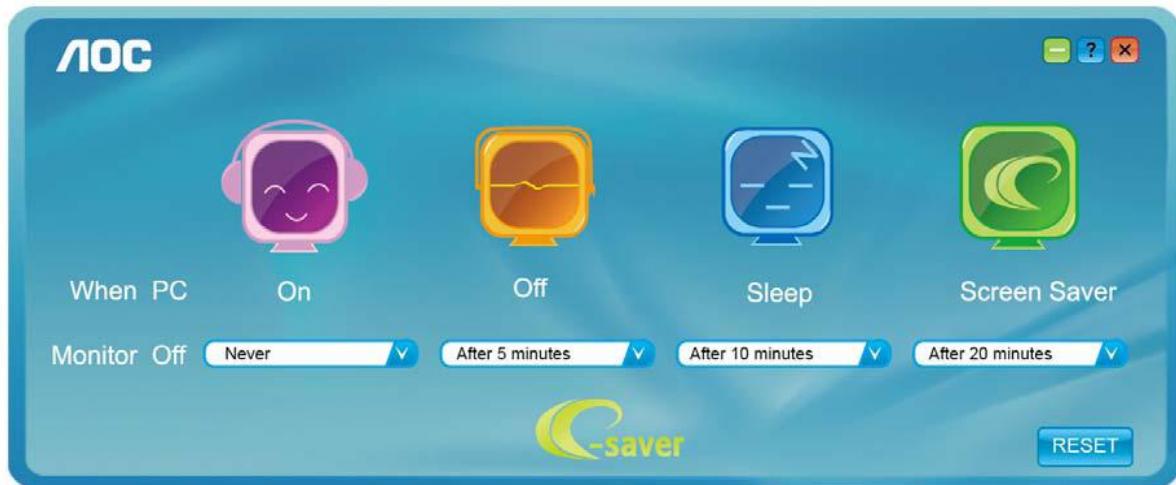


---

## Screen<sup>+</sup>



Dobrodošli u AOC-ov softver "Screen<sup>+</sup>". Softver Screen<sup>+</sup> je alat za razdvajanje ekrana radne površine; on razdjeljuje radnu površinu na različite ploče, a svaka ploča prikazuje drugi prozor. Prozor samo morate dovući u pripadajuću ploču kada mu želite pristupiti. On podržava prikaz više monitora čime se olakšava vaš zadatak. Slijedite upute softvera za instalaciju.

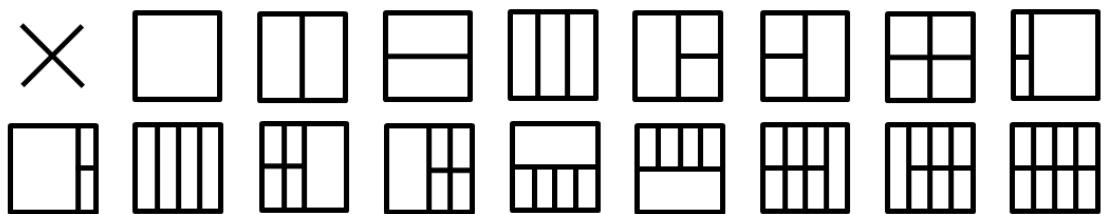

# Rješavanje problema

Problem i pitanje	Moguća rješenja
<b>LED napajanja nije uključena</b>	Provjerite da je gumb za uključenje u položaju ON i da je napojni kabel pravilno spojen na zidnu utičnicu s uzemljenjem i na monitor.
<b>Nema slike na zaslonu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Da li je kabel za električno napajanje pravilno priključen? Provjerite priključak kabela za napajanje i izvor napajanja.</li><li>● Da li je kabel pravilno priključen? (Priklučen pomoću D-sub kabela) Provjerite spoj DB-15 kabela. (Priklučen pomoću DVI kabela) Provjerite spoj DVI kabela. (Priklučen pomoću HDMI kabela) Provjerite spoj HDMI kabela. (Priklučen pomoću DP kabela) Provjerite spoj DP kabela. * DVI/HDMI/DP ulaz nije dostupan na svakom modelu.</li><li>● Ako je napajanje uključeno, pokrenite iznova računalo kako biste vidjeli početni ekran (ekran za prijavu), koji se može vidjeti. Ako se pojavi početni zaslon (zaslon za prijavu), pokrenite računalo u prikladnom načinu rada (sigurni način rada za Windows 7/8/10) i zatim promijenite frekvenciju video kartice. (Pogledajte postavke za optimalnu razlučivost) Ako se početni zaslon (zaslon za prijavu) ne pojavi, kontaktirajte servisni centar ili prodavača.</li><li>● Možete li vidjeti zaslon "Ulas nije podržan"? Ovu poruku možete vidjeti kada signal s video kartice prekorači maksimalnu razlučivost i frekvenciju koju monitor može pravilno koristiti. Prilagodite maksimalnu razlučivost i frekvenciju koju monitor može pravilno koristiti.</li><li>● Pobrinite se da budu instalirani upravljački programi AOC monitora.</li></ul>
<b>Slika je nejasna i javljaju se duhovi i sjene</b>	Podesite regulatore kontrasta i svjetline. Pritisnite za automatsko prilagođavanje. Pobrinite se da ne koristite produžni kabel ili preklopnik. Preporučujemo vam da monitor povežete neposredno s izlazom video kartice na stražnjoj strani vašeg računala.
<b>Slika poskakuje, podrhtava ili se u slici pojavljuju valovi.</b>	Električne uređaje koji mogu izazvati električne smetnje odmaknite što je moguće dalje od monitora. Koristite najveću moguću frekvenciju osvježavanja za koju je sposoban monitor pri trenutnoj razlučivosti.

<b>Monitor se zablokirao u stanju mirovanja.</b>	Sklopka za uključenje računala mora biti u položaju ON. Video kartica u računalu mora biti dobro ležati u svom utoru. Pobrinite se da video kabel monitora bude pravilno spojen s računalom. Pregledajte video kabel monitora i uvjerite se da ni jedan kontakt konektora nije savijen. Uvjerite se da vaše računalo radi tako da na tipkovnici pritisnete tipku CAPS LOCK i pritom pratite CAPS LOCK LED. Nakon pritiska na tipku CAPS LOCK, LED se mora uključiti ili isključiti.
<b>Nedostaje jedna od osnovnih boja (CRVENA; ZELENA ili PLAVA)</b>	Pregledajte video kabel monitora i uvjerite se da ni jedan kontakt konektora nije oštećen. Pobrinite se da video kabel monitora bude pravilno spojen s računalom.
<b>Slika na ekranu nije centrirana ili veličina nije pravilno podešena.</b>	Podesite H-položaj i V-položaj ili pritisnite hot-key (AUTO).
<b>Boje na slici su neispravne (bijelo ne izgleda bijelo)</b>	Podesite RGB boje ili odaberite željenu temperaturu boje
<b>Horizontalne ili vertikalne smetnje na ekranu</b>	Koristite Windows 7/8/10 režim isključivanja da podesite CLOCK (Takt) i PHASE (Faza). Pritisnite za automatsko prilagođavanje.

# Tehnički podaci

## Opći podaci (22V2H)

Ploča	Naziv modela	22V2H	
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji	
	Veličina vidljive slike	Dijagonala 54,61 cm	
	Veličina piksela	0,24795 (H)mm x 0,24795 (V)mm	
	Video	R, G, B Analogno sučelje&HDMI sučelje	
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL	
	Prikazivanje boja	16,7M boja	
Others	Opseg horizontalnog skeniranja	30~83KHz	
	Duljina horizontalnog skeniranja (Maksimum)	476,064 mm	
	Opseg vertikalnog skeniranja	48Hz ~ 76Hz (HDMI) 50Hz ~ 76Hz (VGA)	
	Duljina vertikalnog skeniranja (Maksimum)	267,786 mm	
	Optimalna podešena razlučivost	1920x1080 pri 60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B	
	Uzlini konektor	D-Sub 15 pin/HDMI	
	Izvor napajanja	19VDC,0,94A	
	Potrošnja snage	tipični (Svjetlina = 90,Kontrast = 50)	17W
		(Svjetlina = 100,Kontrast = 100)	≤19W
		uštedu energije	≤0,5W
	Off timer (Tajmer za isključivanje)	0~24 h	
	Zvučnici	NA	
Mjere i težina:	Visina (s osnovom)	395,28mm	
	Širina	486,7mm	
	Dubina	180,0mm	
	Težina (samo monitor)	2,73kg	
Okolina	Temperatura:	U radu	0°C do 40°C
		Bez rada	-25°C do 55°C
	Vlažnost:	U radu	10% do 85% (bez kondenzacije)
		Bez rada	5% do 93% (bez kondenzacije)
	Visina:	U radu	0~ 5,000 m (0~ 16,404 ft)
		Bez rada	0~ 12,192 m (0~ 40,000 ft)

## Opći podaci (22V2Q)

Ploča	Naziv modela	22V2Q	
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji	
	Veličina vidljive slike	Dijagonala 54,61 cm	
	Veličina piksela	0,24795 (H)mm x 0,24795 (V)mm	
	Video	HDMI sučelje &DP sučelje	
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL	
	Prikazivanje boja	16,7M boja	
Others	Opseg horizontalnog skeniranja	30~83KHz	
	Duljina horizontalnog skeniranja (Maksimum)	476,064 mm	
	Opseg vertikalnog skeniranja	48Hz ~ 76Hz	
	Duljina vertikalnog skeniranja (Maksimum)	267,786 mm	
	Optimalna podešena razlučivost	1920x1080 pri 60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B	
	Ulažni konektor	HDMI / DP	
	Izvor napajanja	19VDC,0,94A	
	Potrošnja snage	tipični (Svjetlina = 90,Kontrast = 50)	
		(Svjetlina = 100,Kontrast = 100)	
		uštedu energije	
	Off timer (Tajmer za isključivanje)	0-24 h	
	Zvučnici	NA	
Mjere i težina:	Visina (s osnovom)	395,28mm	
	Širina	486,7mm	
	Dubina	180,0mm	
	Težina (samo monitor)	2,73kg	
Okolina	Temperatura:	U radu	0°C do 40°C
		Bez rada	-25°C do 55°C
	Vlažnost:	U radu	10% do 85% (bez kondenzacije)
		Bez rada	5% do 93% (bez kondenzacije)
	Visina:	U radu	0~ 5,000 m (0~ 16,404 ft)
		Bez rada	0~ 12,192 m (0~ 40,000 ft)

## Opći podaci (24V2H)

Ploča	Naziv modela	24V2H
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji
	Veličina vidljive slike	Dijagonala 60,47 cm
	Veličina piksela	0,2745 (H)mm x 0,2745 (V)mm
	Video	R, G, B Analogno sučelje&HDMI sučelje
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL
	Prikazivanje boja	16,7M boja
Others	Opseg horizontalnog skeniranja	30~83KHz
	Duljina horizontalnog skeniranja (Maksimum)	527,04 mm
	Opseg vertikalnog skeniranja	48Hz ~ 76Hz (HDMI) 50Hz ~ 76Hz (VGA)
	Duljina vertikalnog skeniranja (Maksimum)	296,46 mm
	Optimalna podešena razlučivost	1920x1080 pri 60 Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B
	Ulazni konektor	D-Sub 15 pin/HDMI
	Izvor napajanja	19VDC,1,31A
	Potrošnja snage	tipični (Svjetlina = 90,Kontrast = 50) 18W
		(Svjetlina = 100,Kontrast = 100) ≤21W
		uštedu energije ≤0,5W
	Off timer (Tajmer za isključivanje)	0-24 h
	Zvučnici	NA
Mjere i težina:	Visina (s osnovom)	423,0mm
	Širina	537,4mm
	Dubina	180,0mm
	Težina (samo monitor)	3,15kg
Okolina	Temperatura:	U radu 0°C do 40°C
		Bez rada -25°C do 55°C
	Vlažnost:	U radu 10% do 85% (bez kondenzacije)
		Bez rada 5% do 93% (bez kondenzacije)
	Visina:	U radu 0~ 5,000 m (0~ 16,404 ft)
		Bez rada 0~ 12,192 m (0~ 40,000 ft)

## Opći podaci (24V2Q)

Ploča	Naziv modela	24V2Q	
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji	
	Veličina vidljive slike	Dijagonala 60,47 cm	
	Veličina piksela	0,2745 (H)mm x 0,2745 (V)mm	
	Video	HDMI sučelje &DP sučelje	
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL	
	Prikazivanje boja	16,7M boja	
Others	Opseg horizontalnog skeniranja	30~83KHz	
	Duljina horizontalnog skeniranja (Maksimum)	527,04 mm	
	Opseg vertikalnog skeniranja	48Hz ~ 76Hz	
	Duljina vertikalnog skeniranja (Maksimum)	296,46 mm	
	Optimalna podešena razlučivost	1920x1080 pri 60 Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B	
	Ulagani konektor	HDMI / DP	
	Izvor napajanja	19VDC,1,31A	
	Potrošnja snage	tipični (Svjetlina = 90,Kontrast = 50)	
		(Svjetlina = 100,Kontrast = 100)	
		uštedu energije	
	Off timer (Tajmer za isključivanje)	0-24 h	
	Zvučnici	NA	
Mjere i težina:	Visina (s osnovom)	423,0mm	
	Širina	537,4mm	
	Dubina	180,0mm	
	Težina (samo monitor)	3,15kg	
Okolina	Temperatura:	U radu	0°C do 40°C
		Bez rada	-25°C do 55°C
	Vlažnost:	U radu	10% do 85% (bez kondenzacije)
		Bez rada	5% do 93% (bez kondenzacije)
	Visina:	U radu	0~ 5,000 m (0~ 16,404 ft)
		Bez rada	0~ 12,192 m (0~ 40,000 ft)

## Opći podaci (27V2H)

Ploča	Naziv modela	27V2H
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji
	Veličina vidljive slike	Dijagonalna 68,6 cm
	Veličina piksela	0,3114 (H)mm x 0,3114 (V)mm
	Video	R, G, B Analogno sučelje&HDMI sučelje
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL
	Prikazivanje boja	16,7M boja
Others	Opseg horizontalnog skeniranja	30~83KHz
	Duljina horizontalnog skeniranja (Maksimum)	597,888 mm
	Opseg vertikalnog skeniranja	48Hz ~ 76Hz (HDMI) 50Hz ~ 76Hz (VGA)
	Duljina vertikalnog skeniranja (Maksimum)	336,312 mm
	Optimalna podešena razlučivost	1920x1080 pri 60 Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B
	Ulazni konektor	D-Sub 15 pin/HDMI
	Izvor napajanja	19VDC,1,58A
	Potrošnja snage	tipični (Svjetlina = 90,Kontrast = 50) 21W
		(Svjetlina = 100,Kontrast = 100) ≤23W
		uštedu energije ≤0,5W
	Off timer (Tajmer za isključivanje)	0-24 h
	Zvučnici	NA
Mjere i težina:	Visina (s osnovom)	464,3mm
	Širina	609,9mm
	Dubina	200,0mm
	Težina (samo monitor)	4,22kg
Okolina	Temperatura:	U radu 0°C do 40°C
		Bez rada -25°C do 55°C
	Vlažnost:	U radu 10% do 85% (bez kondenzacije)
		Bez rada 5% do 93% (bez kondenzacije)
	Visina:	U radu 0~ 5,000 m (0~ 16,404 ft)
		Bez rada 0~ 12,192 m (0~ 40,000 ft)

## Opći podaci (27V2Q)


Ploča	Naziv modela	27V2Q
	Upravljački sustav	TFT LCD u boji
	Veličina vidljive slike	Dijagonala 68,6 cm
	Veličina piksela	0,3114 (H)mm x 0,3114 (V)mm
	Video	HDMI sučelje &DP sučelje
	Odvajanje sinkroimpulsa	H/V TTL
	Prikazivanje boja	16,7M boja
Others	Opseg horizontalnog skeniranja	30~83KHz
	Duljina horizontalnog skeniranja (Maksimum)	597,888 mm
	Opseg vertikalnog skeniranja	48Hz ~ 76Hz
	Duljina vertikalnog skeniranja (Maksimum)	336,312 mm
	Optimalna podešena razlučivost	1920x1080 pri 60 Hz
	Plug & Play	VESA DDC2B
	Ulagani konektor	HDMI / DP
	Izvor napajanja	19VDC,1,58A
	Potrošnja snage	tipični (Svjetlina = 90,Kontrast = 50) 21W
		(Svjetlina = 100,Kontrast = 100) ≤26W
		uštedu energije ≤0,5W
	Off timer (Tajmer za isključivanje)	0-24 h
	Zvučnici	NA
Mjere i težina:	Visina (s osnovom)	464,3mm
	Širina	609,9mm
	Dubina	200,0mm
	Težina (samo monitor)	4,22kg
Okolina	Temperatura:	U radu 0°C do 40°C
		Bez rada -25°C do 55°C
	Vlažnost:	U radu 10% do 85% (bez kondenzacije)
		Bez rada 5% do 93% (bez kondenzacije)
	Visina:	U radu 0~ 5,000 m (0~ 16,404 ft)
		Bez rada 0~ 12,192 m (0~ 40,000 ft)

---

## Podešeni režimi prikaza


Standardni	Razlučivost	H. frekvencija (kHz)	V. frekvencija (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31,469	59,940
	640x480@72Hz	37,861	72,809
	640x480@75Hz	37,500	75,000
MAC MODES VGA	640x480@67Hz	35,000	66,667
IBM MODE	720x400@70Hz	31,469	70,087
SVGA	800x600@56Hz	35,156	56,250
	800x600@60Hz	37,879	60,317
	800x600@72Hz	48,077	72,188
	800x600@75Hz	46,875	75,000
MAC MIDE SVGA	835 x 624@75Hz	49,725	74,500
XGA	1024x768@60Hz	48,363	60,004
	1024x768@70Hz	56,476	70,069
	1024x768@75Hz	60,023	75,029
SXGA	1280x1024@60Hz	63,981	60,020
	1280x1024@75Hz	79,976	75,025
WSXG	1280x720@60HZ	45,000	60,000
	1280x960@60HZ	60,000	60,000
WXGA+	1440x900@60Hz	55,935	59,876
WSXGA+	1680x1050@60Hz	65,290	59,954
FHD	1920x1080@60Hz	67,500	60,000

## Raspored kontakata

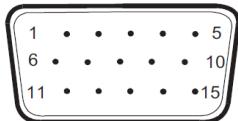


**15-polni signalni kabel za prikaz u boji**

Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala
1	Video-crvena	9	+5V
2	Video-zelena	10	Masa
3	Video-plava	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-Serijski prijenos
5	Detekcija kabela	13	H-sinkronizacija
6	GND-R (Crvena)	14	V-sinkronizacija
7	GND-G (Zelena)	15	DDC-Serijski takt
8	GND-B (Plava)		

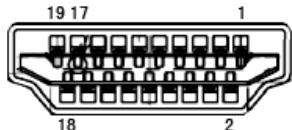

**19-polni signalni kabel za prikaz u boji**

Kontakt br.	Naziv signala	Kontakt br.	Naziv signala
1	TMDS Podaci 2+	11	TMDS oklop takt
2	TMDS Podaci 2 oklop	12	TMDS Takt
3	TMDS Podaci 2	13	CEC
4	TMDS Podaci 1+	14	Rezervirano (ne priključuje se na uređaju)
5	TMDS podaci 1 oklop	15	SCL
6	TMDS Podaci 1	16	SDA
7	TMDS Podaci 0+	17	DDC/CEC masa
8	TMDS Podaci 0 oklop	18	+5V Napajanje
9	TMDS Podaci 0	19	Detekcija vrućeg utikača
10	TMDS Takt +		



**20-polni signalni kabel za prikaz u boji**

Br. kontakta	Naziv signala	Br. kontakta	Naziv signala
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Detekcija vrućeg utikača
9	ML_Lane 1 (p)	19	Return DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

---

## **Uključi i radi**

### **Plug & Play DDC2B značajka**

Ovaj monitor je opremljen VESA DDC2B mogućnostima u skladu s VESA DDC STANDARDOM. Na taj način omogućava se monitoru da računalni sustav izvijesti o svojem identitetu i da mu proslijedi dodatne podatke o svojim mogućnostima prikaza, što ovisi u tome koja razina DDC se koristi.

DDC2B je dvosmjerni podatkovni kanal koji se temelji na I2C protokolu. Računalni sustav može zatražiti EDID podatke preko DDC2B kanala.

---

# Kontrola

## FCC Napomena

### **UPOZORENJE na izjavu o radiofrekvenčnim smetnjama FCC Class B: (ZA MODELE CERTIFICIRANE PO FCC )**

**NAPOMENA:** Ovaj uređaj je ispitani i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za Class B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može emitirati radiofrekvenčku energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama, može izazvati štetno djelovanje na radiokomunikacije. Međutim, nema jamstva da se u nekim određenim instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako ovaj uređaj izazove štetno djelovanje na radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik može pokušati problem smetnji riješiti provedbom jedne ili više od ovih mjera:

Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.

Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.

Spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu u kojem nije spojen prijemnik.

Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskusnog radio / TV tehničara.

### **OBAVIEST:**

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.

Oklopljeni spojni vodovi i napojni AC kabel, ako postoje, moraju se koristiti tako da udovoljavaju ograničenjima emisije.

Proizvođač ne snosi odgovornost ni za kakve radijske ili TV smetnje koje su izazvane neovlaštenim izmjenama na uređaju. Odgovornost za uklanjanje takvih smetnji leži na korisniku. Odgovornost za uklanjanje takvih smetnji leži na korisniku.

---

## **WEEE izjava**

Odlaganje uređaja u otpad od strane korisnika u privatnim kućanstvima u Europskoj uniji.



Ovaj znak na proizvodu ili na pakiranju govori da se on ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost da vaš otpadni uređaj odložite tako da ga predate na odgovarajućem sabirnom mjestu radi recikliranja otpadnih električnih i elektroničkih uređaja. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaših otpadnih uređaja na kraju životnog vijeka će pomoći očuvanju prirodnih resursa i osigurat će da se oni recikliraju na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više podataka o tome gdje možete svoje otpadne uređaje odložiti za recikliranje potražite kod vaših lokalnih vlasti, vaše službe za odvoz kućnog otpada i kod trgovca gdje ste kupili proizvod.

## **WEEE izjava za Indiju**



Ovaj znak na proizvodu ili na pakiranju govori da se on ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Umjesto toga, vaša je odgovornost da otpadni uređaj odložite tako da ga predate na odgovarajućem sabirnom mjestu radi recikliranja otpadnih električnih i elektroničkih uređaja. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vaših otpadnih uređaja na kraju životnog vijeka će pomoći očuvanju prirodnih resursa i osigurat će da se oni recikliraju na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

Više informacija o zbrinjavanju otpadne opreme za recikliranje u potražite na sljedećoj web stranici.

[www.aocindia.com/ewaste.php](http://www.aocindia.com/ewaste.php).

## **EPA Energy Star**



ENERGY STAR® je registrirani trgovачki znak u SAD. U svojstvu partnera ENERGY STAR®, AOC International (Europa) BV i Envision Peripherals, Inc. utvrdili su da ovaj proizvod zadovoljava ENERGY STAR® smjernice o iskoristivosti energije. (ZA EPA CERTIFICIRANE MODELE)

---

## EPEAT izjava o sukladnosti



EPEAT je sustav koji pomaže kupcima u javnom i privatnom sektoru da procijene, usporede i odaberu stolna računala, prijenosna računala i monitore na osnovi njihovih svojstva okoline. EPEAT također pruža jasne i dosljedne kriterije performansi za dizajn proizvoda i pruža priliku proizvođačima da osiguraju prepoznavanje na tržištu za nastojanje u smanjivanju učinka svojih proizvoda na okoliš.

AOC vjeruje u zaštitu okoliša. Uz ključnu brigu za očuvanje prirodnih resursa, kao i zaštitu odlagališta, AOC najavljuje pokretanje programa za recikliranje ambalaže AOC monitora. Ovaj program je dizajniran da bi vam pomogao u pravilnom odlaganju kartonske ambalaže i dodatnih materijala. Ako lokalni centar za recikliranje nije dostupan, AOC će reciklirati materijal ambalaže za vas, uključujući pjenasto punilo i karton. AOC Display rješenje će reciklirati samo ambalažu AOC monitora. Molimo pogledajte sljedeće web stranice:

**Samo za Sjevernu i Južnu Ameriku, isključujući Brazil:**

<http://us.aoc.com/aoc-corporation/?page=environmental-impact>

**Za Njemačku:**

<http://aoc-europe.com/de/content/environment>

**Za Brazil:**

<http://www.aoc.com.br/pg/embalagem-verde>

---

# Usluga

## Izjava o jamstvu za Europu

### OGRANIČENO JAMSTVO OD TRI GODINE\*

Za AOC LCD monitore prodane u Europi, AOC International (Europe) B.V. jamči da će ovaj proizvod biti bez pogrešaka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od tri (3) godine od datuma originalne kupnje za privatne svrhe. Za vrijeme tog perioda, AOC International (Europe) B.V. će prema vlastitim izboru popraviti oštećeni dio novim ili obnovljenim dijelom ili ga zamijeniti novim ili iznova besplatno uz \*dolje navedene uvjete. U slučaju nedostatka potvrde o kupovini, jamstvo počinje 3 mjeseca nakon datuma proizvodnje naznačenog na proizvodu.

Ako mislite da je proizvod oštećen, kontaktirajte lokalnog predstavnika ili pogledajte odjeljak za servis i području na stranici [www.aoc-europe.com](http://www.aoc-europe.com) za jamstvene upute u vašoj zemlji. Vozarina za jamstvo unaprijed je plaćena od strane tvrtke AOC za dostavu i povrat. Priložite dokaz o kupnji s datumom zajedno s proizvodom i isporučite ga u AOC certificirani ili ovlašteni servisni centar pod sljedećim uvjetima:

- Pobrinite se da LCD monitor bude zapakiran u odgovarajuću kartonsku kutiju (AOC preferira originalnu kartonsku kutiju koja štiti vaš monitor za vrijeme transporta).
- Stavite RMA broj na naljepnicu s adresom
- Stavite RMA broj na naljepnicu s adresom

AOC International (Europe) BV će platiti povratne troškove otpreme za jednu od zemalja koje su navedene u okviru ove izjave o jamstvu. AOC International (Europe) B.V. ne snosi odgovornost za troškove koji su vezani uz međunarodni transport proizvoda. To se odnosi i na međunarodni transport unutar Europske unije. Ako LCD monitor nije dostupan za prikupljanje kad dostavljač prisustvuje, biti će vam naplaćen trošak prikupljanja.

#### \* Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća nikakve gubitke ili štete koji nastanu kao posljedica:

- Oštećenja za vrijeme transporta zbog nepravilnog pakiranja
- Napravila ugradnja ili održavanje koje nije u skladu s AOC-ovim korisničkim priručnikom
- Nepropisna upotreba
- Nebriga
- Bilo koja upotreba osim redovne komercijalne ili industrijske primjene
- Neovlaštene preinake i prilagodbe
- Popravak, preinake ili instalacija dodataka ili dijelova koje obavi bilo tko osim ovlaštenog servisnog centra AOC
- Neprikladna okruženja, primjerice vlažna, vodom oštećena i prašnjava
- Oštećeno primjenom sile, potresom i terorističkim napadom
- Prekomjerno ili nedovoljno grijanje ili klimatizacija, kvarovi električnog napajanja, prenaponski udari ili druga neredovna stanja

Ovo jamstvo ne obuhvaća ni jedan firmver ili hardver proizvoda koji ste vi sami ili treća osoba preinacili ili izmijenili; za sve takve preinake i izmjene sami snosite punu odgovornost.

---

Svi AOC LCD monitori su proizvedeni u skladu s ISO 9241-307 Klase 1 propisima o pikselima.

Ako je vaše jamstvo isteklo, svejedno ćete imati pristup dostupnim servisnim mogućnostima, ali vi ćete snositi troškove servisa, uključujući troškove dijelova, rada, transporta (ako ga je bilo) i primjenjene porezne stope. AOC certificirani i ovlašteni servisni centar će vam dati procjenu troškova servisa prije dobivanja odobrenja za izvođenje servisa.

SVA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA ZA OVAJ PROIZVOD (ŠTO OBUHVAĆA JAMSTVA O MOGUĆNOSTI PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU) OGRANIČENA SU U TRAJANJU NA PERIOD OD TRI (3) GODINE ZA DIJELOVE I OBAVLJENI RAD OD DATUMA ORIGINALNE KUPNJE. NAKON TOG PERIODA NEĆE VRIJEDITI NIKAKVA JAMSTVA (IZRIČITA ILI IMPLICIRANA). OBVEZE KOJE IMA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. I VAŠA NADOKNADA UTVRĐENI SU ISKLJUČIVO OVDJE. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ODGOVORNOST, TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE, JAMSTVA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM TEMELJEM, NEĆE PREMAŠIVATI CIJENU POJEDINAČNOG UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST ILI OŠTEĆENJE PREDSTAVLJA TEMELJ POTRAŽIVANJA. NI U KOJEM SLUČAJU AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA NI ZA KAKVE GUBITKE ZARADE, GUBITKA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA FUNKCIJA ILI OPREME ILI ZA DRUGE POSREDNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA TE SE U TOM SLUČAJU GORNJA OGRANIČENJA NEĆE ODNOSITI NA VAS. PREMDA VAM OVO OGRANIČENO JAMSTVO DAJE ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA, MOŽETE IMATI I NEKA DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD ZEMLJE DO ZEMLJE. OVO OGRANIČENO JAMSTVO VALJANO JE SAMO ZA PROIZVODE KOJE KUPITE U ZEMLJAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE.

Informacije iz ovog dokumenta mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Više informacija potražite na:

<http://www.aoc-europe.com>

---

# Izjava o jamstvu za Bliski istok i Afriku (MEA)

i

## Zajednica neovisnih država (CIS)

### OGRANIČENO JAMSTVO OD JEDNE DO TRI GODINE\*

Za AOC LCD monitore prodane na Bliskom istoku i u Africi (MEA) te Zajednici neovisnih država (CIS), AOC International (Europa) B.V. jamči da proizvod nema nedostataka u materijalu i radnoj opremi u razdoblju od jedne (1) do tri (3) godina od datuma proizvodnje, ovisno o zemlji prodaje. Za vrijeme tog razdoblja, AOC International (Europa) B.V. nudi jamstvenu podršku za donošenje (vraćanje u servisni centar) u AOC-ovom ovlaštenom servisnom centru ili prodajnom centru ili će prema vlastitim izboru popraviti oštećeni dio novim ili obnovljenim dijelom ili ga zamijeniti novim ili iznova besplatno uz \*dolje navedene uvjete. Standardna politika je da se jamstvo računa od datuma proizvodnje označenog ID serijskim brojem, ali ukupno jamstvo će iznositi petnaest (15) do trideset i devet (39) mjesec od DP (datuma proizvodnje), ovisno o zemlji prodaje. Jamstvo se razmatra za iznimne slučajeve koji nisu pokriveni jamstvom prema ID serijskom broju i za takve iznimne slučajeve; izvorni račun/dokaz o kupnji je obvezatan.

Ako mislite da je proizvod oštećen, kontaktirajte AOC ovlašteni prodajni centar ili pogledajte odjeljak za servis i podršku na AOC-ovoj stranici za jamstvene upute u vašoj zemlji:

- Egipat: [http://aocmonitorap.com/egypt\\_eng](http://aocmonitorap.com/egypt_eng)
- CIS središnja Azija: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Bliski istok: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Južna Afrika: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Saudijska Arabija: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Priložite dokaz o kupnji s datumom zajedno s proizvodom i isporučite ga u AOC ovlašteni servisni centar ili prodajni centar, pod sljedećim uvjetima:

- Pobrinite se da LCD monitor bude zapakiran u odgovarajuću kartonsku kutiju (AOC preferira originalnu kartonsku kutiju koja štiti vaš monitor za vrijeme transporta).
- Stavite RMA broj na naljepnicu s adresom
- Stavite RMA broj na naljepnicu s adresom

\* Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća nikakve gubitke ili štete koji nastanu kao posljedica:

- Oštećenja za vrijeme transporta zbog nepravilnog pakiranja
- Napravilna ugradnja ili održavanje koje nije u skladu s AOC-ovim korisničkim priručnikom
- Nepropisna upotreba
- Nebriga
- Bilo koja upotreba osim redovne komercijalne ili industrijske primjene

- 
- Neovlaštene preinake i prilagodbe
  - Popravak, preinake ili instalacija dodataka ili dijelova koje obavi bilo tko osim ovlaštenog servisnog centra AOC
  - Neprikladna okruženja, primjerice vlažna, vodom oštećena i prašnjava
  - Oštećeno primjenom sile, potresom i terorističkim napadom
  - Prekomjerno ili nedovoljno grijanje ili klimatizacija, kvarovi električnog napajanja, prenaponski udari ili druga neredovna stanja

Ovo jamstvo ne obuhvaća ni jedan firmver ili hardver proizvoda koji ste vi sami ili treća osoba preinačili ili izmijenili; za sve takve preinake i izmjene sami snosite punu odgovornost.

Svi AOC LCD monitori su proizvedeni u skladu s ISO 9241-307 Klase 1 propisima o pikselima.

Ako je vaše jamstvo isteklo, svejedno ćete imati pristup dostupnim servisnim mogućnostima, ali vi ćete snositi troškove servisa, uključujući troškove dijelova, rada, transporta (ako ga je bilo) i primjenjene porezne stope. AOC certificirani i ovlašteni servisni centar ili prodajni centar će vam dati procjenu troškova servisa prije dobivanja odobrenja za izvođenje servisa.

SVA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA ZA OVAJ PROIZVOD (ŠTO OBUXVAĆA JAMSTVA O MOGUĆNOSTI PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU) OGRANIČENA SU U TRAJANJU NA RAZDOBLJE OD JEDNE (1) DO TRI (3) GODINE ZA DIJELOVE I OBAVLJENI RAD OD DATUMA ORIGINALNE KUPNJE. NAKON TOG PERIODA NEĆE VRIJEDITI NIKAKVA JAMSTVA (IZRIČITA ILI IMPLICIRANA). OBVEZE KOJE IMA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. I VAŠA NADOKNADA UTVRĐENI SU ISKLJUČIVO OVDJE. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ODGOVORNOST, TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE, JAMSTVA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM TEMELJEM, NEĆE PREMAŠIVATI CIJENU POJEDINAČNOG UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST ILI OŠTEĆENJE PREDSTAVLJA TEMELJ POTRAŽIVANJA. NI U KOJEM SLUČAJU AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA NI ZA KAKVE GUBITKE ZARADE, GUBITKA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA FUNKCIJA ILI OPREME ILI ZA DRUGE POSREDNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA TE SE U TOM SLUČAJU GORNJA OGRANIČENJA NEĆE ODNOSETI NA VAS. PREMDA VAM OVO OGRANIČENO JAMSTVO DAJE ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA, MOŽETE IMATI I NEKA DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD ZEMLJE DO ZEMLJE. OVO OGRANIČENO JAMSTVO VALJANO JE SAMO ZA PROIZVODE KOJE KUPITE U ZEMLJAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE.

Informacije iz ovog dokumenta mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Više informacija potražite na:

<http://www.aocmonitorap.com>



## AOC International (Europa) B.V.

Prins Bernhardplein 200, 6. kat 1097 JB Amsterdam, Nizozemska

Tel: +31 (0)20 504 6962 • Faks: +31 (0)20 5046933

# AOC-ovi propisi o pikselima


## ISO 9241-307 klasa 1

25. srpnja, 2013

AOC nastoji isporučiti proizvode najviše kvalitete. Koristimo neke od najnaprednijih industrijskih proizvodnih procesa i prakticiramo strogu kontrolu kvalitete. Međutim, ponekad se oštećenja piksela ili podpiksela na pločama TFT monitora koje se koriste kod monitora ravnih ploča ne mogu izbjegći. Nijedan proizvođač ne može jamčiti da će sve ploče imati neoštećene piksele, ali AOC jamči da će se svaki monitor s neprihvatljivim brojem oštećenja popraviti ili zamijeniti pod jamstvom. Ovi propisi o pikselima objašnjavaju različite vrste oštećenja piksela i definira prihvatljive razine oštećenja za svaku vrstu. Za kvalificiranje za popravak ili zamjenu pod jamstvom, broj oštećenih piksela na ploči TFT monitora mora premašivati ove prihvatljive razine.

### Definicija piksela i podpiksela

Piksel ili element slike sastoji se od tri podpiksela u primarnim bojama crvene, zelene i plave. Kad svi podpikseli piksela svijetle, trobojni podpikseli zajedno izgledaju kao jedan bijeli piksel. Kad su svi tamni, trobojni podpikseli zajedno izgledaju kao jedan crni piksel.

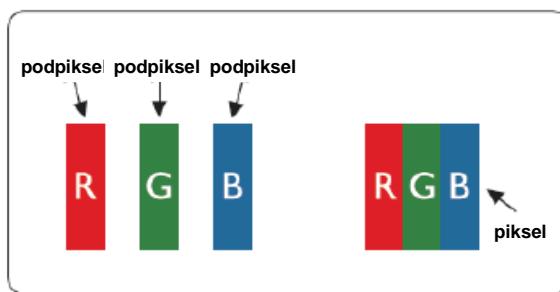

### Vrste oštećenja piksela

- Oštećenja svijetlih točaka: monitor prikazuje tamne dijelove, podpikseli ili pikseli uvijek svijetle ili su "on" (uključeni)
- Oštećenja crnih točaka: monitor prikazuje svijetle dijelove, podpikseli ili pikseli uvijek su tamni ili "off" (isključeni).

ISO 9241-307 Klasa oštećenjima piksela	Vrsta oštećenja 1 Svijetli piksel	Vrsta oštećenja 2 Crni piksel	Vrsta oštećenja 3 Svijetli podpiksel	Vrsta oštećenja 4 Crni podpiksel
Klasa 1	1	1	2 + 1 1 + 3 0 + 5	1 3 5

---

## Izjava o jamstvu za Sjevernu i Južnu Ameriku (isključujući Brazil)

IZJAVA O JAMSTVU  
za AOC monitore u boji  
Uključujući prodane u Sjevernoj Americi kao što je navedeno

Envision Peripherals, Inc. jamči da će ovaj proizvod biti bez grešaka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od tri (3) godine za dijelove i rad i jednu (1) godinu za CRT cijev ili LCD ploču od datuma originalne kupnje za privatne svrhe. Za vrijeme tog perioda, EPI (EPI je skraćenica za Envision Peripherals, Inc.) će prema vlastitim izboru popraviti oštećeni dio novim ili obnovljenim dijelom ili ga zamijeniti novim ili iznova besplatno uz \*dolje navedene uvjete. Zamijenjeni dijelovi ili proizvod postaju vlasništvo tvrtke EPI.

Za dobivanje usluge ovog ograničenog jamstva u SAD-u, nazovite EPI za naziv najbližeg ovlaštenog servisnog centra u vašem području. Dostavite proizvod u ovlašteni servisni centar EPI s unaprijed plaćenim troškovima za povrat i s dokazom o kupnji. Ako ne proizvod možete dostaviti osobno:

- Zapakirajte ga u originalnu ambalažu (ili nadomjesnu)
- Stavite RMA broj na naljepnicu s adresom
- Stavite RMA broj na naljepnicu s adresom
- Osigurajte ga (ili preuzmte rizik od gubitka/oštećenja za vrijeme transporta)
- Platite sve troškove otpreme

EPI nije odgovoran za oštećenje dolaznog proizvoda koji nije pravilno zapakiran.

EPI će platiti povratne troškove otpreme za jednu od zemalja koje su navedene u okviru ove izjave o jamstvu. EPI ne snosi odgovornost za troškove koji su vezani uz međunarodni transport proizvoda. To se odnosi i na međunarodni transport unutar zemalja u okviru ove izjave o jamstvu.

U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi kontaktirajte prodavača ili EPI službu za korisnike, RMA odjel na besplatan broj (888) 662-9888. RMA broj možete zatražiti i online na [www.aoc.com/na-warranty](http://www.aoc.com/na-warranty).

\* Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća nikakve gubitke ili štete koji nastanu kao posljedica:

- Otprema ili nepropisna montaža ili održavanje
- Nepropisna upotreba
- Nebriga
- Bilo koja upotreba osim redovne komercijalne ili industrijske primjene
- Neovlaštene preinake i prilagodbe
- Popravak, preinake ili instalacija dodataka ili dijelova koje obavi bilo tko osim ovlaštenog servisnog centra EPI
- Nepropisno okruženje
- Prekomjerno ili nedovoljno grijanje ili klimatizacija, kvarovi električnog napajanja, prenaponski udari ili druga neredovna stanja

Ovo trogodišnje ograničeno jamstvo ne obuhvaća ni jedan firmver ili hardver proizvoda koji ste vi sami ili treća osoba preinacili ili izmijenili; za sve takve preinake i izmjene sami snosite punu odgovornost.

SVA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA ZA OVAJ PROIZVOD (ŠTO OBUVHAĆA JAMSTVA O MOGUĆNOSTI

---

PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU) OGRANIČENA SU U TRAJANJU NA PERIOD OD TRI (3) GODINE ZA DIJELOVE I OBAVLJENI RAD I JEDNU (1) GODINU ZA CRT CIJEV I LCD PLOČU OD DATUMA ORIGINALNE KUPNJE. NAKON TOG PERIODA NEĆE VRIJEDITI NIKAKVA JAMSTVA (IZRIČITA ILI IMPLICIRANA). U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU OGRANIČENJA KOJA SE ODNOSE NA DUŽINU TRAJANJA PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, STOGA SE NAVEDENA OGRANIČENJA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

OBVEZE KOJE IMA EPI I VAŠA NADOKNADA UTVRĐENI SU ISKLJUČIVO OVDJE. EPI ODGOVORNOST, TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE, JAMSTVA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM TEMELJEM, NEĆE PREMAŠIVATI CIJENU POJEDINAČNOG UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST ILI OŠTEĆENJE PREDSTAVLJA TEMELJ POTRAŽIVANJA. NI U KOJEM SLUČAJU ENVISION PERIPHERALS, INC. NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA NI ZA KAKVE GUBITKE ZARADE, GUBITKA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA FUNKCIJA ILI OPREME ILI ZA DRUGE POSREDNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE. U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA. STOGA SE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS. PREMDA VAM OVO OGRANIČENO JAMSTVO DAJE ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA, MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE.

U Sjedinjenim Američkim Državama, ovo ograničeno jamstvo vrijedi samo za proizvode kupljene u kontinentalnom dijelu Sjedinjenih Država, Aljaski i Havajima.

Izvan Sjedinjenih Američkih Država, ovo ograničeno jamstvo vrijedi samo za proizvode kupljene u Kanadi.

Informacije iz ovog dokumenta mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Za više informacija, molimo posjetite:

**SAD:** [http://us.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://us.aoc.com/support/find_service_center)

**ARGENTINA:** [http://ar.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ar.aoc.com/support/find_service_center)

**BOLIVIJA:** [http://bo.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://bo.aoc.com/support/find_service_center)

**ČILE:** [http://cl.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://cl.aoc.com/support/find_service_center)

**KOLUMBIJA:** [http://co.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://co.aoc.com/support/find_service_center)

**KOSTARIKA:** [http://cr.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://cr.aoc.com/support/find_service_center)

**DOMINIKANSKA REPUBLIKA:** [http://do.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://do.aoc.com/support/find_service_center)

**EKVADOR:** [http://ec.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ec.aoc.com/support/find_service_center)

**EL SALVADOR:** [http://sv.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://sv.aoc.com/support/find_service_center)

**GUATEMALA:** [http://gt.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://gt.aoc.com/support/find_service_center)

**HONDURAS:** [http://hn.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://hn.aoc.com/support/find_service_center)

**NIKARAGVA:** [http://ni.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ni.aoc.com/support/find_service_center)

**PANAMA:** [http://pa.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://pa.aoc.com/support/find_service_center)

**PARAGVAJ:** [http://py.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://py.aoc.com/support/find_service_center)

**PERU:** [http://pe.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://pe.aoc.com/support/find_service_center)

**URUGVAJ:** [http://pe.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://pe.aoc.com/support/find_service_center)

**VENEZUELA:** [http://ve.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ve.aoc.com/support/find_service_center)

**AKO ZEMLJA NIJE NAVEDENA:** [http://latin.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://latin.aoc.com/support/find_service_center)

---

## EASE PROGRAM



Samo AOC monitori koji se prodaju u kontinentalnim Sjedinjenim Američkim Državama.

Sada su svi AOC monitori obuhvaćeni EASE programom. Ako se dogodi kvar na vašem monitoru u bilo kojem trenutku tijekom prva tri mjeseca, AOC će isporučiti zamjenski monitor unutar 72 sata nakon odobrenja našeg programa. Ako je vaš monitor obuhvaćen EASE programom, AOC će platiti troškove prijevoza u oba smjera.

**Korak 1:** Nazovite naš TEHNIČKI odjel na 888 662 9888.

**Korak 2:** Ispunite i pošaljite EASE obrasce za registraciju poštom ili telefaksom.

**Korak 3:** Nakon potvrde u našem programu, izdati ćemo vam Return Authorization Number (Broj autorizacije za povrat).

**Korak 4:** Monitor će biti unaprijed otpremljen na vašu lokaciju.

**Korak 5:** Izdati ćemo UPS pozivnu oznaku za preuzimanje neispravnog uređaja.

**Korak 6:** Molimo pregledajte sljedeću tablicu kako biste vidjeli da li ste kvalificirani za program EASE.

TRAJANJE JAMSTAVA	POKRIVENOST BEZ TROŠKOVA	TROŠAK ZA KLIJENTA
Unutar prva tri mjeseca od kupovine: Pokriveno programom EASE	- Novi AOC monitor - Izdana pozivna oznaka i troška povratne pošiljke UPS-om	- Ništa*
Između 4 mjeseca i 1 godine	- Svi dijelovi i rad uključujući CRT cijev i LCD ploču	- UPS povratna pošiljka u AOC
Između 1 i 3 godine: Obuhvaćeno standardnim ograničenim jamstvom	- Svi dijelovi i rad (isključujući CRT cijev i LCD ploču)	- UPS povratna pošiljka u AOC

\*Tvrtki AOC će biti potreban broj kreditne kartice ako želite da novi AOC monitor bude unaprijed isporučen na vašu lokaciju, prije nego neispravan uređaj stigne u AOC servisno središte. Ako ne želite navesti kreditnu karticu, AOC će novi monitor otpremiti tek kada neispravni uređaj stigne u AOC servisno središte.

