

AOC



液晶モニターユ ーザーマニュアル

CU34G3S

安全	1
表示区分	1
電源	2
設置	3
お手入れ	4
その他	5
セットアップ	6
同梱されているもの	6
スタンドとベースの取付け	7
画面の角度調節	8
モニターを接続する	9
壁取り付け	10
Adaptive-Sync 機能	11
調整する	12
ホットキー	12
OSD 設定	13
Luminamce (輝度)	14
Color Setup (色設定)	15
Piture Boost (ピクチャブースト)	16
OSD Setup (OSD 設定)	17
PIP Setting (PIP 設定)	18
Game Setting (ゲーム設定)	19
Extra (その他)	20
Exit (終了)	21
LED インジケータ	22
トラブルシューティング	23
仕様	24
一般仕様	24
プリセットディスプレイモード	25
ピン割り当て	26
プラグアンドプレイ	27

安全

表示区分

ここでは、本書で用いられる表記の規則について説明します。

メモ、注意、警告

本書を通じて、一部の文が記号を伴い、太字あるいは斜体の文字で表示されています。これらの文章はメモ、注意、あるいは警告であり、次のように使用されます：



メモ：「メモ」は、ご使用のコンピュータシステムの使用に役立つ重要な情報を示しています。



注意：「注意」は機器への破損あるいはデータ損失の危険性を示し、これを防ぐ方法について説明しています。



警告：「警告」は身体への危険性を示し、これを防ぐ方法について説明しています。一部の警告表示はこれら以外の形式で表記され、記号が伴わない場合もあります。そのような場合は、特定の表記による警告表示が監督当局により義務付けられています。

電源

 モニターは、ラベルに示されている電源のタイプからのみ操作する必要があります。家庭に供給されている電源のタイプが分からぬ場合、販売店または地域の電力会社にお問い合わせください。

 モニターには三叉のアース用プラグ（3番目（アース用）ピンが付いたプラグ）が付属しています。このプラグは、安全機能としてアースされたコンセントにのみ適合します。コンセントが三芯プラグに対応していない場合、電気技術者に正しいコンセントを設置してもらうか、アダプタを使用して装置を安全にアースしてください。アースされたプラグの安全性を無効にしないでください。

 雷が鳴っているときや、長期間使用しない場合は、プラグを抜いてください。これで、サージ電流による損傷からモニターが保護されます。

 電線と延長コードに過負荷をかけないでください。過負荷をかけると、火災や感電の恐れがあります。

 満足のゆく操作性を確保するために、モニターは UL 認証済みで 100-240V AC、最小 5A の間の表示を持つ適切に設定されたレセプタクルを搭載したコンピュータでのみ使用してください。

 装置はコンセントのそばに取り付け、すぐに電源プラグを抜けるようにしてください。

設置

! モニターを不安定なカート、スタンド、三脚、ブラケット、あるいはテーブルの上に設置しないでください。モニターが落下した場合、人体の負傷を招く恐れがあり、また製品に重大な破損を与えることがあります。製造元推奨あるいは当製品と併せて販売されているカート、スタンド、三脚、ブラケット、あるいはテーブルにてご使用ください、製品の設置の際は製造元による使用説明に従い、製造元推奨のマウントアクセサリをご使用ください。カートに製品を乗せている場合、移動の際には特にご注意ください。

! モニターキャビネットのスロットに異物を差し込むことはおやめください。回路部品を破損し、火災あるいは感電を引き起こす恐れがあります。モニターに液体をこぼさないようにしてください。

! 製品の液晶部分を床面に置かないでください。


! モニターを壁や棚に取り付ける場合、メーカーが推奨するマウントキットを使用し、キットの指示に従ってください。

! モニター周囲には、下図のように空間を残してください。空間がない場合、通気が悪化し、火災あるいはモニターの損傷につながる場合があります。

! パネルがベゼルから外れるなどの損傷を防止するため、ディスプレイを -5 度以下向きに傾けないようにしてください。-5 度下向き傾き最大角度を超えると、ディスプレイが損傷した場合、保証の対象外となります。

モニターを壁またはスタンド上に取り付ける場合は、下記のモニター周辺の推奨換気エリアを参照してください：

スタンドに取り付けた状態

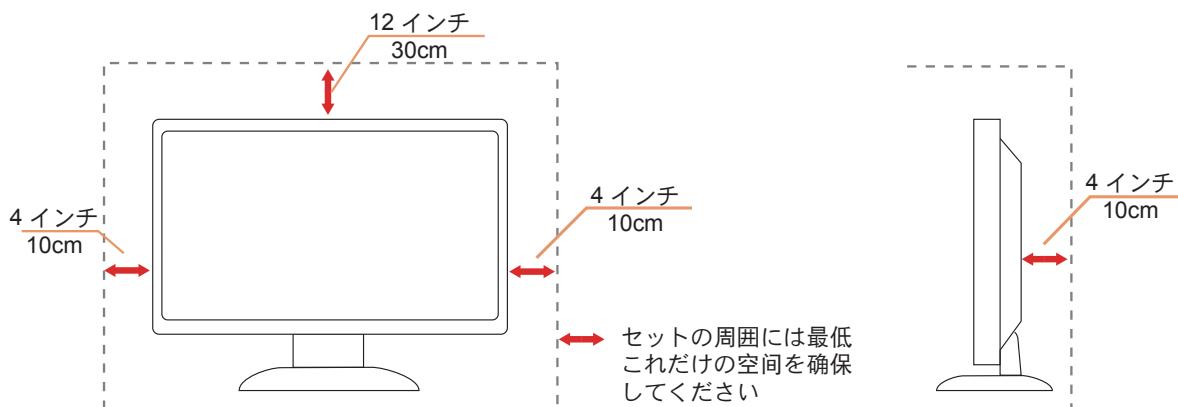


お手入れ

! キャビネットは常時柔らかい布で掃除してください。強い洗剤を使用すると製品キャビネットが焼灼することがあります。薄めた洗剤を使用して汚れを拭き取ってください。

! 掃除の際は、製品の内部に洗剤が入らないようご注意ください。画面表面に傷をつけないよう、清掃用布は柔らかいものを使用してください。

! 製品を洗浄する前に、電源コードを抜いてください。

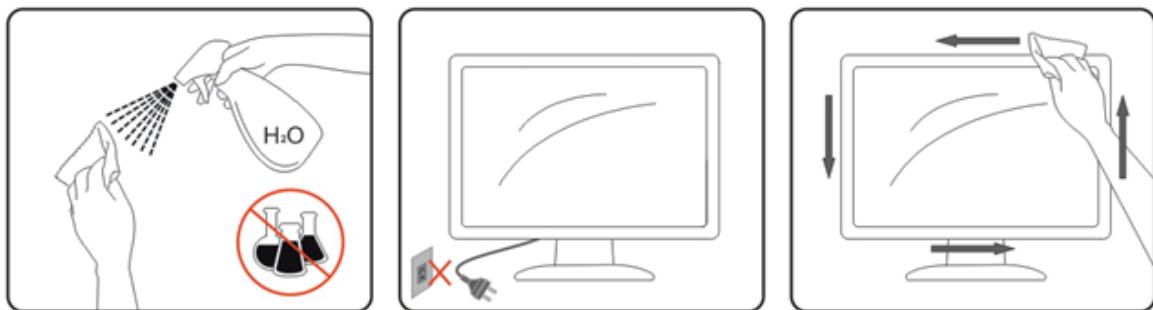

その他

 製品から異臭、雜音、煙が発生した場合は、すぐに電源を抜き、サービスセンターまでご連絡ください。


 通気口がテーブルやカーテンなどで遮断されていないことをお確かめください。

 液晶モニターの動作中は、激しい振動や、強い衝撃を与えないでください。

 モニターの操作中あるいは運搬中に、モニターを叩いたり落としたりしないでください。

セットアップ

同梱されているもの

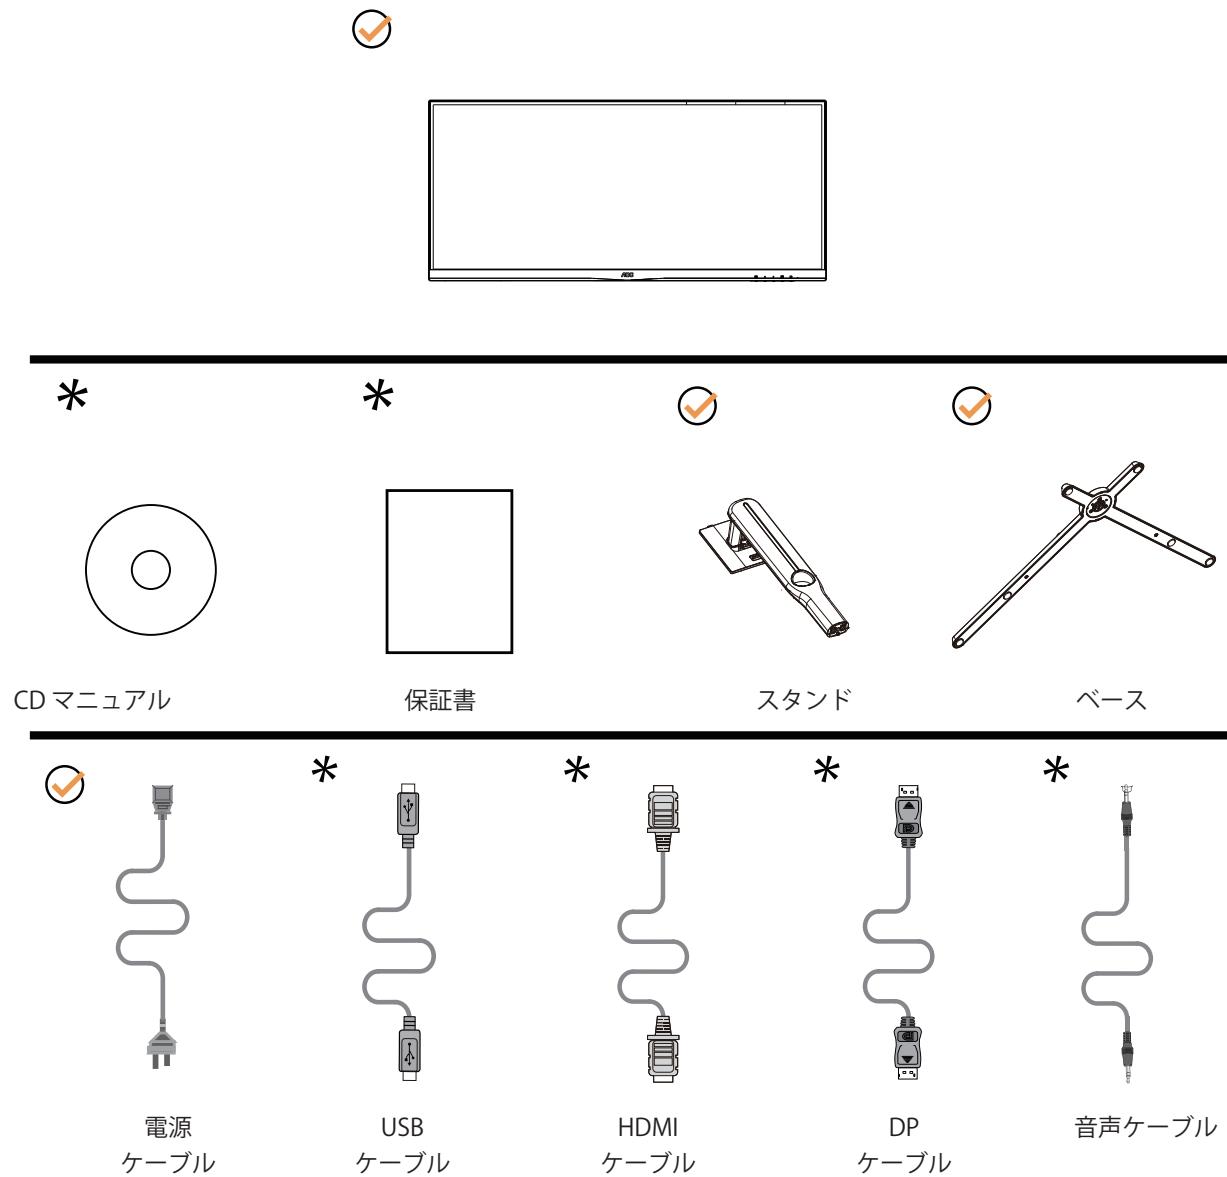


*すべての信号ケーブルがすべての国や地域向けに提供されているとは限りません。最寄りの販売店またはAOC支店にお尋ねください。


スタンドとベースの取付け

次の手順に従って、ベースの取り付けおよび取り外しを行ってください。
傷が付かないように、モニターは軟らかい平らな面に置いてください。

取り付け：

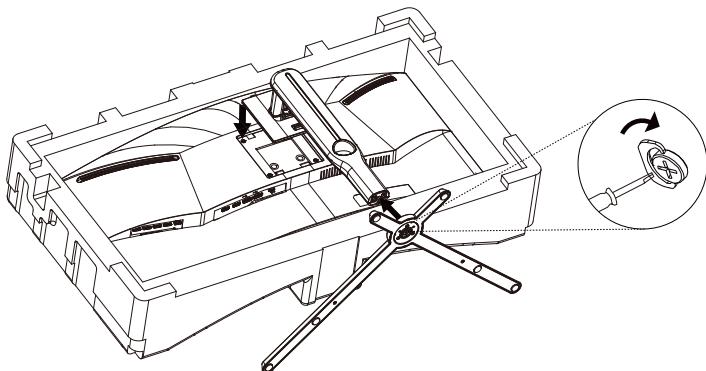

取り外し：

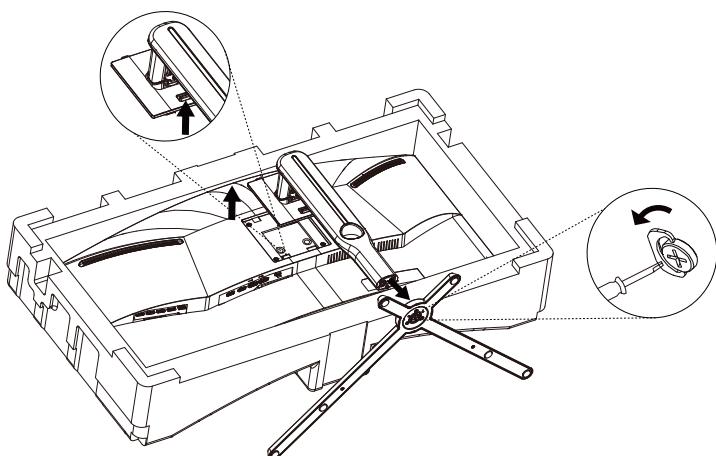


画面の角度調節

最適な表示をお楽しみいただくため、モニターの正面を見て、モニターの角度をお好みに合わせて調整することをお奨めします。

モニターの角度を変える際は、モニターの転倒を防ぐため、スタンド部分を押さえながら行ってください。

モニタは下のように調整できます。

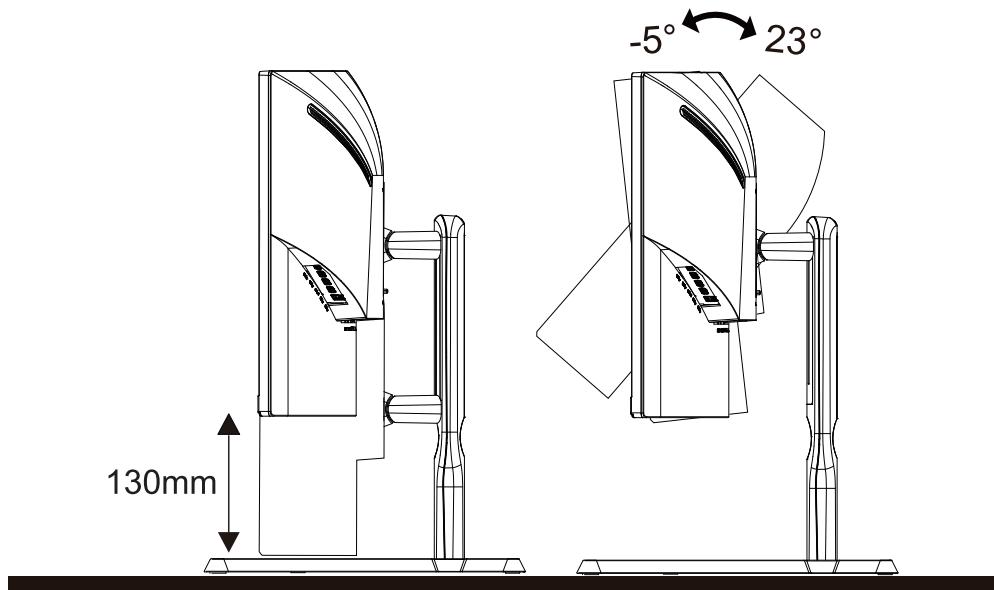


* 角度、向きを調節する場合は、手で液晶パネルを押さえないでください。液晶パネル損傷の原因となります。

警告：

1. パネルが外れるなどの画面の損傷を防止するため、ディスプレイを -5 度以上向きに傾けないようにしてください。
2. ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。ベゼルのみを持つようにしてください。

モニターを接続する

モニターとコンピュータの背面へのケーブル接続：

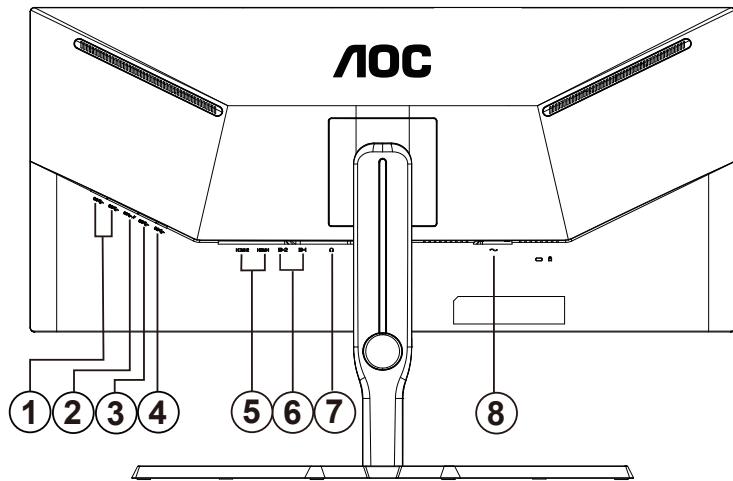

1. USB 3.2 Gen 1
2. USB 3.2 Gen 1+ 高速充電
3. USB 3.2 Gen 1
4. USB-PC アップストリーム
5. HDMI
6. DisplayPort
7. イヤホンアウト
8. 電源

PC に接続する


1. 電源コードをディスプレイ背面にしっかりと接続します。
2. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを抜きます。
3. ディスプレイ信号ケーブルを、コンピュータ背面のビデオコネクタに接続します。
4. コンピュータとディスプレイの電源コードをコンセントに差し込みます。
5. コンピュータとディスプレイの電源をオンにします。

モニターに画像が表示されたら、取り付けは完了です。 画像が表示されない場合、トラブルシューティングを参照してください。

機器を保護するため、接続する前に必ず PC および液晶モニターの電源を切ってください。

壁取り付け


オプションの壁取り付けアームの準備をします。

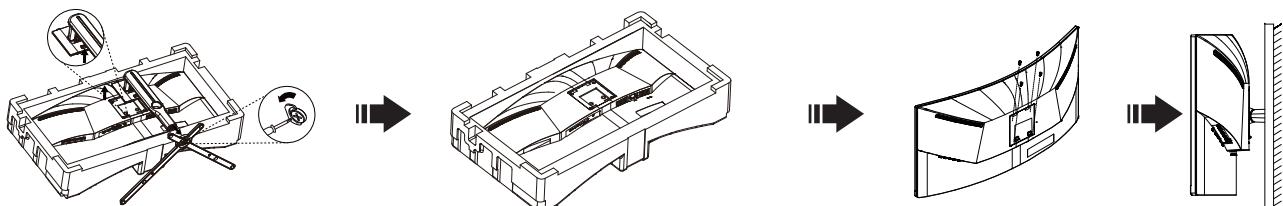

本モニターは、別売りの壁面取り付けアームに据え付けることができます。準備をする前に、電源を切斷します。次の手順に従います：

1. ベースを取り外します。
2. 製造元の指示に従って、壁面取り付け用アームを組み立てます。
3. 壁面取り付け用アームをモニターの背面に置きます。アームの穴をモニターの背面にある穴と揃えます。
4. 4本のネジを穴に差し込んで締めます。
5. ケーブルを取り付け直します。オプションの壁面取り付け用アームに付属しているユーザーマニュアルにある指示に従って、アームを壁に取り付けます。

注記：機種によっては、VESA 規格の取り付け用ネジ穴がないことがあります。販売代理店、または、AOC の公式部署までお問い合わせください。

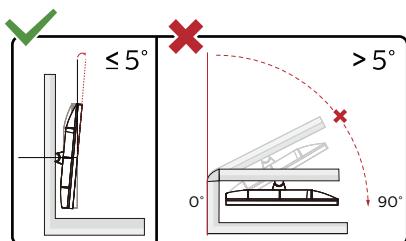

* ディスプレイのデザインは、これらの図とは異なる場合があります。

警告：


1. パネルが外れるなどの画面の損傷を防止するため、ディスプレイを -5 度以上下向きに傾けないようにしてください。
2. ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。ベゼルのみを持つようにしてください。

Adaptive-Sync 機能

1. Adaptive-Sync 機能は DP / HDMI で利用できます。
2. 互換性のあるグラフィックスカード：推奨リストは以下のとおりです。また、www.AMD.com でも確認できます
 - Radeon™ RX Vega シリーズを
 - Radeon™ RX 500 シリーズを
 - Radeon™ RX 400 シリーズを
 - Radeon™ R9/R7 300 シリーズを (R9 370/X, R7 370/X, R7 265 シリーズを除く)
 - Radeon™ Pro Duo (2016)
 - Radeon™ R9 Nano シリーズを
 - Radeon™ R9 Fury シリーズを
 - Radeon™ R9/R7 200 シリーズを (R9 270/X, R9 280/X シリーズを除く)

調整する

ホットキー

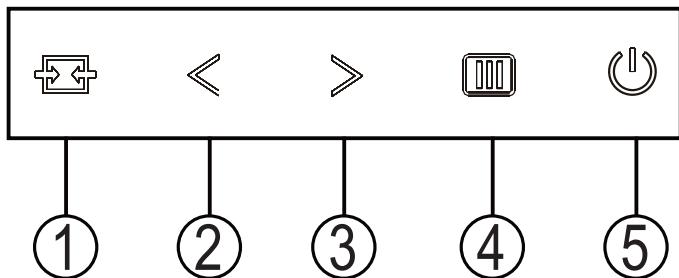

1	ソース / 終了
2	ゲームモード / <
3	ダイヤルポイント / >
4	メニュー / ENTER
5	電源

ソース / 終了

OSD が閉じている時、ソース / 終了ボタンを押して、ソースホットキー機能にします。

ゲームモード / <

OSD がない場合、「<」キーを押し、ゲームモード機能を開きます。次に、「<」または「>」キーを押し、ゲームの種類に合わせてゲームモード (FPS、RTS、レーシング、ゲーマー 1、ゲーマー 2、ゲーマー 3) を選択します。

ダイヤルポイント / >

OSD がない場合、ポイントを目指してボタンを押し、ポイントを目指してメニューをアクティブにします。それから、「>」を押し、ポイントを目指してのオン / オフを設定します。

メニュー / ENTER


OSD が表示されていない時は、OSD を表示するか、選択を確定する時にこのボタンを押します。

電源

電源ボタンを押してモニターをオンにします。

OSD 設定

コントロールキーの基本的でシンプルな説明です。

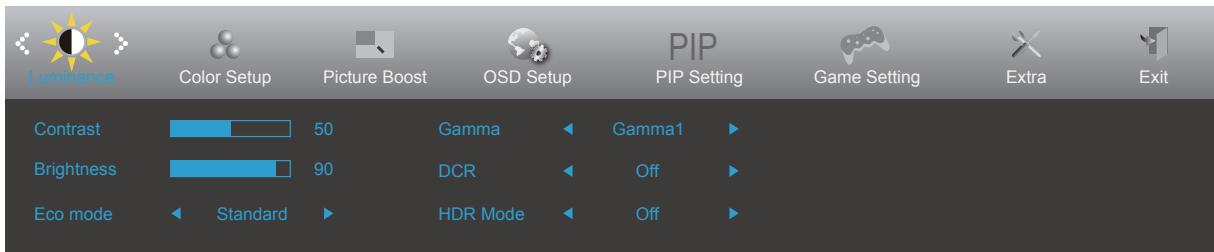


1. [III] メニューボタンを押して OSD ウィンドウを有効にします。
2. <または>を押して機能をナビゲートします。希望の機能がハイライトされたら、メニューボタンを押してアクティブにします。サブメニューがある場合、<または>を押してサブメニュー機能をナビゲートします。
3. <または>を押して、選択した機能の設定を変更します。AUTO(自動)を押して終了します。他の機能を調整する場合、手順 2-3 を繰り返します。
4. OSD ロック機能：OSD をロックするには、モニターがオフになっている間に [III] メニューボタンを押し続けて [+] 電源ボタンを押してモニターをオンにします。OSD をロック解除するには、モニターがオフになっている間に [III] メニューボタンを押し続けて [-] 電源ボタンを押してモニターをオンにします

メモ：

1. 製品に 1 つしか信号入力がない場合、「入力選択」のアイテムが無効になります。
2. 製品の画面サイズが 4:3 の場合または入力信号がネーティブ解像度の場合、「画像比」のアイテムが無効になります。
3. DCR、カラー調整、部分ハイライト機能のどれかが有効になると、他の 2 の機能もそれに従ってオフになります。

Luminamce (輝度)

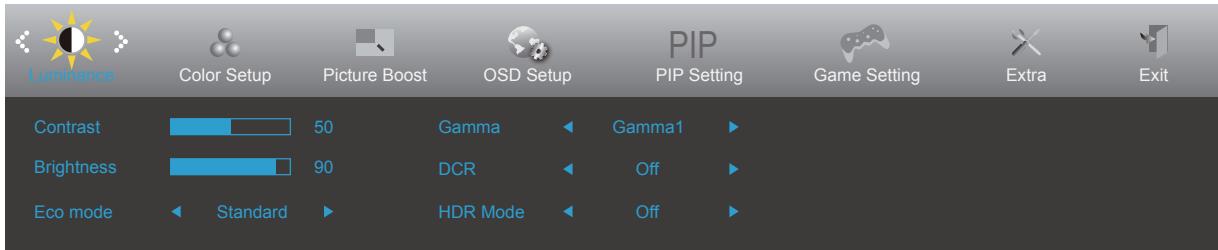


	Contrast (コントラスト)	0-100	デジタル登録からのコントラスト。
	Brightness (明るさ)	0-100	バックライト調整
	Eco Mode (エコモード)	Standard (スタンダード)	<input checked="" type="checkbox"/> スタンダードモード
		Text (テキスト)	 テキストモード
		Internet (インターネット)	 インターネットモード
		Game (ゲーム)	 ゲームモード
		Movie (映画)	 映画モード
		Sports (スポーツ)	 スポーツモード
		Reading (読書)	 読書モード
		Uniformity	 Uniformity Mode
	Gamma (ガンマ)	Gamma1 (ガンマ1)	ガンマ1に調整します
		Gamma2 (ガンマ2)	ガンマ2に調整します
		Gamma3 (ガンマ3)	ガンマ3に調整します
	DCR	Off (オフ)	ダイナミックコントラスト比を無効にします
		On (オン)	 ダイナミックコントラスト比を有効にします
	HDR Mode (HDRモード)	Off (オフ)	HDRモードの調整
		HDR写真	
		HDR映画	
		HDRゲーム	

注：


Adaptive-Syncが無効で、垂直周波数が75Hzまでのときのみ、MBRおよびオーバードライブブースト機能を利用できます。

Color Setup (色設定)

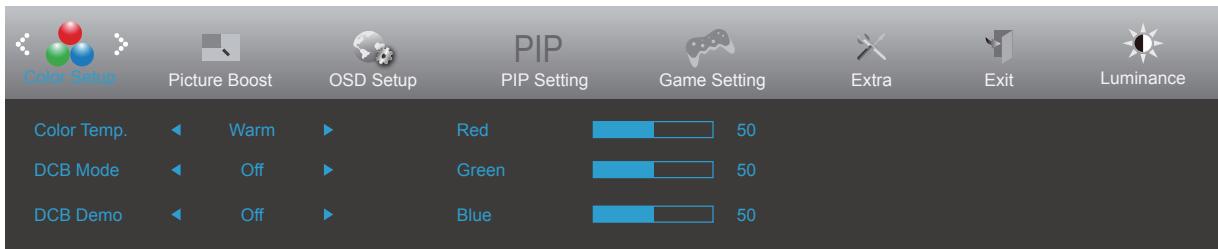

	Color Temp. (色温度)	Warm (ワーム)		EEPROM からワーム色温度をリコールします。
		Normal (通常)		EEPROM から通常色温度をリコールします。
		Cool (クール)		EEPROM からクール色温度をリコールします。
		sRGB		EEPROM から SRGB 色温度をリコールします。
		User (ユーザー設定)		EPROM から ユーザー設定をリコールします。
	DCB Mode (DCB モード)	Full Enhance (フルエンハンス)	オン またはオフ	フルエンハンスマードの有効 / 無効を切り替えます
		Nature Skin (ナチュラルスキン)	オン またはオフ	ナチュラルスキンモードの有効 / 無効を切り替えます
		Green Field (グリーンフィールド)	オン またはオフ	グリーンフィールドモードの有効 / 無効を切り替えます
		Sky-Blue (スカイブルー)	オン またはオフ	スカイブルーモードの有効 / 無効を切り替えます
		AutoDetect (自動検出)	オン またはオフ	自動検出モードの有効 / 無効を切り替えます
	DCB Demo (DCB デモ)	Off(オフ)		Disable DCB Mode
	Red(赤)		0-100	デジタルレジスタからの赤ゲイン。
	Green(緑)		0-100	デジタルレジスタからのグリーンゲイン。
	Blue(青)		0-100	デジタルレジスタからの青ゲイン。

Piture Boost (ピクチャブースト)

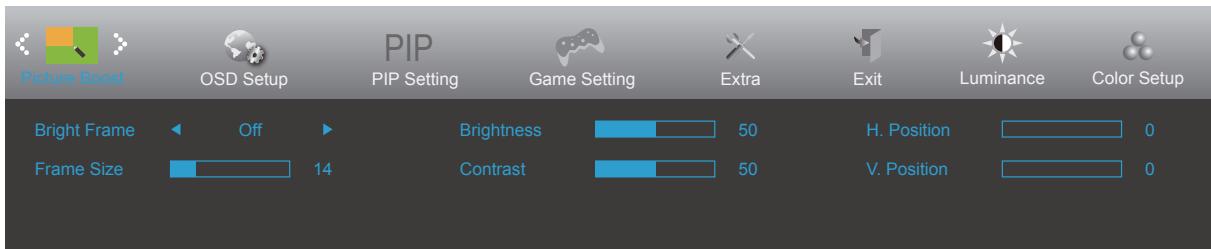


	Bright Frame (ブライトフレーム)	オンまたは オフ	ブライトフレームの有効 / 無効を切り替えます
	Frame Size (画面サイズ)	14-100	画面サイズを調整します
	Brightness (明るさ)	0-100	画面明るさを調整します
	Contrast (コントラスト)	0-100	画面コントラストを調整します
	H. position (水平位置)	0-100	画面水平位置を調整します
	V. position (垂直位置)	0-100	画面垂直位置を調整します

メモ :

表示体験を向上するために、ブライトフレームの明るさ、コントラスト、位置を調整します。

OSD Setup (OSD 設定)

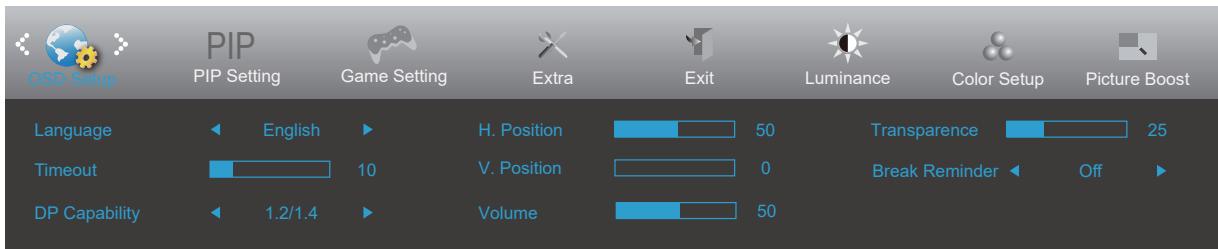


	Language (言語)		OSD 言語を選択します
	Timeout (タイムアウト)	5-120	OSD の表示時間を調整します
	DP Capability (DP 機能)	1.1/1.2/1.4	DP1.2 のみフリー同期機能に対応しています。
	H. Position (水平位置)	0-100	OSD の水平位置を調整します
	V. Position (垂直位置)	0-100	OSD の垂直位置を調整します
	Volume (音量)	0-100	音量調節。
	Transparence (透明度)	0-100	OSD の透明度を調整します
	Break Reminder (休憩リマインダー)	On/Off (オン / オフ)	ユーザーが 1 時間以上続けて作業した場合に休憩するようリマインダーします

メモ :


DP ビデオコンテンツが DP1.2 をサポートする場合、DP 機能用 DP1.2 を選択してください。そうでない場合、DP1.1 を選択してください。

PIP Setting (PIP 設定)

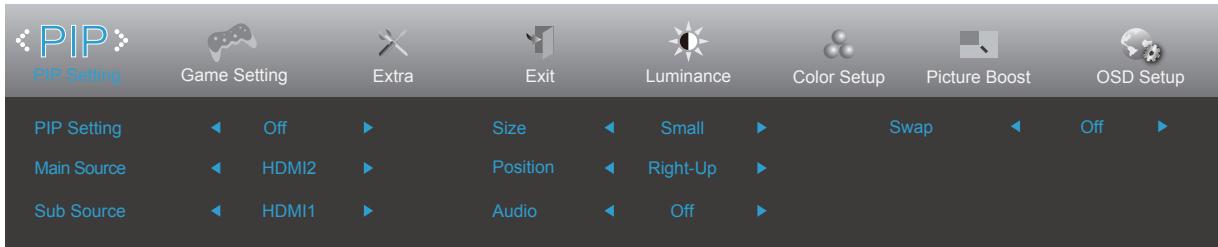


PIP	PIP Setting(PIP 設定)	Off (オフ) / PIP / PBP	Off (オフ)
	Main Source(メインソース)	入力選択コンテンツに従う	HDMI1
	Sub Source(サブソース)	入力選択コンテンツに従う	HDMI1
	Size(サイズ)	小、中、大	小
	Position(位置)	右上 / 右下 / 左下 / 左上	右上
	Audio (音声)	On (オン) / Off (オフ)	Off (オフ)
	Swap(交換)		画面ソースを切り替えます。

Game Setting (ゲーム設定)

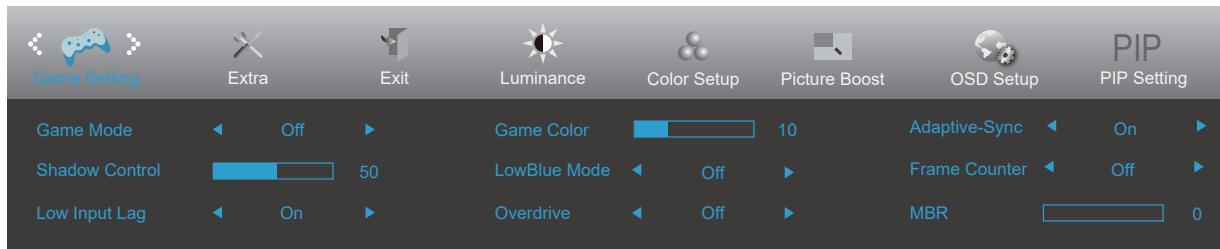


	Game Mode (ゲームモード)	FPS RTS Racing (レーシング) Gamer 1 (ゲーマー 1) Gamer 2 (ゲーマー 2) Gamer 3 (ゲーマー 3) Off (オフ) ス	FPS (一人称シューティング) ゲーム用です。ダークな画面で黒レベルのディテールを改善します。 RTS (リアルタイム戦略) 用です。画質を上げます。 レーシングゲーム用です。応答時間と彩度を最高度までに高めます。 ユーザーの好みの設定をゲーマー 1 として保存できます。 ユーザーの好みの設定をゲーマー 2 として保存できます。 ユーザーの好みの設定をゲーマー 3 として保存できます。 マート画像ゲームによる最適化なし
	Shadow Control (シャドウ コントロール)	0-100	シャドウコントロールの既定値は 50 です。エンドユーザーは 50 ~ 100 または 0 に調整し、コントラストを上げ、より鮮明にすることができます。 1. 画面が暗すぎて、細部がはっきり見えない場合、50 ~ 100 で調整すると、鮮明な映像が得られます。 2. 画面が白すぎて、細部がはっきり見えない場合、50 ~ 0 で調整すると、鮮明な映像が得られます。
	Low input Lag (表示遅延読み込み)	On/Off (オン / オフ)	フレームバッファーをオフにすると、入力遅延が下がります
	Game Color (ゲームカラー)	0-20	ゲームカラーでは彩度を 0 ~ 20 のレベルに調整できるので、よりよい画像が得られます。
	LowBlue Mode(低ブルーモード)	オフ / マルチメディア / インターネット / オフィス / 読書	色温度を調整し、ブルーライトの波を下げます。
	Overdrive (オーバードライブ)	Weak (弱) Medium (中) Strong (強) Boost (ブースト) (Motion picture response time 1ms) Off (オフ)	反応時間を調整します (Boost can only enable in Freesync off mode)
	Adaptive-Sync	On/Off (オン / オフ)	Adaptive-Sync を調整します。
	Frame Counter (フレームカウンター)	オフ / 右上 / 右下 / 左下 / 左上	垂直方向の周波数表示。
	MBR	0-20	動きぼけ削減を調整します。

Extra (その他)

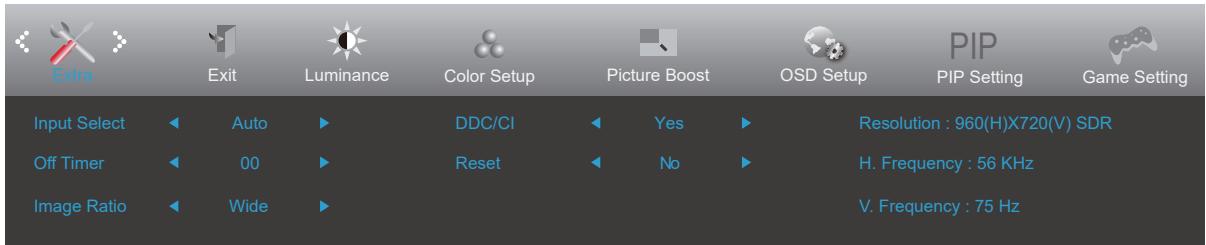

	Input Select (入力選択)		入力信号ソースを選択します。
	Auto Config (自動設定)	はいまたはいいえ	写真をデフォルトに自動調整します。
	Off Timer (オフタイマー)	0 - 24 時間	DC オフ時間を選択します
	Image Ratio (画像比)	ワイド / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"w(16:10) / 21.5"w(16:9) / 22"w(16:10) / 23"w(16:9) / 23.6"W (16:9) / 24"W (16:9) / 27"W (16:9)	ディスプレイの画像比を選択します。
	DDC/CI	はいまたはいいえ	DDC/CI サポートのオン / オフを切り替えます。
	Reset (リセット)	はいまたはいいえ	メニューをデフォルトにリセットします。

Exit (終了)

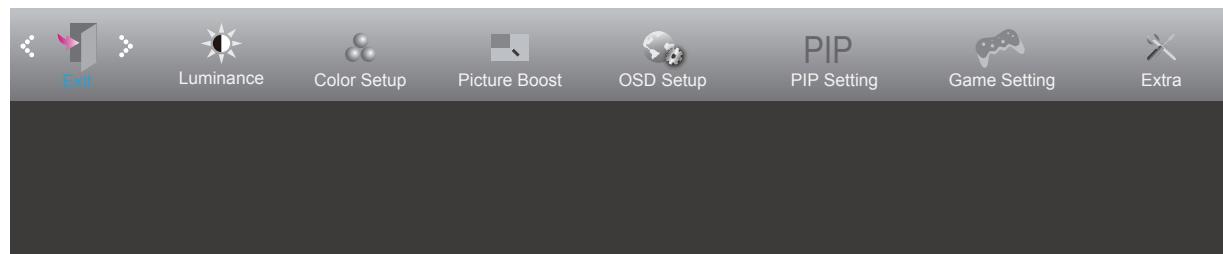

	Exit (終了)		メイン OSD を終了します
---	-------------	--	----------------

LED インジケータ

状態	LED 色
フルパワー モード	白
アクティブ オフ モード	オレンジ

トラブルシューティング

問題&質問	回答
電源 LED がオンにならない	電源ボタンがオンになっており、電源コードがアースされたコンセントとモニターに適切に接続されているか確認してください。
画面に画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードは適切に接続されていますか？ 電源コードの接続と電源装置を確認してください。 ● ケーブルは正しく接続されていますか？ (HDMI ケーブルを使用して接続済み) HDMI ケーブル接続を確認します。 (DP ケーブルを使用して接続) DP ケーブルの接続を確認してください。 * D-SUB/HDMI/DP 入力はすべてのモデルで利用できません。 ● 電源がオンになっている場合、コンピュータを再起動して表示される最初の画面（ログイン画面）を確認してください。 最初の画面（ログイン画面）が表示されたら、適切なモード（Windows 7/8/10 の場合はセーフモード）でコンピュータを起動し、ビデオカードの周波数を変更します。 (「最適解像度の設定」を参照してください) 初期画面（ログイン画面）が表示されない場合、サービスセンターまたは販売店にお問い合わせください。 ● 画面に「入力がサポートされていません」が表示されていますか？ このメッセージは、ビデオカードからの信号がモニターで適切に処理できる最大解像度と周波数を超えていたときに表示されます。 モニターが適切に処理できる最大解像度と周波数に調整してください。 ● AOC モニタードライバがインストールされていることを確認してください。
画像がぼやけており、ゴーストシャドーの問題がある。	<p>コントラストと明るさの設定を調整してください。 押すと、自動調整されます。</p> <p>延長ケーブルやスイッチボックスを使用していないことを確認してください。モニターを背面のビデオカード出力コネクタに直接差し込むことを推奨します。</p>
写真が上下に揺れる、ちらつく、写真に波形パターが表示される	<p>モニターに電気的に干渉している可能性のある電気機器をモニターからできるだけ遠ざけます。</p> <p>使用している解像度でモニターに可能な最大リフレッシュレートを使用してください。</p>
モニターがアクティブオフモードから出られない	<p>コンピュータの電源スイッチは、オンの位置になければなりません。</p> <p>コンピュータのビデオカードは、スロットにぴったりとフィットする必要があります。</p> <p>モニターのビデオケーブルがコンピュータに適切に接続されているか確認します。</p> <p>モニターのビデオカードを検査し、曲がっているピンがないことを確認してください。</p> <p>キーボードの CAPS LOCK キーを押してコンピュータが操作できることを確認したら、CAPS LOCK の LED を確認してください。CAPS LOCK キーを押した後、LED はオンまたはオフになる必要があります。</p>
原色（赤、緑、青）の1つが欠けている	モニターのビデオカードを検査し、損傷しているピンがないか確認してください。 モニターのビデオケーブルがコンピュータに適切に接続されているか確認します。
画面の画像が中心に表示されない、またはサイズが適切でない	水平位置と垂直位置を調整するか、ホットキー（自動）を押してください。
画像の色に欠陥がある（白が白く見えない）	RGB カラーを調整するか、必要な色温度を選択してください。
画面が水平または垂直に乱れる	Windows 7/8/10 停止モードを使用して、クロックと位相を調整してください。 押すと、自動調整されます。

仕様

一般仕様


パネル	モデル名	CU34G3S	
	ドライビングシステム	TFT カラー LCD	
	表示可能画像サイズ	86.36 cm 対角	
	画素ピッチ	0.23175mm(横) x 0.23175mm(縦)	
	ビデオ	HDMI インターフェイス、DP インターフェイス	
	表示色	1670 万色	
その他	水平スキャン範囲	30-160KHZ(HDMI) 30-250KHZ(DP)	
	水平スキャンサイズ(最大)	797.22mm	
	垂直スキャン範囲	48-120HZ(HDMI) 48-165HZ(DP)	
	垂直スキャンサイズ(最大)	333.72mm	
	最適プリセット解像度	3440x1440@60Hz	
	最大解像度	3440x1440@100Hz(HDMI) 3440x1440@165Hz(DP)	
	プラグアンドプレイ	VESA DDC2B/CI	
	入力コネクター	HDMI/DP	
	電源	100-240V~, 50/60Hz,1.5A	
	電力消費	標準(明るさ = 90、コントラスト = 50) 57W 最大(明るさ = 100、コントラスト = 100) ≤ 110W スタンバイモード ≤ 0.5W	
物理的特性	接続タイプ	HDMI/DP/USB/イヤホン出力	
	信号ケーブルの種類	取り外し可能	
環境	温度	操作時	0°~ 40°
		非操作時	-25°~ 55°
	湿度	操作時	10% ~ 85% (非結露)
		非操作時	5% ~ 93% (非結露)
	高度	操作時	0 ~ 5,000 m (0 ~ 499,993.92 フィート)
		非操作時	0~ 12192m (0~ 40000 フィート)




プリセットディスプレイモード

標準	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
	640x480@72Hz	37.861	72.809
	640x480@75Hz	37.5	75
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
	800x600@72Hz	48.077	72.188
	800x600@75Hz	46.875	75
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
	1024x768@70Hz	56.476	70.069
	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.020
	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887
	1440x900@60Hz	55.469	59.901
WSXGA	1680x1050@60Hz	65.290	59.954
	1680x1050@60Hz	64.674	59.883
HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
QHD	2560x1080@60Hz	66	60
	2560x1080@50Hz	56.25	50
	2560x1080@120Hz	150	120
WQHD	3440x1440@60Hz	89.819	59.973
	3440x1440@100Hz	150.972	99.982
	3440x1440@120(DP Only)	181.2	120
	3440x1440@144(DP Only)	214.56	144
IBM MODES			
DOS	640x350@70Hz	31.469	70.087
	720x400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODES			
VGA	640x480@67Hz	35.000	66.667
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

ピン割り当て

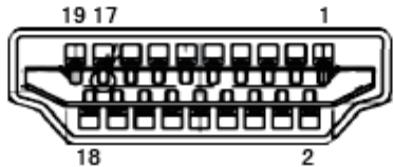

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1.	TMDS データ 2+	9.	TMDS データ 0-	17.	DDC/CEC アース
2.	TMDS データ 2 シールド	10.	TMDS クロック +	18.	+5V 電力
3.	TMDS データ 2-	11.	TMDS クロックシールド	19.	ホットプラグ検出
4.	TMDS データ 1+	12.	TMDS クロック -		
5.	TMDS データ 1 シールド	13.	CEC		
6.	TMDS データ 1-	14.	予約済み (デバイス上に N.C.)		
7.	TMDS データ 0+	15.	SCL		
8.	TMDS データ 0 シールド	16.	SDA		

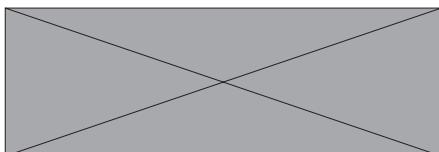

20ピンカラーディスプレイ信号ケーブル

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	ML_Lane 3 (n)	11	アース
2	アース	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	アース	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	アース
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	アース	18	ホットプラグ検出
9	ML_Lane 1 (p)	19	リターン DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

プラグアンドプレイ

プラグアンドプレイ DDC2B 機能

このモニターには、VESA DDC STANDARD に準拠した VESA DDC2B 機能が装備されています。これにより、モニターはホストシステムにその ID を通知し、また使用されている DDC のレベルによっては、その表示機能について追加情報を伝えることもできます。

DDC2B は、I2C プロトコルに基づく双方向データチャンネルです。ホストは DDC2B チャンネル経由で EDID 情報を要求できます。